


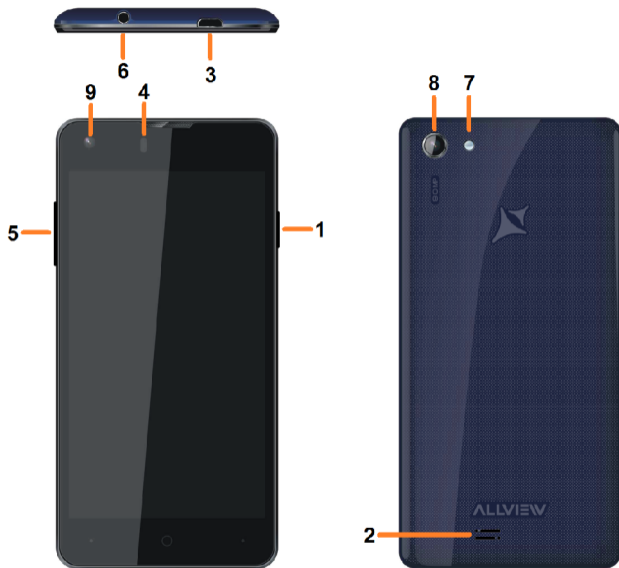

Impera i

EN	USER MANUAL.....	4
BG	РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА.....	18
CZ	UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA.....	31
DE	BETRIEBSANLEITUNG.....	45
HU	FELHASZNALOI KEZIKONYV.....	59
NL	GEbruikersHANDLEIDING.....	73
PL	PODRĘCZNIK DLA UŻYTKOWNIKA.....	87
RO	MANUAL DE UTILIZARE.....	101
SR	PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE.....	115



SICHERHEITSMASSNAHMEN

WICHTIG! Wir bitten Sie diese Bedienungsanleitung vorsichtig durchzulesen und zu beachten in Gefahrenfällen Sicherheit beim Fahren: Wir empfehlen Ihnen das Handy nicht während Sie fahren zu benutzen. Wenn Sie es benutzen müssen, benutzen Sie immer das „Hands free“ System während Sie fahren.

Sie müssen Ihr Mobiltelefon in dem Flugzeug abschalten.

Die von dem Mobiltelefon verursachten Empfangsstörungen wirken sich auf die Sicherheit des Flugzeuges aus, und deswegen ist die Benutzung des Mobiltelefons IM Flugzeug gesetzlich verboten. Bitte vergewissern Sie sich dass das Mobiltelefon ausgeschaltet ist während Sie sich im Flugzeug befinden.

Schalten Sie das Telefon aus in dem Bereich wo Sandstrahlreinigungen stattfinden.

Im Krankenhaus: Wenn Sie das Telefon in einem Krankenhaus benutzen, sollen Sie relevanten Normen des Krankenhauses beachten. Jede Interferenz, die von den Wireless-Ausrüstungen verursacht wurden, kann die Leistungen des Telefons beeinträchtigen.

Genehmigtes Servicewerkstätte: Nur die genehmigte Servicewerkstätte dürfen die Mobiltelefone reparieren. Wenn Sie den Telefon öffnen und versuchen es zu reparieren, verlieren Sie die Produktgarantie.

Zubehör und Akkus: Sie dürfen nur die von dem Hersteller genehmigte Akkus und Zubehör benutzen.

Notanrufe: Sie sollen dafür sorgen dass das Telefon angeschaltet und aktiviert ist, wenn Sie ein Notanruf an 112 machen wollen, drücken Sie die Anruftaste und bestätigen Sie die Speicherort, sagen Sie was los ist und beenden Sie das Gespräch nicht.

Der Akku und die Akkuaufladung: Wir empfehlen die vollständige Beladung des Akkus vor der ersten Benutzung des Gerätes. Setzen Sie nicht den Akku keinen Temperaturen höher als +40°C aus. Entsorgen Sie den Akku nicht im Feuer oder im Hausmüll. Bringen Sie die beschädigten Akkus zurück beim Lieferanten oder in den spezialisierten Stellen für Sammlung der beschädigten Akkus.

Achtung: Wir übernehmen keine Haftung für die Fälle, in denen das Telefon in einer anderen Weise benutzt wurde als beschrieben im Betriebshandbuch. Unsere Gesellschaft behaltet sich das Recht vor Änderungen in die Betriebsanleitung zu bringen ohne diese zu veröffentlichen. Diese Änderungen werden auf der Internetseite der Handelsgesellschaft, beim


Produkt, an dem Änderungen gebracht wurden, bekannt gemacht .

Der Inhalt dieser Betriebsanleitung kann von dem Inhalt des Produktes verschieden sein. In diesem letzten Fall, wird der Inhalt des Produktes berücksichtigt. Um die Probleme, die bei den Werkstätten, die von der Gesellschaft S.C. Visual Fan S.R.L. (weil Visual Fan behält sich das Recht, die Zusammenarbeit mit jeder genehmigten Partner- Werkstatt bestehend am Garantiezertifikat am Datum der Verkauf auf dem Markt der Produktgruppe) nicht genehmigt sind, zu vermeiden, bitten wir Sie, bevor Sie ein Produkt zur Werkstatt führen, die aktualisierte Liste der genehmigten Werkstätte zu überprüfen. Diese finden Sie an der Allview Website unter Abteilung "Support&Werkstatt – Genehmigte Werkstatt".

EINFÜHRUNG



Eröffnung der Akkuabdeckung

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach oben.

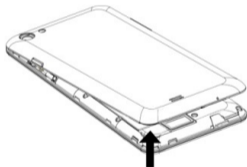

Installieren der SIM- Karte

Dieses Telefon unterstützt zwei SIM- Karten zur gleichen Zeit, bevor Sie das Telefon einschalten, stellen Sie sicher, dass es zumindest eine SIM- Karte in einen der Schlitzte gibt.

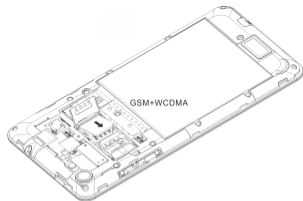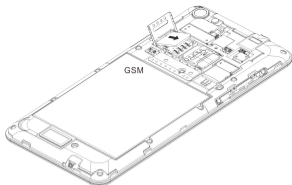


Bemerkungen:

Setzen Sie ein oder entfernen Sie die Karten nur, wenn das Telefon ausgeschaltet ist, andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Installieren von Speicherkarten

Stellen Sie die Speicherkarte an bestimmtem Raum und schieben Sie sie mit Sorgfalt und die Karte wird richtig eingesetzt.

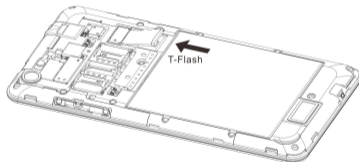

Bemerkungen:

- Hat die Installation der Speicherkarte ausgefallen, bitte kontrollieren Sie, wenn sie richtig an den Metallkontakte gelegt ist.
- Setzen Sie ein oder entfernen Sie die Speicherkarte, wenn das Telefon ausgeschaltet ist, andernfalls kann die Speicherkarte oder das Telefon beschädigt werden und die Kartendaten können verloren werden.

Start/Stop

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste Start/ Stopp an der rechten Seite für 2

Sekunde, um das Telefon einzuschalten. Wenn das Telefon eingeschaltet ist, lange drücken Sie die Taste Start/ Stopp an der rechten Seite für 2 Sekunde, um das Telefon auszuschalten.

Laden des Akkus

Sie können das Akku aufladen durch Verbindung des Telefons entweder USB- Anschluss eines Computers oder beim versicherten Standard-Ladegerät, das Standard- Kabel USB benutzt.

Bemerkung: Um normalen Betrieb des Telefons zu gewährleisten, verwenden Sie das Ladegerät zur Verfügung gestellt.

GRUNDOPERATIONEN & INFORMATION

Verwendung des Touch- Screen- Berührungsbildschirm

Drücken, um Elemente auf dem Bildschirm anzutreiben, wie zum Beispiel Anwendungen, die Einstellung von Symbole und Optionen, um Buchstaben und Symbole zu schreiben, benutzend die Bildschirm-Tastatur, oder die am Bildschirm angezeigten Schaltflächen zu drücken, drücken Sie einfach mit Ihrem Finger auf und heben Sie sie ohne Veränderung der Position der Note für einen kurzen Zeitraum.

Halten gedrückt Halten Sie mit dem Finger am Bildschirm gedrückt, ohne er für 2 Sekunde zu heben. Dadurch wird eine Liste von Optionen anzeigen oder die Aktivierung der Sonder spezielle Aktionen.

Schieben Drücken Sie mit dem Finger am Bildschirm und bewegen Sie er, ohne er aufzuheben für Lafoptionen, Schalt - Bildschirme und andere Inhalte auf dem Bildschirm.

Schnell laufen Schieben Sie schnell und auslösen, um in einer Liste zu laufen oder sich schnell zu bewegen. Wenn Sie schnell eine lange Liste laufen, berühren Sie den Bildschirm, um Bildlauf anzuhalten.

Zoom in/ out In einigen Applikationen (wie zum Beispiel Karten, Browser, und Galerie), können Sie zoom in oder out durch Einstellung von zwei Finger auf dem Bildschirm gleichzeitig, annähernd(um zu verkleinern) oder Verschieben (um zu erhöhen).

Tasten Verwendung

Start/ Stopp Taste: Drücken Sie die Taste **Start/ Stopp**, um das Bildschirm zu sperren/ entsperren. Halten Sie die Taste **Start/ Stopp** gedrückt, um das Telefon einzuschalten/ auszuschalten.

Lautstärke-Taste: Drücken Sie die **Lautstärke-Taste**, um die Ruftonlautstärke zu verändern (am Home- Bildschirm) oder

Lautsprecherlautstärke (während eines Anrufs). Durch Antippen der Lautstärke-Taste werden die eingehende Anrufe Klingeltöne abgebrochen werden.

Suche- Taste: Drücken Sie die **Suche-Taste**, um das Aufsuchen Bing oder Cortana zu öffnen.

Win- Taste: Drücken Sie die Win- Taste, um jede Menü oder App zu schließen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Auf dem Home- Bildschirm, tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen. Drücken Sie die Win- Taste, um die Feedback Hub oder Tools abzurufen.

Zurück- Taste: Öffnet vorherige Anzeige. Ist die Tastatur auf dem Bildschirm aktiviert, dann schließt sie es.

Start/ Stopp

Einschaltung des Telefons

Halten Sie die Power-Taste, bis das Telefon vibriert.

Ausschaltung des Telefons

Halten Sie die Power-Taste, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach unten.

Zugriff auf den Home-Bildschirm

Nach der Registrierung werden Sie auf dem Home- Bildschirm gehen. Danach können Sie Ihre Lieblings-Anwendungen, Websites beheben und viel mehr in diesem Home- Bildschirm und Sie verschieben oder anpassen, wie Sie wollen. Um zwischen dem Home- Bildschirm und App- Menü zu wechseln, nur Finger nach links oder rechts schieben.

Bildschirm sperren & Deaktivieren der Anzeige

Auf dem Home- Bildschirm, schieben Sie nach links, drücken Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren > das Bildschirm sperrt sich danach**, und Wählen Sie die Zeit, nach der die Tasten und der Bildschirm automatisch gesperrt.

Um Ihr Telefon gegen unbefugte Nutzung zu schützen, können Sie eine Sicherheitscode einstellen und das Telefon einstellen, sich automatisch zu sperren, wenn Sie es nicht verwenden.

1. Auf dem Home- Bildschirm, schieben Sie nach links und drücken Sie **Einstellungen > Bildschirm sperren**.
2. Verändern Sie **das Passwort zu aktiviert** und geben Sie einen Sicherheitscode (mindestens 4 Stellen) an.
3. Drücken Sie danach **Passwort anfordern** und bestimmen die Länge der Zeit, das Telefon automatisch gesperrt.

Drücken Sie die Taste Start/ Stopp, schieben Sie den Bildschirmssperren nach oben und Sicherheitscode für Freisetzung des Telefons angeben.

Anpassen des Home- Bildschirms


Sie können an dem Home- Bildschirm am häufigsten verwendeten Anwendungen festlegen. Sie können Ihre Lieblings - Anwendungen auf dem Home- Bildschirm setzen und verschieben oder anpassen, wie Sie möchten.

Um eine Anwendung zu sichern, schieben Sie nach links, um das Anwendungsmenü zu gelangen. Drücken und halten Sie die App. und klicken Sie anfangen.

Um ein Symbol zu verschieben, drücken und halten Sie auf das Symbol, ziehen Sie es an die neue Position und Berührungsbildschirm antippen.

Um die Größe zu ändern halten Sie die Symbole gedrückt und antippen Sie die Pfeilbilder.

Sie können die Größe eines Symbols verändern, je größer, desto mehr Informationen werden angezeigt.

Um ein Symbol zu entfernen, halten Sie das Piktogramm und tippen Sie auf .

Kinderecke

Aktivieren Sie das Home- Bildschirm der Kinder

Auf dem Home- Bildschirm, schieben Sie nach links und dann drücken Sie **Einstellungen > Kinderecke**, und dann verändern Sie **Kinderecke** zu **aktiviert**. Wählen Sie welche Inhalte Ihre Kinder nutzen dürfen.

Gehen Sie zum eigenen Home- Bildschirm

Drücken Sie die Taste Start/ Stopp zweimal und schieben Sie nach oben an Ihrem Bildschirmsperre. Wenn Sie ein Passwort festgelegt haben, geben Sie es an.

Gehen Sie zum eigenen Home- Kinderbildschirm zurück

An Ihrer Bildschirmsperre schieben Sie nach links und am Kinderbildschirm schieben Sie nach oben.

Ändern des Themas

Sie können die Bildschirmfarben ändern, um Ihrem Geschmack und Laune anzupassen.







1. Auf dem Home- Bildschirm, schieben Sie nach links und drücken Sie **Einstellungen > Start+ Thema**.
2. Antippen Sie **Hintergrund** oder **Farbebetonung**.

Bildschirmfoto

Sie können ein Bildschirmfoto durch gleichzeitiges Drücken der Taste Start/ Stopp und der Taste für Erhöhung des Volumens machen.

Statusleiste

Statusleiste erscheint am oberen Rand jedes Bildschirms. Anzeigt Symbole, die das Telefonstatus und Benachrichtigungen angeben.

Symbole	Beschreibung
	Signal- Power
	Batteriestand
	Batterie wird geladen.
	Das Telefon ist im Roaming und nicht im üblichen Mobilfunknetz.
	Vibrationsmodus ist aktiviert.
	Silent- Modus ist deaktiviert.
	Flugzeug- Modus ist aktiviert.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen:

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten von der oberen Seite des Bildschirms.

Sensoren Verwendung

Näherungssensor erkennt, wie nah ein Objekt auf der Oberfläche des Bildschirms ist. Er ist verwendet, wenn das Gesicht auf dem Bildschirm gedrückt wird, wie während eines Anrufs. (Während des Gesprächs erkennt der Sensor Sprachaktivität und sperrt die Tastatur, um versehentliches Drücken zu verhindern).

Lichtsensor erlaubt die Verwendung des Umgebungslicht- Niveau, um Helligkeit / Kontrast des

Bildschirms anzupassen.

Schwerkraft-Sensor erfasst die Richtung der Beschleunigung des Telefons und Maßnahmen nach der Ausführung der Anwendung.

- Drehen Sie den Bildschirm, wenn Sie das Gerät drehen, wenn Sie einige Optionen verwenden. Um die Schnittstelle einzustellen, um die Orientierung zu halten, wenn Sie das Gerät drehen, wählen Sie aus **Einstellungen** -> **Bildschirm- Drehen**, Veränderung **gesperrte Drehung** zu **aktiviert**.
- Treiben Sie nach dem tatsächlichen Winkel der Schwerkraft, üblicherweise in Spiele verwendet, an.
- Antwortet Ihrer Handlungen, wie Schaukeln des Geräts in einigen Apps.

OneDrive

OneDrive ist ein Online- Speicherplatz für Dokumente und Foto -Dateien, die Sie zugreifen können, teilen und gegebenenfalls wiederherstellen. Sie können die automatische Backup-Set und wenn Sie ein Foto oder Video in einem eigenen Online-Album kopiert.

Mit OneDrive können Sie leicht Ihre Fotodateien, Dokumenten und anderen Daten, die Sie auf alle Ihre Geräte geladen haben, zugreifen.

Vor dem Aktualisieren oder eine Datei herunterladen, müssen Sie mit dem Internet verbinden und registrieren Sie Ihr Microsoft Konto.

Es gibt mehrere Orte, wo Sie Informationen an OneDrive zugreifen können. Sie können die Fotos auf der Foto OneDrive Hub speichern oder Office-Dokumente im Office-Hub verwalten.

Kontakt

Kontakte gibt Ihnen schnell und einfach Zugang zu den Menschen, die Sie zugreifen möchten. Beim ersten Einschalten des Telefons und melden Sie sich in Ihrem Konto werden alle bestehenden Kontakte auf das Telefon heruntergeladen. Danach werden die Kontakte synchronisiert: alle Änderungen an Ihrer Telefonkontakte oder Web getätigt werden an beiden Orten bei der nächsten Synchronisation. Konten und Kontakte werden auf diese Weise synchronisiert.



Informationen über Ihre Kontakte mit anderen Anwendungen, Google Mail, Nachrichten und andere verteilt.

Wenn Sie mehr als ein Konto, die Kontaktinformationen enthält, Kontakte schließt Duplikate in einem einzigen Eintrag. Sie können diesen Prozess manuell zu verwalten.

Anrufen



Für Anrufen:

Drücken Sie  am Home- Bildschirm oder  im App- Menü.

- Drücken Sie  um ein Ausbildung- Bildschirm zu zugreifen, Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um einen Anruf zu tätigen.
- Drücken Sie  um die Kontaktliste zu zugreifen, klicken Sie auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf Telefon, nachdem Sie einen anderen Bildschirm aufgerufen haben.

Annehmen / Ablehnen eines Anrufs:

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie, um den Anruf zu beantworten, klicken Sie auf ignorieren, um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie die Antwort in Textform an, um eine Textnachricht zu senden und dann den Anruf abzuweisen.

Während eines Gesprächs drücken Sie die seitlichen Lautstärketasten, um Lautstärke einzustellen, drücken Sie  an der unteren Seite, um den Anruf zu halten, drücken Sie  um den Lautsprecher einzuschalten, etc.

Nachrichten

Sie können Nachrichten verwenden, um SMS- Nachrichten und MMS- Nachrichten mit den Freunden an ihren Handys auszutauschen.

Sie können SMS- Nachrichten bis zu 160 Stellen an weiteren Handys sende. Wenn Sie mit der Eingabe nach der Grenze weiter gehen, wird es automatisch zu zwei Nachrichten ändern.

MMS- Nachrichten können ein text und ein Foto, ein eine aufgezeichnete Datei, eine Audiodatei, ein Video oder eine Präsentation beinhalten.

Drücken Sie  am Home- Bildschirm oder  im Apps- Menü, um die Nachricht zu zugreifen.

Beim Empfang einer neuen Nachricht wird eine Popup-Meldung in der Benachrichtigungsleiste angezeigt werden, ziehen Sie die Leiste nach unten und tippen Sie auf die Nachricht zu lesen.

Multimedia

Kamera ist eine Kombination zwischen Kamera und Videorekorder, die verwendet werden können, Foto -und Videodateien zu erfassen und auszutauschen. Foto -und Video- Dateien werden im Telefonspeicher oder auf SD-Karte gespeichert.

Fotos ist verwendet für Ansicht Fotodateien und Videodateien mit der Kamera aufgenommen, heruntergeladen oder auf SD-Karte oder Telefon kopiert. Mann kann grundlegende Bearbeitung Ihrer Fotos durchführen und sie als Hintergrundbilder oder Kontaktfotos feststellen.

Musik übernimmt alle Dateien auf der SD-Karte oder Telefon für die Wiedergabe.

Video übernimmt alle Video- Dateien an SD- Karte, um sie wiederzugeben.

Herunterladen vom Marktplatz

Um vom Marktplatz herunterzuladen, müssen Sie in Microsoft Konto am Telefon angemeldet zu werden. Wenn Sie angemeldet sind, werden Ihnen Dateien angeboten, die mit Ihrem Telefon kompatibel sind.

Sie können direkt suchen oder herunterladen Dateien am Telefon oder navigieren im Inhalt des Marktplatzes an Ihrem Computer und Sie können Verbindungen an Telefonen durch SMS- Nachrichten senden.

Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Dateien kann zur Übertragung von großen Daten führen und kann zusätzliche Kosten erzeugen.

Herunterladen einer Applikation, einer Spiel oder einer anderen Datei

Sie können kostenlose Applikationen, Spiele oder andere Dinge herunterladen oder weitere Inhalte für Ihr Telefon kaufen.

1. Drücken Sie **Marktplatz**.

2. Drücken Sie auf ein Element, um Details zu sehen.

3. Hat das Objekt ein Preis angezeigt, klicken Sie kaufen, oder versuchen Sie es kostenlos für eine begrenzte Zeit durch Klicken versuchen. Ist das Objekt kostenlos, drücken Sie **installieren**.

4. Sind Sie auf Ihren Microsoft Konto nicht angemeldet, melden Sie sich jetzt an.

5. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Handy.

Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, können Sie das Objekt sehen oder die Navigation für weitere Artikel fortführen. Der Inhaltstyp bestimmt, wo das Objekt auf Ihrem Telefon gespeichert ist: Musik - Dateien können in der Musik gefunden werden, Video-Dateien in Videospielen in den Spielen und Apps im App-Menü gefunden werden.

Office

Microsoft Office für Handy

Sie können Microsoft Office für Handy verwenden, wenn Sie nicht im Büro sind. Gehen Sie zu Office Hub um Word und Excel Dokumente auszufertigen und zu bearbeiten.

In Office Hub, durch **Office drücken**, können Sie Microsoft Office -Dokumente erstellen, anzeigen und bearbeiten.

Weiterbildung ein Dokument auf einem anderen Gerät

Wenn Sie bei einem Office-Dokument arbeiten, drücken Sie ... > **Speichern als...** > **Speichern in** > **OneDrive**. Sie können das Office-Dokument in OneDrive speichern und die Tätigkeit an einem anderen Gerät fortführen. Sie können das Dokument von OneDrive an einem anderen Gerät öffnen und fortsetzen, wo Sie aufgehört haben.

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Allgemeines	Die Sprache	Ro, En, De, Hu
	Das Netz	2G:850/900/1800/1900MHz; 3G:UMTS 900/2100 MHz
Dimensionen	Dimensionen	135,8x67,2x7,2mm
	Gewicht	98,9g
Display	Typ	IPS LCD, 4,7", 1280x720 px
	Touchscreen	Touchscreen capacitiv, multitouch
Eigenschaften	SO	Windows Phone 8.1

	CPU	MSM8212, 1,2 GHz Quad Core
	GPU	ADRENO302
	GPS	Ja
	AGPS	Ja
	Radio	Ja
	Flash-Speicher	8GB
	RAM-Speicher	1GB
Sunet	3.5mm Jack	Ja
	Lautsprecher	Ja
	Wiedergabe von Audio-Dateien	Ja
	Typ des Alarmsignals	Schwingung, Audio Klingeltöne
Video	Wiedergabe	Videoformate mit der Auflösung von 720p
	Wiedergabe des Durchlaufs	HD mit einer Auflösung von 720p
Kamera	Auflösung der kamera	8MP / 2MP
	Video-Aufnahme	864x480
	Touchfocus	Ja
	Led flash	Ja
Daten	3G	HSPA+
	EDGE	Ja Class10
	GPRS	Ja Class 12

	Bluetooth	4.0 mit A2DP und EDR
	WLAN	WiFi 802.11 b/g/n
	USB	Ja 2.0, Mikro USB
Sensoren	G-Sensor	Ja
	Nachbarschaftssensor	Ja
	Lichtsensor	Ja
	Zirkel	Ja
Internet	Hotspot	Tethering durch Wi-Fi
Batterie	Leistung	Li-Polymer 1750 mAh
	Art des Ladegerätes	DC 5V, 1000 mA
	Stand by	Bis zu 200 Stunden
	Gespräch	Bis zu 437 Minuten
Paketinhalt	Telefon, Betriebsanleitung, Garentieurkunde, Zufuhrvorrichtung, Datenkabel, USB , Ohrhörer	

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nr.1302 / 27.05.2014

Wir, Visual Fan SRL, mit dem Sitz in Brasov, Str Brazilor Nr.61, 500314 Rumänien, eingetragen bei dem Handelsregister Brasov unter Nr. J08/818/2002, mit dem Einzigem Eintragungskode RO14724950, in unserer Eigenschaft als Einführer, sichern, gewährleisten und erklären auf eigener Verantwortung, gemäß den Vorschriften des Artikels 4 der Regierungsverordnung Nr.1.022/2002 bezüglich des Regimes der Produkten und Dienstleistungen, die das Leben, die Gesundheit, die Arbeitssicherheit und den Arbeitsschutz gefährden können, dass das Produkt Impera I, Mobiltelefon der Marke ALLVIEW, nicht das Leben, die Gesundheit, die Arbeitssicherheit gefährdet, dass es keinen negativen Einfluss auf die Umwelt hat und dass es mit den folgenden Richtlinien in Übereinstimmung ist:

- Richtlinie. 2011/65/EU über die Beschränkung der Verwendung bestimmter Stoffe in Elektro-und Elektronikgeräten.
- Die Richtlinie bezüglich den Radio- und Telekommunikationsausrüstungen R&TTE 1999/5/CEE (Regierungsverordnung 88/303)
- Die Richtlinie zur Versichern der Benutzer von Niederspannungsgeräten 73/32/CEE , verändert durch die Richtlinie 93/68/CEE (HG457/2003)
- Die Richtlinie bezüglich der elektromagnetischen Kompatibilität 89/336/CEE, verändert durch die Richtlinie 92/31/CEE und 93/68/CEE (HG497/2003)
- Die Sicherheitsvoraussetzungen Europäischen Richtlinie 2001/95/EC und der EN 60065:2002/A12:2011 und EN 60950-1:2006/A12:2011, EN62209-1 (2006 r.), EN62311 (2008) Standards, bezüglich des von den vermarkten Geräten ausgegebenen Dezibelniveaus.

Das Produkt wurde gemäß den folgenden Standards bewertet:

- Gesundheit EN 50360, EN 50361
- Sicherheit EN 6095-1
- EMC EN 301 489-1/-7/-17
- Radiospektrum EN 301511, EN 300328

Das Produkt trägt die aufgeführte Markierung CE.

Das Verfahren zur Schätzung der Konformität wurde gemäß den Vorschriften der Beilage II der Regierungsverordnung Nr. 88/2003, die Dokumentation wird bei SC Visual Fan SRL, Brasov str. Brazilor nr.61, 500313 bewahrt.

Die Konformitätserklärung ist verfügbar bei der Adresse www.allviewmobile.com
CE 0700

SAR:0,529W/kg

Geschäftsführer
Gheorghe Cotuna



58 De