



Amica

Bedienungsanleitung

Kondenstrocker



WTK 14310 W



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Nur so beugen Sie Fehlfunktionen vor und lernen sämtliche Leistungsmerkmale des Gerätes kennen.





Vielen Dank ...

... dass Sie sich für einen Kondenstrockner aus unserem Hause entschieden haben.

Dieses Gerät wurde konzipiert und ausgeführt, um Ihren Erwartungen entgegenzukommen und wird sicherlich ein Element Ihres modern ausgestatteten Haushalts bilden. Die hier angewandten Konstruktionslösungen und neuesten Produktionstechnologien gewährleisten dem Trockner hohe Funktionalität und schönes Aussehen.

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes machen Sie sich mit dem Inhalt der vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut. Dadurch vermeiden Sie eine fehlerhafte Installation und Bedienung. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Wir wünschen Ihnen volle Zufriedenheit: mit dem Gerät unserer Firma haben Sie eine gute Wahl getroffen.






Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise, unbedingt beachten!	4
Übersicht über die Geräteteile.....	6
Installation.....	7
Elektrischer Anschluss.....	7
Verbleib des Kondenswassers	7
Ebenen Stand herstellen	7
Den Türanschlag ändern.....	7
Zur Bedienung	8
Die Bedienelemente	8
Vorbereitungen vor dem ersten Einschalten.....	8
Beim täglichen Gebrauch.....	9
Automatisches Trocknen	9
Trocknen nach Laufzeit.....	9
Programmooptionen.....	9
Der Summer.....	9
Die Schnell-Taste	10
Die Funktion „Schonen“	10
Die Startzeitvorwahl.....	10
Das Display	10
Das Programm starten.....	11
Die Kindersicherung.....	11
Weitere Anzeigen	11
Bei Programmende.....	11
Nach jedem Gebrauch	11
Hinweise zum Betrieb.....	12
Bevor Sie die Trommel beladen.....	12
Empfohlene Beladung der Trommel	13
Wäschegewichte.....	13
Die Trocknerprogramme	13
Reinigung und Pflege.....	14
Kondensatbehälter entleeren	14
Den Kondensator reinigen.....	14
Der Temperatursensor	15
Das Leuchtmittel ersetzen	15
Fehlerhilfe	15
Garantie und Service.....	16
Hinweise zum Umweltschutz.....	16



Wichtige Sicherheitshinweise, unbedingt beachten!

- Überprüfen Sie die Verpackung des Gerätes sofort nach Anlieferung auf **Transportschäden**. Sollten Sie Beschädigungen finden, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Nehmen Sie niemals ein beschädigtes Gerät in Betrieb!
- Dieses Gerät ist **ausschließlich** zum Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien bestimmt, die deren Hersteller im Pflegeetikett als „trocknergeeignet“ gekennzeichnet hat. Das Gerät ist nicht für den industriellen, gewerblichen oder Laborgebrauch bestimmt, sondern nur zur Verwendung im Haushalt. **Bei bestimmungswidrigem Gebrauch besteht Gefahr für Leib und Leben durch elektrischen Schlag oder Feuer.** Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden, ebenso erlischt der Garantieanspruch.
- Lassen Sie das Gerät **niemals** während des Betriebs **unbeaufsichtigt**.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es finden sich keinerlei Bedienelemente darin. Überlassen Sie **eventuelle Reparaturen** einer qualifizierten und von uns autorisierten Fachwerkstatt.
- Das Gerät darf nur innerhalb geschlossener Räume betrieben werden.
- Das Gerät ist **ausschließlich** für den Betrieb mit einer Netz-Wechselspannung von **230V~/50Hz** vorgesehen. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben. Die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen wird, muss jederzeit gut zugänglich sein, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Lassen Sie vor der Inbetriebnahme durch einen Elektroinstallateur überprüfen, ob der **Schutzleiter** der elektrischen Hausinstallation **ordnungsgemäß angeschlossen** ist. Bei fehlerhafter Erdung besteht im Falle einer Fehlfunktion des Gerätes Gefahr für Leib und Leben durch elektrischen Schlag!
- Achten Sie darauf, dass das **Netzkabel** während des Betriebs **niemals nass oder feucht** wird, oder beschädigt werden kann.

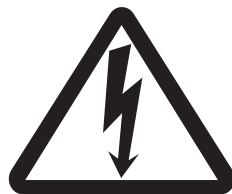

- Hinweis zur Netztrennung:
Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so installieren, dass stets ein **unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose** gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer **Notsituation sofort abziehen** können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den **Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen**.
- Fassen Sie das **Netzkabel** immer am Stecker an. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie weder das Gerät noch andere Geräte auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder darüber stolpert. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um es zu ersetzen. Berühren Sie niemals ein Netzkabel mit feuchten oder nassen Händen und benutzen Sie niemals ein beschädigtes Netzkabel! Dabei besteht Stromschlaggefahr.
- Vor einen Sturm und/oder **Gewitter** mit Blitzschlaggefahr trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Sollten **metallische Gegenstände oder Flüssigkeiten** in das Gerätegehäuse gelangen, trennen Sie es sofort vom Netz und fragen Sie Ihren Händler um Rat.
- Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Papier- oder Plastikverpackungen vom Gerät.



- Vermeiden Sie Aufstellungsorte, an denen das Gerät übermäßiger Wärme, direkter Sonnenbestrahlung, erheblichem Staub oder Flusen ausgesetzt ist. Schmutz in der Ansaugluft führt zu Verstopfungen im Gerät.
- Das Gerät darf nicht eingebaut werden!
- Lassen Sie niemals **Kinder** mit den Geräten spielen oder etwas in etwaige Öffnungen stecken. Sonst besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Stützen Sie sich nicht auf die Tür, sonst könnte der Trockner umkippen.
- Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen. So vermeiden Sie, dass Kinder oder Kleintiere hineinklettern. Überprüfen Sie vor jedem Programmstart, dass sich keine Kinder oder Kleintiere in der Trommel befinden.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug und kann für Kinder gefährlich werden.
- Zur Vermeidung von Brandgefahr dürfen im Gerät keine Textilien getrocknet werden, die ungewaschen sind, bzw. zuvor nicht ausreichend gereinigt wurden, und öl- oder fett-haltige Rückstände enthalten. Ebenso dürfen keine Textilien ins Gerät gelangen, die Rückstände von feuergefährlichen Reinigern, Aceton, Alkohol, Benzin, Haarspray o.Ä.. aufweisen. Andernfalls besteht Brandgefahr durch Wäscheseibstentzündung.
- Zur Vermeidung von Brandgefahr dürfen Sie im Gerät keine Textilien trocknen, die entweder zuvor chemisch gereinigt wurden, oder schaumgummi- oder gummiähnliche Anteile enthalten oder wasserdichte Materialien.
- Warnung! Schalten Sie den Trockner niemals ab, bevor das Programm beendet wurde. Es sei denn, Sie entnehmen die Wäschestücke


sofort und breiten sie aus, damit die Wärme entweichen kann.

- Greifen Sie niemals in die Trommel, bevor diese gänzlich zum Stillstand gekommen ist.
- Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie es mit einem Schlauch abspritzen.
- Wenn Sie das Gerät bewegen bzw. transportieren, muss das Gerät dabei immer vertikal positioniert sein.





Übersicht über die Geräteteile

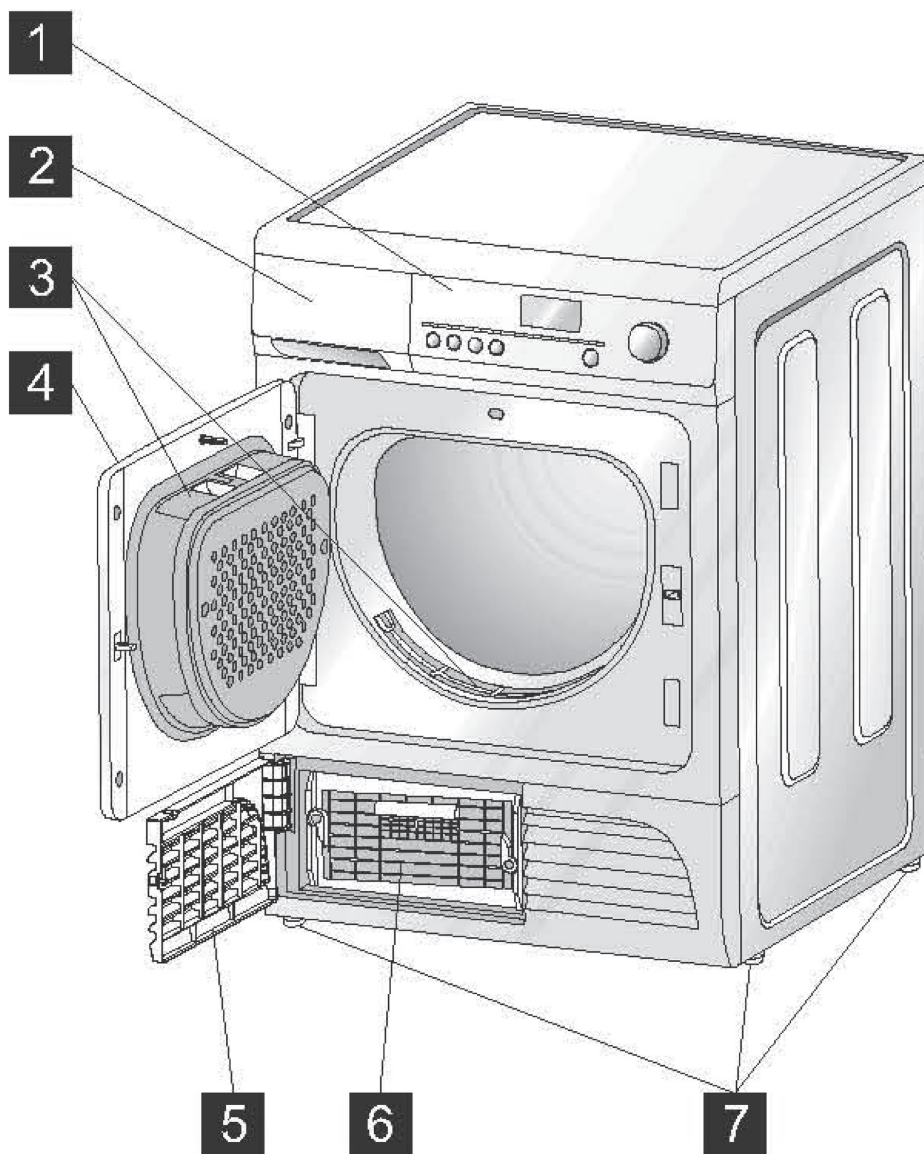

1. Bedienelemente
2. Kondensatbehälter
3. Flusensiebe
4. Tür
5. Abdeckung des Kondensatorfachs
6. Luftkondensator
7. Höhenverstellbare Standfüße



Installation

Elektrischer Anschluss

Dieses Gerät darf nur an einer korrekt geerdeten Netzsteckdose betrieben werden. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung der Gefahr eines elektrischen Schlages, falls ein Gerätedefekt auftritt. Dazu verfügt das Gerät über ein geerdetes Netzkabel. Sie dürfen weder das Netzkabel noch den Netzstecker manipulieren. Stellen Sie sicher, dass am Aufstellungsort die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung verfügbar ist. Dann stecken Sie den Netzstecker in eine den Vorschriften entsprechend verdrahtete und geerdete Netzsteckdose.

Verbleib des Kondenswassers

Das Kondenswasser, dass der Wäsche entzogen wird, kann entweder intern im Kondensatbehälter aufgefangen werden, oder über den Anschluss für die Abflussleitung auf der Geräterückseite abgeführt werden. Nehmen Sie dazu den blauen Schlauch aus der Drainageöffnung heraus und setzen Sie stattdessen die mitgelieferte Abflussleitung für das Kondenswasser in die Öffnung und verlegen Sie die Leitung so, dass das Kondenswasser ungehindert einen Abfluss erreichen kann.




Ebenen Stand herstellen

Damit die Vibrationen des Gerätes während des Betriebs minimal bleiben, muss das Gerät auf einem stabilen, ebenen Untergrund stehen. Unregelmäßigkeiten im Untergrund können Sie über die beiden höhenverstellbaren Füße vorne am Gerät ausgleichen. Verwenden Sie niemals Holzkeile oder ähnliche Gegenstände, um den Stand des Gerätes zu beeinflussen.

Um die Standfestigkeit zu überprüfen, greifen Sie das Gerät diagonal an der oberen Abschlussplatte und versuchen Sie, es zu bewegen. Dabei darf das Gerät nicht wackeln oder Spiel aufweisen, andernfalls drehen Sie einen oder beide vorderen Standfüße (Stellfuß) je nach Erfordernis, bis das Gerät sicher steht.

Schrauben Sie die Stellfüße niemals ganz heraus. Reduzieren Sie niemals den Freiraum unter dem Gerät, indem Sie es auf langflorigen Teppich o.Ä. stellen. Dies könnte zu einem Hitzestau im Gerät führen und den normalen Betrieb behindern.

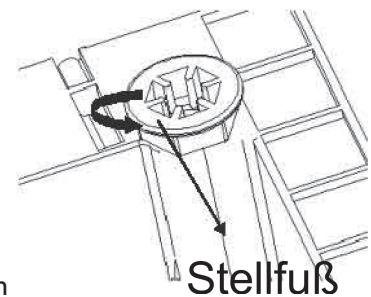

WICHTIG:


Die Temperatur der vom Gerät abgegebenen Luft kann bis zu 60°C betragen. Deswegen dürfen Sie das Gerät nur auf einem entsprechend hitzebeständigen Boden aufstellen. Während des Betriebs muss die Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C liegen. Andernfalls würde der Betrieb des Gerätes beeinträchtigt.

Den Türanschlag ändern

Es ist möglich, den Türanschlag des Gerätes zu ändern. Dies kann aber nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Verkäufer.

Zur Bedienung

Die Bedienelemente

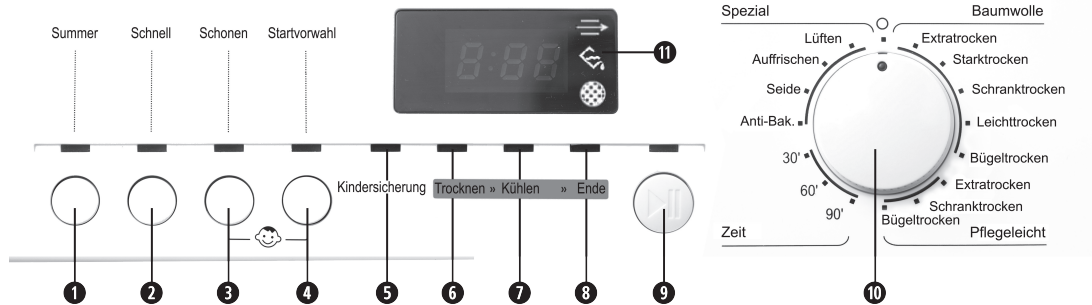

1. Schaltet die akustische Signalfunktion ein / aus
2. Aktiviert den beschleunigten Programmablauf
3. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie empfindliche Wäsche im Gerät trocknen
4. Mit dieser Taste können Sie den Programmstart um bis zu 24 Stunden verzögern
5. Diese Anzeige leuchtet bei aktivierter Kindersicherung
6. Diese Anzeige leuchtet während des Trocknens
7. Diese Anzeige leuchtet während des Abkühlens
8. Diese Anzeige leuchtet bei Programmende
9. Drücken Sie diese Taste, um das Programm zu starten bzw. anzuhalten
10. Mit dem Programmschalter wählen Sie das gewünschte Programm aus
11. Im Display werden Programminformationen sowie folgende Symbole angezeigt:



Symbol für den Kondensator



Symbol für den Kondensatbehälter



Symbol für die Flusensiebe


Vorbereitungen vor dem ersten Einschalten

- Entnehmen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät und leeren Sie die Trommel.
- **Dieses Gerät darf ausschließlich an einer geerdeten Netzsteckdose betrieben werden!**
Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß angeschlossene und geerdete Haushaltsnetzsteckdose an, die eine Wechselspannung von 230V liefert.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, platzieren Sie ein paar feuchte Kleidungsstücke in der Trommel und trocknen diese für 30 Minuten. Bei einem neuen Trockner kann es immer zu leichten Staubansammlungen in der Trommel kommen.




Beim täglichen Gebrauch

- Öffnen Sie die Tür, indem Sie auf die in der Abbildung rechts gezeigte Stelle drücken. Anschließend öffnet sich die Tür und die Trommelbeleuchtung wird eingeschaltet.
- Schütteln Sie die Wäschestücke einzeln gut aus und legen Sie sie in die Trommel.
- Schließen Sie die Tür und drücken Sie sie fest an. Achten Sie dabei darauf, dass keine Teile zwischen Tür und Rahmen eingeklemmt werden.

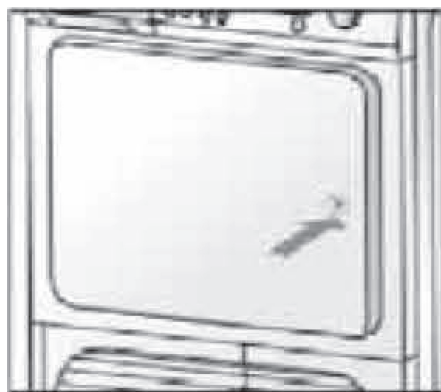

- Sie können aus 4 Programmarten wählen: „Baumwolle“, „Pflegeleicht“, „Zeit“ oder „Spezial“. Je nach Textilienart, dem gewünschte Trocknungsgrad oder gewünschter Laufzeit wählen Sie mit dem Programmschalter das geeignete Programm aus.
- Drücken Sie die -Taste, um das Trocknen zu beginnen. Wenn Sie nach der Programmwahl 10 Minuten verstreichen lassen, ohne das Gerät zu starten, wird das Programm abgeschaltet und die Anzeigen erlöschen.

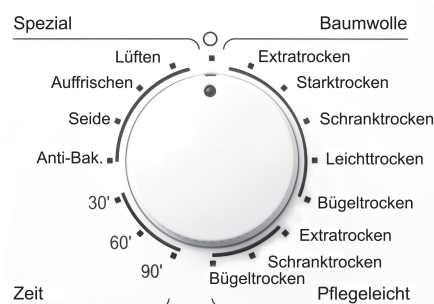

Automatisches Trocknen

Sie können für die jeweilige Textilienart unterschiedliche Programme auswählen. Das Gerät verfügt über Sensoren zur Feuchtigkeitsmessung. Dadurch kann die Dauer des Trocknens automatisch gesteuert werden. Sie können sowohl Textilien aus Baumwolle als auch aus Synthetik im Gerät trocknen. Darüber hinaus stehen Ihnen Spezial-Programme wie „Lüften“, „Seide“ etc. zur Auswahl.

Trocknen nach Laufzeit

Sie können auch die Laufzeitprogramme verwenden. Dann sollten Sie die 90- bzw. 60-minütigen Programme für Baumwolltextilien wählen und das 30-minütige Programm „Pflegeleicht“. Um ein laufendes Programm vorzeitig zu beenden, drehen Sie den Programmschalter in die „0“-Stellung. Auch nach dem regulären Ende eines Programms drehen Sie den Programmschalter zum Ausschalten des Gerätes in die „0“-Stellung, bevor Sie die Wäsche entnehmen.

Programmoptionen

Je nach ausgewähltem Programm können Sie unterschiedliche Optionen kombinieren. Diese Auswahl treffen Sie nach der Auswahl des gewünschten Programms und vor Drücken der -Taste. Wenn Sie diese Optionstasten drücken, leuchtet die zugehörige Anzeige über der Taste. Um eine ausgewählte Option wieder zu deaktivieren, drücken Sie die Taste erneut. Die Anzeige erlischt dann.

Der Summer

Das Gerät verfügt über einen Summer, der akustische Signale ausgibt, wenn eine Taste gedrückt wird und nach Ende des Trockenprogramms. Normalerweise ist der Summer ausgeschaltet. Um diese Funktion einzuschalten, drücken Sie die SUMMER-Taste. Die Anzeige über der Taste leuchtet dann. Um den Summer wieder abzuschalten, drücken Sie die SUMMER-Taste erneut.





Die Schnell-Taste

Wenn Sie diese Taste drücken, verkürzt sich die Trockenzeit um ca. 3 bis 5 Minuten. Diese Option kann nicht zusammen mit der Funktion „Schonen“ verwendet werden.

Die Funktion „Schonen“

Wenn Sie ein Baumwoll-, Pflegeleicht- oder Zeit-Programm ausgewählt haben, können Sie die Funktion „Schonen“ auswählen. Das Trockenprogramm wird dann mit reduzierter Temperatur ablaufen, um empfindliche Textilien zu schonen. Sie können diese Funktion nicht zusammen mit den Schnell-Funktion verwenden.

Die Startzeitvorwahl

Mit der Taste „Startvorwahl“ können Sie den Start eines zuvor ausgewählten Programms um bis zu 24 Stunden verzögern. Jedes Drücken dieser Taste verzögert die Startzeit um eine Stunde. Diese Einstellung nehmen Sie vor, bevor Sie die -Taste drücken.

► Startverzögerung aufheben —► 1 —► 2 —► 3 24 —►

Diese Funktion können Sie mit anderen Optionen kombinieren. Dabei kommt es nicht darauf an, in welcher Reihenfolge die einzelnen Funktionen aktiviert werden.

Nach der Einstellung der Startzeitvorwahl drücken Sie die -Taste und die entsprechende Anzeige leuchtet. Anschließend wird im Display die jeweils verbleibende Zeit in Stunden bis zum Programmstart angezeigt.

Das Display

Hier können Sie die folgenden Informationen ablesen:

- Nach der Programmwahl wird hier dessen Laufzeit (in Stunden und Minuten) angezeigt. Diese wird automatisch auf Grundlage der maximal zulässigen Beladung für die jeweilige Textilienart sowie den gewünschten Trocknungsgrad berechnet und minutenweise herabgezählt.
- Wenn Sie eine Startzeitverzögerung programmiert haben, wird diese hier stundenweise angezeigt.
- Wenn Sie eine Option aktivieren wollen, die zum ausgewählten Programm inkompatibel ist, erscheint hier „ErS“ (= Fehler).
- Darüber hinaus werden im Display folgende Symbole angezeigt:



Das Symbol für den Kondensator leuchtet nach jedem Programmende auf, um Sie an das regelmäßige Reinigen des Kondensators zu erinnern. Diese Reinigung müssen Sie mindestens drei- bis viermal pro Jahr durchführen.



Das Symbol für den Kondensatbehälter leuchtet auf, wenn der Kondensatbehälter voll ist. Dieser muss dann entleert werden. Wir empfehlen Ihnen, den Behälter nach jedem Programmende zu leeren, damit der Behälter nie zu voll werden kann.



Das Symbol für die Flusensiebe leuchtet nach jedem Programmende auf, um Sie an deren regelmäßige Reinigung zu erinnern. Wenn Sie dies unterlassen, wird die Effizienz des Trocknens reduziert.





Das Programm starten

Drücken Sie die -Taste, um das Gerät nach Auswahl des gewünschten Programms und ggf. zusätzlicher Optionen zu starten. Sollten es während des Programmablaufs zu einem Öffnen der Gerätetür kommen, hält das Gerät an. Nach dem Schließen der Tür drücken Sie dann erneut diese Taste, um das Programm fortzusetzen. Das Blinken der Anzeige über der -Taste erinnert Sie daran.

Die Kindersicherung

Um das Gerät gegen unbefugten Zugriff zu sichern, halten Sie die beiden mit dem -Symbol gekennzeichneten Tasten einige Sekunden gedrückt. Anschließend sind alle Bedienelemente ohne Funktion. Um die Zugangssicherung wieder aufzuheben, halten Sie die beiden Tasten erneut für einige Sekunden gedrückt.

Weitere Anzeigen

Die Anzeige „Kindersicherung“ leuchtet bei aktivierter Kindersicherung.

Die Anzeige „Trocknen“ leuchtet, wenn sich das Gerät in der Trocknungsphase befindet.

Die Anzeige „Kühlen“ leuchtet während der zehnminütigen Abkühlphase, die sich an das Trocknen anschließt, um die Temperatur der Wäsche zu verringern.


Die Anzeige „Ende“ leuchtet während der Knitterschutzphase, die sich an die Abkühlphase anschließt.

Bei Programmende

Alle Programme Ihres Trockners enden mit einer zehnminütigen Abkühlphase. Wenn Sie die Wäsche am Ende des Programms nicht entnehmen, beginnt das Gerät eine Knitterschutzphase, die maximal 30 Minuten dauert. Wenn Sie die Wäsche nicht vorher entnehmen, wird das Gerät nach dieser Phase abschalten. Das Display zeigt dann „End“ an und der Summer gibt 15 Sekunden lang akustische Signale ab, sofern Sie ihn aktiviert haben. Bringen Sie den Programmschalter dann in die „O“-Stellung. Alle Anzeigen erlöschen dann.

Nach jedem Gebrauch

Nach jedem Programmdurchlauf reinigen Sie beide Flusensiebe. Die Flusensiebe sammeln alle Flusen und Fusseln auf, die sich beim Trocknen von der Wäsche lösen. Das Gerät kann nur mit gereinigten Flusensieben korrekt funktionieren. Daher müssen Sie nach jedem Einsatz des Trockners die Siebe reinigen, bevor Sie die Wäsche entnehmen. Dazu öffnen Sie die Tür und nehmen die Flusensiebe wie rechts gezeigt nach oben aus dem Schacht bzw. der Tür heraus. Entfernen Sie alle Anhaftungen und setzen Sie die Siebe wieder ein.

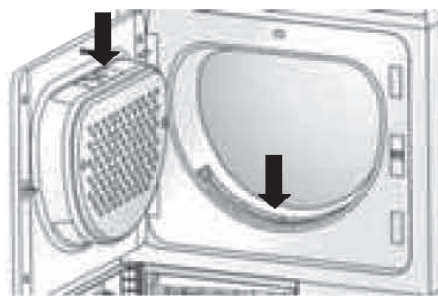

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne eingesetzte Flusensiebe!

Wichtig!

Wenn Sie ein Programm vorzeitig beenden, sollten Sie das Gerät in den Modus „Lüften“ bringen und das Ende der damit eingeleiteten Abkühlphase abwarten, bevor Sie die Wäsche entnehmen. Dies verhindert einen Hitzestau im Gerät. Dazu bringen Sie den Programmschalter zunächst in die „O“-Stellung, und dann in die Position „Lüften“. Anschließend drücken Sie die -Taste.



Ein Programm ändern

Um ein bereits laufendes Programm zu wechseln, schalten Sie das Gerät zunächst aus, indem Sie den Programmschalter in die „O“-Stellung bringen. Anschließend wählen Sie das gewünschte Programm aus und drücken die -Taste, um das Gerät zu starten.

Hinweise zum Betrieb

Bevor Sie die Trommel beladen

Geben Sie niemals folgende Gegenstände in den Trockner: Empfindliches wie Gardinen, Wäschestücke aus Wolle oder Seide, Stoffe mit Metallanteil, Nylonstrumpfhosen/-strümpfe, voluminöse Kleidungsstücke wie Anoraks, Bettdecken, Feder- oder Daunendecken, Schlafsäcke und jegliche Gegenstände, die Schaumgummi oder ähnliche Materialien enthalten.

- Orientieren Sie sich immer an den Pflegesymbolen auf den Kleidungsetiketten:
 -  allgemein zum Trommeltrocknen geeignet
 -  zum Trommeltrocknen mit niedriger Temperatur geeignet, schonend
 -  zum Trommeltrocknen mit normaler Temperatur geeignet,
 -  nicht geeignet zum Trommeltrocknen
- Schließen Sie Kopfkissenbezüge etc., damit sich kleinere Wäschestücke nicht darin verheddern. Schließen Sie Druckknöpfe, Reißverschlüsse, Haken, Gurte und Schürzenbänder. Sortieren Sie die Wäsche nach Art und Trocknungsbedarf.
- Ziehen Sie Kleidungsstücke mit mehrlagigem Stoff auf links. Dies verbessert die Trocknung.
- Übertrocknen Sie die Wäsche nicht, da dies Faltenbildung begünstigt und Energie vergeudet.
- Trocknen Sie keine dunkle Wäsche zusammen mit farbiger, flauschiger wie z.B. Handtüchern, da sich sonst farbige Flusen auf den dunklen Materialien abzeichnen könnte.
- Die Wäsche muss gut durchgeschleudert sein, bevor sie in den Trockner gelangt.
- Auch Pflegeleichtes, z.B. T-Shirts, sollten vor dem Trocknen kurz vorgeschleudert werden.
- Strickwaren (z.B. gestrickte Unterwäsche) können durch das Trocknen etwas einlaufen. Speziell solche Kleidungsstücke dürfen niemals übertrocknet werden. Wir empfehlen Ihnen beim Kauf von Kleidung ein mögliches Einlaufen mit einzukalkulieren.
- Sie können auch gestärkte Kleidung in den Trockner geben. Um den gewünschten Stärke-Effekt zu erzielen, sollten Sie die Kleidung aber nur etwa „bügelfeucht“ trocknen. Um anschließend unerwünschte Stärkerückstände zu entfernen, wischen Sie das Innere der Trommel mit einem feuchten Tuch aus und reiben sie dann trocken.
- Um eine statischer Aufladung nach beendeter Trocknung zu vermeiden, verwenden Sie entweder einen Weichspüler während des Waschens, oder ein spezielles Weichspülmittel für Trommeltrockner.
- Entnehmen Sie die Kleidung, sobald der Trocknungsvorgang beendet ist.
- Sollten einzelne Kleidungsstücke nach dem Trocknen noch feucht sein, lassen Sie sie noch etwas im Gerät liegen, mindestens 30 min. Speziell bei teilweise mehrschichtiger Kleidung (Kragen, Taschen etc.) kann dies notwendig werden.
- Stellen Sie sicher, dass keinerlei Metallgegenstände, wie z.B. Haarklammern, Sicherheitsnadeln etc. in der zu trocknenden Wäsche verbleiben.

Empfohlene Beladung der Trommel

Allgemein lassen sich folgende Grenzen für die Beladung des Gerätes festlegen:

- **Baumwolle, Leinen:** Gesamte Trommel beladbar, aber nicht dicht gepackt.
- **Synthetische Stoffe:** Die Trommel darf halbvoll beladen werden.
- **Empfindliche Stoffe und Wolle:** Die Trommel darf zu einem Viertel beladen werden.
- Versuchen Sie, die maximale Menge zu trocknen. Wenn Sie weniger trocknen, ist dies ineffizient.

Wäschegewichte

Hier finden Sie die Gewichte für die verschiedenen Wäschesorten:

Bademantel	1600 g	Geschirrtuch	130 g
Servietten, Windeln	130 g	Schlafanzug	265 g
Bettbezug	930 g	Unterwäsche	130 g
Bettlaken	665 g	Arbeitshemd	800 g
Kissenbezug	266 g	Oberhemd	265 g
Tischdecke	330 g	Pyjama	130 g
Handtuch	265 g	Bluse	665 g

Die Trocknerprogramme


Programmart	gewünschter Trocknungsgrad	max. Menge	Beschreibung
Baumwolle	Extratrocken	8 kg	Jeans, Arbeitskleidung, etc.
	Starktrocken	8 kg	Jeans, Arbeitskleidung, etc.
	Schrantrocken	8 kg	Hemden, T-Shirts, Baumwollhosen
	Leichttrocken	8 kg	Knitterwäsche, Baumwoll- oberhemden
	Bügeltrocken	8 kg	Bettwäsche, Tischzeug, gestärkte Textilien
Pflegeleicht	Extratrocken	4 kg	Laken, Tischdecken, Synthetik
	Schrantrocken	4 kg	für alle Synthetikmaterialien
	Bügeltrocken	4 kg	Knitterwäsche, Oberhemden
Zeit	30, 60, 90 min	8 kg	mehrlagige Textilien, Badehand- tücher, Trockentücher
Spezial	Antibakteriell	4 kg	grobe Untersätze, Winter- kleidung, Babykleidung
	Seide	2 kg	Textilien aus Seide
	Auffrischen	4 kg	grobe Untersätze, Hemden
	Lüften	8 kg	grobe Untersätze, Hemden, T-Shirts, Baumwollhosen, etc.

Liegt das Gewicht der zu trocknenden Wäsche unter 1 kg, ist der Einsatz der Laufzeit-Programme aus Gründen der Effizienz empfehlenswert.

Reinigung und Pflege

Bevor Sie mit irgendwelchen Arbeiten zur Reinigung oder Pflege beginnen, **MÜSSEN** Sie das Gerät von der Netzstromversorgung trennen. Verwenden Sie nur Seifenwasser, um das Gerät sorgfältig zu reinigen. Verwenden Sie keinesfalls Brennsprit, Verdünnung oder ähnliche Substanzen.



Reinigen Sie regelmäßig die Innenseite der Tür, um so Flusen zu entfernen. Eine sorgfältige Reinigung gewährleistet zufriedenstellende Trocknungsergebnisse.

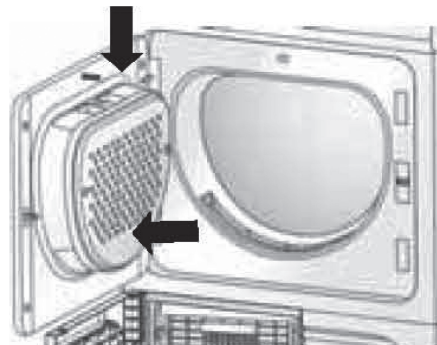

Kondensatbehälter entleeren

Der Kondensatbehälter sammelt das Wasser aus dem Kondensator. Sie müssen den Behälter nach jedem Programmdurchlauf entleeren. Andernfalls wird die Trockenleistung nachlassen. Wenn der Behälter voll ist, leuchtet das Symbol für den Kondensatbehälter  im Display auf. Wenn dies im Betrieb passiert, muss der Behälter innerhalb einer Stunde geleert werden.

1. Ziehen Sie den Behälter aus dem Gerät
2. Gießen Sie das Wasser aus

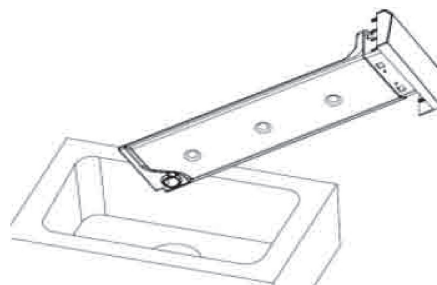
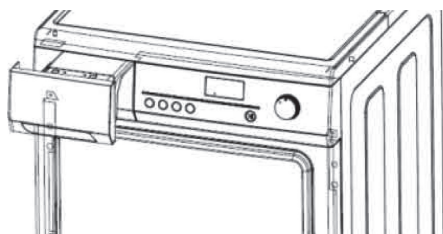


3. Schieben Sie den Behälter zurück ins Gerät

Den Kondensator reinigen

Der Kondensator ist für das effiziente Trocknen von großer Bedeutung und benötigt daher Ihre besondere Beachtung. Sie müssen den Kondensator drei- bis viermal pro Jahr reinigen.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Kondensators
2. Drehen Sie die beiden Verriegelungen auf, die den Kondensator im Gerät arretieren.

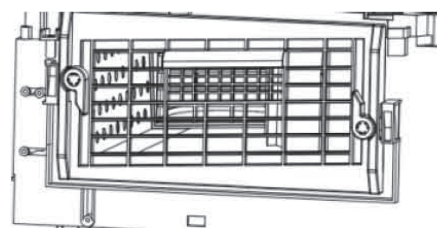
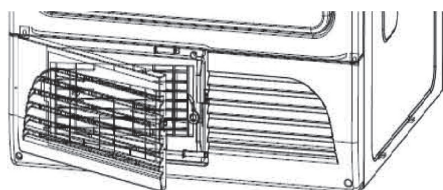


3. Reinigen Sie den Kondensator sorgfältig unter fließendem Wasser



Der Temperatursensor

Der Temperatursensor ermittelt während des Betriebs die Feuchtigkeit der Wäsche. Daher muss dieser Sensor immer sauber sein, damit er korrekte Werte ermitteln kann. Der Sensor befindet sich im Innenraum unterhalb der Türöffnung. Reinigen Sie den Sensor regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch.

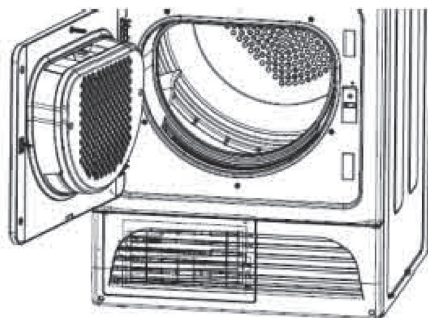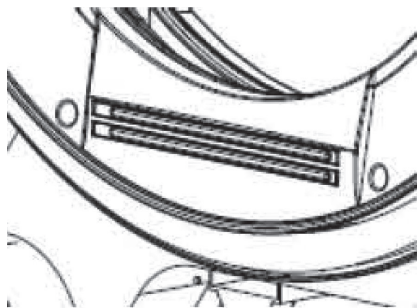

Das Leuchtmittel ersetzen

Wenn die Innenraumbeleuchtung ausfällt, sollten Sie das Leuchtmittel ersetzen lassen. Wenden Sie sich dazu an den später in dieser Anleitung genannten Service-Partner.

Fehlerhilfe

- Bestimmte Störungen entstehen einfach durch mangelnde Wartung oder Pflege und können von Ihnen selbst behoben werden, ohne einen Servicetechniker rufen zu müssen. Bitte lesen Sie dazu zunächst diese Fehlerhilfe durch, um Ihr Problem zu lösen.
- Während des Betriebs des Trockners kann möglicherweise die Anzeige über der -Taste blinken. Dies zeigt dann an, dass das Gerät nicht weiter arbeitet. Wenn Sie dann später das Problem behoben haben, drücken Sie die -Taste, um das Gerät wieder zu starten. Sollten Sie den Fehler mit den hier gegebenen Tipps nicht beseitigen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Techniker.

Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät arbeitet nicht	➤ Netzstecker ist nicht in der Steckdose ➤ Gerätetür nicht korrekt geschlossen	➤ Netzstecker mit der Steckdose verbinden ➤ Schließen Sie die Gerätetür
Mangelhaftes Trocknungsergebnis	➤ Unpassendes Programm ausgewählt ➤ Filter verstopft ➤ Trommel überladen ➤ Ablagerungen auf dem Feuchtigkeitssensor	➤ Wählen Sie ein zur Wäsche passendes Programm aus ➤ Filter reinigen ➤ Beladungsgrenzen beachten ➤ Reinigen Sie die Oberfläche des Feuchtigkeitssensors
Trommelbeleuchtung funktioniert nicht	➤ Leuchtmittel defekt	➤ Leuchtmittel ersetzen



Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Trocknungslauf endet schon kurz nach dem Start	➤ Sie haben nicht genug Wäsche ins Gerät gegeben, oder die Wäsche zu trocken für das ausgewählte Programm	➤ Wählen Sie einen höheren Trocknungsgrad aus (z.B. Extratrocken statt Starktrocken)
Der Trocknungslauf dauert ungewöhnlich lange	➤ Die Lademenge im Trockner ist zu groß	➤ Reduzieren Sie die Beladung

Wenn Sie das Problem nicht anhand dieser Anleitung lösen können, wenden Sie sich an Ihren Service. Bevor Sie anrufen, notieren Sie die Modellnummer, die Seriennummer und das Kaufdatum des Gerätes. Ohne diese Angaben kann Ihnen das Service-Center leider nicht weiter helfen.

Garantie und Service

Zentrale Auftragsannahme für Reparaturen und Ersatzteile (Montag - Freitag, 08:00 bis 17:00 Uhr):

Telefon: 0 25 93 9 56 72 00 *
Fax: (+49) 02593 9567 29666
E-Mail: service@amica-international.com
Website: www.amica-international.com
Montag bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr

* 14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, 42 ct/Min. Höchstpreis aus dem Mobilfunknetz

Technische Daten

Versorgungsspannung	AC 230 V~/50 Hz • 2500 W Weitere Informationen zur Spannungsversorgung finden Sie auf dem Typenschild
Beladungskapazität	8,0 kg
Gerätegewicht	40,5 kg
Umgebungstemperatur	+5° C bis +35° C
Abmessungen (B x T x H)	595 x 630 x 850 mm

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.











© 2011 Copyright Amica International GmbH
Diese Anleitung ist urheberrechtsgeschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Weder die Anleitung als Ganzes, noch Auszüge daraus dürfen ohne unsere vorherige, schriftliche
Zustimmung reproduziert werden.
Amica International GmbH
59387 Ascheberg
Deutschland
Irrtümer und Änderungen der Technischen Eigenschaften vorbehalten.

