



PowerTel M6200 Mobiltelefon

**Bedienungs-
anleitung**



Kurzanleitung	6
Auf einen Blick.....	6
Lieferumfang	8
SIM-Karte und Akku einsetzen	8
Akku aufladen	10
Laden über die Mini-USB-Ladebuchse	10
Laden über die Tischladestation	10
Akkuladezustand	11
Mobiltelefon ein- / ausschalten	11
Netzverfügbarkeit prüfen	12
Sprache einstellen	13
Datum und Uhrzeit einstellen	13
Anruf annehmen	13
Anruf abweisen	13
Gespräch beenden	13
Anrufen	13
Erweiterte Einstellungen und Funktionen	14
Fragen und Antworten	14

Das Telefon im Detail	18
Bedienelemente	18
Sonderfunktionen einiger Tasten	18
Symbole im Display	21
Das Telefon benutzen	23
Allgemeines zur Bedienung des Telefons	23
Mobiltelefon ein- / ausschalten	24
Rufnummer wählen / Gespräch führen	25
Wahl mit Kurzwahltasten	25
Wahl mit Wahlwiederholung /	
Wahl aus der Anrufliste	26
Einen Anruf annehmen	26
Einstellen der Lautstärke	27
Freisprechen	27
Ausschalten des Mikrofons	27
Ein Konferenzgespräch aufbauen	28
Menü „Telefonbuch“	29
Telefonbuch öffnen	29

Belegten Speicherplatz prüfen	29
Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen.....	30
Aus dem Telefonbuch anrufen	31
Einen Telefonbucheintrag ändern.....	32
Einen Telefonbucheintrag löschen.....	32
Alle Telefonbucheinträge löschen.....	33
Alle Telefonbucheinträge kopieren	33
Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern	34
Menü „SMS“	37
SMS-Menü	37
SMS-Zentrum-Nummer / Voice-Mailboxnummer prüfen/ändern	38
Eine SMS schreiben und senden	40
SMS lesen, löschen und weitere Optionen.....	41
Menü „Anrufcenter“	43
Anrufliste ansehen	43
Anrufliste löschen.....	44

Anrufeinstellungen	45
Menü „SOS“	50
Notrufziel auswählen	50
Rufnummern für Notruffunktion eingeben	50
Notrufnachricht auswählen	51
Persönliche Notrufnachricht aufnehmen	52
Ablauf eines Notrufs	53
Notruffunktion abbrechen	54
Menü „Einstellungen“	55
Toneinstellungen	55
Telefoneinstellungen	57
Netzeinstellungen	59
Sicherheitseinstellungen.....	59
Werksseitige Einstellungen wiederherstellen	60
Menü „Organizer“	61
Kalender	61
Alarm	61
Aufgaben	62


Stoppuhr.....	62
Menü „Dienste“	64
Anhang	65
Technische Daten.....	65
Service-Hotline.....	66
Fragen und Antworten	66
Hinweise rund um den Akku	69
Bestimmungsgemäße Verwendung	70
Anwendungsbereich	70
Sicherheitshinweise	71
Energiesparendes Netzteil	74
Entsorgung	74
Konformitätserklärung	76
Pflegehinweise	76
Garantie	76

Kurzanleitung

Wichtig: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 71.

Auf einen Blick

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Display | 13 Headset-Buchse (Headset
nicht enthalten) |
| 2 Linker Softkey | |
| 3 Anruftaste | 14 Mikrofon |
| 4 Tastatur | 15 Mini-USB-Ladebuchse |
| 5 Stern-Taste | 16 Lautsprecher |
| 6 Notruftaste | 17 Akkufachdeckel |
| 7 Hörmuschel | |
| 8 Rechter Softkey | |
| 9 Auf/Ab-Taste | |
| 10 Auflegetaste /
Ein/Aus-Taste | |
| 11 Raute-Taste | |
| 12 Ladekontakte | |

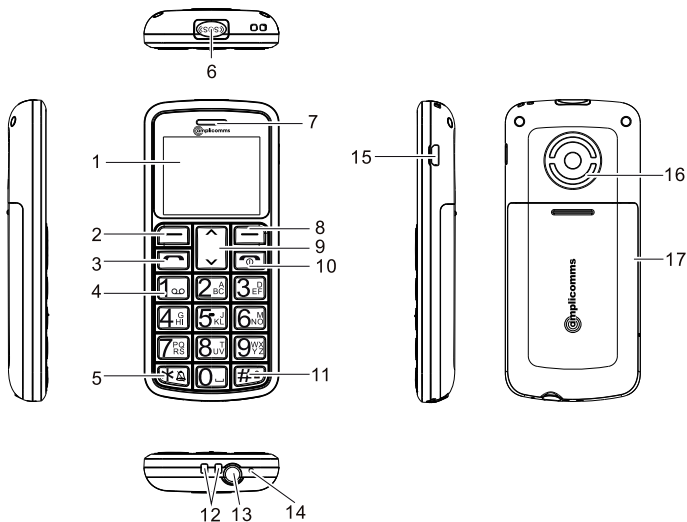

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

1 Mobiltelefon	1 Ladegerät
1 Li-Ionen-Akku	1 Bedienungsanleitung
1 Tischladestation	

SIM-Karte und Akku einsetzen

Verschlucken von Kleinteilen möglich!



Die SIM-Karte kann entnommen werden. Kleinkinder könnten diese verschlucken.

Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.

Ihre Rufnummer ist auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Verwenden Sie die SIM-Karte aus einem vorherigen Telefon, behalten Sie daher auch Ihre Rufnummer.

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Drücken Sie auf den Akkufachdeckel und ziehen Sie ihn nach unten ab.

- Falls ein Akku eingesetzt ist, nehmen Sie ihn heraus.
- Schieben Sie die SIM-Karte, mit den goldenen Kontakten nach unten, passend in die vorgeprägte SIM-Kartenhalterung. Die SIM-Karte muss dabei unter der Metallschiebene liegen.
- Setzen Sie den Akku ein. Die Kontakte des Akkus zeigen dabei nach oben links. Drücken Sie leicht auf das untere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.
- Schieben Sie den Akkufachdeckel wieder auf und achten Sie darauf, dass er einrastet.

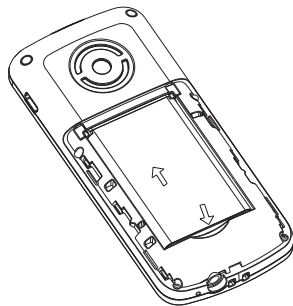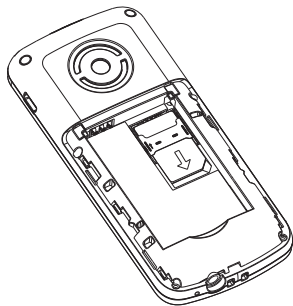



Akku aufladen

- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung.

Laden über die Mini-USB-Ladebuchse

- Stecken Sie das Ladegerät in die Mini-USB-Ladebuchse.
- Schließen Sie das Ladegerät an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Ladegerät.

Laden über die Tischladestation

- Stecken Sie das Ladegerät in die Mini-USB-Ladebuchse der Ladestation. Stellen Sie das Telefon zum Laden

in die Ladestation.

- Es kann einige Sekunden dauern, bis Ihr Telefon den Ladevorgang mit der Kontroll-LED anzeigt.

Akkuladezustand

Der aktuelle Akkuladezustand wird wie folgt im Display angezeigt:



Leer - - > - - > - - > - - Voll

Bei niedriger Akkuladung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display. Laden Sie dann den Akku auf. Wenn die Akkuladung unter den Mindeststand fällt, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Mobiltelefon ein- / ausschalten



3 Sek. Mobiltelefon einschalten. Zum Ausschalten der Melodie drücken Sie die Auflegetaste.



3 Sek.

Mobiltelefon ausschalten.

Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Der SIM-Code (PIN der SIM-Karte), den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, schützt die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Netzverfügbarkeit prüfen

Nicht alle Netze sind überall gleich gut erreichbar. Das Symbol  zeigt an, dass ein Signal und ein Netz verfügbar sind. Der Name des Netzes wird ebenfalls angezeigt.

Sprache einstellen

Zum Einstellen der Sprache siehe Seite 58. Es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.

Datum und Uhrzeit einstellen

Siehe Seite 57.

Anruf annehmen



Anruf annehmen

Anruf abweisen



Anruf abweisen

Gespräch beenden



Gespräch beenden

Anrufen

Rufnummer eingeben

Löschen

Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen



Rufnummer wählen



Erweiterte Einstellungen und Funktionen

Weitere Hinweise zu den Einstellungen und Funktionen Ihres Amplicomms M6200 erhalten Sie in dieser Anleitung. Beispiele:

- Rufnummern im Telefonbuch speichern -> Seite 30.
- Datum/Uhrzeit einstellen -> Seite 57.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline:

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Fragen und Antworten

Das M6200 wird ohne SIM-Karte geliefert.

Die nachfolgenden „Fragen und Antworten“ enthalten praktische Hinweise.

Warum wurde das Mobiltelefon ohne SIM-Karte geliefert?

Viele Nutzer besitzen bereits ein Mobiltelefon und möchten ihre SIM-Karte im neuen Telefon weiter benutzen. Der

Vorteil ist, dass die alte Rufnummer weiterhin gültig bleibt. Handelt es sich bei der alten Karte um eine Pre-paid-SIM-Karte, bleibt außerdem das Guthaben auf der Karte erhalten.

Wo bekomme ich eine SIM-Karte?

SIM-Karten sind in jedem Telefonladen, in Supermärkten und Kaufhäusern mit entsprechenden Abteilungen oder über das Internet erhältlich. Achten Sie beim Kauf der SIM-Karte auch auf ausreichende Netzabdeckung des Anbieters in Ihrem Wohnbereich.

Warum hat das Mobiltelefon keine eigene Rufnummer?

Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Sie ist auf der SIM-Karte gespeichert.

Kann ich die SIM-Karte aus meinem alten Telefon weiter benutzen?

Ja, die SIM-Karte ist übertragbar. Sie darf allerdings nicht älter als ca. drei Jahre sein. Einige ältere SIM-Karten gehören noch einer früheren Kartengeneration an und



sind daher mit dem Amplicomms M6200 nicht kompatibel.

Kann ich SIM-Karten beliebiger Mobilfunkanbieter benutzen?

Ja. Das Mobiltelefon von Amplicomms ist ein so genanntes „offenes“ SIM-Kartentelefon, d. h., es ist nicht auf einen bestimmten Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter festgelegt.

Wie zahle ich meine Gebühren?

Es gibt zwei Hauptarten, wie Sie sich bei einem Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter anmelden können. Die eine ist die Vertragsbindung - hierbei gehen Sie einen Vertrag über eine vereinbarte Laufzeit von mehreren Monaten / Jahren ein und zahlen die monatlichen Vertragsgebühren. Das ist besonders für Anwender interessant, die ihr Mobiltelefon zum Beispiel für die Arbeit nutzen. Die andere ist das Prepaid-Handy, manchmal auch als Pay-As-You-Go (PAYG) bezeichnet. Hierbei laden Sie die Karte mit

einem Erst- und nach Bedarf mit Folgeguthaben auf. Das Nachladen ist denkbar einfach direkt über das Telefon, Online, in vielen Geschäften oder auch an Ladestationen (z. B. Geldautomaten) zu erledigen. Prepaid-Handys eignen sich besonders für Anwender, die weniger häufig telefonieren.

Wie erfahre ich meinen Guthaben-/Rechnungsstand?

Die Netzbetreiber liefern ihre SIM-Karten normalerweise mit Informationsmaterial aus. Hier finden Sie auch eine kurze Rufnummer, über die Sie ihren Kontostand abrufen können. Jeder Mobilfunkanbieter hat eine eigene Zugangsnummer. Prüfen Sie deshalb die für Ihren Netzbetreiber gültigen Angaben. Geben Sie die Nummer ein und betätigen Sie die Anruftaste. Der Kontostand wird dann angesagt.

Das Telefon im Detail

Bedienelemente

Die Erklärung der Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 6 und 3.

Sonderfunktionen einiger Tasten

Softkey links Im Ruhezustand -> Aufruf des Hauptmenüs

Innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. **OK, Wählen**).

Softkey rechts Im Ruhezustand -> Aufruf des Telefonbuchs

Innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. **Zurück**).



- Anruftaste**
- Zum Wählen und zur Gesprächsannahme.
 - Zum Öffnen der Anruflisten/ Wahlwiederholung.
- Auflegetaste**
- Zum Beenden oder Abweisen eines Gespräches.
 - Rückkehr in den Ruhezustand (bei Programmierungen).
 - Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes.
- Auf/Ab-Taste**
- Zum Navigieren im Menü.
- Im Ruhezustand sind die Tasten wie folgt belegt:
- ▲ - Toneinstellungen: Einstellmöglichkeit für Rufton, Alarmton etc.
 - ▼ - Kalender: Öffnet den Kalender
- Zifferntaste 1**
- Langes Drücken (ca. 3 s) wählt die Rufnummer Ihrer Mailbox (zum Ändern der Mailbox-Nummer siehe Seite 39).



Hinweis: Ist keine Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, zuerst die Rufnummer Ihrer Mailbox einzugeben. Ziehen Sie in diesem Fall die Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte zu Rate oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Stern-Taste

- Bei Wahlvorbereitung zur Eingabe der internationalen Vorwahl „+“ (2 x kurz drücken) oder Eingabe von P / W (evtl. notwendig für Durchwahlnummern oder Fernabfrage eines Anrufbeantworters).
- durch einen langen Tastendruck (ca. 3s) schalten Sie zwischen Ihrer Tonrufeinstellung und Lautlos um.
- Bei Texteingaben: Aufruf der Tabelle mit Sonderzeichen.

Raute-Taste

- Im Ruhezustand: mit langem Tastendruck (ca. 3s) schalten Sie die Tasten-

sperre ein/aus.

- Bei Texteingaben: Umschalten zwischen Groß-/Kleinschreibung und Zifferneingabe.

Notruf-Taste

Löst die Notruf-Sequenz aus. Einzelheiten dazu siehe Seite 53.

Symbole im Display



Netz vorhanden / Signalstärke



Ladezustand des Akkus (s. auch Seite 11)



Ungelesene SMS



Unbeantworteter Anruf



Alarm/Wecker eingestellt und aktiviert



Tonruf eingeschaltet



Tonruf und Vibration



Vibration dann Tonruf



DAS TELEFON IM DETAIL



Nur Vibration



Ruhemodus ist eingeschaltet



Tastatur gesperrt



Betrieb mit Headset



USB angeschlossen



Eine Stoppuhr läuft im Hintergrund



Rufumleitung aktiviert



Das "Roaming" Symbol erscheint, wenn das Telefon bei einem anderen Netzbetreiber eingebucht ist. Dies könnte z. B. geschehen, wenn Sie in ein anderes Land reisen. Das „Roaming“ ist abhängig von Ihrem Netzbetreiber. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.



Das Telefon benutzen

Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Die Bedienung und Programmierung des Mobiltelefons erfolgt über Menüs.

- Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten ▲ /▼ um in Menüs und Listen (z. B. Telefonbuch) auf und ab zu blättern (scrol-len).
- Drücken Sie **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zu gelangen.
- Drücken Sie **OK** oder **Wählen**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Bei der Texteingabe (z. B. Telefonbuch oder SMS) schalten Sie mit der Raute-Taste zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, Wortanfang groß bzw. Zahlen um (Grossbuchstaben: DE/ABC, Kleinbuchstaben: de/abc, Wortanfang groß: Abc, Zahlen: 123). Mit der Stern-Taste öffnen Sie eine Tabelle mit Sonderzeichen.



- Benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten ▲ / ▼ um den Cursor zu bewegen und **Löschen**, um Zeichen zu löschen.

Wichtiger Hinweis: Wenn sich die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet hat, aktiviert ein beliebiger Tastendruck zunächst nur die Beleuchtung wieder. Sie müssen die gewünschte Taste ein zweites Mal drücken, um die Funktion auszuführen.

Mobiltelefon ein- / ausschalten

Ausschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste. Beantworten Sie die Sicherheitsfrage mit **Ja**. Drücken Sie keine Taste wird das Telefon nach 30 s ausgeschaltet.

Einschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste, bis die Displaybeleuchtung eingeschaltet wird. Geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**. Die Eingabe des PIN-Codes kann entfallen, wenn dies auf Ihrer SIM-Karte ausgeschaltet ist (siehe auch Seite 59 „SIM-Sperre“ / nicht bei jedem Anbieter möglich).



Rufnummer wählen / Gespräch führen

- Das Telefon muss im Ruhezustand (SIM-Karte eingelegt und Gerät eingeschaltet) sein.
- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein. Für die Eingabe eines + vor der Ländervorwahl drücken Sie die Taste * zweimal schnell hintereinander.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste, um die Nummer zu wählen.
- Zum Beenden der Verbindung drücken Sie die rote Auflegetaste.

Wahl mit Kurzwahltasten

- Drücken Sie die zuvor programmierte Zifferntaste lange (ca. 3 s). Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zur Programmierung der Kurzwahl auf Zifferntasten s. „Einen Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern“, Seite 34.



Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die grüne Abhebetaste. Es wird eine Liste der letzten Anrufe gezeigt mit gewählten, angenommenen und nicht angenommenen Anrufen. Wählen Sie mit den Auf/Ab-Tasten ▲ / ▼ einen Eintrag aus.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste, um die angezeigte Nummer zu wählen.

Einen Anruf annehmen

- Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie die grüne Abhebetaste.
 - Drücken Sie die rote Auflegetaste, um den Anruf abzuweisen. Der Anrufer erhält den Besetztton (abhängig vom Netzbetreiber).
Mit dem rechten Softkey können Sie den Tonruf abschalten („Lautlos“). Danach können Sie mit dem



rechten Softkey den Anruf ablehnen („Ablehn.“).

Mit dem linken Softkey oder der grünen Abhebetaste nehmen Sie das Gespräch an.

Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie während eines Gesprächs mit den Auf/Ab-Tasten ▲ /▼ die Lautstärke ein. Die Einstellung wird gespeichert.

Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Freisp.** Das Gespräch wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
- Zum Ausschalten drücken Sie **Freisp.** noch einmal. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Mikrofons

(Mute/Stummschaltung)

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Option**, wählen Sie **Stumm** -> **Ein**. Das Mikrofon wird ausgeschaltet.



- Zum Wiedereinschalten des Mikrofons wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

Ein Konferenzgespräch aufbauen

„Konferenz“ ist ein Netz-Leistungsmerkmal, das mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren lässt (abhängig vom Netzbetreiber).

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Neuer Anruf**.
- Geben Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers ein oder wählen Sie **Option** und **Telefonbuch**, um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszusuchen.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Anrufen**.
- Wenn sich der zweite Teilnehmer meldet, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Konferenz**, um alle Parteien zusammenzuschalten.



Menü „Telefonbuch“

Sie können Namen und Rufnummern im internen Telefonbuch (bis zu 300 Namenseinträge) und auf der SIM-Karte speichern.

Telefonbuch öffnen

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand **Namen** oder
- Während eines Gesprächs drücken Sie **Option** und wählen Sie **Telefonbuch**.

Belegten Speicherplatz prüfen

Um festzustellen, wie viele Namen und Rufnummern gespeichert sind drücken Sie **Namen** -> **Option** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Speicherstatus** . Sie erhalten Informationen über die noch verfügbaren Speicherplätze im Handy und auf der SIM-Karte.



Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen

- Drücken Sie **Namen** -> **Option** -> **Neuen Kontakt hinzufügen**.
- Wählen Sie aus, ob der neue Eintrag im Handy oder auf der SIM-Karte erstellt werden soll. **Hinweis:** Wählen Sie „SIM-Karte“ aus, können Sie nur den Namen und eine Rufnummer speichern.
- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie ▼.
- Geben Sie die (erste) Rufnummer ein und drücken Sie ▼.
- Geben Sie ggf. weitere Telefonnummern ein (Privatnummer/Büronummer). Drücken Sie jeweils anschließend ▼.
- Ordnen Sie dem Eintrag eine Ruftonmelodie zu. Wählen Sie dazu mit den **Zifferntasten 4 und 6** eine Melodie aus. Wählen Sie **Ton aufn.**, können Sie einen eigenen Rufton aufnehmen bzw. einen beliebigen Text in



das Mikrofon des Telefons sprechen. Diese eigene Aufnahme wird als „Klingelton“ ausgegeben. Drücken Sie dazu die **Zifferntaste 5**, danach drücken Sie **Option** -> **Neue Aufnahme**. Mit **Stopp** wird der neue Klingelton gespeichert.

Weitere Optionen:

- **Liste** -> Öffnet die Liste der aufgezeichneten Ruftöne. Wählen Sie mit den Auf/Ab-Tasten ▲ /▼ einen Eintrag.
- Zum Abschluss drücken Sie **Option** -> **Speichern**.

Hinweis zum „Eigenen Klingelton“:

Sie können z. B. „Peter ruft an“ als Klingelton aufnehmen. Haben Sie dann „Peter“ diesen Klingelton zugeordnet, meldet Ihr Telefon bei einem Anruf von Peter: „Peter ruft an“.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.



- Wählen Sie mit den Auf/Ab-Tasten ▲ /▼ einen Eintrag aus oder geben zuerst den Anfangsbuchstaben des Eintrags ein.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste um die Nummer zu wählen.

Einen Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- Ändern Sie den Eintrag.
- Drücken Sie **Option** -> **Speichern**.

Einen Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.



Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Alle Kontakte löschen**. Wählen Sie, ob die Einträge im Telefon oder auf der SIM-Karte gelöscht werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Hinweis:

- **Zum Löschen aller Einträge im Telefon benötigen Sie das Handy-Kennwort. Dies ist ab Werk fest eingestellt auf 1122.**
- **Zum Löschen aller Einträge auf der SIM-Karte müssen Sie die SIM-PIN eingeben.**

Alle Telefonbucheinträge kopieren

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Kontakte kopieren**. Wählen Sie, ob die Einträge von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon auf die SIM-Karte kopiert werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.



Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern

- Drücken Sie **Namen** -> **Option** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Kurzwahl**.
- Stellen Sie zuerst sicher, dass die Funktion Kurzwahl eingeschaltet ist.

Hinweis: Steht unter Status „Aus“, drücken Sie den linken Softkey und schalten die Funktion ein.

- Wählen Sie **Nummer einstellen**.
- Wählen Sie eine Taste aus der Liste (2...9) und drücken Sie **Bearb**.
- Wählen Sie **Aus dem Telefonbuch**, markieren Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**.

oder

Wählen Sie **Nummer bearbeiten**, geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Weitere Optionen



Haben Sie das Telefonbuch geöffnet und einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Ansicht:** Der Eintrag wird angezeigt.
- **Neuen Kontakt hinzufügen**
- **SMS senden:** Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Wählen:** Die Nummer anrufen.
- **Bearbeiten:** Sie können den Eintrag bearbeiten.
- **Löschen:** Der Eintrag wird gelöscht.
- **Kopieren:** Sie können den Eintrag ins Telefon oder auf die SIM-Karte kopieren.
- **Verschieben:** Sie können den Eintrag ins Telefon oder auf die SIM-Karte verschieben. Dabei wird er an seinem Ursprungsort gelöscht.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Anrufergruppen:** Sie können Anrufergruppen definie-

ren. In diesen Anrufergruppen können Sie Telefonbucheinträge zusammenfassen, die sich im Telefonbuch des Telefons befinden.

- **Telefonbucheinstellungen**

- **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie, wo neue Einträge gespeichert werden sollen (SIM-Karte, Telefon)
- **Kurzwahl:** Einschalten der Funktion und Bearbeiten der Kurzwahltasten.
- **Besitzernummer:** Ihre eigene Telefonnummer.
- **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon.
- **Kontakte kopieren:** Alle Kontakte von der SIM-Karte ins Telefon oder umgekehrt kopieren.
- **Kontakte verschieben:** Alle Kontakte von der SIM-Karte ins Telefon oder umgekehrt verschieben.
- **Alle Kontakte löschen:** Alle Kontakte löschen.

Menü „SMS“

Sie können Textmitteilungen (SMS/Short Message Service) senden und empfangen. Empfangene SMS werden entweder intern im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Ungelesene SMS werden im Posteingang gespeichert. Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

Ist der Speicher voll, erhalten Sie eine Meldung. Um neue SMS empfangen zu können, müssen alte SMS gelöscht werden.

SMS-Menü

Nach Drücken von **Menü** -> **SMS** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Nachrichten schreiben:** Eine neue SMS schreiben.
- **Posteingang:** Öffnet die Liste der empfangenen SMS.
- **Entwürfe:** Zugang zur Liste der Entwürfe.

- **Postausgang:** Öffnet die Liste der SMS, die noch gesendet werden sollen.
- **Gesendete:** Öffnet die Liste der gesendeten SMS.
- **Broadcast message:** Falls Ihr Netzbetreiber diesen Dienst unterstützt, können Sie hier entsprechende Einstellungen vornehmen.
- **SMS-Vorlagen:** Zugang zur Liste der Vorlagen.
- **SMS-Einstellungen:** Hier können Sie verschiedene Einstellungen für SMS vornehmen.

SMS-Zentrum-Nummer / Voice-Mailboxnummer prüfen/ändern

Diese spezielle Rufnummer wird für den Versand und Empfang von SMS benötigt. Sie ist auf der SIM-Karte korrekt gespeichert. In bestimmten Fällen ist es notwendig, diese Nummer zu prüfen oder auch zu ändern.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS -> SMS-Einstellungen -> SIM-Karte**.



- Sie haben folgende Möglichkeiten.
 - **SMSC Adresse:** (Telefonnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzbetreibers. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.) Löschen Sie ggf. mit **Löschen** die angezeigte Rufnummer, geben Sie mit den Zifferntasten die neue Nummer ein und drücken Sie **OK**.
 - **Gültigkeitsdauer:** Wählen Sie die gewünschte Gültigkeitsdauer mit den Tasten **4** und **6**.
 - **Mitteilungstyp:** Lassen Sie diese Einstellung beim M6200 auf **Text** stehen.
 - **Sendebericht:** Sie können Sie einen Sendebericht für gesendete SMS anfordern (Abhängig vom Netzbetreiber).
 - **Antwortpfad:** Lassen Sie diese Einstellung beim M6200 auf **Aus** stehen.
 - **Voicemail-Server:** Sie können die Rufnummer

Ihrer Voice-Mailbox ändern. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Eine SMS schreiben und senden

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **Nachrichten schreiben**.
- Schreiben Sie Ihre SMS mit den Zifferntasten. Weitere Hinweise für Texteingaben s. Abschnitt „Allgemeines zur Bedienung des Telefons“, Seite 23.
- Haben Sie den Text eingegeben, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden an**.
- Wählen Sie **Nummer eingeben**, geben Sie die Empfänger-Rufnummer mit der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein und drücken Sie **OK**.
- Die eingegebene Nummer wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden**.

oder

- Wählen Sie **Vom Telefonbuch hinzufügen**, wählen Sie

einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**.

- Der ausgewählte Eintrag wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden**.

SMS lesen, löschen und weitere Optionen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS -> Posteingang**.
- Wählen Sie eine eingegangene Nachricht aus.
- Drücken Sie **Option -> Ansicht** um die Nachricht anzuzeigen.
- Lesen Sie den Text sowie Datum und Uhrzeit des Empfangs.
- Drücken Sie **Option**. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Antworten:** Sie können eine Antwort direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
 - **Absender anrufen:** Sie können den Absender anrufen.
 - **Weiterleiten:** Sie können die SMS an eine andere



Empfängernummer versenden.

- **Löschen:** Sie können die SMS löschen.
- **Erweitert**
 - **Nummer verwenden:** Sie können die Absender-
rufnummer anrufen, im Telefonbuch speichern
oder eine SMS an diese Nummer senden.
 - **Ins Telefon kopieren:** Sie können die SMS von
der SIM-Karte ins Telefon kopieren.
 - **Zum Telefon verschieben:** Sie können die SMS
von der SIM-Karte zum Telefon verschieben.

Menü „Anrufcenter“

Wenn ein neuer Anruf eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

- Drücken Sie **Zurück** um die Anzeige zu löschen. Es erscheint ein Symbol im Display zur Anzeige eines neuen Anrufs. Dieser Anruf ist weiterhin „ganz normal“ in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** einzusehen.
- Drücken Sie **Ansicht**, um die Rufnummer/den Namen des Anrufers zu sehen.
- Drücken Sie **Option**. Die weiteren Möglichkeiten finden Sie nachfolgend unter „Anrufliste ansehen“ beschrieben.

Anrufliste ansehen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufcenter** -> **Anrufverlauf**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** oder **Erhaltene Anrufe** öffnen wollen.

- Drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:
 - **Ansicht:** Die Details werden angezeigt.
 - **Wählen:** Die Nummer anrufen.
 - **SMS senden:** Eine SMS an diese Nummer senden.
 - **Im Telefonbuch speichern:** Sie können die Rufnummer im Telefonbuch speichern (dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn noch kein Eintrag zu dieser Rufnummer vorliegt).
 - **Zur Sperrliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
 - **Vor Anruf bearbeiten:** Die Rufnummer vor einem Rückruf bearbeiten.
 - **Löschen:** Diesen Eintrag löschen.

Anrufliste löschen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufcenter** -> **Anrufverlauf**.



- Wählen Sie **Protokolle löschen**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Gewählte Nummern**, **Verpasste Anrufe**, **Erhaltene Anrufe** oder **Alle Anrufe** wollen und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Anrufeinstellungen

- Nach Drücken von **Menü** -> **Anrufcenter** -> **Anrufeinstellungen** haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Anklopfen**: Einstellung des Verhaltens bei einem weiteren Anruf während eines Gespräches.
 - **Aktivieren**: Das zweite Gespräch wird durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer signalisiert.
 - **Deaktivieren**: Der zweite Anrufer erhält den Besetztton.
 - **Abfragestatus**: Information über die derzeitige Einstellung.
 - **Rufumleitung**: Einrichten von Rufumleitungen.



- **Alle Sprachanrufe umleiten:** Sie können eine Rufumleitung für Sprachanrufe **Aktivieren** (geben Sie anschließend eine Ziel-Rufnummer ein oder wählen Sie **Zur Sprach-Mailbox**, wenn die Anrufe an Ihre Mailbox geleitet werden sollen), **Deaktivieren** oder mit **Abfragestatus** das derzeitige Verhalten abfragen.
- **Umleiten wenn nicht erreichbar:** Rufumleitung, falls Ihr Handy nicht im Netz erreichbar ist (ausgeschaltet oder „Kein Netz“). Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Umleiten wenn keine Antwort:** Rufumleitung, falls Sie ein Gespräch nicht annehmen. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Umleiten wenn besetzt:** Rufumleitung, falls Ihr Handy besetzt ist. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Alle Datenanrufe umleiten:** Rufumleitung für



Nicht-Sprach-Anrufe. Einstellmöglichkeiten s.

„Alle Sprachanrufe umleiten“.

- **Alle Umleitungen löschen:** Alle Rufumleitungen ausschalten.
- **Anruf Sperre:** Einrichten von Sperren für ausgehende und eingehende Anrufe. Das jeweils einzugebende Passwort lautet im Auslieferungszustand 1234. Sie können es in ein persönliches Passwort ändern (-> Kennwort für Anruf Sperre ändern).
- **Abgehende Anrufe:** Sperren Sie **Alle Sprachanrufe**, können keine Anrufe mehr gewählt werden. Sperren Sie **Internationale Sprachanrufe**, können keine Anrufe in ausländische Netze mehr gewählt werden. Sperren Sie **Internationale Sprachanrufe außer Home-P**, können nur Anrufe in das Netz Ihres Providers (von dem Sie die SIM-Karte haben) durchgeführt werden.
- **Eingehende Anrufe:** Bei der Aktivierung von **Alle**



Sprachanrufe werden keine Anrufe signalisiert - Sie sind nicht erreichbar. Die Einstellung **Sprachanrufe beim Roaming** sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden (z. B. im Ausland während eines Urlaubs).

- **Alle aufheben:** Alle Sperren aufheben.
- **Kennwort für Anruf Sperre ändern:** Änderung des Passwortes zum Ein-/Ausschalten der Sperren. Im Auslieferungszustand lautet das Passwort 1234.
- **Leitungsumschaltung:** Keine Funktion bei deutschen Netzbetreibern.
- **Erweiterte Einstellungen:**
 - **Sperrliste:** Sie können eine Liste von Rufnummern eingeben, die blockiert werden sollen. Haben Sie den Modus eingeschaltet, werden Anrufe von diesen Rufnummern nicht mehr sig-



nalisiert.

- **Autom. Wahlwiederholung:** Ist die Funktion eingeschaltet, werden Rufnummern, die bei der Wahl „besetzt“ waren, kontinuierlich automatisch angerufen (Abstand 5 min, max. 5 Versuche).
- **Anrufzeitanzeige:** Ist die Funktion eingeschaltet, wird die aktuelle Gesprächsdauer im Display angezeigt.
- **Anrufzeitsignal:** Sie können einstellen, ob Sie während eines Gesprächs durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer nach einer bestimmten Zeit auf die Gesprächsdauer hingewiesen werden wollen. Bei **Einmal** können Sie eine Zeit bis zu 3000 s (=50 min), bei **Wiederholend** eine Zeit zwischen 30 und 60 s einstellen.

Menü „SOS“

Dieses Telefon ist mit einer Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf oder die Rufnummer für ein Notruf-Zentrum eingetragen werden.

Notrufziel auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **SOS Einstellung** -> **SOS Modus einstellen**
- Wählen Sie **Einzelne Notrufnummern**, wenn der Notruf an 5 eingespeicherte Rufnummern (s. u.) gehen soll oder **Notrufzentrum**, wenn der Notruf an eine zentrale Stelle gehen soll. Wählen Sie **Aus**, wird die Notruffunktion deaktiviert.

Rufnummern für Notruffunktion eingeben

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **SOS Einstellung**.
- Wählen Sie **Notrufnummern eingeben**, markieren

einen der 5 möglichen Speicherplätze und drücken Sie **Bearb.**

- Wählen Sie **Aus dem Telefonbuch**, um Rufnummern aus dem Telefonbuch zu übernehmen oder **Nummer bearbeiten**, um Rufnummern direkt einzugeben.

oder

- Wählen Sie **Rufnummer des Notrufzentrums** und geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.

Hinweis: Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle einzutragen. Es handelt sich um einen reinen „privaten“ Notruf.

Notrufnachricht auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS -> SOS Einstellung -> Notrufnachricht einstellen**.
- Wählen Sie **Standard-Nachricht**, wenn eine Standard-Sprachnachricht gesendet werden soll.

oder

- Wählen Sie **Persönliche Notrufnachricht**, wenn eine von Ihnen selbst gesprochene Nachricht gesendet werden soll. Um diese Einstellung nutzen zu können müssen Sie vorher eine Sprachnachricht aufnehmen (siehe unten).

Persönliche Notrufnachricht aufnehmen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **Persönliche Notrufnachricht**.
- Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Neue Aufnahme** und drücken Sie **Option**.
- Wählen Sie **Aufnehmen** um den Aufnahmemodus zu öffnen.
- Sprechen Sie dann Ihre persönliche Nachricht in das Mikrofon des Telefons.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **Stopp**. Die Aufnahme wird gespeichert.

Ablauf eines Notrufs

Drücken Sie die Notruftaste an der Kopfseite des Telefons für mindestens 2 Sekunden. Sobald der automatische Notruf beginnt, hören Sie für einige Sekunden einen „Sirenen“-Ton.

Bei Einstellung „Einzelne Notrufnummern“:

- Die erste Rufnummer wird gerufen.
- Wenn die erste Notruf-Nummer nicht antwortet, wird die zweite Notruf-Nummer gerufen usw. Alle Notruf-Nummern (max. 5) werden nacheinander angerufen. Haben Sie nur eine Notrufnummer eingegeben, wird diese wiederholt angerufen. Dieser Ablauf wird ggf. so lange wiederholt, bis der Akku Ihres Handys leer ist. Die Notruf-Schleife stoppt, sobald jemand den Anruf entgegen nimmt. Die Notrufnachricht wird abgespielt. Drückt der Angerufene während oder bis spätestens 10 s nach Ende Ihrer Notrufnachricht die **Taste „0“** an seinem Telefon, wird an Ihrem Handy die Freisprech-

Funktion aktiviert und Sie können mit dem Angerufenen persönlich sprechen.

Achtung: Erwähnen Sie bitte ausdrücklich in Ihrer persönlichen Notrufnachricht, dass der Angerufene die Taste „0“ drücken muss, um mit Ihnen sprechen zu können. Geschieht dies nicht, wird die Anrufschleife fortgesetzt. Durch diese Maßnahme wird vermieden, dass die Notrufschleife abgebrochen wird, wenn z. B. ein Anrufbeantworter Ihren Notruf entgegen nimmt.

Notruffunktion abbrechen

Die Notruffunktion wird so lange ausgeführt, bis der Akku des Telefons leer ist, Sie selbst den Notruf durch Drücken der Auflegetaste abbrechen oder der Notruf durch einen angerufenen Teilnehmer durch Drücken der **Taste 0** angenommen wurde und dieser mit Ihnen gesprochen hat.



Menü „Einstellungen“

Toneinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Toneinstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Eingehender Anruf** - Auswahl der Melodie bei Anruf.
 - **Klingeltonlautstärke** - Auswahl der Lautstärke bei Anruf.
 - **SMS** - Ton für den Empfang einer SMS.
 - **Mitteilungstonlautstärke** - Lautstärke für den Empfang einer SMS.
 - **Alarmton** - Auswahl der Melodie für einen Alarm/ Wecker.
 - **Alarmlautstärke** - Lautstärke für den Alarm-/ Weckton.
 - **Tastatur** - Stellen Sie ein, ob die Wahl einer Ziffer



mit einem **Klicken**, einem **Ton**, der Ansage der jeweiligen Ziffer durch eine **Sprachausgabe** oder **Lautlos** erfolgen soll (die Sprachausgabe ist nicht in allen Sprachen verfügbar).

- **Tastenton-Lautstärke** - Lautstärke für den Tastenton.
- **Beim Einschalten** - Auswahl des Tons beim Einschalten des Handys.
- **Beim Ausschalten** - Auswahl des Tons beim Ausschalten des Handys.
- **Systembenachrichtigung** - Ton bei einer Systembenachrichtigung.
- **Rufton Typ:** Wählen Sie, ob ein Anruf nur durch **Nur klingeln**, **Nur vibrieren**, **Vibrieren und klingeln** oder erst **Vibrieren dann klingeln** signalisiert werden soll.
- **Klingelton:** Sie können zwischen **Wiederholen** und **Einzelsignal** wählen.



Telefoneinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Uhrzeit und Datum**
 - **Heimatstadt einstellen** - Wählen Sie eine der Städte aus der Liste (für Deutschland z. B. „Berlin“).
 - **Uhrzeit und Datum:** Sie können in diesem Menü Uhrzeit und Datum einstellen.
 - **Ein- und Ausschaltzeiten festlegen:** Sie können zwei automatische Ein- bzw. Ausschaltzeiten für Ihr Telefon einstellen. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **Bearb.** Wählen Sie unter Status mit den **Zifferntasten 4 und 6** „Aktivieren“ um die Funktion einzuschalten. Wählen Sie dann, ob das Telefon automatisch ein- („Einschalten“) oder ausgeschaltet („Ausschalten“) werden soll. Geben Sie



dann die gewünschte Uhrzeit ein und drücken Sie zum Abschluss **OK**.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Eingabe der SIM-PIN beim Einschalten ggf. notwendig ist. Siehe auch -> Sicherheitseinstellungen/SIM-Sperre, Seite 59.

- **Sprache:** Stellen Sie eine Sprache für die Displaytexte ein.
- **Bevorzugte Eingabemethoden:** Stellen Sie ein, welche bevorzugte Einstellung Sie für die Eingabe von Text (Telefonbucheinträge/SMS) verwenden wollen.
- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Ruhedisplay aus.
- **LCD-Beleuchtung:** Stellen Sie die gewünschte Helligkeit und die Beleuchtungszeit des Displays ein.



Netzeinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Netzeinstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Neue Suche:** Starten Sie eine Suche nach den verfügbaren Netzen.
 - **Netz wählen:** Wählen Sie ein Netz aus der Liste.
 - **Netzwahlmodus:** Wählen Sie, ob die Auswahl des Handy-Netzes automatisch oder manuell erfolgen soll. Bei der Einstellung **Automatisch** versucht das Telefon sich mit dem Netzbetreiber zu verbinden, von dem Ihre SIM-Karte ist.

Sicherheitseinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **SIM-Sicherheit**



- **SIM-Sperre:** Sie können die Abfrage der SIM-PIN beim Einschalten des Telefons ein- oder ausschalten. Bei einigen SIM-Karten wird dies nicht gestattet.
- **Kennwort ändern:** Sie können die SIM-PIN ändern.
- **Autom. Tastensperre:** Ist die automatische Tastensperre eingeschaltet, wird die Tastatur nach einer einstellbaren Zeit (5s, 30 s, 1 min, 5 min.) automatisch gesperrt.

Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Sie können das Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Dazu müssen Sie das Handy-Kennwort eingeben. Dies ist ab Werk auf 1122 eingestellt.



Menü „Organizer“

Kalender

Der Kalender lässt sich von Januar 1970 bis Dezember 2030 einstellen. Mit **Option** erreichen Sie verschiedene Funktionen wie

- Ansicht
- Ereignis hinzufügen
- Zu Datum springen
- Alles anzeigen
- Ereignis löschen
- Gehe zu Heute

Alarm

Sie können Sie 5 verschiedene Alarmzeiten einstellen, die einmalig, täglich oder nur an bestimmten Tagen ertönen sollen.

- Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **Bearb.**
- Schalten Sie mit den **Tasten 4** und **6** den Alarm **Ein** oder **Aus**, drücken Sie ▼ und geben Sie die Alarmzeit ein.
- Wählen Sie, ob der Alarm **Einmal**, **Täglich** oder **Benutzerdefiniert** erfolgen soll. Markieren Sie bei der benut-

zerdefinierten Einstellung die gewünschten Tage mit dem linken Softkey. Die Tage, an denen der Alarm gegeben wird, sind mit einem Häkchen markiert. Verlassen Sie die Einstellung mit **Zurück**.

- Stellen Sie mit den **Zifferntasten 4** und **6** die Schlummerzeit ein, nach der der Alarmton erneut gegeben wird.
- Legen Sie unter **Rufton Typ** fest, wie der Alarm gegeben werden soll (Klingeln / Nur vibrieren / Vibrieren und Klingeln).
- Ertönt das Wecksignal, schalten Sie es mit **Stopp** aus.

Aufgaben

Sie können nach **Hinzuf.** Terminerinnerungen definieren. Dazu stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Stoppuhr

Es steht Ihnen eine Stoppuhr mit verschiedenen Funktionen zur Verfügung.



- **Zwischenzeitmessung:** Stoppuhr mit Zwischenzeit-Funktion und Aufsummierung der kompletten Zeit. **Start** startet die Funktion, **Zw-Zeit** nimmt die Zwischenzeit (die Gesamtzeit wird weiterhin angezeigt), **Pause** oder der rote Knopf in der Mitte der Navigationstaste stoppt die Funktion mit Speichermöglichkeit, und mit **Option** können Sie die Stoppuhr **Zurücksetzen** oder **Fortsetzen**.
- **Rundenzeitmessung:** Stoppuhr mit Rundenzeit-Funktion ohne Aufsummierung der kompletten Zeit. **Start** startet die Funktion, **Runde** nimmt die Rundenzeit (die jeweils verstrichene Zeit seit der letzten Rundenzeitsnahme wird angezeigt), **Pause** oder der rote Knopf in der Mitte der Navigationstaste stoppt die Funktion mit Speichermöglichkeit, und mit **Option** können Sie die Stoppuhr **Zurücksetzen** oder **Fortsetzen**.
- **Einträge anzeigen:** Liste der gespeicherten Stoppzeiten.

Menü „Dienste“

Die in diesem Menü erscheinenden Einträge sind von Ihrem Netzbetreiber abhängig. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach Einzelheiten.

Anhang

Technische Daten

Dual-Band	GSM 900 / DCS 1800	
Weitere Funktionen	Notruffunktion	
Akku	Li-Ionen, 3.7V, 800 mAh	
Gesprächszeit	bis zu 5 Stunden	
Bereitschaftszeit	bis zu 8 Tagen	
Abmessungen	114 x 51 x 15 mm	
USB-Anschluss	Micro USB, EU Standard	
Headset-Anschluss	2,5 mm Klinkenstecker	
SAR-Werte	GSM 900	Kopf 0,532 W/kg
		Körper 0,500 W/kg
	DCS 1800	Kopf 0,129 W/kg
		Körper 0,267 W/kg

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline. Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen

Das Telefon lässt sich nicht einschalten.

Das Display ist beim Einschalten des Telefons "gesperrt".

Antworten

- Es ist kein Akku eingelegt.
- Der Akku ist nicht geladen.

Benutzen Sie den PUK zum Entsperren der SIM-Karte. Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Es wird keine Signalstärke angezeigt.	Keine Netzverbindung. Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.
Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.	Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.
Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.	Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Serviceprovider.

- | | |
|--|---|
| Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck. | Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut. |
| Keine Verbindung zum Mobilfunknetz. | Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider. |
| Es wird die Meldung „SIM einlegen“ auf dem Display angezeigt. | Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Serviceprovider. |
| Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer. | <ul style="list-style-type: none">- Der Akku ist defekt.- Stellen Sie das Telefon richtig auf die Ladestation bzw. schließen Sie das Ladegerät richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Telefon und an der Ladestation mit einem weichen |

trockenen Tuch.

- Laden Sie das Telefon 4 Stunden lang.

Hinweise rund um den Akku

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte als die vom Hersteller zugelassenen anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifi-

ziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.

- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Energiesparendes Netzteil



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG).

Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitschaftszustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!



Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.amplicomms.com**

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für

einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder

ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.



Stichwortverzeichnis

A

Ablauf eines Notrufs...	53
Akku aufladen	10
Akku einsetzen.....	8
Akkuladezustand	11
Alarm	61
Anruf abweisen	13
Anruf annehmen	13
Anrufeinstellungen	45
Anrufen.....	13
Anrufliste	26, 43
Anrufsperre	47
Anwendungsbereich...	70
Auf einen Blick.....	6
Aufgaben	62

Ausschalten

des Mikrofons	27
---------------------	----

B

Bedienung des Telefons	23
Belegten Speicherplatz prüfen	29
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	70

D

Datum und Uhrzeit	13
------------------------	----

E

Einen Anruf annehmen	26
Entsorgung	74



F

Fragen und Antworten .	66
Freisprechen	27

G

Garantie	76
Gespräch beenden	13
Gespräch führen	25

H

Hinweise rund um den Akku	69
--	----

K

Kalender	61
Konferenzgespräch	28
Konformitätserklärung .	76
Kurzanleitung	6

L

Lautstärke	27
Lieferumfang	8

M

Mini-USB-Ladebuchse .	10
Mobiltelefon ein- / ausschalten	11, 24
Mute	27

N

Netzeinstellungen	59
Netzverfügbarkeit prüfen	12
Notruffunktion abbrechen	54
Notrufnachricht	51
Notrufziel auswählen . .	50



P

Persönliche	
Notrufnachricht	52
Pflegehinweise	76

R

Rufnummer wählen . . .	25
Rufnummern für	
Notruffunktion	50
Rufumleitung	45

S

Service-Hotline	66
Sicherheitseinstellungen	59
Sicherheitshinweise . . .	71
SIM-Karte und Akku	
einsetzen	8
SMS-Menü	37
SMS-Zentrum-Nummer	38

SOS	50
Speicherstatus	29
Sperrliste	48
Sprache einstellen	13
Stoppuhr	62
Stummschaltung	27
Symbole im Display . . .	21

T

Technische Daten	65
Telefonbuch	29
Telefoneinstellungen . . .	57
Tischladestation	10
Toneinstellungen	55

V

Voice-Mailboxnummer .	38
-----------------------	----

W

Wahl mit

Kurzwahltasten 25

Wahlwiederholung 26

Werksseitige

Einstellungen

wiederherstellen 60

Menübaum

SMS

Nachrichten schreiben

Posteingang

Entwürfe

Postausgang

Gesendete

Broadcast Mitteilung

SMS-Vorlagen

SMS-Einstellungen

SIM-Karte

Speicherstatus

Gesendete SMS speichern

Bevorzugter Speicher

Telefonbuch (Option)

Ansicht

Neuen Kontakt hinzufügen

SMS senden

Wählen

Bearbeiten

Löschen

Kopieren

Verschieben

Zur Sperrliste hinzufügen

Anrufergruppen

Telefonbucheinstellungen
Bevorzugter Speicher
Kurzwahl
Besitzernummer
Speicherstatus
Kontakte kopieren
Kontakte verschieben
Alle Kontakte löschen

Anrufcenter

Anrufverlauf

Verpasste Anrufe
Gewählte Nummern
Erhaltene Anrufe
Protokolle löschen

Anrufeinstellungen

Anrufeinstellungen
Anklopfen
Rufumleitung
Anrufsperre
Leitungsumschaltung

Erweiterte Einstellungen

Sperrliste
Autom. Wahlwiederholung
Anrufzeitanzeige
Anrufzeitsignal

SOS***SOS Einstellung***

SOS-Modus einstellen
Notrufnummern eingeben
Rufnummer des Notrufzentrums
Notrufnachricht einstellen

Persönliche Notrufnachricht aufnehmen**Einstellungen*****Toneinstellungen***

Eingehender Anruf
Klingeltonlautstärke
SMS
Mitteilungstonlautstärke
Alarmton
Alarmlautstärke
Tastatur
Tastenton-Lautstärke
Beim Einschalten
Beim Ausschalten
Systembenachrichtigung
Rufton Typ
Klingelton

Telefoneinstellungen

Uhrzeit und Datum
Ein- und Ausschaltzeiten festlegen
Sprache
Bevorzugte Eingabemethoden
Hintergrundbild
LCD-Beleuchtung

Netzeinstellungen

Neue Suche
Netz wählen
Netzwahlmodus

Sicherheitseinstellungen

SIM-Sicherheit
Autom. Tastensperre

Werkseitige Einstellungen wiederherstellen**Organizer*****Kalender******Alarm******Aufgaben******Stoppuhr*****Dienste**

(abhängig vom Netzbetreiber)



4 250711 989392



Vertrieb: Audioline GmbH,
D-41460 Neuss
04/13 – Ausgabe 2.02

