



PowerTel M6700i Mobiltelefon

Bedienungs-
anleitung



Kurzanleitung	6
Auf einen Blick.....	6
Lieferumfang	8
SIM-Karte und Akku einsetzen	8
Akku aufladen	10
Laden über die Mini-USB-Ladebuchse	10
Akkuladezustand	11
Mobiltelefon ein- / ausschalten	11
Netzverfügbarkeit prüfen	12
Sprache einstellen	12
Datum und Uhrzeit einstellen	13
Anruf annehmen	13
Anruf abweisen	13
Gespräch beenden	13
Anrufen	13
Erweiterte Einstellungen und Funktionen	14
Fragen und Antworten	14

Das Telefon im Detail	18
Bedienelemente.....	18
Sonderfunktionen einiger Tasten	18
Symbole im Display.....	22
Das Telefon benutzen.....	24
Allgemeines zur Bedienung des Telefons.....	24
Mobiltelefon ein- / ausschalten	25
Taschenlampe benutzen.....	26
Rufnummer wählen / Gespräch führen.....	27
Wahl mit Kurzwahltasten	27
Wahl mit Direktwahltasten.....	28
Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste.....	28
Einen Anruf annehmen	28
Einstellen der Lautstärke	29
Freisprechen	29
Ausschalten des Mikrofons.....	30
Ein Konferenzgespräch aufbauen	30
Menü „Telefonbuch“	31
Telefonbuch öffnen	31

Belegten Speicherplatz prüfen	31
Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen	32
Aus dem Telefonbuch anrufen	33
Einen Telefonbucheintrag ändern	34
Einen Telefonbucheintrag löschen.....	34
Alle Telefonbucheinträge löschen.....	34
Alle Telefonbucheinträge kopieren	35
Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern	35
Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern.....	36
Menü „SMS“	39
SMS-Menü	40
SMS-Zentrum-Nummer /	40
Voice-Mailboxnummer prüfen/ändern	40
Eine SMS schreiben und senden.....	42
SMS lesen, löschen und weitere Optionen	43
Menü „Anrufprotokoll“	45
Anrufliste ansehen	45
Anrufliste löschen	46
Anrufeinstellungen.....	47

Menü „SOS“	52
Notrufziel auswählen	52
Rufnummern für Notruffunktion eingeben.....	52
Notrufnachricht auswählen.....	53
Persönliche Notrufnachricht aufnehmen	54
Ablauf eines Notrufs	54
Notruffunktion abbrechen.....	56
Menü „Einstellungen“	57
Benutzerprofile	57
Direktwahlnummern	59
Klangregler.....	60
Telefoneinstellungen.....	61
Netzeinstellungen.....	63
Sicherheitseinstellungen	63
Bluetooth	64
Werksseitige Einstellungen wiederherstellen.....	66
Menü „Organizer“	67
Kalender	67
Rechner.....	67


Alarm	68
Aufgaben	69
Stoppuhr.....	69
Menü „Dienste“	71
Anhang	72
Technische Daten	72
Service-Hotline	72
Fragen und Antworten	73
Hinweise rund um den Akku	75
Bestimmungsgemäße Verwendung	76
Anwendungsbereich	77
Sicherheitshinweise	77
Energiesparendes Netzteil	80
Entsorgung.....	81
Konformitätserklärung	82
Pflegehinweise	83
Garantie	83
Stichwortverzeichnis	86
Menübaum	90

Kurzanleitung

Wichtig: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 78.

Auf einen Blick

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Display | 12 Micro-USB-Ladebuchse |
| 2 Direktwahltasten
M1, M2, M3 | 13 Lautstärkeregler |
| 3 Linker Softkey | 14 LED Taschenlampe |
| 4 Anruftaste | 15 LED Lade-/Akku-schwach-
Anzeige |
| 5 Tastatur | 16 Headset-Buchse (Headset
nicht enthalten) |
| 6 Stern-Taste | 17 Notrufschalter |
| 7 Hörmuschel | 18 Akkufachdeckel |
| 8 Rechter Softkey | 19 Lautsprecher |
| 9 Auflegetaste /
Ein-/Aus-Taste | 20 Navigationstaste |
| 10 Mikrofon | |
| 11 Raute-Taste | |

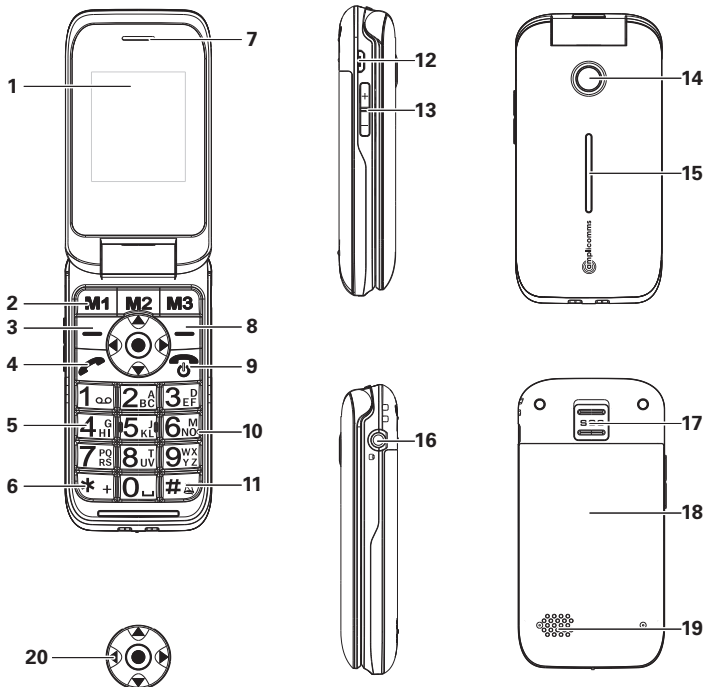

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

1 Mobiltelefon	1 Ladegerät
1 Li-Ionen-Akku	1 Bedienungsanleitung

SIM-Karte und Akku einsetzen

Verschlucken von Kleinteilen möglich!


Die SIM-Karte kann entnommen werden. Kleinkinder könnten diese verschlucken.

Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.

Ihre Rufnummer ist auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Verwenden Sie die SIM-Karte aus einem vorherigen Telefon, behalten Sie daher auch Ihre Rufnummer.

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Zum Entfernen des Akkufachdeckel drücken Sie in der Nähe des SOS-Schalters ein wenig auf das Gehäuse und schieben den Deckel nach unten ab.

- Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.
- Schieben Sie die SIM-Karte, mit den goldenen Kontakten nach unten, passend in die vor-geprägte SIM-Kartenhalterung. Die SIM-Karte muss dabei unter der Metallschiene liegen.
- Setzen Sie den Akku ein. Die Kontakte des Akkus zeigen dabei nach unten rechts. Drücken Sie leicht auf das obere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.
- Setzen Sie die hintere Gehäuseabdeckung wieder auf das Telefon und schieben Sie sie hoch, bis sie einrastet.

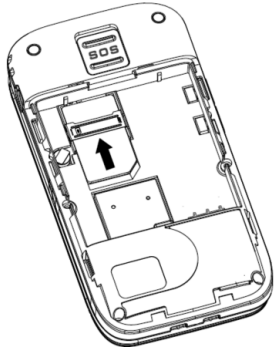

Akku aufladen

- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung.

Laden über die Mini-USB-Ladebuchse

- Stecken Sie den Mini-USB-Stecker des Ladegeräts in die Mini-USB-Ladebuchse.
- Schließen Sie das Ladegerät an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Es kann einige Sekunden dauern, bis Ihr Telefon den Ladevorgang mit der Kontroll-LED anzeigt.

Akkuladezustand

Der aktuelle Akkuladezustand wird im Display angezeigt:



Leer -->-->-->-->-->-->-->-->-- Voll

Bei niedriger Akkuladung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display. Laden Sie dann den Akku auf. Wenn die Akkuladung unter den Mindeststand fällt, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Mobiltelefon ein- / ausschalten

 3 Sek. Mobiltelefon einschalten. Zum Ausschalten der Melodie drücken Sie die Auflegetaste.

 3 Sek. Mobiltelefon ausschalten. Zum Ausschalten der Melodie drücken Sie die Auflegetaste.

Hinweis: Die Ein-/Ausschalt-Melodien können in den Einstellungen generell ausgeschaltet werden, siehe Seite 58.

Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Der SIM-Code (PIN der SIM-Karte), den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, schützt die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenn Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Netzverfügbarkeit prüfen

Nicht alle Netze sind überall gleich gut erreichbar. Das Symbol  zeigt an, dass ein Signal und ein Netz verfügbar sind. Der Name des Netzes wird ebenfalls angezeigt.

Sprache einstellen

Zum Einstellen der Sprache siehe Seite 62. Es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.



Datum und Uhrzeit einstellen

Siehe Seite 61.

Anruf annehmen



Anruf annehmen

Anruf abweisen



Anruf abweisen

Gespräch beenden



Gespräch beenden

Anrufen

Rufnummer eingeben

Löschen

Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen



Rufnummer wählen

Erweiterte Einstellungen und Funktionen

Weitere Hinweise zu den Einstellungen und Funktionen Ihres Amplicomms M6700i erhalten Sie in dieser Anleitung. Beispiele:

- Einrichten der Direktwahltasten -> Seite 36.
- Rufnummern im Telefonbuch speichern -> Seite 32.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline:

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Fragen und Antworten

Das M6700i wird ohne SIM-Karte geliefert. Die nachfolgenden „Fragen und Antworten“ enthalten praktische Hinweise.

Warum wurde das Mobiltelefon ohne SIM-Karte geliefert?

Viele Nutzer besitzen bereits ein Mobiltelefon und möchten ihre SIM-Karte im neuen Telefon weiter benutzen. Der Vorteil ist, dass die alte Rufnummer weiterhin gültig bleibt. Handelt

es sich bei der alten Karte um eine Prepaid-SIM-Karte, bleibt außerdem das Guthaben auf der Karte erhalten.

Wo bekomme ich eine SIM-Karte?

SIM-Karten sind in jedem Telefonladen, in Supermärkten und Kaufhäusern mit entsprechenden Abteilungen oder über das Internet erhältlich. Achten Sie beim Kauf der SIM-Karte auch auf ausreichende Netzabdeckung des Anbieters in Ihrem Wohnbereich.

Warum hat das Mobiltelefon keine eigene Rufnummer?

Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Sie ist auf der SIM-Karte gespeichert.

Kann ich die SIM-Karte aus meinem alten Telefon weiter benutzen?

Ja, die SIM-Karte ist in der Regel übertragbar. Es gibt jedoch ältere SIM-Karten aus früheren Kartengenerationen, die nicht mit dem Amplicomms M6700i kompatibel sind.

Kann ich SIM-Karten beliebiger Mobilfunkanbieter benutzen?

Ja. Das Mobiltelefon von Amplicomms ist ein so genanntes „offenes“ SIM-Kartentelefon, d. h., es ist nicht auf einen bestimmten Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter festgelegt.

Wie zahle ich meine Gebühren?

Es gibt zwei Hauptarten, wie Sie sich bei einem Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter anmelden können. Die eine ist die Vertragsbindung - hierbei gehen Sie einen Vertrag über eine vereinbarte Laufzeit von mehreren Monaten / Jahren ein und zahlen die monatlichen Vertragsgebühren. Das ist besonders für Anwender interessant, die ihr Mobiltelefon zum Beispiel für die Arbeit nutzen. Die andere ist das Prepaid-Handy, manchmal auch als Pay-As-You-Go (PAYG) bezeichnet. Hierbei laden Sie die Karte mit einem Erst- und nach Bedarf mit Folgeguthaben auf. Das Nachladen ist denkbar einfach direkt über das Telefon, Online, in vielen Geschäften oder auch an Ladestationen (z. B. Geldautomaten) zu erledigen. Prepaid-Handys eig-

nen sich besonders für Anwender, die weniger häufig telefonieren.

Wie erfahre ich meinen Guthaben-/Rechnungsstand?

Die Netzbetreiber liefern ihre SIM-Karten normalerweise mit Informationsmaterial aus. Hier finden Sie auch eine kurze Rufnummer, über die Sie ihren Kontostand abrufen können. Jeder Mobilfunkanbieter hat eine eigene Zugangsnummer. Prüfen Sie deshalb die für Ihren Netzbetreiber gültigen Angaben. Geben Sie die Nummer ein und betätigen Sie die Anruftaste. Der Kontostand wird dann angesagt.

Das Telefon im Detail

Bedienelemente

Die Erklärung der Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 6 f.

Sonderfunktionen einiger Tasten

- | | |
|-------------------------|--|
| Softkey links | Im Ruhezustand -> Aufruf des Hauptmenüs; Innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. OK). |
| Softkey rechts | Im Ruhezustand -> Aufruf des Telefonbuchs; Innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. Zurück). |
| Direktwahltasten | M1, M2, M3 - Kurzer Druck wählt sofort die auf der Taste gespeicherte Rufnummer. Sie können Telefonbucheinträge auf |

diese Tasten speichern (siehe „Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern“ Seite 36). **Hinweis:** Da die Bedienung bewusst einfach durch kurzen Tastendruck erfolgt, kann es u.U. zu ungewollter Anwahl der Nummern kommen.

Anruftaste

- Zum Wählen und zur Gesprächsannahme.
- Zum Öffnen der Anruflisten/Wahlwiederholung.

Auflegetaste

- Zum Beenden oder Abweisen eines Gespräches.
- Rückkehr in den Bereitschaftszustand (bei Programmierungen).
- Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes.

Navigationstaste

Mit der Navigationstaste navigieren Sie durch das Menü. Im Ruhezustand bietet

die Navigationstaste schnelle Zugriffe auf bestimmte Menüpunkte. Die Tasten sind wie folgt belegt:

- ◀ - Taschenrechner: Schnellzugriff auf den Taschenrechner.
- ▶ - Alarmeinstellungen: Programmierung einer Alarmzeit.
- ▲ - Profileinstellung: Auswahl/Definition eines Benutzerprofils.
- ▼ - Kalender: Schnellzugriff auf den Kalender.
- ⦿ - roter Knopf in der Mitte der Navigationstaste

In Menüs: Funktion „OK“.

Zifferntaste 0

Langes Drücken (ca. 3 s) im Ruhezustand schaltet zwischen den verschiedenen Klangeinstellungen um (Details siehe Seite 60).

Zifferntaste 1

Langes Drücken (ca. 3 s) im Ruhezustand wählt die Rufnummer Ihrer Mailbox (zum Ändern der Mailbox-Nummer siehe Seite 42).

Stern-Taste

- Bei Wahlvorbereitung: Langes Drücken zur Eingabe der internationalen Vorwahl „+“ oder Eingabe von P / W (evtl. notwendig für Durchwahlnummern oder Fernabfrage eines Anrufbeantworters).
- Bei Texteingaben: Aufruf der Tabelle mit Sonderzeichen.

Raute-Taste

- Im Ruhezustand: Langes Drücken schaltet zwischen gewähltem Profil und Lautlos-Einstellung hin und wieder zurück.
- Bei Texteingaben: Umschaltung des Eingabemodus (Groß-/Kleinschreibung / Ziffern).

+/- Tasten

- Im Ruhezustand: Einstellen der Lautstärke des Tastentons
- Im Gespräch: Zum Einstellen der Lautstärke des Hörers.
- **+Taste** bei geschlossenem Handy: Ein-/Ausschalten der Taschenlampe (wird automatisch nach 30 Sekunden ausgeschaltet).

Notruf-Schalter

Löst die Notruf-Sequenz aus. Einzelheiten dazu siehe Seite 54.

Symbole im Display



Netz vorhanden / Signalstärke



Ladezustand des Akkus (s. auch Seite 11)



Ungelesene SMS



Unbeantworteter Anruf



Rufumleitung aktiviert



Alarm/Wecker eingestellt und aktiviert



Verstärker eingeschaltet



Nur Klingeln



Klingeln und Vibration



Erst Vibration dann klingeln



Nur Vibration



Betrieb mit Headset



Tonruf ausgeschaltet



USB angeschlossen



Eine Stoppuhr läuft im Hintergrund



Das "Roaming" Symbol erscheint, wenn das Telefon bei einem anderen Netzbetreiber eingebucht ist. Dies könnte z. B. geschehen, wenn Sie in ein anderes Land reisen. Das „Roaming“ ist abhängig von Ihrem Netzbetreiber. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Das Telefon benutzen

Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Die Bedienung und Programmierung des Mobiltelefons erfolgt über Menüs.

- Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲ /▼ um in Menüs und Listen (z. B. Telefonbuch) auf und ab zu blättern (scrollen).
- Drücken Sie **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zu gelangen.
- Drücken Sie **OK**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Bei der Texteingabe (z. B. Telefonbuch oder SMS) schalten Sie mit der **Taste #** zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, Wortanfang groß bzw. Zahlen um (Großbuchstaben: ABC, Kleinbuchstaben: abc, Wortanfang groß: Abc, Zahlen: 123). Mit der **Stern-Taste** öffnen Sie eine Tabelle mit Sonderzeichen.
 - Um einen Text einzugeben drücken Sie die Taste, die mit dem entsprechende Buchstaben beschriftet ist. Wollen Sie den ersten Buchstaben dieser Gruppe schreiben, drü-



cken Sie die Taste einmal; für den zweiten Buchstaben zweimal usw. Um zwei Buchstaben auf derselben Taste einzugeben, drücken Sie die Taste erst so oft wie nötig, um den ersten Buchstaben einzugeben, warten ca. 2 Sekunden und geben dann den zweiten Buchstaben ein.

- Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲ /▼/ ◀/▶ um den Cursor zu bewegen und **Löschen**, um Zeichen zu löschen.

Wichtiger Hinweis: Wenn sich die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet hat, aktiviert ein beliebiger Tastendruck zunächst nur die Beleuchtung wieder. Sie müssen die gewünschte Taste ein zweites Mal drücken, um die Funktion auszuführen.

Mobiltelefon ein- / ausschalten

Ausschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste. Nach einigen Sekunden wird das Telefon ausgeschaltet.

Einschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste, bis die Displaybeleuchtung eingeschaltet wird. Geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**. Die Einga-

be des PIN-Codes kann entfallen, wenn dies auf Ihrer SIM-Karte ausgeschaltet ist (siehe auch Seite 64 „SIM-Sperre“ / nicht bei jedem Anbieter möglich).

Taschenlampe benutzen

Einschalten: Drücken Sie **Menü -> Einstellungen -> Telefoneinstellungen -> Taschenlampe -> EIN**.

Ausschalten: Drücken Sie **Menü -> Einstellungen -> Telefoneinstellungen -> Taschenlampe -> AUS**.

Die Taschenlampe kann ebenso bei geschlossenem Handy durch Drücken der „**+Taste**“ ein- und ausgeschaltet werden. Sie erlischt automatisch nach 30 Sekunden.

Hinweis:

- **Das Licht wird durch eine Hochleistungs-LED erzeugt. Leuchten Sie niemals direkt in Augen oder optische Geräte.**
- **Bedenken Sie bitte, dass durch den Betrieb der Taschenlampe die Betriebszeit des Telefons bis zur nächsten Akkuladung stark verkürzt wird.**



Rufnummer wählen / Gespräch führen

- Das Telefon muss im Ruhezustand (SIM-Karte eingelegt und Gerät eingeschaltet) sein.
- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein. Für die Eingabe eines + vor der Ländervorwahl drücken Sie die Stern-Taste * zweimal schnell hintereinander.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste, um die Nummer zu wählen.
- Zum Beenden der Verbindung drücken Sie die rote Auflegaste.

Wahl mit Kurzwahltasten

- Drücken Sie die zuvor programmierte Zifferntaste lange (ca. 3 s). Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zur Programmierung der Kurzwahl auf Zifferntasten s. „Einen Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern“, Seite 35.

Wahl mit Direktwahltasten

- Drücken Sie die zuvor programmierte Direktwahltaste kurz. Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zur Programmierung der Direktwahltasten s. „Einen Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern“, Seite 36.

Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die grüne Abhebetaste. Es wird eine Liste der letzten Anrufe gezeigt mit gewählten, angenommenen und nicht angenommenen Anrufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ einen Eintrag aus.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste, um die angezeigte Nummer zu wählen.

Einen Anruf annehmen

- Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie die grüne Abhebetaste.
 - Drücken Sie die rote Auflegetaste, um den Anruf abzuweisen. Der Anrufer erhält den Besetztton (abhängig



vom Netzbetreiber).

Mit dem rechten Softkey können Sie den Tonruf abschalten („Lautlos“). Danach können Sie mit dem rechten Softkey den Anruf ablehnen („Ablehn.“).

Mit dem linken Softkey oder der grünen Abhebetaste nehmen Sie das Gespräch an.

Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie während eines Gesprächs mit den Tasten + / - auf der Seite des Gerätes die Lautstärke ein. Die Einstellung wird gespeichert.

Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Freisp.** Das Gespräch wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
- Zum Ausschalten drücken Sie **Freisp.** noch einmal. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Mikrofons

(Mute/Stummschaltung)

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Option**, wählen Sie **Lautlos** und drücken Sie **Ein**. Das Mikrofon wird ausgeschaltet.
- Zum Wiedereinschalten des Mikrofons drücken Sie **Option**, wählen Sie **Stumm** und drücken Sie **Aus**.

Ein Konferenzgespräch aufbauen

„Konferenz“ ist ein Netz-Leistungsmerkmal, das mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren lässt (abhängig vom Netzbetreiber).

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Neuer Anruf** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers ein oder wählen Sie **Option** und **Telefonbuch**, um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszusuchen.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Anrufen - OK**.



- Wenn sich der zweite Teilnehmer meldet, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Konferenz - OK**, um alle Parteien zusammenzuschalten.

Menü „Telefonbuch“

Sie können Namen und Rufnummern im internen Telefonbuch (bis zu 300 Namenseinträge) und auf der SIM-Karte speichern.

Telefonbuch öffnen

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand **Namen** oder
- Während eines Gesprächs drücken Sie **Option**, wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.

Belegten Speicherplatz prüfen

Um festzustellen, wie viele Namen und Rufnummern gespeichert sind drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Speicherstatus**. Sie erhalten Informationen über die noch verfügbaren Speicherplätze im Handy und auf der SIM-Karte.

Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Neuen Kontakt hinzufügen**.
- Wählen Sie aus, ob der neue Eintrag im Handy oder auf der SIM-Karte erstellt werden soll. **Hinweis:** Wählen Sie „SIM-Karte“ aus, können Sie nur den Namen und eine Rufnummer speichern. Die weiteren Möglichkeiten sind nur beim Speichern im Telefon verfügbar.
- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie ▼.
- Geben Sie die (erste) Rufnummer ein und drücken Sie ▼.
- Geben Sie ggf. weitere Telefonnummern ein (Privatnummer/Büronummer). Drücken Sie jeweils anschließend ▼.
- Ordnen Sie dem Eintrag eine Ruftonmelodie zu. Wählen Sie dazu mit ◀ und ▶ eine Melodie aus. Wählen Sie **Ton aufn.**, können Sie einen eigenen Rufton aufnehmen bzw. einen beliebigen Text in das Mikrofon des Telefons sprechen. Diese eigene Aufnahme wird als „Klingelton“ ausgegeben. Drücken Sie dazu den roten Knopf in der Mitte der Navigationstaste, danach drücken Sie **Option -> Neue**



Aufnahme -> **OK** oder den roten Knopf in der Mitte der Navigationstaste noch einmal.

Weitere Optionen:

- **Liste** -> Öffnet die Liste der aufgezeichneten Ruftöne.
Mit **Option** können Sie Einträge wiedergeben und löschen.

- Zum Abschluss drücken Sie **Option** -> **Speichern**.

Hinweis zum „Eigenen Klingelton“:

Sie können z. B. „Peter ruft an“ als Klingelton aufnehmen. Haben Sie dann „Peter“ diesen Klingelton zugeordnet, meldet Ihr Telefon bei einem Anruf von Peter: „Peter ruft an“.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Eintrag aus oder geben zuerst den Anfangsbuchstaben des Eintrags ein.
- Drücken Sie die grüne Abhebetaste um die Nummer zu wählen.

Einen Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- Ändern Sie den Eintrag.
- Zum Abschluss drücken Sie **Option** -> **Speichern**.

Einen Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Namen** -> **Option** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Alle Kontakte löschen**. Wählen Sie, ob die Einträge im Telefon oder auf der SIM-Karte gelöscht werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

**Hinweis:**

- Zum Löschen aller Einträge im Telefon benötigen Sie das Handy-Kennwort. Dies ist ab Werk fest eingestellt auf 1122.
- Zum Löschen aller Einträge auf der SIM-Karte müssen Sie die SIM-PIN eingeben.

Alle Telefonbucheinträge kopieren

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Kontakte kopieren**. Wählen Sie, ob die Einträge von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon auf die SIM-Karte kopiert werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Kurzwahl** und drücken Sie **OK**.
- Stellen Sie zuerst sicher, dass die Funktion Kurzwahl eingeschaltet ist.

- Wählen Sie **Nummer einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine Taste aus der Liste (2...9) und drücken Sie **Bearb.**
- Wählen Sie **Aus dem Telefonbuch**, markieren Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.
oder
Wählen Sie **Nummer bearbeiten**, geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Telefonbucheintrag auf eine Direktwahltaste speichern

- Drücken Sie **Menü -> Einstellungen -> Direktwahlnummern**.
- Wählen Sie eine Direktwahltaste aus (M1, M2, M3) und drücken Sie **OK**.
- Ändern Sie ggf. den Namen der Taste und drücken Sie **▼**.
- Drücken Sie **Bearb. -> Aus dem Telefonbuch**, wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**.

oder

Drücken Sie **Bearb.** -> **Nummer bearbeiten**, geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie **OK**.

oder

Drücken Sie **Bearb.** -> **Löschen**, um den Eintrag zu löschen.

Weitere Optionen

Haben Sie das Telefonbuch geöffnet und einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Ansicht:** Der Eintrag wird angezeigt.
- **SMS senden:** Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Wählen:** Die Telefonnummer anrufen.
- **Bearbeiten:** Sie können den Eintrag bearbeiten.
- **Löschen:** Der Eintrag wird gelöscht.
- **Kopieren:** Sie können den Eintrag ins Telefon oder auf die SIM-Karte kopieren.

- **Verschieben:** Sie können den Eintrag ins Telefon oder auf die SIM-Karte verschieben. Dabei wird er an seinem Ursprungsort gelöscht.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Anrufergruppen:** Sie können Anrufergruppen definieren. In diesen Anrufergruppen können Sie Telefonbucheinträge zusammenfassen, die sich im Telefonbuch des Telefons befinden.
- **Telefonbucheinstellungen:**
 - **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie den bevorzugten Speicherplatz für neue Kontakte (SIM oder Telefon).
 - **Kurzwahl:** Ein- und Ausschalten der Funktion und Bearbeiten der Kurzwahlnummern.
 - **Besitzernummer:** Ihre eigene(n) Mobilnummer(n)
 - **Speicherstatus**
 - **Kontakte kopieren:** Kopieren aller Kontakte von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt.

- **Kontakte verschieben:** Verschieben aller Kontakte von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt.
- **Alle Kontakte löschen:** Löschen aller Kontakte auf der SIM-Karte oder im Telefon.

Menü „SMS“

Sie können Textmitteilungen (SMS/Short Message Service) senden und empfangen. Empfangene SMS werden entweder intern im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Ungelesene SMS werden im Posteingang gespeichert. Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

Ist der Speicher voll, erhalten Sie eine Meldung. Um neue SMS empfangen zu können, müssen alte SMS gelöscht werden.

SMS-Menü

Nach Drücken von **Menü** -> **SMS** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Nachrichten schreiben:** Eine neue SMS schreiben.
- **Posteingang:** Öffnet die Liste der empfangenen SMS.
- **Entwürfe:** Zugang zur Liste der Entwürfe.
- **Postausgang:** Öffnet die Liste der SMS, die noch gesendet werden sollen.
- **Gesendete SMS:** Öffnet die Liste der gesendeten SMS.
- **SMS-Vorlagen:** Zugang zur Liste der Vorlagen.
- **SMS-Einstellungen:** Hier können Sie verschiedene Einstellungen für SMS vornehmen.

SMS-Zentrum-Nummer / Voice-Mailboxnummer prüfen/ändern

Diese spezielle Rufnummer wird für den Versand und Empfang von SMS benötigt. Sie ist auf der SIM-Karte korrekt gespeichert. In bestimmten Fällen ist es notwendig, diese Nummer zu prüfen oder auch zu ändern.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **SMS-Einstellungen** -> **SIM card**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten.
 - **SMS-Adresse:** (Telefonnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzbetreibers. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.)
Löschen Sie ggf. mit **Löschen** die angezeigte Rufnummer, geben Sie mit den Zifferntasten die neue Nummer ein und drücken Sie **OK**.
 - **Gültigkeitsdauer:** Wählen Sie die gewünschte Gültigkeitsdauer mit den Tasten ◀ und ▶.
 - **Mitteilungstyp:** Lassen Sie diese Einstellung beim M6700i auf „Text“ stehen.
 - **Sendeberechtigt:** Sie können einen Sendeberechtigt für gesendete SMS anfordern (Abhängig vom Netzbetreiber).
 - **Antwortpfad:** Lassen Sie diese Einstellung beim M6700i auf „Aus“ stehen.

- **Voicemail-Server:** Sie können die Rufnummer Ihrer Voice-Mailbox ändern. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Eine SMS schreiben und senden

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **Nachrichten schreiben**.
- Schreiben Sie Ihre SMS mit den Zifferntasten. Weitere Hinweise für Texteingaben s. Abschnitt „Allgemeines zur Bedienung des Telefons“, Seite 24.
- Haben Sie den Text eingegeben, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden an**.
- Wählen Sie **Nummer eingeben**, drücken Sie **OK** und geben Sie die Empfänger-Rufnummer mit der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein und drücken Sie **OK**.
- Die eingegebene Nummer wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden**.

oder

- Wählen Sie **Vom Telefonbuch hinzufügen**, wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**.
- Der ausgewählte Eintrag wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Senden**.

SMS lesen, löschen und weitere Optionen

- Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **SMS -> Posteingang**.
- Wählen Sie eine eingegangene Nachricht aus.
- Drücken Sie **Option** -> **Ansicht**, um die Nachricht anzuzeigen.
- Lesen Sie den Text sowie Datum und Uhrzeit des Empfangs.
- Drücken Sie **Option**. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Antworten:** Sie können eine Antwort direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
 - **Absender anrufen:** Sie können den Absender anrufen.
 - **Weiterleiten:** Sie können die SMS an eine andere Empfängernummer versenden.
 - **Löschen:** Sie können die SMS löschen.

- **Alles löschen:** Sie können alle SMS löschen.
- **Erweitert**
 - **Nummer verwenden:** Sie können die Absenderrufnummer anrufen, im Telefonbuch speichern oder eine SMS an diese Nummer senden.
 - **Ins Telefon/Auf SIM-Karte kopieren:** Sie können die SMS von der SIM-Karte ins Telefon bzw. vom Telefon auf die SIM-Karte kopieren.
 - **Zum Telefon/Auf SIM-Karte verschieben:** Sie können die SMS von der SIM-Karte zum Telefon bzw. vom Telefon auf die SIM-Karte verschieben.



Menü „Anrufprotokoll“

Wenn ein neuer Anruf eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

- Drücken Sie **Zurück** um die Anzeige zu löschen. Es erscheint ein Symbol im Display zur Anzeige eines neuen Anrufs. Dieser Anruf ist weiterhin „ganz normal“ in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** einzusehen.
- Drücken Sie **Ansicht**, um die Rufnummer/den Namen des Anrufers zu sehen.
- Drücken Sie **Option**. Die weiteren Möglichkeiten finden Sie nachfolgend unter „Anrufliste ansehen“ beschrieben.

Anrufliste ansehen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufprotokoll** -> **Anrufverlauf**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** oder **Erhaltene Anrufe** öffnen wollen. Innerhalb der Listen haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

Drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Ansicht:** Die Details werden angezeigt.
- **Wählen:** Die Rufnummer wird gewählt.
- **SMS senden:** Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Im Telefonbuch speichern:** Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.
- **Zur Ausschlussliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Vor Anruf bearbeiten:** Die Rufnummer vor einem Rückruf bearbeiten.
- **Löschen:** Diesen Eintrag löschen.

Anrufliste löschen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufprotokoll** -> **Anrufverlauf**.
- Wählen Sie **Protokolle löschen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Gewählte Nummern**, **Verpasste Anrufe**, **Erhaltene Anrufe** oder **Alles löschen**



wollen und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Anrufeinstellungen

- Nach Drücken von **Menü** -> **Anrufprotokoll** -> **Anrufeinstellungen** haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Anrufeinstellungen:**
 - **Anklopfen:** Einstellung des Verhaltens bei einem weiteren Anruf während eines Gespräches.
 - **Aktivieren:** Das zweite Gespräch wird durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer signalisiert.
 - **Deaktivieren:** Der zweite Anrufer erhält den Besetztton.
 - **Abfragestatus:** Information über die derzeitige Einstellung.
 - **Rufumleitung:** Einrichten von Rufumleitungen.
 - **Alle Sprachanrufe umleiten:** Sie können eine Rufumleitung für Sprachanrufe **Aktivieren** (geben Sie anschließend eine Ziel-Rufnummer

ein oder wählen Sie **Zur Sprach-Mailbox**, wenn die Anrufe an Ihre Mailbox geleitet werden sollen), **Deaktivieren** oder mit **Abfragestatus** das derzeitige Verhalten abfragen.

- **Umleiten wenn nicht erreichbar:** Rufumleitung, falls Ihr Handy nicht im Netz erreichbar ist (ausgeschaltet oder „Kein Netz“). Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Umleiten wenn keine Antwort:** Rufumleitung, falls Sie ein Gespräch nicht annehmen. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Umleiten wenn besetzt:** Rufumleitung, falls Ihr Handy besetzt ist. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Alle Datenanrufe umleiten:** Rufumleitung für Nicht-Sprach-Anrufe. Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Alle Umleitungen löschen:** Alle Rufumleitungen ausschalten.



- **Anruf Sperre:** Einrichten von Sperren für ausgehende und eingehende Anrufe. Das jeweils einzugebende Passwort ist abhängig vom Netzbetreiber. Sie können es in ein persönliches Passwort ändern (-> Kennwort für Anruf Sperre ändern). Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
 - **Abgehende Anrufe:** Sperren Sie **Alle Sprachanrufe**, können keine Anrufe mehr gewählt werden. Sperren Sie **Internationale Sprachanrufe**, können keine Anrufe in ausländische Netze mehr gewählt werden. Sperren Sie **Internationale Sprachanrufe, außer Home P**, können nur Anrufe in das Netz Ihres Providers (von dem Sie die SIM-Karte haben) durchgeführt werden.
 - **Eingehende Anrufe:** Bei der Aktivierung von **Alle Sprachanrufe** werden keine Anrufe signalisiert - Sie sind nicht erreichbar. Die Einstellung **Sprachanrufe beim Roaming** sperrt alle einge-

henden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden (z. B. im Ausland während eines Urlaubs).

- **Alle aufheben:** Alle Sperren aufheben.
- **Kennwort für Anruf Sperre ändern:** Änderung des Passwortes zum Ein-/Ausschalten der Sperren.

- **Erweiterte Einstellungen:**

- **Sperrliste:** Sie können eine Liste von Rufnummern eingeben, die blockiert werden sollen. Haben Sie den Modus eingeschaltet, werden Anrufe von diesen Rufnummern nicht mehr empfangen.
- **Autom. Wahlwiederholung:** Ist die Funktion eingeschaltet, werden Rufnummern, die bei der Wahl „besetzt“ waren, kontinuierlich automatisch angerufen (Abstand 5 min, max. 5 Versuche).
- **Anrufzeitanzeige:** Ist die Funktion eingeschaltet, wird die aktuelle Gesprächsdauer im Display angezeigt.



- **Anrufzeitsignal:** Sie können einstellen, ob Sie während eines Gesprächs durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer nach einer bestimmten Zeit auf die Gesprächsdauer hingewiesen werden wollen. Bei **Einmal** können Sie eine Zeit bis zu 3000 s (=50 min), bei **Wiederholend** eine Zeit zwischen 30 und 60 s einstellen.

Menü „SOS“

Dieses Telefon ist mit einer Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf oder die Rufnummer für ein Notruf-Zentrum eingetragen werden.

Notrufziel auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS -> SOS Einstellung -> SOS Modus einstellen**.
- Wählen Sie **Einzelne Notrufnummern**, wenn der Notruf an 5 eingespeicherte Rufnummern (s. u.) gehen soll oder **Notrufzentrum**, wenn der Notruf an eine zentrale Stelle gehen soll. Wählen Sie **Aus**, wird die Notruffunktion deaktiviert.

Rufnummern für Notruffunktion eingeben

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS -> SOS Einstellung**.
- Wählen Sie **Notrufnummern eingeben**, markieren einen der 5 möglichen Speicherplätze und drücken Sie **Bearb**.

- Wählen Sie **Aus dem Telefonbuch**, um Rufnummern aus dem Telefonbuch zu übernehmen oder **Nummer bearbeiten**, um Rufnummern direkt einzugeben.

oder

- Wählen Sie **Rufnummer des Notrufzentrums** und geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.

Hinweis: Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle einzutragen. Es handelt sich um einen reinen „privaten“ Notruf.

Notrufnachricht auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS -> SOS Einstellung -> Notrufnachricht einstellen**.
- Wählen Sie **Standard-Nachricht**, wenn eine Standard-Sprachnachricht gesendet werden soll.

oder

- Wählen Sie **Persönliche Notrufnachricht**, wenn eine von

Ihnen selbst gesprochene Nachricht gesendet werden soll.
Um diese Einstellung nutzen zu können müssen Sie vorher
eine Sprachnachricht aufnehmen (siehe unten).

Persönliche Notrufnachricht aufnehmen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **Persönliche Notrufnachricht**.
- Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Neue Aufnahme** und drücken Sie **OK**.
- Sprechen Sie dann Ihre persönliche Nachricht in das Mikrofon des Telefons.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **Stop**.
- Beantworten Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Ablauf eines Notrufs

Schieben Sie den Notrufschalter auf der Rückseite des Gerätes in die obere Position. Sobald der automatische Notruf beginnt, hören Sie für einige Sekunden einen „Sirenen“-Ton.

Bei Einstellung „Einzelne Notrufnummern“:

- Die erste Rufnummer wird gerufen.
- Wenn die erste Notruf-Nummer nicht antwortet, wird die zweite Notruf-Nummer gerufen usw. Alle Notruf-Nummern (max. 5) werden nacheinander angerufen. Haben Sie nur eine Notrufnummer eingegeben, wird diese wiederholt angerufen. Dieser Ablauf wird ggf. so lange wiederholt, bis der Akku Ihres Handys leer ist. Die Notruf-Schleife stoppt, sobald jemand den Anruf entgegen nimmt. Die Notruf-nachricht wird abgespielt. Drückt der Angerufene während oder bis spätestens 10 s nach Ende Ihrer Notrufnachricht die **Taste „0“** an seinem Telefon, wird an Ihrem Handy die Freisprech-Funktion aktiviert und Sie können mit dem Angerufenen persönlich sprechen.

- **Achtung: Erwähnen Sie bitte ausdrücklich in Ihrer persönlichen Notrufnachricht, dass der Angerufene die Taste „0“ drücken muss, um mit Ihnen sprechen zu können. Geschieht dies nicht, wird die Anrufschleife fortgesetzt. Durch diese Maßnahme wird vermieden, dass die Notrufschleife abgebrochen wird, wenn z. B. ein Anrufbeantworter Ihren Notruf entgegen nimmt.**
- **Die Notrufschleife wird auch nach Beendigung eines angenommenen Notrufs fortgesetzt, solange, bis Sie den Notruf abbrechen (Notrufschalter wieder nach unten schieben).**

Notruffunktion abbrechen

Schieben Sie den Notrufschalter wieder in die untere Position.



Menü „Einstellungen“

Benutzerprofile

Sie können verschiedene Profile (spezielle Einstellungen je nach Benutzer oder Umgebung) speichern, die Sie bei Bedarf schnell umschalten können.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Benutzerprofile**.
- Wählen Sie eines der Profile aus und drücken Sie **Option**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Aktivieren**: Das Profil ist mit den entsprechenden Einstellungen aktiviert.
 - **Definieren**: Bearbeiten Sie die Einstellungen für das gewählte Profil.
 - **Eingehender Anruf** - Auswahl der Melodie bei Anruf.
 - **Klingeltonlautstärke** - Einstellen der Lautstärke bei einem Anruf.

- **SMS** - Ton für den Empfang einer SMS.
- **Mitteilungstonlautstärke** - Einstellen der Lautstärke bei einer ankommenden SMS.
- **Alarmton** - Auswahl der Melodie für einen Alarm/Wecker.
- **Alarmlautstärke** - Einstellen der Lautstärke für einen Alarm/Wecker.
- **Tastatur** - Stellen Sie ein, ob die Wahl einer Ziffer mit einem **Klicken**, durch **Töne**, der Ansage der jeweiligen Ziffer durch eine **Sprachausgabe** (nicht für alle Sprachen verfügbar) oder **Lautlos** erfolgen soll.
- **Tastenton-Lautstärke** - Einstellen der Lautstärke für den Tastenton.
- **Beim Einschalten** - Auswahl des Tons beim Einschalten des Handys.
- **Beim Ausschalten** - Auswahl des Tons beim Ausschalten des Handys.



- **Klappe öffnen** - Ton bei Aufklappen des Handys
 - **Klappe schließen** - Ton bei Zuklappen des Handys
- Hinweis:** Die Töne für **Beim Einschalten/Ausschalten** und **Klappe öffnen/schließen** können generell ausgeschaltet werden.
- **Systembenachrichtigung** - Ein-/Ausschalten von Systembenachrichtigungen.
 - **Rufton Typ:** Wählen Sie, ob ein Anruf durch **Nur klingeln, Nur vibrieren, Vibrieren und klingeln** oder erst **Vibrieren dann klingeln** signalisiert werden soll.
 - **Klingelton:** Sie können zwischen **Einzelsignal** und **Wiederholen** wählen.

Direktwahlnummern

Sie können die Direktwahl Tasten M1, M2 und M3 mit Ihren bevorzugten Rufnummern belegen.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Direktwahlnummern**.
- Wählen Sie eine Direktwahl Taste aus und drücken Sie **OK**.
- Ändern Sie ggf. die Bezeichnung (max. 4 Zeichen) und drücken Sie anschließend **▼**.
- Drücken Sie **Bearb.** und wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus, geben Sie die Rufnummer von Hand ein oder löschen Sie die bisher eingetragene Rufnummer.

Klangregler

Stellen Sie den gewünschten Klang für den Hörer/Lautsprecher ein.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Klangregler**.
- Wählen Sie **Normaler Klang**, **Bässe verstärkt** oder **Höhen verstärkt** aus und drücken Sie **OK**.



Telefoneinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Telefon-einstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Uhrzeit und Datum:** Sie können in diesem Menü die Zeitzone wählen (**Heimatstadt einstellen**) und **Uhrzeit und Datum eingeben**.
 - **Ein- und Ausschaltzeiten festlegen:** Sie können bis zu zwei automatische Ein- bzw. Ausschaltzeiten für Ihr Telefon einstellen. Wählen Sie **Einschalten** bzw. **Ausschalten**, selektieren Sie einen Eintrag, ändern Sie ggf. den Status (**Aktivieren** oder **Deaktivieren**) und geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein. Drücken Sie **Speich.**

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Eingabe der SIM-PIN beim Einschalten ggf. notwendig ist. Siehe auch -> Sicherheitseinstellungen/SIM-Sperre, Seite 64.

- **Sprache:** Stellen Sie eine Sprache für die Displaytexte ein.
- **Bevorzugte Eingabemethode:** Stellen Sie ein, welche bevorzugte Einstellung Sie für die Eingabe von Text (Telefonbucheinträge/SMS) verwenden wollen.
- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Ruhedisplay aus.
- **Taschenlampe:** Schalten Sie die Taschenlampe ein bzw. aus. Die Taschenlampe kann ebenso bei geschlossenem Handy durch Drücken der „**+Taste**“ ein- und ausgeschaltet werden.
- **LED Modus:** Stellen Sie ein, ob die Ladeanzeige-LED bei Bedarf immer an (Ein), zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr aus (Nachtmodus) oder komplett aus (Aus) sein soll.
- **LCD-Beleuchtung:** Stellen Sie die gewünschte Helligkeit und die Beleuchtungszeit des Displays ein.



Netzeinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Netzeinstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Neue Suche**: Starten Sie eine Suche nach den verfügbaren Netzen.
 - **Netz wählen**: Wählen Sie ein Netz aus der Liste.
 - **Netzwahlmodus**: Wählen Sie, ob die Auswahl des Handy-Netzes automatisch oder manuell erfolgen soll. Bei der Einstellung **Automatisch** versucht das Telefon sich mit dem Netzbetreiber zu verbinden, von dem Ihre SIM-Karte ist.

Sicherheitseinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **SIM-Sicherheit:**
 - **SIM-Sperre:** Sie können die Abfrage der SIM-PIN beim Einschalten des Telefons ein- oder ausschalten. Bei einigen SIM-Karten wird dies nicht gestattet.
 - **Kennwort ändern:** Änderungsmöglichkeit der SIM-PIN.

Bluetooth

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Bluetooth**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Bluetooth:** Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion.
 - **Sichtbarkeit:** Stellen Sie ein, ob Ihr Handy bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist oder nicht.
 - **Mein Gerät:** Zum Herstellen der Verbindung nur zu einem Gerät mit Audioprofil (z. B. Headset oder Freisprecheinrichtung). Vorher muss die „Anfrage Audioge-



rät“ und das „Koppeln“ mit dem entsprechenden Gerät durchgeführt worden sein. Nach Auswahl des Gerätes und **Option** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verbinden (mit dem gekoppelten Gerät)
- Dienstliste anzeigen
- Umbenennen des Kopplungs-Namens
- Löschen dieses Gerätes
- Löschen aller Geräte
- **Suche Audiogerät:** Mit **OK** wird die Suche nach einem Bluetooth-Gerät gestartet. Nach dem Finden und Anzeigen dieses Gerätes muss es gekoppelt werden (linker Softkey: **Koppeln**).
- **Gerätenamen ändern:** Anzeige des eigenen Bluetooth-Namens mit Änderungsmöglichkeit.
- **Erweitert:** Nach **OK** erhalten Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Audiopfad:** Legen Sie fest, ob die Audiowiedergabe am Handy verbleibt oder auf ein Bluetooth-Headset

weitergeleitet wird.

- **Meine Adresse:** Anzeige der Bluetooth-Adresse des Telefons.

Hinweis: Ist Ihr Telefon über Bluetooth mit einer Freisprecheinrichtung verbunden ist es notwendig, die Telefonbucheinträge von der SIM-Karte ins Telefon zu kopieren (siehe Seite 35), um diese zur Wahl mit der Freisprecheinrichtung nutzen zu können bzw. die Anzeige des Anrufern timers anstelle der Rufnummer an der Freisprecheinrichtung bei einem Anruf zu ermöglichen.

Werksseitige Einstellungen wiederherstellen

Sie können das Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Dazu müssen Sie das Handy-Kennwort eingeben. Dies ist ab Werk auf 1122 eingestellt.

Menü „Organizer“

Kalender

Der Kalender lässt sich von Januar 1970 bis Dezember 2030 einstellen. Mit **Option** erreichen Sie verschiedene Funktionen wie

- Ansicht
- Alles anzeigen
- Ereignis hinzufügen
- Ereignis löschen
- Zu Datum springen
- Gehe zu Heute

Rechner

Mit dem integrierten Rechner können Sie plus, minus, mal und geteilt rechnen.

- Geben Sie die erste(n) Zahl(en) Ihrer Rechenoperation ein. Ein Komma geben Sie mit der Raute-Taste ein.
- Drücken Sie die Navigationstaste $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ um das Operationssymbol zu wählen (+ - x $\div$).

- Geben Sie die nächste(n) Zahl(en) ein.
- Drücken Sie **gleich** oder den roten Knopf in der Mitte der Navigationstaste, um die Rechenoperation auszuführen.

Alarm

Sie können Sie 5 verschiedene Alarmzeiten einstellen, die einmalig, täglich oder nur an bestimmten Tagen ertönen sollen.

- Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **Bearb.**
- Schalten Sie mit ◀ bzw. ▶ den Alarm **Ein** oder **Aus**, drücken Sie ▼, geben Sie die Zeit ein und drücken Sie ▼.
- Wählen Sie, ob der Alarm **Einmal**, **Täglich** oder an bestimmten Tagen (**Benutzerdefiniert**) erfolgen soll. Wählen Sie mit ▲ / ▼ den Tag und drücken Sie den linken Softkey **Schlie..** oder **Öffnen**. Tage, an denen der Alarm gegeben wird, sind mit einem Häkchen markiert.
- Stellen Sie die Schlummerzeit mit ◀ bzw. ▶ ein.
- Legen Sie unter **Rufton Typ** fest, wie der Alarm gegeben werden soll (**Klingeln** / **Nur vibrieren** / **Vibrieren und Klingeln**).



- Ertönt das Wecksignal, schalten Sie es mit **Stop** aus.

Aufgaben

Sie können nach **Hinzuf.** Terminerinnerungen definieren. Dazu stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Stoppuhr

Es steht Ihnen eine Stoppuhr mit verschiedenen Funktionen zur Verfügung.

- **Normale Stoppuhr**
 - **Zwischenzeitmessung:** Stoppuhr mit Zwischenzeitfunktion und Aufsummierung der kompletten Zeit. **Start** startet die Funktion, **Zw-Zeit** nimmt die Zwischenzeit (die Gesamtzeit wird weiterhin angezeigt), **Pause** oder der rote Knopf in der Mitte der Navigationstaste stoppt die Funktion mit Speichermöglichkeit, und mit **Option** können Sie die Stoppuhr **Zurücksetzen** oder **Fortsetzen**.

- **Rundenzeitmessung:** Stoppuhr mit Rundenzeit-Funktion ohne Aufsummierung der kompletten Zeit. **Start** startet die Funktion, **Runde** nimmt die Rundenzeit (die jeweils verstrichene Zeit seit der letzten Rundenzeitnahme wird angezeigt), **Pause** oder der rote Knopf in der Mitte der Navigationstaste stoppt die Funktion mit Speichermöglichkeit, und mit **Option** können Sie die Stoppuhr **Zurücksetzen** oder **Fortsetzen**.
- **Einträge anzeigen:** Liste der gespeicherten Stoppzeiten.
- **4-fach Stoppuhr**

Die 4-fach Stoppuhr besteht aus 4 parallelen Stoppuhren, die Sie einzeln mit der Navigationstaste **▲ / ▼ / ◀ / ▶** starten können.

Die jeweils aktive Stoppuhr können Sie mit dem roten Knopf in der Mitte der Navigationstaste oder dem linken Softkey starten (**Start**), anhalten (**Pause**) und fortsetzen (**Forts.**).



Mit dem rechten Softkey **Zurück..** werden alle vier Stopp-
uhren zurückgesetzt.

Menü „Dienste“

Die in diesem Menü erscheinenden Einträge sind von Ihrem
Netzbetreiber abhängig. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem
Netzbetreiber nach Einzelheiten.

Anhang

Technische Daten

Dual-Band	GSM 900 / DCS 1800
Weitere Funktionen	Taschenlampe, Notruffunktion
Akku	Li-Ionen, 3.7V, 900 mAh
Maximale Hörerlautstärke	+24dB (Verzerrung < 5 %)
Gesprächszeit	ca. 7 Stunden
Bereitschaftszeit	bis zu 8 Tagen
Abmessungen	101 x 51 x 21 mm (geschlossen) 185 x 51 x 12 mm (geöffnet)
USB-Anschluss	Micro USB, EU Standard
Headset-Anschluss	3,5 mm Klinkenstecker
SAR-Werte	GSM 900 MHz 0,191 W/kg DCS 1800 MHz 0,199 W/kg

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garanziezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen

Das Telefon lässt sich nicht einschalten.

Das Display ist beim Einschalten des Telefons "gesperrt".

Antworten

- Es ist kein Akku eingelegt.
- Der Akku ist nicht geladen.

Benutzen Sie den PUK zum Entsperren der SIM-Karte. Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Es wird keine Signalstärke angezeigt.

Keine Netzverbindung.

Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.

Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.

Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.

Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Serviceprovider.

Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.	Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.
Es wird die Meldung „SIM einlegen“ auf dem Display angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Serviceprovider.
Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.	- Der Akku ist defekt. - Schließen Sie das Ladegerät richtig an. - Laden Sie das Telefon 4 Stunden lang.

Hinweise rund um den Akku

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte als die vom Hersteller zugelassenen anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht, inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.
- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort

ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.

- Dieses Telefon ist hörgerätekompatibel. Tragen Sie ein Hörgerät, sollten Sie sich trotzdem bei Ihrem Arzt oder beim Hersteller des Hörgeräts über eventuelle Beeinträchtigungen durch Mobilfunkgeräte erkundigen.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Energiesparendes Netzteil



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG).

Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitschaftszustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!



Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.amplicomms.com**

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht

vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit

keit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.



Stichwortverzeichnis

A

Ablauf eines Notrufs	54
Akku aufladen	10
Akku einsetzen	8
Akkuladezustand	11
Alarm	68
Anruf abweisen	13
Anruf annehmen	13, 28
Anrufeinstellungen	47
Anrufen	13
Anrufliste	28, 45
Anrufsperre	49
Anwendungsbereich	77
Auf einen Blick	6
Aufgaben	69
Ausschalten des Mikrofons	30

B

Bedienung des Telefons	24
Belegten Speicherplatz prüfen	31
Benutzerprofile	57
Bestimmungsgemäße Verwendung	77
Bluetooth	64

D

Datum und Uhrzeit	13
Direktwahl	28, 36
Direktwahlnummern	59

E

Entsorgung	81
----------------------	----



F

Fragen und Antworten. 14, 73
 Freisprechen 29

G

Garantie 83
 Gespräch beenden 13
 Gespräch führen 27

H

Hinweise rund
 um den Akku 76

K

Kalender 67
 Klangregler 60
 Klingelton 57
 Konferenzgespräch 30
 Konformitätserklärung 83

Kurzanleitung 6

Kurzwahl 27, 35

L

Laden über die Mini-USB-
 Ladebuchse 10
 Lautstärke 29
 Lieferumfang 8

M

Melodie bei Anruf 57
 Mini-USB-Ladebuchse 10
 Mobiltelefon ein- /
 ausschalten 11, 25
 Mute 30

N

Netzeinstellungen 63
 Netzverfügbarkeit 12



Notruffunktion abbrechen .	56
Notrufnachricht.	53
Notrufziel auswählen	52

P

Persönliche Notrufnachricht	54
Pflegehinweise	83

R

Rechner	67
Rufnummer wählen	27
Rufnummern für	
Notruffunktion.	52
Rufton Typ	59
Rufumleitung	47

S

Service-Hotline	73
Sicherheitseinstellungen . .	63
Sicherheitshinweise	78

SIM-Karte und Akku	
einsetzen	8
SIM-PIN	64
SIM-Sperre	64
SMS-Menü	40
SMS-Zentrum-Nummer. . .	40
Sonderfunktionen einiger	
Tasten.	18
SOS	52
Speicherstatus	31
Sprachausgabe.	58
Sprache	12, 62
Stoppuhr	69
Stummschaltung	30
Symbole im Display	22

T

Taschenlampe.	26
Technische Daten	72



Telefonbuch 31

Telefoneinstellungen 61

U

Uhrzeit und Datum 61

V

Voice-Mailboxnummer . . . 40

W

Wahlwiederholung 28

Werksseitige Einstellungen
wiederherstellen 66

Menübaum

SMS

Nachrichten schreiben

Posteingang

Entwürfe

Postausgang

Gesendete SMS

SMS-Vorlagen

SMS-Einstellungen

SIM card

Speicherstatus

Gesendete SMS speichern

Bevorzugter Speicher

Telefonbuch (Option)

Ansicht

Neuen Kontakt hinzufügen

SMS senden

Wählen

Bearbeiten

Löschen

Kopieren

Verschieben

Zur Sperrliste hinzufügen

Anrufergruppen

Telefonbucheinstellungen

Bevorzugter Speicher

Kurzwahl

Besitzernummer
Speicherstatus
Kontakte kopieren
Kontakte verschieben
Alle Kontakte löschen

Anrufprotokoll

Anrufverlauf

Verpasste Anrufe
Gewählte Nummern
Erhaltene Anrufe
Protokolle löschen

Anrufeinstellungen

Anrufeinstellungen
Anklopfen
Rufumleitung
Anrufsperr
Erweiterte Einstellungen
Sperrliste
Autom. Wahlwiederholung
Anrufzeitanzeige
Anrufzeitsignal

SOS

SOS Einstellung

SOS-Modus einstellen
Notrufnummern eingeben
Rufnummer des Notrufzentrums
Notrufnachricht einstellen

Persönliche Notrufnachricht aufnehmen

Einstellungen***Benutzerprofile******Direktwahlnummern******Klangregler******Telefoneinstellungen***

Uhrzeit und Datum

Ein- und Ausschaltzeiten festlegen

Sprache

Bevorzugte Eingabemethoden

Hintergrundbild

Taschenlampe

LED Modus

LCD-Beleuchtung

Netzeinstellungen

Neue Suche

Netz wählen

Netzwahlmodus

Sicherheitseinstellungen

SIM-Sicherheit

Bluetooth

Bluetooth

Sichtbarkeit

Mein Gerät

Suche Audiogerät

Gerätename ändern

Erweitert


*Audiopfad**Meine Adresse****Werkseitige Einstellungen wiederherstellen***

Organizer

Kalender
Rechner
Alarm
Aufgaben
Stoppuhr

Dienste

(abhängig vom Netzbetreiber)

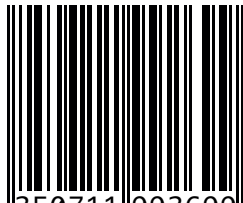

4 250711 992699



Audioline GmbH
D-41460 Neuss
09/2014 – Ausgabe 1.0

