



Inhaltsverzeichnis

DE

Verpackungsinhalt.....	40
Beschreibung des Geräts.....	41
Montage.....	44
Erste Schritte.....	46
Der Assistent.....	47
WLAN-Verbindung & 3G-Verbindung.....	48
Google-Konten & Kontakte.....	50
Touchscreen-Funktionen.....	52
Android™ kennenlernen	53
Fehlerbehebung.....	56

Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs auf www.archos.com. Diese unbedingt durchlesen, bevor Sie eine Rückgabe des Produkts in Erwägung ziehen. Es könnte ein geringfügiges Problem vorliegen. Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Gerätes in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Schnellstartanleitung aufweisen.





Package Contents

In der Verpackung müssen folgende Elemente enthalten sein:

- ARCHOS 50 Platinum
- Batterie
- Headset
- Micro-SIM-Adapter
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch
- Garantie, Impressum und Sicherheitshinweise

Die mit Ihrem Gerät mitgelieferten Elemente und das verfügbare Zubehör können je nach Region oder Dienstleister abweichen. Die mitgelieferten Elemente wurden ausschließlich für Ihr Gerät entwickelt und sind mit anderen Geräten nicht kompatibel. Nicht genehmigtes Zubehör kann zu einer Fehlfunktion Ihres Geräts führen.






Beschreibung des Geräts

DE

- ① Webcam
- ② Lautsprecher
- ③ Lautstärketasten
- ④ Mikrofon
- ⑤ EIN/AUS-Taste

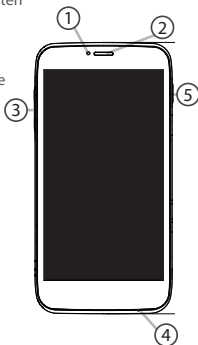


41



Beschreibung des Geräts

- ⑥ Kopfhöreranschluss
- ⑦ Micro-USB-Anschluss
- ⑧ Kamera
- ⑨ Blitzlicht
- ⑩ Lautsprecher

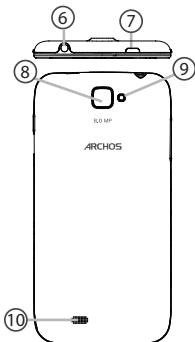



DE

⑪ Menu (Menü)-Taste

⑫ Home-Taste

⑬ Back (Zurück)-Taste



Menu (Menü)-Taste

Öffnet auf dem aktuellen Bildschirm die Liste verfügbarer Optionen.

Home-Taste

Kurz drücken, um zum Startbildschirm zu gelangen; doppeltippen, um eine Liste der neuesten Anwendungen zu öffnen.

Back (Zurück)-Taste

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

43





Montage

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
Die Rückseitenabdeckung nicht übermäßig biegen oder verdrehen. Die Abdeckung kann sonst beschädigt werden.

2. Um Ihre 3G SIM-Karte einzuführen, diese mit der Vorderseite nach unten in den 2G/3G-Slot schieben (Slot 1).

Um Ihre Standard-SIM-Karte einzuführen, diese mit der Vorderseite nach unten in den 2G-Slot schieben (Slot 2).

3. Um eine Speicherkarte einzuführen, schieben Sie den Speicherkartenslot nach oben und heben die Abdeckung an. Die Speicherkarte jetzt einlegen. Die Abdeckung schließen und nach unten drücken.


4. Richten Sie die 4 Kontaktpunkte des Akkus mit denen des Telefons aus und drücken Sie den Akku leicht in seine Position.

5. Die Akkuabdeckung wieder anbringen und einrasten.

Vor der erstmaligen Benutzung des Geräts sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.



DE

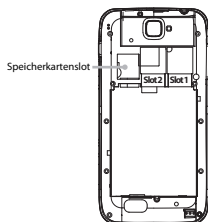

45



Getting started

Einschalten

1. Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Beim Einschalten des Geräts muss eine PIN-Nummer eingegeben werden.

2. Geben Sie die mit Ihrer SIM-Karte erhaltene PIN-Nummer ein.

3. Wählen Sie 'OK'.

Schalten Sie Ihr Gerät das erste Mal ein, folgen Sie für die Einrichtung des Geräts den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ausschalten

Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste und wählen dann Power off (Ausschalten) > OK.





Installationsassistent

DE

Wenn Sie Ihren ARCHOS das erste Mal in Betrieb nehmen, leitet Sie der Installationsassistent durch einige Bildschirme, um Ihnen dabei zu helfen, die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen:

- Sprache
- Datum & Uhrzeit
- WLAN Verbindung
- Standortdienst

Tipp:

Wird der Touchscreen über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht benutzt, wird dieser vom Gerät abgeschaltet. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste.

47





3G- & WLAN-Verbindung

3G

Mit Ihrer 3G-SIM-Karte können Sie ohne Einstellungen mit dem Internet verbinden. Beachten Sie, dass der ARCHOS nur dann ein Signal erhält, wenn Sie sich im Bereich des 3G- oder EDGE-Netzwerks Ihres 3G-Anbieters befinden.

Ist das Gerät mit dem 3G-Netzwerk verbunden, wird in der Statusleiste das 3G-Symbol angezeigt.

Um auf das Internet zugreifen zu können, muss das Mobildatensymbol aktiviert werden.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf das Mobildatensymbol, um es zu aktivieren. Das mobiledatensymbol ist blau, wenn aktiviert.



Mobildatensymbol





DE

WLAN

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb einer WiFi(WLAN)-Zone aufhalten. Von der Statusleiste aus können Sie schnell auf die WiFi (WLAN)-Einstellungen zugreifen.

1. Ziehen Sie die Statusleiste herunter.

Das Status-Dashboard wird angezeigt.


2. Berühren Sie "Einstellungen", um das Menü WLAN-Einstellungen zu öffnen.

3. Wenn "WLAN" deaktiviert ist, schieben Sie den WLAN-Schalter in die Position "EIN". Sobald "WLAN" eingeschaltet ist, sucht der ARCHOS nach Netzwerken in Reichweite.

4. Berühren "WLAN".

5. Berühren Sie den Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden werden möchten. Gesicherte Netzwerke werden mit einem Schloss-Symbol angezeigt und erfordern die Eingabe eines Passworts.

Einstellungen





Google-Konten & Kontakte

Google-Konto hinzufügen

Mit einem Google-Konto können Sie Ihre Google-Apps und Dienste in vollem Umfang nutzen.

1. Gehen Sie zu "Settings"  > "Accounts" > "Add account" ("Einstellungen" > "Konten & Synchronisierung" > "Konto hinzufügen").
2. Wählen Sie für das hinzuzufügende Konto den Typ "Google".

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie die Informationen für das Konto ein. Nachdem das Konto erstellt wurde, können Sie auf Play Store, Gmail, Talk, Maps und viele andere Apps zugreifen.

3. Gehen Sie zu "Settings" > "Accounts" > "Google" ("Einstellungen" > "Konten & Synchronisierung" > "Google").
4. Wählen Sie Ihr Konto aus. Die Liste der synchronisierbaren Informationen wird angezeigt. Um eine Synchronisierung zu erhalten, müssen alle markiert sein. Ihre Daten werden gesichert und im Falle eines Geräte- oder SIM-Kartenverlusts können diese wiederhergestellt werden.





DE

Speicherung Ihrer Kontakte

Alle Ihre Kontakte sind im Web immer verfügbar und können mit jedem Android-Telefon synchronisiert werden, das mit dem gleichen Google-Konto eingerichtet ist.

1. Legen Sie die SIM-Karte mit Ihren Kontakten in Ihr Telefon ein.

2. Wählen Sie vom Bildschirm „Home“ oder „All Apps (Alle Anwendungen)“ aus die App „People (Kontakte)“ .

3. Tippen Sie auf die Menü-Taste > „Import/Export“ (Importieren/Exportieren).

Unter „Import/export contacts“ (Kontakte importieren/exportieren) wählen Sie Import from SIM card (Von SIM-Karte importieren).

4. Gehen Sie zu „Settings“ > „Accounts“ > „Google“ (Einstellungen > Konten & Synchronisierung > Google).

5. Wählen Sie Ihr Google-Konto aus. „Contacts (Kontakte)“ muss markiert sein.

6. Drücken Sie die Menü-Taste und dann „Sync now (Jetzt synchronisieren)“. Ihre Kontakte werden in Ihrem Google-Konto gespeichert.





Touchscreen-Funktionen

Tippen

Einmal tippen für Auswahl oder starten von Menüs, Optionen oder Anwendungen.

Tippen und halten

Auf ein Element tippen und länger als 2 Sekunden halten.

Ziehen

Auf ein Element tippen und zu einer neuen Position verschieben.

Doppeltippen

Ein Element zweimal hintereinander kurz antippen.

Blättern

Schnelles scrollen nach oben, unten, links oder rechts für das Blättern durch Listen oder Bildschirme.

Drücken

Platzieren Sie zwei Finger etwas auseinander und dann zusammendrücken.





Android™ kennenlernen

DE

Der erweiterte Startbildschirm:

Wechseln Sie durch Wischen nach links und rechts zwischen verschiedenen «Home»-Bildschirmen.

Home-Taste

Kurz drücken, um zum Startbildschirm zu gelangen.

Doppeltippen, um eine Liste der neuesten Anwendungen zu öffnen.

Ein Element vom Startbildschirm verschieben:

Zum Verschieben eines Elements vom Startbildschirm den Finger darauf legen und so lange halten, bis die Rasterlinien zur Positionierung erscheinen. Dann an die gewünschte Stelle schieben und loslassen.

Ein Element vom Startbildschirm entfernen:

Den Finger auf das Element legen und halten. Den Finger auf dem Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Entfernen»-Symbol loslassen.



Android™ kennenlernen

Ein Element deinstallieren:

Auf den «Alle Apps»-Bildschirmen das betreffende Element berühren und halten. Den Finger im Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Deinstallieren»-Papierkorb loslassen.

Anwendungsordner erstellen:

Ziehen Sie auf einem Startbildschirm ein Anwendungssymbol über ein anderes. Die beiden Symbole werden kombiniert.

Widgets:

Berühren Sie das «Alle Apps»-Symbol auf dem Startbildschirm. Berühren Sie «Widgets» oben auf dem Bildschirm. Auf dem «Widgets»-Hauptbildschirm können Sie Widgets genau wie Anwendungssymbole auch verschieben.

Hintergrundbild ändern:

Den Finger auf eine freie Stelle des Bildschirms legen und dann aus der Liste auswählen.





DE

Touchscreen sperren:

Berühren Sie Einstellungen auf dem Schnelleinstellungen-Dashboard in der Statusleiste. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie "Sicherheit". Berühren Sie Bildschirmspernung. Berühren Sie die gewünschte Art der Sperrung. Nach erfolgter Sperrung wird ein Sperrbildschirm angezeigt, sobald der Bildschirm aktiviert wird. Auf diesem ist ein Muster, eine PIN oder ein anderer festgelegter Schlüssel einzugeben.





Fehlerbehebung

Mein Telefon ist abgestürzt oder es kann nicht eingeschaltet werden

Die Akkukontakte überprüfen, den Akku herausnehmen und wieder einlegen und das Telefon einschalten. Den Ladezustand des Akkus überprüfen und mindestens 20 Minuten aufladen.

Mein Telefon kann nicht mit einem Netzwerk verbinden oder es wird „Kein Dienst“ angezeigt

Testen Sie das Gerät an einem anderen Standort. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckung bei Ihrem Anbieter.

Keine ausgehenden Anrufe möglich

Überprüfen Sie die Verbindung Telefon - Netzwerk und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

PIN der SIM-Karte gesperrt

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um den PUK-Code zu erhalten (Personal Unblocking Key).



DE

Konfiguration eines neuen 3G-Netzwerks:

Verbindet sich das Gerät nicht automatisch mit dem Netzwerk Ihres 3G-Anbieters, wenden Sie sich an Ihren 3G-Anbieter, um so die Verbindungsparameter zu erhalten.

Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf Settings (Einstellungen).

Wählen Sie Wireless & networks > More... > Mobile networks (WLAN & Netzwerke > Mehr... > Mobilnetzwerke).

Wählen Sie Network settings (Netzwerkeinstellungen).

Wählen Sie unter Network operators (Netzwerkanbieter) Ihren Anbieter aus.

Unter Access Point Names (Access Point-Namen) wählen Sie den korrekten Namen des Access Points aus und geben exakt die von Ihrem 3G-Anbieter zur Verfügung gestellten Verbindungsparameter ein.



