

AVUS C12 Mobile Phone

BEDIENUNGSANLEITUNG



1. Leistungsmerkmale	4	11. Anruf Historie	38
2. Sicherheitshinweise	6	12. Kontakte	39
3. Allgemeine Hinweise	7	13. Profile	41
4. Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	8	14. Einstellungen	42
5. Laden des Akkus	13	15. Alarm	44
6. Tasten und Anschlüsse	16	16. Taschenrechner	45
7. Display und Statussymbole	19	17. Radio	46
8. Ein- und Ausschalten, Funktionen der Tasten	22	18. Mitgeliefertes Zubehör	47
9. Telefonieren	27	19. Pflege und Benutzungshinweise	48
10. SMS-Nachrichten	35	20. Zusätzliche Sicherheitshinweise / SAR-Wert	51

Das AVUS C12 ist ein ergonomisches GSM Telefon, das in Zusammenarbeit mit Industrie-Designern für Kunden entwickelt wurde, die ein elegantes, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Mobiltelefon suchen.

1. Leistungsmerkmale

GSM Frequenzen:	Dualband-Betrieb in allen GSM Netzen (900/1800 MHz)
Sprechzeit:	bis zu 6 Stunden
Standby Zeit:	bis zu 250 Stunden
Display:	Schwarz-Weiß Display, 35 x 22 mm mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung für optimalen Kontrast
Klingeltöne:	• 6 verschiedene polyphone Klingeltöne • besonders leistungsstarker Lautsprecher • Vibrationsalarm
Telefonfunktionen:	Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern, integrierte Freisprecheinrichtung, Stummschaltung, Tastensperre
SMS Funktionen:	160 Zeichen maximale Länge pro SMS, Speicher für bis zu 200 SMS Nachrichten

1. Leistungsmerkmale

Sicherheit:	Notruftaste und Notruf SMS Funktion
Multimedia:	FM Radio - auch in Kombination mit Freisprecheinrichtung
Organizer-Funktionen:	• Telefonbuch mit 500 Einträgen (+ SIM Speicher) • Uhr mit Alarmfunktion (auch bei ausgeschaltetem Gerät) • Taschenrechner
Extras:	Integrierte LED Taschenlampe
Abmessungen:	ca. 108 x 51 x 17 mm
Gewicht:	ca. 98 g (inkl. Standard-Akku)
Schnittstellen:	Headset Anschluss (2.5 mm), Stromversorgung
Lieferumfang:	AVUS C12 Mobiltelefon, 900 mAh Li-Ion Akku, AVUS C12 Stereo Headset, 100 - 240V Reisenetzteil, Bedienungsanleitung

2. Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Mobiltelefon nur an Orten, an denen der Einsatz nicht verboten ist oder eine Gefahr darstellen könnte: Benutzen Sie das Telefon nicht im Flugzeug, in Krankenhäusern, an Tankstellen, in Sprenggebieten oder im Auto, während Sie selbst das Fahrzeug lenken. Beachten Sie alle geltenden Gebote und Verbote und bedenken Sie auch, dass sich diese im Laufe der Zeit ändern können.

Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Zubehör und insbesondere zugelassene Akkus. Inkompatibles Zubehör und fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen.

3. Allgemeine Hinweise

Dieses Mobiltelefon ist für den Betrieb in EGSM 900 und 1800-Netzen entwickelt – weitere Informationen zu den Diensten in diesen Netzen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Anbieter. Auf Anweisung des Mobilfunk-Anbieters wurden möglicherweise bestimmte Funktionen in diesem Mobiltelefon deaktiviert oder verändert.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Mobilfunk-Anbieter.

Dieses Mobiltelefon ist nicht wasserdicht – halten Sie es daher von Flüssigkeiten fern. Halten Sie das Telefon, das Netzteil, die SIM Karte und übriges Zubehör von Kindern fern. Es können sich Kleinteile lösen, die möglicherweise verschluckt werden können. Ziehen Sie beim Trennen von Kabeln immer am Stecker und nicht nur am Kabel. Dieses Telefon darf nur durch den autorisierten Fachhandel gewartet und repariert werden.

4. Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

Um den Akku beim Transport zu schützen, ist dieser nicht im Mobiltelefon eingesetzt. Wenn Ihr Handelspartner, von dem Sie das Telefon gekauft haben, den Akku nicht bereits eingesetzt hat, dann befolgen Sie die nachstehenden Schritte. Vor der Benutzung des Mobiltelefons müssen Sie auch eine SIM Karte einlegen. Dazu trennen Sie das Mobiltelefon vom Netzteil und schalten Sie das Mobiltelefon ab.

1. Entfernen Sie die Akkuabdeckung auf der Rückseite durch Schieben zur Gehäuse-Unterseite.



4. Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

2. Legen Sie den Akku in den dafür vorgesehenen Steckplatz und achten Sie dabei darauf, dass die drei Metallkontakte des Akkus die drei Metallkontakte des Mobiltelefons berühren.



3. Schieben Sie die Akku-Abdeckung wieder auf das Mobiltelefon bis diese hörbar einrastet.



4. Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

Vor der Benutzung des Mobiltelefons müssen Sie auch eine SIM Karte einlegen. Dazu trennen Sie das Mobiltelefon vom Netzteil und schalten Sie das Mobiltelefon ab.

1. Entfernen Sie die Akku-Abdeckung auf der Rückseite durch Schieben zur Gehäuse-Unterseite.



4. Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

2. Durch sanftes Drücken auf einer Seite kann der Akku einfach entnommen werden.



3. Legen Sie vorsichtig die SIM Karte ein: Dabei müssen die goldenen Kontakte nach unten gelegt werden, so dass Sie diese nicht mehr sehen können. Die Aussparung an der SIM Karte muss oben links sein.



4. Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

4. Legen Sie den Akku in den dafür vorgesehenen Steckplatz und achten Sie dabei darauf, dass die drei Metallkontakte des Akkus die drei Metallkontakte des Mobiltelefons berühren.



5. Schieben Sie die Akk Abdeckung wieder auf das Mobiltelefon bis diese hörbar einrastet.



5. Laden des Akkus

Vor der Inbetriebnahme des Mobiltelefons sollte dieses vollständig aufgeladen werden. Verwenden Sie dazu ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder den zugelassenen KFZLadeadapter.

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Akku oder einen zugelassenen Ersatztyp. Entsprechende Hinweise erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder durch die Service-Hotline.

Der Einsatz anderer Ladeadapter oder Akkus lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben.

5. Laden des Akkus

Verbinden Sie das Netzteil mit dem dafür vorgesehenen Stecker an der Kopfseite des Telefons.

Wenn das Telefon geladen ist, trennen Sie das Netzteil von der Spannungsversorgung und ziehen Sie dann den Stecker aus dem Mobiltelefon.



5. Laden des Akkus

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bevor das Telefon anzeigt, dass es geladen wird und für Telefonate benutzt werden kann. Das Telefon zeigt durch ein entsprechendes Akku-Symbol an, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Akku Anzeige




Warnung bei niedrigem Akku-Stand

Wenn der Akku-Stand niedrig ist, zeigt das Telefon dies durch den Hinweis „Akku bald leer“ und ein akustisches Signal an. Bitte laden Sie dann umgehend den Akku wieder auf – Sie können den Akku auch während eines Gesprächs laden.

6. Tasten und Anschlüsse



6. Tasten und Anschlüsse

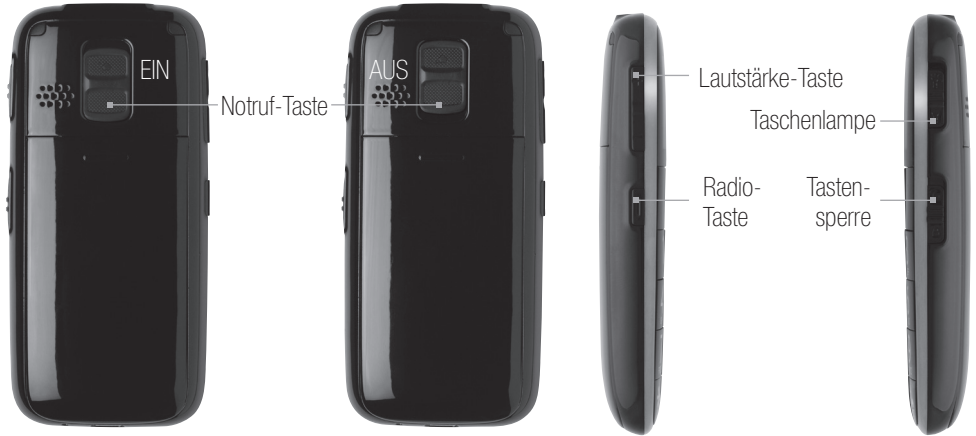

6. Tasten und Anschlüsse

Die Tasten zur Lautstärke-Regulierung können innerhalb der verschiedenen Menüs zur Auswahl der gewünschten Punkte benutzt werden.



7. Display und Statussymbole

Das Display hat sechs Bereiche: In den oberen Bereichen wird der Status des Mobiltelefons angezeigt, im mittleren Bereich Rufnummer oder Textnachrichten (SMS) und im unteren Bereich Auswahlfunktionen im Menü bzw. für die Funktionstasten.

1	3	2
4		
5		
6		

- 1. Signalstärke
- 2. Akku-Anzeige
- 3. Wechselnde Hinweise
- 4. Zeit
- 5. Datum
- 6. Menü

7. Display und Statussymbole

Die Symbole im Bereich 3 haben die folgende Bedeutung:

	Akku Zustand
	Signalstärke
	Alarm/Wecker aktiviert
	Ungelesene Nachrichten
	Rufton
	Vibration
	Anruf weitergeleitet

7. Display und Statussymbole

	Verpasste Anrufe
	Bitte Kopfhörer verbinden
	Tastenfeld gesperrt
	Tastenfeld entsperrt
	Neue SMS erhalten während das Tastenfeld gesperrt war
	Verpasste Anrufe während das Tastenfeld gesperrt war
	Neue SMS und verpasste Anrufe während das Tastenfeld gesperrt war

8. Ein- und Ausschalten, Funktionen der Tasten

Vor der Benutzung des Mobiltelefons muss die SIM Karte eingesetzt werden. Siehe dazu Kapitel 4.

Drücken Sie die Taste  Auflegen für etwa drei Sekunden, bis sich das Telefon einschaltet. Sie werden dann aufgefordert, den Telefoncode und/oder den SIM Code einzugeben.

Mit dem PIN-Code, den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, können Sie die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte schützen. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobil-funkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Zum Ausschalten des Mobiltelefons drücken Sie ebenfalls die Taste  Auflegen bis sich das Telefon abschaltet. Wenn das Telefon betriebsbereit ist und keine Funktion ausgeübt wird (kein Telefonat, keine SMS Eingabe) etc. geht das Telefon in den sogenannten Standby-Modus.

8.1. Funktionen der Tasten

Taste	Funktion
 Anruf-Taste (grün)	• Anruf/Wählen starten • Bei eingehendem Anruf: Anruf annehmen • Standby-Modus: Anruf-Historie anzeigen • Menü: Auswahl bestätigen
 Auflegen (rot)	• Zum Einschalten des Telefons lange drücken • Zum Ausschalten des Telefons lange drücken • Menü: In das vorherige Menü zurückkehren • Durch längeres Drücken können Sie aus einem Menü direkt in den Standby-Modus springen

8.1. Funktionen der Tasten

Taste	Funktion
Hoch-Taste	• Standby-Modus: Hauptmenü aufrufen • Menü: Cursor/Auswahl nach oben
Runter-Taste	• Standby-Modus: Telefonbuch / Kontakte • Menü: Cursor/Auswahl nach unten
# Taste	• Kurz drücken, um „#“ einzugeben • Beim Schreiben von SMS Eingabemethode wechseln
* Taste	• Kurz drücken, um „*“, „P“ oder „+“ einzugeben • Beim Schreiben von SMS Sonderzeichen aufrufen
 Hörverstärker	• Mit einem Tastendruck die Hörlautstärke anheben (im Freisprechbetrieb)

8.1. Funktionen der Tasten

Taste	Funktion
Lautstärke-Taste	• Zum Anpassen der Lautstärke • Menü: Cursor/Auswahl nach oben bzw. unten
Radio-Taste	• Radio ein-/ausschalten (Telefon muss sich dazu im Standby-Modus befinden)
Taschenlampe	• Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe
Tastensperre	• Schiebeschalter zum Aktivieren und Entriegeln der Tastensperre
Notruf-Taste	• Nach unten schieben, um einen Notruf auszulösen • Nach oben schieben, um einen Notruf zu beenden

8.2. Hörverstärker

Durch langes Drücken der Taste  (0, Hörverstärker) können Sie den Hörverstärker aktivieren.

Die Lautstärke für den Hörverstärker wird wie folgt eingestellt:

Drücken Sie die Taste nach oben, um ins Hauptmenü zu gelangen und wählen Sie dann [Einstellungen]  [Telefoneinstellungen]  [Lautstärke Hörhilfe].

Sie können die gewünschte Lautstärke dann mit den Lautstärke Tasten einstellen und mit der Anruf-Taste  (OK) bestätigen.

9.1. Anrufe durchführen

Geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie dann die Anruf Taste  (OK), um die Nummer anzuwählen.

Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, dann können Sie die Auflegen Taste  kurz drücken, um eine einzelne Ziffer zu löschen. Durch längeres Drücken können Sie alle Ziffern löschen.

9.2. Notruf-Funktion

Einrichten der Notruf-Funktion: Wählen Sie [Kontakte]  [SOS Nummer]  [Bearbeiten] um bis zu fünf Rufnummern festzulegen, die in dieser Reihenfolge nacheinander angerufen werden, wenn Sie die Notruf-Taste drücken.

Wenn Sie keine SOS-Nummer festgelegt haben und die Notruf-Taste drücken, erhalten Sie die Meldung "Keine Notfall Nummer gespeichert" für ca. 3 Sekunden angezeigt. Danach geht das Telefon wieder in den Standby-Modus. Wenn Sie SOS Nummern festgelegt haben, dann wird das Telefon auch eine Notfall-SMS an diese Nummern versenden (siehe dazu Kapitel 9.5).

9. Telefonieren

Wenn eine Telefonnummer nicht erreicht werden kann, dann wählt das Telefon automatisch die nächste Nummer in der SOS Liste an. Wenn eine Verbindung hergestellt und beendet wurde, dann ruft das Telefon ebenfalls die nächste Nummer in der Liste an, bis die Notruf-Taste wieder in die Ursprungs-Position geschoben wurde. Das Telefon signalisiert durch einen lauten Alarmton, dass die Notfall-SMS versendet werden und die SOS Nummern angerufen werden.

Die Notruf Funktion kann nicht ausgelöst werden, wenn keine SIM Karte eingelegt ist oder wenn kein ausreichender Zugang zum GSM Netz besteht.

Wenn mit keiner Notfall-/SMS-Nummer eine Verbindung hergestellt werden konnte, dann bleibt das Telefon im Notfall Modus. Sie können eingehende Telefonate wie üblich entgegen nehmen, aber nach Beendigung des Telefonats wird das Telefon weiter versuchen, die Liste der SOS Nummern zu erreichen. Wenn Sie die Notruf-Taste wieder in die Ausgangsposition schieben, kehrt das Telefon in den Standby-Modus zurück.

9.3. Internationale Telefonate

Um internationale Anrufe vornehmen zu können, müssen Sie der Ländervorwahl ein „+“ Zeichen voranstellen, dass durch zweimaliges Drücken der „*“ Taste erhalten.

Einige ausländische Telefonnetze haben Nebenstellen, die nicht als Durchwahl direkt gewählt werden können, sondern über das Tastenfeld eingegeben werden müssen. Um diese direkt mit zu wählen, drücken Sie nach der Rufnummer dreimal kurz hintereinander die „*“ Taste. Es erscheint dann das Zeichen „p“ und Sie können danach die Nebenstelle (Dial Extension) eingeben.

Wenn Sie die Kurzwahlen bereits definiert haben, können Sie diese durch Drücken der entsprechenden Tasten (2 bis 9, #, *) anrufen. Sie können auch Ihre Sprachmitteilungen unter der Kurzwahl „1“ durch langes Drücken dieser Taste abhören.

9. Telefonieren

9.4. Anruf annehmen und verpasste Anrufe

Abhängig vom gewählten Profil wird das Mobiltelefon klingeln und/oder vibrieren, wenn ein Anruf eingeht. Sie haben dann die folgenden Möglichkeiten:

Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruf/OK-Taste .

Um den Anruf abzuweisen, drücken Sie die Taste Auflegen .

Um ein laufendes Telefonat zu beenden, drücken Sie ebenfalls die Taste Auflegen .

Wenn Sie Anrufe verpasst haben, erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung auf dem Display des Telefons. Sie können sich dann durch Drücken der Taste  (Lesen) eine Liste der verpassten Anrufe zeigen lassen.

9. Telefonieren

Mit den Hoch-/Runter-Tasten können Sie den verpassten Anruf auswählen und durch Drücken der Taste  (Auswahl) erhalten Sie dann ein Menü mit den folgenden Optionen:

Wählen	Diese Nummer anrufen
SMS senden	Eine SMS Nachricht an diese Nummer senden
Löschen	Diesen Anruf und die dazugehörigen Informationen löschen
In Kontakte speichern	Diese Nummer im Telefonbuch/Kontakte speichern
Bearbeiten	Diese Nummer bearbeiten, z.B. um eine internationale Vorwahl hinzuzufügen.
Anzeigen	Weitere Details (Uhrzeit, Datum) zu diesem Anruf

9. Telefonieren

9.5. Erweiterte Funktionen während eines Telefonats

Hinweis: Einige dieser Funktionen sind abhängig von den Diensten, die Ihr Mobilfunkanbieter zur Verfügung stellt.

Wenn während eines laufenden Telefonats ein weiterer Anruf eingeht, dann haben Sie zunächst die Möglichkeit, diesen eingehenden Anruf durch Drücken der Taste  (Abweisen) abzuweisen oder durch Drücken der Taste  (Annehmen) anzunehmen.

Wenn Sie den zweiten Anruf annehmen, wird das laufende Gespräch auf Halten gesetzt. Nach Drücken der Taste  (Auswahl) erhalten Sie ein Menü mit den folgenden Optionen:

9. Telefonieren

FreiSp	Einschalten der Freisprecheinrichtung mit der Sie telefonieren können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Wird auf die gleiche Weise wieder abgeschaltet.
Stumm	Stummschalten (Mute) des Mikrofons, die Gegenseite kann Sie nicht hören, wird auf die gleiche Weise wieder abgeschaltet.
Wechseln	Zwischen den beiden Telefonaten wechseln.
Konferenz	Die Anrufe zu einer Konferenz zusammen schalten.
Alle beenden	Alle laufenden Gespräche gleichzeitig beenden.

9. Telefonieren

9.6. Stummschaltung (Mute) und Freisprechfunktion

Die Lautstärke kann mit Hilfe der Lautstärke-Tasten auf das gewünschte Niveau eingestellt werden. Wenn Sie während des Telefonats die Taste  (Auswahl) drücken, können Sie aus dem Menu die folgenden Funktionen wählen:

FreiSp	Einschalten der Freisprecheinrichtung mit der Sie telefonieren können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Wird auf die gleiche Weise wieder abgeschaltet.
Stumm	Stummschalten (Mute) des Mikrofons, die Gegenseite kann Sie nicht hören, wird auf die gleiche Weise wieder abgeschaltet.
Kontakte	Mit diesem Punkt können Sie in das Telefonbuch wechseln, um während des Gesprächs einen Kontakt zu suchen oder hinzu zu fügen.
Nachrichtenzentrale	Während eines laufenden Telefonat SMS lesen oder schreiben

10. SMS-Nachrichten

1. Wenn das Symbol  auf dem Display erscheint, haben Sie eine neue Nachricht erhalten. Wenn das Symbol blinkt, das ist der Speicherplatz für SMS Nachrichten erschöpft und Sie müssen Nachrichten löschen, um Neue empfangen zu können.
2. Eingabemethode: Drücken Sie die Taste “#” um die Eingabemethode zu wechseln oder die Taste  (Auswahl) um in ein Menü zu gelangen, in dem Sie dann die Eingabemethode auswählen können.
3. Wählen Sie “SMS” ➔ “Nachricht schreiben” um eine SMS Nachricht zu erstellen. Wenn Sie die Nachricht fertiggestellt haben, können Sie die Taste  (OK) drücken, um die Nachricht zu versenden, zu speichern oder zu löschen.
4. Zum Lesen von gerade erhaltenen Nachrichten drücken Sie die  (Lesen) Taste. Wenn Sie die Nachricht später lesen wollen, dann drücken Sie die Taste . Die SMS Nachricht wird dann im Ordner Eingang gespeichert.

10. SMS-Nachrichten

5. Notfall SMS: Unter diesem Menüpunkt können Sie den Inhalt der SMS Nachricht festlegen, die verschickt werden soll, wenn Sie die Notfall-Taste drücken. Diese Nachricht wird an alle Rufnummern versandt, die Sie unter Kontakte als SOS Nummern festgelegt haben. Alle SOS Nummern erhalten die gleiche Nachricht.
6. SMS löschen: Sie können alle oder einzelne SMS Nachrichten in den verschiedenen Ordnern löschen.
7. SMS Einstellungen: Mit diesem Menüpunkt können Sie verschiedene Einstellungen für den SMS Betrieb vornehmen, wie z.B. die Eingabe der SMS Service Zentrale (Rufnummer) oder den Speicherort für SMS (Telefon oder SIM).

10.1. Eingabemethode / Texteingabe Einstellungen

1. Während Sie eine SMS erstellen oder einen Kontakt eingeben, können Sie durch längeres Drücken der “#” Taste zwischen den verschiedenen Eingabemethoden wechseln.
2. Buchstaben: Sie können zwischen Groß buchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc) oder deren Kombination (Abc) wählen. Bei dieser Eingabemethode wird immer ein Buchstabe nach dem anderen eingegeben. Mit der Taste “1” können Sie eine Liste von Sonderzeichen aufrufen und mit der Taste “0” einen Leerschritt.
3. Ziffern: Ziffern lassen sich eingeben, wenn Sie auf die Eingabemethode “123” wechseln.
4. Satzzeichen: Eine Liste von Satzzeichen erhalten Sie, wenn Sie die Taste “*” drücken. Mit den Tasten 2, 8, 4 und 6 können Sie dann das gewünschte Satzzeichen auswählen.
5. In einigen Ausführungen verfügt das Telefon auch über eine Texteingabe-Hilfe, bei der das System Worte vorschlägt, nachdem Sie die ersten Buchstaben geschrieben haben. Diese Texteingabe-Hilfe ist sprachabhängig. Die deutsche Version ist durch das Kürzel DE gekennzeichnet.

11. Anruf Historie

1. Sie können die Anruf Historie entweder über das Menü oder durch Drücken der  Taste im Standby-Modus aufrufen. In der Anruf Historie finden Sie die gewählten Rufnummern, die erhaltenen Anrufe und die verpassten Anrufe.
2. In jeder Kategorie (Gewählte Rufnummern, erhaltene Anrufe und verpasste Anrufe) können bis zu 20 Einträge gespeichert werden.
3. Mit der Option "Anrufliste löschen" können Sie alle Einträge in einer Kategorie oder insgesamt alle Einträge löschen.
4. Unter "Anrufdauer" können Sie sich die Dauer des letzten Anrufes, aller Anrufe oder bestimmter Anrufe anzeigen lassen.

12. Kontakte

1. Sie können Telefonnummern und Namen als Kontakte entweder auf dem Telefon oder auf der SIM Karte speichern. Kontakte, die im Telefon gespeichert wurden, sind mit dem Symbol  gekennzeichnet, Kontakte auf der SIM Karte mit dem Symbol .
2. Einen neuen Kontakt anlegen: Wählen Sie [Kontakte]  [Neuen Kontakt hinzufügen]. Dann müssen Sie festlegen, ob der Kontakt auf dem Telefon oder der SIM Karte gespeichert werden soll; anschließend geben Sie Name und Telefonnummer ein.
3. Einen Kontakt suchen: Wählen Sie [Kontakte]  [Kontakt suchen]. Sie können den Anfangsbuchstaben über die Tasten eingeben, um im Telefonbuch direkt an diesen Buchstaben zu springen.
4. SOS Nummern: Um die Rufnummern für die Notruf-Funktion festzulegen, wählen Sie [Kontakte]  [SOS Nummer]. Sie können dann bis zu fünf Notfall Rufnummern festlegen, die dann hintereinander angerufen werden. Mit diesem Menüpunkt können Sie auch SOS Nummer ändern, löschen oder hinzufügen.
5. Kurzwahl: Mit diesem Menüpunkt können Sie bis zu acht Kurzwahlen festlegen, die Sie durch längeres Drücken der Tasten 2 bis 9 im Standby-Modus anwählen können.

12. Kontakte

6. Kontakte löschen: Wählen Sie unter [Kontakte]  [Löschen], um alle Kontakte auf dem Telefon oder der SIM Karte zu löschen. Um einen einzelnen Kontakt zu löschen, wählen Sie diesen über [Kontakte]  [Kontakt suchen] aus und löschen diesen dann mit der Option [Löschen].
7. Telefonbuch kopieren: Um alle Kontakte zu kopieren, wählen Sie [Kontakte]  [Kopieren]. Sie können dann festlegen, ob Sie die Kontakte vom Telefon auf die SIM Karte oder umgekehrt kopieren wollen. Diese Funktion ist z.B. nützlich, wenn Sie alle Kontakte über die SIM Karte von einem anderen Telefon kopieren wollen.
8. Einstellungen: Unter Einstellungen können Sie den bevorzugten Speicherplatz (SIM/Telefon) festlegen und sich den Speicherstatus anzeigen lassen.

1. Profile: Sie können zwischen den folgenden Profilen wählen: [Allgemein], [Besprechung], [Draußen], [Dinnen] oder [Kopfhörer].
2. Wenn Sie das gewünschte Profil ausgewählt haben, dann können Sie dieses entweder [aktivieren] oder mit der Option [Personalisieren] verändern. Dabei können Sie folgende Parameter einstellen: Signaltöne (mit welchem Klingelton werden Anrufe, Ein-/ Ausschalten, SMS-Nachrichten, etc. signalisiert), die Lautstärke von Klingel- und Tastentöne, den Vibrationsalarm und die Rufannahme mit jeder Taste.
3. Wenn Sie das Profil [Kopfhörer] auswählen, schaltet das Telefon immer auf den Kopfhörer um, sobald dieser eingesteckt wird.

14. Einstellungen

14.1. Telefoneinstellungen

Mit [Telefoneinstellungen] ➞ [Lautstärke Hörhilfe] können Sie die Lautstärke des Hörverstärkers einstellen.

Wählen Sie [Telefoneinstellungen] ➞ [Zeit & Datum] um über die Optionen [Uhrzeit einstellen], [Datum einstellen] und [Format festlegen] die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

Mit [Telefoneinstellungen] ➞ [Sprachen] können Sie zwischen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch oder Türkisch wählen.

14.2. Netzwerk Einstellungen

Unter Netzwerk Einstellungen können Sie Optionen zur Rufweiterleitung, zum Blockieren von Anrufen, der Auswahl des GSM Netzes und andere netznahe Funktionen auswählen. Bitte beachten Sie, dass diese Optionen durch Ihren Mobilfunk Anbieter eingeschränkt sein können.

14.3. Telefoneinstellungen

Unter der Option [PIN] können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons jedes Mal die PIN zur SIM Karte eingegeben werden muss.

14.4. Erinnerung

Unter [Einstellungen] ➤ [Erinnerung] finden Sie eine einfache Kalenderfunktion, mit der Sie sich an bestimmte Termine (z.B. Geburtstage) erinnern lassen können. Diese Erinnerungsfunktion arbeitet auch, wenn das Telefon abgeschaltet ist. Bitte beachten Sie, dass Sie die Erinnerungsfunktion nicht hören können, wenn Sie das Profil [Besprechung] gewählt haben.

14.5 Werkseinstellung

Mit [Einstellungen] ➤ [Werkseinstellung] können Sie alle persönlichen Informationen im Telefon löschen und das Telefon wieder in den Auslieferungszustand versetzen. Diese Funktion verlangt ein Passwort. Dieses Passwort lautet "1122".

15. Alarm

Mit dieser Funktion können Sie bis zu fünf verschiedene Alarmzeiten festlegen, die dann täglich, wöchentlich oder nur an bestimmten Tagen ausgelöst werden. Außerdem können Sie wählen, mit welchen Klingeltönen jeder Alarm signalisiert wird.

Die Alarmfunktion arbeitet auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist: In diesem Fall schaltet sich das Telefon zur Alarmzeit ein und Sie werden danach gefragt, ob das Telefon weiter angeschaltet bleiben soll.

Wenn Sie die Alarmfunktion benötigen, dann achten Sie darauf, dass Sie kein lautloses Profil gewählt haben, weil Sie in diesem Fall das akustische Signal des Alarm nicht wahrnehmen können.

16. Taschenrechner

1. Mit dem Punkt [Taschenrechner] können Sie die Funktion aufrufen.
2. Mit den Tasten "Hoch" und "Runter" können Sie gewünschte Rechenoperation auswählen. Drücken Sie die Taste  um diese zu bestätigen.
3. Die Taste  löscht alle Eingaben und wenn die 0 im Display steht, und Sie die Taste  drücken, geht das Telefon zurück in das Hauptmenü.

17. Radio

1. Um das Radio einzuschalten, drücken Sie lange die Radio Taste an der linken Gehäuseseite und lassen Sie die Taste dann los. Auf die gleiche Art wird das Radio auch wieder ausgeschaltet. Bitte beachten Sie, dass für einen optimalen Empfang der Kopfhörer eingesteckt sein muss, weil sich in dessen Kabel eine Antenne befindet.
2. Mit den Lautstärke-Tasten oberhalb der Radio-Taste kann die gewünschte Lautstärke eingestellt werden.
3. Drücken Sie die Taste  [Auswahl]  [Automatische Suche], damit das Telefon selbstständig eine Liste der empfangbaren Sender zusammenstellt und diese auf Kanälen abspeichert.
4. Drücken Sie die Taste  [Auswahl]  [Manuelle Suche] , um Sender manuell über die Sendefrequenz einzustellen.
5. Mit [Auswahl]  [Lautstärke einstellen] können Sie über die Lautstärke-Tasten ("+" , "-") die gewünschte Lautstärke für den Radioempfang einstellen.
6. Unter [Auswahl]  [Kanal Liste] können Sie die abgespeicherten Sender verwalten.
7. Unter [Auswahl]  [Lautsprecher] können Sie festlegen, ob der Lautsprecher auch benutzt werden soll, wenn der Kopfhörer eingesteckt wurde, so dass andere ebenfalls mithören können.

18. Mitgeliefertes Zubehör

Reise-Netzteil:

Das Reisenetzteil dient zum Laden des Akkus Ihres Telefons und kann mit verschiedenen Eingangsspannungen von 100 bis 240 Volt betrieben werden.

Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör oder nur Zubehör und insbesondere Akkus, die ausdrücklich für die Benutzung mit diesem Telefon vorgesehen und freigegeben sind.

19. Pflege und Benutzungshinweise

Dieses Telefon wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und produziert. Bitte beachten Sie die nachstehenden Benutzungshinweise, um das Telefon möglichst lange nutzen zu können und die Garantiebedingungen nicht zu verletzen:

- Halten Sie das Telefon von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Das Telefon hat verschiedene Öffnungen (z.B. für den Lautsprecher), durch die Flüssigkeiten in das Innere eindringen und damit die Elektronik zerstören kann.
- Benutzen oder lagern Sie das Telefon nicht in schmutzigen Umgebungen: Partikel können in das Innere eindringen und mechanische Komponenten wie z.B. Tasten blockieren.
- Benutzen oder lagern Sie das Telefon nicht bei hohen Temperaturen, da diese den Akku beschädigen können und Kunststoffteile sich dabei verformen.

19. Pflege und Benutzungshinweise

- Halten Sie das Telefon auch von tiefen Temperaturen fern: Wenn das Telefon wieder auf Normaltemperatur kommt, kann sich im Inneren Feuchtigkeit niederschlagen, die wiederum zu Beschädigungen führt.
- Öffnen Sie das Telefon nicht, außer um den Akku und die SIM Karte einzusetzen.
- Vermeiden Sie mechanische Belastungen z.B. durch Schütteln oder Fallenlassen: Mechanische Komponenten oder das Display könnten dabei beschädigt werden.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen des Telefons angreifen könnten.
- Lackieren oder bekleben Sie das Telefon nicht, da dadurch die Mechanik blockiert werden könnte und sich Tasten z.B. nicht mehr drücken lassen.

19. Pflege und Benutzungshinweise

- Nehmen Sie keine Veränderung an der Elektronik oder Mechanik des Telefons vor. Dadurch gehen sämtliche Zulassungen und Garantieansprüche verloren.
- Wenn Sie das Telefon zur Reparatur einsenden, erstellen Sie nach Möglichkeit vorher eine Sicherung aller Daten (Telefonbuch, Notizen, etc.).

Wenden Sie die oben stehenden Hinweise auch auf das mitgelieferte Zubehör an. Wenn das Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, geben Sie es zur Reparatur ausschließlich an eine autorisierte Servicewerkstatt.

20. Zusätzliche Sicherheitshinweise / SAR-Wert

Halten Sie das Telefon und das mitgelieferte Zubehör unbedingt von Kindern fern, da sich Kleinteile lösen können, die von den Kindern dann verschluckt werden.

Umgebungsbedingungen

Bitte beachten Sie unbedingt alle gültigen Vorschriften für die Benutzung von Mobiltelefonen und schalten Sie es ab, wenn die Benutzung nicht gestattet ist. Benutzen Sie das Telefon nur in der üblichen Handhabung. Das Telefon erfüllt alle Strahlungsrichtlinien, wenn es in der üblichen Weise am Ohr gehalten wird oder ein Abstand von mindestens 2,5 cm zum Körper eingehalten wird. Wenn Sie eine Tasche oder einen Gürtelhalter verwenden, sollte dieser kein Metall enthalten und den o.g. Sicherheitsabstand einhalten. In einigen Fällen erfolgt die Übermittlung von Daten (z.B. SMS) erst verzögert, wenn die Verbindung zum Mobilfunknetz eine ausreichende Qualität hat. Stellen Sie sicher, dass auch im Falle einer verzögerten Übertragung der o.g. Sicherheitsabstand eingehalten wird. Das Telefon enthält magnetische Komponenten: Dadurch können metallische Objekte angezogen werden und das Telefon sollte nicht in die Nähe von Hörhilfen gehalten werden.

20. Zusätzliche Sicherheitshinweise / SAR-Wert

Außerdem sollten Kreditkarten oder andere magnetische Speichermedien vom Telefon ferngehalten werden, da ansonsten die Daten möglicherweise beschädigt werden.

Medizinische Geräte

Jede Form der Funkübertragung und damit auch Mobiltelefone können die Funktion von medizinischen Geräten beeinflussen, insbesondere wenn diese nicht ausreichend abgeschirmt sind. Schalten Sie daher das Telefon in der Umgebung medizinischer Geräte aus, insbesondere wenn Sie durch entsprechende Hinweise darum gebeten werden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 16 cm zwischen einem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher, um mögliche Störungen durch Interferenzen zu vermeiden. Diese Empfehlung wird auch durch unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt.

20. Zusätzliche Sicherheitshinweise / SAR-Wert

Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten daher die folgenden Hinweise beachten:

- Halten Sie immer einen Mindestabstand von 16 cm zwischen dem Telefon und dem Herzschrittmacher ein.
- Transportieren Sie das Telefon nicht in einer Brusttasche oder in der Nähe des Herzschrittmachers.
- Halten Sie zum Telefonieren das Telefon an das Ohr, das sich in größerer Entfernung zum Herzschrittmacher befindet.
- Wenn Sie Anzeichen für eine Störung spüren, schalten Sie umgehend das Telefon ab.

20. Zusätzliche Sicherheitshinweise / SAR-Wert

Hörgeräte und Hörhilfen

Einige digitale Hörgeräte können grundsätzlich durch Mobiltelefone gestört werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an einen Hörgeräte-Akustiker.

Benutzung im Auto und Flugzeug

Die Radiosignale von Mobiltelefonen können grundsätzlich die elektronischen Systeme von Fahrzeugen und Flugzeugen stören. Benutzen Sie das Telefon daher nur in Fahrzeugen, wenn dies ausdrücklich zugelassen ist und beachten Sie die jeweils gültigen Vorschriften.

Deponieren Sie das Telefon oder andere Teile nicht in die Nähe von Airbags. Airbags werden bei einem Unfall sehr schnell aufgeblasen und das Telefon könnte durch Umherfliegen sehr ernste Verletzungen verursachen.

Die Benutzung von Telefonen in Flugzeug ist zum Zeitpunkt der Drucklegung generell nicht zulässig. Schalten Sie daher Ihr Telefon ab, wenn Sie das Flugzeug bestätigen. Diese Vorschriften werden möglicherweise zukünftig geändert. Informationen über den aktuellen Stand erhalten Sie von Ihrer Fluggesellschaft oder Ihrem Mobilfunkanbieter.

20. Zusätzliche Sicherheitshinweise / SAR-Wert

Explosive Umgebungen

Schalten Sie das Telefon ab, wenn Sie sich in einer Umgebung mit Explosionsgefahr befinden. Beachten Sie strikt alle entsprechenden Vorschriften, da Spannungsspitzen in diesen Umgebungen Explosionen auslösen können, die ernste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben könnten. Schalten Sie das Telefon daher auch in der Nähe von Tankstellen aus. Explosive Umgebungen sind in der Regel deutlich gekennzeichnet, z.B. mit dem Hinweis, dass Fahrzeug-Motoren abgeschaltet werden müssen. Schalten Sie in diesem Fall auch unbedingt das Telefon aus. Gefährliche Umgebungen sind zum Beispiel Treibstoff- und Gaslager, Fabrikations- und Lagerstätten für Chemikalien, unter Deck auf Schiffen und Gebiete in denen die Luft mit kleinen Partikeln belastet ist wie z.B. Metallstaub, Kohlenstaub oder andere.

SAR-Wert

Der SAR-Wert dieses Mobiltelefons beträgt beim Telefonieren im GSM-Betrieb maximal 1,330 W/kg und erfüllt damit alle einschlägigen Vorschriften.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGEND EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AVUS BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.