

AVUS S62 Mobile Phone

BEDIENGSANLEITUNG



Anleitung

1.Sicherheit.....	1
2.Vor der Inbetriebnahme.....	4
Installieren des Akkus.....	4
Einlegen/Entnehmen der Simkarte.....	5
Einlegen/Entnehmen der Speicherkarte.....	6
3.Aufladen der Batterie.....	7
Switch on/off.....	8
Hauptdisplay.....	8
4.Tasten Beschreibung.....	9
Standby-Modus.....	10
Tasten Funktionsbeschreibung.....	13
Hörverstärker Taste.....	14
Blaue Funktions-Taste.....	14
5.Telefon verwenden.....	15
Anruf.....	15
Nachrichten.....	15
6.Hauptmenü.....	17
Anrufliste.....	17
Telefonbuch	17

Benutzerprofile.....	17
Einstellungen.....	18
Multimedia.....	19
Extras.....	20
Eingabe Methoden.....	21

Sicherheit

Sicherheitsvorkehrung

Dieser Abschnitt enthält einige wichtige Informationen zum sicheren und effizienten Betrieb. Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Telefon verwenden.

• Vorsicht beim Autofahren

- 1) Bitte achten Sie auf die Verkehrssicherheit. Beachten Sie die Gesetze und Vorschriften über die Verwendung des Telefons und befolgen diese.
- 2) Verwenden Sie die Freisprechfunktion des Telefons, falls vorhanden.
- 3) Verlassen Sie die Straße und parken Sie, bevor Sie einen Anruf tätigen, wenn die Bedingungen es erfordern.

• Vorsichtsmaßnahmen bei medizinischen Geräte und Einrichtungen.

- 1). Wenn Sie Ihr Telefon in der Nähe eines Herzschrittmachers benutzen, bitte immer mehr als acht Zoll (etwa zwanzig Zentimeter) Abstand halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche. Verwenden Sie das dem Herzschrittmacher gegenüberliegende Ohr um die Gefahr möglicher Störungen zu minimieren.
- 2). Einige Telefone können mit einigen Hörgeräten Fehler verursachen. Im Falle einer solchen Störung wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte Hersteller, um Alternativen zu besprechen.
- 3). Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Geräts, um festzustellen, ob es ausreichend abgeschirmt (Hochfrequenz-Energie) ist.
- 4). Achten Sie bitte auf die Beschränkung der Verwendung von Mobiltelefonen, in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen. Schalten Sie Ihr Telefon falls erforderlich aus.

• Mobiltelefon

- 1) Bitte verwenden Sie nur Original-Zubehör oder Zubehör, das vom Hersteller genehmigt wurden. Andere Zubehöerteile können Ihr Telefon beschädigen, die Leistung negativ beeinflussen oder sogar gefährdet für ihren Körper werden und Sie verletzen die örtlichen Vorschriften für Telekom-Endgeräte.
- 2) Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie ein feuchtes oder Antistatik-Tuch zur Reinigung des Telefons. Verwenden Sie keine trockenen Tücher oder leitfähige Stoffbahnen.
- 3) Ihr Mobiltelefon kann ein elektromagnetisches Feld erzeugen und somit magnetischen Gegenstände wie Computer-Festplatten stören oder beschädigen.
- 4) Das Telefon kann in der Nähe von elektrischen Geräten wie TV, Telefon, Radio und PC, Interferenzen verursachen.
- 5) Setzen Sie Ihr Handy nie direkter Sonneneinstrahlung aus oder lagern Sie es in heißen Umgebungen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern.

- 6) Halten Sie Ihr Telefon trocken, jede Flüssigkeit kann Ihr Gerät beschädigen.
- 7) Das Gerät nicht fallen lassen, klopfen oder hohen Druck aussetzen. Grobe Behandlung kann im Gerät befindliche Platinen zerstören.
- 8) Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem inkompatiblen Zubehör.
- 9) Versuchen Sie nicht, das Handy oder die Batterie zu zerlegen.
- 10) Bewahren Sie das Telefon nicht mit brennbaren oder explosiven Gegenständen auf.
- 11) Versuchen Sie nicht, das Handy ohne Akku zu laden.

● **Vorsichtsmaßnahmen für explosionsgefährdete Bereiche**

- 1) Schalten Sie das Telefon vor dem Betreten eines explosionsgefährdeten Bereiches, wie z.B. Tankstellen, Räume mit Kraftstoff oder chemikalische Lagereinrichtungen ab.
- 2) Entfernen, installieren oder laden des Akkus in solchen Gebieten unterlassen. Funken in einem explosionsgefährdeten Bereich können zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.
- 3) Um mögliche Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden; schalten Sie Ihr Telefon ab, wenn Sie in der Nähe von elektrischen Sprengkapseln, in einem Sprenggebiet oder in Gebieten sind, die Sie zum Ausschalten elektronischer Geräte auffordern. Befolgen Sie alle Schilder und Anweisungen!

● **Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Geräte**

Einige elektronische Geräte sind anfällig für elektromagnetische Störungen die durch das Handy verursacht werden, wenn unzureichend abgeschirmt, wie elektronische System von Fahrzeugen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller des Geräts, bevor Sie das Telefon benutzen, wenn nötig.

● **Sicherheit und allgemeine Verwendung in Fahrzeugen**

- 1). Airbag, Bremse und Geschwindigkeitsregelanlage sollte nicht durch drahtlose Übertragung beeinflusst werden. Wenn Probleme auftreten sollten, kontaktieren Sie bitte Ihren Fahrzeug-Anbieter. Legen Sie Ihr Telefon nicht in den Bereich über einem Airbag oder in den Entfaltungsbereich. Airbags öffnen mit großer Wucht. Das Telefon kann weggeschleudert werden und die Insassen des Fahrzeugs schwer verletzen.
- 2). Bitte schalten Sie Ihr Handy bei einer Tankstelle ab.

● **Sicherheit im Flugzeug**

- 1). Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor das Flugzeug abhebt. Um Kommunikationssysteme vor Störungen zu schützen, ist es verboten, das Handy während des Fluges zu verwenden. Sicherheitsvorschriften verlangen, dass Sie die Erlaubnis eines Besatzungsmitgliedes einholen um Ihr Handy zu benutzen, während sich das Flugzeug auf dem Boden befindet.
- 2). Wenn das Mobiltelefon die Funktion automatisches Einschalten unterstützt, überprüfen Sie bitte Ihre Weckzeit um sicherzustellen, dass sich Ihr Handy nicht automatisch während des Fluges einschaltet.

Akku-Nutzung

- 1) Akku nicht kurzschliessen, diese kann das Gerät überhitzen oder entzünden.
 - 2) Bewahren Sie Akkus nicht in heißen Umgebungen auf oder werfen sie in das Feuer. Ansonsten wird es zu Explosionen kommen.
 - 3) Akku nicht zerlegen oder nachfüllen. Sonst wird es zu Flüssigkeitsaustritt, Überhitzung, Explosion und Entzündung der Batterie kommen.
 - 4) Bitte bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn Sie ihn für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
 - 5) Die Batterie kann mehrere hundertmal aufgeladen werden, aber die Kapazität wird schließlich abnehmen. Wenn die Betriebszeit (Sprechzeit und Standby-Zeit) deutlich kürzer ist als normal, ist es an der Zeit, den Akku durch einen Neuen zu ersetzen.
 - 6) Bitte benutzen Sie das Ladegerät und Akku nicht, wenn sie beschädigt sind oder Anzeichen des Alterns zeigen.
 - 7) Bringen Sie die kaputte Batterie zum Anbieter zurück oder entsorgen Sie angemessen. Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll.
 - 8) Bitte verwenden Sie nur Original-Akkus oder Batterien vom Hersteller des Telefons. Die Verwendung einer nicht autorisierten Batterie beeinflusst die Leistung und es besteht Explosionsgefahr!
- Achtung: Wenn die Batterie beschädigt ist, nicht benutzen. Wenn die Flüssigkeit in Kontakt mit den Augen oder der Haut kommt, gründlich mit klarem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.


Haftungsbeschränkung

Der Hersteller kann nicht für entgangene Gewinne oder indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts entstehen, haftend gemacht werden. Weitere Garantie und Service-Informationen finden sie auf der beigefügten Garantiekarte.


Vor der Inbetriebnahme

1. Installieren des Akkus

1) Batteriefach öffnen

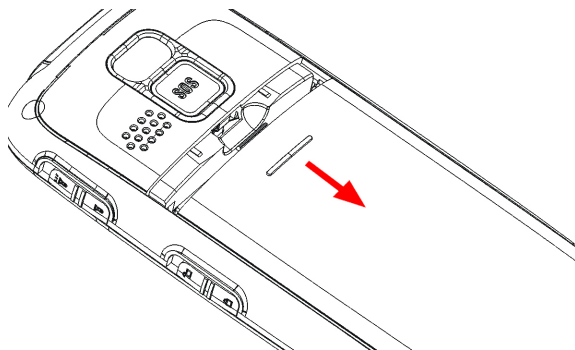


2) Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein. Halten sie die drei Kontaktstellen der Batterie an die Anschlusskontakte des Telefons.

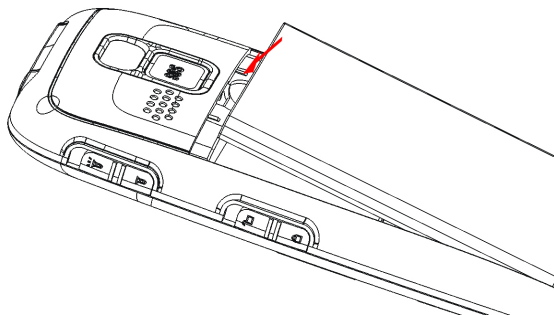


2. Einlegen/Entnehmen der Simkarte

- 1) Simkarte einlegen: Batteriefachdeckel entfernen, die Simkarte in Pfeilrichtung mit der Kontaktfläche nach unten, in die Halterung einschieben.

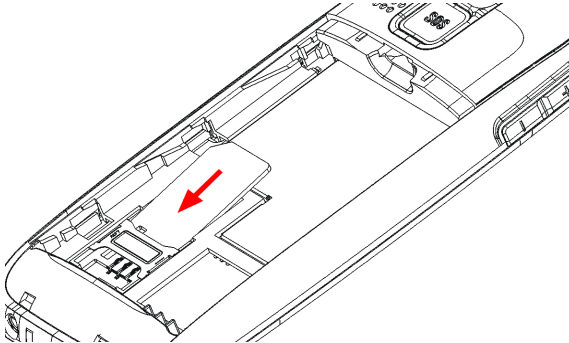


- 2) Simkarte entfernen: Die Simkarte leicht anheben und von der anderen Seite aus der Halterung schieben.

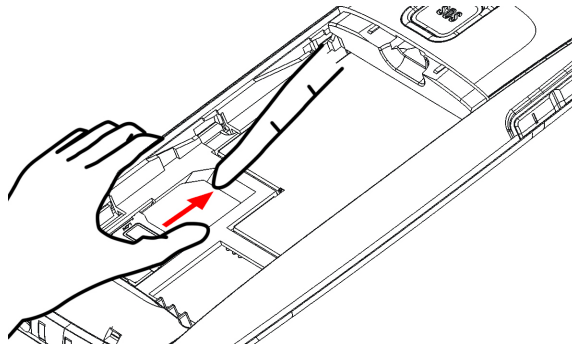


3. Einlegen/Entnehmen der Speicherkarte

1) Bitte schieben Sie die Metall-Halterung in die “open ⇄” Richtung. MicroSD-Karte in die Halterung einsetzen. Zum fixieren, Metall-Halterung in die “lock ⇄” Richtung schieben.

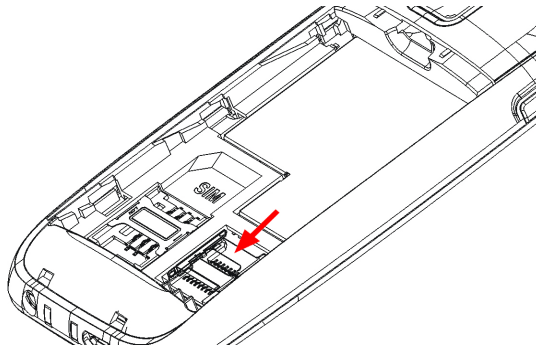


2) Bitte schieben Sie die Metall-Halterung in die “open ⇄” Richtung um die Karte wieder zu entnehmen.

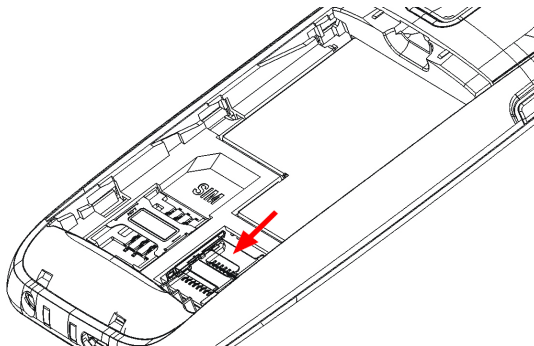

Wenn die Speicherkarte nicht vom Handy erkannt wird, überprüfen Sie bitte ob die Karte in die richtige Position gebracht und die Halterung korrekt geschlossen wurde.

Aufladen der Batterie


Telefon kann im ausgeschalteten oder eingeschalteten Zustand geladen werden. Bitte gehen sie sicher das der Akku eingelegt ist.

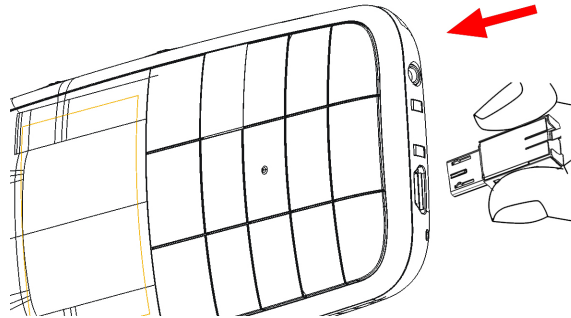

Bemerkung: Bei tiefentladenen Akku wird die Batterieanzeige erst nach einigen Minuten angezeigt.

Ladevorgang	Ladevorgang beendet
   	

Trennen Sie das Ladegerät zuerst vom Stromanschluss, danach vom Telefon.

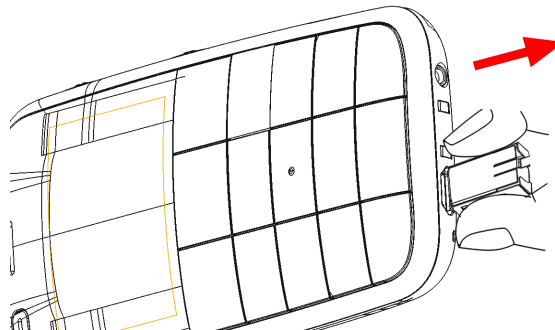


Switch on/off



Die Simkarte wird gesperrt, falls der PIN Code dreimal falsch eingegeben wurde. Der PUK-Code wird zum entsperren benötigt. (Bitte Kontaktieren Sie ihren Netzbetreiber, falls erforderlich)

Lange den roten Knopf drücken um das Telefon auszuschalten.

Hauptdisplay

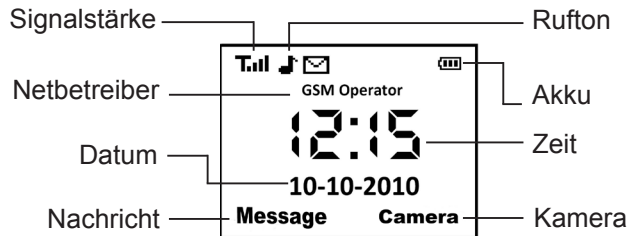



Display Symbole


	Akkuanzeige
	Signalstärke
	Wecker
	SMS
	MMS
	Rufton
	Vibration
	Umleitung
	Versäumte Anrufe
	Freisprecheinrichtung
	Bluetooth
	Tasten gesperrt
	Tasten entsperrt
	Neue SMS, Tasten gesperrt
	Versäumte Anrufe, Tasten gesperrt
	Versäumte Anrufe und neue SMS

Tasten Beschreibung

Standby-Modus

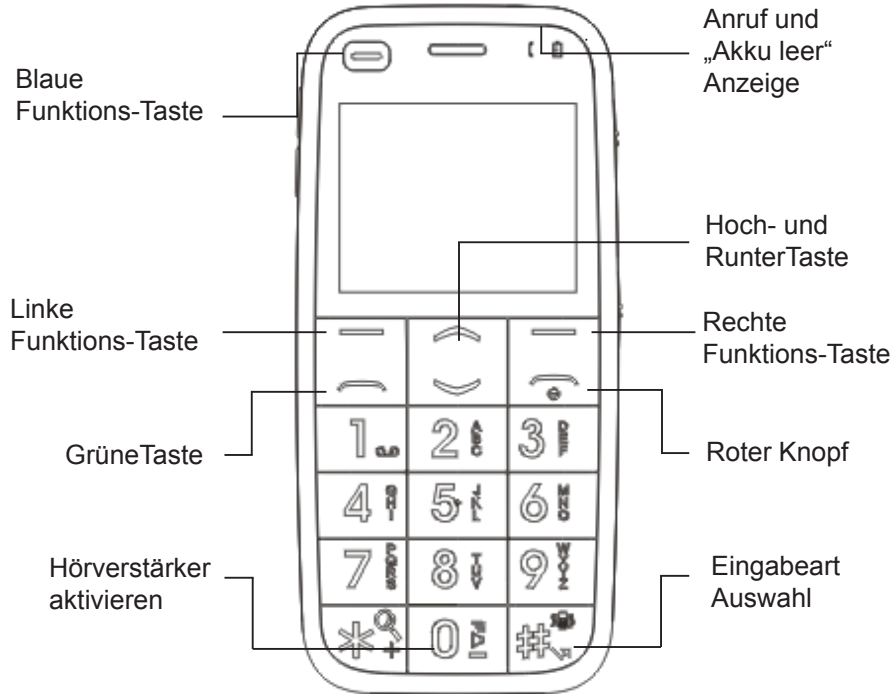

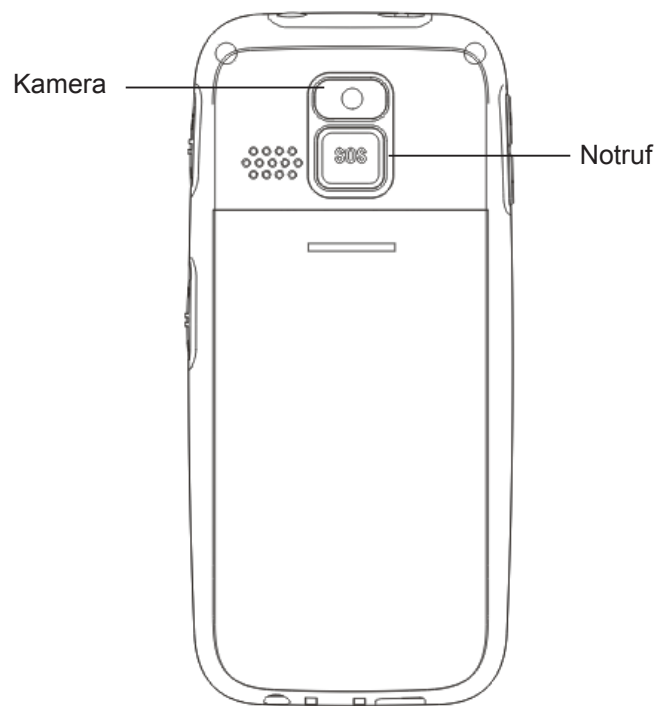

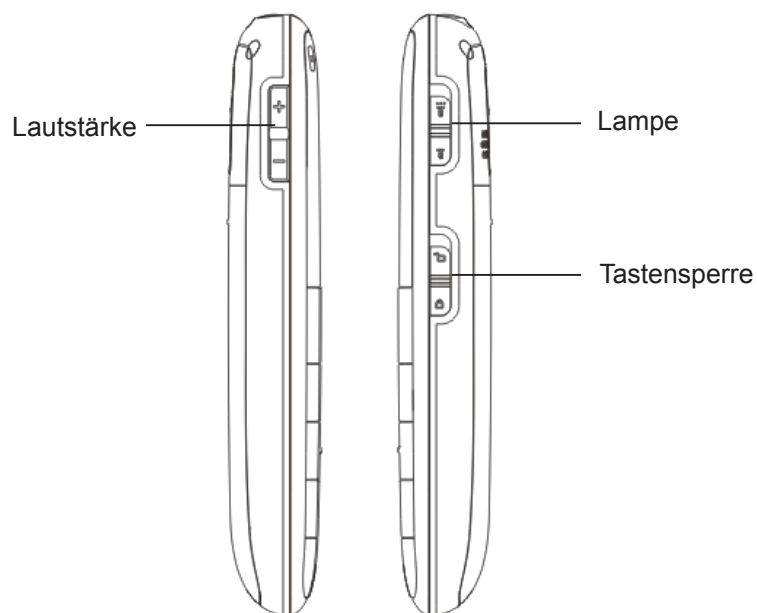

Tasten Funktionsbeschreibung

Taste	Funktion
Antwort Taste (Grüne Taste)	- Wählen - Anruf annehmen - Standby-Modus: Anrufliste - Foto aufnehmen im Kameramodus
Beenden Taste (Rote Taste)	-Telefon ausschalten -Telefon einschalten (Tastensperre muss deaktiviert sein) - Anruf beenden -Direkt aus dem Untermenü in den Standby-Modus springen - Notruf abrechen
Linke Funktions-Taste	- Standby-Modus: Nachrichten - Funktion die über der Taste auf dem Display angezeigt wird
Rechte Funktions-Taste	- Standby-Modus: Kamera-Modus - Funktion die über der Taste auf dem Display angezeigt wird
Hoch Taste	- Standby-Modus: Hauptmenü - Durch das Menü bewegen
Runter Taste	- Standby-Modus: Telefonbuch - Durch das Menü bewegen
# Taste	- Standby-Modus: Lange drücken um Kuzwahlrufnummer anzurufen
* Taste	- Standby-Modus: Lange drücken um Kuzwahlrufnummer anzurufen, Kurz drücken für die Zeichen *, P, +
0 Taste	- Lange drücken um den Hörverstärker zu aktivieren

Lautstärke Taste	- Lautstärke mit “+” und “-” einstellen (Anrufe und Radio) -“-” um den Lautlos-Modus zu aktivieren.
Blaue Funktions-Taste	- Standby-Modus: Bluetooth-Menü - Anruf: Aufnahme aktivieren - Benutzer kann Funktion im Menü bearbeiten
Lampen Tasche	-Taschenlampe ein- und ausschalten
Tasten-sperre	-Tastensperre ein- und ausschalten
Notruf Taste	- Lange drücken um einen Notruf zu tätigen und eine Notruf-SMS zu senden - Abbrechen mit Beenden Taste
1-9 Tasten	- Taste 1: Mobilbox (Anrufbeantworter) - Kurzwahl

Hörverstärker Taste

Mit dieser Taste wird die Gesprächslautstärke erhöht.

Zum aktivieren lange auf  drücken.

- Hörverstärker Lautstärke einstellen

- 1) Hoch Taste – Hauptmenü – Einstellungen – Lautstärken Einst. – Hörverstärker Lautstärke
- 2) Lautstärke Taste “+” zum erhöhen und “-“ um die Lautstärke zu verringern
- 3) Mit der Grünen Taste werden die Einstellungen übernommen

Blaue Funktions-Taste

- Sprachaufzeichnung:

Sie können während eines Anrufes, das Gespräch mit der Blauen Funktions-Taste aufzeichnen. Ihre Sprachaufzeichnungen finden sie unter „Extras – Aufnahme Liste“

- Benutzer Einstellung:

Sie können die Blaue Funktions-Taste unter „Einstellungen – Telefon Einstellungen – Kurzwahl Einstellungen“ konfigurieren. Nun können Sie zwischen Geburtstagsanzeige, Rechner, Kalender, Bluetooth, Wecker und FM-Radio wählen.

Telefon verwenden

1. Anruf

- Einen Anruf tätigen

- Nationale- oder Regionale-Vorwahl und Telefonnummer eingeben, Grüne Taste drücken.
- Rote Taste drücken um aktuelle Eingabe zu löschen.

- Notruf

Notanruf

- Drücken Sie lange die Notruf Taste. Das Telefon wird Sie beim ersten mal auffordern eine Notrufnummer bzw. Kontakt auszuwählen.
- Sie können maximal 5 Kontakte oder Rufnummern einstellen.

Notruf Nachricht

Sie können eine Notruf Nachricht eingeben.

Die Standardnachricht lautet "Notruf, bitte anrufen".

Notruf aktivieren

Drücken Sie lange die Notruf Taste, das Telefon wird nun folgende Schritte durchführen:

- Alarm und Blitzlicht wird aktiviert. Das Telefon wird 5 voreingestellte Notrufnummern wählen. Solange bis eine Verbindung aufgebaut werden kann.
- Wird einer dieser Anrufe angenommen, wird das Telefon den Freisprech-Modus aktivieren und der Notrufvorgang ist abgeschlossen.
- Konnte die Verbindung zu keiner der 5 Rufnummern aufgebaut werden wird an diese eine SOS-SMS versendet, das Telefon befindet sich nun für 1 Stunde im Notfall-Modus. Es werden alle Anrufe automatisch angenommen und der Freisprech-Modus aktiviert
- Nach diesen Schritten wird das Telefon in den Standby-Modus zurückkehren.

- Statusleuchte

Das Telefon verfügt über eine rote und eine grüne Statusleuchte .

- 1) Das grüne Licht blinkt wenn Sie einen Anruf erhalten und erlicht wenn dieser angenommen wird.
- 2) Das rote Licht blinkt wenn der Akku fast leer ist.
- 3) Beide Lichter blinken wenn der Notfall-Modus aktiviert wurde.

2. Nachrichten

- SMS

- 1)  dieses Symbol zeigt an, dass eine neue Nachricht eingegangen ist.
- 2)  dieses Symbol blinkt wenn ihr Nachrichten-Speicher voll ist.
- 3) Drücken Sie “#” Taste um den Eingabe-Modus zu ändern.
- 4) Neue Nachricht wählen um eine neue SMS zu schreiben. Drücken Sie nun die Antwort Taste um die Nachricht zu senden oder zu speichern.
- 5) Drücken Sie die Antwort Taste um eine SMS sofort zu lesen oder die Beenden Taste um diese später zu lesen.
- 6) Im Posteingang finden sie alle eingegangenen Nachrichten, im Postausgang finden Sie alle gesendeten Nachrichten, in Entwürfe finden Sie ihre gespeicherten Nachrichten und in Vorlagen befinden sich 5 vorprogrammierte SMS.
- 7) Notruf Nachricht: Hier können sie den Notruf Inhalt bearbeiten. z.B. „Notfall, bitte anrufen!“

- MMS

- 1) Neue Nachricht auswählen um neue MMS zu erstellen. Zum bearbeiten der MMS, „Inhalte bearbeiten“ wählen.
- 2) Wählen Sie Optionen um Text, Bilder, Töne oder andere Anlagen einzufügen.
- 3) Empfängernummer bearbeiten, einen Kontakt aus dem Telefonbuch wählen.
- 4) MMS Einstellungen wählen um Netzbetreiber-Daten einzugeben.

Hauptmenü

1. Anrufliste

Antwort Taste drücken um Anrufliste anzuzeigen. Gewählte Rufnummern zeigt Ihre ausgegangenen Anrufe an, Empfangenen Anrufe zeigt Ihre eingegangenen Anrufe und versäumte Anrufe nicht angenommene Anrufe an. 20 Rufnummern können pro Liste angezeigt werden.

2. Telefonbuch

- 1) Sie können den Namen und die Telefonnummer einer Person im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte speichern.  bedeutet das die Nummer im Telefon und  auf der Simkarte gespeichert ist.
- 2) Neuer Kontakt: Telefonbuch auswählen -> Neuer Kontakt um neue Nummer einzugeben -> Telefonbuch -> Einstellungen -> Speicherort , und drücken Sie # um die Eingabe Methode zu ändern.
- 3) Telefonbuch wählen -> Suchen, um alle Kontakte im Telefonbuch zu durchsuchen -> Kontakt suchen, indem Sie den Namen oder die ersten / letzten drei Ziffern der Telefonnummer eingeben.
- 4) Telefonbuch wählen – zu suchende Ziffern eingeben und linke Funktions-Taste drücken um Ergebnisse anzuzeigen.
- 5) Notrufnummer: Maximal 4 Notruf Telefonnummern können aus dem Telefonbuch gewählt werden -> Notrufnummer -> Neu.
- 6) Telefonbuch wählen -> Kurzwahl, um Kurzwahlen für 2 bis 9, * und # einzurichten.
- 7) Menü -> Telefonbuch -> Kontakt löschen -> Löschen oder Alle löschen, um Kontakte im Telefonspeicher oder SIM-Karte zu löschen.
- 8) Telefonbuch wählen -> Kontakt kopieren -> Um einen gewünschten Kontakt auf Telefonspeicher oder SIM-Karte zu kopieren.
- 9) Sie können den Speicherort wählen, in dem die Kontakte gespeichert werden sollen.

3. Benutzerprofile

Die Profile Allgemein, Draußen, Drinnen, Kopfhörer und Bluetooth sind verfügbar. In jedem Profil können Sie folgende Inhalte bearbeiten:

[*Ruftöne*] Legen Sie jeweils den Klingelton des eingehenden Anrufs, Alarm, Einschalten, Ausschalten und Nachricht fest.

[*Lautstärke*] Stellen Sie jeweils die Lautstärke der Ruftöne und Tastentöne ein.

[*Alarmtyp*] 4 mögliche Einstellungen: Läuten, nur vibration, vibration und Rufton oder vibration dann Rufton.

[*Ruftontyp*] Stellen Sie den Ruftontyp ein: Einzel, Wiederholen und ansteigend.

[Extra Töne] Aktivieren / Deaktivieren des Signaltönes.

[Antwort-Modus] Einstellen des Antwortmodus für eingehende Anrufe.

Anmerkung:

-Das Telefon schaltet automatisch auf das Kopfhörer-Profil, wenn ein Kopfhörer angeschlossen wird.

- Das Telefon schaltet automatisch auf das Bluetooth-Profil, wenn ein Bluetooth-Kopfhörer verbunden wird.

-Drücken Sie lange die “#” Taste im Standby-Modus um das Telefon auf lautlos zu schalten.

4. Einstellungen

- Telefon-Einstellungen

- [Datum&Zeit] Datum und Uhrzeit einstellen.
- [Anzeige] Hintergrundbild, Bildschirmschoner & Animation, Uhranzeige Hintergrundbeleuchtung und Hintergrundbildwechsel konfigurieren.
- [Sprache] Sprache des Telefons einstellen.
- [Geplantes Ein/Ausschalten] Automatisches Ein-/ Ausschalten.
- [Kurzwahl Einstellungen] Die Funktion der blauen Funktionstaste einstellen.
- [Flugmodus] Funktionsmodus des Telefons einstellen.

- Anrufeinstellungen

- [Anklopfen] aktivieren und deaktivieren.
- [Anrufweiterleitung]. Nach der Aktivierung wird der eingehende Anruf an eine andere Rufnummer weitergeleitet.
- [Anrufsperre] Nach der Aktivierung werden ausgewählte Anrufe gesperrt.
- [Erweiterte Einstellungen] Einstellugne für Sperrliste, automatische Wahlwiederholung, Anrufzeit Anzeige, Erinnerungen...

- Sicherheits Einstellungen

- [SIM Sperre]. PIN Einstellungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ihren Netzbetreiber.
- [Telefonsperre] Sie können ihr Telefon mit einem persönlichem Kennwort sichern.
- [Passwort ändern] Ändern Sie den PIN-Code und das Telefon-Kennwort.

- Tastaturstimme Einstellungen

Das Telefon verfügt über verschiedene Tastentöne einschließlich Sprachausgabe.

- Hörverstärker Einstellungen

Sie können den Hörverstärker mit der Lautstärken-Taste + und – anpassen.

- Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

(Kennwort 1122)

5.Multimedia

- Musik

Ihr Telefon kann mit einem Computer per USB-Kabel verbunden werden. Das Telefon wird als USB Speichergerät erkannt. Sie können nun Musik zwischen PC und Telefon verschieben.

Wenn Sie neue Musik auf ihr Telefon verschieben, speichern Sie diese in einem Ordner und nennen diesen „Meine Musik“. Nun kann die Musik von ihrem Gerät abgespielt werden.

- Kamera

Starten Sie mit dieser Funktion die Aufnahme von Bildern, die Kamera befindet sich auf der Rückseite des Telefons. Fotos werden im JPG-Format gespeichert.

Wenn das Telefon nicht mehr über genügend Speicher verfügt, löschen Sie einige Fotos mit dem „Datei Manager“.

- FM-Radio

Um das Radio zu benutzen müssen die Kopfhörer angeschlossen sein, wählen Sie [FM Radio]. Unter “Optionen” finden Sie diese Funktionen:

Option	Kurzbeschreibung
Kanalliste	Bearbeiten Sie die vorhandene Kanalliste
Manuelle Eingabe	Kanalliste manuell bearbeiten
Automatische Suche	Automatische Kanalsuche
Einstellungen	Im Hintergrund abspielen und Lautsprecher aktivieren

- Foto

Wählen Sie [Foto] um ihr Fotoalbum anzuzeigen, drücken Sie die linke Funktions-Taste um folgende Optionen zu wählen:

Fotoalbum Optionen

Option	Kurzbeschreibung
Anzeigen	Taste 1, 2 und 3 um Bild zu vergrößern, zu verkleinern und zu drehen
Senden	Fotos per Bluetooth oder MMS senden
Benutzen als	Fotos können als Hintergrund gewählt werden
Benennen	Name des Fotos ändern
Speicher	Foto-Speicherort wählen

- Meine Dateien

Diese Funktion zeigt ihre Dateien im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte. Im Option-Menü können Sie Dateien bearbeiten, hinzufügen, löschen...

6.Extras

- Wecker

Wählen Sie eine Weckzeit und eine Taste um den Alarm zu aktivieren und zu deaktivieren. Sie können einen Zeitpunkt direkt eingeben.

- Geburtstage

Wählen Sie Betreff und Erinnerungszeit, um einen neuen Geburtstag einzugeben.

- Rechner

1) Drücken Sie die Hoch- und Runter-Taste um den Cursor zu bewegen, bestätigen Sie die Eingabe mit der linken Funktions-Taste.

2) Benutzen sie die rechte Funktions-Taste um die Anzeige zu löschen.

3) * und # um Minus oder Komma auszuwählen.

- Kalender

Wählen Sie [Kalender] um Funktion zu öffnen.

- Sprachrekorder

Die Aufnahmen von Telefongesprächen werden automatisch in diesem Ordner abgelegt.

Sprachrekorder Begriffe

Begriffe	Befehl
Neue Aufnahme	Eine neue Aufnahme starten
Liste	Zeigt gespeicherte Aufnahmen
Einstellungen	Format und Speicherort einstellen

- Bluetooth

- 1) [Ein/Ausschalten]
- 2) Wählen Sie [Sichtbarkeit] um ihr Telefon auf anderen Geräten anzuzeigen.
- 3) [Mein Gerät], drücken Sie OK um nach anderen Geräten zu suchen.
- 4) Wählen Sie [Audiogerät suchen] um z.B. eine BT-Freisprecheinrichtung zu suchen.
- 5) [Mein Name] bearbeiten Sie ihren Bluetooth-Namen.
- 6) [Fortgeschritten] um Speicherort zu wählen, Bluetooth Adresse...

- Eingabe Methoden

- Drücken Sie die Taste „#“ während der Texteingabe um zwischen Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen zu wählen.
- Zeicheneingabe beinhaltet „Abc“ und „abc“ Eingabemethode.
- Sie können Zahlen direkt eingeben wenn „123“ angezeigt wird.
- Drücken Sie die “*” Taste um Satzzeichen einzufügen.

