

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за употреба

Navodila za uporabo

Upute za uporabu



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

Uputstvo za upotrebu

INHALT



Lesen Sie bitte die
Gebrauchsanweisung

KURZANLEITUNG

PROGRAMMÜBERSICHT

VORBEREITEN DER WÄSCHE

AUSWAHL DES PROGRAMMS UND DER ZUSATZFUNKTIONEN

PROGRAMM STARTEN UND AUSFÜHREN

PROGRAMM UMWÄHLEN

UNTERBRECHEN EINES PROGRAMMS

TÄGLICHE WARTUNG UND REINIGUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTALLATION DES TROCKNERS	Seite 3
SICHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINE RATSCHLÄGE	Seite 5
BESCHREIBUNG DES TROCKNERS	Seite 7
PFLEGE UND REINIGUNG DES TÜRFILTERS	Seite 7
REINIGUNG DES WÄRMETAUSCHERFILTERS	Seite 8
WASSERABLAUF	Seite 9
WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS	Seite 10
FEHLERCODES	Seite 11
ERST EINMAL SELBST PRÜFEN / KUNDENDIENST	Seite 12

INSTALLATION DES TROCKNERS

- Der Trockner darf nur in aufrechter Stellung transportiert werden.
- Der Trockner darf nur von zwei Personen transportiert oder gehoben werden.
- Dieser Trockner ist ausschließlich zum Trocknen von trocknergeeigneter Wäsche in haushaltsüblichen Mengen bestimmt.
- Beachten Sie die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung und beiliegenden Programmübersicht enthaltenen Anweisungen.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung und die Programmübersicht sorgfältig auf. Übergeben Sie diese Unterlagen im Fall der Veräußerung des Trockners dem neuen Besitzer.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Personen-, Haustier- oder Sachschäden ab, die durch Missachtung der Vorschriften in dieser Gebrauchsanweisung entstehen sollten.

1. Auspacken und überprüfen

- Versichern Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät keine Transportschäden aufweist. Im Zweifelsfall das Gerät nicht anschließen. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder den örtlichen Fachhändler.
- Falls das Gerät vor der Auslieferung in der Kälte gestanden hat, bei Raumtemperatur ein paar Stunden warten, bevor es in Betrieb genommen wird.
- Den Trockner bei Transportschäden nicht in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich an eine unserer Kundendienststellen.



2. Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss muss von Fachpersonal laut Herstelleranweisungen und den üblichen Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden.
- Der elektrische Anschluss muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Angaben über die zulässige Spannung, die Leistungsaufnahme und die erforderliche Absicherung finden Sie auf dem rückseitig angebrachten Typenschild.
- Die Erdung des Trockners ist gesetzlich vorgeschrieben.
- Vor Wartungsarbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
- Der Austausch des Netzkabels darf nur durch den Kundendienst ausgeführt werden.
- Der Netzstecker muss auch nach der Aufstellung zugänglich sein oder es muss ein erreichbarer allpoliger Trennschalter angebracht werden.
- Der Austausch der Lampe darf nur durch den Kundendienst ausgeführt werden.

3. Aufstellung


- Den Trockner nicht in Räumen anschließen, in denen extremen Bedingungen ausgesetzt ist, wie zum Beispiel schlechter Belüftung, Temperaturen unter 5°C oder über 35°C.

- Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, die dem Trockner gegenüber liegt, installiert werden, da der Trockner in diesem Fall nicht vollständig geöffnet werden kann.
- Kleine Abstellräume, Badezimmer, Toiletten, Duschen usw. ohne Lüftung sind für die Aufstellung des Trockners ungeeignet. Wenn das Gerät dort installiert werden muss, ist eine ausreichende Raumlüftung zu gewährleisten (offene Türen, Lüftungsgitter oder Lüftungsschlitze mit Größe über 500 cm²).
- Vor der ersten Inbetriebnahme kontrollieren, dass der Wasserbehälter ganz eingeschoben und dass der Wärmetauscherfilter korrekt eingesetzt ist.

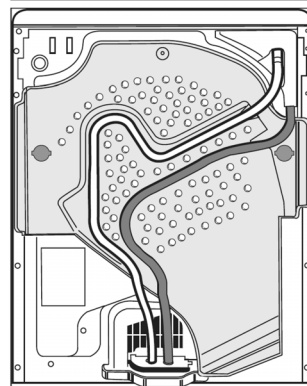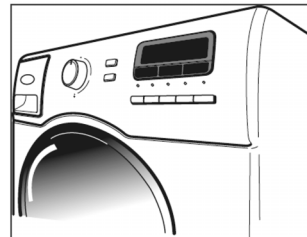

- Vor der ersten Inbetriebnahme kontrollieren, dass alle Ablaufschläuche angeschlossen sind (siehe die folgende Abbildung).
- Verwenden Sie möglichst einen Schlauch, um das Wasser direkt in die Abwasseranlage abzuleiten. In diesem Fall braucht der Wasserbehälter nicht nach jedem Trocknungsprogramm entleert zu werden, da das Kondenswasser direkt abgeleitet wird. Siehe auch Kapitel "Ablaufsystem".
- Den Trockner nicht auf hochflorigem Teppich aufstellen.
- Das Netzkabel darf nicht zwischen dem Trockner und der Wand eingeklemmt sein.
- Bei der Aufstellung muss der Trockner mit den beiden Füßen waagrecht ausgerichtet werden. Mit einer Wasserwaage kontrollieren.


- Wird der Trockner aus Platzmangel direkt neben einem Gas- oder Kohleofen aufgestellt, muss eine Wärmedämmplatte (85x57 cm) zwischen beiden Geräten eingesetzt werden; die zum Ofen zeigende Seite muss mit Aluminiumfolie ausgekleidet werden.
- Der Trockner ist nicht als Einbaugerät konzipiert.
- Er kann jedoch unter einer Arbeitsplatte installiert werden. Ausreichende Lüftung des Trockners muss in diesem Fall gewährleistet sein. Auf der hinteren Kante der Arbeitsplatte muss ein Lüftungsgitter installiert werden (mindestens 45 cm x 8 cm).

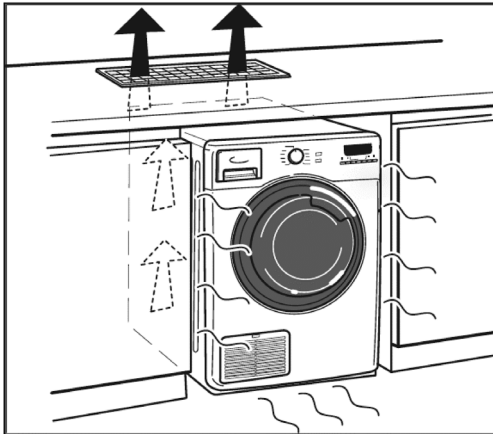


4. Einbau der Abstandhalter

Für den richtigen Abstand der Geräterückseite von der Wand und für korrekte Lüftung müssen die Abstandhalter auf der Rückseite des Trockners angebracht werden, bevor dieser in Betrieb genommen wird.


- Die zwei Abstandhalter der Verpackung entnehmen.
- Die Abstandhalter müssen auf der Rückseite des Trockners in der Schutzhülle montiert werden.

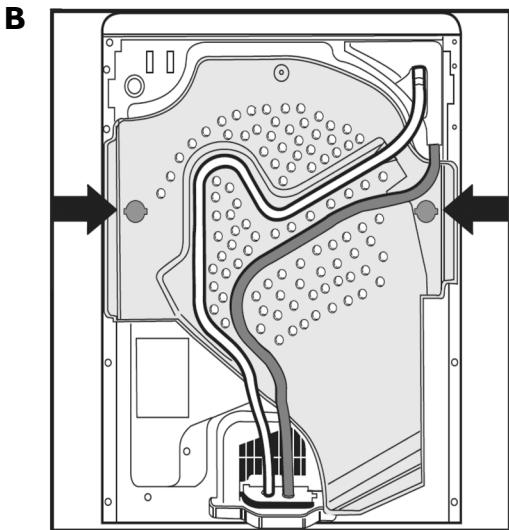

- Die Abstandhalter in die Löcher auf beiden Seiten einsetzen.

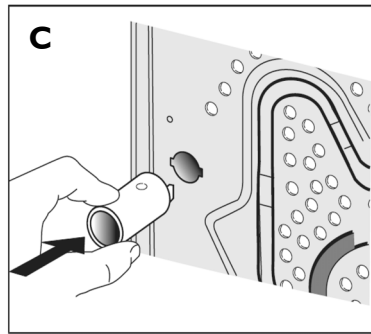

- Beide Abstandhalter nach rechts bis zum Anschlag einschrauben.

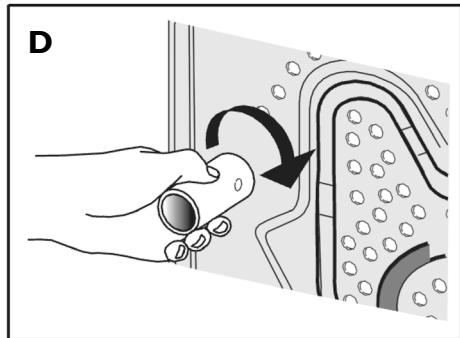

5. Benutzer- und Kindersicherung






- Kinder dürfen nicht mit dem Trockner spielen.
- Sicherstellen, dass Kinder oder kleine Tiere nicht in die Trommel gelangen können.
- Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Polystyrol usw.) nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.
- Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden. Kleine Kinder davon abhalten, mit dem Gerät zu spielen.

Auftisch-Bausatz

- Bestimmte Trocknermodelle können auf eine Frontlader-Waschmaschine aufgesetzt werden. Weitere Details können Sie beim Kundendienst erfahren.



SICHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINE RATSCHLÄGE

-  Zur Reduzierung der Brandgefahr im Trockner ist folgendes zu beachten:
 - Mit Öl verschmutzte Gegenstände können plötzlich Feuer fangen, wenn sie Wärmequellen wie einem Wäschetrockner ausgesetzt werden. Die Gegenstände erhitzen sich und es kommt zu einer durch Oxidation ausgelösten Reaktion im Öl. Oxidation erzeugt Hitze. Wenn die Hitze nicht entweichen kann, können die Gegenstände derart heiß werden, dass sie Feuer fangen. Das Stapeln oder Aufbewahren von ölverschmutzten Gegenständen kann zu einem Hitzestau führen und eine Brandgefahr darstellen.
 - Keine ungewaschenen Gegenstände im Trockner trocknen.
 - Das Gerät muss gemäß den im Kapitel "Wartung und Pflege" angegebenen Anweisungen gepflegt werden.
 - Das Gerät muss entsprechend den oben genannten Anweisungen installiert werden.
 - Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen im Wäschetrockner zuerst in heißem Wasser mit zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
 - Keine entflammaren Reinigungsmittel verwenden.
 - Den Wäschetrockner nicht verwenden, wenn zur Reinigung Chemikalien verwendet wurden.
 - Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien, gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster dürfen in dem Gerät nicht getrocknet werden.
 - Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden.
 - Leeren Sie alle Taschen; Feuerzeuge oder Streichhölzer gehören nicht in den Trockner.
 - Keinesfalls brennbares Material in der Nähe des Trockners aufbewahren oder verwenden.
 - Wenn Sie den Trockner vor Programmende anhalten, sofort die gesamte Wäsche entnehmen und zur Wärmeableitung ausbreiten.
 -  Vorsicht, die Rückseite kann sehr heiß sein.
 - Der Trockner ist nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
 - Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker verwenden.
 - Für die Verbrauchserklärung müssen die Filtermaschen des Türfilters und des Wärmetauscherfilters nach jedem Trockenzklus gereinigt werden. Ebenso muss der Filterschaumstoff des Wärmetauscherfilters nach jedem Trockenzklus unter fließendem Wasser gereinigt werden.
 - Die Filtermaschen und der Filterschaumstoff müssen trocken sein, bevor sie für ein neuen Trockengang in den Trockner eingesetzt werden.
 - Den Programmwahlschalter nach dem Trockengang immer auf "0" stellen. So wird verhindert, dass der Trockner versehentlich eingeschaltet wird.
 - Vor der Reinigung oder Wartung den Trockner stets ausschalten und den Netzstecker ziehen.
 - Zur äußeren Reinigung des Trockners ein neutrales Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch verwenden.
 - Keine Scheuermittel benutzen.
 - Die Schlussphase des Trockenzklus läuft ohne Wärme ab (Abkühlphase), um die Wäsche auf eine Temperatur abzukühlen, die Beschädigungen vermeidet.
 - Flusen an der Tür und der Türdichtung mit einem feuchten Tuch abwischen.
 - Falls der Türfilter verstopft ist, das Sieb mit Wasser und einer weichen Bürste reinigen.
 - Da nicht alle Flusen vom Türfilter zurückgehalten werden, ist es nötig, den gesamten Filterbereich (auch unter dem Türfilter) von Zeit zu Zeit mit einer Bürste, einem feuchten Tuch oder einem Staubsauger zu reinigen.
- CE - Konformitätserklärung**
- Der Trockner wurde in Übereinstimmung mit den folgenden CE-Richtlinien entworfen, hergestellt und verkauft:
 - 2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie.
 - 2004/108/EC Elektromagnetische Verträglichkeit.
- 
- Das Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/CE zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) gekennzeichnet.
 - Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen, die durch falsches Entsorgen gefährdet werden können.
-  


Verpackung

- Die Verpackung ist zu 100% wiederverwertbar und ist mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet.

Entsorgung von Verpackung und Altgeräten:

- Der Trockner wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Der Trockner muss entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.
- Vor der Entsorgung den Trockner durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar machen.



- Das Symbol  auf dem Produkt oder den Begleitdokumenten zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Übergeben Sie daher das Altgerät den zuständigen Sammelstellen für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten. Die Entsorgung des Gerätes muss gemäß den lokalen Umweltvorschriften zur Abfallbeseitigung erfolgen.
- Wenden Sie sich für weitere Informationen hinsichtlich Entsorgung, Wiederverwertung und Recycling des Gerätes an die zuständigen lokalen Behörden, an die städtische Müllabfuhr oder an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.


Energiespartips

- Immer eine volle Beladung trocknen: je nach Wäscheart und Programm/Trockenzeit. Weitere Details sind der Programmübersicht zu entnehmen.
- Möglichst immer die maximal zulässige Schleuderdrehzahl der Waschmaschine nutzen, da eine mechanische Entwässerung weniger Energie benötigt. Dies spart Zeit und Energie beim anschließenden Trocknen.
- Die Wäsche nicht übertrocknen.
- Den Türfilter nach jedem Trockenvorgang säubern.
- Den Wärmetauscherfilter nach jedem Trockenvorgang säubern.
- Den Trockner in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 15°C und 20°C aufstellen. Bei höheren Temperaturen für ausreichende Belüftung sorgen, z.B. durch Öffnen des Fensters.
- Immer das geeignete Programm / die geeignete Trockenzeit für die Wäsche wählen, um den gewünschten Trockengrad zu erreichen.

- Die Option Schonen nur bei kleinen Beladungen wählen.
- Baumwolle kann mit den Programmen bügeltrocken und schranktrocken zusammen getrocknet werden. Mit der Einstellung bügeltrocken beginnen, am Ende die Bügelwäsche entnehmen und die verbleibende Wäsche mit der Einstellung schranktrocken zu Ende trocknen.
- Den Programmwahlschalter nach dem Zyklusende immer auf "0" stellen.

BESCHREIBUNG DES TROCKNERS

- A. Arbeitsplatte
- B. Wasserbehälter
- C. Kontaktstift
- D. Tür:
Zum Öffnen der Tür: am Griff ziehen.
Zum Schließen der Tür: leicht andrücken, bis sie einrastet.
- E. Türfilter
- F. Wärmetauscherfilter
- G. Wärmetauscherfilterklappe

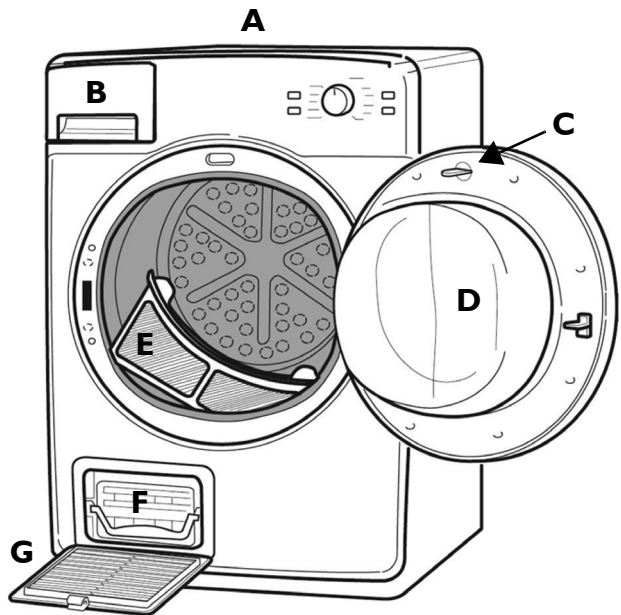

PFLEGE UND REINIGUNG DES TÜRFILTERS


NACH JEDEM TROCKENGANG

- Den Trockner vor der Reinigung oder Instandhaltung abschalten.
- Nach jedem Trockenvorgang den Wasserbehälter entleeren.
- Nach jedem Trockenvorgang den Türfilter reinigen.

Je nach Trocknermodell kann der Türfilter unterschiedlich sein.


- A. Den Türfilter aus dem Trockner nehmen und vorsichtig öffnen.
- B. Alle Flusen vom Türfilter entfernen.
- C. Sollten die Maschen verstopft sein und nicht von Hand gereinigt werden können, das Sieb mit einer weichen Bürste unter fließendem Wasser säubern.

Nach der Reinigung das Sieb wieder in den Trockner einsetzen. Sich vor einem neuen Trocknungszyklus vergewissern, dass das Sieb korrekt angebracht ist.

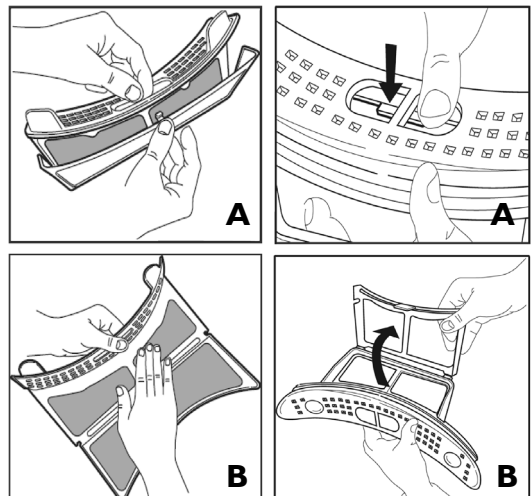


REINIGUNG DES WÄRMETAUSCHERFILTERS

A. Die Klappe des Wärmetauscherfilters öffnen und beiseite legen. Den Filtergriff nach oben klappen und das Filtersieb herausziehen.

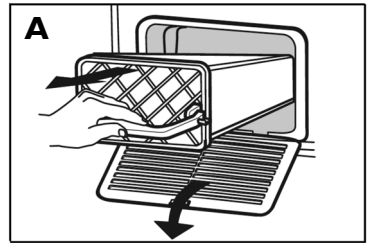


B. Die Lasche des Filterrahmens hochziehen und den Filter öffnen.

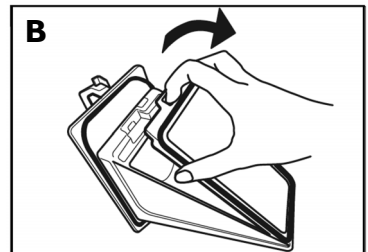


C. Den Schaumstoff aus dem Filter nehmen.

D. Die Flusen mit der Hand von der Oberfläche des Schaumstoffs entfernen. Anschließend den Schaumstoff unter fließendem Wasser von den restlichen Flusen reinigen.

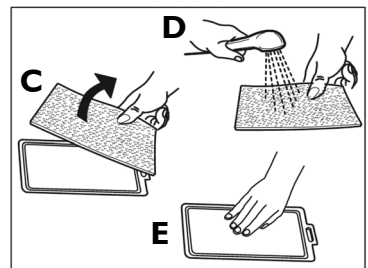


E. Die Flusen von Hand auf beiden Filterseiten entfernen. Falls ein weißer Stoff auf den Filtermaschen zurückbleibt, der nicht von Hand entfernt werden kann, die Filterteile unter fließendem Wasser säubern. Ggf. eine weiche Bürste benutzen.

F. Den Schaumstoff wieder in den Rahmen einsetzen.

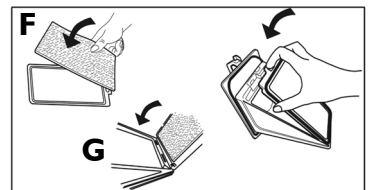


G. Den Filterrahmen in das Gehäuse einsetzen; dabei die Rahmenlaschen in die Schlitzte des Gehäuses einführen und andrücken, bis sie einrasten. Darauf achten, dass der Schaumstoff nicht zwischen Filterteilen eingeklemmt wird.

H. Das Innere des Filterfachs und der Maschen von Hand mit einem feuchten Tuch oder vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen.

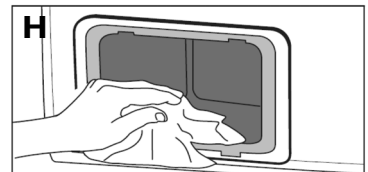

I. Den Filter wieder in den Trockner schieben; dabei muss sich der Griff in horizontaler Stellung befinden. Wenn der Filter ganz eingeschoben ist, den Griff nach unten drücken und so den Filter in dieser Stellung verriegeln. Sicherstellen, dass der Griff auf beiden Seiten hinter den Haken des Filterfachs fest eingerastet ist.

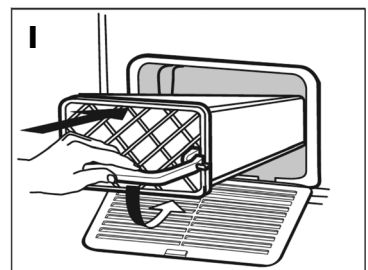

J. Die Filtersiebklappe wieder anbringen.

HINWEIS: Der Schaumstoff des Filters darf nicht mit der Wäsche in einer Waschmaschine gewaschen werden.


WASSERABLAUF

Um es Ihnen leichter zu machen:


Der Trockner kann direkt an die Abwasseranlage des Haushalts angeschlossen werden; so braucht der Wasserbehälter nicht nach jedem Trockengang entleert zu werden.

Einen saugfähigen Lappen unter den Trockner legen, um auslaufendes Wasser aufzunehmen.


- A. Den Schlauch oben auf der Rückseite des Trockners abziehen.

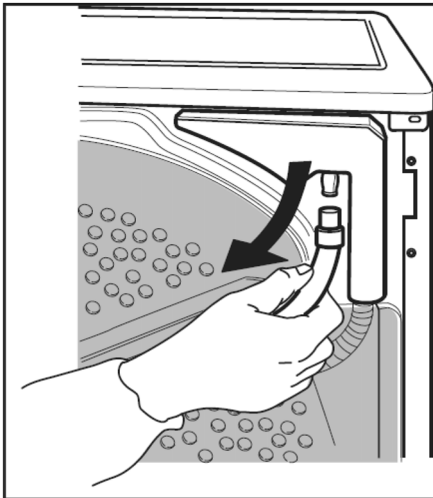

- B. Den Schlauch auf der Rückseite nach außen führen.

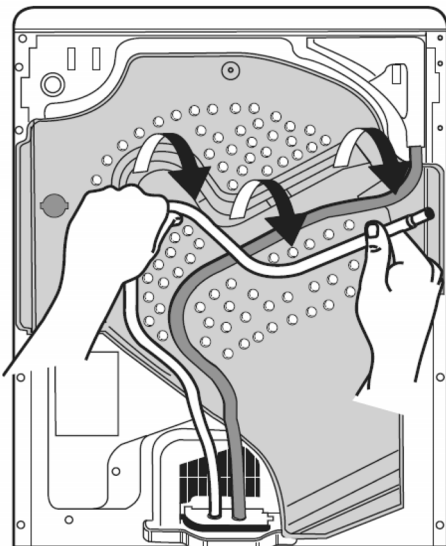

- C. Den Schlauch an die Abwasseranlage anschließen. Der Höhenunterschied zwischen dem Boden, auf dem der Trockner steht, und dem Anschluss an das Abwassersystem darf maximal 1 m betragen.

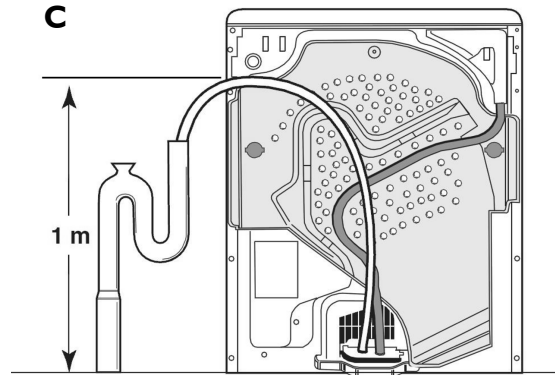

Hinweis: Das Schlauchende darf zur Vermeidung der Siphonwirkung nicht in das Ablaufwasser eintauchen. Den Schlauch knick- und verdrehungsfrei verlegen.

WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS






Um es Ihnen leichter zu machen:

Wenn Sie den Trockner auf einer Waschmaschine installieren möchten, können Sie den Türanschlag umhängen, um den Türgriff in eine niedrigere Position zu bringen.

- A. Netzstecker ziehen.
- B. Tür öffnen.
- C. Mit einer Zange den Kontaktstift (B) im oberen Teil der Tür um 90° drehen und herausziehen.
- D. Ausbau der Türverriegelung:
Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung herausdrehen.
- E. Mit einem kleinen Schraubenzieher auf den Knopf über der Türverriegelung drücken, die Verriegelung etwas nach oben bewegen und die Türverriegelung mit dem Finger nach vorn ziehen.
- F. Die Tür umdrehen:
Die beiden Schrauben der Türbefestigung lösen.
Die Tür auf der gewünschten Seite mit den 2 Schrauben wieder befestigen.
Die Tür horizontal festschrauben, um die Türdichtung nicht zu zerquetschen.
- G. Wiedereinbau der Türverriegelung:
Die Türverriegelung auf der entgegengesetzten Seite der Türbefestigung anbringen. Vollständig in das Loch drücken und dann etwas nach unten schieben, bis der kleine Knopf der Türverriegelung einrastet.
- H. Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung festschrauben.
- I. Den Kontaktstift auf der oberen Innenseite einsetzen und wieder um 90° drehen.

HINWEIS:

Benutzen Sie möglichst einen Schraubenzieher des Typs "Torx T20".

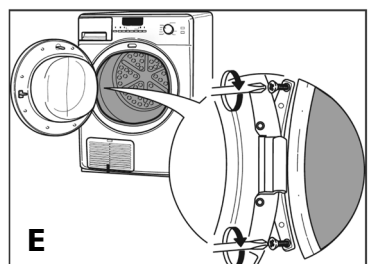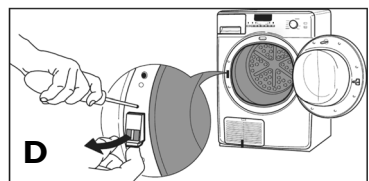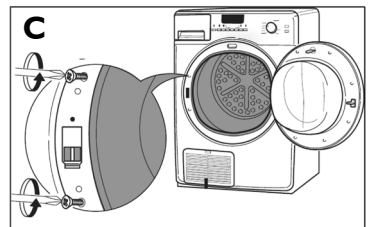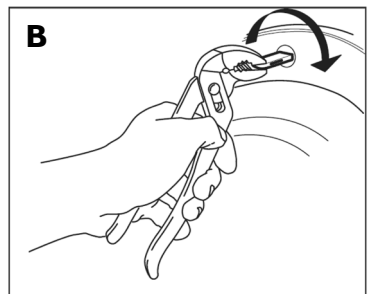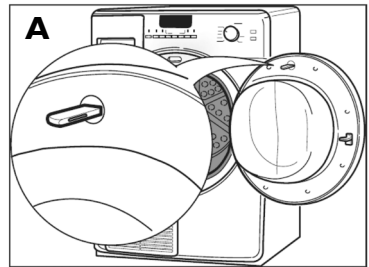

FEHLERCODES

Im Falle einer Störung des Trockners können folgende Fehlercodes angezeigt werden.

FEHLERCODE	Erst einmal selbst prüfen, bevor Sie den Kundendienst rufen:
F01 – F04	Rufen Sie bitte den Kundendienst.
F05	Den Trockner abschalten und den Netzstecker ziehen. Sicherstellen, dass die Raumtemperatur zwischen 5° C und 35° C liegt. 1 Stunde warten. Den Netzstecker wieder einstecken und den Trockner starten. Besteht die Störung fort, den Kundendienst rufen.
F06	Den Trockner abschalten und den Netzstecker ziehen. Sicherstellen, dass die Raumtemperatur zwischen 5° C und 35° C liegt. 1 Stunde warten. Den Netzstecker wieder einstecken und den Trockner starten. Besteht die Störung fort, den Kundendienst rufen.
F07	Den Trockner abschalten und den Netzstecker ziehen. Sicherstellen, dass die Raumtemperatur zwischen 5° C und 35° C liegt. Etwa die Hälfte der Wäschemenge aus dem Trockner entladen. 1 Stunde warten. Den Netzstecker wieder einstecken und den Trockner starten. Besteht die Störung fort, den Kundendienst rufen.
F10 – F24	Den Trockner abschalten und den Netzstecker ziehen. 30 Minuten warten. Den Netzstecker wieder einstecken und den Trockner starten. Besteht die Störung fort, den Kundendienst rufen.
Start - LED blinkt nach dem Drücken 2 Mal pro Sekunde	Kontrollieren, dass die Tür richtig geschlossen und der Wärmetauscherfilter korrekt eingesetzt sind. Besteht die Störung fort, den Kundendienst rufen.
LED Wärmetauscherfilter blinkt, Start - LED blinkt nach dem Drücken 2 Mal pro Sekunde	Kontrollieren, dass der Wärmetauscherfilter korrekt eingesetzt ist. Besteht die Störung fort, den Kundendienst rufen.

ERST EINMAL SELBST PRÜFEN / KUNDENDIENST

Beim Auftreten eines Fehlers zur Eingrenzung zunächst folgende Punkte überprüfen, bevor Sie den Kundendienst verständigen:

Trockenvorgang dauert zu lange / Wäsche ist nicht richtig trocken:

- Wurde das richtige Trockenprogramm gewählt?
- War die eingelegte Wäsche zu nass (Schleuderdrehzahl der Waschmaschine unter 800 U/min? Bei einer Schleuderdrehzahl unter 800 U/min kann während des Trockenvorgangs eine Fehleranzeige des Wasserbehälters auftreten)?
- Türfilter verstopft (Filteranzeige leuchtet)?
- Wärmetauscherfilter verstopft? (Siehe Kapitel "Türfilter und Wärmetauscherfilter").
- Herrscht eine zu hohe Raumtemperatur?
- Leuchte die Lampe END? Der Trockenvorgang ist beendet und die Wäsche kann entnommen werden.
- Option 'Schonen' angewählt? Die Option 'Schonen' sollte nur für kleine Wäskemengen gewählt werden.
- Art der Mischwäsche (z. B. Baumwolle und Pflegeleicht)?

Der Trockner funktioniert nicht: (Nach einem Stromausfall immer die Start-/Pausetaste drücken).

- Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?
- Stromausfall?
- Sicherung durchgebrannt?
- Tür richtig geschlossen?
- Trockenprogramm gewählt?
- Startzeitvorwahl angewählt?
- Start-/Pausetaste gedrückt?
- Anzeigelampen leuchten?

Anzeigelampen Türfilter, Wasserbehälter oder Wärmetauscherfilter leuchten:

- Türfilter sauber?
- Wasserbehälter leer?
- Wasserbehälter korrekt eingesetzt?
- Wärmetauscherfilter sauber und korrekt eingesetzt?

Wassertropfen unter dem Trockner?

- Wärmetauscherfilter korrekt eingesetzt?
- Flusen von der Wärmedichtung des Wärmetauscherfilters entfernt?
- Flusen von der Türdichtung entfernt?
- Wasserbehälter korrekt eingesetzt?
- Trockner ausgerichtet?

Kundendienst

Besteht die Fehlfunktion nach der Durchführung der o. a. Kontrollen weiterhin oder tritt sie erneut auf, den Trockner ausschalten und den Kundendienst verständigen (siehe Garantiebedingungen).

Halten Sie folgende Informationen bereit:

- Eine kurze Beschreibung der Störung.
- Typ und Modell des Trockners.
- Die Servicenummer (die Nummer nach dem Wort Service auf dem Typenschildaufkleber) auf der unteren Seite der Türöffnung.
- Ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

