

Dosieranzeige

Diese Funktion ermittelt für Sie die empfohlene Menge Waschmittel für Ihre Wäscheladung. Mit der Dosieranzeige vermeiden Sie Überdosierung und

- sparen Waschmittel
- schützen die Umwelt
- schützen empfindliche Haut

- Vor der ersten Benutzung des Geräts...**
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Dosieranzeige optimal arbeiten kann.
1. Vergleichen Sie die Dosierempfehlungen Ihrer Waschmittel mit den voreingestellten Dosierwerten Ihrer Waschmaschine. Wenn sie nicht übereinstimmen, stellen Sie die Werte Ihrer Waschmaschine bitte entsprechend ein.
 2. Bitte prüfen Sie, ob die Wasserhärte in Ihrer Region mit der voreingestellten Wasserhärte Ihrer Waschmaschine übereinstimmt, und korrigieren Sie ggf. die Voreinstellung.

1. Waschmitteldosierwerte

Die Konzentration der handelsüblichen Waschmittel unterscheidet sich häufig beträchtlich. Aus diesem Grund müssen Sie die Einstellungen Ihrer Waschmaschine den Dosierangaben Ihrer Waschmittel anpassen.

Ihre Waschmaschine wird mit 3 voreingestellten Dosierwerten für 3 verschiedene Waschmitteltypen geliefert (Allgemein – Feinwäsche – Dunkle Farben). Jeder Waschmitteltyp wird einer Programmgruppe zugeordnet (siehe die Tabelle auf der rechten Seite). Jeder der 3 voreingestellten Werte muss korrigiert und den Dosierempfehlungen auf der Verpackung Ihrer Waschmittel angepasst werden, die Sie für jede Programmgruppe verwenden möchten.

 Dunkle Farben	 Feinwäsche	 Allgemein
Dunkel	Wolle/Handwäsche und Feinwäsche	Alle anderen Programme

Prüfen Sie einen der voreingestellten Dosierwerte (Waschmittelkalibrierung) und stellen Sie ihn ggf. korrekt ein

Nehmen wir an, Sie möchten die voreingestellten Dosierwerte für alle Programme für die Waschmittelgruppe “Allgemein” prüfen und ggf. einstellen.

Wichtig: Lassen Sie in dieser Phase die örtliche Wasserhärte und den Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche außer Acht. Folgen Sie einfach den unten beschriebenen Schritten.

A - Prüfen

Prüfen Sie zuerst auf der Verpackung Ihres allgemeinen Waschmittels, welche Dosiermenge für mittlere Wasserhärte (oder mittel/weich) oder für den mittleren Verschmutzungsgrad (oder mittel/leicht) angegeben ist. Benutzen Sie diesen Wert in Schritt 3 des Verfahrens, das im folgenden Abschnitt beschrieben wird (siehe **B - Einstellung**).

	Wasserhärte			
		Weich	Mittel	Hart
	Leicht		ml	
	Mittel			
Verschmutzungsgrad	Stark			

B - Einstellung (Waschmittelkalibrierung)

Wählen Sie ein Programm der Programmgruppe, für die Sie den voreingestellten Dosierwert prüfen und möglicherweise korrigieren möchten (zum Beispiel das Programm “Koch-/Bunt” für die Gruppe “Allgemein”).




Drücken Sie die Taste
“Dosieranzeige” einige Sekunden
lang.

Das Flaschensymbol leuchtet
auf und der aktuell gespeicherte
Dosierwert wird angezeigt.

Vergleichen Sie den voreingestell-
ten Wert auf dem Display mit der
zu vor ermittelten Dosiermenge (d.h.
mit der Menge, die auf der Wasch-
mittelverpackung für eine mittlere
Wasserhärte und einen mittleren
Verschmutzungsgrad angegeben ist).
Bei abweichenden Werten können Sie
den angezeigten Wert mit den Tasten
„+“ und „-“ anpassen.

Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.
Die neuen Waschmittelwerte für die
Gruppe werden gespeichert.

Der Wert auf dem Display erlischt
und das Display setzt sich wieder in
den Anfangszustand zurück.

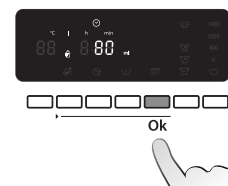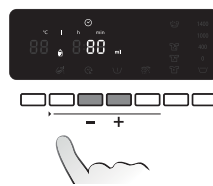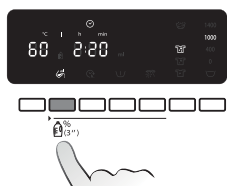

Führen Sie diese Schritte für alle 3 Programmgruppen durch.

Es reicht, wenn Sie die Einstellungen in EINEM Programm pro Programmgruppe durchführen. Der Wert wird automatisch auf die anderen Programme innerhalb dieser Programmgruppe übertragen. Beispiel: wenn Sie einen Wert für „Koch-/Bunt“ speichern, so wird dieser automatisch auf alle Programme der Gruppe „Allgemein“ übertragen.

Falls Sie die gespeicherten Dosierwerte ändern möchten (wenn Sie z. B. einen anderen Waschmitteltyp verwenden), gehen Sie auf dieselbe Weise vor; der zuvor gespeicherte Wert wird durch den neuen Wert für das Programm der gewählten Gruppe ersetzt.

Wenn Sie die Einstellung der Waschmittelmenge wieder auf den ursprünglichen Zustand zurücksetzen wollen




Für eine bestimmte Programmgruppe:

Wählen Sie ein Programm der
Programmgruppe, für die Sie die
früheren werkseitigen Dosierwerte
wieder herstellen möchten.

Drücken Sie die Taste “Dosieranzeige”
einige Sekunden lang - es werden
das Flaschensymbol und der aktuell
gespeicherte Dosierwert angezeigt.

Drücken Sie kurz die Taste
“Löschen/Abpumpen” - auf
dem Display wird “rES” kurz
eingblendet.

Der voreingestellte Dosierwert
erscheint auf dem Display.
Drücken Sie die Taste “Ok” zur
Bestätigung.

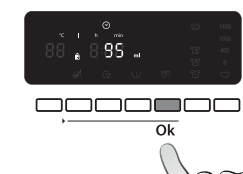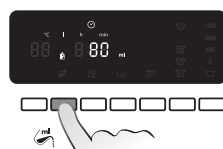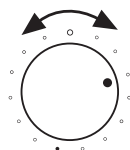




Für alle Programme:

Wählen Sie das Programm “Spülen
und Schleudern”.

Drücken Sie die Taste
“Dosieranzeige” einige
Sekunden lang - es werden das
Flaschensymbol und drei horizontale
Striche auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie kurz die Taste
“Löschen/Abpumpen” - auf
dem Display wird kurz “rES”
eingblendet.

Bestätigen Sie mit der Taste “OK”;
alle früheren werkseitig eingestellten
Werte werden wieder hergestellt.

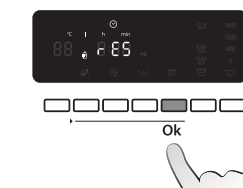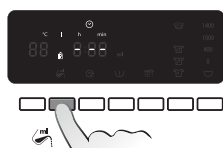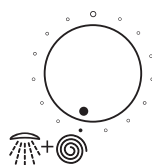


2. Wasserhärte


A - Stellen Sie Ihre örtliche Wasserhärte fest

Beim Waschen mit "hartem" Wasser benötigen Sie mehr Waschmittel als mit "weichem" Wasser. Daher müssen Sie prüfen, ob die voreingestellte Wasserhärte der lokalen Wasserhärte entspricht. Die lokale Wasserhärte können Sie bei Ihrem Wasserwerk erfragen oder benutzen Sie den der Calgon Broschüre beiliegenden Teststreifen, die mit der Waschmaschine geliefert wird (soweit vorhanden).


Reißen Sie die Papierverpackung an einer Ecke ab und nehmen Sie den Teststreifen heraus.

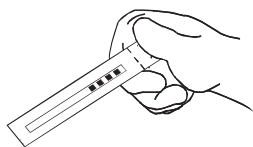

Tauchen Sie den Streifen nur 1 Sekunde in Leitungswasser.

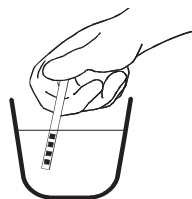

Überschüssiges Wasser sofort abschütteln.

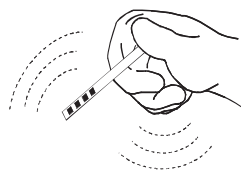

1 Minute warten, um das Ergebnis zu sehen.



Der Teststreifen enthält 4 grüne Quadrate, die sich je nach Wasserhärte rot färben:

  Weich
1 rotes Quadrat


  Mittel
2 rote Quadrate

  oder   Hart
3 oder 4 rote Quadrate


B - Wasserhärteeinstellung korrigieren

Ihre Waschmaschine ist standardmäßig auf die Wasserhärte WEICH eingestellt. Ist die Wasserhärte in Ihrer Region mittel oder hart, müssen Sie die eingestellte Wasserhärte Ihrer Waschmaschine laut folgender Beschreibung korrigieren.

Stellen Sie den Programmwahlschalter auf ein beliebiges Programm und schalten Sie so die Maschine ein

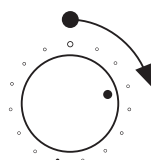


Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Dosieranzeige" und "+" für einige Sekunden.

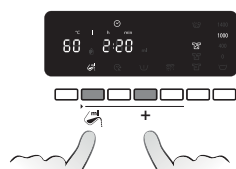


Eine horizontale Leiste erscheint auf dem Display. Dies ist das Symbol für den Wasserhärtegrad WEICH.



Ändern Sie ggf. die Wasserhärte mit den Tasten "+" und "-" auf "Mittel" oder "Hart".

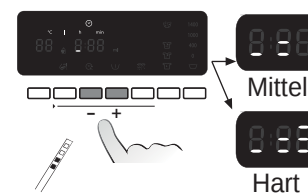

Drücken Sie "Ok" zum Bestätigen und Speichern.

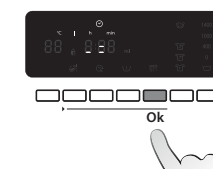

Dosieranzeige - TÄGLICHER GEBRAUCH



Beladen Sie Ihre Waschmaschine mit Wäsche.

Wählen Sie das gewünschte Programm und die Zusatzfunktionen.


Wählen Sie "Dosieranzeige" und starten Sie die Waschmaschine.

Nach etwa zehn Sekunden schlägt Ihnen Ihre Waschmaschine die empfohlene Waschmittelmenge vor.

Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge in den Waschmittelbehälter.

Starten Sie das Programm.


Drücken Sie die Taste "Dosieranzeige". Das betreffende Symbol erscheint auf dem Display.

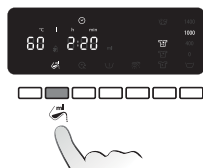

Die empfohlene Waschmittelmenge in ml wird auf dem Display eingeblendet.



Gießen Sie jetzt die empfohlene Waschmittelmenge in die entsprechende Kammer des Waschmittelbehälters.

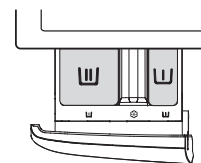


Drücken Sie erneut die Taste "Start (Pause)".



Drücken Sie "Start (Pause)". Die Tür wird verriegelt. Die Trommel bewegt sich sanft für 10 Sekunden, um die Beladung zu ermitteln. Eine Animation wird auf dem Display eingeblendet. Bei den Programmen "Wolle" und "Feinwäsche" bewegt sich die Trommel noch vorsichtiger.



Wenn Sie die Option "Vorwäsche" gewählt haben, zeigt das Display abwechselnd die Waschmittelmenge für die Vorwäschekammer (mit "I" markiert) und für die Hauptwäschekammer (mit "II" markiert) des Waschmittelbehälters an.



 Vorwäsche
 Hauptwäsche

Die Waschmaschine berechnet auf der Grundlage der erfassten Wäscheladung die Programmdauer neu, während das Display eine Animation zeigt. Die neue Waschprogrammdauer wird angezeigt **und das neue Waschprogramm startet automatisch.**



WICHTIGE HINWEISE

- Alle gewünschten Funktionen anwählen VOR Starten des Programms (d.h. vor dem ersten Drücken der Taste „Start(Pause)“).
- Zum Nachladen von Wäsche bei aktivierter Dosieranzeige und nach Drücken von „Start(Pause)“:
 - Taste „Löschen/Abpumpen“ für mindestens 3 Sek. drücken -> Display zeigt Standard-Einstellungen des Programms an
 - warten bis Tür entriegelt (kann über 1 Minute dauern).
 - Wäsche nachladen und erneut Schritte ausführen wie unter „Täglicher Gebrauch“ beschrieben; die empfohlene Waschmittelmenge wird eingeblendet.
- Bei Aktivierung „Dosieranzeige“ das Waschmittel immer in den Waschmittelbehälter füllen, da die Trommel bei Anzeige der empfohlenen Waschmittelmenge verriegelt ist.
- Wenn sie nach dem ersten Drücken von „Start(Pause)“ alles neu einstellen möchten:

- Taste „Löschen/Abpumpen“ einige Sekunden lang drücken – Display zeigt den Ausgangszustand an (Entriegeln der Tür kann mehr als 1 Min dauern).
- Die Dauer von Programmen für kleine Wäschemengen (wie „Fein“, „Wolle/Hand“ etc. – siehe separate Programmtabelle) wird nicht an die Wäscheladung angepasst.
- Die tatsächliche Programmdauer kann von der angezeigten Dauer auch nach Ermittlung der Wäscheladung abweichen, da z.B. niedrige Wassereinfluss-Temperatur etc. die Programmdauer beeinflussen können.
- Wenn Sie Wäsche laden, die bereits nass ist, fügen Sie nicht die auf der Anzeige empfohlene Menge an Waschmittel bei, sondern nur 2/3 davon.
- Die kleinste von der „Dosieranzeige“ ermittelte Wäscheladung beträgt 2 kg, auch für kleinere Ladungen unter 2 kg.