

KURZANLEITUNG HANDBUCH



DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN.

Um einen umfassenden Kundendienst und Unterstützung zu erhalten,
registrieren Sie ihr bitte Gerät unter <http://www.bauknecht.eu/register>

**Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts
sorgfältig die Leitfäden für die
Gesundheit und Sicherheit und Bedienung
und Pflege.**




Die Waschmaschine ist mit
Transportsicherungsschrauben
ausgerüstet, die mögliche Schäden
im Inneren der Waschmaschine während des
Transports verhindern.

Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine
müssen die Transportsicherungsschrauben
unbedingt entfernt werden.
Weitere Anweisungen wie diese zu entfernen
sind, finden Sie in der *Installationsanleitung*.


PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

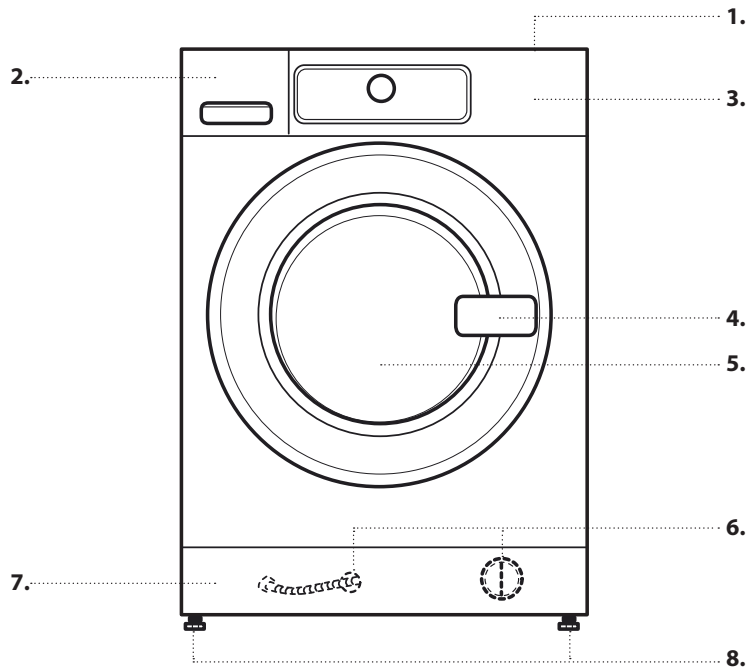


1. Arbeitsplatte
2. Waschmittelfach
3. Bedienfeld
4. Türgriff
5. Tür
6. Wasserfilter/
Ablaufschlauch für den
Notfall
(falls verfügbar) - hinter
dem Sockel -
7. Sockel (abnehmbar)
8. Stellfüße (4)

BEDIENFELD

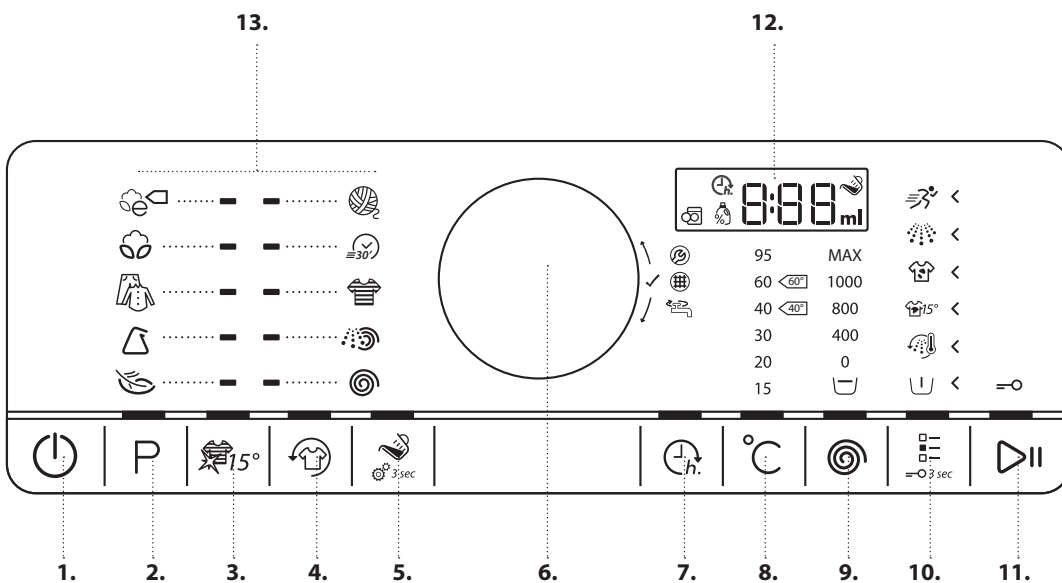

1. Ein-/Aus-Taste
(bei gehaltenem
Tastendruck Rücksetzung/
Abpumpen)
2. Programmtaste
3. Farben 15°-Taste
4. Fresh Care-Taste
5. Dosierhilfe-Taste
6. Knopf (Zum Auswählen
drehen / Zum Bestätigen
drücken)
7. Startvorbereitung-Taste
8. Temperaturtaste
9. Schleuderdrehzahl-Taste
10. Taste für
Zusatzfunktionen
(bei gehaltenem
Tastendruck
Kindersicherung)
11. Start/Pause-Taste
12. Display
13. Programmbereich

WASCHMITTELFACH

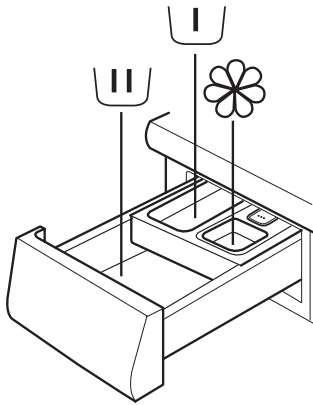

1. Hauptwaschkammer

- Waschmittel für die Hauptwäsche
- Fleckenentferner
- Wasserenthärter



2. Vorwaschkammer

- Waschmittel für den Vorwaschgang.



3. Weichspülerkammer

- Weichspüler
- Flüssige Stärke



Weichspüler oder Stärkelösung nur bis zur "max" Markierung einfüllen.

4. Entriegelungstaste

(Durch Drücken dieser Taste lässt sich das Waschmittelfach für Reinigungszwecke entfernen).



WASCHMITTELEMPFEHLUNGEN FÜR VERSCHIEDENE WÄSCHEARTEN

Robuste Weißwäsche	(Kalt-95°C)	Vollwaschmittel
Weißße Feinwäsche	(Kalt-40°C)	Feinwaschmittel mit Bleichmittel und/oder optischen Aufhellern
Helle/Pastellfarben	(Kalt-60°C)	Waschmittel mit Bleichmittel und/oder optischen Aufhellern
Kräftige Farben	(Kalt-60°C)	Buntwaschmittel ohne Bleichmittel / optische Aufheller
Schwarze/dunkle Farben	(Kalt-60°C)	Spezialwaschmittel für schwarze/dunkle Wäsche

ERSTE INBETRIEBNAHME

Informationen zur Auswahl und zum Starten eines Programms finden Sie im Abschnitt über den TÄGLICHEN GEBRAUCH.

ERSTER WASCHGANG

Wenn die Waschmaschine mit dem Stromnetz verbunden ist, schaltet sie sich automatisch ein.
Zum Entfernen von eventuellen Produktionsüberresten gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie das Programm "Baumwolle" bei einer Temperatur von 95 °C

- Geben Sie eine geringe Menge Vollwaschmittel (maximal 1/3 der vom Waschmittelhersteller für leicht verschmutzte Wäsche empfohlenen Menge) in die Hauptwaschkammer des Waschmittelfachs



- Starten Sie das Programm **ohne Wäsche einzufüllen**.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Informationen über die Funktionen finden Sie in der Bedienungs- und Pflegeanleitung/Informationen darüber, wie sie die Bedienungs- und Pflegeanleitung erhalten, finden Sie auf der letzten Seite

1. WÄSCHE EINFÜLLEN

- Bereiten Sie Ihre Wäsche entsprechend den Empfehlungen im Abschnitt "**TIPPS UND HINWEISE**" vor. Stellen Sie sicher, dass alle Taschen leer, Reißverschlüsse zugezogen und Bänder verknotet sind.
- Öffnen Sie die Tür und füllen Sie die Wäsche ein. Beachten Sie die in der separaten Programmtabelle angegebene maximale Füllmenge.



2. TÜR SCHLIEßEN

- Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche zwischen dem Türglas und der Gummidichtung eingeklemmt ist.
- Schließen Sie die Tür so, dass Sie die Verriegelung einrasten hören.



3. WASSERHAHN ÖFFNEN

4. DIE WASCHMASCHINE EINSCHALTEN

- Drücken Sie die *Ein-/Austaste*, bis die Programmtaste aufleuchtet. Auf dem Bedienfeld erscheint eine Animation und das Gerät erzeugt einen Ton. Dann ist die Waschmaschine betriebsbereit.




5. WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM AUS


GEFÜHRTER MODUS — die Lichttaste führt Sie durch die Einstellung ihres Programms in der folgenden Reihenfolge: Auswahl von Programm / Temperatur / Schleuderdrehzahl / Optionen. Sobald Sie eine Auswahl durch Drücken des Knopfs bestätigen, springt die Lichttaste zum nächsten Schritt.

• Programm auswählen:

Stellen Sie sicher, dass die Programmtaste aufleuchtet.

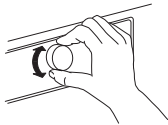

Drehen Sie den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen. Die Anzeige neben dem gewählten Programm leuchtet auf.

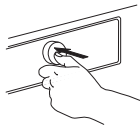

Durch Drücken des Knopfs bestätigen Sie das ausgewählte Programm.

• Temperatur ändern, falls erforderlich

Wenn Sie die an der Anzeige angeführte Temperatur ändern wollen, stellen Sie sicher, dass die Temperaturtaste aufleuchtet. Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Temperatur auszuwählen, anschließend den Knopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



• Schleuderdrehzahl ändern, falls erforderlich

Wenn Sie die an der Anzeige angeführte Schleuderdrehzahl ändern wollen, stellen Sie sicher, dass die Schleudertaste aufleuchtet.

Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Schleuderdrehzahl oder Spülstopp auszuwählen, anschließend den Knopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Weitere Informationen finden Sie unter OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN.



• Optionen wählen, falls erforderlich

Für die Auswahl von Zusatzfunktionen muss die Optionstaste aufleuchten. Die Auswahlmöglichkeiten für Ihr Programm werden durch leuchtende Pfeile angezeigt. Für die Auswahl der gewünschten Zusatzfunktionen den Knopf drehen. Das Symbol der gewählten Option blinkt auf. Zum Bestätigen den Knopf drücken.

Einige Optionen/Funktionen können durch Tastendruck direkt gewählt werden:



Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN.

INDIVIDUELLER MODUS

Nach dem Einschalten der Waschmaschine müssen Sie nicht unbedingt dem GEFÜHRTEN MODUS folgen.

Sie können selbst entscheiden, welche Reihenfolge Sie für die Einstellung Ihres Programms wählen.

Zum Einstellen drücken Sie zuerst die entsprechende Taste, drehen Sie dann den Knopf zum Auswählen und drücken Sie anschließend den Knopf zur Bestätigung.

Der Temperaturbereich, die Schleuderdrehzahl und die Optionen hängen vom gewählten Programm ab. Es ist daher empfohlen mit der Auswahl des Programms zu starten.

6. WASCHMITTEL EINFÜLLEN

- Sollten Sie **nicht** die Dosierhilfefunktion verwenden, ziehen Sie das Waschmittelfach heraus und füllen Sie Waschmittel (und Waschzusätze/Weichspüler) jetzt ein; beachten Sie die Dosierempfehlungen auf der Waschmittelpackung. Wenn Sie VORWÄSCHE oder STARTVORWAHL gewählt haben, beachten Sie die Empfehlungen im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN. Schließen Sie dann sorgfältig das Waschmittelfach.
- Wenn Sie **die Dosierhilfefunktion verwenden, füllen Sie das Waschmittel später ein**, nachdem Sie das Programm gestartet haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN.
- Nach dem Befüllen mit Waschmittel/Zusätzen darf das Waschmittelfach nicht geöffnet werden, um einen Überlauf zu verhindern.



7. PROGRAMM STARTEN

- Halten Sie die „Start/Pause“-Taste gedrückt, bis die Taste aufleuchtet und eingeschaltet bleibt; das Programm startet nun.
- Wenn Sie die „Dosierhilfe“ gewählt haben, zeigt die Waschmaschine die empfohlene Waschmittelmenge für ihre Waschlast an nach dem Programmstart an. Befolgen Sie die Anweisungen wie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN / Dosierhilfe angegeben.




8. EINSTELLUNGEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS ÄNDERN, FALLS ERFORDERLICH

Sie können die Einstellungen auch bei einem bereits laufenden Programm noch immer ändern.

Die Änderungen werden durchgeführt, vorausgesetzt die entsprechende Programmphase ist noch nicht beendet.

- Drücken Sie die entsprechende Taste (zum Beispiel die „Schleuderdrehzahl“-Taste zum Ändern der Schleuderdrehzahl). Der gewählte Wert blinkt ein paar Sekunden lang auf.
- Während die Taste aufblinkt, können Sie die Einstellung durch Drehen des Kopfs ändern. Wenn der Wert aufhört zu blinken bevor Sie die Einstellung geändert haben, drücken Sie die Taste erneut.
- Durch Drücken der Taste wird die neue Einstellung bestätigt. Wenn Sie die Einstellung nicht bestätigen, wird sie automatisch bestätigt: Sie hört auf aufzublinken.



Das Programm wird automatisch fortgesetzt.

Einstellungen eines laufenden Programms können auch wie folgt geändert werden:

- Drücken Sie „Start/Pause“, um das laufende Programm zu unterbrechen
- Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.
- Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das Programm fortzusetzen.

9. LAUFENDES PROGRAMM UNTERBRECHEN UND TÜR ÖFFNEN, FALLS ERFORDERLICH

- Halten Sie die „Start/Pause“-Taste gedrückt, um ein laufendes Programm zu unterbrechen.
- Vorausgesetzt der Wasserstand und/oder die Temperatur ist/sind nicht zu hoch, leuchtet die Anzeige Tür frei auf. Sie können die Tür öffnen, z. B. um mehr Wäsche einzufüllen oder Wäsche herauszunehmen.
- Drücken Sie „Start/Pause“, um das Programm fortzusetzen.



10. LAUFENDES PROGRAMM ZURÜCKSETZEN, FALLS ERFORDERLICH

- Drücken Sie die „Ein-/Aus“-Taste bis „rES“ an der Anzeige erscheint.
Das Wasser wird abgepumpt, das Programm endet und die Tür wird entriegelt.



11. NACH PROGRAMME DIE WASCHMASCHINE AUSSCHALTEN

- An der Anzeige erscheint „Ende“ und die Anzeige „Tür öffnen“ leuchtet auf - nun können Sie Ihre Wäsche herausnehmen.
- Zum Ausschalten der Waschmaschine die „Ein-/Aus“-Taste drücken. Nach etwa einer Viertelstunde schaltet die Waschmaschine automatisch ab, um Energie zu sparen.
- Lassen Sie die Tür halb offen, damit das Innere der Waschmaschine trocknen kann.



TIPPS UND HINWEISE

SORTIEREN SIE IHRE WÄSCHE NACH

- Gewebetyp / Pflegeetikett (Baumwolle, Mischfasern, Synthetik, Wolle, Handwäsche)
- Farbe (trennen Sie farbige und weiße Sachen, waschen Sie neue farbige Sachen separat)
- Feinwäsche (waschen Sie kleine Wäschestücke – wie Nylonstrümpfe – und Wäschestücke mit Haken – wie BHs – in einem Wäschesack oder Kopfkissenbezug mit Reißverschluss).

ALLE TASCHEN LEEREN

- Gegenstände wie Münzen oder Feuerzeuge können sowohl Ihrer Wäsche als auch der Trommel schaden.

NACH PFLEGEETIKETTEN WASCHEN

Die Temperatur im Waschwannen-Symbol zeigt die höchstmögliche Temperatur zum Waschen der Sachen an.



Normale mechanische Einwirkung



Reduzierte mechanische Einwirkung



Sehr reduzierte mechanische Einwirkung



Nur Handwäsche



Nicht waschen

WASSERFILTER REGELMÄßIG REINIGEN

- Dies dient zur Vorbeugung einer Verstopfung des Wasserfilter, was dazu führen kann, dass er das Abwasser nicht weiter abpumpen kann. Siehe Abschnitt PFLEGE UND WARTUNG / „Reinigung des Wasserfilters“ in der Bedienungs- und Pflegeanleitung.

EINSPARUNGEN UND UMWELTSCHUTZ

- Der Verbrauch von Energie, Wasser, Waschmittel und Zeit ist optimal, wenn Sie die empfohlene maximale Füllmenge für die Programme beachten, wie in der Programmtabelle angegeben.
- Die Dosierempfehlungen in den Waschmittelherstellieranweisungen nicht überschreiten. Verwenden Sie die Dosierhilfefunktion.
- Sie sparen Energie, wenn Sie mit 60°C anstatt mit 95°C oder mit 40°C anstatt mit 60°C waschen. Für Baumwolle wird das Öko-Baumwolle ◁ Programm bei 40 °C oder 60 °C empfohlen.
- Soll die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet werden, wählen Sie eine hohe Schleuderdrehzahl. Der Trockner braucht dann weniger Zeit und Energie.

					Verwendung der Optionstaste wählbar						Direkt wählbar				Schleudern		Waschmittel und Waschzusätze		
Programm		Pflege Etiketten	Temperatur	Max. Beladung (kg)	Vorwäsche	Heiß Endspülen	Bio-Flecken 15	Starke Verschmutzung	Intensivspülen	Kurzprogramm	15° Green & Clean	Fresh Care	Dosierhilfe	Startvorwahl	Max. Schleuderdrehzahl (U/Min)	Spülstopp	Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler
			°C																
ÖKO-BAUMWOLLE			(Kalt/ 60°C)	max.	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	—	●	○
BAUMWOLLE			(Kalt/ 95°C)	max.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	○	●	○
GEMISCHT			(Kalt/ 60°C)	4,0	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	—	●	○
SYNTHETIK			(Kalt/ 60°C)	3,0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	○	●	○
FEINWÄSCHE			(Kalt/ 40°C)	1,5	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
WOLLE			(Kalt/ 40°C)	1,0	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	—	●	○
BUNTES			(Kalt/ 60°C)	4,0	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
KURZ 30'			(Kalt/ 30°C)	3,0	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	max.	✓	—	●	○
SPÜLEN-&-SCHLEUDERN			—	max.	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	max.	✓	—	—	○
SCHLEUDERN			—	max.	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	max.	—	—	—	—



Wählbar /optional



Nicht wählbar/anwendbar



Dosierung erforderlich



Dosierung optional

PROGRAMME

Befolgen Sie die Empfehlungen auf den Pflege-Etiketten Ihrer Wäsche.

ÖKO-BAUMWOLLE

Normal verschmutzte Baumwolle. Standard-Baumwollprogramm bei 40°C und 60°C und mit den besten Eigenschaften in Bezug auf kombinierten Wasser- und Energieverbrauch für Baumwollwäsche. Die Werte am Energielabel beruhen auf diesem Programm



BAUMWOLLE

Normal bis stark verschmutzte und robuste Baumwollen und Leinen.



GEMISCHT

Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern oder Mischgewebe. 1-Stunden-Programm.



SYNTHETIK

Normal verschmutzte Wäsche aus Kunstgewebe oder Baumwollmischungen.



FEINWÄSCHE

Feinwäsche aus heiklen Fasern, die eine sanfte Behandlung benötigt.



WOLLE

Wollsachen mit dem Wollsiegel, die als waschmaschinenfest gekennzeichnet sind, sowie Textilien aus Seide (achten Sie auf die Empfehlungen am Pflegeetikett), Leinen, Wolle und Viskose, die als Handwäsche gekennzeichnet sind.



KURZ 30'

Leicht verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Synthetik und ihre Mischungen. Auffrischprogramm für Wäsche ohne Flecken.



BUNTES

Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Synthetik oder deren Mischungen; auch Feinwäsche. Hilft Farben zu erhalten. Verwenden Sie ein Waschmittel, das für die Farben Ihrer Wäsche geeignet ist.



SPÜLEN+SCHLEUD

Separates Spül- und Intensivschleuderprogramm. Für robuste Wäsche.



SCHLEUDERN

Separates Intensivschleuderprogramm. Für robuste Wäsche.



VERBRAUCHSDATEN

Diese Daten können bei Ihnen aufgrund wechselnder Bedingungen bei der Eingangstemperatur des Wassers, beim Wasserdruck, usw. abweichen.

PROGRAMM	TEMPERATUR (°C)	BELADUNG (kg)	WASSER (l)	ENERGIE (kWh)	UNGEFÄHRE PROGRAMMDAUER (STUNDEN:MINUTEN)		UNGEFÄHR VERBLEIBENDER FEUCHTIGKEITSGEHALT (%)
					OHNE KURZPROGRAMM	MIT KURZPROGRAMM	
GEMISCHT	40	4.0	48	0.31	01:00	00:55	54
BAUMWOLLE	95	8.0 (max)	86	2.61	02:40	--	53
BAUMWOLLE	60	8.0 (max)	84	1.57	02:20	01:40	53
BAUMWOLLE	40	8.0 (max)	78	0.82	03:20	02:00	53
SYNTHETIK	60	3.0	48	0.95	02:20	01:20	32
SYNTHETIK	40	3.0	45	0.66	02:20	01:20	32
ÖKO-BAUMWOLLE	60	8.0 (max)	51	0.78	06:00	04:00	53
ÖKO-BAUMWOLLE	60	4.0	33	0.72	03:30	01:30	53
ÖKO-BAUMWOLLE	40	4.0	33	0.45	03:30	01:30	53

Unter Normalbedingungen gemessene Werte in Übereinstimmung mit IEC/EN 60456. Die Werte bezüglich Wasser, Strom und Restfeuchtegehalt beziehen sich auf die Standardeinstellung der Programme, ohne Optionen.

max = maximale Beladungskapazität der Waschmaschine

Öko-Baumwolle ist das Standardprogramm für normal verschmutzte Baumwollwäsche. Es ist das wirksamste Programm hinsichtlich dem kombinierten Wasser- und Energieverbrauch. Um Energie zu sparen kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand 0,25 W / im unausgeschalteten Zustand 0,25 W.

* Dauer nach Beladungserkennung

OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN

OPTIONEN, die direkt durch Drücken der zugeordneten Taste wählbar sind

15° Green & Clean

Hilft die Farben Ihrer Wäsche zu erhalten, indem sie mit kaltem Wasser (15°C) gewaschen werden. Erzielt ein gutes Waschergebnis und spart Energie durch geringe Wassererwärmung.
Geeignet für leicht verschmutzte Farbwäsche ohne Flecken.
Kann nicht für Baumwolle 95 °C gewählt werden.



Fresh Care

Hilft ihre Wäsche frisch zu halten, wenn Sie diese nicht direkt nach Programmende herausnehmen können. Die Waschmaschine beginnt nach Programmende damit, die Wäsche regelmäßig in der Trommel zu bewegen. Dies dauert bis zu 6 Stunden nach Beendigung Ihres Waschprogramms. Sie können diesen Vorgang jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste beenden; die Tür wird entriegelt und Sie können Ihre Wäsche herausnehmen.



Dosierhilfe

Hilft die richtige Waschmittelmenge für ihre Waschlast zu dosieren. Vor der Verwendung dieser Option: Die Konzentration der handelsüblichen Waschmittel unterscheidet sich häufig beträchtlich. Aus diesem Grund, passen Sie die Waschmaschine an die Dosiermengen Ihres verwendeten Waschmittels an. Prüfen Sie außerdem, ob die voreingestellte Wasserhärtestufe der Waschmaschine (weich) Ihrer örtlichen Wasserhärtestufe entspricht und passen Sie diese an, falls erforderlich (siehe "Erstmaliger Gebrauch der Dosierhilfefunktion" in der "Bedienungs- und Pflegeanleitung").



1) Dosierhilfe auswählen:

Wählen Sie das gewünschte Programm und die Optionen und drücken Sie dann die "Dosierhilfe"-Taste; das Dosierhilfesymbol leuchtet an der Anzeige auf.

2) Programm starten:

Starten Sie das Programm durch Drücken der "Start/Pause"-Taste. – Die Trommel dreht sich, um die Waschlast zu erkennen; danach zeigt die Anzeige die empfohlene Waschmittelmenge in ml an.



3) Waschmittel einfüllen:

Ziehen Sie das Waschmittelfach heraus und füllen Sie die an der Anzeige angegebene Waschmittelmenge in die Hauptwaschkammer des Waschmittelfachs ein. Falls Sie die Option "Vorwäsche" ausgewählt haben und Sie auch Waschmittel für die Vorwäsche einfüllen möchten, füllen Sie die Hälfte der angegebenen Waschmittelmenge in die Vorwaschkammer ein, zusätzlich zu der gesamten Menge, die Sie bereits in die Hauptwaschkammer eingefüllt haben. Anstatt das Waschmittel in das Waschmittelfach einzufüllen, kann es auch direkt in einer Waschmittelkugel in die Trommel gegeben werden. Bei Programmen mit Vorwäsche: Waschmittel für die Vorwäsche kann in die Trommel gegeben werden, Waschmittel für die Hauptwäsche muss in die Hauptwaschkammer des Waschmittelfachs eingefüllt werden. Verwenden Sie in diesem Fall Waschpulver für den Hauptwaschgang, um sicherzustellen, dass es bis zum Start des Hauptwaschgangs im Waschmittelfach bleibt. Nachdem Sie das Waschmittel eingefüllt haben, schließen Sie das Waschmittelfach (oder die Tür).



4) Halten Sie Start/Pause gedrückt, um das Programm fortzusetzen.

OPTIONEN, die über die Optionstaste wählbar sind



Vorwäsche

Hilft stark verschmutzte Wäsche, durch einen Vorwaschgang zusätzlich zu dem gewählten Waschprogramm, zu reinigen.
Für stark verschmutzte Wäsche, z. B. sandig oder verkrustet. Verlängert das Programm um etwa 20 Minuten.
Füllen Sie auch Waschmittel in die Vorwaschkammer des Waschmittelfachs oder direkt in die Trommel. Verwenden Sie Waschpulver für die Hauptwäsche, um sicherzustellen, dass das Waschmittel bis zum Start des Hauptwaschgangs im Waschmittelfach bleibt.

Heiß Endspülen

Das Programm endet mit einem warmen Spülgang. Dies entspannt die Fasern Ihrer Wäsche, sodass sie sich angenehm warm anfühlt, wenn sie kurz nach Programmende aus der Maschine genommen wird.



Bio Flecken 15°

Hilft alle Arten von Flecken, außer Fett / Öl, zu entfernen.
Das Programm beginnt mit einem Kaltwaschgang. Verlängert das Programm um etwa 10 Minuten.
Empfohlene Vorbehandlung für hartnäckige Flecken.
Kann nicht für Baumwolle 95 °C gewählt werden.



Starke Verschmutzung

Hilft stark verschmutzte, befleckte Wäsche, durch die Optimierung der Effizienz von Zusätzen für die Fleckenentfernung, zu reinigen.
Geben Sie eine entsprechende Menge eines Fleckenentferners (in Pulverform) zusammen mit Ihrem Waschmittel in die Hauptwaschkammer (nur in Pulverform). Kann das Programm um bis zu 15 Minuten verlängern.
Geeignet für die Verwendung mit Fleckenentfernern und Bleichmitteln basierend auf Sauerstoff. **Chlor- oder Perborat-Bleichmittel dürfen nicht verwendet werden.**



Intensivspülen

Hilft Waschmittelreste in der Wäsche durch Verlängerung des Spülgangs zu vermeiden. Besonders gut geeignet zum Reinigen von Babywäsche, für Allergiker und in Regionen mit weichem Wasser.



Kurzprogramm

Ermöglicht Schnellwäsche.
Nur für leicht verschmutzte Wäsche zu empfehlen.
Kann nicht für Baumwolle 95°C gewählt werden.



FUNKTIONEN

Spülstopp(Option auf Schleudertaste)

Vermeidet automatisches Schleudern der Wäsche am Ende des Programms. Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser und das Programm wird nicht fortgesetzt. Geeignet für Feinwäsche, die nicht zum Schleudern geeignet ist oder die bei einer geringeren Schleuderdrehzahl geschleudert werden sollte. Nicht geeignet für Seide. Zum Beenden der Funktion "Spülstopp" wählen Sie zwischen:

• Wasser abpumpen, nicht schleudern:

drehen Sie den Knopf, um Schleuderdrehzahl "0" auszuwählen, und drücken Sie dann die "Start/Pause"-Taste: das Wasser wird abgepumpt und das Programm beendet

• die Wäsche schleudern:

die standardmäßige Schleuderdrehzahl blinkt auf - drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um den Schleudergang zu starten.
Oder wählen Sie, durch Drehen des Knopfs eine andere Schleuderdrehzahl, drücken Sie ihn, um zu bestätigen und drücken Sie die "Start/Pause"-Taste.

Startvorwahl

Verschiebt den Start Ihres Programms auf einen späteren Zeitpunkt.

Verwenden Sie bei dieser Funktion kein flüssiges Reinigungsmittel.

- Das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen wählen.
- Drücken Sie die "Startvorwahl"-Taste - das Startvorwahlsymbol blinkt an der Anzeige auf.
- Drehen Sie den Knopf für die Auswahl einer Verzögerung bis zu 24 Stunden, die an der Anzeige erscheint. Bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.
- Drücken Sie die "Start/Pause"-Taste - das Rückwärtszählen für die Verzögerung startet. Der Doppelpunkt auf dem Display blinkt auf. Die Tür wird verriegelt.
- Wenn Sie die Dosierhilfe gewählt haben: Wenn Sie die "Start/Pause"-Taste drücken, berechnet die Waschmaschine die empfohlene Waschmittelmenge. Füllen Sie das Waschmittel ein, wie auf der Anzeige angegeben (siehe "Dosierhilfe"). Drücken Sie die "Start/Pause"-Taste - um das Rückwärtszählen für die gewählte Verzögerungszeit zu wählen.
- Nach Ablauf der Verzögerungszeit setzt sich die Waschmaschine automatisch in Gang. An der Anzeige erscheint dann die verbleibende Programmdauer.

Zum Aufheben von "Startvorwahl":

- Drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um die Startvorwahl aufzuheben.

Kindersicherung

Sperrt die Tasten und den Bedienungsknopf gegen unabsichtliche Inbetriebnahme.

Zum Sperren der Tasten:

- Muss die Waschmaschine eingeschaltet sein.
- Halten Sie die Optionstaste gedrückt, bis das Schlüsselsymbol auf der Anzeige aufleuchtet. Der Knopf und die Tasten sind nun gesperrt. Es funktioniert nur "Ein/Aus".

Wenn Sie die Waschmaschine aus- und wieder einschalten, bleibt die Kindersicherung aktiv, bis Sie diese wieder aufheben.

Um die Tasten zu entsperren, halten Sie die Optionstaste wieder gedrückt, bis das Schlüsselsymbol auf der Anzeige erlischt.

3 sec



ANZEIGEN

Tür lässt sich öffnen.



Fehler: Wasserhahn zu. Die Waschmaschine hat keine/eine zu geringe Wasserzufuhr.



Fehler: Filter reinigen. Wasser kann nicht abgepumpt werden; möglicherweise ist der Wasserfilter verstopft



Fehler: Service rufen. Versuchen Sie durch Gedrückthalten der "Ein-/Aus"-Taste den Fehler zu beheben.



Bei Störungen wird auf den Abschnitt der Fehlerbehebung in der "Bedienungs- und Pflegeanleitung" verwiesen.

WARTUNG, PFLEGE UND FEHLERBEHEBUNG

Hinweise zu Wartung und Pflege sowie zur Fehlerbehebung finden Sie in der

Bedienungs- und Pflegeanleitung.

Die **Bedienungs- und Pflegeanleitung** erhalten Sie wie folgt:

- Kundendienst; verwenden Sie die Telefonnummer im Garantieheft
- Download von der Bauknecht-Internetseite <http://docs.whirlpool.eu/?brand=BK>



KUNDENSERVICE KONTAKTIEREN

Geben Sie beide Nummern auf dem Serviceaufkleber innen in der Tür an, wenn Sie den Kundenservice kontaktieren.

<http://www.bauknecht.eu>

Die Telefonnummer finden Sie im Garantieheft.



W10760939

