


D

- A. Programmwahlschalter
- B. Zusatzfunktionen
- C. Taste "Ihre Programme"
- D. Taste "Temperatur"
- E. Taste "Fertig in"
- F. Schleuderdrehzahl-Wahlschalter
- G. Taste "Start"
- H. Taste "Löschen/Abpumpen"
- I. Anzeige

PROGRAMMTABELLE

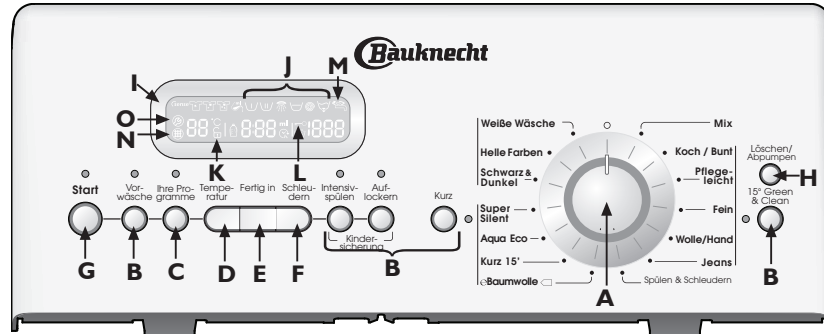

- J. Programmablaufanzeige
 - K. Anzeige "Tür offen"
 - L. Anzeige "Kindersicherung"
- Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:
- M. Anzeige "Wasserhahn zu"
 - N. Anzeige "Pumpe reinigen"
 - O. Anzeige "Service"

Programm	Temperatur	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart / Hinweise - Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen					Fertig in	Schleudern	
					Vorwäsche 	Hauptwäsche 	Weichspüler 	Vorwäsche	Intensivspülen	Auflockern	Kurz	15 ° Green & Clean		Schleudern	Max. Schleuderdrehzahl U/min
Mix	Kalt - 60°C		3.0	Leicht bis normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und ähnlichen Mischgeweben. Effizientes einstündiges Programm. Nur Textilien mit ähnlichen Farben zusammen waschen.	–	Ja	*	–	*	*	–	*	*	*	max.
Material	Koch / Bunt	Kalt - 95°C 	6.5	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Pflegeleicht	Kalt - 60°C 	3.0	Normal verschmutzte Kleidungen aus Kunstfasern (wie zum Beispiel (Polyester, Polyakryl, Viskose usw.) oder ihre Kombinationen mit der Baumwolle.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Fein	Kalt - 40°C 	1.5	Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	*	Ja	*	*	–	*	–	*	*	*	1000 ¹⁾
	Wolle/Hand	Kalt - 40°C 	1.0	Wollartikel, mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert, Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle oder Viskose, die als handwaschbar gekennzeichnet sind. Dieses Programm wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinen- und handwaschbare Wolle getestet und zugelassen. Beachten Sie bei der Wahl der Schleuderdrehzahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen.	–	Ja	*	–	–	*	–	*	*	*	1000 ¹⁾
	Jeans	Kalt - 60°C 	4.0	Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus Jeansstoff wie Hosen und Jacken.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Buntwäsche	Weißes Wäsche	Kalt - 60°C 	6.5	Normal bis stark verschmutzte und robuste Textilien aus Baumwolle. Sie sparen Energie, indem Sie bei niedrigerer Temperatur waschen und zusätzlich zum Waschmittel ein Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	–	Ja	*	–	*	*	–	*	*	*	max.
	Helle Farben	Kalt - 60°C 	4.0	Weißes und pastellfarbene Textilien aus zartem Gewebe. Schonprogramm zur Vermeidung von Grau- oder Gelbschleiern in der Wäsche. Hochkonzentriertes Waschmittel und ggf. auch Fleckentferner und Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden. Kein Flüssigwaschmittel verwenden.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Schwarz & Dunkel	Kalt - 60°C 	4.0	Schwarze und dunkle Textilien aus Baumwolle, Baumwollmischgeweben und Polyester. Spezialprogramm zur Reduzierung von Verfärbungen und stellenweisen Farbverlusten. Für dieses Programm am besten ein spezielles Flüssigwaschmittel für dunkle Wäsche verwenden.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Eco	Super Silent	Kalt - 60°C 	6.5	Robuste Wäsche aus Baumwolle oder Leinen. Das Programm ist für ein feines Waschen und Schleudern, zum Beispiel in der Nacht, optimiert. Wenn Sie wollen bei der Nacht den Lärm vom Schleudern vollständig vermeiden, stellen Sie die Geschwindigkeit des Schleuderns auf "0" ein und starten Sie das Schleudrogramm früh am Morgen oder Sie starten dieses Programm mit der Auswahl "Fertig in".	–	Ja	*	–	*	*	–	*	*	*	1000 ¹⁾
	Aqua Eco	Kalt - 40°C 	2.5	Leicht verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern oder Baumwoll-Synthetik-Mischfasern. Sparprogramm mit stark reduziertem Wasserverbrauch. Die geringst mögliche empfohlene Menge Flüssigwaschmittel für 3 kg Wäsche verwenden. Keinen Weichspüler verwenden.	–	Ja	–	–	–	*	–	*	*	*	max.
	Kurz 15´	Kalt - 30°C 	3.0	Kurz getragene Oberbekleidung aus Baumwolle, Kunstfasern und Baumwollmischgeweben. Auffrischungsprogramm. Benutzen Sie die geringst mögliche empfohlene Waschmittelmenge.	–	Ja	*	–	–	*	–	*	*	*	max.
	eBaumwolle	40 - 60°C 	6.5	Normal verschmutzte Baumwollwäsche. Das beste Programm hinsichtlich des kombinierten Wasser- und Energieverbrauchs zum Waschen der Baumwollwäsche. - Referenzprogramm für Energieverbrauchskennzeichnung der Waschmaschine.	–	Ja	*	–	*	*	–	–	*	*	max.
Spülen & Schleudern		–	6.5	Programm Spülen und Intensivschleudern. Entspricht dem abschließenden Spülen und dem letzten Schleudern im Programm "Buntwäsche".	–	–	*	–	*	*	–	–	*	*	max.

*: Optional / Ja : muss dosiert werden

¹⁾ Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

Ist nur für die Modelle mit der Wahl "Verschmutzungsniveau" aktiv.

Die Woll / Handwaschprogramme wurden von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinenwaschbare Kleidungsstücke mit dem Woolmark-Siegel getestet und zugelassen, vorausgesetzt, dass beim Waschen die auf dem Pflegekennzeichen und in dieser Programmübersicht gegebenen Anweisungen eingehalten werden.

M0703

Bauknecht is a registered trademark.

5019 400 00011

VERBRAUCHSDATEN Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,11 W / im unausgeschalteten Zustand 1,93 W

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie ohne "Kurz" (kWh)	Ungefähre Programmdauer ☺ (Sdn : Min)	
					ohne "Kurz"	mit "Kurz"
Mix	40	3.0	45	0.43	1:00	–
Kochwäsche	95	6.5	55*	1.90	2:35	2:00
Buntwäsche	60	6.5	51	1.10	2:30	1:45
Buntwäsche	40	6.5	51	0.60	2:20	1:30
Pflegeleicht	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14
Pflegeleicht	40	3.0	50	0.50	1:40	0:59
Fein	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Wolle/Hand	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Weißwäsche	40	6.5	51	0.65	2:45	–
Helle Farben	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00
Schwarz & Dunkel	40	4.0	41	0.58	1:40	1:10
Super Silent	60	6.5	51	0.84	4:00	–
Aqua Eco	40	2.5	19	0.43	1:00	–
Kurz 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
Baumwolle Eco **	60	6.5	51	0.85	3:30	–
Baumwolle Eco **	60	3.25	35	0.72	2:30	–
Baumwolle Eco	40	6.5	51	0.65	3:15	–
Baumwolle Eco **	40	3.25	35	0.49	2:30	–

Die Verbrauchsdaten wurde entsprechend Standard IEC/EN 60 456 unter ganornmt Bedingungen ermittelt. Unter Haushaltsbedingungen können die Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschmenge und Wäscheart von den Tabellwerten abweichen. Der Wasser- und Energieverbrauch betrifft die Standardeinstellung der Arbeitsweise von Programmen; die Auswahl einer speziellen Option oder die Änderung von Drehgeschwindigkeit, bzw. Temperatur hat die Änderung dieses Verbrauchs zur Folge.

☺ Die Programmdauer kann von den oben angeführten Werten abweichen, da sie von den tatsächlich eingesetzten Arbeitsbedingungen abhängt (siehe die „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Betriebsanleitung).

* Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

** Standardprogramm für Baumwolle und Grundlage für den Energieschild. Aus Energiespargründen kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.

WASCHMITTEL HINZUGEBEN, DECKEL SCHLEISSEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN

Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waschzusätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben.

1. Stellen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm.
2. **Temperatur** und **Schleuderdrehzahl**, die am Display angezeigt werden, können durch Drücken der Tasten "Temperatur" bzw. "Schleudern" geändert werden. Die Anzeigeleuchte neben der Taste **"Start"** blinkt.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, erlöschen die Anzeigeleuchten automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste "Vorwäsche"

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

Taste "Intensiv Spülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge beim Spülen.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser; die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Auflockern"

- Wählen Sie diese Möglichkeit, wenn die Wäsche nicht sofort nach Programmbeendigung aus der Waschmaschine entnommen werden kann, oder wenn sie die Wäsche oft in der Waschmaschine vergessen. Diese Möglichkeit hilft Ihnen, die Wäsche frisch zu erhalten.

- Nach Programmbeendigung fängt die Waschmaschine an, die Wäsche in regelmäßigen Zeitabständen zu belüften.
- Nach Betätigung dieses Programms blinkt die Taste „Tumble fresh“, und im Display erscheint das Programmsymbol.
- Nach Beendigung des Waschprogramms bleibt die regelmäßige Belüftung für ca. 12 Stunden aktiv, und sie kann jederzeit durch Drücken der Taste „Tumble fresh“ gestoppt werden. Kurz danach kann die Tür geöffnet werden.
- Nach Beendigung von „Tumble fresh“ erscheint im Display „End“.

Taste "Kurz"

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Empfehlenswert für kleinere Wäschmenge, bzw. für nur leicht verschmutzte Wäsche.

Taste "15° Green & Clean"

- Ermöglicht umweltfreundliches Waschen durch Ersparnis der zur Wassererwärmung aufgewendeten Energie, wobei gute Waschergebnisse erhalten bleiben.
- Bei dieser Möglichkeit bleiben helle Farben länger erhalten, was durch Prüfung und Genehmigung vom Deutschen Forschungsinstitut WFK nachgewiesen wurde.
- Empfehlenswert für mäßig verschmutzte Wäsche ohne Flecken.
- Um gute Waschergebnisse zu erzielen, verwenden Sie bei dieser Möglichkeit Kaltwaschmittel.
- Nicht anwählbar für Baumwolle 70 – 95 °C.

Taste "Schleudern"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf "0" gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

BEVORZUGTE PROGRAMME SPEICHERN

Das Gerät bietet die Möglichkeit, für häufig benutzte Programme eine Einstellung zu speichern, die durch einen simplen Tastendruck aufgerufen werden kann.

- Wählen Sie das gewünschte Programm, Temperatur, Schleuderdrehzahl und Zusatzfunktion(en) und drücken Sie die Taste **"Ihre Programme"** mindestens 3 Sekunden lang. Die Anzeigeleuchte neben **"Ihre Programme"** blinkt kurz auf und bleibt dann an - die Programmeinstellung ist gespeichert.

Zum Aufrufen Ihrer individuellen Programmeinstellung wählen Sie das Programm, drücken die Taste **"Ihre Programme"** und starten das Programm durch Drücken der Taste **"Start"**.

Löschen der gespeicherten und Wahl einer neuen Programmeinstellung:

- Wählen Sie das gewünschte Programm, Temperatur, Schleuderdrehzahl und Zusatzfunktionen und drücken Sie die Taste **"Ihre Programme"** mindestens 3 Sekunden lang. Die gespeicherte Programmeinstellung wird durch die neue ersetzt.

FERTIG IN ☺

Mit dieser Funktion kann die Programmbeendigung auf später verzögert werden: drücken Sie die Taste, um die Zeit zu wählen, wann das Programm beendet werden soll. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, dass Ihre Wäsche zur konkreten Zeit gewaschen wird, um zum Beispiel günstigere Energietarife nachts nutzen zu können.

- Die Zeit „Finish in“ (Zeit der Beendigung) kann in Stunden (1 bis 24) gewählt werden. Nach Drücken der Taste erscheint die kurzmöglichste Zeit; durch Halten der gedrückten Taste erscheinen alle Zeiten der Einstellung. Durch Drücken der Taste bis zum Erscheinen von Wert „0:00“ werden die Möglichkeiten der Einstellung aufgehoben.
- Nachdem Sie die gewünschte Zeit für Beendigung gewählt haben, drücken Sie **„Start“** – die eingestellte Zeit läuft.
- Während des Ablaufs dieser Zeit können Sie die Programmeinstellung ändern (Auswahl oder Aufhebung von Möglichkeiten, Änderung der Geschwindigkeit beim Schleudern, usw.). Wenn sich durch Änderungen die Zeitdauer des Programms verlängert, so dass es länger wird als die ursprünglich eingestellte Zeit für Beendigung, wird das Programm sofort gestartet.
- Manchmal kann das Programm vor der eingestellten Zeit für Beendigung beendet werden (z.B. bei kleiner Menge der Wäsche). In diesem Fall wird die Wäsche von der Waschmaschine regelmäßig belüftet, bis die gewählte Zeit für Beendigung abläuft. Während der Belüftung erscheint das betreffende Symbol im Display. Die Belüftung kann jederzeit durch Drücken der Taste, bzw. durch Drehen des Programmwählers gestoppt werden; das Symbol erlischt, und das Display gibt die Verriegelung der Tür für ca. 1 Minute an.

PROGRAMMSTART

Öffnen Sie den Wasserzulauf und drücken Sie die Taste **"Start"**. Blinkende Kontrollleuchte der Taste **"Start"** leuchtet ununterbrochen. Der Indikator „Tür offen“ schaltet aus und es leuchtet das Waschsymbold auf, was bedeutet, dass das Programm benutzt wird. In einigen Phasen wird die Restzeit neu berechnet - in solchem Fall schaltet sich der Indikator „6. Sinn“ auf dem Display aus und die Restliche Waschzeit wird durch eine Animation ersetzt.

ANZEIGE "TÜR OFFEN" ⚠

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende zeigt das Symbol auf dem Display an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und

darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen eines laufenden Programms vor Programmende".

KINDERSICHERUNG —○

Die Tasten des Bedienfeldes können gegen Fehlbedienung (z.B. durch Kinder) gesperrt werden.

- Drücken Sie zwei Tasten gekennzeichnet mit "Kindersicherung auf einmal und halten Sie diese minimal für 3 Sekunden gedrückt.
- Aufheben der Tastensperre: den o.a. Vorgang wiederholen.

STÖRUNGSANZEIGEN

Bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten in der „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Bedienungsanleitung nachschauen.

"Service" ☺

Das Aufleuchten der Anzeige "Service" kann durch eine Störung eines elektrischen Bauteils verursacht sein. Lesen Sie bitte den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung durch; sollte die Störung fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

"Wasserhahn zu" 🚰

Die Waschmaschine hat keine oder keine ausreichende Wasserversorgung. Öffnen Sie den Wasserhahn; Wenn die Anzeigeleuchte nicht erlischt, lesen Sie bitte den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung durch.

"Filter reinigen" 🧼

Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch geknickt ist oder das Filter gereinigt werden muss; in diesem Fall lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung ("Filter entfernen").

PROGRAMMENDE

- Die Symbole der Programmablaufanzeige sind ausgeschaltet und das Symbol "Tür offen" leuchtet auf.
 1. Programmwahlschalter in die "Aus/O"-Position stellen.
 2. Schließen Sie den Wasserhahn.
 3. Öffnen Sie den Deckel und entladen Sie die Maschine.
 4. Lassen Sie den Deckel für einige Zeit geöffnet, damit das Gerät im Inneren trocknet.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die Taste **"Start"**, um das Programm anzuhalten. Die Anzeigeleuchte blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm, Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die Taste **"Start"**. Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

LÖSCHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rücksteltaste **"Löschen/Abpumpen"** unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Drücken Sie auf die Taste **"Löschen/Abpumpen"** mindestens 3 Sekunden lang. Das Wasser wird abgepumpt; es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.