


WASCHMASCHINE EVOT 10051D

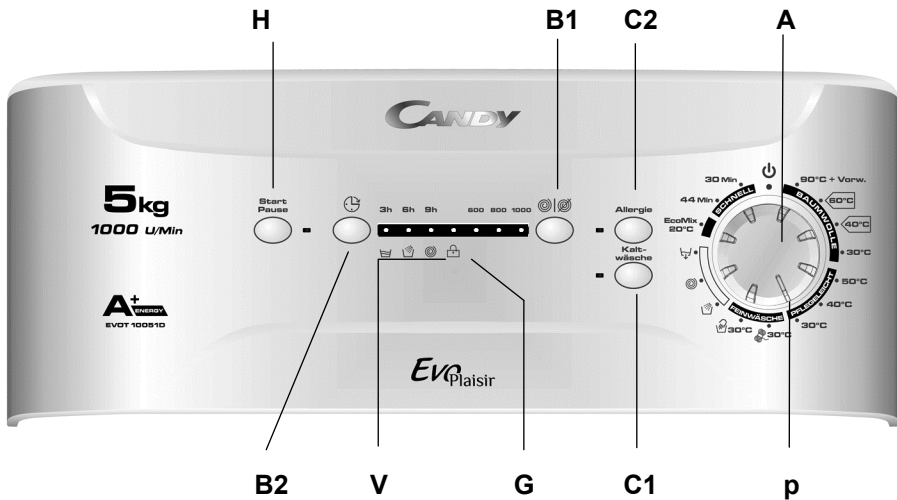

A PROGRAMM-/TEMPERATURWAHLSCHALTER

Über diesen Bedienknopf können Sie das gewünschte Waschprogramm wählen. Drehen Sie dazu diesen Knopf (möglich sind zwei Drehrichtungen), bis das Programm über dem Führungspunkt (p) steht. Die Temperatur hängt vom gewählten Programm ab. (Siehe Programmtabelle).

B1 SCHLEUDERDREHZAHL

B2 STARTZEITVORWAHL

C1 KALT WÄSCHE OPTION

C2 ALLERGIE OPTION

G TÜRSICHERUNGSANZEIGELAMPE

H TASTE START/PAUSE

V PROGRAMMPHASENANZEIGE

p SCHALTERPOSITIONSANZEIGE

Programmtabelle mod. EVOT 10051D

programm	programm für	zeit ca. min.	temp. reg. máx.°C	schleuder drehzahl	ladung máx Kg.	waschmittelmenge			optionstasten C	
						I	II			
 BAUMWOLLE	Farbechte wäsche mit vorwaschen	195	90°	1000	5	•	•	•	•	•
	* Farbechte wäsche	160	60°	1000	5		•	•	•	•
	* Farbechte wäsche	155	40°	1000	5		•	•	•	•
	Farbempfindliche wäsche	110	30°	1000	5		•	•	•	•
 MISCHGEWEBE SYNTHETIK	Farbechte wäsche	90	50°	display	2		•	•	•	•
	Farbempfindliche wäsche	105	40°	display	2		•	•	•	•
	Farbempfindliche wäsche	70	30°	display	2		•	•	•	•
FEINWÄSCHE	 Wolle	45	30°	display	1		•	•	•	
	 Handwäsche	50	30°	display	2		•	•	•	
SPEZIFISCHE	 Spülen	25		display				•		•
	 Schleudern	9		1000						
	 Abpumpen	4								
	EcoMix 20°C	108	20°	display	5		•	•	•	•
	Schnell 44	44	40°	display	3		•	•	•	•
	Schnell 30	30	30°	display	2		•	•	•	•

* Testlauf des Baumwolle-Programmes gemäss (eu) Nr. 1015/2010 e Nr. 1061/2010

BAUMWOLLE-PROGRAMM mit  Wassertemperatur

BAUMWOLLE-PROGRAMM mit  Wassertemperatur

Diese Programme eignen sich für normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und sind die effizientesten im Bezug auf kombinierter Nutzung von Wasser und Energie.

Diese Programme wurden entwickelt um die empfohlene Waschttemperaturen der Kleidungsstücke einzuhalten. Die wirkliche Temperatur des Wassers könnte von der Angegebenen leicht verschieden sein.

Empfehlungen zur Verwendung des richtigen Waschmittels bei unterschiedlichen Waschttemperaturen

Für Waschprogramme für Baumwolle bei Waschttemperaturen über 60°C, z.B. für weiße Kochwäsche, empfehlen wir ein normales Waschmittel in Pulverform (Vollwaschmittel), da die darin enthaltenen Bleichmittel die beste Wirkung bei mittleren und hohen Temperaturen entfalten.

Zum Waschen bei niedrigeren Temperaturen zwischen 40° und 60°C wählen Sie das richtige Waschmittel je nach Gewebeat, Farbe und Verschmutzungsgrad. Generell empfiehlt sich für weiße, widerstandsfähige Wäsche mit hohem Verschmutzungsgrad ein Vollwaschmittel in Pulverform, während für Buntwäsche oder für nicht besonders verschmutzte Wäsche ein Flüssigwaschmittel oder ein Colorwaschmittel in Pulverform am besten geeignet sind.

Für die Wäsche bei weniger als 40°C empfiehlt sich ein Flüssigwaschmittel oder ein speziell für niedrige Waschttemperaturen geeignetes Pulverwaschmittel.

Zum Waschen von Wolle und Seide verwenden Sie nur spezielle Feinwaschmittel für Wolle.

Zur korrekten Dosierung und Verwendung des Waschmittels befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Waschmittelpackung.

Programm	ladung	zeit	drehzahl	Energie Nachteile	Wasser Nachteile.
Baumwolle 60°C	5 kg / 2,5 kg	160min. /110min.	1000Rpm	0,90kWh /0,65kWh	45 l /30 l
Baumwolle 40°C	2,5 kg	120min.		0,55kWh	30 l
Synthetik 40°C	2 kg	105min	display	0,35kWh	51 l
Wolle 30°C	1 kg	45min	display	0,28kWh	50 l

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0,2 W / <1 W

Programmfasen

 Waschgang

 Spülgang

 Schleudergang - Leeren

WICHTIGER HINWEIS:

Bei Waschprogrammen mit Vorwäsche bzw. mit zeitverzögertem Start kein flüssiges Waschmittel verwenden.

VORBEREITUNG DES WASCHZYKLUS

- 1.- Nach dem Eingeben der Wäsche Trommelluken schließen. Versichern Sie sich, dass sie auch fest verschlossen sind.
- 2.- Waschmittel und Zusatzmittel einfüllen, ohne jedoch die Markierung "MAX" zu überschreiten.
 - Waschmittel für Vorwäsche I
 - Waschmittel für Waschprogramm II
 - Weichspüler 

WAHL DER PROGRAMME UND DER GEWÜNSCHTEN OPTIONEN

- 3.- Programmschalter (A) bis zum gewünschten Programm drehen.
- 4.- Auf Wunsch betätigen Sie die benötigte Option (C1, C2).
 - Es empfiehlt sich, die gewünschten Optionen zu wählen, bevor die Programmstarttaste (H) betätigt wird.
 - Bitte denken Sie daran: die Option läuft nicht an, wenn die Waschphase über den Funktionsschritt der Option hinaus ist.

C1 kaltwäsche option

Durch das Drücken dieser Taste wird in allen Waschprogrammen das Aufheizen der Waschlauge verhindert, während alle übrigen Programmmerkmale (Wasserstand, Waschzeit, Trommelrhythmus, etc.) unverändert bleiben.

Das Kaltwaschen eignet sich für alle ausfärbenden Textilien und für Gardinen, Bettvorleger, empfindliche Synthetik, kleine Tapeten und leicht verschmutzte Wäsche.

C2 allergie option

Mit dem neuen SENSOR ACTIVA SYSTEM lässt sich auf Tastendruck einer neuer Spezialwaschzyklus starten, der für jedes Programm und jede Gewebeart geeignet ist. Er schont Fasern und die empfindliche Haut ihrer Benutzer.

Durch die erheblich größere zugeführte Wassermenge und eine neue Zyklusbetriebsart, die Wasserzu- und Abfluss im Wechsel kombiniert, wird die Wäsche einwandfrei sauber und klar gespült. Beim Waschvorgang wird sehr viel mehr Wasser zugeführt, damit sich das Waschmittel vollkommen auflösen kann und ein wirksamer Waschprozess gewährleistet ist. Auch bei den Spülgängen wird eine größere Wassermenge zugeführt, um das Waschmittel restlos aus den Fasern zu entfernen.

Diese Funktion wurde speziell für Personen mit empfindlicher Haut entwickelt, bei denen selbst kleinste Waschmittelrückstände zu Hautreizungen oder Allergie führen können.

Ferner wird diese Funktion zur Behandlung von Kinderwäsche und empfindlichen Wäschestücken sowie allgemein zum Waschen von Badezeug empfohlen, bei dem Waschmittelreste in der Faser zurückbleiben können. Diese Option steht im Wollwaschprogramm nicht zur Verfügung.

B1 schleuderdrehzahlteste

Mit dieser Taste kann die Schleuderdrehzahl gewählt werden, allerdings immer nur im Bereich der Schleuderdrehzahlen des gewählten Programms. Diese Drehzahlen erscheinen auf der entsprechenden Leuchtanzeige. Um den Schleudergang ganz zu unterdrücken, halten Sie die Taste () solange gedrückt, bis sich die drei Drehzahlkontrolllampen ausschalten.

Die gewünschte Schleuderdrehzahl kann jederzeit im Verlauf des Programms gewählt werden.

5.- Wenn Sie die gewünschten Optionen gewählt haben, starten Sie das Programm, indem Sie die Einschalttaste (H) betätigen. Der Waschautomat läuft an, wobei eine der Restzeitleuchtanzeigen / programmphasenanzeige (V) beleuchtet bleibt. Diese Lampe zeigt an, wie viel Zeit ungefähr noch bis zum Programmende bleibt. Die Anzeige ändert sich mit dem Programmfortschritt.

Möchten Sie eine einmal gewählte Option annullieren, drücken Sie die betreffende Taste erneut (die Anzeigeleuchte erlischt).

B2 startzeitvorwahltaste

Sie haben die Möglichkeit, den Start des gewählten Programms zu verzögern. Der Waschautomat geht dann erst nach 3, 6, oder 9 Stunden in Betrieb. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie am Programm-Wahlschalter A das gewünschte Programm.
- Betätigen Sie die Startverzögerungstaste, bis an der Leuchtanzeige die gewünschte Verzögerung erscheint.
- Betätigen Sie die Ein-/Ausschalttaste H.
- Die Waschmaschine startet dann nach Ablauf der gewählten Zeitspanne.
- Wenn Sie die verzögerte Inbetriebnahme des Programms aufheben möchten, drücken Sie erneut die Taste (B2) bis alle Lichter der verzögerten Inbetriebnahme erloschen sind.

Restzeitdisplay am zyklusende/ zyklusrestzeit- oder programmphasenanzeige (V)

Bei den Ausführungen, bei denen diese Funktion vorhanden ist, werden die ungefähre Restzeit in Minuten bis zum Programmende oder der Waschgang angezeigt, in dem sich das gewählte Programm gerade befindet. Sie kann in Abhängigkeit von der Temperaturwahl, der Umgebungstemperatur, dem Netzwasserdruck, der Waschgutmenge und der Ladung schwanken.

Türsicherungsanzeigelampe (G)

Beim Starten eines Waschprogramms blinkt die Türleuchtanzeige, bis sie nach kurzer Zeit ständig leuchtet. Von diesem Augenblick an ist die Tür blockiert (TÜRSICHERUNG).

Diese Anzeigelampe bleibt für die Dauer des gesamten Waschprogramms beleuchtet, so dass sich die Tür nicht öffnen lässt.

Nach Beendigung des Waschprogramms werden die Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert, die Anzeigeleuchte erlischt und die Tür des Waschautomaten kann nun geöffnet werden.

Programme abbrechen/ändern

Wenn Sie das Programm nach dem Anlaufen ändern oder abbrechen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Drehen Sie den Programmschalter in Stellung OFF/AUS() . Damit haben Sie das Programm abgebrochen und können bei Bedarf ein neues wählen.
 - Wählen Sie ein neues Programm.
 - Erneut die Taste (H) drücken bis eines der Lichter der Programmphase aufleuchtet.
- Die Waschmaschine führt nun das neu gewählte Programm aus.

Programmunterbrechung

Das Waschprogramm kann auch vorübergehend unterbrochen werden. Sie können dann **Wäsche nachfüllen**. Dazu verfahren Sie wie folgt:

- Die Taste (H) drücken bis die Lichter der Optionstasten und das Licht der Programmphase aufleuchten.
- Sobald die Anzeigelampe Türsicherung erlischt (nach ca. 2 Minuten), öffnen Sie die Tür und füllen die gewünschte Wäsche nach.
- Verschließen Sie die Trommeltür und die Außentür vorschriftsmäßig.
- Die Taste (H) drücken, das Licht der Programmphase wird aufleuchten und die Waschmaschine wird mit dem Programm fortfahren.

Nach Ende des Programms werden alle Lichter aufleuchten und das Licht der gesicherten Tür wird erlöschen.

Bringen Sie den Programmschalter sicherheitshalber in AUS/OFF()-Stellung und öffnen Sie die Tür des Waschautomaten und die Trommelluken, um die Wäsche zu entnehmen.