


Doro Liberto[®] 810

Deutsch



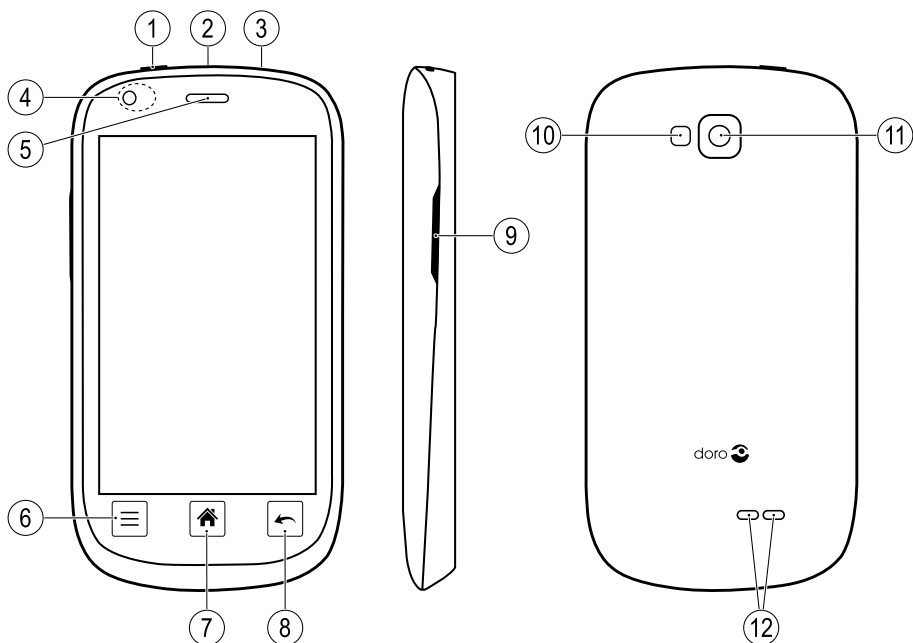

Hinweis! Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder.

Deutsch

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Ein-/Austaste | 7. Home-Taste |
| 2. Ladegerätbuchse | 8. Zurück-Taste |
| 3. Headset-Buchse | 9. Lautstärkeregelung |
| 4. Frontkamera/
Näherungssensor | 10. Blitz |
| 5. Hörer | 11. Kameralinse |
| 6. Menütaste | 12. Lautsprecher |

Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

Inhalt

Vielen Dank für Ihren Kauf	1
Erste Schritte	1
Einlegen von Speicherkarte, SIM-Karte und Akku	1
Laden des Mobiltelefons	3
Ein- und Ausschalten des Telefons	3
Bildschirmsperre	4
Einrichtungs-Assistent	4
Hilfsfunktionen	5
Wie ihr Telefon funktioniert	5
Umgang mit dem Telefon 	5
Verwendung der Telefontasten	6
Startbildschirm	7
Sperrbildschirm	8
Anwendungsliste	8
Status und Benachrichtigungen	8
Text eingeben 	9
Telefoneinstellungen	11
Drahtlosnetzwerke (Wi-Fi)	14
Software-Update	15
Akkuleistung	16
Doro Experience®	17
Willkommen bei Doro Experience®	17
Synchronisierung	18
App Selection	18
Google™	19
Google™ Play	19
Anrufe	21
Anrufe tätigen	21
Einen Kontakt anrufen	21
Anrufe entgegennehmen	22
Anrufoptionen	22
Anrufliste	23
Mailbox	24
Notrufe	24
Kontakte	25
Neuen Eintrag hinzufügen	25

Kontakte importieren	26
ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall) ♥	26
Nachrichten	27
Text- und Bildnachrichten	27
E-Mail	29
Kamera	32
Fotos machen	32
Video aufnehmen	32
Einstellungen	32
Galerie	33
Konnektivität	34
Netzdienste und Netzkosten	34
Datenkonnektivität	35
Bluetooth®	36
Netzeinrichtung	36
Flugmodus	37
Ortungsdienste	38
Das Telefon an einen Computer anschließen	38
Internet-Browser	40
Nutzung des Internet-Browsers	40
Zusätzliche Anwendungen	41
Google Apps	42
Musik	42
UKW-Radio	42
Wecker	43
Kalender	44
Notizen	44
Taschenlampe	45
Timer	45
Taschenrechner	45
Aufnahmegerät	45
Code-Safe	46
Nachrichten	47
Zustandssymbole	48
Sicherheitshinweise	48
Netzdienste und Netzkosten	49
Betriebsumgebung	49
Medizinische Geräte	49

Explosionsgefährdete Bereiche.....	50
Li-Ion-Akku	50
Schützen Sie Ihr Gehör	50
Notruf	51
Fahrzeuge	51
Pflege und Wartung.....	51
Garantie	52
Technische Daten.....	52
Urheberrecht und andere Informationen.....	53
Spezifische Absorptionsrate (SAR).....	54
Konformitätserklärung.....	54

Vielen Dank für Ihren Kauf

Freuen Sie sich auf ein Smartphone, das wirklich einfach zu bedienen ist. Doro Liberto® 810 ist das ideale Smartphone für Anfänger. Es bietet zahlreiche Kommunikationsoptionen und Zugang zu E-Mail und Internet. Weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro Produkten finden Sie unter www.doro.com.


Erste Schritte

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Einlegen von Speicherkarte, SIM-Karte und Akku


Entfernen Sie die Akkuabdeckung und bringen Sie sie anschließend wieder an

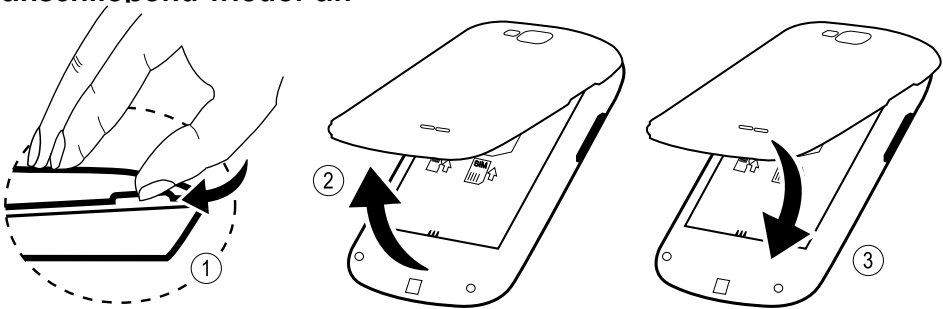

Legen Sie die Speicherkarte ein


WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: **microSD**, **microSDHC**. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Je nach Absatzmarkt verfügen einige Telefone über eine vorinstallierte Speicherkarte.

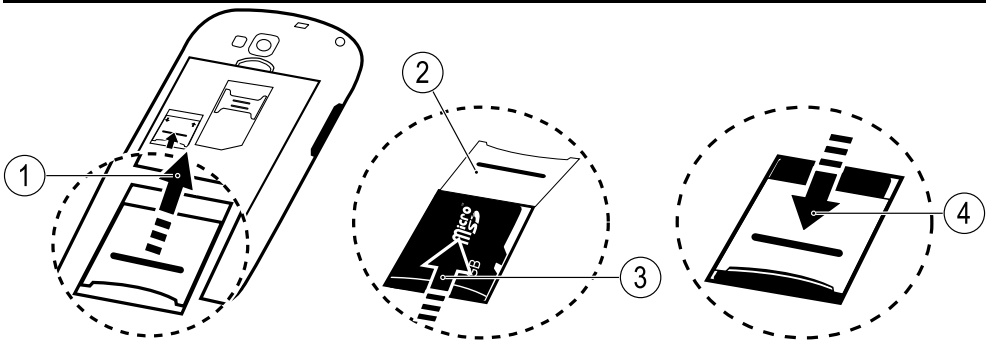


Tipp: Die Kontakte der Speicherkarte oder SIM-Karte dürfen beim Einlegen in die Kartenhalterungen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Auf Speicherort ändern, S.14 finden Sie weitere Informationen.

Legen Sie die SIM-Karte ein




VORSICHT

Das Gerät akzeptiert Mini-SIM- oder 2FF-SIM-Karten. Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

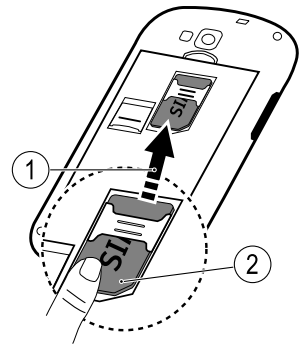

Setzen Sie den Akku ein

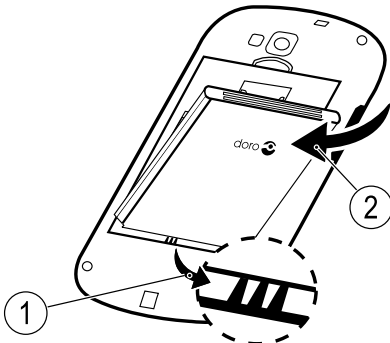

Laden des Mobiltelefons



VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Akkuleistung wird  angezeigt und es ertönt ein Warnsignal.

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse am Telefon.

2. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, erscheint die Anzeige .

Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird der Ladevorgang nicht unterbrochen. Drücken Sie die **① Ein-/Austaste**, um den Ladestatus anzuzeigen.

Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Gerät getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Hinweis! Um Energie zu sparen, wird die Anzeige nach einer Weile gesperrt. Drücken Sie die **① Ein-/Austaste**, um den Bildschirm zu aktivieren.

Ein- und Ausschalten des Telefons

Einschalten des Telefons

1. Halten Sie die **① Ein-/Austaste** oben links gedrückt, bis das Telefon vibriert.
2. Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Bestätigen Sie anschließend mit . Wählen Sie , um Zeichen zu löschen.
3. Warten Sie, bis sich das Telefon einschaltet.

Hinweis! Beim Einschalten des Telefons ist möglicherweise zunächst ein Update der installierten Apps erforderlich. Dies kann je nach Internetverbindung mehrere Minuten dauern. Hierzu ist eine Internetverbindung erforderlich. Nutzen Sie vorzugsweise eine Wi-Fi-Verbindung, um Datenkosten zu reduzieren.

Wenn mehrere Male der falsche PIN-Code eingegeben wird, erscheint die Anzeige **PUK eingeben** und Sie müssen Ihren PUK-Code (Personal Unblocking Key) eingeben. Für weitere Informationen über den PIN- und PUK-Code wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Unter PIN-Code ändern, S.13 finden Sie Informationen zum Ändern des PIN-Codes.

Ausschalten des Telefons

1. Halten Sie die **① Ein-/Austaste** gedrückt, bis sich das Optionsmenü öffnet.
2. Wählen Sie im Optionsmenü **Ausschalten** ➔ **OK**.

Bildschirmsperre

Die Bildschirmsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Bedienen des Touchscreens, wenn Sie das Telefon gerade nicht nutzen. Die Anzeige wird gesperrt, wenn sie eine bestimmte Zeit lang nicht genutzt wird. Dies ist von der festgelegten Bildschirm-Zeitabschaltung abhängig.

Bildschirm aktivieren und entsperren

1. Drücken Sie kurz die **① Ein-/Austaste**.
2. Schieben Sie  nach rechts, um  zu entsperren.

Bildschirm manuell sperren

- Drücken Sie kurz die **① Ein-/Austaste**.

Einrichtungs-Assistent

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, wird der **Einrichtungs-Assistent** geöffnet. Befolgen Sie die Anweisungen zur Individualisierung Ihres neuen Doro Liberto® 810.

Tip: Nutzen Sie die Anwendung **Entdecke mich**, wenn Sie Hilfe benötigen oder nützliche Tipps rund um Ihr neues Telefon erhalten möchten. Siehe Entdecke mich, S.14.

Hilfsfunktionen

Folgende Symbole leiten Sie durch die entsprechenden Abschnitte im Handbuch.



Sichtbarkeit



Handhabung



Hören



Sicherheit

Wie ihr Telefon funktioniert

Umgang mit dem Telefon



VORSICHT


Der Touchscreen sollte nicht verkratzt werden. Berühren Sie ihn nicht mit scharfen Gegenständen und lassen Sie ihn nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas zerbrochen ist.

Element auswählen/öffnen

- Tippen Sie das Element an, um es zu öffnen.


Optionen auswählen oder deaktivieren

- Klicken (tippen) Sie das entsprechende Kästchen bzw. die Option in der Liste an.

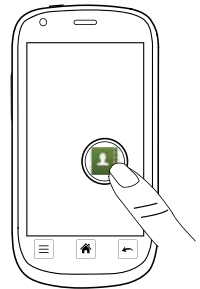


Scrollen

- Streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm in die Richtung, in die Sie scrollen möchten.

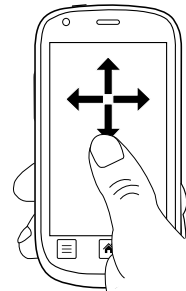


Ein-/Auszoomen

- Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und führen Sie sie zusammen, um die Ansicht zu verkleinern oder auseinander, um sie zu vergrößern. Diese Funktion ist nicht immer verfügbar.
- Wenn sie verfügbar ist, wählen Sie , um einzuzoomen oder , um auszuzoomen.

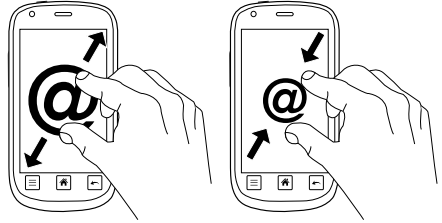

Sensoren

Ihr Gerät ist mit Sensoren ausgestattet, die Licht und Nähe erkennen. Über die Sensoren wird die Helligkeit des Bildschirms angepasst, wenn sie auf automatisch eingestellt sind. Die Sensoren schalten außerdem den Touchscreen während des Telefonierens aus, wenn sich Ihr Ohr nah am Bildschirm befindet, um ein unbeabsichtigtes Aktivieren anderer Funktionen zu verhindern.

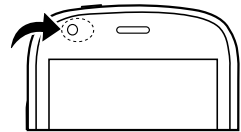

Verwendung der Telefontasten

Menütaste

- Zugang zu Optionen/Menüs, die auf dem aktuellen Bildschirm oder in der aktuellen Anwendung verfügbar sind.

Home-Taste

- Zum Startbildschirm zurückkehren.
- Gedrückt halten für **Google™ Suche**.

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Zurück-Taste

- Zum letzten Bildschirm zurückkehren. Wenn Sie am Startbildschirm angekommen sind, können Sie nicht weiter zurückgehen.

Hinweis! Um Anwendungen vollständig zu schließen, drücken Sie  und wählen Sie **Beenden** bzw. die entsprechende Funktion in der laufenden Anwendung.

Startbildschirm

Der Startbildschirm ist der Ausgangsbildschirm auf Ihrem Doro Liberto® 810. Wählen Sie Ihr Lieblingsbild als Hintergrund und fügen Sie Ihre Lieblingskontakte für den Schnellzugriff hinzu. Nutzen Sie die Google™ Suchleiste, um schnell das zu finden, was Sie suchen.

Aufrufen des Startbildschirms

- Drücken Sie .

Lieblingskontakte hinzufügen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie einen gespeicherten Kontakt aus **Kontakte**. Siehe Neuen Eintrag hinzufügen, S.25.

Hintergrund ändern

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm , um die Anwendungsliste zu öffnen.
2. Auswählen **Einstell.** → **Hintergrund** → **Ändern** (nachstehend **Startbildschirm**).
3. Wählen Sie ein Bild aus der **Galerie**.
4. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Sperrbildschirm

Der Sperrbildschirm ist der Bildschirm, der angezeigt wird, nachdem die Bildschirmsperre deaktiviert wurde. Die Anzeige zeigt Uhrzeit und Datum an sowie entgangene Anrufe oder eingegangene Nachrichten.

Hintergrund ändern

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm , um die Anwendungsliste zu öffnen.
2. Auswählen **Einstell.** → **Hintergrund** → **Ändern** (nachstehend **Sperrbildschirm**).
3. Wählen Sie ein Bild aus der **Galerie**.
4. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Anwendungsliste

Die Anwendungsliste enthält die Anwendungen, die auf Ihrem Doro Liberto® 810 bereits vorinstalliert sind sowie alle Anwendungen, die Sie installieren. Die Anwendungsliste reicht über die normale Bildschirmbreite hinaus. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach rechts oder links, um alle Inhalte anzuzeigen. Die Zahlen am unteren Bildschirmrand zeigen den aktuellen Teil der Anwendungsliste.

Anwendungsliste öffnen

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm .

Anwendungsliste schließen

- Wählen Sie .
- Drücken Sie  oder .


Für Informationen zur Installation von Anwendungen siehe [App Selection, S.18](#) und [Google™ Play, S.19](#).

Status und Benachrichtigungen

Die Statusleiste am oberen Bildschirmrand zeigt die Signalstärke, laufende und neue Anwendungen sowie den Batteriestatus an. Sie werden über Ereignisse wie neue Nachrichten oder entgangene Anrufe informiert. Das Meldungsfeld enthält weitere Informationen. Von hier aus können Sie Benachrichtigungen über Anwendungen einsehen oder Schnelleinstellungen für Ihr Telefon wie **WLAN** oder **Flugmodus** aktivieren. Sie können ebenfalls das Menü **Einstellungen** öffnen und  wählen.


Meldungsfeld öffnen

1. Statusleiste nach unten ziehen:
 - Um Updates oder Informationen zu einer Anwendung einzusehen, wählen Sie die Anwendung aus der Liste **Benachrichtigungen**.
 - Um die Liste zu löschen, wählen Sie **X**.
 - Um den Konnektivitätsstatus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie **WLAN, Bluetooth, GPS** oder **Flugmodus** im Hauptmenü.

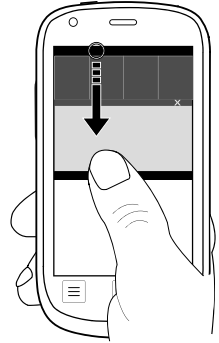

Meldungsfeld schließen

- Treffen Sie unten in der Statusleiste Ihre Auswahl und ziehen Sie sie nach oben.
- Drücken Sie .

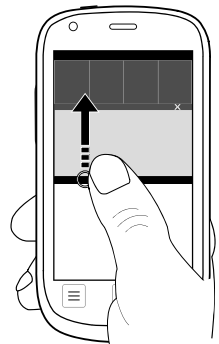

Text eingeben

Sie können über die Bildschirmtastatur Text, Zahlen und andere Zeichen eingeben. Wählen Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen.

Die Tastatur aktivieren

- Wählen Sie das Textfeld.

Zeichen auswählen

- Wählen Sie das gewünschte Zeichen.

Sonderzeichen und Ziffern

1. Wählen Sie **123**, um eine Liste mit Sonderzeichen anzuzeigen.
2. Wählen Sie das gewünschte Zeichen aus oder wählen Sie **{&=**, um weitere Zeichen anzuzeigen.
3. Um zurückzukehren, wählen Sie **abc**.

Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Wählen Sie eine Stelle im Text, um den Cursor dorthin zu verschieben.

Groß- und Kleinschreibung

- Wählen Sie  in der linken unteren Ecke, um Groß- oder Kleinbuchstaben einzugeben.
- Um nur Großbuchstaben einzugeben, wählen Sie , bis die entsprechenden Wörter großgeschrieben sind.

Smileys

- Halten Sie  gedrückt, um eine Liste mit Smileys anzuzeigen.

Eingabesprache ändern

1. Halten Sie **123**  **Sprachen & Layouts** gedrückt und wählen Sie die gewünschte Sprache aus, um sie zu aktivieren.
2. Drücken Sie , um zu speichern und zurückzukehren.

Text über Texterkennung eingeben

Beginnen Sie mit der Texteingabe und das Wörterbuch schlägt Ihnen anhand der gewählten Tasten Wörter vor. Die Texterkennung ist bereits voreingestellt.

Texterkennung aktivieren

1. Wählen Sie das Textfeld.
2. Halten Sie **123**  **Vorhersagen** gedrückt und klicken Sie das Kästchen an.

3. Drücken Sie , um zu speichern und zurückzukehren.

Text eingeben

1. Um das Wort „**Doro**“ zu schreiben, wählen Sie **D, o, r, o**.
2. Wählen Sie das vorgeschlagene Wort aus der Liste.
Alternativ können Sie auch die Leertaste drücken, um das ausgewählte Wort beizubehalten und mit dem nächsten Wort fortzufahren.

Wählen Sie eine Funktion, während Sie die Leertaste drücken

- Halten Sie **123** → **Vorhersagen** → **Leertaste wird ... gedrückt** und wählen Sie eine Option.

Tastatur wechseln

Sie können für die Text-Eingabe zwischen QWERTY- und AZERTY-Tastatur wählen.

1. Aktivieren Sie die Tastatur durch Auswahl eines Textfelds.
2. Halten Sie **123** → **Sprachen & Layouts** gedrückt.
3. Wählen Sie falls verfügbar das Tastatursymbol  neben der ausgewählten Sprache.
4. Blättern Sie durch die Liste und wählen Sie **QWERTY** oder **AZERTY**.
5. Drücken Sie , um zu speichern und zurückzukehren.

Hinweis! Bei Einstellung mehrerer Sprachen müssen alle diese Sprachen die gewünschte Tastatur unterstützen.

Telefoneinstellungen

Anzeige

Schriftgröße

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Anzeige** → **Schriftgröße** → **Mittel/Groß**.
3. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Bildschirms einstellen.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**

2. Wählen Sie **Helligkeit** und setzen Sie **Automatisch** auf .
3. Ziehen Sie den Schieberegler in die gewünschte Position, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen. Je höher der Wert, umso stärker der Kontrast.
4. Wählen Sie anschließend ✓ **Speichern**.

Tipp: Um den Akku zu schonen, setzen Sie **Helligkeit** auf **Automatisch**.

Audioeinstellungen

Hinweis! Das Alarmsignal kann zur Änderung der Audioeinstellungen nicht stummgeschaltet werden.

Audioeinrichtung

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Ton & Lautstärke** ➔ **Audioeinrichtung**.
3. Wählen Sie eine Option:
 - **Normal** Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
 - **Mittel** Bei leichter Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.
 - **Laut** Bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in sehr lauter Umgebung.
4. Wählen Sie anschließend ✓ **Speichern**.

Klingelton

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Ton & Lautstärke** ➔ **Klingelton**.
3. Wählen Sie eine Melodie aus der Liste.
4. Wählen Sie anschließend ✓ **Speichern**.

Lautstärke

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Ton & Lautstärke** ➔ **Lautstärke**.

3. Drücken Sie die Lautstärketasten oder ziehen Sie den Schieberegler, um die Lautstärke anzupassen.
4. Wählen Sie anschließend ✓ **Speichern**.

Tipp: Sie können auch die Lautstärketasten drücken, um die Lautstärke einzustellen.

Anrufsignal

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Ton & Lautstärke** → **Anrufsignal**.
3. Wählen Sie eine Option.
4. Wählen Sie anschließend ✓ **Speichern**.

Tipp: Sie können den Stumm-Modus auch aktivieren, indem Sie die **①Ein-/Austaste** gedrückt halten und dann **Lautlos** im Pop-up-Fenster wählen.

PIN-Code ändern

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Sicherheit** → **Kennwort** → **PIN**.
3. Geben Sie die alte PIN ein und wählen Sie ✓ **Speichern**.
4. Geben Sie die neue PIN ein und bestätigen Sie diese durch erneute Eingabe.
5. Wählen Sie anschließend ✓ **Speichern**.

PIN-Code-Optionen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Sicherheit** → **SIM blockieren:**
 - **Ein**, um den PIN-Code zu aktivieren. Sie müssen den PIN-Code bei jedem Einschalten des Telefons eingeben.
 - **Aus**, um den PIN-Code zu deaktivieren.



WARNUNG

Kein Schutz bei Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte.

- **Automatisch**, um das Telefon ohne PIN-Code einzuschalten. Das Telefon speichert den PIN-Code automatisch. Wird die SIM-Karte in ein anderes Telefon eingesetzt (z. B. nach Verlust oder Diebstahl), muss beim Einschalten dieses Telefons der PIN-Code eingegeben werden. Geben Sie beim Aktivieren den aktuellen PIN-Code ein und drücken Sie  **Speichern**.

Speicherort ändern

Wenn Sie eine kompatible externe Speicherkarte (micro SD) in das Doro Liberto® 810 einsetzen, sollten Sie den Standard-Speicherort ändern. Dadurch steht Ihnen auf dem Gerät mehr Speicherplatz (z. B. für Bilder und Videos) zur Verfügung.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Anwendung** → **Speicherort** → **SD-Karte**.
3. Wählen Sie anschließend  **SD-Karte**.

Hinweis! Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine kompatible externe Speicherkarte im Gerät eingesetzt ist.

Entdecke mich

Hier erhalten Sie Hilfe und Informationen zu den grundlegenden Funktionen Ihres Telefons.

- Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Entdecke mich**

Drahtlosnetzwerke (Wi-Fi)

Um Ihr Doro Liberto® 810 optimal nutzen zu können, benötigen Sie Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **WLAN & Bluetooth** → **WLAN**.
3. Wählen Sie , um Verbindungen zu aktivieren. Die verfügbaren Netzwerke werden in einer Liste angezeigt. Die Netzwerke können offen oder gesichert () sein.

4. Wählen Sie ein Netzwerk aus ➔ **Verbinden**. Geben Sie anschließend das Passwort ein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Netzwerkadministrator.
5. Das verbundene Netzwerk ist mit  gekennzeichnet.

Tip: Ihr Telefon erinnert sich an die Wi-Fi-Netzwerke, zu denen Sie eine Verbindung herstellen. Falls Wi-Fi eingeschaltet ist, stellt das Telefon automatisch eine Verbindung zu dem Netzwerk her, sobald Sie das nächste Mal in Reichweite sind.

Bei einigen offenen Netzwerken müssen Sie sich auf einer Webseite einloggen, um Zugriff auf das Netzwerk zu erlangen.

Für Informationen zum Anlegen eines Datenkontos siehe Datenkonnektivität, S.35.

Software-Update

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Die Software für Ihr Doro Liberto® 810 kann auf verschiedene Weise aktualisiert werden. Wenn eine neue Software verfügbar ist, wird eine Benachrichtigungsmeldung in der Statusleiste angezeigt. Wählen Sie diese aus, um den Download zu starten. Der Download kann je nach Internetverbindung variieren.

Prüfen auf Software-Updates

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** ➔ **Info zum Gerät** ➔ **System-Update** ➔ **Updates suchen**.
3. Wenn ein neues Update verfügbar ist, wählen Sie **Ja**, um den Download der Installationsdatei zu starten.
Wenn kein Software-Update verfügbar ist, wählen Sie **Schließen**.
4. Wählen Sie zum Starten der Installation **OK**.

Hinweis! Während der Installation ist das Telefon zeitweise vollständig abgeschaltet (einschließlich Notruffunktion). Alle Kontaktdaten, Fotos, Einstellungen usw. bleiben auf dem Telefon gespeichert. Unterbrechen Sie die Installation nicht.

5. Wählen Sie **OK**, um Ihr Telefon wieder einzuschalten. Nach Beendigung des Startvorgangs kann das Telefon mit allen Funktionen verwendet werden.

Akkuleistung

Informationen zu Ihrem Telefon, wie etwa Telefonstatus, Akkuverbrauch und Datenverbrauch finden Sie im Menü **Info zum Telefon**.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** ➔ **Info zum Telefon**.

Akkuleistung verbessern

- Laden Sie Ihr Telefon häufiger, vorzugsweise jeden Tag. Das Laden beeinflusst nicht die Lebensdauer des Akkus.
- Durch das Herunterladen von Daten aus dem Internet wird Strom verbraucht. Wenn Sie keine Daten herunterladen, deaktivieren Sie Datenverbindungen über Mobilfunknetze. Daten werden weiterhin über Drahtlosnetzwerke übermittelt.
- Schalten Sie **Bluetooth** und **Wi-Fi** aus, wenn es nicht benötigt wird. Deaktivieren Sie diese Funktionen mithilfe des Konnektivitätsstatus in der Statusleiste.
- Synchronisieren Sie Ihre Anwendungen, wie etwa E-Mail, Kalender und Kontakte manuell.
- Nutzen Sie das Menü **Akkuverbrauch** auf Ihrem Gerät, um herauszufinden, welche Anwendungen die meiste Energie verbrauchen.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit. Siehe Telefoneinstellungen, S.11.
- Schalten Sie Ihr Gerät in Bereichen ohne Netzabdeckung aus oder aktivieren Sie den **Flugmodus**. Das Telefon sucht wiederholt nach verfügbaren Netzen, wodurch Strom verbraucht wird. Siehe Flugmodus, S.37.
- Nutzen Sie die Doro Original-Freisprechgeräte, um Musik zu hören. Freisprechgeräte verbrauchen weniger Akkuleistung als die Lautsprecher an Ihrem Gerät.

- Sperren Sie den Bildschirm, wenn er nicht in Benutzung ist, drücken Sie die **① Ein-/Austaste** und Ihre Anzeige geht in den Ruhezustand. Siehe Bildschirmsperre, S.4.

Doro Experience®

Willkommen bei Doro Experience®

Doro Experience Manager ist ein webbasierter Dienst, der Ihnen die Verwaltung Ihres Telefons auf einfache Weise von einem Computer aus ermöglicht. Gehen Sie auf www.doroexperience.com und geben Sie die Anmeldeinformationen ein. Sie können die Einstellungen selbst vornehmen oder die Personalisierung Ihres Doro Liberto® Geräts einer Vertrauensperson überlassen. Alle Einstellungen werden auf dem 810 Gerät vorgenommen.

Um sich anzumelden und überall Zugriff auf Ihr Doro Experience® Konto zu erhalten, müssen Sie Ihre Google™-Anmeldeinformationen eingeben (Gmail-Adresse und Passwort), Google™, S.19.

Navigation

Verwenden Sie das Hauptmenü zum Navigieren:



Willkommen ist die Startseite.



Apps ermöglicht die Anordnung der Anwendungssymbole nach Ihren Präferenzen.



Kontakte ermöglicht das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Kontakten.



Galerie ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Bildern.



Kontoeinstellungen zeigt Ihre persönlichen Einstellungen.

Tipp: Den Namen des Doro Experience® Kontoinhabers und die Option **Abmelden** finden Sie oben rechts.

Synchronisierung

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Wählen Sie aus, wann die Synchronisierung mit Ihrem Doro Experience® Konto ermöglicht werden soll.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Doro Experience** und scrollen Sie zu **Konto**:
 - **Aus**
 - **Nur WLAN**
 - **WLAN und 3G**
3. Wählen Sie anschließend  **Speichern.**

Tipp: Um Kosten zu sparen, wählen Sie **Nur Wi-Fi**.

App Selection

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Individualisieren Sie Ihr Telefon mit Anwendungen, die Sie speziell für sich auswählen. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie herunterladen möchten, und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **App Selection.**
2. Die Anwendungen sind unterteilt in:
 -  **Kategorien**, um alle Anwendungen nach Kategorie anzuzeigen.
 -  **Empfohlen**, um alle verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.



Neu, um die neuesten verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.



Meine Anwendungen, um alle auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen anzuzeigen.

Anwendungen installieren

1. Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.
2. Wählen Sie **Install**. Die Anwendung wird in der Anwendungsliste gespeichert.
3. Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal öffnen, müssen Sie sie ggf. auf Ihren Telefonspeicher oder Ihre Speicherkarte herunterladen.

Anwendungen deinstallieren

1. Wählen Sie **Meine Anwendungen** und öffnen Sie die Anwendung.
2. Wählen Sie **Deinstallieren** und bestätigen Sie.

Tipp: Die Anwendung kann neu installiert werden. Wiederholen Sie hierfür die Installationsschritte.

GoogleTM

Damit Sie Ihr Telefon optimal nutzen können, benötigen Sie ein GoogleTM -Konto. Dies ist eine bequeme Möglichkeit, die Kontakte, Kalendereinträge, Erinnerungen und mehr in Ihrem Telefon zu verwalten. Sie können auch eine Sicherungskopie Ihrer Daten anlegen für den Fall, dass Sie Ihr Telefon verlieren.

GoogleTM Play

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Hinweis! Sie müssen ein GoogleTM-Konto besitzen, um den **Play Store** nutzen zu können.

Durchsuchen Sie die verfügbaren Anwendungen und Spiele in den verschiedenen Kategorien oder mithilfe von Auflistungen wie „Top Paid“ (beliebteste kostenpflichtige Spiele) und „Top Free“ (beliebteste Gratis-Spiele). Sie können auch nach einer bestimmten Anwendung oder einem bestimmten Spiel suchen.

Einige Anwendungen müssen gekauft werden. In der Anwendungsbeschreibung ist aufgeführt, was die Anwendung kostet oder ob sie gratis ist. Sie können Zahlungen mithilfe von Google™ Wallet vornehmen. Diese Funktion kann beim Einrichten eines Google™ Kontos oder beim erstmaligen Kauf registriert werden. Alternativ können Sie jede andere verfügbare Zahlungsmethode verwenden.

Erstellen Sie ein Google™ Konto

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Play Store**.
2. Wählen Sie **Neu** und folgen Sie den Anweisungen. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, wählen Sie **Bestehende**.

Anwendungen herunterladen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Play Store**.
2. Wählen Sie die Anwendung, die Sie herunterladen möchten aus, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder indem Sie die Suchfunktion nutzen.
3. Tippen Sie die Anwendung an, um die dazugehörigen Informationen anzuzeigen und befolgen Sie die Anweisungen zur Durchführung der Installation/des Kaufs.

Hinweis! Lesen Sie sich die **App-Berechtigungen** sorgfältig durch, bevor Sie der Installation zustimmen.

Tipp: Alle heruntergeladenen Anwendungen finden Sie in **Meine Apps**.

Unter Play Store tippen Sie  und wählen Sie **Meine Apps**.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

1. Unter Play Store tippen Sie  und wählen Sie **Meine Apps**.
2. Wählen Sie die heruntergeladene Anwendung aus. Wählen Sie ggf. **Öffnen**.

Tipp: Sie können auch über die Anwendungsliste auf heruntergeladene Anwendungen zugreifen.

Installierte Anwendung aktualisieren

1. Unter Play Store tippen Sie  und wählen Sie **Meine Apps**.
2. Sie können auswählen, dass alle zu aktualisierenden Anwendungen aktualisiert werden. Wählen Sie hierfür **Alle aktualisieren** oder wählen Sie eine bestimmte Anwendung → **Aktualisieren** und bestätigen Sie.

Installierte Anwendung löschen

1. Unter Play Store tippen Sie  und wählen Sie **Meine Apps**.
2. Wählen Sie die heruntergeladene Anwendung → **Deinstallieren** und bestätigen Sie.

Abonnement einer Anwendung kündigen

1. Unter Play Store tippen Sie  und wählen Sie **Meine Apps**.
2. Wählen Sie die Anwendung → **Abbrechen** und bestätigen Sie.

Zusätzliche Informationen

1. Unter Play Store tippen Sie  und wählen Sie **Hilfe**.
2. Sie werden zur Google™ Support-Website weitergeleitet.

Anrufe

Anrufe tätigen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.
3. Gehen Sie auf  **Anrufen**, um zu wählen.
4. Wählen Sie  **Anruf beenden**, um den Anruf zu beenden oder abubrechen.

Tipp: Verwenden Sie bei internationalen Anrufen das internationale Präfix + vor dem Ländercode. Halten Sie **0** gedrückt, bis + angezeigt wird.

Einen Kontakt anrufen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon** →  **Kontakte**. Sie können auch die Anwendungsliste öffnen und  **Kontakte** wählen.
2. Scrollen Sie durch die Liste, um den gewünschten Kontakt zu finden. Falls erforderlich, wählen Sie die Nummer, die gewählt werden soll.

3. Wählen Sie  **Anruf beenden**, um den Anruf zu beenden.

Anrufe entgegennehmen

1. Wählen Sie  **Antworten** oder ziehen Sie  nach rechts (.
2. Wählen Sie  **Anruf beenden**, um den Anruf zu beenden.

Anrufoptionen

Lautstärkeregelung

- Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die Lautstärke während des Gesprächs einzustellen. Die Lautstärke wird in der Anzeige angezeigt.

Stummschaltung

1. Wählen Sie  während eines Anrufs.
2. Wählen Sie , um die Funktion zu deaktivieren.

Dialer (Tonsenden)

1. Wählen Sie  während eines Anrufs.
2. Geben Sie eine Rufnummer ein.
3. Wählen Sie , um die Funktion zu beenden.

Lautsprecher

1. Wählen Sie  während eines Anrufs.
2. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon aus einer Entfernung von maximal 1 m. Mit **+** oder **-** können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.
3. Wählen Sie , um die Funktion zu deaktivieren.

Halten

1. Drücken Sie während eines Anrufs  und wählen Sie **II. Gehaltener Anruf** wird angezeigt.
2. Um zum Anruf zurückzukehren, drücken Sie  und wählen Sie **►**.

Anruf hinzufügen

1. Drücken Sie während eines Anrufs  und wählen Sie **+**. Der erste Anruf wird in Wartestellung gehalten.
2. Geben Sie eine Rufnummer ein oder wählen Sie einen gespeicherten Kontakt aus **Kontakte**.

3. Drücken Sie  und wählen Sie:
- **Wechseln**, um zum ersten Anruf zurückzukehren. Um den anderen Anruf wieder aufzunehmen, wiederholen Sie die Anweisungen ab Schritt 3. Die aktuelle Rufnummer/Kontakt wird angezeigt.
 - **Konferenz**, um einen Gruppenanruf zu starten. Um weitere Kontakte hinzuzufügen, wiederholen Sie die Anweisungen ab Schritt 1.
 - **Aufteil** (während eines Gruppenanrufs), um den Gruppenanruf zu teilen. Sie können dann zwischen den Anrufen hin- und herwechseln.
4. Drücken Sie **Anruf beenden**, um aktive Anrufe zu beenden.

Nachricht senden

1. Drücken Sie während eines Anrufs  und wählen Sie **Nachricht**.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Siehe Verfassen und Versenden von Nachrichten, S.27.
3. Um zum Anruf zurückzukehren, drücken Sie .

Headset

- Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse an. Das interne Mikrofon im Telefon wird automatisch abgeschaltet.



VORSICHT

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

Anrufliste

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon** →  **Anrufliste**.
2. Alle Anrufe werden in der Liste angezeigt:  **Verpasste**,  **Ausgehend** oder  **Ankommend**.
3. Wählen Sie eine Nummer, um folgende Aktionen durchzuführen: **Anrufen**, **Schreiben**, **Einzelheiten** oder **Nummer hinzufügen** und wählen Sie eine bestehende Rufnummer, die aktualisiert werden soll oder **Hinzufügen**, um sie als neuen Kontakt hinzuzufügen.

Rufnummer/n löschen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon** →  **Anrufliste**.
2. Drücken Sie  und wählen Sie **Löschen**.
3. Wählen Sie  für zu löschende Elemente oder wählen Sie **Alles auswählen**.
4. Wählen Sie  und bestätigen Sie.

Mailbox

Wenn Ihr Abonnement einen Beantwortungsdienst umfasst, können Anrufer eine Nachricht auf Ihrer Mailbox hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können. Die Mailbox ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Mailbox erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Anrufe** → **Sprachmitteilung** → **Hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein.
4. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.
5. Wählen Sie optional:
 - **Anrufen**, um Ihre Mailbox anzurufen.
 - **Bearbeiten**, um die gegebenen Informationen zu bearbeiten.
 - **Löschen** und bestätigen Sie, um die Mailbox-Nummer zu löschen.

Tipp: Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon** → **Sprachmitteilung**, um Ihre Mailbox anzurufen.

Notrufe

Solange das Telefon eingeschaltet ist, können Sie jederzeit einen SOS-Anruf tätigen. Geben Sie die wichtigste lokale Notrufnummer für Ihren gegenwärtigen Standort ein und wählen Sie  **Anrufen**.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Kontakte

Neuen Eintrag hinzufügen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Kontakte**.
2. Wählen Sie  **Hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen, Telefonnummer(n) einschließlich Vorwahl und zusätzlich gewünschte Informationen ein. Siehe Text eingeben , S.9.
4. Um ein Bild hinzuzufügen, wählen Sie **Bild hinzufügen**:
 - **Bild**, um ein bestehendes Bild auszuwählen.
 - **Kamera**, um ein Bild mit der Kamera aufzunehmen.
5. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Kontakt bearbeiten

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Kontakte**.
2. Öffnen Sie einen bestehenden Kontakt.
3. Wählen Sie **Bearbeiten**
4. Aktualisieren Sie den Eintrag.
5. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Favoriten hinzufügen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Kontakte**.
2. Öffnen Sie einen bestehenden Kontakt.
3. Wählen Sie  **Als Favorit hinzufügen**.

Tipp: Um einen Favoriten zu entfernen, wiederholen Sie die Schritte 1–3 und wählen Sie  **Favoriten entfernen**.

Kontaktdaten senden

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Kontakte**.
2. Öffnen Sie einen bestehenden Kontakt.
3. Drücken Sie  und wählen Sie **Freigeben**:
 - **Nachricht schicken**, um das Element in einer Bildnachricht zu versenden. Siehe Verfassen und Versenden von Nachrichten, S.27.

- **E-Mail**, um das Element in einer E-Mail zu versenden. Siehe Verfassen und Versenden von E-Mail-Nachrichten, S.30.

Kontakt löschen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Kontakte**.
2. Drücken Sie  und wählen Sie **Löschen**.
3. Wählen Sie  für zu löschende Elemente oder wählen Sie **Alles auswählen**.
4. Wählen Sie  und bestätigen Sie.

Kontakte importieren

Von der SIM-Karte

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Kontakte**.
2. Drücken Sie  und wählen Sie **Importieren** und bestätigen Sie.

Tipp: Sie können ebenfalls Doro Experience Manager verwenden, um Ihre Kontakte mit einem beliebigen Webbrowser zu bearbeiten. Gehen Sie auf www.doroexperience.com. Siehe Willkommen bei Doro Experience[®], S.17.

ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)

In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Fügen Sie einen ICE-Kontakt hinzu, um Ihre eigene Sicherheit zu verbessern. Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten, z. B. über die Medikamente, die die betroffene Person einnimmt, oder über Kontaktinformationen von Angehörigen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Kontakte** →  **Notfall**.
2. Wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie Ihre medizinischen Informationen ein.
 - **Name**
 - **Geburtsdatum** Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
 - **Grösse**

- **Gewicht**
- **Sprache** Geben Sie Ihre bevorzugte Sprache ein.
- **Versicherung** Geben Sie den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police ein.
- **Kontakt 1** , um einen Kontakt und eine Rufnummer aus den Kontakten zu wählen.
Geben Sie in den Kontakten ggf. Ihre Beziehung zu Ihren ICE-Kontakten ein, wie etwa „ICE Gattin Barbara Müller“.
- **Krankheit** Geben Sie alle vorhandenen medizinischen Befunde/medizinischen Hilfsmittel (z. B. Diabetes, Herzschrittmacher usw.) ein.
- **Allergien** Geben Sie alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Bienenstiche) ein.
- **Blutgruppe**
- **Impfungen** Geben Sie alle wichtigen Impfungen ein.
- **Medikamente** Geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen.
- **Sonstige Infos** Geben Sie weitere Informationen ein (z. B. Organspender, Patientenverfügung, Behandlungseinwilligung usw.).

3. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Nachrichten

Sie benötigen spezifische Einstellungen, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden, um Text- und Bildnachrichten zu senden und zu empfangen.

Hinweis! Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich.

Text- und Bildnachrichten

Verfassen und Versenden von Nachrichten

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Schreiben** und verfassen Sie Ihre Nachricht.

3. Wählen Sie  und wählen Sie einen Kontakt aus **Kontakte** oder wählen Sie **Empfänger eing.**, um die Telefonnummer manuell einzugeben.
Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Kontakte hinzuzufügen.
4. Drücken Sie optional  und wählen Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
5. Wählen Sie anschließend  **Senden**.

Textnachrichten

Für Textnachrichten ist die Nummer einer Mitteilungszentrale erforderlich, die normalerweise automatisch auf Ihrem Telefon eingestellt ist. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Nummer des Nachrichtencenters

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Verbindungen** → **Mitteilungen** → **SMS** → **Profileinstellungen**.
3. Tippen Sie darauf, um die Nummer ggf. zu modifizieren.
4. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Bildnachrichten

Für Bildnachrichten ist ein MMS-Profil erforderlich und sowohl Sie als auch der Empfänger müssen über ein Abonnement verfügen, das das Verfassen von Bildnachrichten unterstützt. Das MMS-Profil ist oftmals im Voraus installiert. Falls nicht, holen Sie sich Informationen bei Ihrem Netzbetreiber ein.

MMS-Profil

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Verbindungen** → **Mitteilungen** → **MMS** → **Profil MMS**:
 - Wenn Ihr Netzbetreiber in der Liste angezeigt wird, wählen Sie den Betreiber aus und aktualisieren Sie ggf. die Einstellungen.
 - Wenn Ihr Netzbetreiber nicht in der Liste angezeigt wird, wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein. Drücken Sie  und wählen Sie  **Speichern**:

3. Wählen Sie anschließend **Speichern**.

Hinweis! Für den Zugang zum Internet und das Versenden und Erhalten von Bildnachrichten benötigen Sie die Kontoeinstellungen Ihres Mobilfunkanbieters. Bei bestimmten Anbietern ist eine manuelle Anbietersauswahl erforderlich. Siehe Datenkonnektivität, S.35.

E-Mail

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Tipp: Gmail ist immer unter  **Google Apps** verfügbar.

Einrichten einer bestehenden E-Mail-Adresse

Richten Sie ein bestehendes E-Mail-Konto ein, das imap/pop3 unterstützt.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **E-Mail**.
2. Wählen Sie falls erforderlich **Vorhandene E-Mail-Adresse** oder drücken Sie  und wählen Sie **E-Mail Einstellungen**.
3. Geben Sie Ihre bestehende E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
4. Wählen Sie anschließend **OK**.
Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ggf. manuell ein und wählen Sie  **Speichern**, wenn Sie fertig sind. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter.

Allgemeine E-Mail-Konten einrichten

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **E-Mail**.
2. Drücken Sie  und wählen Sie **Konten verwalten** ➔ **Ein Konto hinzufügen**.
3. Geben Sie Ihre bestehende E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
4. Wählen Sie anschließend **OK**.

Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ggf. manuell ein und wählen Sie  **Speichern**, wenn Sie fertig sind. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter.

Zwischen Konten umschalten

Wenn Sie mehr als ein E-Mail-Konto erstellen, können Sie zwischen den Konten umschalten.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **E-Mail**.
2. Wählen Sie  im oberen Bereich des Bildschirms, um das gewünschte Konto auszusuchen.

Standardkonto einstellen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **E-Mail**.
2. Drücken Sie , wählen Sie **Voreinstellungen**  **Standardkonto** und wählen Sie das gewünschte Konto.
3. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Verfassen und Versenden von E-Mail-Nachrichten

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Verfassen** und verfassen Sie Ihre Nachricht.
3. Wählen Sie  und wählen Sie einen Kontakt aus **Kontakte** oder wählen Sie **Empfänger eing.**, um die E-Mail-Adresse manuell hinzuzufügen.
Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Kontakte hinzuzufügen.
4. Wählen Sie optional , um einen Anhang hinzuzufügen.
5. Wählen Sie anschließend  **E-Mail senden**.

Posteingang/gesendet/Entwurf

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **E-Mail**.
2. Wählen Sie , um umzuschalten auf:
 - **Posteingang**
 - **Gesendet**
 - **Entwürfe**
3. Wählen Sie ggf. , um den Posteingang zu aktualisieren.

Synchronisierung

Wählen Sie aus, wann Sie die Synchronisierung für Ihre E-Mail-Konten erlauben wollen.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **E-Mail**.
2. Drücken Sie  und wählen Sie **Voreinstellungen** → **Frequenz der E-Mail-Aktualisierung**:
 - **Manuell**
 - **Alle 5 Minuten**
 - **Alle 15 Minuten**
 - **Alle 30 Minuten**
 - **Jede Stunde**
3. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Tipp: Um Datenkosten und Akkuleistung zu sparen, wählen Sie **Manuell**.

Anhänge herunterladen

Wählen Sie diese Option, um Anhänge automatisch herunterzuladen.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **E-Mail**.
2. Drücken Sie  und wählen Sie **Voreinstellungen** → **Anhänge herunterladen**.
3. Wählen Sie , um Verbindungen zu aktivieren.
4. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Signatur

Wenn Sie E-Mails von Ihrem Doro Liberto® 810 senden, können Sie eine automatische Signatur auswählen.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **E-Mail**.
2. Drücken Sie  und wählen Sie **Voreinstellungen** → **Signatur**.
3. Wählen Sie  und wählen Sie eine Option aus.

Tipp: Um Ihre eigene Signatur hinzuzufügen, wählen Sie **Benutzerdefinierte Signatur** und geben Sie den gewünschten Text ein.

4. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Kamera

Nutzen Sie die Kamera, um Fotos zu machen oder Videos aufzunehmen.

Fotos machen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Schieben Sie das Kameramodus-Symbol ggf. nach links (.
3. Wählen Sie , um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Tip: Sie können die Kamera auch aktivieren, wenn Sie den Bildschirm entsperren. Ziehen Sie  nach links (.

Video aufnehmen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Schieben Sie das Kameramodus-Symbol ggf. nach rechts (.
3. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
4. Wählen Sie , um die Aufnahme zu beenden.
5. Wählen Sie **Ja**, um die Aufnahme zu speichern oder **Nein** um sie zu verwerfen.

Einstellungen

Einstellung	Kamera	Videokamera
Zoomen	Tippen Sie im Kameramodus den Bildschirm an und ziehen Sie dann den Schieberegler, um ein- bzw. auszuzoomen.	k.A.
Blitzmodus	Drücken Sie im Kameramodus  und wählen Sie Flash , um eine Option auszuwählen und dann Speichern .	Drücken Sie im Videokameramodus  und wählen Sie Hell , um eine Option auszuwählen und dann Speichern .

Einstellung	Kamera	Videokamera
Kameraorientierung	Drücken Sie im Kameramodus  und wählen Sie Kameraorientierung . Wiederholen Sie die Schritte, um wieder umzuschalten.	Drücken Sie im Videokameramodus  und wählen Sie Kameraorientierung . Wiederholen Sie die Schritte, um wieder umzuschalten.
Konfiguration	Drücken Sie im Kameramodus  und wählen Sie Konfigurieren , um auf weitere Optionen zuzugreifen.	Drücken Sie im Videokameramodus  und wählen Sie Konfigurieren , um auf weitere Optionen zuzugreifen.

Galerie

Alle Bilder, die mit der Kamera aufgenommen wurden, empfangene Bilder und aufgenommene Videos werden in der **Galerie** gespeichert.

Hinweis! Alle Bilder müssen in einem Ordner mit dem Namen **Pictures** gespeichert werden. Alle Videodateien müssen in einem Ordner mit dem Namen **Movies** auf der Speicherkarte gespeichert werden. Erstellen Sie den Ordner falls erforderlich auf einem Computer. Siehe Das Telefon an einen Computer anschließen, S.38. Wenn die Speicherkarte als Standardspeicherort ausgewählt ist, werden alle Fotos und Videos, die mit dem Telefon aufgenommen werden, im Ordner **DCIM** auf der Speicherkarte gespeichert.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Galerie**.
2. Wählen Sie ein Foto/Video aus, um es anzusehen/abzuspielen.

Tipp: Sie können über den Kameramodus ebenfalls auf die **Galerie** zugreifen; wählen Sie dafür die Miniaturansicht in der linken unteren Ecke.

Fotos oder Videos teilen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Galerie**.
2. Wählen Sie ein Foto/Video aus, um es anzusehen/abzuspielen.
3. Drücken Sie  und wählen Sie **Freigeben**:

- **Nachricht schicken**, um das Element in einer Bildnachricht zu versenden. Siehe Verfassen und Versenden von Nachrichten, S.27.
- **Bluetooth**, um das Element per Bluetooth zu versenden. Aktivieren Sie ggf. Bluetooth. Siehe Bluetooth®, S.36.
- **E-Mail**, um das Element in einer E-Mail zu versenden. Siehe Verfassen und Versenden von E-Mail-Nachrichten, S.30.
- **Mehr** zum Senden mit einem kompatiblen installierten Dienst.

Verwenden als

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Galerie**.
2. Wählen Sie das Foto aus.
3. Drücken Sie  und wählen Sie **Einstellen als**:
 - **Kontakte** und wählen Sie einen gespeicherten Kontakt aus der Liste oder fügen Sie einen neuen hinzu. Siehe Neuen Eintrag hinzufügen, S.25.
 - **Hintergrund**, um das Element als Hintergrund für Ihren Startbildschirm zu verwenden.

Fotos oder Videos löschen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Galerie**.
2. Drücken Sie  und wählen Sie **Löschen**.
3. Wählen Sie  für zu löschende Elemente oder wählen Sie **Alles auswählen**.
4. Wählen Sie  und bestätigen Sie.

Konnektivität

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Für bestimmte Funktionen sind eine SIM-Karte und oder Netzzugang erforderlich. Bestimmte Funktionen können nur dann genutzt werden,

wenn die beteiligten Geräte kompatibel sind und alle Datenformate unterstützt werden. Für bestimmte Dienste werden zusätzliche Gebühren erhoben.

Datenkonnektivität

Sie können auswählen, dass eine Datenverbindung (auch als mobiler Datenservice bezeichnet) auf Ihrem Gerät verwendet wird, wenn eine Internetverbindung erforderlich ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kontoanbieter auch Ihr Netzbetreibers ist, um die Datenkonnektivität nutzen zu können.

Tipp: Für Verbindungen mit dem Wi-Fi-Netz siehe Drahtlosnetzwerke (Wi-Fi), S.14.

Daten freigeben

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Verbindungen** → **Datenkonto** → **Daten Activation** → **Ein**.
3. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Kontoanbieter auswählen

Für den Zugang zum Internet und das Versenden und Erhalten von Bildnachrichten benötigen Sie die Kontoeinstellungen Ihres Mobilfunkanbieters. Bei bestimmten Anbietern ist eine manuelle Anbietersauswahl erforderlich.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Verbindungen** → **Datenkonto** → **Konto-Anbieter**.
3. Kontoanbieter auswählen.
4. Drücken Sie  und wählen Sie  **Speichern**.

Hinweis! Wenn Ihr Kontoanbieter nicht in der Liste steht, drücken Sie , wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie die benötigten Informationen ein. Drücken Sie anschließend  und wählen Sie  **Speichern**. Bei Ihrem Kontoanbieter erhalten Sie weitere Informationen zu den Einstellungen.

Datenvolumen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Einstell.** → **Datennutzung**.

Tip: Sie können den Datenverbrauch jeden Monat zurücksetzen, um Ihre Datenkosten zu verfolgen.

Daten-Roaming

Die Verwendung von Datendiensten im Rahmen des Roaming kann kostenintensiv sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Roaming-Tarife zu erfahren, bevor Sie das Daten-Roaming nutzen.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Verbindungen** → **Datenkonto** → **Daten-Roaming** → **Aus**.
3. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Bluetooth®

Sie können auch eine drahtlose Verbindung zu anderen mit Bluetooth®kompatiblen Geräten wie Headsets oder anderen Telefonen herstellen.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **WLAN & Bluetooth** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie , um die Funktion zu aktivieren und wählen Sie anschließend:
 - **Suche Gerät** und wählen Sie ein Gerät aus der Liste, mit dem Sie sich verbinden möchten. Geben Sie, falls erforderlich, ein Passwort ein, um den Verbindungsvorgang abzuschließen.
 - **Meine Geräte**, um gespeicherte Geräte anzuzeigen.
 - **Sichtbarkeit**, um Ihr Telefon für andere Geräte sichtbar oder unsichtbar zu machen.
 - **Geräte name**, um einen Namen einzugeben, der für andere Bluetooth®-Geräte angezeigt wird.

Netzeinrichtung

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein

entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis! Die Verwendung von Datendiensten im Rahmen des Roaming kann kostenintensiv sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Roaming-Tarife zu erfahren, bevor Sie das Daten-Roaming nutzen. Siehe Daten-Roaming, S.36.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen** → **Verbindungen** → **Netzeinstellungen** → **Netzauswahl**:
 - **Neue Suche**, um nach verfügbaren Netzbetreibern zu suchen, wenn Sie sich nicht Ihrem Heimnetz befinden oder wenn Sie Roaming nutzen.
 - **Netzauswahl**, um eine Liste der verfügbaren Netzbetreiber (wird nach einer kurzen Verzögerung angezeigt) einzusehen.
 - **Netzwerkmodus**, um das Netzwerk automatisch oder manuell festzulegen.
3. Drücken Sie , um zum **Netzeinstellungen** Menü zurückzukehren.
4. Wählen Sie **Dienstauswahl**:
 - **Automatisch**, um automatisch zwischen **GSM** und **3G** für den besten Dienst zu wechseln.
 - **GSM**
 - **3G**
5. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.
6. Wählen Sie **Netzinformationen**, um Ihre aktuellen Netzwerkeinstellungen anzusehen.
7. Drücken Sie , um zurückzukehren.

Flugmodus

Aktivieren Sie den **Flugmodus**, um die Netz- und Radioempfänger abzuschalten und somit Störungen für empfindliche Geräte zu vermeiden. Sie können weiterhin Spiele spielen, Musik hören, Videos und andere Inhalte anschauen, wenn diese auf Ihrer Speicherkarte oder dem internen Speicher gespeichert sind.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Flugmodus** und , um diese Einstellung zu aktivieren.
3. Wählen Sie anschließend  **Speichern.**

Tipp: Sie können auch die  **Ein-/Austaste** gedrückt halten. Daraufhin wird ein Menü angezeigt. Wählen Sie dort **Flugmodus**.

Aktivieren Sie **Flugmodus**, wenn Sie sich in Gebieten ohne Netzabdeckung befinden, um den Akku zu schonen. Das Telefon sucht wiederholt nach verfügbaren Netzen, wodurch Strom verbraucht wird. Sie können ebenfalls per Alarm benachrichtigt werden, wenn die Alarmfunktion aktiviert ist.

Ortungsdienste

Ihr Doro Liberto® 810 unterstützt GPS und Drahtlosnetzwerke, um Ihren Standort zu bestimmen. GPS nutzt Satellitensignale, um Ihren Standort zu bestimmen und liefert eine exaktere Position, erfordert jedoch einen wolkenlosen Himmel. Drahtlosnetzwerke ermöglichen eine ungefähre Standortbestimmung, sind jedoch schneller. Sie können beide Optionen gleichzeitig aktivieren, um sicherzustellen, dass Ihr Standort gefunden wird.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstell..**
2. Wählen Sie **Weitere Einstellungen**  **Ort.**
3. Wählen Sie **GPS, Funknetzwerke** und **Standort und Google-Suche** , um diese Einstellung zu aktivieren.
4. Wählen Sie anschließend  **Speichern.**

Tipp: Es kann 5 bis 10 Minuten dauern, bis Ihr Standort gefunden wurde, wenn Sie GPS zum ersten Mal nutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen klaren Blick auf den Himmel haben und stehen Sie still. GPS-Signale können Wolken und Kunststoff durchdringen, die meisten festen Gegenstände, wie Gebäude und Berge, jedoch nicht. Wenn Ihr Standort nicht gefunden wurde, gehen Sie an eine andere Stelle.

Das Telefon an einen Computer anschließen

Schließen Sie das Telefon an einen Computer an und beginnen Sie mit der Übertragung von Bildern, Musik und anderen Dateitypen. Hierzu müssen Sie ein USB-Kabel zwischen dem Telefon und dem Computer

anschließen. Im Dateibrowser Ihres Computers können Sie Inhalte per Drag and Drop zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen.

Hinweis! Ggf. können Sie urheberrechtlich geschütztes Material nicht übertragen.

Tipp: Wenn die Speicherkarte als Standardspeicherort ausgewählt ist, werden alle Fotos und Videos, die mit dem Telefon aufgenommen werden, im Ordner **DCIM** auf der Speicherkarte gespeichert.

Inhalte per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
2. Ziehen Sie die Statusleiste herunter und wählen Sie **USB-Verbindung** ➔ **USB-Speicher aktivieren** , um den Zugriff auf den Speicher zu ermöglichen.
3. Warten Sie, bis das Telefon/die Speicherkarte als externe Laufwerke im Dateibrowser angezeigt werden.
4. Verschieben Sie die ausgewählten Dateien per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer.
5. Wählen Sie **USB-Speicher deaktivieren**, um den Zugriff auf den Speicher zu deaktivieren.
6. Wenn Sie fertig sind, nutzen Sie die Funktion **Hardware sicher entfernen** auf Ihrem Computer, bevor Sie das USB-Kabel entfernen.

Hinweis! Wenn das Telefon/die Speicherkarte an den Computer angeschlossen ist, kann das Telefon nicht auf die Speicherkarte zugreifen. Einige Funktionen und Anwendungen des Telefons, z. B. die Kamera, sind ggf. nicht verfügbar. Bei den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen, können Sie Dateien per USB-Kabel übertragen.

Internet-Browser

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Internet**.
2. Wählen Sie **Geben Sie Ihre Suche ein** im oberen Bereich der Anzeige aus und geben Sie die Web-Adresse ein oder suchen Sie nach einem Begriff.
3. Wählen Sie **Suchen**

Nutzung des Internet-Browsers

Anzeigen

Beim Öffnen des Internet-Browsers wird standardmäßig die Übersichtsseite angezeigt. Verwenden Sie das Hauptmenü, um die Ansicht zu ändern; scrollen Sie anschließend durch die Listen und wählen Sie die Miniaturaussicht aus, um zur Internetseite zu gehen.

-  **Übersicht**, um kürzlich besuchte Internetseiten anzuzeigen.
-  **Seiten**, um eine Liste geöffneter Internetseiten anzuzeigen. Wählen Sie **Neue Seite**, um zusätzliche Internetseiten zu öffnen.
-  **Favoriten**, um gespeicherte Lesezeichen aufzurufen.

Tip: Drücken Sie , um die verfügbaren Optionen aufzurufen.

Vollbild-Modus

Sie können diese Option wählen, um vorübergehend das Menü ausblenden und Internetseiten im Vollbild-Modus aufzurufen.

- Wählen Sie , um in den Vollbild-Modus zu wechseln.
- Wählen Sie , um den Vollbild-Modus zu verlassen.

Bookmark

- Fügt die aktuelle Seite als Lesezeichen hinzu. Wählen Sie  im unteren Bereich des Bildschirms und bestätigen Sie.

Navigieren

- Wählen Sie  oder  im unteren Bereich des Bildschirms, um zwischen den aktuellsten Seiten zu navigieren.

Aktualisieren

- Wählen Sie  im rechten oberen Bereich des Bildschirms, um die gegenwärtig aufgerufene Website neu zu laden.

Share

1. Drücken Sie  beim Anzeigen einer Internetseite im Internet-Browser.
2. Wählen Sie **Senden**:
 - **Nachricht schicken**, um das Element in einer Bildnachricht zu versenden. Siehe Verfassen und Versenden von Nachrichten, S.27.
 - **E-Mail**, um das Element in einer E-Mail zu versenden. Siehe Verfassen und Versenden von E-Mail-Nachrichten, S.30.

Zusätzliche Anwendungen

Anwendungen sind Programme oder Spiele, die Sie auf Ihrem Doro Liberto® 810 nutzen können. Die vorinstallierten Anwendungen können je nach Markt und Netzanbieter variieren. Einige Anwendungen erfordern Internetzugang. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten. Einige Anwendungen müssen gekauft werden. In der Anwendungsbeschreibung ist aufgeführt, was die Anwendung kostet oder ob sie gratis ist. Die Nutzung von heruntergeladenen und installierten Anwendungen ist nicht kostenpflichtig, außer eine Internetverbindung ist erforderlich.

Nutzen Sie App Selection oder Google™ Play, um alle gewünschten Anwendungen herunterzuladen und zu installieren.

Google Apps

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Alle vorinstallierten Google™ Anwendungen finden Sie in **Google Apps**. Die vorinstallierten Anwendungen können je nach Markt variieren.

- Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Google Apps**.

Musik

Nutzen Sie den Musikspieler, um Musik oder andere Audio-Dateien anzuhören.

Musik abspielen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Musik**.
2. Wählen Sie einen Titel aus der Liste. Der nächste Titel wird automatisch abgespielt.
 - Wählen Sie **II**, um die Wiedergabe des Titels zu unterbrechen.
 - Sie können nach **Titel**, **Künstler** oder **Genre** sortieren.
 - Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Die Musik wird weiter abgespielt.

Hinweis! Audio-Dateien müssen in einem Ordner mit dem Namen **Music** auf der Speicherkarte oder im integrierten Speicher des Geräts gespeichert werden. Erstellen Sie den Ordner falls erforderlich auf einem Computer. Siehe [Das Telefon an einen Computer anschließen, S.38](#).

UKW-Radio

Das UKW-Radio verfügt über einen Frequenzbereich von 87,5 bis 108,0 MHz.

Radio einschalten

1. Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse an.
2. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **UKW-Radio**.

Das Radio schaltet sich ein. Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt.

3. Wählen Sie  oder , um Kanäle zu suchen, und drücken Sie , um abzuspielen.
Verschieben Sie den Regler auf der Skala, um die Frequenz manuell einzustellen.
Nutzen Sie die Seiten-Tasten **+/-**, um die Lautstärke einzustellen.

Tipp: Wählen Sie , um den Sender als Lieblingssender hinzuzufügen.
Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

Optionen

1. Drücken Sie im Radio :
 - **Lautspr. Ein**, um das Radio über den Lautsprecher abzuspielen. Nutzen Sie die Seiten-Tasten **+/-**, um die Lautstärke einzustellen.
 - **Beenden**, um das Radio auszuschalten.

Tipp: Drücken Sie für beste Soundqualität kurz auf die **① Ein-/Austaste**, um den Ruhemodus einzuschalten.
Entfernen Sie das Headset, um das Radio auszuschalten.

Wecker

Das Telefon muss eingeschaltet sein, damit der Alarm richtig funktioniert.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Wecker**.
2. Wählen Sie **Wecker**
3. Geben Sie die Alarmzeit ein (HH:MM).
4. Falls gewünscht, wählen Sie den Alarnton.
5. Wählen Sie, falls gewünscht, **Wiederholen** und markieren Sie die entsprechenden Tage. Wählen Sie anschließend **Speichern**.
6. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Tipp: Wenn Sie den Akku schonen und eingehende Anrufe oder Nachrichten blockieren möchten, jedoch die Alarmfunktion gewährleisten möchten, können Sie den **Flugmodus** einschalten, siehe Flugmodus, S.37.

Alarm bearbeiten oder löschen

1. Wählen Sie den Alarm:
 - Aktualisieren Sie den Eintrag und wählen Sie  **Speichern**.
 - Drücken Sie  und wählen Sie **Löschen**.

Kalender

Ereignis hinzufügen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Kalender**.
2. Wählen Sie **Ereignis hinzufügen**.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und stellen Sie eine Erinnerung ein.
4. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Tipp: Um das Ereignis zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie das entsprechende Ereignis ➔ **Ereignis bearbeiten**.

Ansicht

- Wählen Sie im Kalendermodus **Monatsansicht**, **Tagesansicht** oder **Listenansicht** in der oberen linken Ecke, um die Art der Ansicht einzustellen.

Navigieren

- Wählen Sie im Kalendermodus  oder , um Monat oder Tag zu ändern.

Notizen

Notiz hinzufügen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Notizen**.
2. Wählen Sie **Notize hinzufügen** und geben Sie den Text ein.
3. Wählen Sie anschließend  **Speichern**.

Tipp: Um die Notiz zu bearbeiten, wählen Sie sie aus und aktualisieren Sie den Eintrag.

Notiz teilen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Notizen**.
2. Öffnen Sie die gewünschte Notiz.

3. Drücken Sie  und wählen Sie **Senden**.
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Siehe Verfassen und Versenden von E-Mail-Nachrichten, S.30.
5. Wählen Sie anschließend  **E-Mail senden**.

Notiz löschen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Notizen**.
2. Drücken Sie  und wählen Sie **Löschen**.
3. Wählen Sie  für zu löschende Elemente oder wählen Sie **Alles auswählen**.
4. Wählen Sie  und bestätigen Sie.

Taschenlampe

- Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Taschenlampe**.

Um die Taschenlampe auszuschalten, wählen Sie .

Timer

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Timer**.
2. Stellen Sie Minuten und Sekunden mithilfe von  und  ein.
3. Wählen Sie anschließend **Start**.

Tipp: Sie können das Telefon wie gewohnt benutzen, wenn die Zeitgeberanwendung läuft, solange das Telefon eingeschaltet ist.

Taschenrechner

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Rechner**.
2. Geben Sie die erste Ziffer ein, wählen Sie eine Rechenart (+, -, x, ÷) und geben Sie danach die nächste Ziffer ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig.
3. Wählen Sie =, um das Ergebnis zu berechnen.

Aufnahmegerät

Mit dem Aufnahmegerät können Sie Anmerkungen und Nachrichten aufnehmen.

Aufnahme

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Ton-Rekorder**.

2. Wählen Sie die  Taste, um die Aufnahme zu starten.
3. Wählen Sie die  Taste, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird automatisch gespeichert.

Aufnahme anhören

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Ton-Rekorder**.
2. Wählen Sie **Aufnahmenliste**
3. Wählen Sie eine Aufnahme, die Sie anhören möchten.

Tip: Sie können auch direkt nach der Aufnahme  wählen.

Aufnahme teilen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Ton-Rekorder**.
2. Wählen Sie **Aufnahmenliste** und öffnen Sie die gewünschte Aufnahme.
3. Drücken Sie , wählen Sie **Senden** und wählen Sie die Aufnahmen. Wählen Sie dann :
 - **Nachricht schicken**, um das Element in einer Bildnachricht zu versenden. Siehe Verfassen und Versenden von Nachrichten, S.27.
 - **Bluetooth**, um das Element per Bluetooth zu versenden. Aktivieren Sie ggf. Bluetooth. Siehe Bluetooth®, S.36.
 - **E-Mail**, um das Element in einer E-Mail zu versenden. Siehe Verfassen und Versenden von E-Mail-Nachrichten, S.30.
 - **Mehr** zum Senden mit einem kompatiblen installierten Dienst.

Aufnahme löschen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Ton-Rekorder**.
2. Wählen Sie **Aufnahmenliste**.
3. Drücken Sie  und wählen Sie **Löschen**.
4. Wählen Sie  für zu löschende Elemente oder wählen Sie **Alles auswählen**.
5. Wählen Sie  und bestätigen Sie.

Code-Safe

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Code-Safe**.

2. Geben Sie einen aus 3 Ziffern bestehenden Code ein. Wählen Sie anschließend ✓.
3. Geben Sie den 3-stelligen Code erneut ein und drehen Sie den Griff nach unten.
4. Wählen Sie **Hinzufügen**.
5. Geben Sie Ihre Notiz ein und wählen Sie anschließend ✓ **Speichern**.
 - Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, um diese zu bearbeiten. Wählen Sie anschließend ✓ **Speichern**.

Geschützte Notiz löschen

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Löschen**.
2. Wählen Sie  für zu löschende Elemente oder wählen Sie **Alles auswählen**.
3. Wählen Sie ✓ und bestätigen Sie.

Nachrichten

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, Wi-Fi-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Erstellen Sie RSS-Feeds, um schnell die neuesten Informationen aus dem Internet zu erhalten.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Nachrichten**.
2. Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren, und klicken Sie die entsprechenden Quellen an. Wählen Sie ✓ **Speichern**, wenn Sie die Auswahl der Themen beendet haben.
3. Wählen Sie anschließend ✓ **OK**.
4. Die ausgewählten Feeds werden aufgelistet. Streichen Sie mit Ihrem Finger ggf. nach rechts und links, um alle Inhalte anzuzeigen. Wählen Sie einen Feed aus, um die aktuellsten Beiträge einzusehen. Um den vollständigen Artikel anzuzeigen, wählen Sie **Einzelheiten**.

Tipp: Um Beiträge zu bearbeiten, drücken Sie im Nachrichtenmodus  und wählen Sie **News-Manager** und wiederholen Sie die Schritte 2–3.

Zustandssymbole

	Signalstärke		2.5G-GPRS-Daten
	Kein Signal		EDGE-Daten
	Roaming (in anderem Netz)		3G-Daten
	Vibrations-Modus		HSPA-Daten
	Stumm-Modus		Datenübertragung: Daten ein ▼, Daten aus ▲.
	Google Play™ Store Software-Updates verfügbar		Wi-Fi-AP verbunden
	Google Play™ Store, Update abgeschlossen		Bluetooth an
	Ungelesene E-Mail		Mit dem Rechner verbunden
	Neue Textnachricht oder Multimedia-Nachricht		Alarmfunktion ist aktiviert
	Flugmodus aktiviert		Ladegerät angeschlossen
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erfordert		Akkuladestand
	GPS aktiviert		Headset angeschlossen (ohne Mikrofon)
	Anruf in Abwesenheit		Headset angeschlossen (mit Mikrofon)
	Laufender Anruf		SIM-Karte nicht eingelegt
	Rufumleitung ein		Speicher voll

Sicherheitshinweise



VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussdose muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn es mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt ist. Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten werden, bis Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher, um Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Personen mit Herzschrittmacher sollten Folgendes beachten:

- Sie sollten das Telefon immer in einem Abstand von 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sie sollten das Ohr auf der anderen Körperhälfte als der mit dem Herzschrittmacher nutzen, um das Risiko einer Störung zu minimieren.

Sie sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft - aber nicht immer - eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Li-Ion-Akku

Dieses Produkt enthält einen Li-Ion-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen.



WARNUNG

Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, einer Hitze von mehr als 60 °C (140 °F) aussetzen oder in Feuer oder Wasser werfen. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Recyclen oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen oder den Ihrem Produkt beigelegten Hinweisen.

Schützen Sie Ihr Gehör

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bedingungen für den Schalldruckpegel gemäß den Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.



WARNUNG

Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden. Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen. Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Notruf

WICHTIG

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen und legen Sie den Akku erst dann wieder ein.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, den Akku schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Leistungen im Rahmen der Garantie sind nur möglich bei Vorlage einer gültigen Quittung/Rechnungskopie. Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist.

Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen. Akkus sind Verbrauchsteile und als solche nicht in der Garantie enthalten. Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

Technische Daten

Netzwerk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Wi-Fi:	WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Maße:	126 mm x 66 mm x 12,5 mm
Gewicht:	132 g (einschließlich Akku)
Batterie:	3.7 V/1500mAh Lithium-Ionen-Akku
Bildformat:	BMP/GIF/JPG/PNG
Videoformat:	AVI/MP4/3GPP
Audioformat:	WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
Kameraauflösung:	5 MP
Digitalzoom der Kamera:	4x
Anzeigen-Auflösung:	800 x 480
Speicher:	4 GB

Umgebungstemperatur für den Betrieb:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Umgebungstemperatur für das Laden:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Lagerungstemperatur:	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Urheberrecht und andere Informationen

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

Wi-Fi ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

microSD ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, das YouTube Logo, Picasa und Android sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Google, Inc.

Dieses Produkt ist lizenziert unter MPEG-4 Visual und AVC Patent Portfolio Licenses für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch durch einen Verbraucher zur (i) Videokodierung gemäß dem MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") oder dem AVC Standard ("AVC Video") und/oder (ii) Dekodierung eines MPEG- 4 oder AVC Videos, das durch einen Verbraucher in einem privaten und nicht kommerziellen Rahmen kodiert wurde und/oder bei einem Videoanbieter erworben wurde, der durch MPEG LA lizenziert ist, MPEG-4 und/oder AVC-Videos anzubieten. Es wird keine Lizenz für jegliche andere Nutzung gewährt oder impliziert. Weitere Informationen, einschließlich Informationen über den verkaufsfördernden, internen und kommerziellen Gebrauch sowie Lizenzierung erhalten Sie bei MPEG LA, L.L.C. Siehe <http://www.mpegla.com>. Die MPEG Layer-3 Audio-dekodierungstechnologie ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Jegliche hierin nicht ausdrücklich gewährte Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Inhaltsurheberrecht

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien ist gegen die Bestimmungen des Urheberrechts der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Dieses Gerät ist nur zum Kopieren nicht urheberrechtlich geschützter Materialien bestimmt sowie von Materialien, für die Sie das Urheberrecht haben oder Materialien, für die Sie die

Befugnis oder das gesetzliche Recht zum Kopieren haben. Wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie jegliches Material kopieren dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Das Doro Liberto® 810 misst 0,673 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Die Obergrenze laut WHO beträgt 2,0 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das Doro Liberto® 810 die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EU (R&TTE) und 2011/65/EU (ROHS) erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.doro.com/dofc

Liberto® 810 (1011)

German

Version 2.3

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0700

REV 13658 – STR 20131101