




Doro PhoneEasy® 508

Deutsch

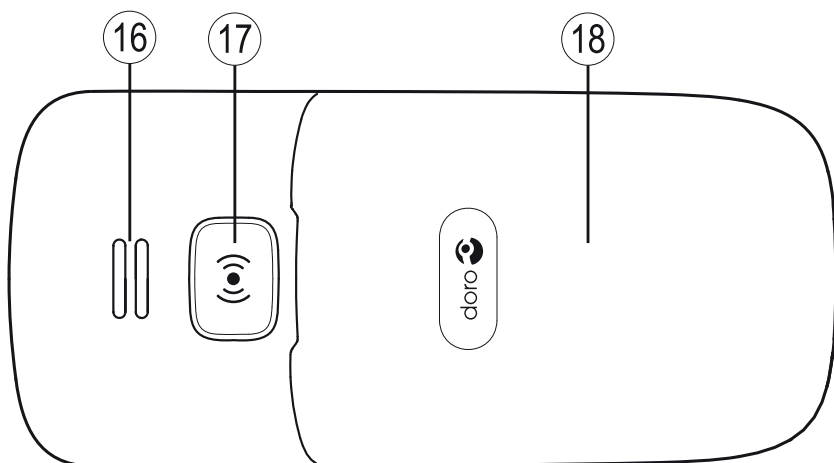

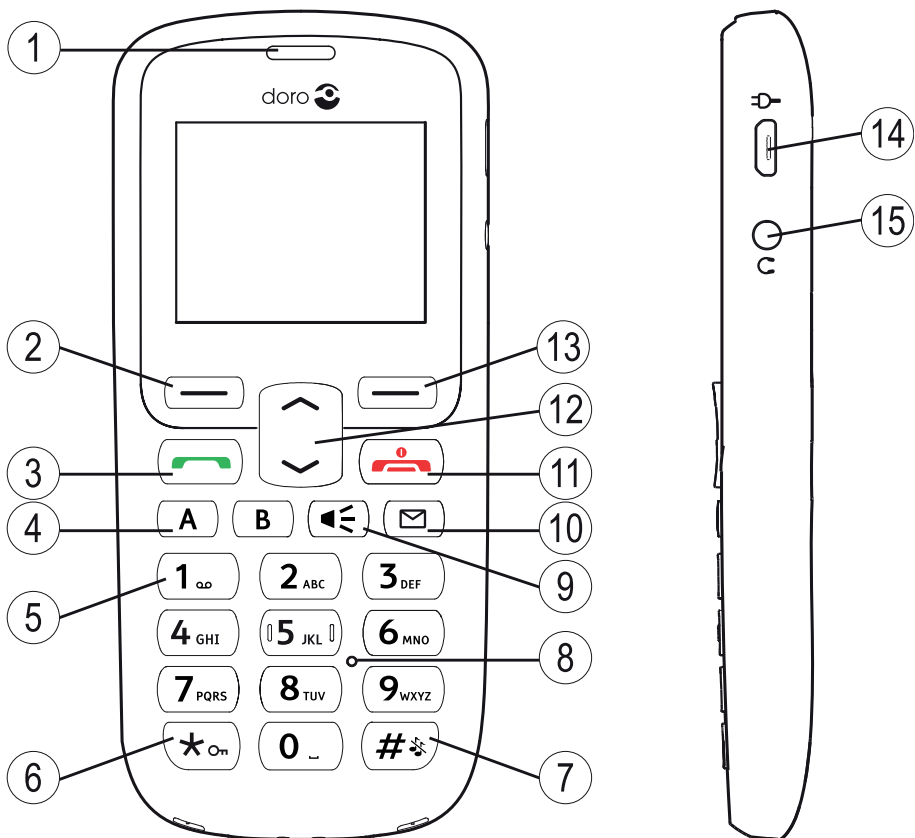

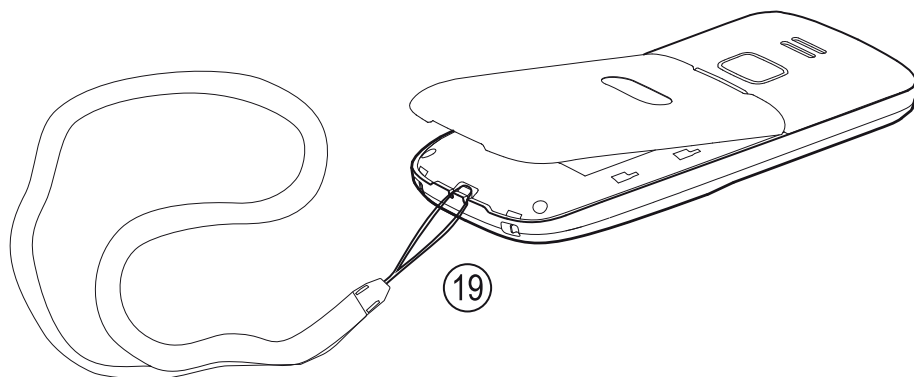

Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

Deutsch

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Hörer | 11. Telefonat beenden/Ein/Aus |
| 2. Linke Auswahl Taste | 12. Pfeiltasten |
| 3. Anruftaste | 13. Rechte Auswahl Taste |
| 4. Kurzwahltasten | 14. Ladegerätbuchse |
| 5. Mailbox | 15. Headset-Buchse |
| 6. Tastensperre | 16. Lautsprecher |
| 7. Stumm-Modus/
Eingabemodus | 17. Notruftaste |
| 8. Mikrofon | 18. Akkufachabdeckung |
| 9. Taschenlampen-Schnelltaste | 19. Umhängebandbefestigung
(Umhängeband nicht
enthalten) |
| 10. Nachrichten-Schnelltaste | |

Inhalt

Vielen Dank für Ihren Kauf	1
Erste Schritte	1
Einlegen von SIM-Karte und Akku	1
Laden des Mobiltelefons	2
Wie ihr Telefon funktioniert	2
Hilfsfunktionen	2
Ein- und Ausschalten des Telefons	3
Einrichtungsassistent.....	3
Bedienung des Telefons 	4
Text eingeben 	5
Telefoneinstellungen	6
Anrufe	8
Anrufe tätigen	8
Anruf vom Telefonbuch	9
Anrufe entgegennehmen	9
Lautstärkeregelung	9
Anrufoptionen	10
Direktwahl 	11
Notrufe	11
Anrufliste	11
Anrufeinstellungen	12
Telefonbuch	16
Kontakt hinzufügen	16
Verwalten von Telefonbuchkontakten	16
Telefonbuch-Einstellungen.....	17
ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall) 	18
Notruftaste 	20
Einen Notruf tätigen	20
Aktivierung	21
Nummernliste	21
Textnachrichten (SMS) aktivieren	22
Notruf-Einstellungen	22
Nachrichten	23
Verfassen und Versenden von Textnachrichten	23
Posteingang, Postausgang und Gesendet.....	24

Mitteilungseinstellungen	24
Konnektivität	27
Netzeinstellungen	27
Bluetooth®	28
Sound & Display	29
Audioeinrichtung 	29
Töne (Klingelton)	30
Klingeltonlautstärke 	30
Lautlos	30
Anrufsignal	30
Zusätzlicher Ton	31
Hintergrund	31
Schriftgröße 	31
Standby-Display	31
Beleuchtung	32
Helligkeit 	32
Weitere Funktionen	32
Wecker	32
Kalender	33
Tägliche Erinnerung	33
Rechner	34
UKW-Radio	34
Taschenlampe	36
Einst. zurücksetzen	36
Display-Statussymbole	37
Display-Hauptsymbole	37
Fernkonfiguration	38
Fehlersuche	42
Sicherheitshinweise	44
Netzdienste und Netzkosten	44
Betriebsumgebung	44
Medizinische Geräte	45
Explosionsgefährdete Bereiche	45
Li-Ion-Akku	46
Gehörschutz	46
Notruf	46
Fahrzeuge	46

Pflege und Wartung.....	47
Garantie	47
Urheberrecht und andere Informationen.....	48
Inhaltsurheberrecht	49
Technische Daten	49
Spezifische Absorptionsrate (SAR).....	49
Konformitätserklärung.....	50

Vielen Dank für Ihren Kauf


Doro PhoneEasy® 508 ist ein optisch ansprechendes Telefon mit ergonomisch platzierten konvexen Tasten, automatischer Texterkennung und einer SMS-Taste für einfaches Wählen und Schreiben von Texten. Ein hochauflösendes Farb-Display und erweiterte Sound-Funktionen vereinfachen die Anwendung zusätzlich. Weitere praktische Funktionen sind Taschenlampe, Erinnerungen, Wecker, Vibrationsalarm und One-Touch-Notruf mit SMS-Alarm. Weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro-Produkten finden Sie auf www.doro.com.

Erste Schritte

Einlegen von SIM-Karte und Akku

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

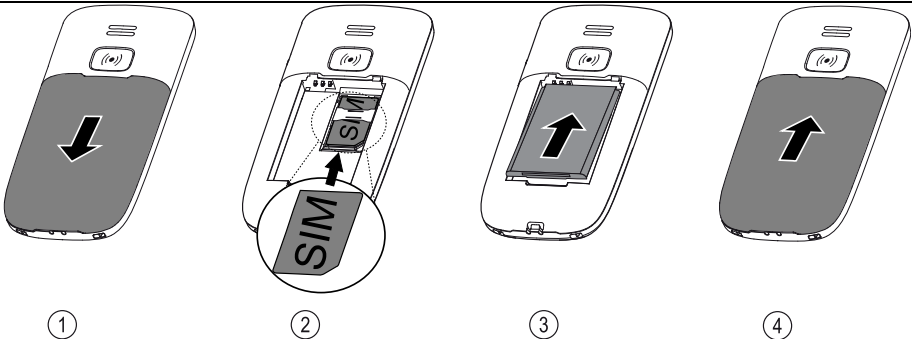

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches und den Akku, sofern dieser bereits eingelegt ist.
2. Legen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig in die Halterung schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach innen und die abgeschrägte Kante nach unten zeigt. Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.
3. Legen Sie den Akku ein, indem Sie ihn in das Akkufach hineinschieben, wobei die Kontakte nach unten rechts zeigen.
4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

Laden des Mobiltelefons



VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Akkuleistung wird  angezeigt und es ertönt ein Warnsignal.

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse . Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. Wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen wurde, wird kurzzeitig  angezeigt und  wird angezeigt, wenn es vom Telefon getrennt wird.
2. Ist der Aufladevorgang abgeschlossen, erscheint  auf dem Bildschirm.
Bei ausgeschaltetem Telefon wird bei angeschlossenem Ladegerät nur die Akkustandsanzeige im Display angezeigt.

Hinweis! Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Display-Beleuchtung zu aktivieren. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 bis 4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.

Strom sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Telefon getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Wie ihr Telefon funktioniert

Hilfsfunktionen

Folgende Symbole leiten Sie durch die entsprechenden Abschnitte im Handbuch.



Sichtbarkeit



Handhabung



Hören



Sicherheit

Ein- und Ausschalten des Telefons

1. Halten Sie auf dem Telefon die Taste  gedrückt, um ein-/auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit **Ja**.
2. Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird im Display **PIN** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK** ( oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** ( oben rechts auf der Tastatur).

Hinweis! Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Tip: Es wird empfohlen, die Schutzfolie vom Display zu entfernen, damit dieses besser erkennbar ist.

Versuche: # zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

Einrichtungsassistent

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, können Sie mit Einrichtungsassistent einige Grundeinstellungen vornehmen.

- Drücken Sie **Ja** zum Ändern oder **Nein**, wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten.

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Siehe Telefoneinstellungen, S.6 zur Änderung von Sprache, Uhrzeit und Datum.

Tipp: Wenn Sie möchten, können Sie den Inbetriebnahme-Assistenten auch später ausführen. Drücken Sie im Standby-Modus **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein** ➔ **Einrichtungsassistent**.

Bedienung des Telefons

Standby (Ruhemodus)

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.

- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie die linke Auswahltaste , um das Telefon-**Menü** zu öffnen, oder die rechte Auswahltaste  **Name**, um auf Ihre gespeicherten Kontakte im Telefonbuch zuzugreifen.

Tipp: Sie können stets  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Scrollen

- Verwenden Sie die Pfeiltasten /, um durch die Menüs zu scrollen.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Der Pfeil (➔) gibt die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an. Drücken Sie **OK**, um eine Aktion zu bestätigen. Scrollen Sie zu einem Element oder heben Sie es mit / hervor und drücken Sie dann **OK**.

Beispiel:

- Drücken Sie **Menü** ➔ **Telefonbuch** ➔ **Neuer Eintrag** ➔ **Hinzuf..**

Um das Beispiel auf Ihrem Doro PhoneEasy® 508 durchzuführen, müssen Sie Folgendes tun:

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Neuer Eintrag** und drücken Sie **Hinzuf..**

Text eingeben

Text manuell eingeben

Zeichen auswählen

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

Sonderzeichen

1. Mit ***** wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt.
2. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit **↙/↗** und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Mit **↙/↗** können Sie den Cursor innerhalb des Textes verschieben.

Groß- und Kleinschreibung und Ziffern

- Drücken Sie **#**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern zu wählen. Siehe Eingabemodus, S.6.

Eingabesprache ändern

1. Halten Sie **#** gedrückt, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen.
2. Wählen Sie die Sprache mit **↙/↗** und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Text über Texterkennung eingeben

In manchen Sprachen können Sie Smart ABC (eZiType™) als Eingabemethode wählen, bei der die jeweiligen Wörter von einem Wörterbuch vorgeschlagen werden.

- Drücken Sie jede Taste nur **einmal**, auch wenn das angezeigte Zeichen nicht das Gewünschte ist. Auf der Grundlage der Tastenfolge, die gedrückt wurde, schlägt Ihnen das Wörterbuch Wörter vor.

Beispiel

1. Drücken Sie die Tasten **3**, **7**, **3** und **3**, um das Wort „Fred“ zu schreiben. Schließen Sie die Eingabe des Wortes ab, bevor Sie sich die Vorschläge anschauen.
2. Verwenden Sie **↙/↗**, um die Wortvorschläge abzurufen.
3. Drücken Sie **Wählen** und fahren Sie mit dem nächsten Wort fort.

Sie können alternativ auch **0** drücken, um mit dem nächsten Wort fortzufahren.

4. Ist Ihr gewünschtes Wort nicht dabei, so verwenden Sie den manuellen Eingabemodus.

Hinweis! Nähere Informationen dazu finden Sie unter Texterkennung, S.24.

Eingabemodus

- Drücken Sie **#**, um den Eingabemodus zu ändern. Das Symbol oben links im Display zeigt den Eingabemodus an.

☒ Abc	Groß- und Kleinschreibung mit Texterkennung
☒ ABC	GROSSSCHREIBUNG mit Texterkennung
☒ abc	Kleinschreibung mit Texterkennung
Abc	Großschreibung des ersten Buchstabens im Satz
ABC	GROSSSCHREIBUNG
abc	Kleinschreibung
123	Ziffern

Telefoneinstellungen

Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Allgemein → Zeit & Datum:**
 - **Zeit**, um die Zeit einzugeben (HH:MM).
 - **Datum**, um das Datum einzugeben (TT.MM.JJJJ).
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Tipp: Sie können auch die Funktion einstellen, dass auf dem Telefon das Datum und die Uhrzeit gemäß der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Wählen Sie in **Zeit & Datum Autom. Zeit → Ein**. Durch die automatische Aktualisierung des Datums und der Uhrzeit werden nicht die Uhrzeiten geändert, die Sie für den Wecker oder im Kalender festgelegt haben. Diese Angaben entsprechen der Ortszeit. Durch die Aktualisierung können einige Wecker, die Sie eingerichtet haben, u. U. verfallen. Dies ist abhängig von der Netzunterstützung und dem Mobilfunkabo.

Uhrzeit- und Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zeit & Datum** → **Format**:
 - **Zeitformat** → **12 Stunden** oder **24 Stunden**.
 - **Datumsformat** und wählen Sie das gewünschte Datumsformat aus.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sprache**.
2. Wählen Sie /, um eine Sprache auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Funktion sperren

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Funktion sperren**.
2. Wählen Sie jede Funktion, die Sie abschalten möchten, und drücken Sie **Aus**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

PIN-Code-Optionen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **SIM-PIN**:
 - **Ein**, um den PIN-Code zu aktivieren. Sie müssen bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben.
 - **Aus**, um den PIN-Code zu deaktivieren.



WARNUNG

Kein Schutz bei Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte.

- **Automatisch** Einschalten des Telefons ohne PIN-Code. Das Telefon speichert den PIN-Code automatisch. Wird die SIM-Karte in ein anderes Telefon eingesetzt (z. B. nach Verlust oder Diebstahl), muss beim Einschalten dieses Telefons der PIN-Code eingegeben werden.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

PIN-Code ändern

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Kennwort** → **PIN**.
2. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang zur Bestätigung.

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert, dass Tasten versehentlich gedrückt werden, z. B. wenn sich das Telefon in einer Handtasche befindet.

Auch bei eingeschalteter Tastensperre können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie dazu die Taste  drücken. Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet oder abgewiesen, so ist die Tastensperre wieder aktiv.

- Halten Sie  gedrückt, um die Tastensperre ein-/auszuschalten.

Hinweis! Die Notrufnummer können Sie auch bei aktivierter Tastensperre wählen.

Aktivieren

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Tastensperre**:
 - **Tastensperre** zur Auswahl der Zeitverzögerung bis zum automatischen Sperren der Tastatur.
 - **Freigabemodus** zur Auswahl von **Einzeltaste** und Freigabe der Tastatur mit  oder drücken Sie **Zwei Tasten** zur Sperrung/ Freigabe mit der rechten Auswahltaste (**Name/Freig.**) und .
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anrufe

Anrufe tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Ende**, um den Wahlvorgang abubrechen.
3. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

Anruf vom Telefonbuch

1. Drücken Sie **Name**, um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Verwenden Sie / um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe Text eingeben , S.5.
3. Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Eintrags **Wählen**. Falls erforderlich, wählen Sie die Nummer.
Drücken Sie alternativ , um zu wählen.
4. Drücken Sie **Ende** oder , um den Wahlvorgang abubrechen.

Anrufe entgegennehmen

1. Drücken Sie , um einen Anruf entgegenzunehmen, oder drücken Sie **Lautlos**, um den Rufton auszuschalten und anschließend **Abw.**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen).
Alternativ können Sie  drücken, um den Anruf direkt abzuweisen.
2. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Lautstärkeregelung

Mit / können Sie die Lautstärke während des Gesprächs einstellen. Die Lautstärke wird im Display angezeigt. Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen, siehe Audio-einrichtung , S.29.

Lautlos

Lautlos ist ein fest eingestelltes Profil, bei dem Tastenton Nachrichtenton- und Klingelton deaktiviert sind und die Einstellungen für Vibration, Aufgaben, Tägliche Erinnerung und Wecker unverändert bleiben.

- Halten Sie die Schnell taste  gedrückt, um den Stumm-Modus zu aktivieren/deaktivieren.

Headset

Ist ein Headset angeschlossen, wird das ins Telefon integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet. Wenn verfügbar, können Sie mit der Hörer-Taste am Headset Anrufe annehmen und beenden.



VORSICHT

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Auswahlkosten¹ (≡) auf weitere Funktionen zugreifen.

Option (linke Auswahl Taste)

- **Halten/Zurückholen**, um den aktuellen Anruf zu halten / weiterzuführen.
- **Beenden**, um den aktuellen Anruf zu beenden (wie mit .
- **2.Anruf**, um eine weitere Nummer anzurufen (Konferenz).
- **Telefonbuch**, um das Telefonbuch zu durchsuchen.
- **Mitteilungen**, um Textnachrichten zu lesen oder zu schreiben.
- **Stumm**, um das Mikrofon auszuschalten.
- **Lautstärke**, um die Lautstärke einzustellen.

LautEin (rechte Auswahl Taste)

Mit dem Lautsprecher müssen Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten.

1. Drücken Sie **LautEin** zur Aktivierung. Sprechen Sie deutlich aus einer Entfernung von höchstens 1 m in das Mikrofon des Telefons. Mit / können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.
2. Drücken Sie **LautAu**, um in den Normalmodus zurückzugelangen.

Hinweis! Laute Hintergrundgeräusche (Musik usw.) können die Klangqualität beeinträchtigen.

1. Die Auswahlkosten haben verschiedene Funktionen. Die aktuelle Funktion wird über der Auswahl Taste im Display angezeigt.

Direktwahl

Um vom Standby-Modus aus einen Eintrag über Direktwahl anzuwählen, verwenden Sie die Tasten **A**–**B**, **0** und **2**–**9**.

- Halten Sie die zugewiesene Direktwahl Taste gedrückt.

Direktwahlnummern hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anrufe** → **Direktwahl**.
2. Wählen Sie **A** → **Hinzuf.** aus und wählen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Eingabe von Direktwahleinträgen für die Tasten **B**, **0**, **2**–**9**.

Tip: Wählen Sie für Änderungen des Kontakts den bestehenden Eintrag aus und drücken Sie **Option** → **Ändern/Löschen**.

Kontaktinformationen bearbeiten

1. Drücken Sie eine der Tasten **A** oder **B**.
2. Verwenden Sie /, um den Namen oder die Telefonnummer auszuwählen, und drücken Sie dann **Ändern** zum Bearbeiten.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**. Löschen können Sie mit **Löschen**.

Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann  drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen  Anrufliste gespeichert. 20 Anrufe jeder Art können in der Liste gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert.

1. Drücken Sie .
- Alternativ können Sie **Menü** → **Anrufliste** drücken.

2. Mit / wählen Sie:



Ankommend



Ausgehend



Entg. Anrufe

3. Drücken Sie , um die Telefonverbindung aufzubauen, oder **Option:**

- **Anzeigen**, um sich Details des ausgewählten Anrufs anzeigen zu lassen.
- **SMS senden**, um eine Textnachricht zu versenden.
- **Löschen**, um den Anruf zu löschen.
- **Alles löschen**, um alle Anrufe aus der Anrufliste zu löschen.
- **Speichern**, um die Nummer im Telefonbuch ➔ **Neu erstellen** zu speichern, einen neuen Kontakt zu erstellen oder **Update** einen bestehenden Kontakt zu aktualisieren.

Anrufeinstellungen

Sprachmitteilung

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeantworter im Handynet) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können.

Sprachmitteilung ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmitteilung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü ➔ Einstellungen ➔ Anrufe ➔ Sprachmitteilung**.

2. Wählen Sie **Leer ➔ Hinzuf.**:

- **Telefonbuch** Zum Hinzufügen eines Kontakts aus dem Telefonbuch. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- **Manuell** und geben Sie Name und Rufnummer ein. Anschließend drücken Sie **Speich..**

Tipp: Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option ➔ Ändern/Löschen**.

Mailbox anrufen

- Halten Sie die Schnell taste **1** gedrückt.

Tipp: Wenn die Erinnerungsfunktion in den Einstellungen für Nachrichten aktiviert ist, ertönt nach 10 Minuten ein Erinnerungssignal, wenn die neuen Sprachmitteilungen nicht abgehört wurden.

Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer angezeigt. Sie können die Dauer Ihrer Anrufe aufrufen.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Anrufdauer:**
 - **Letzter Anruf**, um die Dauer des letzten Anrufs anzuzeigen.
 - **Ausgehend**, um die Dauer aller ausgehenden Anrufe anzuzeigen.
 - **Ankommend**, um die Dauer aller empfangenen Anrufe anzuzeigen.
 - **Alles zurücksetzen → Ja**, um alles zurückzustellen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anklopfen

Sie können mehrere Gespräche gleichzeitig führen. Halten Sie das aktuelle Gespräch und nehmen Sie den eingehenden Anruf an. Ist diese Funktion aktiviert, wird ein Signalton ausgegeben, wenn während eines Gesprächs ein Anruf eingeht.

- Drücken Sie während eines Anrufs **Option → Antwort**.

Anklopfen aktivieren

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Anrufeinstellungen**.
2. Wählen Sie **Anklopfen → Aktivieren**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Tipp: Wiederholen Sie den Vorgang und wählen Sie **Deaktivieren**, um Anklopfen zu deaktivieren, oder **Statusabfrage**, um anzuzeigen, ob Anklopfen aktiviert ist.

Beant.modus

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Beant.modus**.
2. Wählen Sie **Irgendeine Taste → Ein**, um eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen zu können (nicht mit Taste ).

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anrufe umleiten

Sie können Anrufe an Auftragsdienste bzw. Beantwortungsdienste oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung aus und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **Aktivieren**, **Deaktivieren** oder **Statusabfrage** für jede Option.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Anrufeinstellungen → Anrufe umleiten**:
 - **Anrufe umleiten**, um alle Anrufe umzuleiten.
 - **Nicht erreichbar**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb des Netzempfangs ist.
 - **Nicht angenommen**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn sie nicht angenommen werden.
 - **Besetzt**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn die Leitung besetzt ist.
 - **Alle aufheben** Keine Anrufumleitung.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Teilnehmer-ID

Sie können wählen, ob dem Empfänger beim Anrufen Ihre Telefonnummer angezeigt werden soll oder nicht.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Anrufeinstellungen → Teilnehmer-ID**:
 - **Durch Netz festgelegt**, um die Netz-StandardEinstellung zu verwenden.
 - **ID nicht zeigen**, um Ihre eigene Nummer nie anzuzeigen.
 - **ID senden**, um Ihre eigene Nummer immer anzuzeigen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anrufsperr

Zur Einschränkung der Verwendung Ihres Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

Hinweis! Ein Kennwort ist erforderlich, um eine Anrufsperr anzuwenden. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Anrufeinstellungen → Anrufsperre**.
2. Wählen Sie **Ausgehend**:
 - **Alle Anrufe**, um eingehende Anrufe anzunehmen, aber nicht selbst anzurufen.
 - **Intern. Anrufe**, um keine internationalen Nummern anzurufen.
 - **Intern. außer Heimatland**, um keine internationalen Nummern mit Ausnahme von Telefonnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land anzurufen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Wählen Sie **Ankommend**:
 - **Alle Anrufe**, um anzurufen, aber keine eingehenden Anrufe anzunehmen.
 - **Bei Roaming**, um keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen zu können.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
6. Wählen Sie **Keine**, um alle Anrufsperren zu löschen (Kennwort erforderlich). Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Feste Nummernwahl (FDN)

Sie können die Anzahl der Anrufe auf bestimmte, auf der SIM-Karte gespeicherte Nummern begrenzen. Die Liste der zulässigen Nummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Sicherheit → Feste Nummernwahl**:
 - **Modus → Ein/Aus** zum Aktivieren/Deaktivieren.
 - **Feste Rufnummern → Hinzuf.** und geben Sie die erste zulässige Nummer ein.
Alternativ können Sie einen Eintrag auswählen und **Option → Hinzuf./Ändern/Löschen** drücken.
2. Geben Sie bei Bedarf PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis! Sie können einen Teil der Telefonnummern speichern. Wenn Sie beispielsweise 01234 speichern, können alle Nummern, die mit 01234 beginnen, angerufen werden. Es ist selbst bei aktivierter fester Nummernwahl möglich, einen Notruf zu tätigen, indem Sie die allgemeine Notrufnummer eingeben und dann  drücken. Wenn die feste Nummernwahl aktiviert ist, können Sie die Telefonnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden, nicht aufrufen oder bearbeiten. Sie können auch keine Textnachrichten senden.

Telefonbuch

Im  Telefonbuch können bis zu 100 Einträge mit jeweils 3 Rufnummern gespeichert werden.

Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **Neuer Eintrag** → **Hinzuf..**
2. Geben Sie einen  **Name** für den Kontakt ein, siehe Text eingeben , S.5. Löschen können Sie mit **Löschen**.
3. Verwenden Sie /, um die  **Handy**,  **Festnetz** oder  **Büro** auszuwählen, und geben Sie die Telefonnummer(n) einschließlich der Vorwahlnummer ein.
4. Anschließend drücken Sie **Speich..**

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl einzugeben .

Verwalten von Telefonbuchkontakten

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **Option**:
 - **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.
 - **SMS senden**, um eine Textnachricht zu verfassen. Siehe Verfassen und Versenden von Textnachrichten, S.23.
 - **Anzeigen**, um Details zum ausgewählten Kontakt anzuzeigen.
 - **Ändern**, um den Kontakt zu bearbeiten. Benutzen Sie / zum Scrollen. Löschen können Sie mit **Löschen**. Anschließend drücken Sie **Speich..**

- **Hinzuf.**, um einen Kontakt hinzuzufügen.
- **Top 10**, um anzugeben, dass der Eintrag unter den ersten 10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll. Siehe Top 10 , S.17.
- **Löschen**, um den um den ausgewählten Kontakt zu löschen, oder **Alles löschen**, um alle Kontakte zu löschen. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.
- **All. kopieren** → **Von SIM**, um alle Telefonbuchkontakte auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher zu kopieren, oder **Von Telefon**, um alle Kontakte vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.
- **vCard senden** → **Per SMS**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard per Textnachricht zu versenden. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.
Verwenden Sie alternativ die / um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe Text eingeben , S.5. Drücken Sie zum Versenden **OK**.
- **vCard senden** → **Per Bluetooth**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard über Bluetooth® zu versenden. Siehe Bluetooth®, S.28.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Telefonbuch-Einstellungen

Top 10

Geben Sie an, dass ein Eintrag unter den ersten  10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anrufe** → **Top 10**.
2. Wählen Sie einen der leeren Einträge aus und drücken Sie **Hinzuf.**.
3. Verwenden Sie /, um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken.
4. Drücken Sie **OK** zum Speichern des gewünschten Eintrags oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Tipp: Sie können auch einen ★ Eintrag aus dem Telefonbuch hinzufügen. Wählen Sie den Kontakt aus und drücken Sie **Option** → **Top 10**.

Top-10-Eintrag löschen

- Wählen Sie den Eintrag in der Top-10-Liste und drücken Sie **Option** → **Löschen**.

Telefonbuchspeicher

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Telefonbuchspeicher**:
 - **SIM**, um 1 Telefonnummer pro Kontakt zu speichern. Die Anzahl der Einträge und Länge der Telefonnummern/Kontakte, die gespeichert werden können, sind von der SIM-Karte/dem Netzbetreiber abhängig.
 - **Telefon**, um 100 Kontakte mit jeweils 3 Telefonnummern (**Handy**, **Festnetz** und **Büro**) zu speichern.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Eigene Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesene Telefonnummer wird unter **Eigene Nummer** abgespeichert, wenn die Karte dies zulässt. Sie können auch die Option wählen, weitere Nummern hinzuzufügen.

Nummern hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **Eigene Nummer** → **Leer** → **Hinzuf.**
2. Geben Sie Name und Nummer ein. Siehe dazu Text eingeben , S.5.
3. Anschließend drücken Sie **Speich.**

ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall) ♥

Ersthelfer können +ICE im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **ICE**.
2. Verwenden Sie / zum Durchblättern der Einträge.

3. Drücken Sie **Ändern**, um Informationen zu einem Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten, siehe Text eingeben , S.5. Löschen können Sie mit **Löschen**.

Id

- **Name:** Geben Sie Ihren Namen ein.
- **Geburtsdatum:** Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
- **Größe:** Geben Sie Ihre Größe ein.
- **Gewicht:** Geben Sie Ihr Gewicht ein.
- **Adresse** Geben Sie Ihre Heimatadresse ein.
- **Sprache:** Geben Sie Ihre bevorzugte Sprache ein.
- **Versicherung:** Geben Sie den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police ein.

Kontakt 1:, Kontakt 2: und Arzt:

- Drücken Sie **Option**, für **Hinzuf.** oder **Löschen** eines Kontaktes in das/aus dem Telefonbuch oder **Speich.**, um den aktuellen Eintrag zu akzeptieren.
Fügen Sie ggf. noch das Verhältnis zu der ICE-Kontaktpersonen hinzu, wie z. B. „ICE Gattin Mary Smith“.

Wichtige Info.

- **Krankheit:** Geben Sie alle vorhandenen medizinischen Befunde/medizinischen Hilfsmittel (z. B. Diabetes, Herzschrittmacher usw.) ein.
- **Allergien:** Geben Sie alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Bienenstiche) ein.
- **Blutgruppe:** Geben Sie Ihre Blutgruppe ein.
- **Impfungen:** Geben Sie alle wichtigen Impfungen ein.
- **Medikamente:** Geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen.
- **Sonstige Infos:** Geben Sie weitere Informationen ein (z. B. Organspender, Patientenverfügung, Behandlungseinwilligung usw.).

4. Anschließend drücken Sie **Speich.**.

Notruftaste



VORSICHT

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Mit der Notruftaste können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Nummern (Nummernliste) anrufen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Notruf-Funktion aktiviert ist. Tragen Sie in die Nummernliste Empfänger ein und bearbeiten Sie die Textnachricht.

Einen Notruf tätigen

1. Wenn Sie Hilfe benötigen, halten Sie die Notruftaste für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie sie zweimal innerhalb 1 Sekunde. Der Notruf wird nach einer Verzögerung von 5 Sekunden gestartet. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie  drücken.
2. Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
3. Der erste Notrufkontakt in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notruf-Anrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  gedrückt wird.

Hinweis! Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.

Tipp: Die Notruf-Funktion kann auch so konfiguriert werden, dass der Empfänger „0“ (Null) drücken muss, um den Hilferuf zu bestätigen und die Alarmmeldung zu deaktivieren. Siehe Mit '0' bestätigen, S.22.

WICHTIG

Information für den Empfänger eines Notrufs, wenn Mit '0' bestätigen aktiviert ist.

- Nach Eingang der Hilferufmitteilung werden nacheinander alle Nummern der Nummernliste angerufen.
- Um den Notruf zu bestätigen, muss der Empfänger **0** drücken.
 - Wenn der Empfänger nicht innerhalb von 60 Sekunden (nach der Beantwortung des Anrufs) **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Nummer aus der Liste angerufen.
 - Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Anrufvorgang wird abgebrochen).

Aktivierung

Wählen Sie aus, wie die Notruf-Funktion mit der Notruftaste aktiviert werden soll.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Notruf → Aktivierung:**
 - **Ein** die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten oder zweimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
 - **Ein (3)** die Taste dreimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
 - **Aus**, um die Notruf-Tastenfunktion zu deaktivieren.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Nummernliste

Fügen Sie der Liste Nummern hinzu, die angerufen werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

WICHTIG

Informieren Sie immer die Empfänger in **Nummernliste** dass sie als Ihre Notrufkontakte gelistet sind.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Notruf → Nummernliste**.
2. Wählen Sie **Leer → Hinzuf. → Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.

Alternativ können Sie auch **Manuell** drücken, um Namen/Nummern manuell hinzuzufügen. Siehe Kontakt hinzufügen, S.16.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

Tipp: Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option** → **Ändern/Löschen**.

Textnachrichten (SMS) aktivieren

Es besteht die Möglichkeit, eine Textnachricht an die Kontakte in der Liste zu senden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

Aktivierung

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruf** → **SMS** → **Aktivierung**:
 - **Ein** , um vor dem Wählen eine Textnachricht zu senden.
 - **Aus** , um zu wählen, ohne vorher eine Textnachricht zu senden.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hilferufmitteilung verfassen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruf** → **SMS** → **Notruf-SMS**.
2. Wählen Sie **Ändern** und schreiben Sie die Nachricht. Siehe dazu Text eingeben , S.5.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis! Sie **müssen** eine Nachricht schreiben, wenn Sie die SMS-Funktion aktiviert haben.

Notruf-Einstellungen

Mit '0' bestätigen

Sie können die Mit '0' bestätigen-Funktion aktivieren. Dies wird besonders empfohlen, wenn das Risiko besteht, dass der Notruf durch eine Mailbox/einen Beantwortungsdienst beantwortet wird. Wenn der Empfänger nach dem Annehmen des Anrufes nicht innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Telefonnummer aus der Liste angerufen. Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden

keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Vorgang wird abgebrochen).

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruf** → Mit '0' **bestätigen**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Signaltyp

Wählen Sie das Benachrichtigungssignal für den Notruf.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruf** → **Signaltyp**:
 - **Laut** für laute Signale (standardmäßig).
 - **Leise** für ein leises Signal.
 - **Lautlos** für keine Signalkennung, wie ein normaler Anruf.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Nachrichten

Verfassen und Versenden von Textnachrichten

Hinweis! Bevor Sie eine Textnachricht versenden können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale speichern. Die Telefonnummer Ihres Kundenzentrums wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Siehe SMS-Center, S.25.

1. Drücken Sie die Schnell taste .
Alternativ können Sie **Menü** → **Mitteilungen** → **Verfassen** drücken.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht (siehe Text eingeben , S.5) und drücken Sie **An**.
3. Wählen Sie einen Empfänger aus dem **Telefonbuch**.
Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** wählen und **OK** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen.
4. Drücken Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.

Tipp: Sie können die Empfänger wechseln. Wählen Sie dazu einen Empfänger aus und drücken Sie **Option** → **Ändern/Löschen/Alles löschen**.

5. Anschließend drücken Sie **Senden**.

Hinweis! Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich. Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

Posteingang, Postausgang und Gesendet

 Ungelesene Textnachricht	 Gesendete Textnachricht
 Gelesene Textnachricht	 Ungesendete Textnachricht

1. Drücken Sie die Schnelltaste .
Alternativ können Sie **Menü** → **Mitteilungen** drücken.
2. Wählen Sie **Posteingang**, **Postausgang** oder **Gesendet**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie **Lesen**. Verwenden Sie / zum Hoch- und Runterscrollen.
4. Drücken Sie **Option**:
 - **Antwort**, um Ihre Antwort zu schreiben. Anschließend **Senden** drücken. Die Nachricht wird sofort versendet.
 - **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.
 - **Löschen** zum Löschen oder **Alles löschen**, um alle zu löschen. Drücken Sie **Ja** zum Löschen der Nachricht oder **Nein**, um zurückzugehen.
 - **Weiterleiten**, um die Nachricht weiter zu leiten. Bearbeiten Sie die Nachricht (falls erwünscht) und drücken Sie anschließend **Senden**.
 - **Nummer verwenden** → **Wählen**, um die gewählte Nummer anzurufen.
 - **Einzelheiten**, um Nachrichtendetails anzuzeigen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Mitteilungseinstellungen

Texterkennung

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Texterkennung**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Schriftsprache

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Schriftsprache**.
2. Wählen Sie die Sprache mit /.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Tipp: Halten Sie während der Texteingabe **#** gedrückt, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen.

Schreibgeschw.

Sie können die Geschwindigkeit verändern, mit der sich die Tastenzeichen wiederholen (bevor sich der Cursor zum nächsten Schriftzeichen bewegt).

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Schreibgeschw.** → **Langsam**, **Normal** oder **Schnell**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Speicherstatus

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Speicherstatus** um anzuzeigen, wie viel Prozent des Speicherplatzes auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt sind. Im Telefonspeicher können bis zu 200 Nachrichten gespeichert werden.
3. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.

Speicherort

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Speicherort**:
 - **SIM**, um Nachrichten auf der SIM-Karte zu speichern (Standard).
 - **Telefon**, um Nachrichten im Telefonspeicher zu speichern.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

SMS-Center

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **SMS-Center** → **Ändern**.
2. Geben Sie die Telefonnummer Ihres SMS-Zentrums ein. Drücken Sie zum Löschen **Löschen**.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Zellinformationen

Sie können Nachrichten über verschiedene Themen von Ihrem Netzbetreiber beziehen, wie zum Beispiel Informationen über Wetter und Straßenverkehr in einer bestimmten Region. Informationen über die verfügbaren Kanäle und die entsprechenden Kanaleinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Wenn sich Ihr Telefon im Roaming-Modus befindet, können keine Cell-Broadcast-Messages empfangen werden.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Mitteilungen → Zellinformationen**:
 - **Aktivieren**, um Informationen **Ein** oder **Aus** zu schalten.
 - **Lesen**, um die Nachricht zu lesen.
 - **Sprachen**, um die Sprache **Ein** oder **Aus** zu wählen.
 - **Einstellungen**, um auszuwählen, von welchen Kanälen Nachrichten empfangen/abonniert werden sollen. Verwenden Sie die Optionen **Abonnieren**, **Abonnement kündigen**, **Hinzuf.**, **Ändern** und **Löschen**, um Ihre Kanäle zu bestimmen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Erinnerung

Der Erinnerungsalarm macht Sie 10 Minuten nach Empfang einer Nachricht darauf aufmerksam, dass Sie bisher noch nicht darauf reagiert haben bzw. dass Sie eine empfangene Voicemail noch nicht abgehört haben. Wurden Sie benachrichtigt, drücken Sie , um die Benachrichtigung zu beenden, damit keine weitere Erinnerung ertönt.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Mitteilungen → Erinnerung**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Vibration

Der Textnachricht-Vibrationsalarm besteht aus mehreren kurzen Vibrationen.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Mitteilungen → Vibration**.
2. Wählen Sie **Mitteilungen**:

- **Kurz** (4 Sekunden)
- **Lang** (12 Sekunden)

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis! Wenn **Anrufsignal** auf **Ton** eingestellt ist, vibriert das Telefon nicht.

Sendebericht

Sie können wählen, ob Sie von Ihrem Telefon informiert werden möchten, sobald Ihre Textnachricht beim Empfänger angekommen ist.

Hinweis! Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Sendebericht**:
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Löschen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Posteingang**, **Postausgang**, **Gesendet** oder **Alles löschen** → **Ja**, um alle Nachrichten zu löschen.

Konnektivität

Netzeinstellungen

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Netzeinstellungen**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:
 - **Neue Suche**, um eine neue Suche zu starten, wenn die Verbindung getrennt wurde.
 - **Netzauswahl**, um zur Verfügung stehende Netzwerke anzusehen. Nach einem kurzen Moment wird eine Liste von

verfügbaren Netzbetreibern angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber aus.

- **Netzwerkmodus**, um ein anderes Netzwerk auszuwählen. Wählen Sie Automatisch, um das Netzwerk automatisch auszuwählen oder Manuell, um es manuell auszuwählen.

Dienste

Dieses Menü enthält u. U. vorprogrammierte Dienste Ihres Netzbetreibers. Dies ist abhängig von der Netunterstützung und dem Mobilfunkabo.

- Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Allgemein → Dienste**.

Bluetooth®

Sie können auch eine drahtlose Verbindung zu anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie Headsets oder anderen Telefonen herstellen.

WICHTIG

Deaktivieren Sie **Aktivieren** oder **Sichtbarkeit**, wenn Sie die Bluetooth®-Funktion nicht nutzen. Stellen Sie nur Verbindungen zu Ihnen bekannten Geräten ein.

Bluetooth aktivieren®

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Bluetooth → Aktivieren → Ein**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Bluetooth®-Einstellungen

Sichtbarkeit

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Bluetooth → Sichtbarkeit → Ein**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis! Wählen Sie **Aus**, um zu verhindern, dass Ihr Gerät von anderen Geräten gefunden wird. Aber selbst wenn Sie **Aus** wählen, kann es passieren, dass Ihr Gerät von anderen Geräten erfasst wird.

Geräteiname

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Bluetooth → Geräteiname**.
2. Geben Sie einen Namen ein, unter dem Ihr Doro PhoneEasy® 508 bei anderen Bluetooth®-Geräten erscheinen soll.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Suchen

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Bluetooth → Suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste und drücken Sie **Verbind**, um eine Verbindung herzustellen.
Ist Bluetooth® nicht aktiviert, drücken Sie **Ja**, um es zu aktivieren.
3. Bei der Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät wird ein gemeinsames Kennwort benötigt. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie **OK**.

Mein Gerät

Neue Geräte hinzufügen oder gespeicherte Geräte sehen.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Bluetooth → Mein Gerät**.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste und drücken Sie **Option**:
 - **Umbenennen**, um den Namen des Geräts zu ändern.
 - **Löschen**, um das Gerät aus der Liste zu entfernen.
 - **Alles löschen**, um alle Geräte aus der Liste zu entfernen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Sprach-Pfad

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Bluetooth → Sprach-Pfad**:
 - **Telefon**, um eingehende Anrufe mit dem Telefon anzunehmen.
 - **In Bluetooth**, um eingehende Anrufe auf das Bluetooth®-Gerät umzuleiten.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Sound & Display

Hinweis! **Lautlos** muss auf **Aus** gestellt werden, um Zugriff auf die Einstellungen Töne, Lautstärke, Anrufsignal und Zusätzlicher Ton zu erhalten.

Audioeinrichtung

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Benutzen des Geräts in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen anpassen.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Ton → Audioeinrichtung**:
 - **Normal** Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
 - **Mittel** Bei leichter Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.
 - **Hoch** Bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in sehr lauter Umgebung.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Töne (Klingelton)

Wählen Sie einen Klingelton, der mit seinen Kurveneinstellungen und Frequenzen Ihre Anforderungen am besten erfüllt.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Ton → Töne → Klingelton**.
2. Mit / wählen Sie eine der verfügbaren Melodien aus, die dann gespielt wird.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Tip: Nehmen Sie auch die Einstellungen für **Wecker**, **Nachrichtenton**, **Tastenton**, **Einschalten** und **Ausschalten** auf diese Weise vor.

Klingeltonlautstärke

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Ton → Lautstärke**.
2. Mit / verändern Sie die Klingeltonlautstärke.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Lautlos

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Ton → Lautlos**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Tip: Halten Sie die Schnell Taste  gedrückt, um den Stumm-Modus zu aktivieren/deaktivieren.

Anrufsignal

Wählen Sie, ob eingehende Anrufe durch Klingelton und/oder Vibration angezeigt werden sollen.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Ton → Anrufsignal**.

- **Ton** nur für Klingelton.
- **Vibration** nur für Vibration.
- **Vib.+Ton** für Vibration und Klingelton.
- **Vib.->Ton**, um mit Vibration zu beginnen und nach kurzer Zeit zusätzlich einen Klingelton auszugeben.
- **Lautlos** für weder Ton noch Vibration, das Display leuchtet auf.

2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Zusätzlicher Ton

Sie können Warn- und Fehlersignale zur Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand, Telefon- oder SIM-Kartenfehlern usw. aktivieren.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Ton**.
2. Wählen Sie **Zusätzlicher Ton → Warnung** oder **Fehler**.
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
4. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Hintergrund

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anzeige → Hintergrund**.
2. Mit / werden die verfügbaren Hintergründe angezeigt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Schriftgröße

Sie können die Textgröße für das Menü und Nachrichten anpassen.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anzeige**.
2. Wählen Sie **Schriftgröße → Normal** oder **Groß**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Standby-Display

Im Standby-Modus können im Display entweder nur die Uhr oder Uhr, Datum und der Netzbetreiber oder alle Informationen angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anzeige**.
2. Wählen Sie **Standby-Display → Nur Uhr, Uhr und Betreiber** oder **Alle Info..**
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Beleuchtung

Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Displays aus.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Beleuchtung** → **15 sek.**, **30 sek.** oder **1 Min.**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Helligkeit

Sie können auch die Helligkeitseinstellungen anpassen. Je höher der Wert, umso stärker der Kontrast.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Helligkeit** → **Stufe 1**, **Stufe 2** oder **Stufe 3**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Weitere Funktionen

Wecker

1. Drücken Sie **Menü** → **Wecker** → **Ein**.
2. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit auf der Zahlentastatur ein und drücken Sie anschließend zum Bestätigen auf **OK**.
 - Wählen Sie **Einmal** für einmaliges Wecken.
 - Wählen Sie **Wöchentlich** für mehrmaliges Wecksignal. Scrollen Sie durch die Liste der Tage und drücken Sie **Ein/Aus**, um den Wecker für jeden Tag einzuschalten/auszuschalten.
3. Anschließend drücken Sie **Speich.**

Snooze-Funktion aktivieren oder ausschalten

- Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie **Stopp**, um den Weckton auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.

Hinweis! Die Alarmfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

Tipp: Drücken Sie zum Bearbeiten eines Wecksignals auf **Ändern** und auf **Aus**, um es auszuschalten.

Kalender

Aufgabe hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** → **Organisator** → **Kalender** → **Option** → **Aufgabe hinzufügen**.
2. Geben Sie das Datum ein und drücken Sie dann .
3. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie dann .
4. Geben Sie einen Betreff ein. Siehe dazu Text eingeben , S.5.
5. Anschließend drücken Sie **Speich..**

Optionen

1. Drücken Sie **Menü** → **Organisator** → **Kalender** → **Option**:
 - Wählen Sie **Anzeigen**, um Aufgaben für das ausgewählte Datum anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Gehe zu Datum** und geben Sie das Datum ein.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Alles anzeigen

1. Drücken Sie **Menü** → **Organisator** → **Kalender**.
2. Wählen Sie eine Aufgabe aus und drücken Sie **Option** → **Alles anzeigen**.
3. Drücken Sie **Option** → **Ändern**, **Löschen** oder **Alles löschen**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis! Der Kalender funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

Tägliche Erinnerung

1. Drücken Sie **Menü** → **Organisator** → **Tägliche Erinnerung** → **Hinzuf..**
2. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie dann .
3. Geben Sie einen Betreff ein. Siehe dazu Text eingeben , S.5
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Snooze-Funktion aktivieren oder ausschalten

- Bei Erreichen der eingestellten Erinnerungszeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie **Stopp**, um den Weckton auszuschalten,

oder drücken Sie **Snooze**, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.

Hinweis! Die Erinnerungsfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

Tipp: Für weitere Optionen wählen Sie einen bestehenden Eintrag und drücken Sie **Option** → **Überspringen nächste Erinnerung, Hinzuf., Ändern, Löschen** oder **Alles löschen**.

Rechner

Der  **Taschenrechner** kann die Grundrechenarten ausführen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Rechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein. Verwenden Sie  zur Eingabe des Dezimalkommass.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl einer Rechenart (+, -, x, ÷) und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die nächste Zahl ein und drücken Sie **OK**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 nach Bedarf.
Wählen Sie = und drücken Sie **OK**, um das Ergebnis zu berechnen.

UKW-Radio

Das  **FM-Radio** verfügt über einen Frequenzbereich 87,5 bis 108,0 MHz und 9 voreingestellte Kanäle.

Radio einschalten

1. Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse an .
2. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio**. Das Radio ist nun eingeschaltet. Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt.
3. Wählen Sie den gewünschten Sender mit  oder  aus.

Tipp: Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

Lautstärke

1. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option** → **Lautstärke**.
2. Mit  oder  können Sie die Lautstärke einstellen.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Frequenz speichern

1. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option** → **Frequenz speichern**.
2. Geben Sie einen Namen für den neuen Sender ein, siehe Text eingeben , S.5.
3. Anschließend drücken Sie **Speich..**

Ausschalten

- Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option** → **Ausschalten**.

Tipp: Wird das Headset entfernt, schaltet sich das Radio ebenfalls aus.

Lautsprecher

1. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option** → **Lautsprecher** → **Ein**.
2. Mit  oder  kann die Lautstärke eingestellt werden.
3. Wählen Sie **Aus** zum Ausschalten.

Senderliste (Kanalliste bearbeiten)

1. Drücken Sie **Menü** **UKW-Radio** → **Option** → **Senderliste**.
2. Wählen Sie den Sender, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **Option**:
 - **Spiel**, um den ausgewählten Kanal zu spielen.
 - **Löschen**, um den Kanal zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um zur Senderliste zurückzukehren.
 - **Ändern**, um den Sendernamen zu bearbeiten, anschließend  drücken, um die Frequenz einzustellen. Mit **#** geben Sie das Komma der Dezimalstelle ein. Anschließend drücken Sie **Speich..**

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Manuelle Eingabe (Suchmodus ändern)

1. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option** → **Manuelle Eingabe**:
 - **Manuelle Suche**, um manuell mit  oder  zu suchen.
 - **Autom. suchen**, um die automatische Sendersuche mit  oder  zu verwenden.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis! So werden alle zuvor gespeicherten Kanäle überschrieben.

Autospeicherung

1. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option**.
2. Wählen Sie **Autospeicherung** zur automatischen Speicherung von Radiosendern auf den Kanälen **1-9**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Taschenlampe

1. Drücken Sie **Menü** → **Taschenlampe**.
2. Wählen Sie zum Ausschalten **Aus**.

Tipp: Halten Sie die Schnell Taste  gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten. Geben Sie zum Ausschalten die Taste frei.

Ausschaltzeit vorwählen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Taschenlampe**:
 - **1 Min.** für ein automatisches Ausschalten nach 1 Min..
 - **2 Min.** für ein automatisches Ausschalten nach 2 Min..
 - **Unbegrenzt** für das manuelle Ausschalten.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis! Durch die Nutzung der Taschenlampe wird die Akkuladung sehr schnell verbraucht. Denken Sie daher daran, die Taschenlampe nach Gebrauch auszuschalten.

Einst. zurücksetzen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Einst. zurücksetzen**, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alle Änderungen, die Sie am Telefon vorgenommen haben, werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.
3. Geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

Tipp: Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.

Alles zurücksetzen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit**.

2. Wählen Sie **Alles zurücksetzen**, um die Telefoneinstellungen und den Inhalt, z. B. Kontakte, Nummernlisten und Nachrichten zu löschen (außer SIM-Speicher).
3. Geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

Tipp: Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.

Display-Statussymbole

 Signalstärke	 Keine Netzabdeckung
 Nur Klingelton	 Sprachmitteilung erhalten
 Klingelton + Vibration	 Wecker aktiviert
 Nur Vibration	 Akkuladestand
 Lautlos	 Anrufumleitung aktiviert
 Roaming (in anderem Netz)	 Bluetooth eingeschaltet, für andere sichtbar
 Anruf in Abwesenheit	 Bluetooth eingeschaltet, für andere nicht sichtbar
 Headset angeschlossen	 Bluetooth verbunden
 Ungelesene Textnachricht/ SMS	

Display-Hauptsymbole

 Stummschaltung	 Ladegerät angeschlossen
 Nachricht erfolgreich gesendet	 Ladegerät entfernt
 Nachricht nicht gesendet	 Kopfhörer angeschl.
 Fehler	 Kopfhörer entfernt
 Warnung	 Lautsprecher ist eingeschaltet

 Abfrage	 Lautsprecher ist ausgeschaltet
 OK (bestätigt)	 Eingehender Anruf
 Neue Nachricht	 Ausgehender Anruf
 Niedriger Akkuladestand	 Anruf beendet
 Suchen	 Anruf in Abwesenheit. Drücken Sie Lesen , um die Anrufe in Abwesenheit aufzurufen.
 Anruf mit Notruftaste	 Gehaltener Anruf
 vCard-Nachricht	 Nur Notrufe möglich
 Lautstärkeregelung	 In Arbeit, bitte warten

Fernkonfiguration

Ermöglichen Sie es Personen Ihres Vertrauens, z. B. einem Familienmitglied oder Freund, Informationen an Ihr Doro PhoneEasy® 508 zu senden. Sie können Kontakte aus dem Telefonbuch und Kontakte für Kurzwahltasten, Kalenderaufgaben und Einstellungen für die Notruftaste empfangen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie keine weiteren Aktionen ausführen: Die andere Person sendet Ihnen Informationen zu.

Fernkonfiguration Einstellungen

Aktivierung

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Fernkonfig.** → **Aktivierung**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Nummernliste

Sie müssen den Namen und die Telefonnummer der Person hinzufügen, die Informationen von ihrem Telefon an Ihr Doro PhoneEasy® 508 senden können.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Fernkonfig..**

2. Wählen Sie **Nummernliste** → **Leer** → **Hinzuf.**:
 - Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt von der Liste hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Manuell** und drücken Sie . Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

Tipp: Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option** → **Anzeigen/Ändern/Löschen**.

Anleitung für Fernanwender

Senden von Fernsteuerungsbefehlen per Textnachricht

1. Achten Sie darauf, dass Aktivierung auf **Ein** eingestellt ist und der Fernanwender in der **Nummernliste** im Doro PhoneEasy® 508 gespeichert ist.
2. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Fernkonfig..**

Hinweis! Die Textnachricht muss folgendes Format aufweisen:

***#Command#**. Ansonsten kann sie nicht als Fernsteuerungsbefehl erkannt werden.

- Die Parameter sind die Inhalte, die Sie versenden wollen.
- Mit dem #-Zeichen trennen Sie zwei Parameter voneinander.
- In den Tabellen steht P für Parameter.

Einen neuen Kontakt im Telefonbuch speichern

Alle Kontakte, die per Fernkonfiguration an das Doro PhoneEasy® 508 gesendet werden, werden im Telefon gespeichert, selbst wenn standardmäßig neue Einträge auf der SIM-Karte gespeichert werden. 3

Telefonnummern für jeden Kontakt können gesendet werden  Handy,  Festnetz oder  Büro können gesendet werden.

Command	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	Name Max. Länge =20	Handy-Nr. Max. Länge =40	Festnetz-Nr.	Büro-Nr.

Beispiel: Senden Sie Jeff Jacksons Mobilfunk-Nummer, Festnetz-Nummer und Büro-Nummer an Doro PhoneEasy® 508.

Die Mobilfunk-Nummer ist: 0700-393939. Festnetz-Nr.: 046-280 50 11.

Büro-Nr.: 046-280 50 83.

- *#phonebook#Jeff
Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#

Die Nummer wird im Doro PhoneEasy® 508 Telefonbuch folgendermaßen gespeichert:



Jeff Jackson



0700393939



0462805011



0462805083

Hinweis! Für die Parameter 2, 3 und 4 können nur Zahlen eingegeben werden. Wenn Sie für diese Parameter Buchstaben eingeben, ist der Parameter im Telefonbuch leer.

Kontakte, die bereits im Telefonbuch gespeichert sind, werden nicht ersetzt. Sie werden dupliziert. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Entfernen von Kontakten aus dem Telefonbuch verhindert.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.

Notruf-Funktion einstellen

Command	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a Aktivierung	0/1/2 0=Aus 1=Ein 2=Ein (3)	-	-
alert	n Zahl	1-5 in Nummern- liste Num- mernliste	Name Max. Länge =20	Zahl Max. Länge =40

alert	m Nachricht	0/1 0=Aus 1=Ein	Text Max. Länge = 70	-
alert	c mit „0“ bestätigen	0/1 0=Aus 1=Ein	-	-
alert	s Signaltyp	0/1/2 0=Laut 1=Leise 2=Lautlos	-	-

Beispiel: Aktivieren Sie die Notruf-Funktion.

- `*#alert#a#1#`

Beispiel: Speichern Sie Jeff Jackson in Nummernliste mit der Telefonnummer an erster Stelle (1): 0700-393939.

- `*#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#`

Beispiel: Stellen Sie die Textnachricht-Funktion so ein, dass eine Textnachricht versendet wird, wenn die **Notruf**-Taste gedrückt wird. Die Textnachricht sollte lauten: Dies ist ein Notruf. Ergreife bitte die erforderlichen Maßnahmen.

- `*#alert#m#1#Dies ist ein Notruf. Ergreife bitte die erforderlichen Maßnahmen.#`

Beispiel: Aktivieren Sie die Mit '0' bestätigen-Funktion.

- `*#alert#c#1#`

Beispiel: Stellen Sie den Signaltyp auf leise.

- `*#alert#s#1#`

Tipp: Schreiben Sie die Positionen auf, die Sie senden. Dann können Sie später einfacher Änderungen senden.

Zielwahlspeichertasten einstellen

Command	P 1	P 2	P 3
memorykey	a Taste A	Name Max. Länge = 20	Zahl Max. Länge = 40
memorykey	b Taste B	Name Max. Länge = 20	Zahl Max. Länge = 40

Beispiel: Speichern Sie Jeff Jacksons Handynummer unter der Zielwahl-speichertaste **A** im Doro PhoneEasy® 508 und Martha Thomson unter Ziel-wahlspeichertaste **B**.

- *#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#
- *#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#

Eintragen von Aufgaben im Kalender

Command	P 1	P 2	P 3
task	jjjjmmmtt Datum	hhmm Uhrzeit	Notiz Beschreibung der Aufgabe, max. Länge der Notiz = 35

Beispiel: Senden Sie eine neue Kalenderaufgabe an Doro PhoneEasy® 508. Der Aufgabentext sollte lauten: Zahnarzttermin am 1. Dezember 2010 um 10:30.

- *#task#20101201#1030#Zahnarzttermin#

Fehlersuche

Telefon lässt sich nicht einschalten

Akkuladestand niedrig	Schließen Sie den Netzadapter an und laden Sie den Akku 3 Stunden lang auf. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 bis 4 Mal aufgeladen wurde.
Akku falsch eingelegt	Kontrollieren Sie die Lage des Akkus.

Akku wird nicht aufgeladen

Akku oder Ladegerät beschädigt	Kontrollieren Sie Akku und Ladegerät.
Akku sollten nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und aufgeladen werden. 40 °C	Stellen Sie zulässige Umgebungsbedingungen für die Aufladung her.
Ladegerät falsch an Telefon oder Netzsteckdose angeschlossen	Kontrollieren Sie die Anschlüsse des Ladegeräts.

Standby-Zeit wird immer kürzer

Akkuleistung zu niedrig	Legen Sie einen neuen Akku ein.
Wenn das Telefon zu weit von der Basisstation entfernt ist, sucht es dauerhaft nach einem Signal.	Die Netzsuche verbraucht viel Leistung. Suchen Sie einen Ort, an dem das Signal stärker ist oder schalten Sie das Telefon in Gegenden mit schwachem Signal ab.

Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden.

Anrufsperrung ist aktiviert	Schalten Sie die Anrufsperrung ab. Besteht die Störung weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
------------------------------------	---

PIN-Code wird nicht angenommen

Es wurde zu oft ein falscher PIN-Code eingegeben	Geben Sie den PUK-Code ein, mit dem Sie den PIN-Code ändern können, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
---	--

SIM-Kartenfehler

SIM-Karte beschädigt	Prüfen Sie den Zustand der SIM-Karte. Falls sie beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
SIM-Karte falsch eingelegt	Prüfen Sie die Lage der SIM-Karte. Entfernen Sie die Karte und legen Sie diese erneut ein.
SIM-Karte ist verschmutzt oder nass	Wischen Sie die Kontaktflächen der SIM-Karte mit einem sauberen Tuch ab.

Keine Verbindung zum Netz möglich

SIM-Karte ungültig	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Kein GSM-Dienst möglich	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Signal zu schwach

Zu große Entfernung zur Basisstation	Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
Netzüberlastung	Versuchen Sie es später erneut.

Echo oder Rauschen

Regionales Problem aufgrund eines mangelhaften Netzrelais	Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Möglicherweise wird dann auf ein anderes Netzrelais umgeschaltet.
--	--

Es kann kein neuer Kontakt hinzugefügt werden

Telefonbuchspeicher voll	Löschen Sie Einträge, um Speicherplatz freizumachen.
---------------------------------	--

Funktion kann nicht eingestellt werden

Funktion wird nicht vom Netz unterstützt oder angeboten.	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
---	---

Sicherheitshinweise



VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn es mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt ist. Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten werden, bis Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefonen und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Halten Sie immer den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und medizinischem Implantat ein.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Halten Sie das Mobiltelefon nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt.

Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie vermuten, dass eine Störung des medizinischen Implantats vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobiltelefonen durch Implantatträger haben.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft - aber nicht immer - eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Li-Ion-Akku

Dieses Produkt enthält einen Li-Ion-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen.



WARNUNG

Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, einer Hitze von mehr als 60 °C (140 °F) aussetzen oder in Feuer oder Wasser werfen. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Recyclen oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen oder den Ihrem Produkt beigelegten Hinweisen.

Gehörschutz

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für Schalldruckpegel-Grenzwerte laut Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.



WARNUNG

Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Mobiltelefons kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Telefon nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.



Hinweis! Die in Frankreich für dieses Gerät angebotenen Kopfhörer und Ohrhörer erfüllen die Schalldruckgrenzwerte der anwendbaren Normen NF EN 50332-1:2000 und/oder NF EN 50332-2:2003 gemäß Artikel L. 5232-1.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Notruf

WICHTIG

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über

Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen/Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Die Empfehlung gilt für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und das Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte innerhalb dieses Zeitraums unwahrscheinlicherweise ein Fehler auftreten, so wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Für den Anspruch auf sämtliche Dienstleistungen oder Hilfsmaßnahmen innerhalb dieser Garantiezeit ist die Vorlage des entsprechenden Kaufbelegs erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern, die durch Unfälle oder ähnliche Vorfälle oder Schäden, das Eindringen von Flüssigkeit, Fahrlässigkeit, unsachgemäßen Einsatz, mangelnde Wartung oder andere Umstände von Seiten des Benutzers entstanden sind. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen.

Batterien gelten als Verbrauchsmaterial und sind nicht Bestandteil der Garantie.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

Urheberrecht und andere Informationen

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

eZiType™ ist eine Marke der Zi Corporation.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

Wi-Fi ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

microSD ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie besehen“ im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Doro behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, das YouTube-Logo, Picasa und Android sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Google, Inc.

Dieses Produkt ist lizenziert unter MPEG-4 Visual und AVC Patent Portfolio Licenses für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch durch einen Verbraucher zur (i) Videokodierung gemäß dem MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") oder dem AVC Standard ("AVC Video") und/oder (ii) Dekodierung eines MPEG-4 oder AVC Videos, das durch einen Verbraucher in einem privaten und nicht kommerziellen Rahmen kodiert wurde und/oder bei einem Videoanbieter erworben wurde, der durch MPEG LA lizenziert ist, MPEG-4 und/oder AVC-Videos anzubieten. Es wird keine Lizenz für jegliche andere Nutzung gewährt oder impliziert. Weitere Informationen, einschließlich Informationen über den verkaufsfördernden, internen und kommerziellen Gebrauch sowie Lizenzierung erhalten Sie bei MPEG LA, L.L.C. Siehe www.mpegla.com. Die MPEG Layer-3 Audiodekodierungstechnologie ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Jegliche hierin nicht ausdrücklich gewährte Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Doro oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Doro gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät. Mit der Verwendung einer App bestätigen Sie die App, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wurde („wie besehen“). Doro übernimmt keine Zusicherungen, gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät.

Inhaltsurheberrecht

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien ist gegen die Bestimmungen des Urheberrechts der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Dieses Gerät ist nur zum Kopieren nicht urheberrechtlich geschützter Materialien bestimmt sowie von Materialien, für die Sie das Urheberrecht haben oder Materialien, für die Sie die Befugnis oder das gesetzliche Recht zum Kopieren haben. Wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie jegliches Material kopieren dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

Technische Daten

Netzwerk:	GSM 900/1800/1900 MHz
Maße	115 mm x 52 mm x 13 mm
Gewicht	83 g (einschließlich Akku)
Akku	3,7 V / 800 mAh Lithium-Ionen-Akku
Umgebungstemperatur für den Betrieb	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Umgebungstemperatur für das Laden	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Lagerungstemperatur	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Der maximale SAR-Wert bei Verwendung dieses Geräts in unmittelbarer Nähe des Ohrs beträgt 1,03 W/kg (Messung mit 10 g Körpergewebe).

Der Grenzwert gemäß ICNIRP-Richtlinie liegt bei 2,0 W/kg (Messung mit 10 g Körpergewebe).

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro, dass das Gerät Doro PhoneEasy® 508 den grundlegenden Anforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen, die in den Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE) und 2011/65/EG (RoHS) festgelegt werden, entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.doro.com/dofc.

PhoneEasy 508 (1011)

German

Version 1.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0700

REV 10420 – STR 20131112