

 **20**
Years
competence



***Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb
Ihres emporia Telefons!***

Dieses Telefon wurde nach den Richtlinien der Einfachheit entwickelt und ist besonders leicht in der Handhabung. Für ein rasches Vertrautmachen mit Ihrem neuen Telefon haben wir Ihnen die wesentlichen Informationen auf den folgenden Seiten zusammengestellt.

Informationen rund ums einfache Telefonieren finden Sie unter ***www.emporia.eu***

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren!
Herzliche Grüße

Eveline Pupeter
CEO emporia Telecom

Lautsprecher

Bildschirm

Statusanzeigen (siehe Seite 26)
und Menü (siehe Seite 20)
bei aufgeklapptem Telefon

[Grüne Taste

für Abheben und Bestätigen
(siehe Seite 21)

[Pfeil-Tasten (siehe Seite 22)

Navigation in Menü und Kontakte

[Rote Taste

für Auflegen und Zurück
(siehe Seite 21)

[Foto-Taste (siehe Seite 44)

öffnet das Fotoalbum

[Menü-Taste (siehe Seite 20)

öffnet das Menü

[Favorit-Taste (siehe Seite 64)

öffnet Ihre Lieblingsfunktion

[Anrufbeantworter-Taste

(siehe Seite 66)

[Raute-Taste (siehe Seite 22)

[Stern-Taste (siehe Seite 22)

[Ein/Aus-Taste

› IHR MOBILTELEFON IM ÜBERBLICK

Außendisplay

Statusanzeigen bei
zugeklapptem Telefon
(siehe Seite 25)

Kameraobjektiv

[Taschenlampen-Taste

Bei eingeschaltetem Telefon
Dauerlicht möglich:

- Einschalten: 2 Sekunden
drücken
- Ausschalten: kurz drücken

[Kamera-Taste (siehe Seite 44)

- Kamera einschalten
- Auslöser

[Ladestation (siehe Seite 100)



Taschenlampe (LED)

microUSB-Buchse

- Zum Laden des Akkus
(siehe Seite 16)
- USB-Verbindung zum PC
(siehe Seite 17)

Kopfhöreranschluss

! Achtung: Keine Ladebuchse!

+ - Lautstärke-Tasten

- Hörerlautstärke ändern
- Beim Fotografieren zoomen
- Mit **-** das läutende Telefon stumm schalten (siehe Seite 31)

♥ Notruf-Taste

Im Notfall 3 Sekunden drücken
(siehe Seite 68)

microUSB-Buchse

(siehe Seite 100)



» Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

- › In dieser Anleitung finden Sie hilfreiche Hinweise und Tipps, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind.
- › Warnungen sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.
- › Menüpunkte können auch direkt mit Zahlenkombinationen angewählt werden. Die Kombinationen sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

IHR MOBILTELEFON IM ÜBERBLICK	02
1. Telefon in Betrieb nehmen	12
1.1 Lieferumfang	12
1.2 SIM-Karte und Akku einsetzen	14
1.3 Akku laden	16
1.4 Telefon einschalten, erste Nutzung	18
2. Informationen für Einsteiger	20
2.1 Anzeigen am Außendisplay	25
2.2 Symbole am Bildschirm	26
2.3 Text eingeben	27

	WICHTIGE FUNKTIONEN NUTZEN	30
3.	Telefonieren	30
3.1	Wählen und anrufen.....	30
3.2	Anruf beenden.....	31
3.3	Anruf annehmen oder ablehnen.....	31
3.4	Freisprechen	32
3.5	Anrufliste	32
3.6	Versäumter Anruf	33
4.	Nachrichten	34
4.1	Textnachrichten schreiben (SMS)	35
4.2	Bildnachrichten (MMS) erstellen	36
4.3	Nachrichten versenden.....	37
4.4	Nachrichten erhalten und lesen.....	39
4.5	Ungesendete Nachrichten.....	40
4.6	Gesendete Nachrichten	40
4.7	Nachrichten löschen	40
4.8	Vorlagen	40
4.9	Blockierte Nummern für Nachrichten	41
4.10	Kontakt per SMS senden.....	41
4.11	SMS in Kontakte speichern	41
4.12	Nachrichteneinstellungen	42

5.	Kamera und Fotoalbum	44
5.1	Fotos aufnehmen	45
5.2	Kameraoptionen	46
5.3	Fotos ansehen	48
5.4	Fotos verwenden.....	49
6.	Kontakte	50
6.1	Name suchen	51
6.2	Neuer Kontakt – Name und Nummer speichern	52
6.3	Kontakt ändern	53
6.4	Kontakt löschen.....	53
6.5	Kontakt per SMS senden.....	54
6.6	Kontakt kopieren.....	54
6.7	Meine Nummer	55
6.8	Kurzwahltasten	55
6.9	Notrufkontakte	55
6.10	Kontakteinstellungen	56
6.11	SMS in Kontakte speichern	56
7.	Wecker	57

	PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN VORNEHMEN	58
8.	Töne & Signale	58
8.1	Klingelmelodie.....	59
8.2	Weckmelodie	59
8.3	Klingellautstärke	60
8.4	Profil Lautlos/Schlafen	60
8.5	Profil Besprechung/Theater	61
8.6	Profil Maximum/Bus	61
9.	Kurzwahltasten	62
10.	Favorit-Taste	64
11.	Anrufbeantworter	66
12.	Notruffunktion	68
12.1	Notruf-Taste einschalten.....	73
12.2	Voralarm einstellen.....	73
12.3	Notrufkontakte speichern	74
12.4	Notrufkontakte bearbeiten	75
12.5	Notrufkontakte löschen	75

WEITERE FUNKTIONEN IM DETAIL	76
13. Werkzeuge	76
13.1 Wecker.....	76
13.2 Geburtstagserinnerung	77
13.3 Kalender	79
13.4 Rechner.....	79
13.5 Kamera	80
13.6 Notruf-Taste.....	80
13.7 Bluetooth	81
13.8 SIM-Dienste.....	83
14. Anruflisten	84
14.1 Versäumte Anrufe	85
14.2 Gewählte Nummern.....	85
14.3 Angenommene Anrufe.....	85
14.4 Gesprächsdauer.....	85
14.5 Anruflisten löschen.....	85
15. Einstellungen	86
15.1 Lautlos / Schlafen.....	87
15.2 Töne & Signale	87
15.3 Hörerlautstärke	87
15.4 Freisprechlautstärke.....	87
15.5 Bildschirm & Beleuchtung	88

15.6	Textgeschwindigkeit am Außendisplay	89
15.7	Zeit & Datum	89
15.8	Sprache	89
15.9	Textgröße	90
15.10	Kameraeinstellungen	90
15.11	Anklopfen	90
15.12	Rufumleitung	91
15.13	Automatische Rufannahme	91
15.14	Ruf.Nr. unterdrücken	92
15.15	Hilfetexte	92
15.16	Bluetooth	92
15.17	Netzauswahl	93
15.18	Favorit-Taste	93
15.19	Nr.Anrufbeantworter	94
15.20	Notrufkontakte	94
15.21	Notruf-Taste	95
15.22	Sicherheitseinstellungen	95
15.23	Kontakteinstellungen	96
15.24	0000 für Einstellungen	96
15.25	Rücksetzen	97

	ZUBEHÖR	98
16.1	Ladekabel mit emporiaCONNECTOR	98
16.2	Ladestation	100
	SICHERHEITSHINWEISE	102
17.1	Garantie	104
17.2	Unterstützung	104
17.3	Entsorgung	105
17.4	Technische Produktdaten	106
17.5	Declaration of conformity (DOC)	107
	HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	108
18.1	Akku und Ladevorgang	108
18.2	SIM-Karte	110
18.3	Bildschirm	111
18.4	Anrufe	112
18.5	Töne und Signale	113
18.6	Fotos	113
18.7	Nachrichten	114
18.8	Notruf-Taste	114
18.9	Allgemeines	115

1. TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

1.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind das Telefon, eine Ladestation, ein USB-Ladekabel und Netzstecker, ein Akku und eine Bedienungsanleitung enthalten.




Art.Nr.: V34



Art.Nr.: RL-USB



Art.Nr.: AK-V34

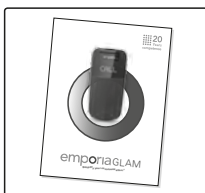

Bedienungsanleitung

› **Nicht im Lieferumfang**

• ***SIM-Karte***

Das ist eine Chipkarte, die Sie in Ihr Telefon einstecken.

Erst dann können Sie mit dem Mobiltelefon telefonieren.

(SIM – vom englischen Subscriber Identity Module heißt soviel wie »Teilnehmer-Identitätsmodul«)

Sie erhalten die Karte mit den dazugehörigen Geheimzahlen (PIN und PUK) von Ihrem Netzbetreiber.

• ***microSD-Karte***

Das ist eine Chipkarte, die als Speicherplatzerweiterung für Ihr Telefon dient, um mehr Fotos aufnehmen zu können.

Sie erhalten solche Karten im Elektronik-Fachhandel.


› **Wenn ein Teil fehlt oder defekt ist**

Wenden Sie sich bitte an die emporia Hotline


unter der Nummer +43·732·77 77 17·0

1.2 SIM-Karte und Akku einsetzen

› So setzen Sie die SIM-Karte ein




Schieben Sie den Akkudeckel
in Pfeilrichtung nach unten.

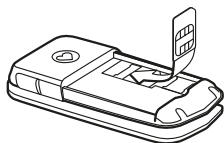

Die Halterung für die SIM-Karte befindet
sich in der oberen rechten Ecke.
Schieben Sie die Karte mit dem
goldenen Kontakt nach unten ein.

› So setzen Sie eine microSD-Karte ein (optional)

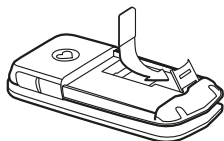

- Öffnen Sie die Halterung, indem Sie sie
Richtung Telefonunterkante schieben.
Danach lässt sich die Halterung
aufklappen.
- Schieben Sie die microSD-Karte so in die
Halterung ein, dass die Kontakte nach
unten zeigen.
- Klappen Sie die Halterung wieder zu.
- Schließen Sie die Halterung
wieder, indem Sie diese Richtung
Telefonoberkante schieben.

➤ So setzen Sie den Akku ein



Setzen Sie den Akku so ein, dass sich die goldenen Kontakte von Akku und Telefon berühren.




Schieben Sie den Akkudeckel in Richtung Herz-Symbol nach vorne, bis die Abdeckung einrastet.

i *Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku mindestens vier Stunden auf. Wenn Sie diese Ladezeit nicht einhalten, kann das die Akkulebensdauer verringern.*

1.3 Akku laden

› Laden mit Ladekabel:

- Stecken Sie das Ladekabel in die USB-Buchse an der Oberseite des Telefons. *(siehe Seite 98)*
- Stecken Sie danach den Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose.

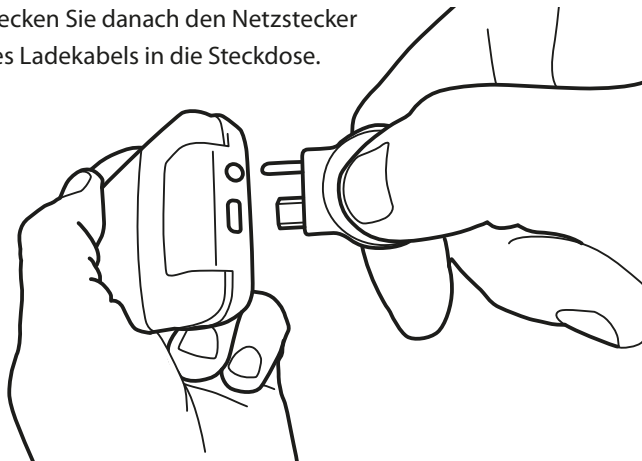

› Laden mit der Ladestation:

(siehe Seite 100)

- Stecken Sie das Ladekabel in die USB-Buchse der Ladestation.
- Stecken Sie danach den Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose.
- Stellen Sie das Telefon in die Ladestation.

› **Laden am Computer:**

Sie können ihr Telefon mit dem USB-Kabel mit einem Computer verbinden und auch auf diese Weise aufladen. Trennen Sie dafür das USB-Kabel vom Netzstecker.

 *Warnung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel. Versuchen Sie nicht, ein Ladekabel mit Klinkenstecker in den Kopfhöreranschluss zu stecken. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.*

› **Während des Ladevorgangs**

- Ist das Telefon zugeklappt, erscheint außen ein Batteriesymbol, das sich füllt.
- Ist das Telefon aufgeklappt und ausgeschaltet, erscheint am Bildschirm ebenfalls ein Batteriesymbol, das sich füllt.
- Ist das Telefon aufgeklappt und eingeschaltet, bauen sich die Balken der Ladestatus-Anzeige auf.

› **Abgeschlossener Ladevorgang**

Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet das Batteriesymbol bzw. die Ladestatus-Anzeige vollständig gefüllt auf. Sie können das Ladekabel nun entfernen.

1.4 Telefon einschalten, erste Nutzung

1. Klappen Sie Ihr Telefon auf.

Drücken Sie mindestens 2 Sekunden die Taste .

Sie spüren eine Vibration.

Auf dem Bildschirm erscheint das rote emporia o und der emporia-Schriftzug.

2. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (siehe Seite 24) ein.

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren persönlichen PIN-Code zu notieren:

3. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint **OK**.

 *Bei der ersten Inbetriebnahme des Mobiltelefons müssen Sie einmalig einige Einstellungen vornehmen.*

*Sie können die Einstellungen auch später im Menü **Einstellungen** durchführen, wir empfehlen aber sie jetzt vorzunehmen.*

› Sprache

4. **Deutsch** ist weiß hinterlegt.
5. Bestätigen Sie mit der Taste .
- Am Bildschirm erscheint **Sprache »Deutsch« ausgewählt**.
- Die Bestätigungsmelodie ertönt.

› Zeit

6. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit mithilfe der Tastatur ein.
7. Bestätigen Sie mit der Taste .
- Am Bildschirm erscheint **Uhrzeit eingestellt**.
- Die Bestätigungsmelodie ertönt.

› Datum

8. Geben Sie das aktuelle Datum mithilfe der Tastatur ein.
9. Bestätigen Sie mit der Taste .
- Am Bildschirm erscheint **Datum eingestellt**.
- Die Bestätigungsmelodie ertönt.

› Textgröße


10. **Groß** ist weiß hinterlegt,
gegebenenfalls **Klein** mit  oder  markieren.
11. Bestätigen Sie mit der Taste .
12. Am Bildschirm erscheint **OK**. Die Bestätigungsmelodie ertönt.
Das Telefon ist jetzt bereit für die Benutzung,
es ist im Bereitschaftsmodus.

2. INFORMATIONEN FÜR EINSTEIGER

› Bereitschaftsmodus

Wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist aber keine Funktion verwendet wird, befindet es sich im Bereitschaftsmodus.

Sie können jederzeit in den Bereitschaftsmodus zurück gelangen, indem Sie das Telefon zuklappen und wieder aufklappen.

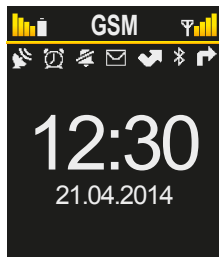

Anrufliste

› Menü

Mit der  Taste rufen Sie das Menü auf. Das Menü ist ein Verzeichnis, in dem Sie die Funktionen Ihres Telefons verwalten und das Telefon an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

- Mit den Pfeil-Tasten wählen Sie zwischen den Menüpunkten. Am oberen Rand des Bildschirms wird der aktuell markierte Menüpunkt angezeigt.



Ok

Zurück



- Mit den Tasten  und  unterhalb des Bildschirms können Sie die Auswahl bestätigen oder in den Bereitschaftsmodus zurück gehen.

› **Grüne Taste**

Mit der Taste  können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Durchführen eines Anrufs
- Entgegennehmen eines Anrufs
- Bestätigen einer Auswahl im Menü
- Einsteigen in die Anrufliste im Bereitschaftsmodus;
Am Bildschirm erscheint die Überschrift **Alle Anrufe**.

› **Rote Taste**

Mit der Taste  können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Einen Anruf beenden
- Einen Schritt zurück im Menü
- Einen Buchstaben beim Eingeben von Text löschen

 *Sollten Sie mit der Taste  nicht wieder zum gewünschten Menüpunkt gelangen, klappen Sie das Telefon einfach zu und auf. Das Telefon ist dann wieder im Bereitschaftsmodus und Sie können noch einmal von vorne beginnen.*

› **Pfeil-Tasten**

- Mit den Tasten  und  können Sie eine Auswahl treffen. Die Auswahl ist weiß hinterlegt.
- Mit der Taste  können Sie im Bereitschaftsmodus direkt Ihre **Kontakte** aufrufen.

› **Stern-Taste**

Mit der Stern-Taste können Sie folgende Symbole aufrufen:

- Kurz drücken: *
- Lange drücken: **+**, **p**, **W** und * erscheinen abwechselnd.
Lassen Sie die Taste los, wenn das Symbol Ihrer Wahl erscheint.
+ (für Ländercode, z.B. +49 für Deutschland)
p (für Wählpause)
W (für Warten)
- Beim Schreiben: Sonderzeichen

› **Raute-Taste**

Mit der Raute-Taste können Sie das #-Symbol einfügen oder beim Schreiben von Text zwischen Großschreibung, Kleinschreibung und Ziffern umschalten.


› Nummernnavigation – Einen Menüpunkt auswählen

Sie können einen Menüpunkt auch direkt mit der Nummernnavigation ansteuern.

Drücken Sie die Zahl auf der Tastatur, die sich am Bildschirm neben der gewünschten Funktion befindet.

(Beispiel: Sie befinden sich im Menü.

Drücken Sie die Zahl **4**_{ghj} für **Kontakte** und Sie gelangen direkt zu Ihren Kontakten).

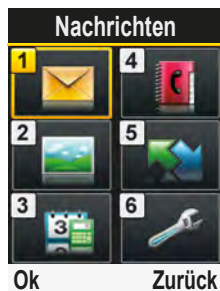

› Energiesparmodus

Wenn Sie das Telefon aufgeklappt haben und längere Zeit keine Tasten drücken, wird der Bildschirm schwarz.

Das Telefon schaltet in den Energiesparmodus, um Strom zu sparen. Durch das Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm wieder ein.

› **PIN-Code (Personal Identifikation Number)**

Die 4-stellige Zahlenkombination soll Ihr Telefon vor Missbrauch schützen. Es ist Ihre Geheimzahl, damit kein Fremder Ihr Telefon einschalten kann.

Wenn Sie das Telefon einschalten, werden Sie aufgefordert, den PIN-Code einzugeben. Sie können den PIN-Code in den Sicherheitseinstellungen ändern oder ausschalten.

(siehe Seite 95)

-  *Sie haben maximal drei Versuche, den PIN-Code einzugeben. Nach der dritten Fehleingabe kann die SIM-Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und den PUK-Code in den Unterlagen, die Sie mit Ihrer SIM-Karte vom Netzbetreiber erhalten haben.*

› **Hilfefunktion**

Sie können Hilfetexte aktivieren, die die einzelnen Menüpunkte in ihrer Funktionsweise erklären. *(siehe Seite 92)*

2.1 Anzeigen am Außendisplay

Diese Symbole sind nur sichtbar, wenn das Telefon zugeklappt ist. Sie erlöschen, wenn das Telefon aufgeklappt wird.



Uhrzeit: Durch Drücken von  oder  wird die Uhrzeit angezeigt.



Eingehender Anruf: Nummer oder Name des Anrufers wird angezeigt.



Versäumter Anruf: Blinkt bei versäumtem Anruf



Neue Nachricht: Blinkt bei neuen Nachrichten



Akku schwach: Blinkt beim schwachem Akku




Akku lädt: Füllt sich beim Laden am Ladekabel oder in der Ladestation



Notruf: Erscheint, wenn die Notruf-Taste gedrückt wird



Wecker: Erscheint, wenn der Wecker läutet



Schlummern: Erscheint, wenn der Wecker mit  auf Schlummern gesetzt wird; Der Wecker läutet nach 5 Minuten erneut.

2.2 Symbole am Bildschirm

Im Bereitschaftsmodus haben die Symbole am Bildschirm folgende Bedeutung:

: Informiert über den Ladestatus;

4 Balken: Akku voll

: Informiert über den Empfang;

4 Balken: optimal

: Zeigt, dass eine Nachricht eingegangen ist

: Zeigt, dass ein Anruf versäumt wurde

: Zeigt, dass eingehende Anrufe umgeleitet werden

: Zeigt, dass das Profil **Lautlos/Schlafen** eingeschaltet ist

: Zeigt, dass das Profil **Besprechung/Theater** eingeschaltet ist


: Zeigt, dass das Profil **Maximum/Bus** eingeschaltet ist

: Zeigt, dass der Wecker eingeschaltet ist

: Zeigt, dass Bluetooth eingeschaltet ist

: Zeigt, dass ein Bluetooth-Gerät gekoppelt ist

: Zeigt, dass gerade Daten übertragen werden

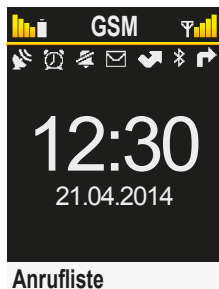

2.3 Text eingeben

Mit Ihrem Telefon können Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole mithilfe der Tastatur eingeben. Alle Buchstaben, Zahlen von 0 bis 9 sowie Symbole (z. B. »?«, »€«) sind auf den Tasten hinterlegt. Sie kommen durch mehrmaliges Drücken der Tasten zu den gewünschten Zeichen.

› Buchstaben auf den einzelnen Tasten

 **Leerzeichen** (Abstand zwischen Wörtern) oder **0**

 **1 . , ? ! ' @ : ; () ***

 **a b c 2 ä à å ā â æ ç á ć**

 **d e f 3 đ é ē € è ê ë**

 **g h i 4 î ï ï ï ğ ĩ**

 **j k l 5 £**

 **m n o 6 ö ñ ô œ ó ò**

 **p q r s 7 ß \$ §**

 **t u v 8 ü ù û ú**

 **w x y z 9 ŵ ý ŷ**

 **. , ? ! ' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < >**

£ \$ ¥ § € ¤ [] { } ~ # ◀ (=Zeilenschaltung)

 **Abc ABC abc 123.** Sie wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung und Zahleneingabe.

› Sonderzeichen eingeben

1. Drücken Sie die Taste .
2. Am Bildschirm erscheinen die Sonderzeichen mit der Überschrift **Symbol**.
3. Zum Auswählen der Sonderzeichen können Sie sich mit der Taste  nach oben, der Taste  nach links, der Taste  nach rechts und der Taste  nach unten bewegen.
4. Wenn Sie das gewünschte Sonderzeichen ausgewählt haben (gelb hinterlegt), bestätigen Sie mit der Taste .
5. Das Sonderzeichen ist nun in den Text eingefügt.

Symbol	
.	, ? ! ' " ()
@	\ / : _ ; + -
*	= % & < > £ \$
¥	§ € ¤ [] { }
~	# ↵
Ok	Zurück

› Im Text bewegen

Die weiß blinkende Linie »|« nennt man Cursor.

Er zeigt Ihnen die aktuelle Position im Text an.

- Mit den Tasten  oder  können Sie sich im Text vor und zurück bewegen, ohne Zeichen zu verändern.
- Durch Drücken (ca. 2 Sekunden) der Tasten  oder  springen Sie im Text eine Zeile hinauf bzw. hinunter.

› Tippfehler löschen

- Um einzelne Zeichen links vom Cursor zu löschen, drücken Sie kurz die Taste .
- Um den ganzen Text zu löschen, drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste .

Beispiel:

1. Um das Wort **EMPORIA** zu schreiben, gehen Sie wie folgt vor:
2. Drücken Sie zweimal die Taste . Sie erhalten das **E**.
3. Drücken Sie einmal die Taste . Sie erhalten das **M**.
4. Drücken Sie einmal die Taste . Sie erhalten das **P**.
5. Drücken Sie dreimal die Taste . Sie erhalten das **O**.
6. Drücken Sie dreimal die Taste . Sie erhalten das **R**.
7. Drücken Sie dreimal die Taste . Sie erhalten das **I**.
8. Drücken Sie einmal die Taste . Sie erhalten das **A**.

➤ WICHTIGE FUNKTIONEN NUTZEN

3. TELEFONIEREN

3.1 Wählen und anrufen

1. Geben Sie über die Zifferntastatur die Rufnummer inklusive Ortsvorwahl ein.
2. Drücken Sie , um eine Verbindung herzustellen.

Am Bildschirm erscheint

Anruf: Name oder Nummer

des Gesprächspartners und 
– die Verbindung wird hergestellt.

3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird der Name oder die Nummer des Gesprächspartners,  angezeigt.
4. Führen Sie das Telefongespräch.

3.2 Anruf beenden

- Drücken Sie , um ein Telefongespräch zu beenden.
Am Bildschirm erscheint **Anruf beendet** und darunter die Gesprächsdauer z. B. **01:24** und .
- Sie können das Gespräch auch beenden, indem Sie das Telefon zuklappen.

 *Legt Ihr Gesprächspartner zuerst auf, müssen Sie keine Taste mehr drücken.*

3.3 Anruf annehmen oder ablehnen

- Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Name oder die Nummer des Anrufers am Außendisplay angezeigt.
- Wenn das Telefon aufgeklappt ist, erscheint am Bildschirm **Eing. Anruf: Name oder Nummer** und .
- Wenn Sie das Gespräch annehmen wollen, klappen Sie das Telefon auf oder drücken Sie , wenn das Telefon bereits aufgeklappt ist.
- Wenn Sie das Gespräch nicht annehmen wollen, klappen Sie das Telefon zu oder drücken Sie .
- Sie können auch den Klingelton vorübergehend stumm schalten, indem Sie seitlich am Telefon die -Taste drücken.


3.4 Freisprechen

- Um während eines Telefonats in den Freisprech-Betrieb zu wechseln, drücken Sie 2 x die Taste .
- Um den Freisprech-Betrieb wieder zu beenden, drücken Sie erneut 2 x die Taste .

3.5 Anrufliste

Die Anrufliste bietet eine Übersicht der letzten 20 Telefonate.

Sie können einen der Gesprächspartner aus der Anrufliste ganz einfach noch einmal anrufen.

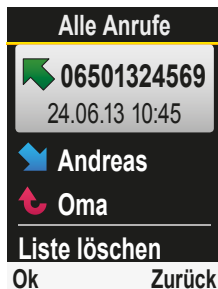

- › Sie erreichen die **Anrufliste**, indem Sie die Taste  im Bereitschaftsmodus drücken:
- › **Symbole in der Anrufliste**
 -  Gewählte Nummer
 -  Angenommener Anruf
 -  Versäumter Anruf
- ›  *Ein Gesprächspartner, der als Kontakt gespeichert ist, erscheint am Bildschirm mit dem Namen. Alle anderen erscheinen nur mit der Rufnummer.*

3.6 Versäumter Anruf

Wenn Sie einen Anruf versäumt haben, erscheint am Bereitschaftsbildschirm das Symbol . Sobald Sie zurückrufen oder die Anrufliste eingesehen haben, erlischt das Symbol.

1. Drücken Sie die Taste  für **Anzeigen**.
2. Eine Liste aller versäumten Anrufe erscheint.
Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag in der Liste aus.
3. Drücken Sie die Taste , um die **Optionen** zu öffnen.
4. Wählen Sie mit  oder  aus folgenden verfügbaren Menüpunkten:
 - **Anrufen**: Sie wählen die Nummer des versäumten Anrufs.
 - **In Kontakte speichern**: Sie speichern die Nummer des versäumten Anrufs in Ihre Kontakte.
 - **Nr. vor Anruf bearbeiten**: Die Nummer wird angezeigt und kann bearbeitet werden.
 - **Nachricht senden**: Sie können eine Textnachricht an die Nummer des versäumten Anrufs schicken.
 - **Löschen**: Sie löschen die Nummer des versäumten Anrufs.

4. NACHRICHTEN

Mit Ihrem Telefon können Sie Nachrichten schreiben und verschicken.

In diesem Abschnitt erfahren Sie Schritt für Schritt, wie das funktioniert.

› Sie erreichen den Menüpunkt **Nachrichten** folgendermaßen:

1. Drücken Sie die Taste .




Nachrichten ist hervorgehoben.

2. Bestätigen Sie mit der Taste .

 *Sie erreichen dieses Menü, indem Sie  und dann  drücken.*

› **Verfügbare Menüpunkte:**

Nachricht schreiben, Empfangene, Ungesendete, Gesendete, Nachrichten löschen, Vorlagen, Blockierte Nummern für Nachrichten, Kontakt per SMS senden, SMS in Kontakte, Nachrichteneinstellungen

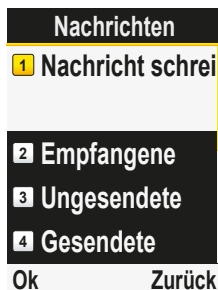

4.1 Textnachrichten schreiben (SMS)

SMS (= Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen mit maximal 160 Zeichen.

1. Wählen Sie im Menü Nachrichten **Nachricht schreiben**.
Bestätigen Sie mit der Taste .
2. Am Bildschirm erscheint ein schwarzes Feld mit der Überschrift **Abc** und am rechten Rand **160/1**.
3. Sie können nun Ihre Textnachricht (SMS) schreiben.

 Nummernnavigation für **Nachricht schreiben**:  -  - 

 Informationen zur Texteingabe siehe Seite 27

 Sie können eine Nachricht speichern und als Vorlage für spätere Nachrichten verwenden. Drücken Sie dafür  **Optionen** und wählen Sie **Als Vorlage speichern**.

 Sie können eine Nachricht speichern und später versenden. Drücken Sie dafür  **Optionen** und wählen Sie **Als ungesendet speichern**.

4.2 Bildnachrichten (MMS) erstellen

Mit Ihrem Telefon können Sie Bilder, die Sie aufgenommen haben, als Bildnachricht (MMS) versenden. In diesem Abschnitt erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es funktioniert.

1. Wählen Sie im Menü Nachrichten **Nachricht schreiben**.

Bestätigen Sie mit der Taste .

2. Am Bildschirm erscheint ein schwarzes Feld mit der Überschrift **Abc** und am rechten Rand **160/1**.

Drücken Sie die Taste  unter **Optionen**.

3. Am Bildschirm erscheint: **Foto einfügen**

Wählen Sie mit  oder  zwischen:

- **Aus Fotoalbum:** um ein gespeichertes Foto zu wählen
- **Neues Foto aufnehmen:** um ein Foto aufzunehmen und automatisch in der Nachricht zu sichern

4. Bestätigen Sie mit der Taste .

5. Haben Sie **Aus Fotoalbum** gewählt, erscheint auf dem Bildschirm die Überschrift **Fotos** und Ihre Bilder werden aufgelistet.

Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Foto aus.

6. Bestätigen Sie mit der Taste .

Das Foto ist im Textfeld eingefügt, Sie können eine Nachricht dazuschreiben.

4.3 Nachrichten versenden

Sie haben eine Nachricht geschrieben und wollen diese versenden. Sie haben zwei Möglichkeiten:

➤ Nachrichten mit Rufnummerneingabe versenden

1. Drücken Sie die Taste  unter **Optionen**.

2. **Senden an** ist weiß hinterlegt.

Bestätigen Sie mit der Taste .

3. Am Bildschirm erscheint

Nummer:

Geben Sie die Rufnummer ein.

4. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint **Nachricht gesendet an...**

➤ **Nachrichten an »Kontakte« und**

»Nicht gespeicherte Nummern« versenden

1. Drücken Sie die Taste  unter **Optionen**.
2. **Senden an** ist weiß hinterlegt.
Bestätigen Sie mit der Taste .
3. Am Bildschirm erscheint
Nummer:
Drücken Sie die Taste  unter **Suchen**.
4. Am Bildschirm erscheint: **Tel.Nr. suchen**
Wählen Sie mit  oder  zwischen:
 - **Kontakte:** um einen gespeicherten Kontakt zu verwenden
 - **Nicht gespeich. Nr.:** um eine Nummer aus der **Anrufliste** zu verwenden
5. Bestätigen Sie mit der Taste .
6. Der erste Kontakt ist weiß hinterlegt.
Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag.
7. Bestätigen Sie mit der Taste .
8. Die Nachricht wird gesendet.
Am Bildschirm erscheint **Nachricht gesendet an...**

4.4 Nachrichten erhalten und lesen

Ein Signalton informiert Sie über eine neu erhaltene Textnachricht. Am Außendisplay erscheint ein weißes Briefsymbol. Wenn Sie das Telefon aufklappen, sehen Sie am Bildschirm den Hinweis **1 neue Nachricht**.

1. Drücken Sie die Taste  unter **Anzeigen**.
2. Am Bildschirm erscheint eine chronologische Liste der empfangenen Nachrichten mit Absender (Name oder Rufnummer), Datum und Uhrzeit.
Die neue Nachricht ist weiß hinterlegt.
3. Drücken Sie die Taste  unter **Anzeigen**.
4. Am Bildschirm erscheint jetzt der Inhalt der Textnachricht.

› Alte Nachrichten lesen

1. Wählen Sie im Menü Nachrichten **Empfangene**.
Bestätigen Sie mit der Taste .
2. Am Bildschirm erscheint eine chronologische Liste der empfangenen Nachrichten mit Absender (Name oder Rufnummer), Datum und Uhrzeit.
Wählen Sie mit  oder  eine Nachricht.
3. Drücken Sie die Taste  unter **Anzeigen**.

 *Nummernnavigation für **Empfangene**:*  -  - 

4.5 Ungesendete Nachrichten

Nachrichten, die Sie nicht sofort verschicken wollten und gespeichert haben, finden diese unter **Ungesendete**.

 *Nummernnavigation für **Ungesendete**:*  -  - 

4.6 Gesendete Nachrichten

Alle Nachrichten, die Sie verschickt haben, werden gespeichert. Sie finden diese unter **Gesendete**.

 *Nummernnavigation für **Gesendete**:*  -  - 

4.7 Nachrichten löschen

Da ein voller Speicher das Empfangen von Nachrichten blockiert, muss er gelegentlich gelöscht werden. Mit etwa 250 Nachrichten ist der Speicher voll.

 *Nummernnavigation für **Nachrichten löschen**:*  -  - 

4.8 Vorlagen

Im Telefon sind bereits einige Vorlagen gespeichert, die Sie in Ihre Textnachrichten einbauen können. Sie können den Text der Vorlagen auch weiter bearbeiten.

 *Nummernnavigation für **Vorlagen**:*  -  - 

4.9 Blockierte Nummern für Nachrichten

Wenn Sie keine Nachrichten von bestimmten Personen oder keine Werbenachrichten erhalten wollen, können Sie ganze Telefonnummern oder auch Vorwahlen (z.B. 0900) blockieren. Sie können diese Sperren auch wieder rückgängig machen.

 *Nummernnavigation für* **Blockierte Nummern für Nachrichten:**

 -  - 

4.10 Kontakt per SMS senden

Sie können einen Ihrer Kontakte als Textnachricht an einen Empfänger Ihrer Wahl schicken.

 *Nummernnavigation für* **Kontakt per SMS senden:**

 -  - 

4.11 SMS in Kontakte speichern

Sie können sich von einem anderen Mobiltelefon (z.B. von Verwandten, Bekannten) Kontakte per Textnachricht (SMS) schicken lassen. Der Kontakt wird automatisch gespeichert, wenn die Textnachricht in folgendem Format an Sie gesendet wird: **#Name#Nummer#** (z. B. **#Fritz#01509876543#**)

Legen Sie fest, ob Sie diese Funktion ein- oder ausschalten oder ob Einträge nur von Personen zugelassen werden, die in Ihren Kontakten gespeichert sind.

 *Nummernnavigation für* **SMS in Kontakte:**  -  - 

4.12 Nachrichteneinstellungen

› SMS Einstellungen

1. Service-Center Nummer

Die Service-Center Nummer ist eine Nummer des Netzbetreibers und wird für SMS-Dienste benötigt. Normalerweise ist die Nummer vom Netzbetreiber schon auf Ihrer SIM-Karte voreingestellt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

2. Bestätigungsnachricht


Um eine Bestätigungsnachricht zu erhalten, wenn ihre gesendete Nachricht zugestellt wurde, aktivieren Sie diese Option.

 *Bei manchen Netzbetreibern ist dieser Dienst kostenpflichtig.*

3. Speicher belegt

Hier können Sie ablesen, wieviel Speicher Sie auf der SIM-Karte bzw. am Telefon schon verwendet haben.

 *Nummernnavigation für Nachrichteneinstellungen:*



› MMS Einstellungen

1. MMS Konten

Das MMS-Konto ist eine Adresse des Netzbetreibers und wird für MMS-Dienste benötigt. Normalerweise sind diese Adressen vom Netzbetreiber schon auf Ihrer SIM-Karte voreingestellt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

2. Speicher belegt

Hier können Sie ablesen wieviel Speicher Sie auf dem **Telefon** bzw. auf der optionalen **Speicherkarte** schon verwendet haben.

3. Datenverbindung in Roaming

Um eine Bildnachrichten (MMS) zu versenden benötigt Ihr Telefon eine Datenverbindung. Wenn Sie im Ausland eine MMS versenden wollen, können Sie hier festlegen, ob Ihr Telefon in einem fremden Netz automatisch, manuell oder nie eine Datenverbindung aufbauen soll.

 *Werkseitig ist **Automatisch** voreingestellt.*

Die Auslandstarife für SMS und MMS erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

5. KAMERA UND FOTOALBUM

Mit Ihrem Telefon können Sie auch fotografieren. Die Fotos werden am Telefon oder auf einer optionalen Speicherkarte (microSD-Karte) gespeichert. In diesem Abschnitt erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es funktioniert.



- › **Die Kamera schalten Sie mit der**  **Taste seitlich an Ihrem Telefon ein.**
- › **Das Fotoalbum öffnen Sie direkt mit der**  **Taste.**
- › **Im Menü erreichen Sie das Fotoalbum folgendermaßen:**
 1. Drücken Sie die Taste .
 2. Wählen Sie mit  oder  das  **Fotoalbum** aus.
 3. Bestätigen Sie mit der Taste .

 *Sie erreichen dieses Menü, indem Sie  und dann  drücken.*

5.1 Fotos aufnehmen

1. Klappen Sie Ihr Telefon auf.
2. Drücken Sie die Taste  seitlich an Ihrem Telefon.
3. Richten Sie das Objektiv auf das Objekt, das Sie fotografieren möchten. – Das Objektiv befindet sich auf der Außenseite der Klappe neben dem emporia-Schriftzug.
4. Drücken Sie die Taste  oder , um das Foto aufzunehmen.
Sie hören den Auslöserton und am Bildschirm erscheint das Foto.
Das Foto wird automatisch gespeichert.



› Bedienelemente der Kamera

 oder : Auslöser

 Kameraoptionen aufrufen (*siehe Seite 46*)

 bzw. : Digital-Zoom, »Ändern« der Brennweite

 In das **Fotoalbum** wechseln

 Kamera beenden (oder Telefon zuklappen)

5.2 Kameraoptionen

Sie können vor dem Fotografieren einige Einstellungen an der Kamera vornehmen. Schalten Sie die Kamera mit der  Taste ein, drücken Sie dann  und wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

1. Selbstauslöser

Wählen Sie die Auslöser-Verzögerung der Kamera für Selbstportraits.

Mögliche Optionen sind: **Aus, 10, 20** oder **30 Sekunden**.

2. Effekt

Wählen Sie spezielle Effekte für künftige Fotos.

Mögliche Optionen sind:

Normal, Graustufe, Negativ oder **Sepia**.

3. Bildgröße

Legt die Bildgröße bzw Detailgenauigkeit für künftige Fotos fest. Mögliche Optionen sind: **240 x 320, 480 x 640, 600 x 800, 960 x 1280** und **1200 x 1600**.

 *Für Kontakt-Fotos wählen Sie 240 x 320 aus. Für Fotos, die Sie ausdrucken wollen, wählen Sie 960 x 1280 oder mehr. Je höher die Bildgröße ist, desto mehr Speicherplatz benötigt das Foto.*

4. Qualität

Wählen Sie die Qualität bzw Detailzeichnung der künftigen Fotos. Mögliche Optionen sind: **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch**.

 *Je detailreicher ein Foto ist, desto mehr Speicherplatz benötigen es.*

5. Nachtmodus


Sie können die Kamera optimal für Nachtbilder einstellen. Wählen Sie zwischen **Ein** und **Aus**.

 *Nummernnavigation für **Kameraeinstellungen**:*



5.3 Fotos ansehen

1. Drücken Sie die Taste .
2. Sie sehen nun alle Fotos, die Sie mit dem Mobiltelefon aufgenommen haben.
Das letzte Foto ist zuerst gereiht.
Alle Fotos sind mit Nummern versehen.
Wählen Sie mit  oder  ein Foto aus.
3. Drücken Sie die Taste  unter **Optionen**.
4. **Anzeigen** ist weiß hinterlegt.
Bestätigen Sie mit der Taste .
5. Auf dem Bildschirm erscheint das Foto.
6. Mit  oder  können Sie im Fotoalbum blättern.

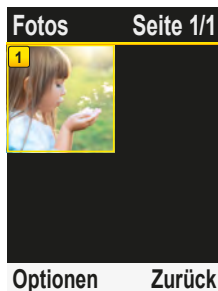

5.4 Fotos verwenden

Sie können ein gespeichertes Foto weiter verwenden.


Drücken Sie dafür  unter **Optionen** und wählen Sie die gewünschte Funktion aus:

1. **Anzeigen** *(siehe Seite 48)*
2. **Senden** – Hier können Sie das Foto direkt als Bildnachricht versenden. *(siehe Seite 36)*
3. **Hintergrundbild** – Hier können Sie das Bild als Hintergrund für den Startbildschirm festlegen.
4. **Kontaktfoto** – Hier können Sie das Foto einem Ihrer Kontakte zuweisen. Es erscheint dann am Bildschirm, wenn Sie mit diesem Kontakt telefonieren. *(siehe Seite 52)*
5. **Umbenennen** – Hier haben Sie die Möglichkeit den automatisch vergebenen Namen abzuändern.
6. **Löschen** – Hier können Sie einzelne Fotos löschen.
7. **Alles löschen**
8. **Speicher** – Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen dem Telefonspeicher und einer optionalen Speicherkarte zu wechseln.

 Mit dem USB-Kabel können Sie die Fotos auf einen Computer übertragen. Trennen Sie dazu ggf. das USB-Kabel vom Netzstecker. Stecken Sie dann das Kabel in die microUSB-Buchse Ihres Mobiltelefons und am anderen Ende in einen USB-Port des Computers.

6. KONTAKTE

Sie können in Ihrem Telefon bis zu 500 Kontakte speichern. Wenn Sie einmal die Namen und Nummern Ihrer Kontakte (Familie, Freunde, Arzt, usw.) speichern, haben Sie immer Ihr persönliches Telefonbuch mit.

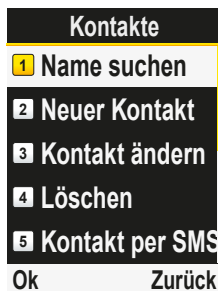

› Sie erreichen den Menüpunkt Kontakte folgendermaßen:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit  oder  die  **Kontakte** aus.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .


 Sie erreichen dieses Menü, indem Sie  und dann  drücken.

› Verfügbare Menüpunkte:

Name suchen, Neuer Kontakt, Kontakt ändern, Löschen, Kontakt per SMS senden, Kontakt kopieren, Meine Nummer, Kurzwahltasten, Notrufkontakte, Kontakteinstellungen, SMS in Kontakte

6.1 Name suchen

Ihre Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Diese Suchfunktion soll Sie unterstützen schneller ans Ziel zu kommen.

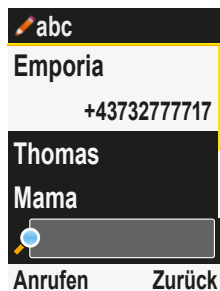

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Name suchen**.
2. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den Anfangsbuchstaben ein.
Am Bildschirm erscheinen nur mehr jene Kontakte, die mit diesem Buchstaben beginnen.
3. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den zweiten Buchstaben ein.
Am Bildschirm erscheinen nur mehr jene Kontakte, die mit dieser Buchstabenkombination beginnen.
4. Geben Sie weitere Buchstaben ein oder wählen Sie mit  oder  den gewünschten Kontakt aus.

 *Sie erreichen diesen Menüpunkt auch, indem Sie im Bereitschaftsmodus  drücken.*

6.2 Neuer Kontakt – Name und Nummer speichern

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Neuer Kontakt**.

2. Auf dem Bildschirm erscheint **Name:** .

Geben Sie den Namen mithilfe der Tastatur ein. (siehe Seite 27)

3. Speichern Sie mit der Taste .

4. Auf dem Bildschirm erscheint **Nummer:** .

Geben Sie die Rufnummer immer inklusive Vorwahl ein.

5. Speichern Sie mit der Taste .

Auf dem Bildschirm erscheint **Kontaktfoto**.

Wählen Sie mit  oder  zwischen **Ja** und **Nein**.

Bestätigen Sie mit der Taste .

- Wenn Sie ein Foto hinzufügen wollen:

Wählen Sie mit  oder  zwischen

Aus Fotoalbum und **Neues Foto aufnehmen**.

6. Speichern Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **»Name« im Telefon gespeichert.**

 **Nummernnavigation für Neuer Kontakt:** - -

 *Alle Kontaktfotos werden im Fotoalbum gespeichert. Das jeweilige Foto erscheint dann am Bildschirm, wenn Sie mit diesem Kontakt telefonieren. Wird das Bild aus dem Fotoalbum gelöscht, erscheint es nicht mehr bei der Verwendung des jeweiligen Kontakts.*

6.3 Kontakt ändern

Diese Funktion dient dazu einen bestehenden Kontakt nachträglich zu bearbeiten.

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Kontakt ändern**.

Am Bildschirm erscheint Ihr Adressbuch.

2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt. (siehe Seite 51)

3. Drücken Sie die Taste  unter **Ändern**.

4. Folgen Sie den angezeigten Schritten:

Name, Nummer und Kontaktfoto,

wie beim Eintragen eines neuen Kontaktes.

 Nummernnavigation für **Kontakt ändern**:  -  - 

6.4 Kontakt löschen

Damit Ihr Adressbuch übersichtlich und aktuell bleibt, empfiehlt es sich, gelegentlich unnötige oder veraltete Kontakte zu löschen.

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Löschen**.

2. Am Bildschirm erscheint **Löschen**.

Wählen Sie mit  oder  zwischen:

- **Einzeln** – ein Kontakt wählen und löschen
- **Alle löschen** – alle Kontakte auf der **SIM-Karte** oder am **Telefon** löschen


3. Bestätigen Sie mit der Taste .

 Nummernnavigation für **Löschen**:  -  - 

6.5 Kontakt per SMS senden

Wählen Sie einen **Kontakt** aus und schicken diesen dann als einfache Textnachricht einem Empfänger Ihrer Wahl.

 *Nummernnavigation für **Kontakt per SMS senden**:*



6.6 Kontakt kopieren

Diese Funktion ermöglicht das Kopieren von Kontakten vom SIM-Kartenspeicher auf den Telefonspeicher und umgekehrt.

- **von SIM auf Telefon:** Kopieren Sie einzelne oder alle Kontakte, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, auf Ihr Telefon.
- **von Telefon auf SIM:** Kopieren Sie einzelne oder alle Kontakte, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, auf Ihre SIM-Karte.

Wenn Sie Ihr Telefon wechseln, können Sie auf diese Weise Ihre Kontakte auf das neue Telefon übertragen.

 *Am Telefon können bis zu 300 Kontakte und auf der SIM-Karte bis zu 200 Kontakte hinterlegt werden.*

6.7 Meine Nummer

Speichern Sie hier Ihre eigene Telefonnummer damit Sie nachsehen können, falls Sie sie einmal vergessen.

6.8 Kurzwahltasten

Bei Ihrem Telefon können Sie jede Zifferntaste mit einer Rufnummer hinterlegen, die Sie häufig brauchen.

6.9 Notrufkontakte

Diese Funktion ermöglicht das Speichern von fünf Notrufkontakten für die Notruf-Taste. *(siehe Seite 74)*

6.10 Kontakteinstellungen

Diese Funktion ermöglicht das Ändern des verwendeten Speichers und zeigt den freien Telefonbuchspeicher an.

1. Eintrag speichern auf

- **SIM Karte:** Sie können Ihre Kontakte auch in andere Mobiltelefone mitnehmen.
- **Telefon:** Ihre Kontakte bleiben bei SIM-Kartenwechsel am Telefon.

2. **Verwendeter Speicher:** Legen Sie fest, ob die Kontakte von der **SIM-Karte**, vom **Telefon** oder aus beiden Speichern abgerufen werden soll.

3. **Autom. Speichern in Kontakte:** Nach jedem Gespräch (ein- und ausgehend) mit einer nicht gespeicherten Nummer werden Sie gefragt, ob Sie diese speichern wollen.

4. **Speicher belegt:** Es zeigt an, wie viele Kontakte bereits auf dem Telefon bzw. der SIM-Karte hinterlegt sind.

6.11 SMS in Kontakte speichern

Sie können sich von einem anderen Mobiltelefon (z. B. von Verwandten, Bekannten) Kontakte per Textnachricht (SMS) schicken lassen. *(siehe Seite 41)*

7. WECKER

Sie können Ihr Telefon auch als Wecker verwenden.
Hier erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es funktioniert.

› Wecker einstellen

1. Öffnen Sie im Menü **Werkzeuge** den Menüpunkt **Wecker**.

2. **Zeit einstellen** ist weiß hinterlegt.

Bestätigen Sie mit der Taste .

3. Es erscheint auf dem Bildschirm **Weckzeit:** .

Geben Sie mit  oder  oder der Tastatur die gewünschte Weckzeit ein.

4. Drücken Sie mit der Taste  unter **Speichern**.

5. Es erscheint auf dem Bildschirm:

Wecker eingestellt! Zeit bis Wecker klingelt: ...

Der Wecker ist eingestellt.

 *Wenn der Wecker läutet, drücken Sie , um den Wecker abzuschalten. Wenn Sie wollen, dass er nach 5 Minuten noch einmal läutet, drücken Sie .*

 *Nummernnavigation für **Wecker**:*  -  - 

› Wecker ausschalten

1. Öffnen Sie im Menü **Werkzeuge** den Menüpunkt **Wecker**.

2. Wählen Sie mit  oder  **Aus**

3. Bestätigen mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint **Wecker ausgeschaltet**.

➤ PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

8. TÖNE & SIGNALE

Sie können persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen oder Voreinstellungen (Profile) auswählen.

➤ Sie erreichen den Menüpunkt Töne & Signale folgendermaßen:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit  oder  die  **Einstellungen** aus.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .
4. Wählen Sie mit  oder  **Töne & Signale** aus.
5. Bestätigen Sie mit der Taste .

 *Nummernnavigation für Töne & Signale:*  -  - 

➤ Verfügbare Menüpunkte:

**Klingelmelodie, Weckmelodie, Klingellautstärke,
Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater, Maximum/Bus,
Ansteigende Klingel, Vibra bei Anruf, Vibra bei Wecker,
Tastentöne, Nachrichtenton, Vibra bei Nachrichten,
Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bestätigungston,
Notrufton**

8.1 Klingmelodie

Hier können Sie die Melodie festlegen, mit der das Telefon einen Anruf ankündigen soll.

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Klingmelodie**.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit den verfügbaren Melodien. Die aktuell eingestellte Melodie ist weiß hinterlegt und wird abgespielt.

2. Wählen Sie mit den Tasten oder eine Melodie.

Solange eine Melodie weiß hinterlegt ist, wird sie abgespielt.

3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste .

 *Nummernnavigation für Klingmelodie:*  -  -  - 

8.2 Weckmelodie

Hier können Sie die Melodie festlegen, mit der der Wecker läutet.

 *Nummernnavigation für Klingmelodie:*  -  -  - 

8.3 Klingellautstärke

Hier legen Sie die Lautstärke fest, mit der die Klingemelodie abgespielt wird.

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Klingellautstärke**.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Skala mit einem Wert zwischen 0 und 6. – Je höher der Wert umso lauter.

Die Klingemelodie wird in der aktuell eingestellten Lautstärke abgespielt.

2. Verändern Sie mit den Tasten  oder  die Lautstärke.
3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste .

 *Nummernnavigation für Klingemelodie:*  -  -  - 

8.4 Profil Lautlos/Schlafen

Aktivieren Sie dieses Profil, wenn das Telefon kein Geräusch verursachen soll. Ein Anruf wird nur optisch angezeigt, indem die Taschenlampe und das Außendisplay blinken. Das Telefon läutet und vibriert nicht.

 *Nummernnavigation für das Profil Lautlos/Schlafen:*

 -  - 

8.5 Profil Besprechung/Theater

Aktivieren Sie dieses Profil, wenn das Telefon nicht läuten aber vibrieren soll. Ein Anruf wird optisch angezeigt, indem die Taschenlampe und das Außendisplay blinken. Das Telefon vibriert zwar, läutet aber nicht.

 *Nummernnavigation für das Profil **Besprechung/Theater**:*

 -  -  - 

8.6 Profil Maximum/Bus

Aktivieren Sie dieses Profil, wenn Sie in lauter Umgebung sind, zum Beispiel in einem Bus.

Tastentöne, SMS-Ton und Vibrationsfunktion sind eingeschaltet, die Anruflautstärke ist auf maximale Lautstärke gestellt.

 *Nummernnavigation für das Profil **Maximum/Bus**:*

 -  -  - 

9. KURZWAHLTASTEN

Sie können die Zifferntasten Ihres Telefons mit Rufnummern belegen, die Sie häufig brauchen. In diesem Abschnitt erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es funktioniert.

 Die Zifferntaste  ist werkseitig mit der Kurzwahl für den Anrufbeantworter hinterlegt.

› Kurzwahlen speichern

1. Drücken Sie ca. drei Sekunden einer der Zifferntasten 2 bis 9.
2. Am Bildschirm erscheint:

Dieser Kurzwahltaste einen Kontakt zuweisen?

Bestätigen Sie mit der Taste .

3. Am Bildschirm erscheint: **Name:** 

Drücken Sie die Taste  für **Suchen** in Kontakte oder geben Sie einen Namen mithilfe der Tastatur ein.

4. Bestätigen Sie mit der Taste .
5. Geben Sie nun eine Telefonnummer ein.
6. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Gespeichert**

› Anrufen mit Kurzwahltasten

1. Drücken Sie ca. drei Sekunden eine der Kurzwahltasten.
2. Am Bildschirm erscheint **Anruf: Name**
Das Telefongespräch wird hergestellt.

➤ Kurzwahltaste ändern oder löschen

1. Öffnen Sie im Menü **Kontakte**

den Menüpunkt **Kurzwahltasten**.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit allen Kurzwahltasten und deren Belegung.

2. Wählen Sie mit den Tasten oder die gewünschte Kurzwahltaste.

3. Bestätigen Sie mit der Taste .

4. Am Bildschirm erscheint **Optionen**.

Wählen Sie mit  oder  zwischen:

- **Ändern:** Der verknüpfte Kontakt kann bearbeitet werden.
- **Löschen:** Der verknüpfte Kontakt bleibt gespeichert, die Kurzwahltaste ist aber wieder frei.

5. Bestätigen Sie mit der Taste .

 *Nummernnavigation für Kurzwahltasten:*  -  - 

10. FAVORIT-TASTE

Auf der Taste  können Sie eine Funktion hinterlegen, die Sie häufig nutzen wollen. Wenn Sie die Taste  drücken, wird diese Funktion direkt gestartet.

 *Die Favorit-Taste kann nicht mit einer Telefonnummer belegt werden, nutzen Sie dafür die Kurzwahltasten (siehe Seite 55)*

› Wählbare Funktionen:

Nachricht schreiben, Wecker, Rechner, Kalender, Töne & Signale, Empfangene (Nachrichten)

› Favorit-Taste belegen

1. Drücken Sie die Taste .
 2. Am Bildschirm erscheint: **Funktion für Favorit-Taste wählen**
Bestätigen Sie mit der Taste .
 3. **Funktion setzen** ist weiß hinterlegt.
Drücken Sie mit der Taste  unter **Ändern**.
 4. Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste der wählbaren Funktionen.
Wählen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Funktion.
 5. Bestätigen Sie mit der Taste .
- Am Bildschirm erscheint: **Favorit-Taste wurde belegt!**

› Favorit-Taste ändern

1. Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Favorit-Taste**.
2. **Funktion setzen** ist weiß hinterlegt.
Drücken Sie mit der Taste  unter **Ändern**.
3. Folgen Sie den Anweisungen unter »**Favorit-Taste belegen**«.

› Favorit-Taste ausschalten

1. Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Favorit-Taste**.
2. **Funktion setzen** ist weiß hinterlegt.
Wählen Sie mit den Tasten  oder  **Keine Funktion**.
3. Drücken Sie mit der Taste  unter **Ändern**.

 **Nummernnavigation für Favorit-Taste:**  -  -  - 

11. ANRUFBEANTWORTER

Sie können Ihr Telefon auch als Anrufbeantworter nutzen.

Wenn Sie einen Anruf einmal nicht entgegen nehmen können, kann der Anrufer eine Sprachnachricht für Sie hinterlassen. Hier erfahren Sie, wie Sie den Anrufbeantworter einstellen und nutzen.

➤ Nummer des Anrufbeantworters speichern

1. Drücken Sie ca. drei Sekunden die Taste .

2. Am Bildschirm erscheint:

Nummer für Anrufbeantworter einstellen?

Bestätigen Sie mit der Taste .

3. Am Bildschirm erscheint: **Anrufbeant. Nr.** 

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein.

Sie finden diese Nummer unter Mobilbox oder Mailbox in den Unterlagen Ihres Netzbetreibers.

4. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Nummer gespeichert!**

➤ Anrufbeantworter einschalten

Stellen Sie ein, unter welchen Umständen der Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet werden soll. (siehe Seite 91)

Ein Beispiel: Ein eingehender Anruf soll nach 30 Sekunden zum Anrufbeantworter weitergeleitet werden.

1. Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Rufumleitung**.

2. Wählen Sie **Keine Antwort**.Bestätigen Sie mit der Taste .3. Wählen Sie **Einschalten**.Bestätigen Sie mit der Taste .4. Wählen Sie **Zum Anrufbeantworter**.Bestätigen Sie mit der Taste .5. Wählen Sie **30 Sekunden**.Bestätigen Sie mit der Taste .

6. Am Bildschirm erscheint: eingeschaltet ...

 *Nummernnavigation für Anrufbeantworter nach 30 Sekunden*ein:  -  -  -  -  -  -  - ➤ **Anrufbeantworter abhören**

Um eine Sprachnachricht abzuhören, drücken Sie ca. drei Sekunden die Taste . Die Verbindung zu Ihrem Anrufbeantworter wird hergestellt und Sie können die Sprachnachricht abhören.

➤ **Nummer des Anrufbeantworters ändern**

Öffnen Sie im Menu **Einstellungen** den Menüpunkt **Nr. Anrufbeantworter**. Ändern und speichern Sie die Nummer des Anrufbeantworters.

12. NOTRUFFUNKTION

Ihr Telefon hat eine Notruffunktion. Damit können Sie im entscheidenden Fall schnell Hilfe rufen.

Die Notruf-Taste ist werkseitig ausgeschaltet, da diese Funktion nur effizient arbeitet, wenn sie an Ihre Bedürfnisse angepasst ist. In diesem Abschnitt erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Notruffunktion nützen können und was Sie beachten müssen. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit das gesamte Kapitel sorgfältig durch.



Notruf-Taste

› Wen rufe ich im Notfall an?

Jeder Ihrer gespeicherten Kontakte kann als Notrufkontakt festgelegt werden. Die Notruffunktion unterscheidet lediglich zwischen Privatpersonen und Hilfsorganisationen.

- Eine **Privatperson** muss Ihren Notruf bestätigen.
Damit wird sicher gestellt, dass Ihr Notruf nicht von einem Anrufbeantworter entgegen genommen wird.

i *Informieren Sie die Personen, die Sie als Notrufkontakt definieren und besprechen Sie vorab, was im Notfall zu tun ist.*

- Wenn Sie **Hilfsorganisationen** und offizielle Institutionen (wie Rettung, Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufkontakt festlegen wollen, müssen Sie dies unbedingt vorher mit der jeweiligen Institution abklären.

i *Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.*

- Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte aufgebraucht, Ihr Telefon ohne Empfang oder in einem Fremdnetz (z.B. wenn Roaming nicht freigeschaltet ist), wird beim Drücken der Notruf-Taste der europäische Notruf 112 angerufen. Ihr Anruf geht somit direkt zur nächsten Polizeidienststelle.

› Was passiert nach Drücken der Notruf-Taste?

Wenn Sie die Notruf-Taste auf der Rückseite des Telefons drei Sekunden lang drücken, startet die Notrufsequenz.

 *Die Notruf-Taste funktioniert auch dann, wenn das Telefon zugeklappt ist.*

1. **Warnton:**

Es ertönt sofort ein Warnton, der Personen in Ihrer Umgebung auf Sie aufmerksam machen soll. Erst wenn der Notruf abgebrochen oder bestätigt wird, erlischt der Warnton.

2. **Voralarm:**

Während der ersten 10 Sekunden befindet sich die Notrufsequenz im Voralarm. Während dieser Zeit können Sie den Notruf abbrechen, es wird dann keiner der Notrufkontakte angerufen.

Wenn der Voralarm ausgeschaltet ist, setzt die Notrufsequenz sofort mit der Notruf-SMS fort.

3. **Notruf-SMS:**

An den privaten Notrufkontakt wird eine Textnachricht gesendet, die über den eingehenden Notruf informiert.

»Sie erhalten einen Notruf. Bei Gesprächsannahme ertönt ein Warnsignal. Bitte 3 mal die Taste 0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird.«

An Hilfsorganisationen wird keine Notruf-SMS verschickt.

4. **Notrufzyklus:**

Die fünf Notrufkontakte werden in der von Ihnen gespeicherten Reihenfolge angerufen, bis jemand den Notruf entgegen nimmt.

Wird der erste Notrufkontakt nicht erreicht, wird automatisch der zweite angerufen.

Wird der zweite Notrufkontakt nicht erreicht, wird automatisch der dritte angerufen, usw.

Es erfolgen max. drei Durchläufe mit allen fünf Kontakten.

Falls niemand den Notruf entgegen nimmt, wird letztlich der europäische Notruf 112 gewählt.

5. **Notrufstatus:**

Das Mobiltelefon schaltet die Freisprechfunktion mit voller Lautstärke ein und nimmt eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an.

Wenn Sie den Notrufstatus Ihres Telefons beenden wollen, müssen Sie das Telefon mit der Taste  vollständig ausschalten und wieder einschalten.

Im Notrufstatus wird Ihre Rufnummer immer angezeigt, auch wenn Sie in den Einstellungen **Rufnummer unterdrücken** gewählt haben. (siehe Seite 92)

› Was muss der Notrufempfänger machen?

Haben Sie eine Privatperson als Notrufkontakt festgelegt, muss diese Ihren Notruf wie folgt bestätigen:

- Wenn der Notruf angenommen wird, wird eine automatische Ansage abgespielt.
- Ihr Notrufkontakt muss nun innerhalb von 60 Sekunden dreimal die  (Null) wählen, um den Notruf zu bestätigen.
- Andernfalls unterbricht das Gespräch und der Notruf wählt die nächste Nummer. Damit wird vermieden, dass Ihr Anruf von einem Anrufbeantworter entgegen genommen wird.

12.1 Notruf-Taste einschalten

6. Drücken Sie die Taste .
7. Öffnen Sie den Menüpunkt **Einstellungen**.
8. Öffnen Sie den Menüpunkt **Notruf-Taste**.

Ein ist weiß hinterlegt.

9. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Notruf-Taste eingeschaltet!**

 *Nummernnavigation für Notruf-Taste:*  -  -  - 

12.2 Voralarm einstellen

1. Drücken Sie die Taste .
2. Öffnen Sie den Menüpunkt **Einstellungen**.
3. Öffnen Sie den Menüpunkt **Notrufkontakte**.
4. Öffnen Sie den Menüpunkt **Voralarm**.

Ein ist weiß hinterlegt.

5. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Voralarm wurde eingeschaltet**

 *Nummernnavigation für Voralarm:*  -  -  -  - 

12.3 Notrufkontakte speichern

Sie haben die Möglichkeit, fünf Kontakte als Notrufkontakte zu definieren. Das können Nummern von privaten Personen und Hilfsorganisationen sein. Wenn möglich, sollten in der Reihenfolge zuerst private Personen und dann Hilfsorganisationen eingespeichert werden.

 *Es können nur Nummern als Notrufkontakt verwendet werden, die bereits auf Ihrem Telefon gespeichert sind.*

1. Drücken Sie die Taste .
2. Öffnen Sie den Menüpunkt **Einstellungen**.
3. Öffnen Sie den Menüpunkt **Notrufkontakte**.

Notrufkontakt speichern ist weiß hinterlegt.

4. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint eine Liste von fünf Notrufkontakten.

5. Wählen Sie einen Notrufkontakt mit  oder  aus und bestätigen Sie mit der Taste .

6. Wählen Sie mit  oder  ob dieser Notrufkontakt

Privat ist oder eine **Hilfsorganisation**.

7. Bestätigen Sie mit der Taste .
8. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus Ihren Kontakten.
9. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Gespeichert**

12.4 Notrufkontakte bearbeiten

Um Änderungen an Ihren festgelegten Notrufkontakten vorzunehmen, gehen Sie wie im Absatz »*Notrufkontakte speichern*« vor.

12.5 Notrufkontakte löschen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Notrufkontakte**.
2. Öffnen Sie den Menüpunkt **Notrufkontakt löschen**.
3. Wählen Sie eine Position mit  oder  aus und bestätigen Sie mit der Taste .
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Gelöscht**

Der Kontakt bleibt gespeichert,
der Notrufkontakt ist aber wieder frei.


› WEITERE FUNKTIONEN IM DETAIL

13. WERKZEUGE

Hier finden Sie eine Reihe nützliche Helfer und erfahren, was sie können und wie Sie sie nutzen.

- › Sie erreichen den Menüpunkt **Werkzeuge** folgendermaßen:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit  oder  die  **Werkzeuge** aus.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .

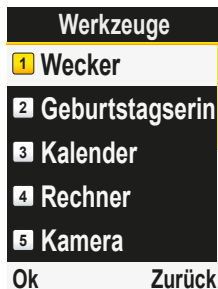

 Sie erreichen dieses Menü, indem Sie  und dann  drücken.

- › **Verfügbare Menüpunkte:**

Wecker, Geburtstagserinnerung, Kalender, Rechner, Kamera, Notruftaste, Bluetooth, SIM-Dienste

13.1 Wecker

Siehe Seite 57

13.2 Geburtstagserinnerung

Sie können einen Geburtstagskalender anlegen.

Das Telefon erinnert Sie rechtzeitig an den Geburtstag.

› Eine Geburtstagserinnerung eintragen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Geburtstagserinnerung**.

2. **Neuer Geburtstag** ist weiß hinterlegt.

Bestätigen Sie mit der Taste .

3. Am Bildschirm erscheint:

Aus Kontakten und Name

Wählen Sie mit  oder .

4. Bestätigen Sie mit der Taste .

5. Wählen Sie einen Kontakt aus oder

geben Sie den Namen mithilfe der Tastatur ein.

6. Bestätigen Sie mit der Taste .

7. Am Bildschirm erscheint: **Datum einstellen**

Geben Sie mit der Tastatur das Geburtsdatum ein.

8. Bestätigen Sie mit der Taste .

9. Am Bildschirm erscheint: **Erinnerungszeit**

Geben Sie die Tageszeit an, zu der Sie am Geburtstag erinnert werden wollen.

10. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Gespeichert**

› Geburtstagserinnerung ändern

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Geburtstagserinnerung**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Geburtstag ändern**
3. Bestätigen mit der Taste .
4. Am Bildschirm erscheint eine Liste mit den hinterlegten Geburtstagserinnerungen.
Wählen Sie mit  oder  den gesuchten Eintrag.
5. Drücken Sie die Taste  unter **Ändern**.
6. Folgen Sie den Schritten, wie beim Eintragen einer neuen Geburtstagserinnerung: **Datum einstellen, Erinnerungszeit** und **Name**.

› Geburtstagserinnerung löschen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Geburtstagserinnerung**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Geburtstag löschen**
3. Bestätigen mit der Taste .
4. Am Bildschirm erscheint eine Liste mit den hinterlegten Geburtstagserinnerungen.
Wählen Sie mit  oder  den gesuchten Eintrag.
5. Drücken Sie 2x die Taste .

 *Nummernnavigation für Geburtstagserinnerung:*  -  - 

13.3 Kalender

Der Kalender gibt einen einfachen Überblick in Monatsansicht.

Das Speichern von Terminen ist aber nicht möglich.

- Beim Öffnen des Kalender ist der heutige Tag gelb hinterlegt.
- Mit  oder  bewegen Sie den Cursor tageweise.
- Mit  springen Sie einen Monat in die Vergangenheit und mit  einen Monat in die Zukunft.

<*		Apr.2014						#>
Mo	31	7	14	21	28	4		
Di	1	8	15	22	29	5		
Mi	2	9	16	23	30	6		
Do	3	10	17	24	31	7		
Fr	4	11	18	25	1	8		
Sa	5	12	19	26	2	9		
So	6	13	20	27	3	10		
Zurück								

 *Nummernnavigation für Kalender:*  -  - 

13.4 Rechner

Mit dem Rechner auf Ihrem Telefon können Sie einfache Rechenaufgaben durchführen.

- Die Eingabe erfolgt über die Zifferntasten.
- Mit  setzen Sie ein Komma.
- Mit  wählen Sie eine der Grundrechnungsarten.
- Mit  rufen Sie das Ergebnis ab.

 *Nummernnavigation für Rechner:*  -  - 

13.5 Kamera

Sie können die Kamera über das Menü öffnen oder einfach die Taste  an der rechten Seite des Telefons drücken.

Weitere Informationen zum Fotografieren siehe Seite 44.

13.6 Notruf-Taste

Hier können Sie die Funktion der Notruf-Taste einstellen.

(siehe Seite 73)

13.7 Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Verbindung zwischen elektronischen Geräten. Sie können damit das Telefon z. B. mit Ihrer Freisprecheinrichtung im Auto oder einem Bluetooth-Headset verbinden.

› Bluetooth einschalten

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Bluetooth**.
2. **Bluetooth ein/aus** ist weiß hinterlegt.
Bestätigen Sie mit der Taste .
3. **Ein** ist weiß hinterlegt.
Bestätigen Sie mit der Taste .
4. Bluetooth ist jetzt eingeschalten

 *Nummernnavigation für Bluetooth:*  -  - 

➤ Ein Bluetooth-Gerät verbinden

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Bluetooth**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Verbinden**.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .
4. **Neue Geräte suchen** ist weiß hinterlegt.
Bestätigen Sie mit der Taste .
5. Die Umgebung wird nach neuen Geräten abgesucht.
Am Bildschirm erscheint: **Gefundene Geräte** und die erreichbaren Geräte werden nach und nach aufgelistet.
Wenn das gewünschte Gerät angezeigt wird,
können Sie mit  unter **Stopp** die Suche abbrechen.
Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Gerät aus.
6. Drücken Sie die Taste  unter **Koppeln**.
7. Folgen Sie weiter den Anweisungen am Bildschirm.
Lesen Sie bitte auch die Bedienungsanleitung
des Bluetooth-Geräts.

 *Das zu koppelnde Gerät muss zuerst in den »Pairing Mode«
gesetzt werden.*

*Bei manchen Geräten wird vor der ersten Verbindung ein
Code bzw. PIN abgefragt. In den meisten Fällen ist dieser
0000 oder 1234. Informationen dazu finden Sie im Handbuch
des Bluetooth-Geräts.*

*Gekoppelte Geräte werden immer wieder erkannt und
automatisch verbunden, wenn sie in der Nähe Ihres Telefons sind.*

➤ Bluetooth-Geräte verwalten

Im Menüpunkt **Geräte verwalten** finden Sie die Möglichkeit, die Kennung Ihres Telefons zu verstecken und Einstellungen zu Ihren verbundenen Geräten vorzunehmen.

- **Sichtbarkeit:** (Voreinstellung: Ein)

Der Bluetooth-Name Ihres Telefons ist **Emporia V34**. Sie können diesen vor anderen Bluetoothgeräten verbergen.

- Optionen zu den gekoppelten Geräten:

Verbinden: die Bluetooth-Verbindung wieder aktivieren

Umbenennen: Namensänderung des Bluetooth-Geräts in Ihrer Liste

Löschen, Alle löschen: zum Lösen einer oder aller Kopplungen; Das »gelöschte« Gerät kann jederzeit erneut gekoppelt werden.

 *In Bereitschaft zeigt das Bluetooth Symbol  am Display, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Eingeschaltetes Bluetooth und ein verbundenes Headset brauchen mehr Strom und reduzieren dadurch die Betriebszeit des Mobiltelefons.*

13.8 SIM-Dienste

Hier finden Sie Inhalte und Dienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Informationen zu Inhalt, Umfang und Kosten erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

14. ANRUFLISTEN

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Telefonverbindungen.


› **Sie erreichen den Menüpunkt Anruflisten folgendermaßen:**

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit  oder  die  **Anruflisten** aus.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .

 *Sie erreichen dieses Menü, indem Sie  und dann  drücken.*

› **Verfügbare Menüpunkte:**

Versäumte Anrufe, Gewählte Nummern, Angenommene Anrufe, Gesprächsdauer, Löschen

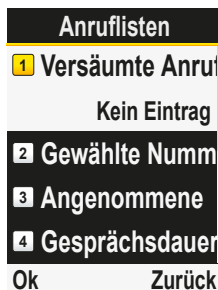

14.1 Versäumte Anrufe

Hier finden Sie eine Liste der letzten 20 Anrufe, die Sie nicht entgegengenommen haben.

Wenn Sie einen Anruf versäumt haben, wird das im Bereitschaftsbildschirm mit  dargestellt.

Sobald Sie zurückrufen oder die Anrufliste eingesehen haben, erlischt das Symbol.

14.2 Gewählte Nummern

Hier finden Sie eine Liste der letzten 20 Anrufe, die Sie gewählt haben.

14.3 Angenommene Anrufe

Hier finden Sie eine Liste der letzten 20 Anrufe, die Sie angenommen haben.

14.4 Gesprächsdauer

Hier finden Sie Informationen zur Gesprächsdauer des letzten Gesprächs, aller ausgegangenen und eingegangenen Anrufe, sowie die Dauer aller Gespräche zusammen.

14.5 Anruflisten löschen

Hier können Sie die Anruflisten einzeln oder alle löschen.

15. EINSTELLUNGEN

Hier erfahren Sie im Detail, welche Einstellungen Sie an Ihrem Telefon vornehmen können.


› Sie erreichen den Menüpunkt **Einstellungen** folgendermaßen:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie mit  oder  die  **Einstellungen** aus.
3. Bestätigen Sie mit der Taste .

 Sie erreichen dieses Menü, indem Sie  und dann  drücken.

› Verfügbare Menüpunkte:

Lautlos/Schlafen, Töne & Signale, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bildschirm & Beleuchtung, Textgeschwindigkeit am Außendisplay, Zeit & Datum, Sprache, Textgröße, Kameraeinstellungen, Anklopfen, Rufumleitung, Automatische Annahme, Ruf.Nr. unterdrücken, Hilfetexte, Bluetooth, Netzauswahl, Favorit-Taste, Nr.Anrufbeantworter, Notrufkontakte, Notruftaste, Sicherheitseinstellungen, Kontakteinstellungen, 0000 für Einstellungen, Rücksetzen

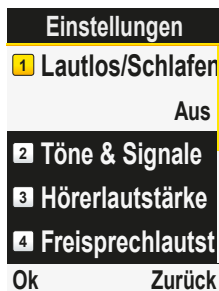

15.1 Lautlos / Schlafen

(siehe Seite 60)

 Nummernnavigation für **Lautlos/Schlafen**:  -  - 

15.2 Töne & Signale

Sie können persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen oder Voreinstellungen (Profile) auswählen. (siehe Seite 58)

 Nummernnavigation für **Töne & Signale**:  -  - 

15.3 Hörerlautstärke

Hier können Sie die Lautstärke festlegen, mit der Gespräche am Telefonhörer zu hören sind.

 Nummernnavigation für **Hörerlautstärke**:  -  - 

15.4 Freisprechlautstärke

Hier können Sie die Lautstärke festlegen, mit der Gespräche im Freisprechmodus zu hören sind.

 Nummernnavigation für **Freisprechlautstärke**:  -  - 

15.5 Bildschirm & Beleuchtung

- **Bildschirm-Beleuchtung:** Hier legen Sie fest, ob die Bildschirmbeleuchtung nach 10, 20, 30 oder 60 Sekunden ausgeschaltet wird. Je kürzer die Beleuchtungszeit, desto weniger Energie wird verbraucht.
- **Tastenbeleuchtung:** Hier legen Sie fest, ob die Tastatur beleuchtet ist und nach welcher Zeit (5, 10 oder 20 Sekunden) sie ausgeschaltet wird.
- **Hintergrundbild:** Sie können ein Foto aus dem Album oder eine der Vorlagen als Hintergrundbild auswählen. Dieses Foto wird dann im Bereitschaftsmodus angezeigt.
- **Textgröße:** Hier können Sie die Größe der Texte am Bildschirm an Ihre Bedürfnissen anpassen.
- **SMS Textgröße:** Hier können Sie die Größe der Buchstaben beim Schreiben von Textnachrichten festlegen.
- **Startbildschirm:** Wählen Sie zwischen **Alle Infos** und **Kleine Uhr**. Wenn Sie **Kleine Uhr** gewählt haben, sehen Sie mehr von Ihrem Hintergrundbild.

 *Nummernnavigation für* **Bildschirm & Beleuchtung:**



15.6 Textgeschwindigkeit am Außendisplay

Hier können Sie die Geschwindigkeit der Laufschrift am Außendisplay festlegen.

Mögliche Optionen sind: **Schnell**, **Mittel** (Voreingestellt), **Langsam** und **Aus**.

 *Nummernnavigation für Textgeschwindigkeit am Außendisplay:*  -  - 

15.7 Zeit & Datum

Hier können Sie Einstellungen für Zeit, Datum und deren Format festlegen.

Sie müssen z. B. die Uhr zur Sommerzeit hier umstellen.

 *Nummernnavigation für Zeit & Datum:*  -  - 

15.8 Sprache

Hier können Sie zwischen verschiedenen Sprachen wählen. Sollten Sie die Sprache verstellt haben, können Sie hier auf Deutsch zurücksetzen.

 *Nummernnavigation für Sprache:*  -  - 

15.9 Textgröße

Hier können Sie die Größe der Texte am Bildschirm an Ihre Bedürfnisse anpassen.

 Nummernnavigation für **Textgröße**:  -  - 

15.10 Kameraeinstellungen

Hier können Sie einige Einstellungen wie Größe, Qualität, Effekte usw. für zukünftige Aufnahmen mit der Kamera vornehmen. (siehe Seite 44)

 Nummernnavigation für **Kameraeinstellungen**:

 -  -  - 

15.11 Anklopfen

Hier können Sie einstellen, ob während eines Telefonats ein neu eingehendes Gespräch mit einem Signal angezeigt wird.

 Nummernnavigation für **Anklopfen**:  -  -  - 

15.12 Rufumleitung

Hier können Sie eine Rufumleitung zum Anrufbeantworter bzw. einer bestimmten Person aus Ihren Kontakten einstellen. Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- **Alle Anrufe:** Alle eingehenden Anrufe werden sofort weitergeleitet.
- **Kein Empfang:** Wenn Ihr Telefon keinen Empfang hat, werden Anrufe weitergeleitet.
- **Keine Antwort:** Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen, wird dieser nach einer bestimmten Zeit weitergeleitet. Sie können die Wartezeit zwischen 5 und 30 Sekunden festlegen.
- **Wenn Besetzt:** Wenn Sie gerade telefonieren, wird ein neu eingehendes Gespräch weitergeleitet.
- **Alle aufheben:** Sie können alle Rufumleitungen ausschalten.

 *Nummernnavigation für Rufumleitung:*  -  -  - 

15.13 Automatische Rufannahme

Hier können Sie festlegen, ob der Anruf beim Aufklappen des Telefons sofort angenommen wird.

 *Nummernnavigation für Automatische Rufannahme:*

 -  -  - 

15.14 Ruf.Nr. unterdrücken

Hier können Sie festlegen, ob die eigene Telefonnummer dem Gesprächspartner angezeigt wird oder nicht.

 *Nummernnavigation für* **Ruf.Nr. unterdrücken:**



15.15 Hilfetexte

Zu den einzelnen Menüpunkten werden Hilfetexte angezeigt, die die Funktionsweise erklären. Hier können Sie diese Texte ein- und ausschalten und die Zeit einstellen, nach der der Text erscheinen soll.

 *Nummernnavigation für* **Hilfetexte:**  -  -  - 

 *Erscheint ein Hilfetext am Bildschirm, können Sie mit  im Text nach unten gelangen oder mit  den Hilfetext ausblenden.*

15.16 Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Verbindung zwischen elektronischen Geräten. Sie können damit das Telefon z. B. mit Ihrer Freisprecheinrichtung im Auto oder einem Bluetooth-Headset verbinden. *(siehe Seite 81)*

 *Nummernnavigation für* **Bluetooth:**  -  -  - 

15.17 Netzauswahl

Befinden Sie sich außerhalb des Mobilfunknetz Ihres Netzbetreibers, wählt Ihr Mobiltelefon automatisch ein anderes Netz. Hier können Sie festlegen wie das Mobilfunknetz ausgewählt wird. So können Sie z. B. im Ausland Ihr Fremdnetz selbst bestimmen.

 Nummernnavigation für **Netzauswahl**:  -  -  - 

 *Viele Wertkarten müssen vor der Auslandsreise beim Heimatnetzbetreiber einmalig für die Verwendung im Ausland freigeschaltet werden. Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.*

15.18 Favorit-Taste

Auf der Taste  können Sie eine Funktion hinterlegen, die sie häufig nutzen wollen. (siehe Seite 64)

 Nummernnavigation für **Favorit-Taste**:  -  -  - 

15.19 Nr.Anrufbeantworter

Hier können Sie die Nummer des Anrufbeantworters hinterlegen. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Nr.Anrufbeantworter**.

Auf dem Bildschirm erscheint:

Anrufbeant. Nummer

Geben Sie die Rufnummer Ihrer Mobilbox ein.

Diese Nummer (Mobilbox, Mailbox) finden Sie in den Unterlagen, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

2. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **Gespeichert**

 *Nummernnavigation für Nr.Anrufbeantworter:*

 -  -  - 

 *Wenn Sie im Bereitschaftsmodus die Taste  mindestens 3 Sekunden drücken, werden Sie automatisch zu Ihrem Anrufbeantworter verbunden.*

15.20 Notrufkontakte

Hier können Sie fünf Ihrer Kontakte als Notrufkontakte festlegen. (siehe Seite 74)

 *Nummernnavigation für Favorit-Taste:*  -  -  - 

15.21 Notruf-Taste

Hier können Sie die Funktion der Notruf-Taste einschalten oder ausschalten. *(siehe Seite 73)*

 **Nummernnavigation für Notruf-Taste:**  -  -  - 

15.22 Sicherheitseinstellungen

Hier können Sie den PIN-Code ändern bzw. ausschalten.
Wenn Sie den PIN-Code ausschalten, ist Ihr Gerät nicht mehr vor fremder Inbetriebnahme geschützt.

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Sicherheitseinstellungen**.

PIN ist weiß hinterlegt.

Bestätigen Sie mit der Taste .

2. Wählen Sie mit den Tasten  oder  zwischen **Ein, Aus** und **PIN ändern**.

3. Bestätigen Sie mit der Taste .

Geben Sie Ihren aktuellen PIN-Code ein. *(siehe Seite 24)*

4. Bestätigen Sie mit der Taste .

Am Bildschirm erscheint: **PIN OK! PIN-Abfrage ...**

 **Nummernnavigation für Sicherheitseinstellungen:**

 -  -  - 

15.23 Kontakteinstellungen

Diese Funktion ermöglicht das Ändern des verwendeten Speichers und zeigt den freien Telefonbuchspeicher an.

(siehe Seite 56)

 Nummernnavigation für **Kontakteinstellungen**:

 -  -  - 

15.24 0000 für Einstellungen

Wenn Sie diese Sicherheitseinstellung einschalten, müssen Sie 4x die  drücken, um in den Menüpunkt **Einstellungen** zu gelangen.

 Nummernnavigation für **0000 für Einstellungen**:

 -  -  - 

15.25 Rücksetzen

Setzt das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück.

Mögliche Optionen sind:

- **Einstellungen zurücksetzen:** Nur die Einstellungen (wie z.B. Klingeltöne, Textgröße, ...) und die Anruflisten werden zurückgesetzt. Kontakte und SMS bleiben erhalten.
- **Alles zurücksetzen:** Das Telefon wird in die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Kontakte, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, bleiben erhalten. Nach einem Neustart verhält sich das Telefon wie im Kapitel »**Telefon einschalten, erste Nutzung**« beschrieben. (siehe Seite 18)

 Nummernnavigation für **Rücksetzen**:  -  -  - 

 Zum Rücksetzen benötigen Sie den Telefoncode, der werkseitig auf 1234 eingestellt ist.


› ZUBEHÖR

16.1 Ladekabel mit emporiaCONNECTOR

emporia legt großen Wert darauf, dass Sie Ihr Gerät einfach und sicher bedienen können. Das neue Ladekabel, das dem microUSB-Industriestandard entspricht, verfügt deshalb über den **emporiaCONNECTOR** – eine Kombination aus einem ergonomisch geformten Griffteil, dem microUSB-Stecker und einer Führungsschiene.



- Wenn Sie den emporiaCONNECTOR angreifen, fühlen Sie durch die Bombierung sofort, ob Sie den Griffteil richtig in der Hand haben.
- Stecken Sie nun die Führungsschiene in die Kopfhörer-Buchse und den USB-Stecker in die USB-Buchse.

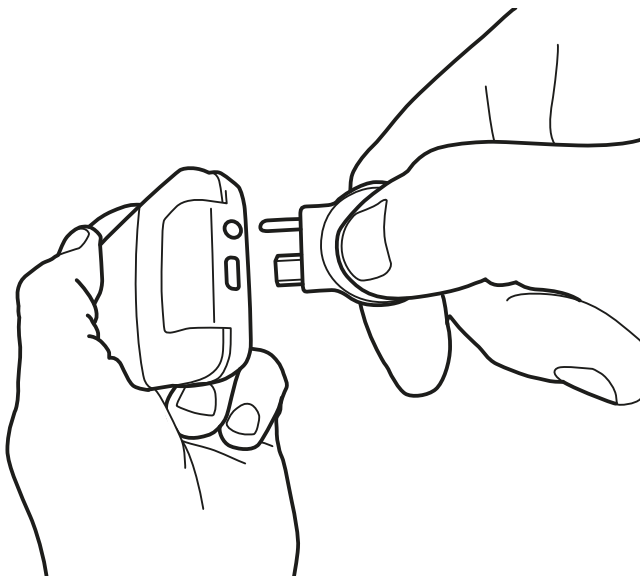

16.2 Ladestation

Mit der Ladestation können Sie Ihr Mobiltelefon bequem aufladen und es hat gleichzeitig seinen festen Platz bei Ihnen zuhause.

Stecken Sie dazu das Ladekabel mit dem emporiaCONNECTOR in die Buchse auf der Rückseite der Ladestation. Stellen Sie dann das Mobiltelefon in die Ladestation. Wenn Sie das Gerät immer auf diese Weise laden wollen, können Sie das Ladekabel dauerhaft in der Ladestation stecken lassen.

 *Um Strom zu sparen, trennen Sie die Ladestation vom Stromkreis.*

Buchse für die
Führungsschiene

microUSB-Buchse



Sie können das Telefon auch aufgeklappt in die Ladestation stellen. Wenn Sie Ihr Telefon bei einem eingehenden Anruf aus der Ladestation entnehmen, wird das Gespräch sofort angenommen.

Wenn Sie während des Gesprächs das aufgeklappte Telefon wieder in die Ladestation stellen, bleibt das Gespräch aufrecht und die Freisprechfunktion aktiviert.

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

 *Beim Laden mit der Ladestation wird die Vibrationsfunktion bei einem eingehenden Anruf automatisch ausgeschaltet. Damit soll ein ungewolltes Bewegen der Ladestation durch Vibration verhindert werden. Wenn Sie das Telefon aus der Ladestation entnehmen, ist die Vibrationsfunktion wieder aktiv.*

› SICHERHEITSHINWEISE

› Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.

Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 100-240 Volt/50/60 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

› Handhabung des Produkts

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Mobiltelefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten ist das Mobiltelefon auszuschalten.

- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Mobiltelefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf-Taste gedrückt wurde.
- Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke des verwendeten Headsets.
- Das Mobiltelefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Mobiltelefon zu trennen.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.



17.1 Garantie

Die 12-monatige Garantiezeit (6 Monate für Akku) beginnt mit der Übergabe des Geräts. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Originalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) mit **IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen. Die Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden. In dem rechtlich geltenden größtmöglichen Umfang ist emporia unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:

- Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften
- Jegliche besondere oder beiläufige Schäden sowie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden

17.2 Unterstützung

› Emporia Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.at

- Deutschland: 0049 (0)180 · 59 13 181
- Österreich: 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
- Schweiz: 0041 (0)8484 · 50004

17.3 Entsorgung

› Entsorgung der Verpackung

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.



› Entsorgung von Akkus

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



› Entsorgung des Geräts

Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



17.4 Technische Produktdaten

- Lautsprecher sind geeignet für hörgeschädigte Personen
- Dualband GSM 900 / 1800 MHz
- Abmessungen: 106 x 51 x 18 mm
- Gewicht: 92 g
- Bildschirmgröße: 2.4" TFT
- Bildschirmauflösung: 240 x 320 Pixel
- Betriebstemperatur: 0 - 40° C
- Taschenlampe: Schutzklasse 3
- Akku (austauschbar): AK-V34 – Li-Ion 3.7 V / 1020 mAh
- Bereitschaftszeit: bis zu 350 Stunden
- Sprechzeit: bis zu 6 Stunden
- Interne Antenne: SAR 0,947 W/kg
- Netzgerät (In: 100 - 240 V, AC 50/60 Hz | Out: 5,0 V - 550 mA DC)
- 2 MP Digitalkamera
- Bluetooth 2.1 HFP, HSP, PBAP

17.5 Declaration of conformity (DOC)

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Geräts den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

➤ **Artikelbezeichnung: Dual Band Mobile Phone**

➤ **Artikelnummer: V34**

➤ **Einschlägige EU Richtlinien:**

Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG R&TTE
Directive 1999/5/EC

➤ **Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:**

- **Sicherheit & Gesundheit:** EN 60950-1 (2006) +A12 (2011);
EN 62209-1 (2006); EN 62209-2 (2010); EN 62479 (2010);
EN 50360 (2001) +A1 (2012); EN 50566 (2013)
- **EMC:** EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.3.1;
EN 301 489-17 V2.2.1; EN 55022 (2010); EN 55024 (2010)
- **Radio Spektrum:** EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1; EN 301 511 V9.0.2

Eveline Pupeter
CEO

CE 2200


21.02.2014, Linz/Austria

› **HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN**

› **Wo bekomme ich Ersatzteile und Zubehör?**

Zubehör für emporia Mobiltelefone finden Sie im Elektronikfachhandel. Sollten die Artikel nicht lagernd sein, können die Mitarbeiter diese für Sie bei uns bestellen.

18.1 Akku und Ladevorgang

› **Der Akku entlädt sich sehr schnell. Woran kann das liegen?**

Die Akkudauer hängt davon ab, wie intensiv Sie das Telefon nutzen. Außerdem hat die Netzabdeckung in Ihrem Gebiet Einfluss auf die Entladung des Akkus, da durch die Netzsuche viel Strom verbraucht. Ein Akku hat eine Lebensdauer von ca. zwei Jahren. Wenn die Akkuleistung nach dieser Zeit abnimmt, können Sie einen Ersatzakku erwerben.

› **Kann ich mein altes emporia Ladegerät weiter verwenden?**

Das emporiaGLAM gehört zur neuen Generation von emporia Geräten mit microUSB-Anschluss. Es verfügt zwar über eine 3,5 mm Buchse, diese ist aber nur ein Kopfhöreranschluss. Stecken Sie kein Ladegerät in diese Buchse, da das Telefon sonst beschädigt werden kann.

› **Kann ich auch andere microUSB-Ladegeräte verwenden?**

microUSB ist ein internationaler Standard. Sie können auch andere Ladegeräte mit diesem Anschluss verwenden.

➤ **Der Akku lässt sich nicht mehr aufladen. Was kann ich tun?**

Überprüfen Sie, ob Sie das Ladegerät korrekt in die Ladebuchse und die Steckdose eingesteckt haben. Ein Akku hat eine Lebensdauer von ca. zwei Jahren. Wenn die Akkuleistung nach dieser Zeit abnimmt, können Sie einen Ersatzakku erwerben.

Das Telefon lässt sich ausschließlich mit einem microUSB-Kabel oder mit der Ladestation laden. Verwenden Sie keine alten emporia Ladegeräte mit Klinkenstecker.

➤ **Mein emporia Handy befindet sich in der Ladestation, kann ich trotzdem telefonieren?**

Ja, Sie können auch telefonieren, wenn das Handy in der Ladestation steht. Das Handy ist dann in Freisprechmodus. Sie können das Gespräch auf verschiedene Arten annehmen:

- Nehmen Sie das aufgeklappte Telefon aus der Ladestation und stellen Sie es danach wieder in die Ladestation.
- Drücken Sie am aufgeklappten Telefon in der Ladestation auf die grüne Taste.
- Klappen Sie das geschlossene Mobiltelefon auf.

➤ **Der Ladevorgang startet nicht. Was kann ich tun?**

Der Ladestart kann einige Minuten dauern. Nehmen Sie den Akku aus dem Mobiltelefon und stecken ihn wieder ein. Falls nach mehr als 30 Minuten keine Reaktion erkennbar ist, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

18.2 SIM-Karte

› **Meine SIM-Karte passt nicht ins Telefon, was kann ich tun?**

Auf Seite xx sehen Sie, wie Sie die SIM-Karte korrekt einlegen. Es gibt verschiedene SIM-Karten-Größen. Für Emporia Telefone benötigen Sie eine Mini-SIM-Karte. Sollte Ihre SIM-Karte ein anderes Format haben, können Sie im Elektronikfachhandel einen Adapter kaufen.

› **Wie kann ich meine Telefonkontakte auf mein neues Mobiltelefon übertragen?**

Stellen Sie sicher, dass bei Ihrem alten Mobiltelefon alle Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert sind. Sobald Sie die SIM-Karte in das neue Telefon stecken, sind alle Kontakte übertragen. Danach können Sie die Kontakte auch auf den Telefonspeicher übertragen. (*siehe Seite 54*)

› **Der Bildschirm zeigt: SIM-Karte einlegen! Nur 112 möglich. Was kann ich tun?**

Prüfen Sie die Einsteckrichtung der SIM-Karte. Wenn die SIM-Karte immer noch nicht erkannt wird, wenden Sie sich an den Netzbetreiber.

18.3 Bildschirm

› Am Bildschirm erscheint ein Text. Was bedeutet das?

Dabei handelt es sich um die Hilfetexte. Alles zu den Hilfetexten und wie Sie diese abschalten, finden Sie auf *Seite 92*.

› Was bedeuteten die verschiedenen Symbole am Bildschirm?

Am Bildschirm werden wichtige Informationen zum Telefon dargestellt. Alle Symbole und ihre Bedeutung finden Sie auf *Seite 26*.

› Am Außendisplay erscheinen Punkte. Was bedeutet das?

Am Außendisplay werden Informationen in Form von Symbolen dargestellt. Alle Symbole und ihre Bedeutung finden Sie auf *Seite 25*.

› Das Außendisplay bleibt schwarz, woran kann das liegen?

Die Anzeige am Außendisplay funktioniert nur, wenn das Telefon zugeklappt ist. Stellen Sie sicher, dass das Telefon aufgeladen ist. Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein. Sollte dadurch keine Veränderung eintreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

› Wo kann ich die Schriftgröße ändern?

Sie finden alles zum Thema Schriftgröße auf *Seite 90*.

18.4 Anrufe

- **Mein Mobiltelefon nimmt jedes Gespräch an, wenn ich es aufklappe. Wie kann ich das verhindern?**

Sie können diese Funktion jederzeit ausschalten.

Alles darüber finden Sie auf *Seite 91*.

- **Wie kann ich die Telefonnummer meines Anrufbeantworters (Mobilbox) hinterlegen?**

Sie finden alles zum Thema Anrufbeantworter auf *Seite 94*.

- **Wo kann ich einstellen, nach welcher Zeit ein Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet wird?**

Sie können in den Einstellungen unter Rufumleitung festlegen, dass ein Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet werden, wenn Sie ihn nicht annehmen. Wenn Sie diese Funktion einstellen, können Sie auch die Zeit wählen, nach der der Anruf weitergeleitet wird. (*siehe Seite 91*)

- **Wie kann ich zusätzliche Klingeltöne auf mein emporia Telefon speichern?**

Leider ist es nicht möglich zusätzliche Klingeltöne auf das emporiaGLAM zu speichern.

18.5 Töne und Signale

- › **Die Tastentöne sind sehr laut, wo kann ich diese ausschalten?**

Sie finden alles zum Thema Tastentöne auf *Seite 58*.

- › **Wo kann ich die Klingelmelodie und Lautstärke ändern?**

Sie finden alles zum Thema Klingeltöne auf *Seite 58*.

18.6 Fotos

- › **Wie kann ich meine Fotos auf den PC laden?**

Sie können die aufgenommenen Fotos mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf den PC übertragen. (*siehe Seite 49*)

- › **Warum kann ich keine Fotos mit Bluetooth übertragen?**

Das emporiaGLAM verfügt über Bluetooth 2.1. Dies dient nur zur Verbindung mit Freisprecheinrichtungen und Headsets.

18.7 Nachrichten

› Beim Versenden der MMS bekomme ich eine Fehlermeldung?

Stellen Sie sicher, dass die MMS Einstellungen richtig eingetragen sind.
Sie erhalten alle Informationen dazu von Ihrem Netzanbieter.

› Wo finde ich die Unterstützung für das SMS schreiben (T9)?

Leider verfügt das emporiaGLAM über keine Textunterstützung (T9).

18.8 Notruf-Taste

› Was passiert, wenn ich die Notruf-Taste irrtümlich drücke?

Wenn Sie die Notruf-Taste irrtümlich drücken, können Sie den Notruf innerhalb von 10 Sekunden mit  beenden, falls der Voralarm eingeschaltet ist. Ist der Voralarm nicht eingeschaltet oder sind die 10 Sekunden vergangen, startet die Notrufsequenz. Diese können Sie nur stoppen, wenn Sie den Akku aus dem Telefon entfernen.

18.9 Allgemeines

› **Wo befindet sich die Tastensperre?**

Das emporiaGLAM hat keine Tastensperre. Im zugeklappten Zustand sind die Tasten automatisch gesperrt.

› **Der Bildschirm zeigt: Anruf fehlgeschlagen.**

Was kann ich tun?

Überprüfen Sie, ob die gewählte Telefonnummer richtig ist und ob die Ortswahl vollständig ist.

› **Das Mobiltelefon reagiert nicht. Was kann ich tun?**

Entfernen Sie den Akku, setzen sie ihn wieder ein und schalten das Telefon ein. Wenn das Telefon noch immer nicht reagiert, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

› **Der Speicher ist voll, was kann ich tun?**

Wenn Sie einige Fotos oder MMS auf Ihrem Telefon gespeichert haben, ist die Speicherkapazität des Telefons erschöpft.

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Verwenden Sie eine microSD-Karte, um die Speicherkapazität zu erhöhen.
- Löschen Sie alte Fotos oder MMS, um wieder Speicherplatz frei zu geben.
- Sichern Sie Ihre Fotos auf einem PC und löschen diese Fotos dann am Telefon.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

PartNo: V34_UserGuide-V1_36343-GER | 201405