



ANDROID 4.2

Bedienungsanleitung

**FÜR SMARTPHONES
MIT PROZESSOREN DER FIRMA
BROADCOM**



Benutzeranleitung
Version 1.1 für Android 4.2.2

Informationen über die Benutzeranleitung

Diese Benutzeranleitung wurde speziell dafür entwickelt, um unseren Kunden zu einer breiteren Erfahrung mit ihrem Produkt zu verhelfen.

- Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine sichere und ordnungsgemäße Benutzung des Geräts von Goclever genau durch.
- Zeichnungen und Screenshots können in Abhängigkeit vom aktuellen Produkt Unterschiede aufweisen.
- Goclever behält sich das Recht vor, diese Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu einem beliebigen Zeitpunkt zu ändern oder aus dem Verkehr zu ziehen.
- Die Anwendungen auf der Basis von Android, die mit diesem Gerät mitgeliefert werden, wurden nicht von Goclever, sondern durch Nutzer des Systems Android oder eine externe Firma erstellt. Sofern nicht anders gekennzeichnet, werden diese mitgeliefert, ohne dass dafür zusätzliche Gebühren anfallen. Goclever übernimmt keine Verantwortung für die Effektivität von Anwendungen externer Firmen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit Originalzubehör von Goclever. Goclever übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Beschädigungen, die durch die Verwendung von Zubehör anderer Firmen (Ladegerät, Kabel, Akku usw.) entstehen.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör von Goclever ausschließlich mit Originalgeräten von Goclever. Goclever übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Beschädigungen, die durch den nicht ordnungsgemäßen Gebrauch von Zubehör von Goclever (Ladegerät, Kabel, Akku usw.) hervorgerufen werden.

Inhalt

HAUPTBILDSCHIRM	5
HAUPTMENÜ	6
GRUNDLAGEN	8
SPERREN UND ENTPERREN DES BILDSCHIRMS	14
ZULETZT VERWENDETE ANWENDUNGEN	15
BENACHRICHTIGUNGSMENÜ	15
SCHNELLEINSTELLUNGEN	16
TEXTEINGABE	17
STATUSSYMBOLE	19
TELEFONGESPRÄCHE FÜHREN	22
ANNEHMEN UND ABLEHNEN VON ANRUFEN	24
ANRUFLISTE	26
GESPRÄCHSOPTIONEN	27
VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN	27
LESEN UND VERWALTEN VON NACHRICHTEN	28
VERSENDEN UND BEANTWORTEN VON NACHRICHTEN	29
ÄNDERUNG VON NACHRICHTENOPTIONEN	32
OPTIMALISIERUNG DER AKKUMULATORLEISTUNG	33
KONTAKTE	34
KURZWahl	35
NOTRUFVERBINDUNGEN	36
VERWENDUNG DER SPEICHERKARTE ALS USB-LAUFWERK	36
WI-FI	37
DATENÜBERTRAGUNG	38
GPS-GRUNDLAGEN	40
BLUETOOTH	41
E-MAIL	42
NUMMERAUSWAHL	43
VERSENDEN VON NACHRICHTEN	45
NAMEN VON ZUGANGSPUNKTEN (APN)	47
INTERNETBROWSER	48
FOTOAPPARAT	51
BILDERGALERIE	53
KALENDER	53
UHR	54
TASCHENRECHNER	54
MUSIK	54
UKW/FM-RADIO	55
EINSTELLUNGEN	57


SICHERHEITSHANDBUCH	62
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	62
SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN	64
GARANTIEKARTE	68

Hauptbildschirm

Hauptbildschirm – Der Hauptbildschirm ist der Ausgangspunkt für den Zugang zu allen Funktionen des Telefons. Der Hauptbildschirm enthält eine Vielzahl von Ansichten, die durch Verschieben nach rechts und links zugänglich sind.

Statusleiste – hier werden viele nützliche Informationen und Benachrichtigungen angezeigt, z.B. Erinnerungen, Benachrichtigungen von Gmail, Download-Status.

Anwendungen und Widgets – Wenn neue Anwendungen auf dem Gerät installiert werden, erstellen diese automatisch Verknüpfungen auf dem Startbildschirm. Sie können durch längeres Drücken und Verschieben verschoben oder gelöscht werden.

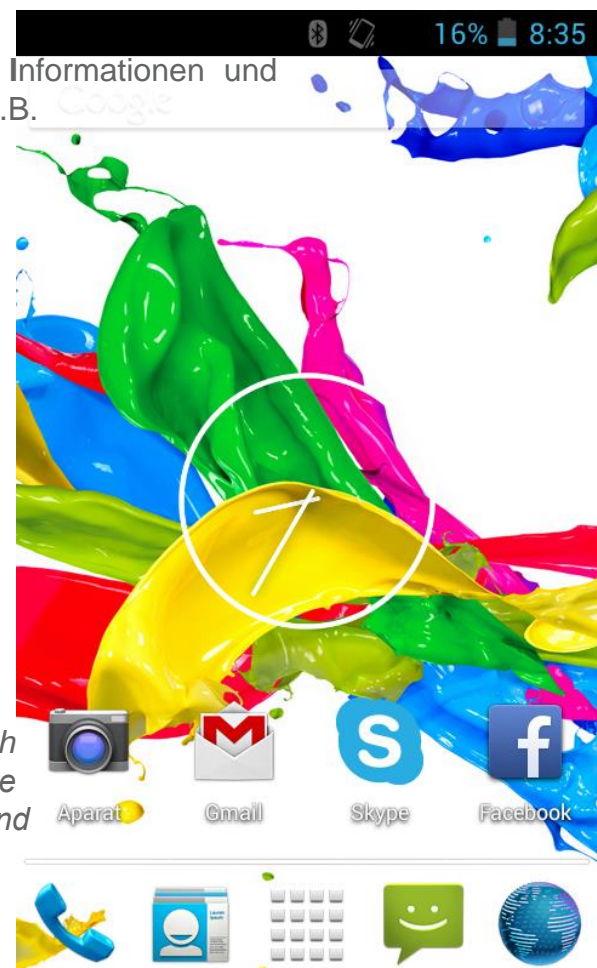

Shortcuts, Taste des Hauptmenüs - Sie können Anwendungen zur Shortcut-Leiste hinzufügen oder entfernen. Diese Symbole werden auf allen Bildschirmen angezeigt.

Die mittlere Taste ist die Taste des Hauptmenüs.



Änderung des Hintergrundbildes – Betätigen Sie die Taste Einstellungen, wählen Sie **Hintergrundbild**.


Als nächstes wählen Sie zwischen den nachfolgenden Optionen: **Galerie, animierte Hintergrundbilder, Hintergrundbilder**. Wählen Sie das entsprechende Bild aus und drücken Sie auf **Hintergrundbild einstellen**.

***Hinweis** – Wenn Sie ein Hintergrundbild einstellen, können Sie die Größe des gewünschten Hintergrundbildes durch Berühren und Ziehen seines Rahmens verändern.*

Hauptmenü

Bildschirm des Hauptmenüs – Der Bildschirm des Hauptmenüs enthält alle Anwendungen, die auf dem Gerät installiert sind. Sie können auch die verfügbaren Widgets durchsuchen. Um zwischen mehreren Ansichten zu blättern, fahren Sie mit der Fingerspitze nach links oder rechts.

Drücken Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder Drücken

Sie die Taste Home , um zu jedem beliebigen Zeitpunkt das Hauptmenü zu erreichen.

Anwendungsregister und Widgets – Sie können die Anwendungen und Widgets auswählen und die davon verfügbaren ansehen.



Anwendungsbildschirm - Hier finden Sie alle verfügbaren Anwendungen. Sie erhalten Zugriff auf jede Anwendung, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Durch längeres Halten und Ziehen des ausgewählten Symbols können Sie eine Verknüpfung auf Ihrem Hauptbildschirm erstellen.

App Store – in der oberen rechten Ecke befindet sich das Symbol des App Store. Durch Antippen können Sie zusätzliche Anwendungen und Widgets herunterladen.

Grundlagen

Vorsicht – verwenden Sie zur Benutzung des Geräts nur die Fingerspitzen.

Berühren - um eine Anwendung zu öffnen, drücken Sie eine Taste auf dem Bildschirm. Um ein Zeichen über die Bildschirmtastatur einzugeben oder ein Element des Menüs auszuwählen, tippen Sie diesen vorsichtig mit der Fingerspitze an.



Berühren und festhalten – um Zugang zu den zusätzlichen Optionen eines ausgewählten Elements zu erhalten, berühren Sie dieses und halten Sie die Berührung für einen kurzen Moment aufrecht.



Verschieben – fahren Sie mit der Fingerspitze schnell vertikal oder horizontal über den Bildschirm, um über Dokumente oder Internetseiten zu scrollen.

Langes Drücken und Verschieben – um ein Anwendungssymbol zu verschieben, drücken Sie längere Zeit auf dieses und verschieben Sie es.



Vergrößerung – um eine Karte, eine Internetseite oder ein Bild zu vergrößern, spreizen Sie Ihre Finger.




Verkleinerung – um eine Karte, eine Internetseite oder ein Bild zu verkleinern, ziehen Sie Ihre Finger zusammen.



Bewegungsgesten – Für eine bessere Ansicht können Sie das Telefon drehen. Für viele Bildschirme können Sie automatisch die Ausrichtung des Bildschirms durch seitliches Kippen des Geräts ändern.

Beim Schreiben können Sie das Gerät kippen, um eine größere Tastatur zu verwenden.

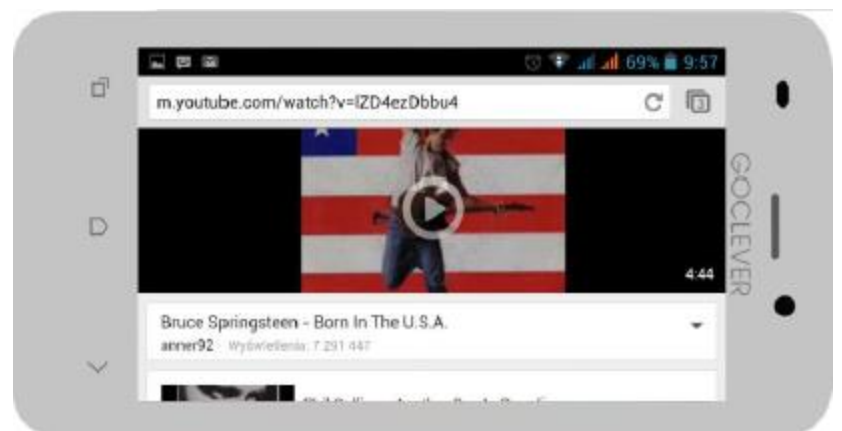

Sperrern und Entsperren des Bildschirms

Automatische Bildschirmblockade – Um unerwünschten Operationen vorzubeugen und Energie zu sparen, sollten Sie das Telefon sperren, sobald Sie es nicht benutzen.

- Um den Bildschirm zu blockieren, drücken Sie den Netzschalter.
- Um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie den Netzschalter und verschieben Sie das Schlosssymbol an den Bildschirmrand.


Wenn Ihr Telefon gesperrt ist, werden durch das Berühren des Bildschirms keinerlei Operationen mehr ausgeführt. Bei gesperrtem Bildschirm können Sie jedoch weiterhin:

- Verbindungen annehmen sowie Textnachrichten, E-Mails und andere Benachrichtigungen empfangen.
- Musik abspielen und Radio hören.
- Die Lautstärke des Geräts regulieren.

Hinweis – Sie können Kopfhörer verwenden, um auf angenehmere Weise Verbindungen anzunehmen oder Musik zu hören.


Muster der Bildschirmsperre – Um Ihr Gerät vor unerwünschter Verwendung zu schützen, stellen Sie ein Muster der Bildschirmsperre, eine PIN oder ein Passwort ein. Sie werden jedes Mal, wenn das Telefon eingeschaltet wird oder das Gerät über eine bestimmte Zeit hin inaktiv war, zu deren Eingabe aufgefordert, um das Gerät zu entsperren.


Drücken Sie die Taste **Einstellungen**  > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**

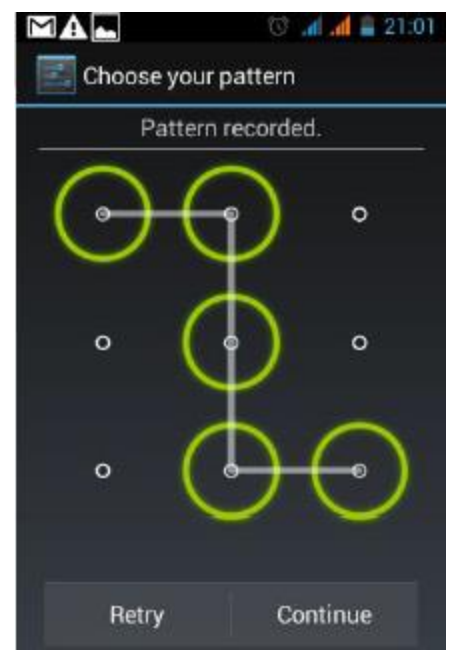

- **Muster** - Zeichnen Sie mit einem Finger durch die Kombination von vier oder mehr Punkten ein Muster. Zur Bestätigung zeichnen Sie das Muster erneut.
- **PIN** – Geben Sie mindestens vier Ziffern ein und wiederholen Sie zur Bestätigung die Eingabe.
- **Passwort** – Geben Sie mindestens vier Zeichen ein und wiederholen Sie zur Bestätigung die Eingabe.
- **Gesichtserkennung** – Speichern sie ein Bild des Gesichts sowie einen zusätzlichen Entsperrungsmodus, um die Sperrung aufzuheben, falls die Gesichtserkennung nicht funktionieren sollte.
- **Verschieben des Fingers** – Zum Entsperren fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm.

Zuletzt verwendete Anwendungen


Drücken und halten Sie , um einen leichten Zugang zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zu erhalten. Fahren Sie mit dem Finger nach oben oder unten über den Bildschirm, um die gesamte Liste durchzusehen.

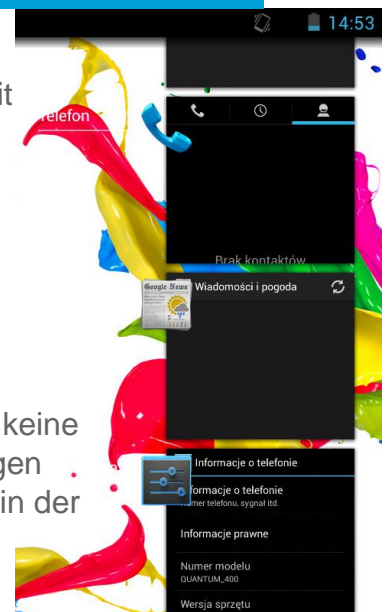

Benachrichtigungsmenü

Benachrichtigungen - Um sicher zu gehen, dass Sie keine Informationen verpassen, generieren viele Anwendungen Warnungen und Benachrichtigungen. Der Alarm kann kurzzeitig in der oberen linken Ecke des Bildschirms aufleuchten und verschwinden, falls Sie nicht reagieren, oder auch in der Mitte des Bildschirms als gut sichtbares Erinnerungssymbol erscheinen und dort angezeigt bleiben, bis der Benutzer auf dieses reagiert.

- **Löschen konkreter Benachrichtigungen im erweiterten Benachrichtigungsmenü** – fahren Sie mit dem Finger nach unten, um das Benachrichtigungsmenü zu erweitern, dann streichen Sie mit Ihrem Finger nach rechts über jene Mitteilung, die Sie löschen möchten.

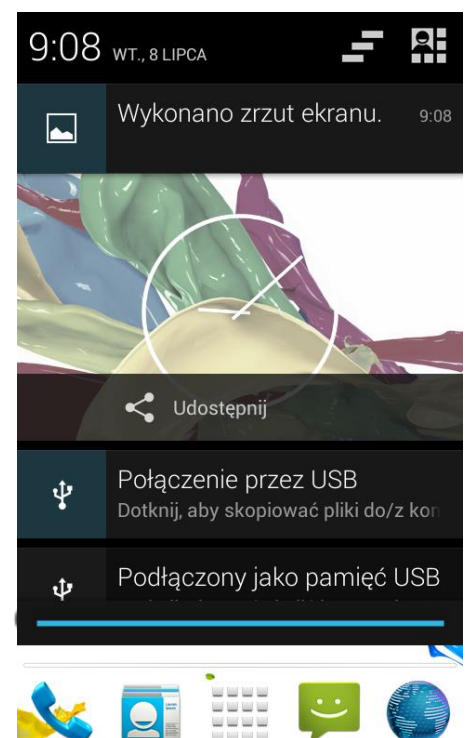

- **Löschen aller Benachrichtigungen** – um schnell alle Benachrichtigungen zu


entfernen, betätigen Sie die Taste



Schnelleinstellungen


Schnelleinstellungen – die Schnelleinstellungen erlauben die komfortable und schnelle Veränderung der hauptsächlichen Gerätefunktionen, wie etwa: WIFI, GPS, Datenübertragung und andere.

- **Zugang zu Schnelleinstellungen**
Zugriff auf die Schnelleinstellungen Sie Ihren Finger über den Bildschirm und drücken Sie auf das Schnellmenü-Symbol.

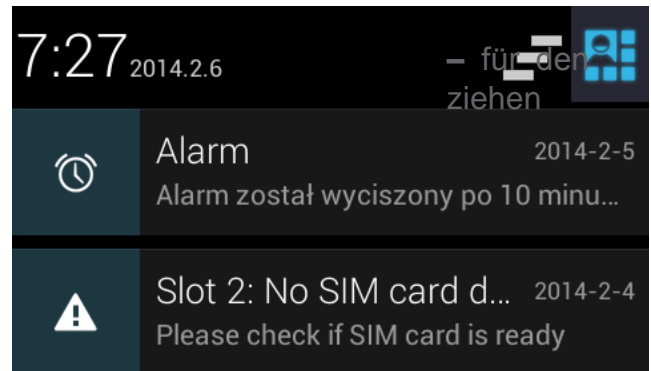


- **Schnelleinstellungen** – Durch Drücken des entsprechenden Symbols können Sie den Status einer jeden der folgenden Funktionen überprüfen:

1. **Helligkeit** – Einstellung der Bildschirmhelligkeit.
2. **Einstellungen** – Sie gelangen zum Einstellungsmenü.
3. **Flugzeugmodus** - Aktiviert oder deaktiviert die Funkkommunikation.
4. **Automatische Drehen** – Aktiviert oder deaktiviert das automatische Drehen des Bildschirms.
5. **Wi-Fi** – Aktiviert oder deaktiviert die Wi-Fi-Funktion.

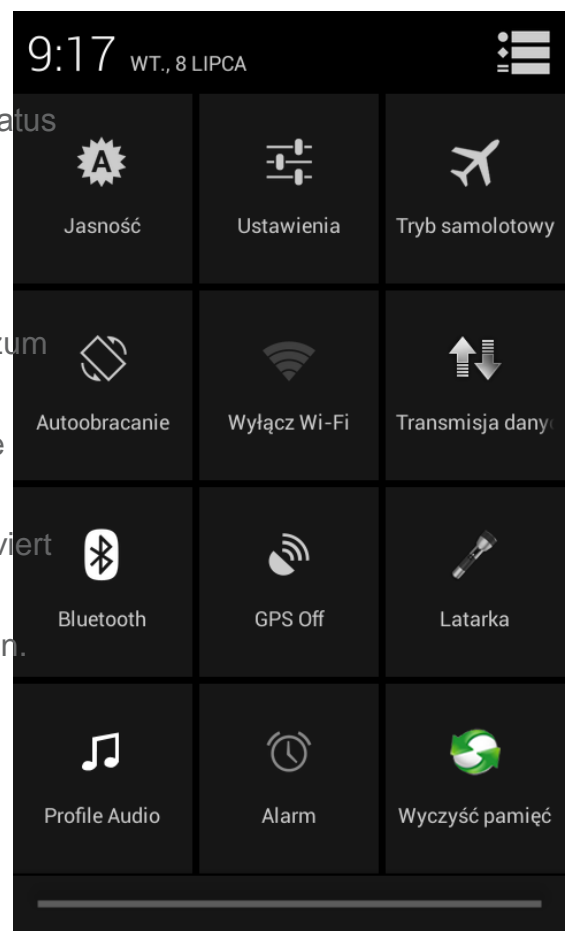

6. **Datenübertragung** – Aktiviert oder deaktiviert die Funktion der Datenübertragung. Bitte beachten Sie, dass in Abhängigkeit vom Netzbetreiber und der Art des abgeschlossenen Vertrages für diese Funktion u. U. Kosten anfallen können.
7. **Bluetooth** – Aktiviert oder deaktiviert die Bluetooth-Funktion.
8. **GPS** – Aktiviert oder deaktiviert die GPS-Funktion.
9. **Taschenlampe** - Aktiviert oder deaktiviert die Taschenlampe.
10. **Audio-Profil** – erlaubt das Wechseln zwischen verschiedenen Profilen: Allgemein, Draußen, Lautlos sowie Meeting.
11. **Alarm** – Einstellung einer Alarmzeit.
12. **Löschen des Speichers** – Löscht den Cache.


- **Rückkehr in das Benachrichtigungsfeld der Schnelleinstellungen** - Sie können einfach durch Drücken entsprechenden Symbols zum Benachrichtigungsfeld der Schnelleinstellungen zurückkehren.

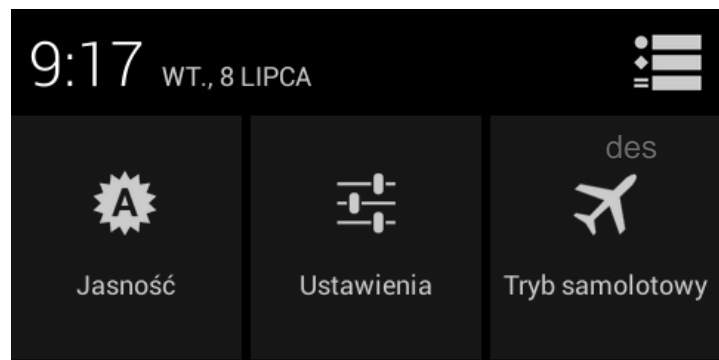


Texteingabe

So geben Sie Text ein – benutzen Sie die Bildschirmtastatur, um einen beliebigen Text einzugeben, wie etwa eine Telefonnummer, SMS oder Web-Adressen. Abhängig von der Anwendung und der Sprache, die Sie verwenden, kann die Tastatur Rechtschreibfehler korrigieren oder vorhersehen, was Sie schreiben wollen.

Hinweis – durch Kippen des Geräts zur Seite während der Verwendung der Bildschirmtastatur wird diese automatisch auseinandergezogen und vergrößert, was das Schreiben erleichtert

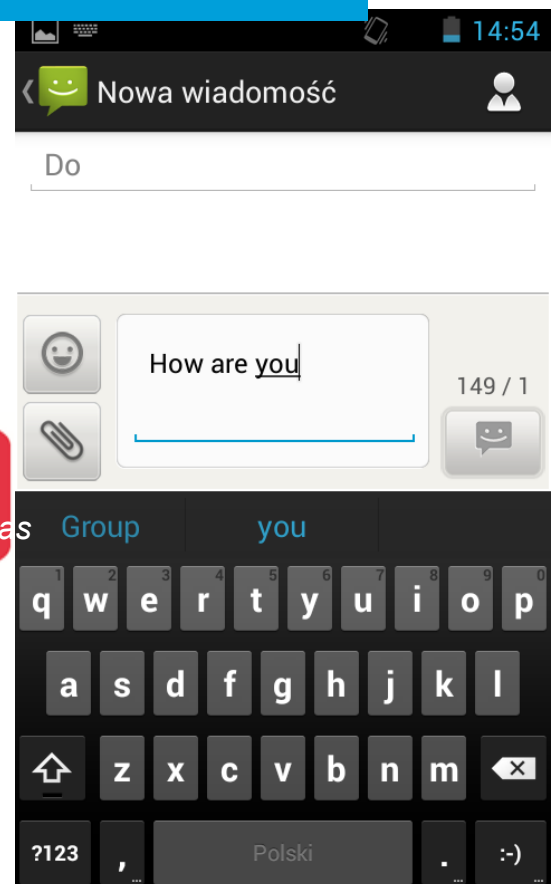


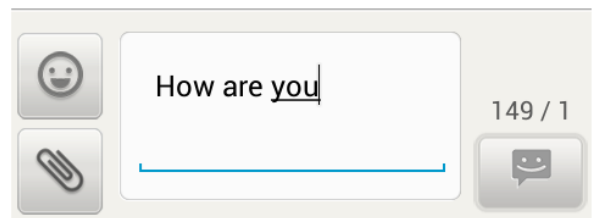

- **Schreiben** – während des Schreibens erscheint jeder Buchstabe über Ihrem Finger. Der Buchstabe wird solange eingegeben, bis Sie ein bestimmtes Wort ausgewählt oder die Leertaste betätigt



- **Großbuchstaben** – betätigen Sie die Shift-Taste einzugeben. Betätigen und drücken Sie um Großbuchstaben ein- oder auszuschalten.

- **Zahlen und Interpunktion** – berühren Sie um Ziffern und Interpunktionszeichen einzugeben.

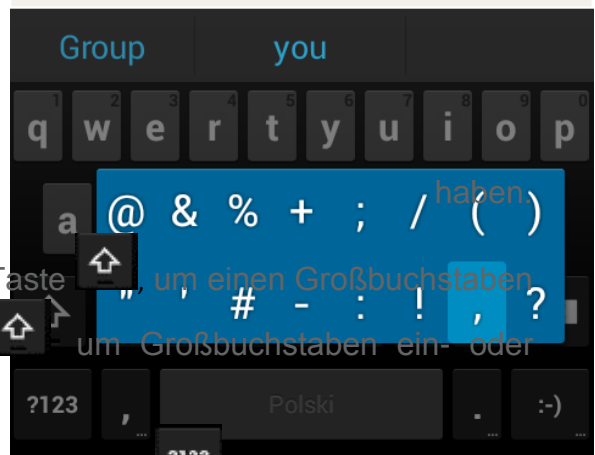


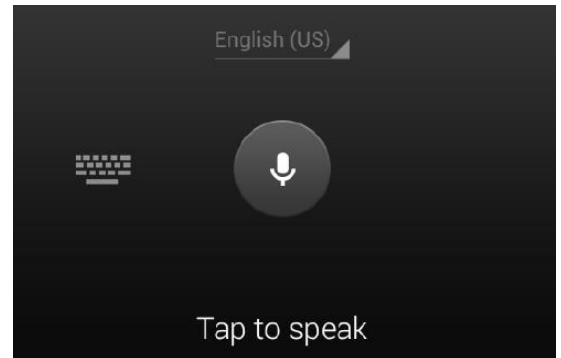
- **Shortcuts für oft verwendete Zeichen** – tippen Sie das Punkt-Symbol an und halten Sie es gedrückt, dann geben Sie schnell, wie im Bild rechts gezeigt, die entsprechenden Zeichen ein.

- **Smileys** – berühren Sie das Smiley-Symbol halten Sie dieses gedrückt, dann geben Sie schnell den entsprechenden Smiley ein.

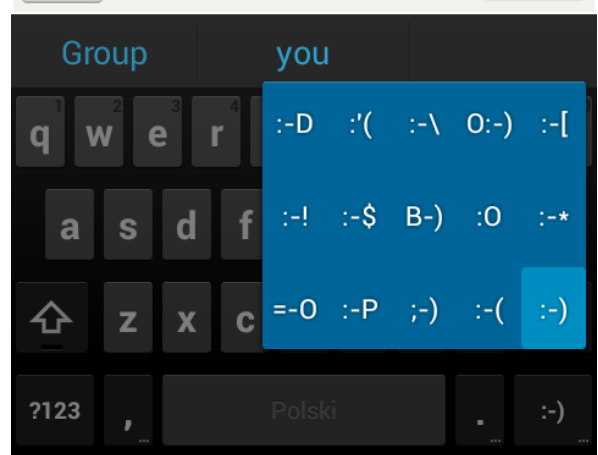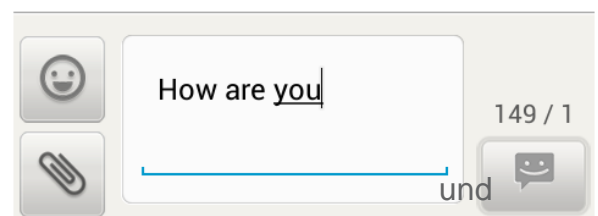

Spracheingabe von Text – Sie können Text auch über Spracheingabe eingeben. Drücken Sie

auf die Taste  auf der Tastatur und sprechen Sie anschließend ins Mikrofon. Das Gerät zeigt an, was Sie sagen. Falls das Gerät die Worte nicht richtig erkennt, tippen Sie den unterstrichenen Text an und wählen Sie ein anderes Wort oder eine andere Phrase aus.




- **Mehr Sprachen** – Um die Sprache zu ändern oder eine Sprache zur Spracherkennung hinzuzufügen, berühren Sie wie in der obigen Abbildung dargestellt die aktuell gewählte Sprache.


Kopieren und Einfügen von Text – berühren Sie den eingegebenen Text und halten Sie ihn gedrückt, um das Menü für das Kopieren und Einfügen aufzurufen.




- **Gesamten Text auswählen** – berühren Sie , um den gesamten Text auszuwählen.

- **Text ausschneiden** – tippen Sie auf , um den ausgewählten Teil des Textes auszuschneiden.

- **Text einfügen** – tippen Sie auf , um den Text einzufügen.

- **Text kopieren** – tippen Sie auf , um den ausgewählten Teil des Textes zu kopieren.

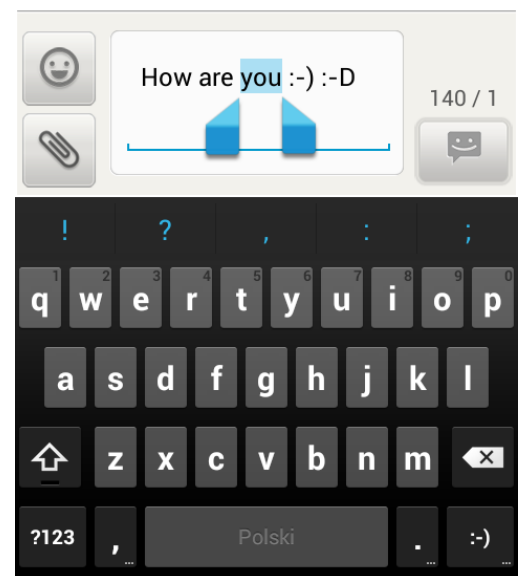

Statussymbole

Statussymbole – Die Symbole erscheinen am oberen Bildschirmrand und geben Ihnen wichtige Informationen über das Gerät.

- **Gespräch läuft**



- Nicht angenommene Verbindung 


- Neue SMS oder MMS 

- Wi-Fi aktiv 

- Mit dem GPRS-Netz verbunden 

- Mit dem EDGE-Netz verbunden 

- Mit dem HSPA + - Netz verbunden 

- Roaming, außerhalb des normalen Servicebereichs 

- Bluetooth aktiv 

- Flugzeugmodus aktiv 

- **Lautlos aktiv**



- **Vibrationsalarm aktiv**



- **Mit einem PC verbunden**



- **Alarm eingestellt**



- **Ladestand des Akkus**





- **Kopfhörer erkannt**




- **Kopfhörer mit Mikrofon erkannt**






Telefongespräche führen

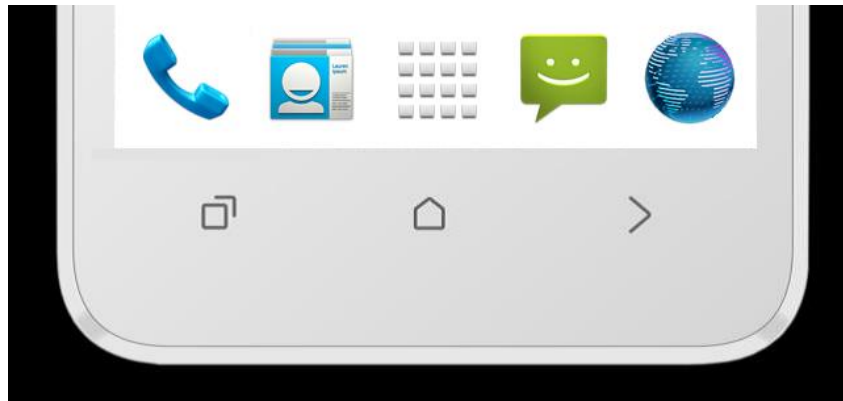
Telefongespräche können über die Anwendung  am Telefon, das Telefonbuch  sowie über Widgets mit Kontaktinformationen begonnen werden. Überall dort, wo eine Telefonnummer zu sehen ist, können Sie diese einfach anklicken, um eine Telefonverbindung aufzunehmen.




Um die Anwendung Telefon zu starten, drücken Sie auf das Telefon-Symbol auf dem Hauptbildschirm oder auf den Anwendungsbildschirm. In der Anwendung Telefon gibt es drei Sektionen:

-  **Anrufliste.** Hierbei handelt es sich um das Verbindungsregister für eingehende, ausgehende und nicht angenommene Verbindungen.

 **Nummernwahl.** Dies erlaubt die Eingabe einer Nummer von Hand. Um ein Gespräch zu führen, geben Sie die Nummer ein, als nächstes drücken Sie auf das Telefon-Symbol unter der Tastatur. Falls Sie eine inkorrekte Nummer eingegeben haben, drücken Sie auf das Rücktaste-Symbol , um einzelne Ziffern zu löschen.

Um ein laufendes Gespräch zu beenden, drücken Sie im unteren Bildschirmrand auf das Symbol für das Gesprächsende .

-  **Menü.** Berühren Sie das Menü-Symbol, um Zugang zu Ihren Kontakten oder Verbindungseinstellungen zu erlangen.

Hinweis – Sie können auch unter Zuhilfenahme des Suchfeldes im oberen Bildschirmrand in Ihren Kontakten suchen.

Annehmen und Ablehnen von Anrufen

Beim Empfang eines Anrufes öffnet sich der Bildschirm eingehender Verbindungen und zeigt die Telefonnummer an. Wenn sich der Anrufer bereits in Ihrer Anwendung Telefonbuch befindet, können auch zusätzliche Informationen angezeigt werden.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie auf das weiße Telefonsymbol und bewegen Sie es auf eines der unten aufgeführten Symbole hin:



Verbindung annehmen
Anrufer.

Beginnen Sie ein Gespräch mit dem



An die Sprachmailbox weiterleiten Leiten Sie den Anrufer an die Sprachmailbox weiter, damit Ihnen dieser dort eine Nachricht hinterlassen kann.

Senden einer Textnachricht

Öffnet Vorlagen für Schnellantworten. Wählen Sie eine aus und schicken Sie diese sofort an den Anrufer.


Hinweis- um Textnachrichten in der Anwendung Telefon zu bearbeiten, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Schnellantworten**

Stummschalten eines eingehenden Anrufs

Um den Klingelton vor dem Annehmen eines Anrufs auf lautlos zu stellen, betätigen Sie die untere Taste der Lautstärkeregelung an der Außenseite des Geräts.

Anrufliste

Alle eingehenden Verbindungen werden in der Anwendung Telefon unter dem


Punkt Anrufliste  eingetragen. Falls Sie einen Anruf verpasst haben, wird Ihnen eine Benachrichtigung angezeigt.

Anrufliste

Die Anrufliste – hierbei handelt es sich um das Verbindungsregister aller eingehenden, ausgehenden und nicht angenommenen Anrufe. Sie ermöglicht Ihnen auf komfortable Weise das erneute Wählen einer Nummer, einen Rückruf oder das Hinzufügen von Kontakten zum Telefonbuch.



In der Anwendung Telefon befindet sich die Anrufliste am linken unteren Bildschirmrand. Berühren Sie eine Nummer, um mehr Informationen über eine

Verbindung zu erhalten oder berühren Sie das Telefon-Symbol  neben dieser, um unter der ausgewählten Nummer zurückzurufen.

Der Pfeil neben dem Symbol zeigt die Art der Gesprächsverbindung an: entgangene eingehende Verbindung, angenommene eingehende Verbindung, ausgehende Verbindung.



Entgangene eingehende Verbindung.



Angenommene eingehende Verbindung.




Ausgehende Verbindung.

Während der Anzeige der Verbindungsdetails:

Berühren Sie die Nummer, um einen Anruf auszuführen.

Berühren Sie , um eine Textnachricht zu senden.

Berühren Sie , um Details des Kontakts anzuzeigen.

Berühren Sie , um einen Videoanruf zu tätigen.

Hinweis – um auf Ihrem Gerät die Anrufliste zu löschen, drücken Sie auf  Menü > Verbindungsregister löschen.

Gesprächsoptionen

Während eines laufenden Gesprächs können Sie die nachfolgend aufgeführten Symbole am unteren Bildschirmrand betätigen.



Zeigt die Tastatur an.



Aktiviert oder deaktiviert die Freisprechfunktion. Wenn Sie ein Bluetooth-Headset anschließen, können Sie mit dieser Funktion zwischen dem eingebauten Lautsprecher, der Freisprechfunktion und dem Headset auswählen. Das Symbol ändert sich entsprechend, um den jeweils gewählte Ausgang anzuzeigen. Tippen Sie das Symbol an und halten Sie es gedrückt, um das Auswahlmenü anzuzeigen.



Mikrofon ausschalten.



Verbindung mit dem Gesprächspartner unterbrechen.

Verbindungseinstellungen

Öffnen Sie **Einstellungen > Audio-Profile**, um die Verbindungseinstellungen zu ändern.

Klingel:

- **Audio-Profile > Allgemein > Klingelton von Sprachverbindungen > Mediaspeicher / Datei-Explorer > Wählen Sie den gewünschten Klingelton**

Klingelton

- **Audio-Profile > Allgemein > Klingelton von Videoverbindungen > Mediaspeicher / Datei-Explorer > Wählen Sie den gewünschten Klingelton**

Klingelton


Andere Verbindungseinstellungen:

- **Vibration und Klingelton** – wählen Sie diese Option aus, um bei eingehenden Anrufen gleichzeitig einen Vibrationsalarm auszulösen.

- **Lautstärke** – stellt die Lautstärke des Klingeltons, von Benachrichtigungen und Alarntönen ein.
- **Standard-Signalton** – ändern Sie den Standard-Signalton.
- **Töne bei der Nummernwahl** – wählen Sie diese Option für das Einschalten von Tönen bei der Nummernwahl.
- **Ton bei Berührung** – wählen Sie diese Option für das Einschalten von Tönen bei der Berührung des Telefons.
- **Ton der Bildschirmsperre** – wählen Sie diese Option für das Einschalten des Tons der Bildschirmsperre.
- **Vibration bei Berührung** – wählen Sie diese Option für das Auslösen einer Vibration bei der Berührung des Telefons.

Lesen und Verwalten von Nachrichten

Öffnen von Nachrichten

- Berühren Sie auf dem Hauptbildschirm oder am Bildschirm der Anwendung das Nachrichten-Symbol 

Ein Nachrichtenfenster wird geöffnet, in dem Sie neue Nachrichten erstellen oder laufende Gespräche aufrufen können.


Um Nachrichten in einem bestehenden Gespräch zu lesen, tippen Sie auf das jeweilige Gespräche, dadurch wird eine Liste der Nachrichten aufgerufen.

Berühren Sie die Nachricht zu einem bestehenden Gespräch und halten Sie diese gedrückt, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:

- **Text kopieren.** Kopiert den Nachrichtentext.
- **Weiterleiten.** Leitet die Nachricht an einen Ihrer Kontakte oder einen anderen Empfänger weiter.
- **Blockieren.** Schützt die Nachricht vor dem Löschen, falls die Speichergrenze erreicht wird.

- **Details anzeigen.** Zeigt Informationen zu Nachricht und Absender an.
- **Löschen.** Löscht eine Nachricht aus einem Gespräch.

Löschen von Gesprächen

1. Um ein Gespräch auszuwählen, berühren Sie dieses bei der Durchsicht einer Gesprächsliste und halten es gedrückt.
2. Drücken Sie auf das Symbol des Papierkorbs , um das Gespräch zu löschen.

Um alle Gespräche zu löschen, gehen Sie zum Hauptbildschirm der Nachrichten und wählen Sie:

Menü > Alle Gespräche löschen

Nachrichten suchen

1. Berühren Sie das Such-Symbol 

Am oberen Bildschirmrand erscheint ein Feld für die Nachrichtensuche.


2. Geben Sie auf der Bildschirmtastatur die Suchkriterien ein.

Versenden und Beantworten von Nachrichten

Auf ein anderes Telefon können Textnachrichten (SMS) mit einer Länge von bis zu 160 Zeichen versendet werden. Wenn dieser Grenzwert überschritten wird, wird die Nachricht als eine Reihe von Nachrichten versendet (falls Ihr Telekommunikationsdiensteanbieter diese Funktion zur Verfügung stellt).

Rat – Multimedia-Nachrichten (MMS) können sowohl Text und Bilder, eine aufgezeichnete Stimme, Audio- oder Videodateien enthalten.

Versenden von Nachrichten


1. Im Hauptbildschirm der Nachrichten berühren Sie das Symbol Neue Nachricht 
2. Geben Sie im Feld „An“ einen Namen oder eine Telefonnummer ein.

Während der Eingabe werden Ihnen passende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren oder mit der Eingabe der gewünschten Nummer fortfahren.


3. Wenn Sie damit fertig sind, berühren Sie die Option **Nachricht eingeben** und beginnen Sie einen Text zu schreiben.

Für die Eingabe eines Symbols eines lächelnden Gesichts (Smiley) führen Sie eine der nachfolgenden Aktionen aus:

- Betätigen Sie das Smiley-Symbol auf der Tastatur.
- Betätigen Sie das Smiley-Symbol neben dem Texteingabefeld.

Entwurf – Während des Schreibens von Nachrichten wird nach dem Betätigen von  die aktuell eingetippte Nachricht als Entwurf gespeichert. Sie können später zu ihm zurückkehren.

In dem Maße, in dem Sie sich der Grenze von 160 Zeichen nähern, wird Ihnen über einen Zähler angezeigt, wie viele Zeichen noch übrig sind. Wenn das Limit überschritten wird, wird eine neue Nachricht in Verbindung mit der vorherigen Nachricht erstellt.

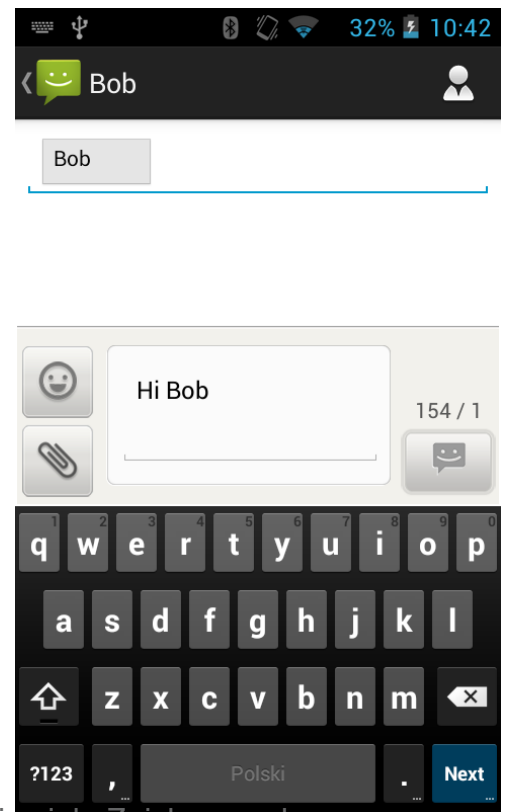

Hinweis - Wenn Sie die Zurück-Taste beim Verfassen einer Nachricht drücken, wird diese als Entwurf auf dem Nachrichtenbildschirm gespeichert werden. Berühren Sie das Gespräch, um das Schreiben der Nachricht wieder aufzunehmen.


4. Klicken Sie auf das Symbol Senden 

Der Nachrichtenbildschirm wird sich öffnen. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Nach dem Anzeigen und Senden von aufeinanderfolgenden Nachrichten wird ein Gespräch erstellt.

Erstellen und Senden von Multimedia-Nachrichten.

1. Wählen Sie auf dem Nachrichtenbildschirm das Symbol

Neue Nachricht 

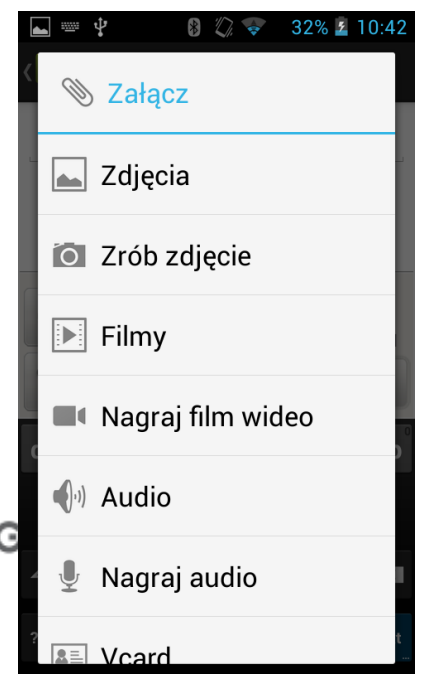

2. Geben Sie im Feld „An“ einen Namen, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
3. Als nächstes wählen Sie Nachricht schreiben und beginnen Sie mit der Eingabe des Textes.
4. Wählen Sie **Menü > Objekt einfügen**, um das Thema der Nachricht hinzuzufügen.
5. Berühren Sie das Anhang-Symbol (Heftklammer, im Bild auf der rechten Seite, im mittleren Bereich von links), um eine ausgewählte Multimedia-Datei anzufügen.
 - **Foto**. Wählen Sie ein Bild aus, das Sie hinzufügen möchten.
 - **Foto aufnehmen**. Dies startet den Fotoapparat zur Erstellung eines Fotos, das Sie der Nachricht beifügen können.
 - **Video**. Wählen Sie ein Video aus, das Sie hinzufügen möchten.
 - **Video aufnehmen**. Dies startet die Kamera zur Aufnahme eines Films, den Sie der Nachricht beifügen können.
 - **Audio**. Wählen Sie eine Audio-Datei aus, die Sie hinzufügen möchten.
 - **Audio-Datei aufnehmen**. Diese Funktion öffnet einen Bildschirm, auf dem Sie eine Sprachnachricht aufzeichnen und zur Nachricht hinzufügen können.
 - **Kalender**.

***Hinweis** – mit Hilfe der Tasten auf dem Bildschirm zur Erstellung von Nachrichten können Multimedia-Anhänge angezeigt oder gelöscht werden.*

6. Berühren Sie das Symbol Senden .

Antworten auf empfangene Nachrichten – Empfangene Nachrichten werden auf dem Nachrichtenbildschirm angezeigt. Andernfalls sehen Sie eine

Benachrichtigung über den Empfang einer neuen Nachricht und das Nachrichtensymbol auf dem Bildschirm.

- Berühren Sie die Benachrichtigung über den Empfang einer neuen Nachricht, um den Nachrichtenbildschirm zu öffnen und auf die Nachricht zu antworten.
- Falls in den Einstellungen für MMS-Nachrichten kein automatischer Download eingestellt ist, müssen Sie die Funktion Herunterladen anklicken, um die Nachricht anzuzeigen.

Falls die Nachricht eine Multimedia-Datei enthält, drücken Sie auf Abspielen, um diese anzuzeigen, anzusehen oder abzuhören.

Änderung von Nachrichtensymbolen

Speichereinstellungen

- **Alte Nachrichten löschen** - Wählen Sie diese Funktion, um alte Nachrichten in Gesprächen zu löschen, wenn das Limit erreicht ist. Deaktivieren Sie die Funktion, um alle Nachrichten zu behalten.
- **Limit von Textnachrichten** - Betätigen Sie diese Option, um die Anzahl von Textnachrichten in jedem gespeicherten Gespräch zu begrenzen. Wenn der Grenzwert erreicht wird, werden alte Textnachrichten entfernt, sofern Sie die Option **Alte Nachrichten löschen** ausgewählt haben.
- **Limit von Multimedia-Nachrichten** - Betätigen Sie diese Option, um die Anzahl von Multimedia-Nachrichten in jedem gespeicherten Gespräch zu begrenzen. Wenn der Grenzwert erreicht wird, werden alte Multimedia-Nachrichten entfernt, sofern Sie die Option **Alte Nachrichten löschen** ausgewählt haben.

Einstellungen von Textnachrichten (SMS)

- **Empfangsbestätigung** - Wählen Sie diese Option, um einen Sendebericht für jede an eine bestimmte SIM-Karte gesendete SMS-Nachricht zu erhalten.
- **SMS verspätet** – Es tritt eine Verspätung von 10 Sekunden bei der Versendung einer Nachricht auf. Drücken Sie längere Zeit auf diese Option, um das Senden zu annullieren.

Einstellungen von Multimedia-Nachrichten (MMS)

- **Empfangsbestätigung** – bestätigt die Zustellung jeder gesendeten Nachricht.
- **Automatischer Empfang** – Empfangen Sie Nachrichten automatisch.
- **Im Roaming** – Empfangen Sie auch im Roaming Nachrichten automatisch.
- **Immer automatisch herunterladen** – Lädt MMS immer automatisch herunter, sogar dann, wenn die Daten ausgeschaltet sind.

Einstellungen von WAP PUSH

- **WAP PUSH einschalten** – Schaltet den Empfang von WAP PUSH ein

Andere Einstellungen

- **Schnellditierung von Text** – Erlaubt die zügige Bearbeitung von Texten für schnelle Antworten
- **Persönliche Signatur** – Hinzufügen einer Unterschrift zu einer Nachricht
- **Inhalt der Signatur** – Erstellen des Inhalts der persönlichen Signatur

Einstellungen der Benachrichtigungen zu SIM1

- **Benachrichtigungen** – Wählen Sie diese Option für den Empfang von Benachrichtigungen zur SIM-Karte 1
- **Ton** – Auswahl des Klingeltons für Nachrichten der SIM-Karte 2

Einstellungen der Benachrichtigungen zu SIM2

- **Benachrichtigungen** – Wählen Sie diese Option für den Empfang von Benachrichtigungen zur SIM-Karte 2
- **Ton** – Auswahl des Klingeltons für Nachrichten der SIM-Karte 2

Optimalisierung der Akkumulatorleistung

- Achten Sie immer darauf, dass das Telefon entsprechend konfiguriert ist, damit es Ihren tatsächlichen Bedürfnisse gerecht werden kann. Profileinstellungen haben Einfluss auf die Leistung des Handy-Akkus. Der Stummschaltungsmodus verbraucht am wenigsten Energie.
- Falls Sie Wi-Fi, GPS, Bluetooth oder andere Anwendungen nicht benutzen, sollten Sie diese abschalten, um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.
- Sie können das Niveau der Bildschirmbeleuchtung verringern, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von magnetischen Gegenständen oder auf Metalloberflächen, die Auswirkung auf die Verbindung mit dem Mobilfunknetz und somit auch auf den Stromverbrauch der Batterie haben.


Kontakte

Kontakte - Die Kontakte werden in einem von zwei erreichbaren Telefonbüchern gespeichert: dem SIM-Karten-Telefonbuch (auf der SIM-Karte, bei dem die Anzahl der Einträge abhängig von der Kapazität der Karte ist) oder dem Telefonbuch des Geräts (das sich auf dem Telefon befindet). Wenn Sie einen neuen Kontakt hinzufügen, kann dieser nur im ausgewählten Verzeichnis gespeichert werden.


Kontakte anzeigen – Auf dem Hauptbildschirm oder im Hauptmenü betätigen Sie




Hinweis – Kontakte im Telefonbuch des Telefons und der SIM-Karte werden standardmäßig angezeigt.


Kontakte suchen – Klicken Sie auf das Symbol Suche  und geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontaktes im Suchfeld ein (das Gerät zeigt Ihnen sofort die Ergebnisse an). Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

Kontakt anrufen – Finden Sie den gewünschten Kontakt im Telefonbuch und berühren Sie den Bildschirm im Bereich der Nummer oder das



Symbol , um ein Video-Gespräch zu beginnen.

Favoriten - Kontakte im Telefonbuch können als Favoriten vorgemerkt werden. Wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie

auf , um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen.

Berühren Sie , um Favoriten anzuzeigen.




Hinzufügen eines neuen Kontaktes – auf dem Hauptbildschirm

drücken Sie , geben eine Nummer ein, drücken auf  und wählen **Zu Kontakten hinzufügen**. Klicken Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, jetzt wählen Sie den Speicherort aus. Fügen Sie ausgewählte Details hinzu und drücken Sie auf **Fertig**, um zu speichern.





Hinweis - Für im Telefonbuch des Geräts gespeicherte Kontakte kann man Detailinformationen, Kontaktbilder usw. hinzufügen.

Kontaktgruppen – Kontakt können in bestimmte Gruppen eingeteilt werden. Für verschiedene Gruppen können Sie unterschiedliche Erkennungsmerkmale definieren und Gruppennachrichten verschicken.

Kontakte zur Gruppe hinzufügen – im Telefonbuch drücken Sie auf , um eine Kontaktgruppe anzuzeigen. Berühren Sie , um einen Kontakt zur Gruppe hinzuzufügen. Geben Sie den Namen der Gruppe ein, drücken Sie auf , um einen Kontakt zur Gruppe hinzuzufügen.

Kontakte importieren / exportieren – zeigen Sie eine Kontaktliste durch Drücken

des Symbols des Telefonbuchs  an. Klicken Sie auf  > **Import/Export**, als nächstes wählen Sie den Speicherort der Kontakte aus, wählen die gewünschten Kontakte und drücken auf **OK**.



Kontakte löschen - Wenn Sie alle Kontakte kennzeichnen und die Taste Löschen gedrückt wird, werden alle Kontaktinformationen, einschließlich Kontakten auf dem Telefon und der SIM-Karte, gelöscht. Sie können einen oder mehrere Kontakte separat auswählen, klicken Sie danach auf Löschen und entfernen Sie alle markierten Eintragungen.

Kurzwahl

Kurzwahl - um eine Nummer durch einen einzigen Fingerdruck anzuwählen, verwenden Sie eine Kurzwahl. Wenn Sie beispielsweise eine Telefonnummer der Taste 5 zuordnen, reicht es aus, wenn Sie diese berühren und gedrückt halten, damit der Anruf ausgeführt wird.

Hinweis – Die Taste Nummer 1 ist in der Regel für die Sprachmailbox reserviert. Berühren Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um Ihre Sprachmailbox anzurufen und ihre Sprachnachrichten abzuhören.

Belegung der Kurzwahlverbindungsstasten – Auf dem Hauptbildschirm betätigen

Sie , um die Zifferntastatur anzuzeigen. Drücken Sie auf , wählen Sie **Kurzwahl**, nun betätigen Sie die entsprechende Zifferntaste. Jetzt klicken Sie auf einen ausgewählten Kontakt aus Ihrem Telefonbuch.

Notrufverbindungen

Notrufverbindungen - In einigen Regionen der Welt können Sie einen Notruf sogar dann tätigen, wenn in das Telefon keine SIM-Karte eingesetzt ist. Falls Sie nicht in der Nähe einer Basisstation sind, werden Sie keinen Notruf tätigen können.



Hinweis – In den meisten Ländern Europas lautet die Notrufnummer 112.

Verwendung der Speicherkarte als USB-Laufwerk

Zum Versenden von Musik, Fotos oder anderen Dateien auf ein Telefon kann ein USB-Kabel verwendet werden.


Stellen Sie Ihr Telefon als USB-Massenspeicher ein – Windows XP empfohlen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit Hilfe eines USB-Kabels an einen Computer an. Auf dem Bildschirm wird im Benachrichtigungsfeld eine Benachrichtigung angezeigt.
2. Im Benachrichtigungsfeld klicken Sie auf  auf
3. Wählen Sie **USB-Speicher einschalten**

Multimedia-Geräte (MTP) – Dies ermöglicht die Versendung von Multimedia-Dateien auf einen Windows-Computer oder bei Benutzung der Anwendung Android

File Transfer auch auf einen Macintosh.

1. Im Einstellungsmenü muss die Option USB-Debuggen in den Programmieroptionen ausgeschaltet sein.
2. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um eine Verbindung mit dem Computer herzustellen.

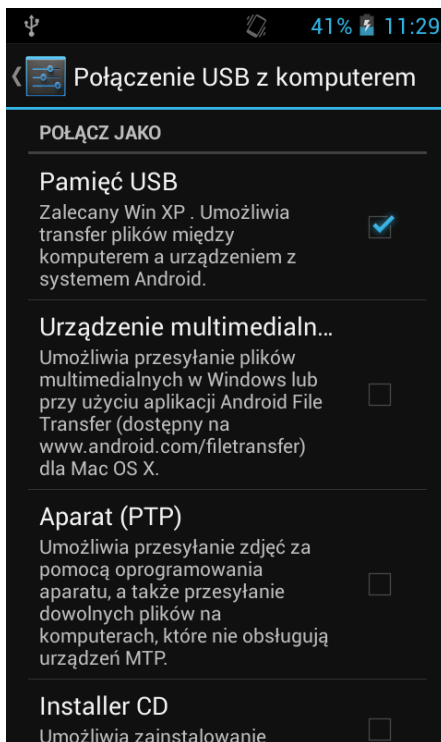

3. Im Benachrichtigungsfeld müssen Sie den Modus „Multimedia-Gerät (MTP)“ auswählen. Dies erlaubt eine Verbindung im Modus eines USB-Massenspeichers.

Fotoapparat (PTP) – Dies erlaubt das Versenden von Bildern mit Hilfe der Programmierung des Fotoapparats, und außerdem das Versenden beliebiger Dateien auf Computer, die MTP nicht bedienen.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel zur Herstellung einer Verbindung mit dem Computer. Die Option USB-Debuggen muss nicht ausgeschaltet werden. Bilder können nur aus dem Optionsmenü des Fotoapparats angezeigt werden.
2. Nach Herstellung der Verbindung können ausgewählte Bilder direkt auf dem Computer betrachtet werden.

Installations-CD – Installieren Sie ein Werkzeug für die Übertragung von Dateien.

Wi-Fi

Wi-Fi stellt im Umkreis von bis zu 100 Metern den drahtlosen Zugang zum Internet her. Falls Sie das Mobiltelefon für den Zugang zu einem Wi-Fi-Netz nutzen, müssen Sie eine Verbindung mit einem drahtlosen Zugangspunkt oder einem sog. "Hot Spot" herstellen.


Hinweis - die Zugänglichkeit eines Wi-Fi-Signals und dessen Umkreis hängen von dessen Intensität, der lokalen Infrastruktur und anderen Einrichtungen im Umfeld

Öffnung des Wi-Fi-Menüs und Verbindung mit dem drahtlosen Netz.

- Drücken Sie **Home > Menü**, als nächstes wählen Sie **Einstellungen > Wi-Fi**
- Wählen Sie **Wi-Fi**, um das Wi-Fi-Menü zu öffnen. Das Telefon sucht automatisch verfügbare Wi-Fi-Netze.
- Klicken Sie auf die Option Wi-Fi-Einstellungen. Die Liste der Wi-Fi-Netze mit deren Namen und Sicherheitseinstellungen (offenes Netz, WEP oder WPA/WPA2 mit Passwort) wird angezeigt.

Wenn das Telefon mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint im Statusfeld

das Wi-Fi-Symbol  und die ungefähre Signalstärke (Anzahl der beleuchteten Streifen) wird angezeigt.

Falls Sie in den Wi-Fi-Einstellungen die Benachrichtigungsoption aktiviert haben, wird das Statusfeld das Symbol  anzeigen, sobald ein offenes drahtloses Netz verfügbar ist.

- Tippen Sie auf eine der Optionen für die Herstellung einer Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk. Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, wird sich Ihr

Handy automatisch damit verbinden. Wenn Sie ein auf WEP, WPA/WPA2 mit einem Passwort basierendes Netz wählen, geben Sie das Kennwort ein, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden.

Durch Berühren des Namens jenes Netzwerks, mit dem das Gerät verbunden ist, werden Netzwerkname, Status, Verbindungsgeschwindigkeit, Signalstärke, mit Sicherheitshinweisen und die IP-Adresse angezeigt.

Verbindung mit anderen Wi-Fi-Netzwerken

1. Drücken Sie im Bildschirm der Drahtlosverbindungen auf die Option Wi-Fi-Einstellungen. Die verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke werden in einer Liste angezeigt.
2. Berühren Sie ein beliebiges drahtloses Wi-Fi-Netzwerk, um dieses auszuwählen und eine Verbindung mit diesem Netzwerk zu erlauben.

Hinweis: außerdem können Sie über GPRS im Internet surfen. Zu Beginn ist die GPRS-Verbindung für SIM-Karte 1 aktiv. Sie können manuell unter „Einstellungen > Drahtlosnetzwerke und Internet > Datenübertragung“ hieran Änderungen vornehmen. Berühren Sie dazu zur Auswahl „SIM1, SIM2, Datenübertragung ausgeschaltet“. Wenn der grüne Punkt aufleuchtet, ist die Verbindung aktiv.

Datenübertragung


Um auch ohne drahtlose Wi-Fi-Verbindung einen Zugang zum Internet herzustellen, kann die Datenübertragung aktiviert werden. Der Kosten sind abhängig von dem mit dem Telekommunikationsdiensteanbieter abgeschlossenen Vertrag.

Um die Datenübertragung herzustellen, muss das Menü der Schnelleinstellungen geöffnet und auf Datenübertragung geklickt werden.

Die Bedeutung der nebenstehend wiedergegebenen Symbole der Datenübertragung ist die folgende:

- H+ - HSPA+
- 3G = 3G
- E = EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)
- G = GPRS (General Packet Radio Service)

Diese Abkürzungen stehen für die Geschwindigkeit des Datenverkehrs und wurden von der höchsten zur kleinsten

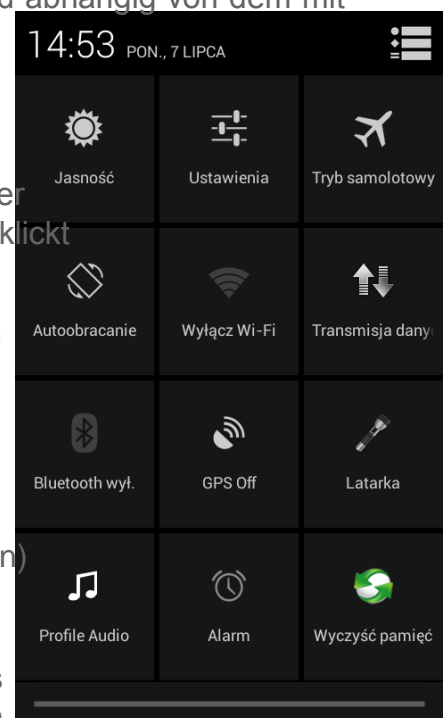

Übertragungsgeschwindigkeit hin sortiert. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von vielen Faktoren, einschließlich des Telekommunikationsdiensteanbieters.

GPS-Grundlagen

GPS-Empfänger

Genau wie bei einem Handy arbeitet ein GPS-Empfänger über Radiowellen. Doch anstatt über Funktürme auf dem Erdboden kommuniziert er mit im Orbit um die Erde kreisenden Satelliten. Derzeit befinden sich 27 GPS-Satelliten in der Umlaufbahn, von denen 24 im Einsatz sind und 3 weitere als Sicherheitsreserve im Falle von Havarien dienen.


Zur Bestimmung der Position eines Mobiltelefons muss der GPS-Empfänger die folgenden Daten bestimmen:

- Lage von mindestens drei Satelliten über dem Gerät
- Positionsbestimmung gegenüber diesen Satelliten

Der Empfänger verwendet zur exakten Positionsbestimmung eine Triangulation. Grundsätzlich zeichnet er dabei drei Sphären um jeweils drei Satelliten, die er lokalisieren kann. Die drei Kugeln schneiden sich in zwei Punkten - einem im Raum und einem anderen auf der Erde. Der Punkt auf der Erde, in der sich die drei Kugeln schneiden, bestimmt die Position.


Warnung: Der GPS-Empfänger erfordert für seine Arbeit eine direkte drahtlose Verbindung zum Satelliten, d.h. Bäume oder Gebäude können ihn bei der Standortbestimmung behindern. Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei der Verwendung von GPS außerhalb von Gebäuden. Die GPS-Ortung kann bis zu 5 Minuten dauern.

Um das GPS einzuschalten, klicken Sie auf das GPS-Symbol, damit dieses blau aufleuchtet, wie auf der Abbildung auf der rechten Seite wiedergegeben.

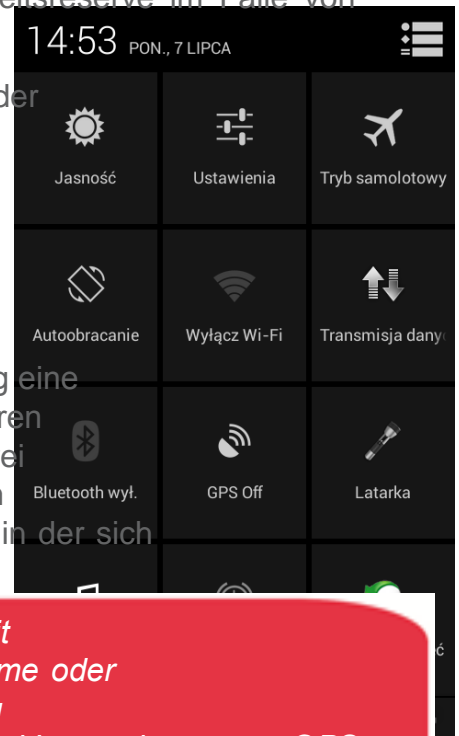

Bluetooth

Einschalten von Bluetooth oder Telefoneinstellungen im sichtbaren Modus

1. Bestätigen Sie **Home > Menü**, anschließend **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Drahtlosnetzwerke und Internet**, anschließend kennzeichnen Sie das Feld Bluetooth. Nach dem Start der Funktion wird der Statusbalken das Symbol  anzeigen. Klicken Sie auf „Nach Geräten suchen“, um mit der Suche aller im Umkreis befindlichen Geräte zu beginnen.
3. Wählen Sie die Bluetooth-Einstellungen – nun werden alle gefundenen Geräte unter dem Symbol aufgeführt (erlauben Sie „Gerät kann erkannt werden“, um das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen).

Achtung: Die maximale Suchdauer beträgt 2 Minuten.


Kopplung und Verbindung von Bluetooth-Geräten

1. Wählen Sie **Home > Menü**, anschließend **Einstellungen**.
2. Schalten Sie Bluetooth ein, anschließend berühren Sie Bluetooth, um die Suche nach im Umkreis befindlichen Bluetooth-Geräten zu beginnen und eine Liste aller gefundenen Geräte unter dem Symbol anzuzeigen.

***Hinweis:** Falls die Liste das gewünschte Gerät nicht enthält, müssen Sie erneut nach dem Gerät suchen. Stellen Sie sicher, dass es erkannt werden kann.*

3. Klicken Sie auf den Namen jenes Geräts, mit dem Sie sich mit dem Ziel einer Verbindungsherstellung verkoppeln wollen.

***Hinweis:** Gewöhnlich erfordert ein Bluetooth-Gerät ein Passwort zur Verbindungsherstellung, oft wird dabei „0000“ als Standardpasswort verwendet.*

4. Nach der Herstellung der Verbindung erscheint im Statusbalken das Symbol .


Abbrechen von eingestellten Bluetooth-Verbindungen

1. Wählen Sie **Home > Menü > Einstellungen > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Aus der Liste der Bluetooth-Geräte klicken Sie auf das jeweilige Gerät und halten dieses gedrückt.
3. Wählen Sie die Option **„Koppelung abbrechen“**.

E-Mail

Erstellung eines neuen E-Mail-Kontos

1. Wählen Sie E-Mail > Einstellungen. Sie können bestehenden E-Mail-Konten hinzufügen oder bearbeiten sowie ein neues Konto erstellen.
2. Wählen Sie Gmail. Klicken Sie in einem der

Hauptbildschirme auf . Es wird die Schnittstelle für die Erstellung eines Google-Kontos angezeigt. Tippen Sie dann auf den "Nächster Schritt"> Account eröffnen> Geben Sie Vor- und Nachnamen und das gewünschte E-Mail-Konto ein.


Die Google-Server ermitteln, ob der gewünschte Name verwendet werden kann und falls dies möglich ist, werden Sie in einem neuen Fenster zur Eingabe eines Passworts, das auf seine Sicherheit hin überprüft wird, aufgefordert. Falls das Passwort die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt, müssen Sie erneut ein anderes Passwort eingeben. Das neue Google Mail-Konto wird nun eingerichtet und sollte bereits eine automatisch erstellte Testnachricht enthalten.

Hinweis – falls Sie bereits ein Gmail-Konto besitzen, können Sie es zum existieren Gmail-Profil auf dem Gerät hinzufügen.

Schreiben und Verschicken von E-Mails

Um eine E-Mail zu schreiben, wählen Sie E-Mail (oder Gmail) > E-Mail erstellen. Geben Sie die Adresse (Empfänger), Betreff und Nachrichtentext ein. Drücken Sie die Taste MENÜ, um Anhänge hinzuzufügen, an weitere Empfänger über CC / BCC zu senden oder die Nachricht zu löschen.

Rat – Viele Funktionen des Telefons sind vom Besitz eines Gmail-Kontos abhängig, zum Beispiel das Google Play Store.

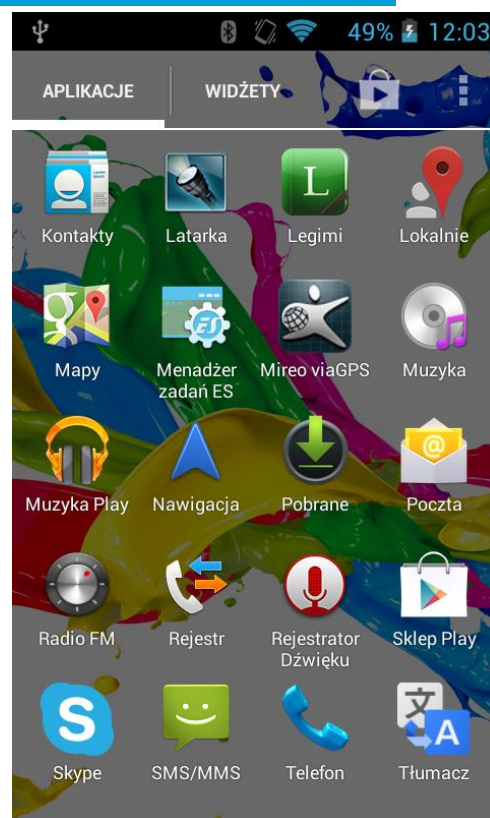

Nummernauswahl

Wenn das Symbol für die Signalstärke angezeigt wird, ist es möglich, Anrufe zu tätigen und zu empfangen. Der Signal-Balken in der oberen rechten Ecke zeigt die Signalstärke (maximal 4 Streifen des Signals) an.

Mit dem Wählen beginnen

Um mit dem Wählen zu beginnen, müssen Sie sich zur Option **Hauptmenü > Wählen** begeben. Hier können Sie entscheiden, um der Anruf über die Karte SIM1 oder SIM2 oder eine Standardkarte erfolgen soll.

Wählen

Verwenden Sie die Tastatur, um die Telefonnummer einzugeben, klicken Sie auf Wählen, dann müssen Sie eine der SIM-Karten oder eine Internet-Verbindung auswählen. Wenn es notwendig ist, den Anruf über eine Nebenstellenummer zu machen, berühren Sie das Tastatur-Symbol in der linken unteren Ecke des Bildschirms und wählen Sie die gewünschte Nummer.

Telefongespräche in der Anrufliste

Jeder Anrufer oder jede über die Karten SIM1 und SIM2 angerufene Nummer wird in der Anrufliste gespeichert. In der oberen linken Ecke jedes gespeicherten Anruf-Datensatzes wird die Meldung „SIM1 oder SIM2“ angezeigt. Alle in der Anrufliste aufgeführten Nummern können durch Anklicken der Taste „Auswahl“ auf der rechten Seite des Bildschirms ausgewählt werden.

Wenn die Nummer angezeigt wird, können Sie durch längeres Drücken ein Anwählen über „SIM1 oder SIM 2“ durchführen oder die Nummer bearbeiten, löschen oder speichern.


Näherungssensor

Der Näherungssensor stellt automatisch die Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit vom Abstand zwischen dem Telefon und dem menschlichen Körper ein.

Wenn Sie das Telefon während eines Gesprächs nahe am Ohr halten, schaltet sich automatisch die Hintergrundbeleuchtung aus, was den Batteriestrom spart und unbeabsichtigtes Berühren des Bildschirms verhindert.

Ablehnen von Anrufen

Um ein Gespräch abzulehnen, berühren Sie die Taste „Ablehnen“ und verschieben Sie diese nach links.

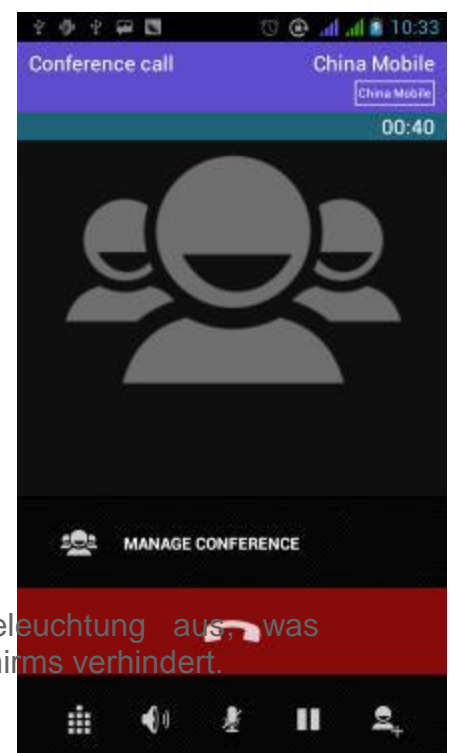

Bidirektionale Verbindung/Telefonkonferenz

Für diese Funktion ist eine SIM-Karte erforderlich, welche die Funktion einer Telefonkonferenz unterstützt.

1. Verbindung ist bereits aktiv.
2. Klicken Sie auf „Gesprächspartner hinzufügen“ und führen Sie eine weitere Verbindung aus. Sobald beide Seiten verbunden sind, kann der Verbindungszustand angezeigt werden.
3. Wählen Sie „Gespräche verbinden“, um zwei Gespräche zu einem zusammenzufügen.
4. Verbindungen in einer Telefonkonferenz können mit Hilfe des „kleinen Pfeils der Gesprächskonferenz“ unterteilt werden.

Aufnahme eines Telefongesprächs

Während des Gesprächs drücken Sie auf Menü > Aufnahme beginnen

Video-Gespräch

Für die Nutzung der Funktion eines Video-Gesprächs müssen Sie sicherstellen, dass eine SIM-Karte 3G im Gerät installiert ist. Im Bildschirm für das Anwählen einer Nummer geben Sie die Telefonnummer ein, als nächstes klicken Sie auf das Symbol



, um die Verbindung herzustellen. Außerdem können Sie ein Video-Gespräch folgendermaßen herstellen: öffnen Sie das Anwendungsmenü > Kontakte, wählen Sie einen beliebigen Kontakt aus der Liste, anschließend berühren Sie die Telefonnummer, halten diese gedrückt und wählen die Option „Video-Gespräch“ aus.

Verbindungseinstellungen

Sprachverbindungen

- 1) Sprachmailbox: Sprachmailbox mit der Möglichkeit zum Definieren einer Nummer der Sprachmailbox.
- 2) IP-Präfixe: Einstellung von verschiedenen IP-Präfixen für SIM-Karten.
- 3) Anrufweiterleitung: Diese kann separat für zwei SIM-Karten festgelegt werden, wenn die Leitung besetzt ist und niemand den Anruf

entgegenzunehmen kann oder keine Gegensprechverbindung zustande kommt.

- 4) Verbindungsverbot: für jede SIM-Karte können einzeln Beschränkungen von Verbindungsmöglichkeiten festgelegt werden.
- 5) Zusatzeinstellungen: Meine Telefonnummer, Ausstehende Gespräche.

Video-Gespräche

1. Lokales Video-Standbild: Stellen Sie ein Bild ein, das angezeigt wird, wenn die Kamera nicht benutzt wird.
2. Empfänger-Video anzeigen: Zeigen Sie anstelle des Videoempfänger ein Bild an, wenn dieser nicht erreichbar ist.
3. Empfänger-Video definieren: Wählen Sie das Bild aus, das angezeigt wird, wenn der Empfänger nicht erreichbar ist.
4. Rückseitige Kamera erlauben: Ermöglicht bei Aktivierung dieser Option den Wechsel zwischen Kameras.
5. Empfänger-Video vergrößern: Aktivieren Sie diese Option für die Anzeige des Empfänger-Videos in größerem Maßstab als lokale Videos.
6. Automatische Rückkehr: automatisch zur Sprachverbindung zurückkehren.
7. Ausgehende Video-Gespräche: das lokale Video während des ausgeführten Video-Gesprächs anzeigen.
8. Eingehende Video-Gespräche: das lokale Video während des eingehenden Video-Gesprächs anzeigen.
9. Andere Einstellungen: a) Anrufweiterleitung, b) Anrufsperrung, c) Weitere Einstellungen.

Internetverbindungen

1. Konto
2. Nutzung von Internetverbindungen

Andere Einstellungen


1. Eingestellte Nummern
2. Minutenzähler: Schaltet in der 50. Sekunde einer jeden Minute den Minutenzähler ein.

Schnellantwort: Erlaubt das Bearbeiten schneller Antworttexte auf abgelehnte Anrufe.

Nachrichten

Senden Sie eine SMS an eine bestimmte Telefonnummer

1. Klicken Sie auf **Home > Nachrichten**, wählen Sie „Neue Nachricht“.
2. Auf dem Bildschirm erscheint „Bearbeiten“:
 - a) Klicken Sie auf das Feld „Empfänger“, um mit der Erstellung einer Nachricht zu beginnen; Sie können auch auf die Schaltfläche „Enter“ klicken, um mit dem Erstellen einer Nachricht zu beginnen - auf diese Weise können Sie Zeichen eingeben.
 - b) Klicken Sie auf „Von SIM1 oder SIM2 senden“, um die Nachricht abzuschicken.

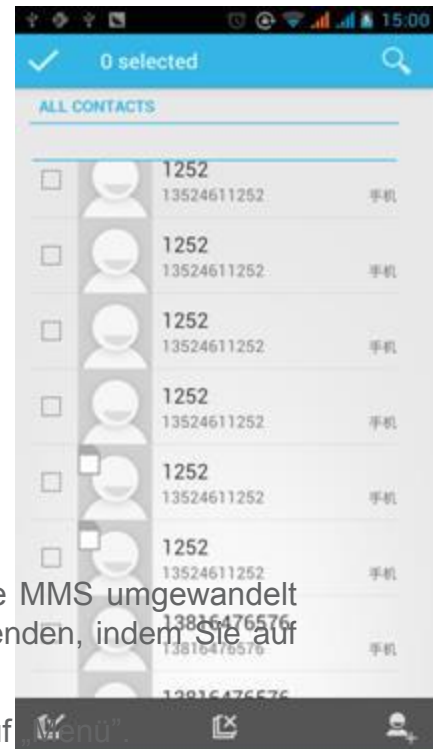

Senden Sie eine MMS an eine bestimmte Telefonnummer

Beim Schreiben einer Nachricht wird standardmäßig eine SMS erstellt, die nach der Ausführung der folgenden Schritte in eine MMS umgewandelt wird. Sie können MMS-Nachrichten nach der Bearbeitung absenden, indem Sie auf „Senden“ drücken.

1. Auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ klicken Sie auf **„Anhängen“**.
2. Klicken Sie auf „Anhängen“, um Anhänge hinzuzufügen, sodann wird die Nachricht automatisch in eine MMS umgewandelt.

Unterstützte Dateiformate

Bilder: GIF, JPEG

Video: 3GP, MP4

Audio: MIDI, MP3, WAV

Hinweis:

1. *Wenn Sie eine MMS mit vielen Seiten verschicken, sollten Sie auf dem Bildschirm „Anhang“ die Option „PPT hinzufügen“ auswählen.*
2. *Sie können bis zu 10 Bilder in den Formaten GIF oder JPEG hinzufügen.*
3. *Klicken Sie auf „Betreff hinzufügen“. Unter dem Feld „Empfänger“*

Versenden von Nachrichten an mehrere Nummern

Geben Sie die mehrere Nummer, getrennt durch Kommas, in das Empfängerfeld ein. Tippen Sie die rechte Seite der Kopfzeile an, die durch ein Pluszeichen gekennzeichnet ist, um eine Gruppe von Kontakten aus dem Telefonbuch zu wählen.

Wenn die Nachricht gesendet wird, erscheint erneut eine kleine gelbe Nummer.

Namen von Zugangspunkten (APN)

Hinzufügen eines neuen Zugangspunkts – Namen von Zugangspunkten (APN) erlauben die Verbindung des Telefons mit für Dienstleistungen genutzten Datennetzwerken, z.B. zum Ansehen von Internetseiten.

RAT - bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, bereiten Sie den Namen des Zugangspunktes sowie die Einstellungen des Providers Ihres Mobiltelefons (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) entsprechend vor.


- Auf dem Hauptbildschirm oder dem Schnellmenü klicken Sie auf



, anschließend auf **Mehr > Drahtlosnetzwerke > Namen von Verbindungspunkten**. Anschließend wählen Sie **Neuer APN**. Geben Sie die APN-Einstellungen ein und drücken Sie auf **Speichern**. Wählen Sie einen neuen APN aus der APN-Liste.

Internetbrowser

1. Auf dem Bildschirm des Internetbrowsers klicken Sie auf das Feld für die WWW- Adresse und geben Sie die URL ein.
2. Verwenden Sie die Tastatur, um die URL einzugeben. Die vorgeschlagene Seite erscheint auf dem Bildschirm. Sie können diese direkt anklicken, um auf diese zu gelangen, oder ebenso mit der Eingabe der URL fortfahren.

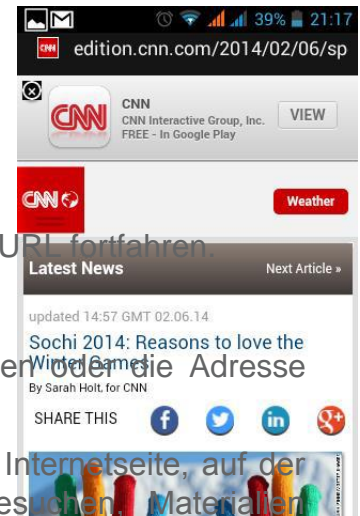


URL – hier können Sie die Adresse der Internetseite eingeben oder die Adresse einer aktiven Seite überprüfen.

Internetseite - hier finden Sie die Inhalte einer tatsächlichen Internetseite, auf der Sie auf aktive Bereiche klicken können, um Links zu besuchen, Materialien herunterzuladen, Musik abzuspielen, Spiele zu spielen usw.

Hinweis – denken Sie vor dem Netzzugang daran zu überprüfen, ob Sie über eine aktive Wi-Fi-Verbindung verfügen oder die Datenübertragung eingeschaltet ist.

Internetbilder – Berühren Sie ein Bild auf einer Internetseite halten Sie dieses gedrückt, um es zu speichern, anzusehen, Hintergrundbild einzustellen oder Freunden einen Link weiterzuleiten.

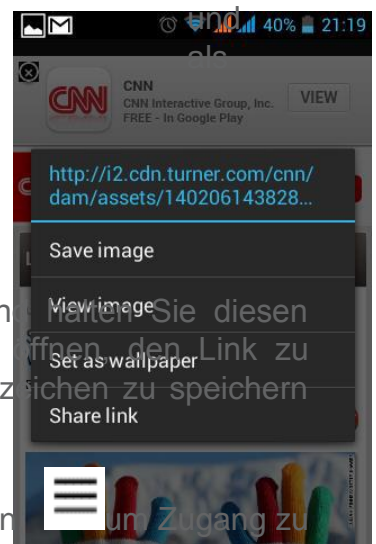


Links – Berühren Sie einen Link auf einer Internetseite und halten Sie diesen gedrückt, um ihn direkt zu öffnen, in einem neuen Tab zu öffnen, den Link zu speichern, die URL des Links zu kopieren, den Link als Lesezeichen zu speichern oder Text auszuwählen.

Optionen des Internetbrowsers – klicken Sie auf Einstellungen um den Zugang zu den Einstellungen des Internetbrowsers zu erhalten.

- **Home** – Weiterleitung zur Hauptseite
- **Aktualisieren** – Aktualisiert die gerade geöffnete Seite
- **Weiter** – Leitet auf die nächstfolgende Seite weiter

- **Als Lesezeichen speichern** – fügt eine aktive Internetseite zu den Lesezeichen hinzu. Die Optionen der Lesezeichen können bearbeitet werden.
- **Seite weitergeben** – teilen Sie Dritten diese Website über Bluetooth, SMS, E-Mail oder auf andere Weise mit.
- **Suchen** – erlaubt das Durchsuchen der Inhalt bestimmter Wörter oder Zeichen.
- **PC-Version** – Legen Sie fest, ob eine Internetseite als PC-Version angezeigt werden soll.
- **Seite offline speichern** – speichert den Inhalt einer Seite, um ihn auch im Offline-Modus lesen zu können.
- **Allgemein** - allgemeine Einstellungen des Browsers
- **Exit** – Schließt oder minimalisiert den Internetbrowser

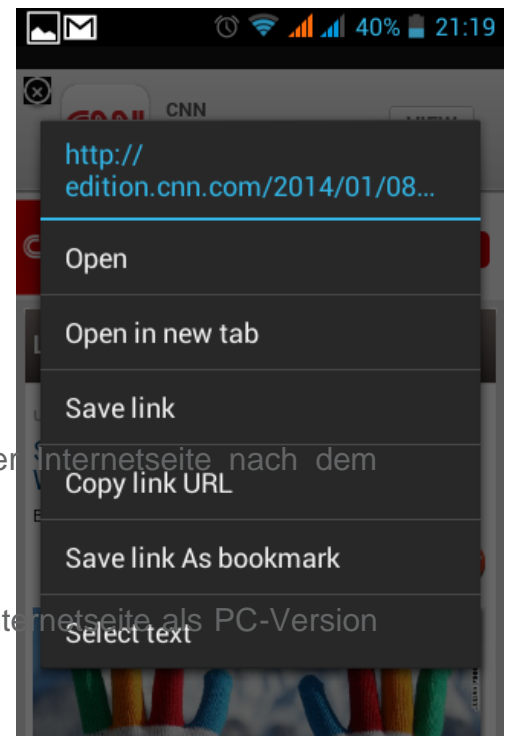

Hinweis- Sie können die Hauptseite durch Bearbeitung der Einstellungen des Internetbrowsers anpassen, indem Sie **Allgemein > Hauptseite einstellen anklicken**.

*Hinweis- Sie können Ihren Browser-Verlauf (sog. Browser History) löschen, indem Sie in den Internetbrowser-Einstellungen auf **Datenschutz & Sicherheit**> **Verlauf löschen**> **OK** drücken.*



Fotoapparat

Öffnen der Anwendung des Fotoapparats - im Hauptmenü können Sie den Fotoapparat aufrufen.

Fotos schießen

1. Richten Sie den Bildschirm auf einen Gegenstand aus.
 2. Berühren Sie den Auslöser auf dem Bildschirm (blauer Kreis).
- Fotos werden im Ordner der Galerie des Fotoapparats gespeichert, benannt nach dem Datum, an dem sie aufgenommen wurden.
 - Sie können die Bilder ansehen, indem Sie die Vorschau-Taste betätigen oder mit Ihrem Finger nach rechts blättern.
 - Das in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigte Symbol weist auf den Aufnahmeort hin.
 - Im rechten unteren Bildschirmrand erhalten Sie Zugang zu den Einstellungen, u.a.:
 - Wechsel des Apparats
 - Blitz einschalten
 - Einstellungen des Weißabgleichs
 - Optionen des Fotoapparats
 - Belichtungseinstellungen

Um zwischen den Funktionen des Fotoapparats und der Videokamera zu wechseln, betätigen Sie die Taste am linken unteren Bildschirmrand.

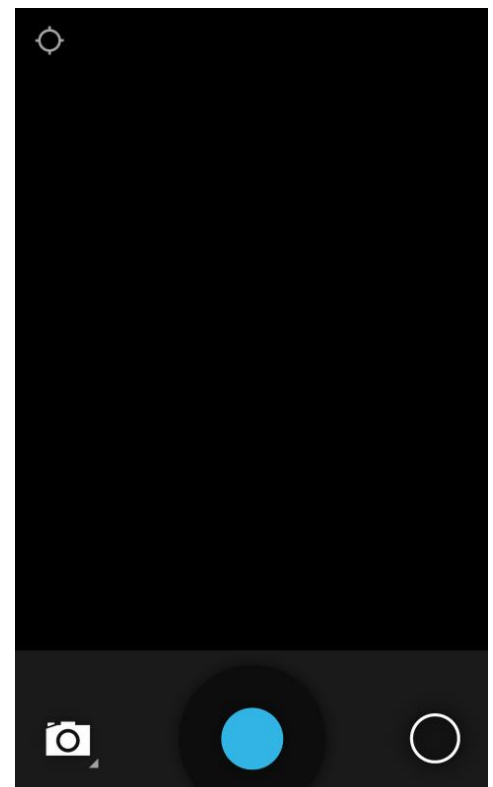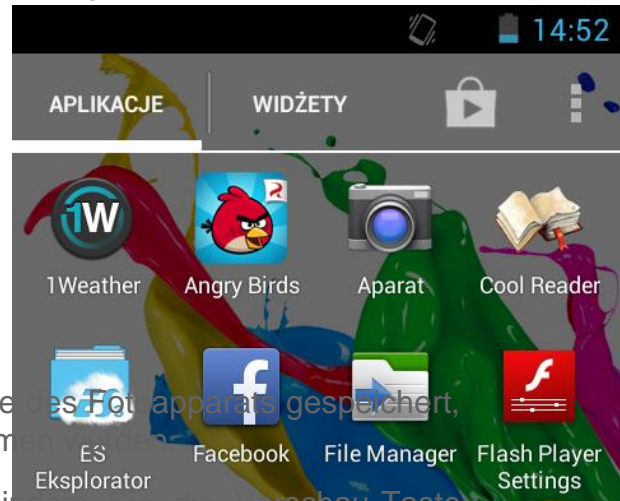

Während der Aufnahme von Videofilmen wird die Aufnahmedauer angezeigt.

Hinweis - Sowohl im Modus des Fotoapparats wie auch der Videokamera können Sie das Bild vergrößern, entweder durch Doppelklick auf den Bildschirm oder indem Sie über das Spreizen der Finger die Vergrößerungsgeste ausführen.

Einstellungen des Fotoapparats – Berühren Sie  oder die Taste

Einstellungen des Fotoapparats  in dessen Anzeige.

Hauptsächliche Optionen:

- **Belichtung** – stellen Sie das gewünschte Belichtungsniveau ein
- **Szenerie** – stellen Sie den Betriebsmodus des Fotoapparats – die Szenerie, ein, zum Beispiel: Normal, Nacht, Sonnenuntergang, Party, Portrait, Landschaft.
- **Weißabgleich** – wählen Sie den Weißabgleich für das Foto aus: Automatisch, gleißendes Licht, Tageslicht, fluoreszierend, bewölkt, Sonnenuntergang, Schatten.

Bildoptionen:

- **Standort aufzeichnen** – erlaubt bei der Aufnahme die Speicherung des Standorts.
- **Bildgröße** – dient der Einstellung der Bildgröße.
- **Bildqualität** - stellen Sie die Qualität der Fotografie ein.
- **Farbmodus** - ermöglicht das Hinzufügen eines Farbeffekts (keiner, Monochrom, Negativ, Sepia).
- **Raster anzeigen** – schaltet das Raster auf dem Kamerabildschirm ein.
- **Selbstausröser** - stellen Sie die Selbstauslösezeit ein.
- **Serienaufnahme** - machen Sie mehrere Fotos hintereinander.
- **Anti-Flimmern** – dient der Einstellung der Anti-Flimmer-Frequenz.



- **Standardeinstellungen wiederherstellen** - stellt die Standardeinstellungen des Fotoapparats wieder her.


Videoptionen:

- **Zeitverlauf** - dient der Einstellung des Intervalls der Zeitrafferaufnahme.
- **Video-Qualität** – wählen Sie die gewünschte Bildqualität.
- **Standort aufzeichnen** – erlaubt bei der Aufnahme die Speicherung des jeweiligen Standorts.
- **Farbmodus** - ermöglicht das Hinzufügen eines Farbeffekts (keiner, Monochrom, Negativ, Sepia).
- **Mikrofon** – schaltet das Mikrofon ein oder aus.
- **Standardeinstellungen wiederherstellen** - stellt die Standardeinstellungen auf der Kamera wieder her.

Bildergalerie

Bildergalerie - in der Bildergalerie können verfügbare Bilder in verschiedenen Ordnern betrachtet werden.

Bild anzeigen – klicken Sie auf dem Bilderbildschirm auf das Fotoalbum, um Bilder anzuzeigen.

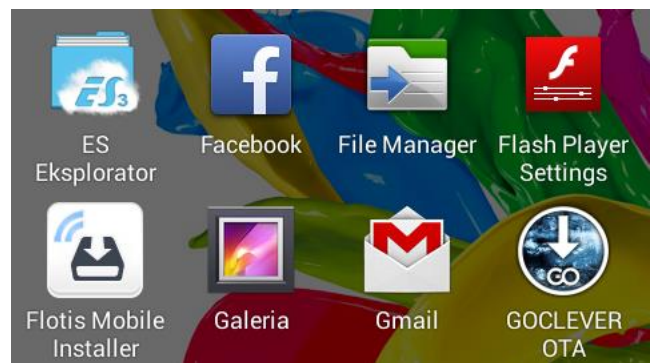

Tippen Sie auf das Miniaturbild, um das Bild im Vollbildmodus zu betrachten. Sie können kleine oder große Miniaturbilder anzeigen. Ziehen Sie den Bildschirm auf die linke Seite, um das nächste Bild, oder nach rechts, um das vorherige Bild anzusehen. Im Album oder auf der Bilderliste klicken Sie auf ein Bild und halten Sie dieses nach links gedrückt, um das nächste Bild, oder nach rechts, um das vorherige Bild aufzurufen.

Kalender

Tippen Sie auf die Kalender-Anwendung - Sie können den Kalender mit Ihrem Google-Konto synchronisieren und auswählen, welche gemeinsamen CI-Kalender angezeigt werden.

Sie können die Farben auswählen, in denen konkrete Events im Kalender angezeigt werden, indem Sie auf das farbige Quadrat neben dem Kalendernamen in den Kalender-Einstellungen klicken und eine Farbe wählen.

Sie können die Ansicht des Hauptfensters des Kalenders festlegen: Tag, Woche, Monat oder Programme. Drücken Sie auf das Datum, wie in der Abbildung rechts gezeigt.

PON.	WT.	SR.	CZW.	PT.	SOB.	NIEDZ.
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
					9	10

Neuer Event


1. Drücken Sie auf die Menü-Taste, **Mehr > Neuer Event.**

Geben Sie im Veranstaltungsfeld den Namen des Events ein.

Hinweis: zu besonderen Anlässen, wie z.B. Geburtstagen, stellen Sie die Option ganzer Tag auf Ja. Falls der Event zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, geben Sie hingegen die Anfangs- und Endzeit der Veranstaltung ein.

3. Geben Sie den Ort der Veranstaltung, eine Beschreibung, Gäste, Wiederholungs- und Erinnerungszeiten ein.
4. Klicken Sie auf Beenden, um zum Kalender zurückzukehren.

Uhr

- Öffnen Sie den Hauptbildschirm des Menüs und als nächstes klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf dem Bildschirm auf Alarm einstellen und stellen Sie einen Alarm ein.

Alarm

Wenn die Alarmzeit erreicht wird, wird ein Alarmton oder eine Vibration erzeugt.

Taschenrechner

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon in einen Taschenrechner verwandeln, mit dessen Hilfe Sie einfache Berechnungen durchführen können. Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen in das leere Feld einzugeben. Auf der Rechner-Schnittstelle drücken Sie auf die MENÜ-Taste oder berühren Sie den Bildschirm und schieben Sie ihn nach links, um die Hauptansicht zu erreichen.

Musik

Das Gerät kann auf der Speicherkarte abgelegte digitale Audiodateien abspielen.

Unterstützte Dateiformate: AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, OGG.

Musikdateien

Musikdateien werden in die folgenden vier Kategorien unterteilt: Künstler, Alben, Songs und Wiedergabelisten. Tippen Sie auf eine dieser Kategorien, um die Liste in der ausgewählten Kategorie anzusehen.

Wenn Sie sich für Künstler entscheiden, wird eine Liste aller Interpreten sortiert nach der Anzahl in englischer Sprache angezeigt.

Wählen Sie einen Künstler, um eine Liste aller Alben und Titel zu öffnen. Wählen Sie ein bestimmtes Lied aus, um dieses abzuspielen.

Tasten der Schnittstelle



Nach Klicken auf die Menü-Taste können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen:

- **Musik Aktualisieren** - Aktualisiert die Songliste.
- **Zufallswiedergabe - Partymodus** – schaltet die Zufallswiedergabe ein.
- **Zufallswiedergabe Alle** – schaltet für alle Songs auf die Shuffle-Option.

UKW/FM-Radio



- Sie können über Ihr Telefon UKW/FM-Radio hören. Für das UKW/FM-Radio benötigen Sie ein Kabel-Headset als Antenne. Nach erfolgreichem Anschluss eines Kopfhörers und Einschalten der Radio-Anwendung können Sie manuell die Klangwiedergabe auf die Lautsprecher umschalten.
- Berühren Sie **Automatische Suche**, um automatisch nach UKW/FM-Kanälen zu suchen.
- Wenn Sie **UKW/FM-Aufnahme** berühren – wird das aktuelle Radioprogramm aufgezeichnet.

- Klicken Sie auf **Lautsprecher**, um die Quelle der Lautsprecher zu verändern. Bitte beachten Sie, dass die Kopfhörer weiterhin für den Betrieb der Antenne angeschlossen bleiben müssen.
- Klicken Sie auf die Sterne in der Nähe der Frequenzanzeige, um einen Kanal zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
- **Hören von UKW/FM-Radio im Hintergrund** – klicken Sie während des Abspielens von Musik auf die Rück-Taste oder die Home-Taste, um die Anwendungen in den Hintergrund zu verlagern.

Einstellungen

Es ist möglich, dass einige gespeicherte Standardeinstellungen nicht geändert werden können.



Wi-Fi

- Berühren Sie **OFF**, um Wi-Fi zu aktivieren. Der angezeigte Balken verändert sich auf **ON**. Wenn die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet ist, sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken. Die Verbindung mit einem Netzwerk ohne Passwort kann direkt hergestellt werden, bei anderen muss zuerst ein Passwort eingegeben werden.

Hinweis – Nach Aktivierung des Flugzeugmodus wird die Wi-Fi-Funktion automatisch abgeschaltet.



Bluetooth

- Berühren Sie **OFF**, um Bluetooth zu aktivieren. Der angezeigte Balken verändert sich auf **ON**. Schalten Sie Bluetooth ein, um sichtbare Geräte zu erkennen und mit diesen eine Verbindung herzustellen.



Datenverbrauch

• In der Anzeige **Datenverbrauch** kann ein Limit für die Übertragung von mobilen Daten eingestellt werden. Wenn das Limit erreicht wird, wird die Datenübertragung automatisch abgeschaltet.

Więcej...

Mehr – hier können Sie den Flugzeugmodus einschalten, Tethering oder einen tragbaren Hot Spot konfigurieren, APN einstellen, Dual SIM SMART und Mobilübertragungen einschalten.

- **Dual-SIM-Smart** - Mit dieser Option können Sie Anrufe auf beiden SIM-Karten auch während eines laufenden Gesprächs erhalten.
- **Mobilübertragungen** - Wählen Sie die Art der Bedrohungsalarme aus, die Sie angezeigt bekommen möchten.

- **Extreme Gefährdungen anzeigen** - zeigt Benachrichtigung über extreme Gefährdungen für Leben und Eigentum an.
- **Ernste Gefährdungen anzeigen** – Zeigt ernsthafte Gefahren für Leben und Eigentum an.
- **AMBER-Alarme anzeigen** – Zeigt Newsletter zu Kindesentführungen (AMBER-Alarm) an.
- **Vibration** – Legen Sie fest, ob während eines Alarms die Vibration eingeschaltet werden soll.



Profileinstellungen

- Hier können Sie vorhandene Audioprofile ändern oder ein neues Profil hinzufügen. Sie können verändern: **Lautstärke, Ton des Sprachanrufs, Ton des Videoanrufs, Ton von Benachrichtigungen sowie das Einschalten von Vibrationen**. Außerdem können weitere Klangoptionen geändert werden .



Anzeige

- **Bildschirmhelligkeit** - Stellen Sie die Helligkeit ein. Eine geringere Helligkeit hilft, die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
- **Hintergrundbild** - Wählen Sie ein neues Hintergrundbild aus.
- **Bildschirm automatisch drehen** - ermöglicht die automatische Drehung des Bildschirms beim Kippen des Gerätes.
- **Schlafmodus** - wählen Sie den Zeitpunkt des automatischen Erlöschens des Bildschirms. Ein schnelles Ausblenden hilft, die Batterielebensdauer zu verlängern.
- **Bildschirmschoner** – Hier können Sie die Art des Bildschirmschoners auswählen.
- **Schriftgröße** - Wählen Sie die gewünschte Schriftgröße.
- **Drahtlos-Display** – Hier können Sie ein Drahtlos-Display anschließen.



Speicher

Sie können sich die Speicherauslastung des Telefons und der Speicherkarte anzeigen lassen.

Hier können Sie die Speicherkarte ausbauen oder reinigen.

Erlaubt die Auswahl des Standard-Speichers.



Akkumulator

Hier können Sie den Akkuladestand und die Nutzungsgeschichte überprüfen. Es erlaubt Ihnen auch zu überprüfen, wofür genau Sie Akkustrom verbrauchen und wie lange das Gerät im Akkubetrieb weiter laufen kann.



Anwendungen

Hier können Sie überprüfen, welche Anwendungen heruntergeladen wurden, welche zu den Systemanwendungen zählen und wo diese installiert sind (auf dem Gerät oder auf der SD-Speicherkarte).



Positionsbestimmung

- **Zugang zu meinem Standort** - Erlauben Sie Anwendungen, die dafür um Ihre Erlaubnis bitten, die Verwendung Ihrer Standortinformationen.
- **Wi-Fi und Mobilfunknetz** – Erlauben Sie Anwendungen, Gebrauch von Google Location Services zu machen, um eine schnellere Positionsbestimmung vornehmen zu können. Anonyme Standortdaten werden gesammelt und an Google gesendet.
- **GPS-Satelliten** - Aktivieren oder deaktivieren Sie GPS. Schalten Sie eine Unterstützung durch **GPS EPO** und **A-GPS** ein.

Die Unterstützung durch **GPS EPO** ermöglicht eine Beschleunigung der Positionsbestimmung.

A-GPS – durch die Verwendung von zusätzlichen Daten können Sie die Positionsbestimmung noch weiter beschleunigen.



Sicherungseinstellungen

- **Bildschirmsperre** – erlaubt die Einstellung einer Bildschirmsperre.
- **Eigentümerinformationen** – Eine auf dem gesperrten Bildschirm angezeigte Nachricht.
- **Telefon chiffrieren** - erlaubt eine Chiffrierung Ihres Telefons.
- **Sperre der SIM-Karte 1 konfigurieren** – konfiguriert die Sperre der SIM-Karte 1.
- **Sperre der SIM-Karte 2 konfigurieren** – konfiguriert die Sperre der SIM-Karte 2.
- **Passwörter anzeigen** – Ein- bzw. Ausschalten dieser Option.
- **Geräteadministratoren** – Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.

- **Unbekannte Quellen** – Erlauben Sie eine Installation von Anwendungen aus unbekannter Quelle.
- **Anwendungen verifizieren** – blockieren Sie die Installation von potentiell schädlichen Anwendungen und lassen Sie sich vor der Installation eine Warnung anzeigen.
- **Vertrauenswürdige authentifizierte Daten** – Daten von vertrauenswürdigen CA-Zertifikaten anzeigen.
- **Aus dem internen Speicher installieren** – installiert aus dem internen Speicher.
- **Zertifikatdaten löschen** – löscht alle Zertifikate.



Sprache, Tastatur, Stimme

- **Sprache** – wählen Sie die bevorzugte Sprache für die Anzeige aus einer Liste von verfügbaren Sprachen aus.
- **Rechtschreibkorrektur**- schalten Sie die Rechtschreibkorrektur ein oder aus.
- **Persönlicher Wortschatz** – fügen Sie Worte hinzu oder löschen Sie diese aus dem nicht standardmäßigen Wortschatz.
- **Voice Search** – Sie können die Einstellungen der Sprachsuche konfigurieren.
- **Text-zu-Sprache-Umwandlung** - ermöglicht die Konfigurierung der Einstellungen zur Text-zu-Sprache-Umwandlung.
- **Zeigergeschwindigkeit** – erlaubt die Einstellung der Zeigergeschwindigkeit



Sicherheitskopien und Datenlöschung

- **Sicherheitskopie erstellen** – Speichert auf den Servern von Google eine Sicherheitskopie der Daten einer jeweiligen Anwendung, der Passwörter von Wi-Fi-Netzen und andere Einstellungen.
- **Konto der Sicherheitskopie** – Erstellung eines Kontos für die Sicherheitskopie mit dem Ziel des Debuggens des Cache-Speichers.
- **Automatische Wiederherstellung** – Bei der erneuten Installation einer Anwendung werden die Einstellungen und Daten aus der Sicherheitskopie wiederhergestellt.
- **Werkseinstellungen** – Löschen aller persönlichen Einstellungen auf dem Telefon.





Datum und Uhrzeit

- **Automatisches Datum und Uhrzeit** – das Internet oder GPS stellt automatisch Informationen zu Datum und Uhrzeit bereit.
- **Automatische Zeitzone** – verwendet die vom Internet vorgegebene Zeitzone.
- **Datum einstellen** – stellt das Datum ein.
- **Uhrzeit einstellen** - stellt die Uhrzeit ein.
- **Zeitzone auswählen** – erlaubt die Auswahl einer Zeitzone.
- **24h-Format**- schalten Sie diese Option ein oder aus.
- **Datumsformat auswählen**



Zugangserleichterungen

- **TalkBack**- schalten Sie diese Option ein oder aus.
- **Autorestart** - automatischer Neustart.
- **Großer Text** - auswählen, um diese Option einzuschalten.
- **Netztaste beendet Gespräch** - wählen Sie diese Option, um Sprachverbindungen über die Netztaste beenden zu können.
- **Automatisches Drehen des Bildschirms** – schalten Sie das automatische Drehens des Bildschirms ein oder aus.
- **Text-zu-Sprache-Umwandlung** – ermöglicht das Ändern von Einstellungen bezüglich der Text-zu-Sprache-Umwandlung.
- **Berührungs- und Haltedauer** – erlaubt die Änderung der Dauer der Operation von Berührung und Halten.
- **Erhöhte Zugänglichkeit von Internetseiten** – Sie haben die Wahl, ob Sie Anwendungen von Google erlauben möchten, Skripte von Google zu installieren, die zu einer erhöhten Zugänglichkeit von Internetseiten beitragen.



Programmieroptionen

- Dies sind Optionen für fortgeschrittene Nutzer. Hier kann der Modus des USB-Debuggens eingestellt werden.



Über das Telefon

Hier überprüfen Sie verschiedene Geräteinformationen, einschließlich der Android-Version und der Versionsnummer der Software von Goclever.

Sicherheitshandbuch

Für die Kommunikation mit Telekommunikationsfirmen oder Handelsvertretern benötigen Sie die IMEI-Nummer des Geräts (entfernen Sie den Akku, um die Ziffernfolge auf dem Etikett auf der Rückseite des Gerätes zu erreichen). Bitte schreiben Sie sich diese Nummer auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Um den Missbrauch eines Mobiltelefons zu vermeiden, sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Stellen Sie eine PIN-Nummer des Mobiltelefons auf der SIM-Karte ein und ändern Sie diese Nummer sofort, falls eine fremde Person Kenntnis von ihr erhält.
- Falls Sie in einem Fahrzeug unterwegs sind, sollte Sie das Telefon außerhalb des Sichtbereichs aufbewahren. Am besten, sie tragen es immer bei sich oder bewahren es im Handschuhfach auf.

Häufig gestellte Fragen

Der Touchscreen reagiert langsam oder nicht korrekt

- Entfernen Sie alle Abdeckungen vom Bildschirm.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände sauber und trocken sind, wenn Sie den Touchscreen verwenden.
- Überprüfen Sie, ob die neuesten Software-Versionen auf dem Gerät installiert sind.

Die Anzeige meldet eine Havarie der SIM-Karte

- Prüfen Sie zweimal, ob die SIM-Karte ordnungsgemäß eingebaut wurde. Falls das Problem weiterhin existiert, könnte die SIM-Karte beschädigt sein. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Das Gerät hängt sich auf oder zeigt Fehler an

- Falls sich das Gerät oft aufhängt und Fehler anzeigt, kann eine Zurücksetzung notwendig sein. Falls das Gerät nicht reagiert, drücken Sie auf die Netzaste und halten Sie diese für 7-10 Sekunden gedrückt, bis sich das Gerät neu startet. Falls das Problem wiederholt auftritt, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Wählen Sie **Einstellungen > Sicherheitskopien und Datenlöschung > Werkseinstellungen wiederherstellen > Telefon zurücksetzen > Alles löschen**

Der Akku überhitzt sich

- Überprüfen Sie zweimal, ob Sie ein originales Ladegerät von GOCLEVER für den Gebrauch jenes konkreten Gerätes verwenden, bei dem das Problem auftritt.

Es treten Probleme bei der Verbindung des Geräts mit einem Computer auf

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr USB-Kabel mit dem Gerät kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Computer alle notwendigen Treiber und Aktualisierungen installiert sind .
- Falls Sie als Betriebssystem Windows XP verwenden, stellen Sie sicher, dass das Service Pack 3 oder ein noch aktuelleres Update auf dem Computer installiert ist.

Gesprächspartner hören Sie während eines Gesprächs nicht

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Mikrofon und Mund so gering wie möglich ist.

Es können keine anderen Bluetooth-Geräte gefunden werden

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion im Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion in dem Gerät, das Sie verbinden wollen, eingeschaltet ist und dass das Gerät für andere Geräte sichtbar ist.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte entsprechend nah beieinander sind (10 m).

Sicherheitshinweise und Vorschriften

Vor der Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte aufmerksam die folgenden Informationen.

Allgemeine Informationen

- Nur die von uns gelieferten originalen Akkus und Ladegeräte dürfen mit diesem Gerät verwendet werden. Die Verwendung von anderen Produkten kann zum Auslaufen der Batterien, Überhitzung, Explosion oder Feuer führen.
- Um Fehlfunktionen oder Entzündung zu vermeiden, das Gerät bitte nicht heftig schütteln, werfen oder auf andere Weise beschädigen.
- Legen Sie den Akku, das Gerät oder das Ladegerät nicht in eine Mikrowelle oder ein Hochdruckgerät. Andernfalls kann es zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen, wie beispielsweise einer Beschädigung der elektrischen Schaltung.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammenden oder explosiven Gasen.
- Setzen Sie das Telefon nicht hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub aus.
- Halten Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Während der Nutzung des Geräts

- Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Schläge und Erschütterungen können zum Auslaufen und zu Fehlfunktionen des LCD-Bildschirms führen. Es besteht das Risiko des Verlusts der Sehkraft, wenn auslaufende kristalline Substanzen in die Augen gelangen. Falls es dennoch dazu kommt, spülen Sie die Augen sofort mit klarem Wasser (auf keinen Fall die Augen reiben) und begeben Sie sich sofort zur Behandlung ins Krankenhaus.
- Zerlegen oder modifizieren Sie Ihr Handy in keiner Weise. Dies führt zu einem Verlust der Garantie und birgt die Gefahr der Beschädigung des Gerätes.
- Verwenden Sie keine Nadeln, Federspitzen oder andere spitze Gegenstände auf der Tastatur, da dies zu Schäden am Telefon oder Fehlfunktionen führen kann.
- Bei einem Ausfall der Antenne benutzen Sie das Telefon nicht, da dies schädlich für den menschlichen Körper sein kann.

- Bewahren Sie das Telefon nicht in direktem Kontakt mit magnetischen Objekten wie z.B. Magnetkarten auf. Vom Gerät ausgesendete Funkwellen können die auf Disketten, Zahlungskarten und Kreditkarten gespeicherten Informationen entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Telefons mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Falls doch Wasser ins Telefon gelangt, kann dies zu einem Kurzschluss, einem Auslaufen des Akkumulators oder anderen Havarien führen.

Hinweise zur Benutzung des Akkumulators

- Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Elastizität der Batterie nimmt mit der Zeit ab, gleichzeitig erhöht sich die Ladezeit. Wenn die Batterie auch nach dem Abschluss des Ladevorgangs nur schwach arbeitet, bedeutet dies, dass ihre Lebensdauer bereits überschritten wurde und Sie diese durch eine neue ersetzen müssen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie die alte Batterie an den dafür in europäischen Vorschriften vorgesehenen Stellen.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst der Akku explodieren kann. Lagern Sie den Akku auch nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe einer offenen Flamme.
- Wenden Sie bei der Installation von Akkumulatoren nicht zu viel Kraft oder Druck an, da es sonst zum Auslaufen, Überhitzen, Bersten oder Entzünden des Akkus kommen kann.
- Verwenden Sie keine Drähte, Nadeln oder anderen Metallgegenstände zum Hervorrufen eines Kurzschlusses der Batteriekontakte. Außerdem dürfen sie den Akku nicht in der Nähe von Halsketten oder anderen metallischen Gegenständen anbringen, da dies sonst zum Auslaufen, Überhitzen, Bersten oder Entzünden des Akkus führen kann.
- Verlöten Sie die Batteriekontakte nicht, da dies sonst zum Auslaufen, Überhitzen, Bersten oder Entzünden des Akkus führen kann.
- Wenn Flüssigkeit aus dem Batterieinneren in die Augen gelangt, besteht die Gefahr der Erblindung. Falls es dazu kommt, reiben Sie auf keinen Fall die Augen, sondern spülen Sie diese sofort mit klarem Wasser und begeben Sie sich zur Behandlung ins Krankenhaus.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht, da dies sonst zum Auslaufen, Überhitzen, Bersten oder Entzünden des Akkus führen kann.
- Wenn sich die Batterie überhitzt, ihre Farbe ändert oder sich während des Gebrauchs, des Ladens oder der Lagerung verzerrt, deaktivieren und ersetzen Sie sie sofort durch eine neue Batterie.

- Wenn die Batterieflüssigkeit in Kontakt mit der Haut kommt, kann es zu Verbrennungen kommen. Sofort mit klarem Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Für den Fall, dass es zu einem Auslaufen der Batterie kommt oder seltsamer Geruch entsteht, entfernen Sie den Akku aus der Nähe offenen Feuers, um eine Entzündung oder Explosion zu vermeiden.
- Bitte verhindern Sie das Einnässen der Batterie, weil dies zu einer Überhitzung, Rauchentwicklung und Korrosion des Akkus führen kann.
- Der Akkumulator darf nicht für mehr als 24 Stunden ohne Unterbrechung aufgeladen werden.

Hinweise zum Gebrauch des Ladegeräts

- Während des Ladevorgangs muss das Telefon in einer gut belüfteten Umgebung mit einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C aufbewahrt werden. Verwenden Sie immer nur das vom Hersteller des Telefons mitgelieferte Ladegerät. Der Gebrauch nicht dafür vorgesehener Ladegeräte kann gefährlich sein und zum Erlöschen der Garantie für dieses Gerät führen.
- Standby-Zeit und maximale Verbindungsdauer werden durch den Hersteller auf der Grundlage einer idealen Nutzungsumgebung angegeben. In der Praxis hängt die Lebensdauer der Batterie von den Netzwerkbedingungen und der Verwendungsweise ab.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vor dem Laden eingebaut wurde. Entfernen Sie die Batterie während des Ladevorgangs nicht.
- Sobald der Ladevorgang vollständig abgeschlossen wurde, trennen Sie das Ladegerät vom Telefon und vom Netzteil.
- Verwenden Sie Wechselspannung im Bereich von 220 ~ 230V. Die Verwendung einer anderen Spannung kann zum Auslaufen der Batterie, zu Feuer und Schäden an Handy und Ladegerät führen.
- Das Ladegerät darf nicht zusammengedrückt werden, da dies zu einem Stromschlag und zu Schäden am Ladegerät führen kann.
- Bitte benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist, weil dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Bitte säubern Sie eine Steckdose immer sofort von Staub, der sich auf ihr angesammelt hat.
- Bei einem Kontakt des Ladegerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten muss die Stromversorgung sofort unterbrochen werden, um einen Stromschlag, Feuer oder andere Beschädigungen zu vermeiden.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Ladegerät keinesfalls, denn dies kann zu einer Fehlfunktion oder zu einem Brand des Ladegeräts führen.

- Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Badezimmer oder in anderen feuchten Bereichen, da dies einen Stromschlag, Brand oder Schäden am Ladegerät hervorrufen kann.
- Berühren Sie Ladegerät, Netzkabel und Netzstecker nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Modifizieren Sie das Ladegerät nicht und legen auch keine schweren Gegenstände auf dieses, da dies Stromschlag oder Brand auslösen kann.
- Beim Trennen des Ladegerät von der Stromversorgung ziehen Sie bitte nicht am Kabel, sondern am Hauptteil des Ladegeräts.

Reinigung und Wartung

- Gerät, Akku und Ladegerät sind nicht wasserdicht. Bitte verwenden Sie diese daher nicht im Badezimmer oder in anderen feuchten Räumen und vermeiden Sie das Feuchtwerden bei Regen.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen von Mobiltelefon, Akku und Ladegerät.
- Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Mobiltelefons keinen Alkohol, Verdünner, Benzin oder andere Lösungsmittel.
- Verschmutzte Kontakte können zu Kontaktschwierigkeiten, Spannungsabfall und zur Verhinderung des Ladeprozesses führen. Bitte reinigen Sie die Kontakte regelmäßig.

Kundenservice und Reparaturdienst

Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Jeder Versuch, das Gerät selbstständig oder durch nicht dafür autorisierte Servicestellen reparieren zu lassen, führt zum Erlöschen der Garantie des Geräts.

Garantiekarte

GARANTIEKARTE

VERKAUFSDATUM :

.....

HERSTELLUNGSDATUM:

.....

GERÄTEMODELL:

.....

SERIENNUMMER:

.....

NAME UND STEMPEL DES VERKÄUFERS	UNTERSCHRIFT
--	---------------------

.....
Datum und Unterschrift des Käufers

Datum	Beanstandeter Mangel	Ausgeführte Reparaturen	Unterschrift und Stempel des Reparaturservice