

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG

COLOR TELEVISION

32 VLE 8042 S

de

en

4 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT

6 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- 6 Besonderheiten Ihres Fernsehgerätes
- 7 Digitale Programme empfangen
- 7 Wichtige Hinweise zum Umweltschutz

8 ANSCHLIEßEN/VORBEREITEN

- 8 Antenne und Netzkabel anschließen
- 9 Batterien in die Fernbedienung einlegen

10 AUF EINEN BLICK

- 10 Die Anschlüsse des Fernsehgerätes
- 11 Die Bedienelemente des Fernsehgerätes
- 12 Die Fernbedienung – Hauptfunktionen
- 13 Die Fernbedienung – alle Funktionen

14 EINSTELLUNGEN

- 14 Erstinstallation und Fernseh-Programme einstellen
- 14 Sprache, Land und Betriebsmodus wählen
- 15 Fernseh-Programme vom Satelliten (DVB-S) einstellen
- 17 Terrestrische Fernseh-Programme (DVB-T) einstellen
- 17 Fernseh-Programme vom Kabelbetreiber (DVB-C) einstellen
- 18 Programmtabelle für die digitalen Programme ändern
- 20 Bildeinstellungen
- 21 Toneinstellungen

23 FERNSEH - BETRIEB

- 23 Grundfunktionen
- 24 Zoomfunktion
- 24 Eco-Modus
- 24 Zapp-Funktion
- 24 Elektronischer Programmführer
- 25 Bildformat umschalten

26 USB-RECORDING

- 26 Informationen zur Aufnahme und Wiedergabe von Fernsehsendungen
- 26 Mögliche Einschränkungen bei dem Betrieb mit externen Datenträger
- 27 Externe Datenträger anschließen
- 27 Einstellungen für USB Recording
- 29 Timeshift – Sendungen „anhalten“
- 29 Sendungen aufnehmen
- 30 Sendungen für die Aufnahme programmieren
- 32 Wiedergabe
- 32 Sendungen in der Aufnahmeliste löschen

33 VIDEOTEXT-BETRIEB

- 33 TOP-Text oder FLOF-Text Betrieb
- 33 Weitere Funktionen

34 KOMFORT-FUNKTIONEN

- 34 Menü EINSTELLUNGEN aufrufen
- 34 Spracheinstellungen
- 35 Datum und Uhrzeit einstellen
- 35 Timer-Einstellungen
- 36 Jugendschutzeinstellungen
- 37 Software aktualisieren
- 37 Fernsehgerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

38 USB-BETRIEB

- 38 Dateiformate
- 39 Externe Datenträger anschließen
- 40 Der Dateimanager
- 40 Einstellungen im Menü USB-Einrichtung
- 41 Wiedergabe – Grundfunktionen
- 42 Zusätzliche Wiedergabe-funktionen

43 BETRIEB MIT EXTERNEN GERÄTEN

- 43 DIGI LINK
- 43 Die DIGI LINK-Funktionen Ihres Fernsehgerätes
- 44 Gerätesteuerung
- 45 High-Definition – HD ready
- 45 Anschlussmöglichkeiten
- 46 Externe Geräte anschließen
- 47 Betrieb mit DVD-Player, DVD-Recorder, Videorecorder oder Set Top-Box
- 47 Kopfhörer
- 48 HiFi-Anlage/AV-Receiver

49 BETRIEB ALS PC-MONITOR

- 49 PC anschließen
- 49 Programmplatz für den PC anwählen
- 49 Einstellungen zum PC-Betrieb

50 BETRIEB MIT COMMON INTERFACE

- 50 Was ist ein Common Interface?
- 50 CA-Modul einsetzen
- 50 Zugriffskontrolle für CA-Modul und Smartcard

51 SONDEREINSTELLUNGEN

- 51 Digitale Fernseh-Programme eines Satelliten automatisch suchen
- 52 Digitale Fernseh-Programme eines Satelliten manuell suchen
- 52 LNB-Einstellungen
- 53 Einstellungen für motorisierte Antennen (DiSEqC 1.2)
- 55 Digitale terrestrische Fernseh-Programme automatisch suchen
- 56 Digitale terrestrische Fernseh-Programme manuell suchen
- 56 Analoge Fernseh-Programme einstellen
- 58 Programmbelegung der analogen Programme ändern

60 INFORMATIONEN

- 60 Signalinformationen anzeigen
- 60 Vorprogrammierung der Fernbedienung für andere GRUNDIG Geräte
- 61 Technische Daten
- 62 Servicehinweise für den Fachhandel
- 62 Umwelthinweis
- 62 GRUNDIG Kundenberatungszentrum
- 63 Problemlösung

AUFSTELLEN UND SICHERHEIT

Beachten Sie beim Aufstellen des Fernsehgerätes bitte die folgenden Hinweise:

- Dieses Fernsehgerät ist für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.
Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Der ideale Betrachtungsabstand beträgt das Fünffache der Bildschirmdiagonale.
- Fremdlicht auf dem Bildschirm beeinträchtigt die Bildqualität.
- Damit das Gerät stets ausreichend belüftet wird, achten Sie auf genügend große Abstände zwischen Fernsehgerät und angrenzenden Möbeln.
- Das Fernsehgerät ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Sollten Sie es dennoch im Freien betreiben, sorgen Sie unbedingt dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer) geschützt ist. Setzen Sie das Fernsehgerät keinerlei Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (Vasen oder Ähnliches) auf das Fernsehgerät. Das Gefäß kann umkippen, die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine ebene und harte Unterlage.
- Legen Sie keine Gegenstände (zum Beispiel Zeitungen) auf das Fernsehgerät und keine Deckchen oder Ähnliches darunter.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in unmittelbare Nähe der Heizung oder in die pralle Sonne, dadurch wird die Kühlung beeinträchtigt.
- Wärmestaus sind Gefahrenquellen und beeinträchtigen die Lebensdauer des Fernsehgerätes. Lassen Sie sicherheitshalber von Zeit zu Zeit die Ablagerungen im Fernsehgerät vom Fachmann entfernen.
- Sie dürfen das Fernsehgerät auf keinen Fall öffnen. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder (wenn vorhanden) der Netzadapter nicht beschädigt wird.
- Das Fernsehgerät darf nur mit dem beiliegenden Netzkabel/Netzadapter betrieben werden.
- Gewitter stellen eine Gefahr für jedes elektrische Gerät dar. Auch wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist, kann es durch einen Blitzschlag in das Stromnetz und/oder die Antennenleitung beschädigt werden. Bei einem Gewitter müssen Sie immer den Netz- und den Antennenstecker ziehen.
- Reinigen Sie den Bildschirm nur mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie nur klares Wasser.
- Reinigen Sie das Gehäuse Ihres Fernsehgerätes lediglich mit dem mitgelieferten Tuch. Verwenden Sie nur klares Wasser.
- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass Oberflächen von Möbeln mit den verschiedensten Lacken und Kunststoffen beschichtet sind. Sie enthalten meistens chemische Zusätze die u. a. das Material der Gerätefüße angreifen können. Dadurch können Rückstände auf der Möbeloberfläche entstehen, die sich nur schwer oder nicht mehr entfernen lassen.
- Der Bildschirm Ihres LCD-Fernsehgerätes entspricht den höchsten Qualitätsanforderungen und wurde auf Pixelfehler überprüft. Aus technologischen Gründen ist es – trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung – nicht 100 %ig auszuschließen, dass einige Bildpunkte Defekte aufweisen. Derartige Pixelfehler können – wenn sie in den spezifizierten Grenzen der DIN-Norm liegen – nicht als Gerätedefekt im Sinne der Gewährleistung betrachtet werden.
- Damit es nicht zu Bränden kommt, halten Sie Kerzen und andere offene Flammen stets vom Gerät fern.
- Schließen Sie keine Geräte an, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist. Schalten Sie vor dem Anschließen auch die anderen Geräte aus!



- Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes erst dann in die Steckdose, wenn Sie die externen Geräte und die Antenne angeschlossen haben!
- Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker frei zugänglich ist!

Achtung:

- Wenn Sie für Ihr Fernsehgerät eine Wandhalterung vorsehen, beachten Sie unbedingt die Montageanleitung zur Wandhalterung oder lassen Sie die Montage durch Ihren Fachhändler durchführen.
- Beim Kauf der Wandhalterung achten Sie bitte darauf, dass alle am Fernsehgerät vorgesehenen Befestigungspunkte an der Wandhalterung vorhanden sind und bei der Montage verwendet werden.

Besonderheiten Ihres Fernsehgerätes

- Mit Ihrem Fernsehgerät können Sie digitale Fernseh-Programme (über DVB-S, DVB-T und DVB-C) empfangen und sehen – dazu zählen auch High Definition-Sendungen (HD). Derzeit ist der Empfang solcher digitaler Fernsehprogramme in HD jedoch lediglich in einigen Ländern Europas möglich.
- Obwohl dieses Fernsehgerät die aktuellen DVB-S, DVB-T- und DVB-C-Standards (Stand: August 2010) einhält, kann die Kompatibilität mit künftigen DVB-S-Satellitenübertragungen sowie terrestrischen DVB-T- und DVB-C-Kabelsendungen nicht garantiert werden.
- Ihr Fernsehgerät kann alle analoge und nicht verschlüsselte digitale Fernseh-Programme empfangen und verarbeiten. Das Fernsehgerät ist dazu mit digitalen und analogen Empfängern ausgestattet.
- Der Elektronische Programmführer TV-Guide (nur bei digitalen Programmen) informiert Sie über kurzfristige Programmänderungen, sowie über das gesamte Programmangebot der verschiedensten Sendeanstalten für die nächsten Tage.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Fernseh-Sendungen sind – falls von der Sendeanstalt angeboten – ebenfalls im Elektronischen Programmführer verfügbar.
- An die USB-Buchse können Sie verschiedene Datenträger wie zum Beispiel eine externe Festplatte, einen USB-Memory Stick oder eine Digital-Camera anschließen. Mit Hilfe des Dateimanagers können Sie dann gezielt die gewünschten Dateiformate (z.B. MP4-, MP3- oder JPEG-Daten) auswählen und abspielen.

- Mit der Funktion TimeShift (Zeitversatz) können Sie die Wiedergabe einer Sendung mit einem Tastendruck einfach und schnell anhalten und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Die Sendung wird auf einem externen Datenträger aufgezeichnet.
- Sie können digitale Fernseh-Programme ihrer Wahl aufnehmen.
Die Fernseh-Programme werden vom Fernsehgerät konvertiert und auf einem externen Datenträger – angeschlossen an der USB-Buchse – gespeichert.
Aus dem Archiv des externen Datenträgers können Sie die gespeicherten Sendungen jederzeit auswählen und wiedergeben.
Sie können auch gleichzeitig während einer Aufnahme eine Sendung aus dem Archiv wiedergeben.
Mehr Informationen zur Aufnahme und Wiedergabe von Fernsehsendungen erhalten Sie auf Seite 26.


Digitale Programme empfangen

- Zum Empfang digitaler Satellitenprogramme (DVB-S) benötigen Sie eine Satellitenantenne.
- Zum Empfang digitaler Fernseh-Programme (DVB-T) benötigen Sie eine digitale Außen- oder Innenantenne (passive oder aktive Innenantenne mit eigener Stromversorgung).
- Wenn Sie digitale Fernseh-Programme über Ihre Kabelanlage empfangen wollen (DVB-C), muss das Antennenkabel des Kabelbetreibers an das Fernsehgerät angeschlossen sein.
- Anders als bei der Übertragung analoger Programme ist nicht jedem einzelnen digitalen Programm eine eigene Sendefrequenz zugeordnet, sondern mehrere Programme sind in einem Bouquet auf regionaler oder nationaler Ebene gebündelt. Die aktuellen Übertragungsdaten können Sie im Videotext-Angebot verschiedener Sendeanstalten abfragen bzw. einer aktuellen Fernseh-Fachzeitschrift oder dem Internet entnehmen.
- Verschiedene digitale Fernseh-Programme von privaten Programmanbietern sind verschlüsselt (DVB-S, DVB-T und DVB-C). Das Ansehen dieser Programme und die Aufnahme- und Wiedergabefunktionen sind nur mit dem entsprechenden CI-Modul und einer SmartCard möglich. Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler! Das Programmangebot der öffentlich-rechtlichen Programmanbieter (ARD mit EinsExtra, EinsFestival oder ZDF mit ZDF Info und alle dritten Programme) sind unverschlüsselt und können ohne SmartCard empfangen werden.



Wichtige Hinweise zum Umweltschutz

- Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, natürliche Ressourcen zu schonen – und es spart Kosten.
- Wenn Sie ihr Fernsehgerät mehrere Tage lang nicht nutzen, sollten Sie aus Umweltschutz- und Sicherheitsgründen den Netzstecker ziehen. So verbraucht das Fernsehgerät keine Energie.
- Da das Fernsehgerät durch Abschalten nicht komplett vom Stromnetz getrennt wird, ziehen Sie zur vollständigen Trennung vom Netz den Netzstecker.
- Sofern das Gerät mit einem Hauptschalter ausgestattet ist, reicht das Abschalten über diesen Schalter. Der Energieverbrauch des Fernsehgerätes erreicht dann nahezu 0 W.
- Im Bereitschaftsmodus verbraucht das Fernsehgerät nur wenig Energie. Allerdings kann es bei bestimmten Funktionen (beispielsweise zum automatischen Ein- und Ausschalten und bei Timerfunktionen) erforderlich sein, das Fernsehgerät im Bereitschaftsmodus zu belassen.
- Das Fernsehgerät verbraucht bei reduzierter Helligkeit weniger Energie.

Antenne und Netzkabel anschließen

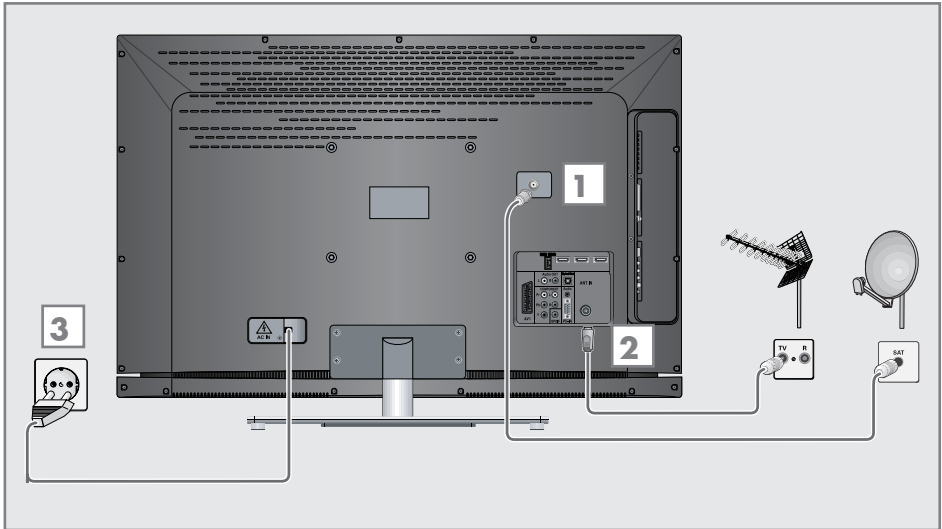

- 1** Zum Empfang digitaler Satellitenprogramme (DVB-S) das Kabel der Satellitenantenne an die Antennenbuchse »**SATELLITE**« am Fernsehgerät anschließen.



Und/oder:

- 2a** Zum Empfang terrestrischer Digitalsender (DVB-T) das Kabel der Haus- oder Zimmerantenne (passive oder aktive Zimmerantenne mit eigener Stromversorgung) an die Antennenbuchse »**ANT IN**« des Fernsehgeräts anschließen;

oder

- 2b** Zum Empfang digitaler Kabelprogramme (DVB-C) das Kabel der Hausantenne an die Antennenbuchse »**ANT IN**« des Fernsehgeräts anschließen;

oder

- 2c** Zum Empfang analoger Fernseh-Programme das Kabel der Hausantenne an die Antennenbuchse »**ANT IN**« des Fernsehgeräts anschließen

Hinweis:


- Beim Anschluss einer Zimmerantenne muss diese evtl. abwechselnd an verschiedenen Orten platziert werden, um einen optimalen Empfang zu erhalten.

- 3** Stecker des Netzkabels in eine Steckdose stecken.

Hinweis:

- Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes erst dann in die Steckdose, wenn Sie die externen Geräte und die Antenne angeschlossen haben!
- Schließen Sie das Fernsehgerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine geeignete Schutzkontaktsteckdose mit Erdung an.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker und Verlängerungskabel, die nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen und nehmen Sie auch keinen Eingriff an dem Netzkabel vor.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

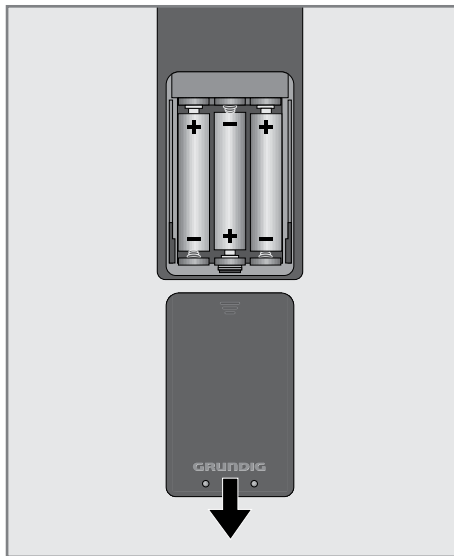


- 1 Batteriefach öffnen, dazu Deckel abnehmen.
- 2 Batterien einlegen (3 x Typ Micro, bzw. R03 oder AAA, 1,5 V). Dabei Polung beachten (im Batteriefachboden markiert).
- 3 Batteriefach schließen.

Hinweis:

- Wenn das Fernsehgerät auf die Fernbedienungsbefehle nicht mehr richtig reagiert, können die Batterien verbraucht sein. Verbrauchte Batterien unbedingt entfernen.
- Für Schäden, die durch ausgelaufene Batterien entstehen, kann nicht gehaftet werden.

Umwelthinweis:




Dieses Symbol auf Akku/Batterien oder an der Verpackung weist darauf hin, dass der Akku/die Batterie

nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden darf. Bei bestimmten Akku/Batterien kann dieses Symbol durch ein chemisches Symbol ergänzt werden. Symbole für Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) werden angegeben, wenn Akkus/Batterien mehr als 0,0005 % Quecksilber oder mehr als 0,004 % Blei enthalten.

Die Akkus/Batterien – auch schwermetallfreie – dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Erkundigen Sie sich nach den jeweiligen Entsorgungsvorschriften an Ihrem Wohnort.

Die Anschlüsse des Fernsehgerätes

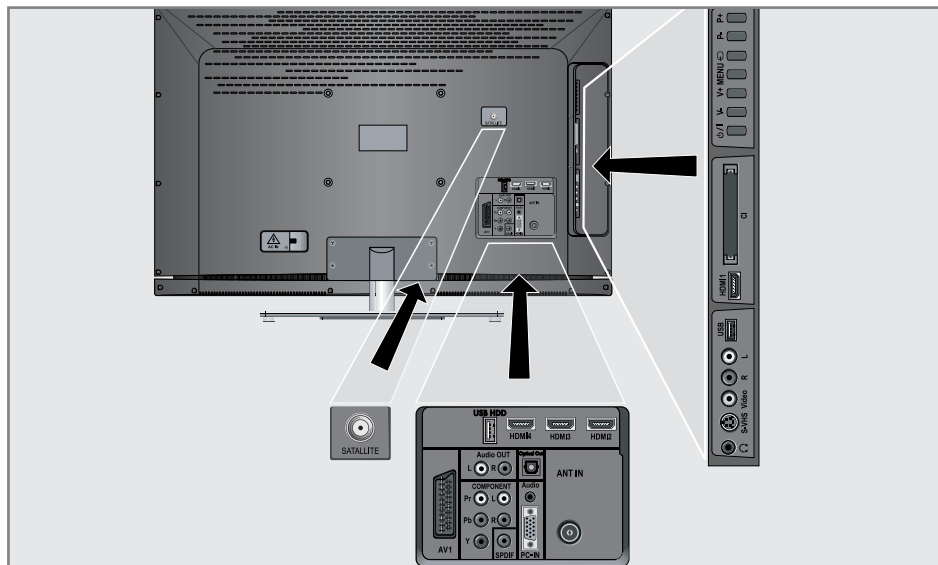

SATELLITE	Antennenbuchse für die Satellitenantenne (DVB-S).
AV1	Euro/AV-Buchse (FBAS-Signal, RGB-Signal).
AUDIO OUT L R	Buchsen für Tonsignal-Ausgang.
COMPONENT	
Y Pb Pr	Buchsen für Bildsignal-Eingang (YUV-Signal).
L R	Buchsen für Tonsignal-Eingang (YUV-Signal).
SPDIF	Buchse für Tonsignal-Ausgang (koaxial) für PCM/AC3-Signale. Zum Anschluss digitaler AV-Verstärker oder AV-Receiver.
Optical Out	Buchse für Tonsignal-Ausgang (optisch) für PCM/AC3-Signale. Zum Anschluss digitaler AV-Verstärker oder AV-Receiver.


PC Audio	Buchse für Tonsignal-Eingang für PC.
PC-IN	VGA-Buchse, Bildsignal-Eingang für PC.
ANT IN	Antennenbuchse für DVB-T, DVB-C und analoge Antenne.
HDMI2	HDMI-Buchse, Ton-/Bildsignal-Eingang.
HDMI3	HDMI-Buchse, Ton-/Bildsignal-Eingang.
HDMI4	HDMI-Buchse, Ton-/Bildsignal-Eingang.
USB HDD	USB-Buchse für externe Datenträger ohne eigene Stromversorgung und PVR-Funktion.
	Kopfhörerbuchse (3,5-mm-Klinenstecker).

S-VHS	Bildsignal-Buchse für S-Video-Camerarecorder.
Video	Bildsignal-Buchse für Camerarecorder.
L R	Tonsignal-Buchse für Camerarecorder.
HDMI1	HDMI-Buchse, Ton-/Bildsignal-Eingang.
USB	USB-Buchse für externe Datenträger und PVR-Funktion.
CI	Common Interface-Steckplatz.

Die Bedienelemente des Fernsehgerätes

	Schaltet das Fernsehgerät ein und wieder in Bereitschaft (Stand-by). Nur durch Ziehen des Netzsteckers wird das Fernsehgerät vom Stromnetz getrennt.
V- V+	Verändern die Lautstärke; wählen Funktion im Menü.
MENU	Ruft das Menü auf. Menüoptionen mit » P+ « oder » P- « wählen. Funktion mit » V+ « oder » V- « aktivieren. Funktion mit » V+ « oder » V- « bestätigen. Menü mit » MENU « abschalten.
	Ruft die Vorauswahl für AV-Programmplätze auf. Auswählen innerhalb des Menüs mit » P+ « oder » P- «, bestätigen mit » V+ « oder » V- «.
P- P+	Zum Einschalten des Fernsehgerätes aus Stand-by; wählen schrittweise das Programm; wählen Funktion im Menü.

Die Fernbedienung – Hauptfunktionen

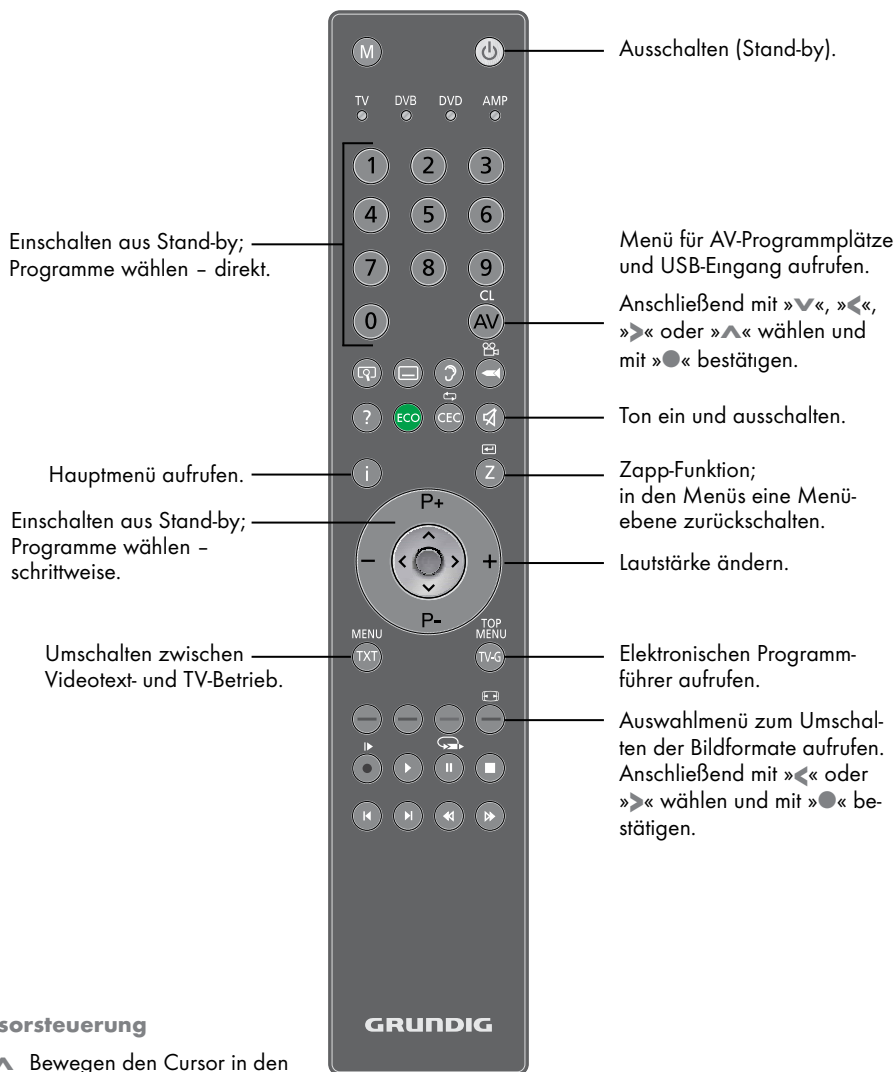

Cursorsteuerung

- ✓ ^ Bewegten den Cursor in den Menüs nach oben und unten.
- < > Bewegten den Cursor in den Menüs nach links und rechts.
- Ruft die Programmliste auf; aktiviert verschiedene Funktionen.

Die Fernbedienung – alle Funktionen

	Vergößert das Bild.		Beendet die Wiedergabe einer Sendung vom externen Datenträger; beendet die Aufnahme oder die Wiedergabe im Timeshift-Betrieb. Teilt die Bildanzeige im Videotext;
	Wählt unterschiedliche Untertitel (nur bei digitalen Fernseh-Programmen).		Wählt unterschiedliche Töneinstellungen; schaltet im Videotext auf doppelte Zeichengröße; wählt im Dateimanager den nächsten Titel/das nächste Bild.
	Wählt unterschiedliche Audio-sprachen (nur bei digitalen Fernseh-Programmen).		Wählt unterschiedliche Bildeinstellungen; aktualisiert eine Videotextseite; wählt im Dateimanager den vorherigen Titel/das vorherige Bild.
	Ruft das Menü »PRnP-Archiv« auf.		Stoppt das Umblättern von Seiten im Videotext; startet im Dateimanager den schnellen Rücklauf.
	Blendet Informationen über das Fernseh-Programm ein.		Wählt die Programmliste (»Alle Programme«, »FAV 1« bis »FAV 4«); deckt Antworten im Videotext auf; startet im Dateimanager den schnellen Vorlauf.
ECO	Schaltet den ECO-Modus ein-/aus.		Schaltet um, zur Bedienung eines – GRUNDIG Digitalempfängers, – GRUNDIG-Digitalempfängers mit Festplatte (PDR), – GRUNDIG-DVD-Players, – GRUNDIG-DVD-Recorders oder GRUNDIG-AV-Receiver um.
CEC	Ruft die »HDMI-Geräteleiste« auf; wählt die Wiederholungsfunktion im Dateimanager.		»M« drücken bis die Anzeigen »DVB«, »DVD« oder »AMP« aufleuchtet. Dann die gewünschte Auswahl treffen.
— (rot)	Wählt Seiten im Videotext. Wählt/aktiviert unterschiedliche Funktionen in den Menüs.		Wird etwa 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt, schaltet die Fernbedienung wieder auf Fernsehbetrieb (»TV«).
— (grün)	Wählt Seiten im Videotext. Wählt/aktiviert unterschiedliche Funktionen in den Menüs.		Die Vorprogrammierung können Sie ändern, siehe Seite 60.
— (gelb)	Wählt Seiten im Videotext. Wählt/aktiviert unterschiedliche Funktionen in den Menüs.		
— (blau)	Wählt Seiten im Videotext. Wählt/aktiviert unterschiedliche Funktionen in den Menüs.		
	Startet die Aufnahme (nur bei digitalen Fernseh-Programmen, die Aufnahme erfolgt auf einem externen Datenträger).		
	Startet die Wiedergabe einer Sendung vom externen Datenträger; wiederholt eine aufgenommene Sendung.		
	Standbild, wenn kein externer Datenträger angeschlossen ist; Wiedergabe-Pause; Timeshift-Betrieb (nur bei digitalen Fernseh-Programmen und wenn ein externer Datenträger angeschlossen ist).		

Erstinstallation und Fernseh-Programme einstellen

Das Fernsehgerät ist mit einem automatischen Programmsuchlauf ausgestattet, der Satellitenprogramme (DVB-S), terrestrische Programme (DVB-T), Kabelprogramme (DVB-C) und analoge Programme sucht.

Sie starten den Suchlauf und können danach Fernseh-Programme in vier Favoritenlisten übernehmen und dort auch nach Wunsch sortieren.

Für DVB-S-Programme stehen 6000, für DVB-T- und DVB-C-Programme 1000, für analoge Programme 100 Programmplätze zur Verfügung.

Die verschiedenen Einstellungen

Abhängig von der angeschlossenen Antenne, können Sie entscheiden, nach welchen Programmen Sie das Gerät suchen lassen wollen.

- Digitale Fernseh-Programme vom Satelliten einstellen, ab Seite 15.

Bei dieser Suche haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten:

- die Basisinstallation, hier ist eine Standardauswahl voreingestellt, z.B. der Satellit Astra 19,2° Ost, Sie müssen nur noch den Suchlauf starten;
- die Profiinstallation, hier können Sie alle notwendigen Einstellungen und Parameter für Ihre Empfangsanlage einstellen.

- Digitale terrestrische Fernseh-Programme einstellen, auf Seite 17.

- Digitale Fernseh-Programme vom Kabelanschluß einstellen, auf Seite 17.

- Analoge Fernseh-Programme einstellen, im Kapitel „Sonderfunktionen“, ab Seite 56.

- Weitere Einstellungen für digitale Fernseh-Programme nach der Erstinstallation finden Sie ebenfalls im Kapitel „Sonderfunktionen“, ab Seite 51.

Hinweis:

- Die Auswahl der Sprache und des Landes sind bei allen Varianten durchzuführen, danach lesen Sie bitte im jeweiligen Kapitel weiter.

Sprache, Land und Betriebsmodus wählen

- 1 Fernsehgerät mit »«, »1...0« oder »P+« oder »P-« aus Stand-by einschalten.
 - Bei der ersten Inbetriebnahme wird das Menü »Installationsassistent« eingeblendet.

Hilfe:

- Wird dieses Menü nicht angezeigt, setzen Sie das Fernsehgerät auf seine Werkseinstellungen zurück (siehe Seite 37).
- 2 Gewünschte Menüsprache mit »«, »«, »« oder »« wählen und mit »« bestätigen.
 - 3 Menüpunkt »Erstinstallation« mit »« oder »« wählen und mit »« bestätigen.

Hinweise:

- Alternativ kann der Menüpunkt »Shop-Modus« gewählt werden, er dient zu Demonstrationszwecken der Gerätefunktionen im Fachhandel.
 - Sie beenden den »Shop-Modus«, indem Sie das Fernsehgerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen (siehe Seite 37).
- 4 Modus mit »« oder »« wählen und mit »« bestätigen.
 - Die im »Energiespar-Modus« verwendeten Einstellungen tragen zur Energieersparnis bei.
 - Der »Perform.-Modus« bietet normale Einstellungen.
 - 5 Das Land, in dem das Fernsehgerät betrieben wird »«, »«, »« oder »« wählen und mit »« bestätigen.
 - Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet, die Zeile »Signalquelle« ist markiert.

Hinweis:

- Wie Sie die gewünschten Fernseh-Programme einstellen – abhängig von der angeschlossenen Antenne – ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Fernseh-Programme vom Satelliten (DVB-S) einstellen

Sie haben zwei Möglichkeiten, digitale Satellitenprogramme einzustellen.

- A** Die Basisinstallation, dabei sind alle Antenneneinstellungen für die Satellitenprogramme auf Astra 19,2° Ost vorkonfiguriert.
- B** Die Profiinstallation verwenden Sie, wenn Sie Satellitenprogramme von unterschiedlichen Satelliten empfangen möchten. Dabei müssen Sie die Antenneneinstellungen (Satellit, LNB-Stromversorgung, LNB-Typ, DISEqC-Modus, LNB-Auswahl) für den gewünschten Satelliten durchführen.

Basisinstallation

- 1** Im Menü »INSTALLATION«, in Zeile »Signalquelle« die Option »Satellit« mit »◀« oder »▶« wählen.
- 2** Die Zeile »Basisinstallation« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
– Weitere Menüoptionen werden eingeblendet, der Satellit Astra 19,2° Ost ist vor-eingestellt.
- 3** Suchlauf mit »■« (grün) starten.
– Das Menü »Suchergebnisse« wird eingeblendet, die Suche nach Fernseh-Programmen beginnt.
– Je nach Anzahl der empfangenen Fernseh-Programme kann dies durchaus einige Minuten dauern.
– Die Suche ist abgeschlossen, sobald die »PROGRAMMTABELLE« erscheint.

Hinweis:

- Der Suchlauf kann mit »i« vorzeitig abgebrochen werden.

Profiinstallation

- 1** Im Menü »INSTALLATION«, in Zeile »Signalquelle« die Option »Satellit« mit »◀« oder »▶« wählen.
- 2** Die Zeile »Profiinstallation« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
– Das Menü wird eingeblendet.



- 3** Die Zeile »Satellit« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
– Das Menü »SATELLITEN WÄHLEN« wird eingeblendet.
Gewünschten Satelliten mit »▼«, »▲«, »◀« oder »▶« wählen und mit »●« bestätigen.

Hinweis:

- Die Einstellung in Zeile »Transponder« wird für diesen automatischen Suchlauf nicht benötigt.
- 4** Die Zeile »LNB-Stromversorgung« mit »▼« oder »▲« wählen.
Abhängig vom LNB-Typ die LNB-Stromversorgung mit »◀« oder »▶« auf »13/18 V« oder »14/19 V« einstellen.
 - 5** Die Zeile »LNB-Typ« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
Den installierten LNB-Typ mit »◀« oder »▶« wählen.
Auswahl mit »■« (grün) speichern oder mit »■« (rot) die Aktion abbrechen.

- 6 Die Zeile »DISEqC-Modus« mit »V« oder »^« wählen.
Entsprechend des vorhandenen Antennensystems »DiSEqC 1.0« oder »DiSEqC 1.1« mit »<« oder »>« wählen.
 - DiSEqC 1.0 ermöglicht den Empfang von bis zu vier Satelliten gleichzeitig.
 - DiSEqC 1.1 ermöglicht den Empfang von bis zu 16 Satelliten gleichzeitig.
- 7 Die Zeile »LNB-Auswahl« mit »V« oder »^« wählen.
Die zum jeweiligen Satelliten passende Einstellung mit »<« oder »>« wählen.
- 8 Sind die Einstellungen für den Satelliten durchgeführt, mit »—« (rot) zum Menü »AUTOMATISCHER SUCHLAUF« schalten.
- 9 Zeile »Suchlaufmodus« mit »V« oder »^« wählen.
Suchlaufmodus mit »<« oder »>« wählen (nach unverschlüsselten Programmen, nur nach verschlüsselten Programmen oder nach beidem).
- 10 Zeile »Programmtyp« mit »V« oder »^« wählen.
Mit »<« oder »>« wählen, ob nur nach Fernseh-Programmen (TV), nur nach Radio-Programmen (Radio) oder nach beidem (Radio + TV) gesucht werden soll.
- 11 Suchlauf mit »—« (rot) starten.
 - Das Menü »Programme« wird eingeblendet, die Suche nach Fernseh-Programmen beginnt.
 - Je nach Anzahl der empfangenen Fernseh-Programmen kann dies durchaus einige Minuten dauern.
 - Die Suche ist abgeschlossen, sobald die »PROGRAMMTABELLE« eingeblendet wird.

Hinweis:

- Der Suchlauf kann mit »i« vorzeitig abgebrochen werden.

- 12 Einstellung mit »i« beenden.

Hinweis:

- Sollen noch Fernseh-Programme von einem zweiten Satelliten eingestellt werden, gehen Sie wie folgt vor:

Mit »i« das Menü aufrufen, die Zeile »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen. Danach den Menüpunkt »Antenneneinstellungen« mit »V« oder »^« anwählen und mit »●« bestätigen. Zeile »Satellit« mit »●« bestätigen und mit »V«, »^«, »<« oder »>« den gewünschten Satelliten wählen. Einstellung bei Pkt. 7 des Kapitels fortsetzen.

Terrestrische Fernseh-Programme (DVB-T) einstellen

- 1 Im Menü »INSTALLATION«, in Zeile »Signalquelle« die Option »Terr.« mit »◀« oder »▶« wählen.
- 2 Zeile »Suchlauf nach« mit »▼« oder »▲« wählen.
Mit »◀« oder »▶« den notwendigen Suchlauftyp einstellen:
 - »DTV«, Suche nach digitalen Fernseh-Programmen;
 - »ATV«, Suche nach analogen Fernseh-Programmen;
 - »ATV & DTV«, Suche nach analogen und digitalen Fernseh-Programmen.

Achtung:

- Die Antennenspannung darf nur eingeschaltet werden, wenn die angeschlossene Antenne eine aktive Zimmerantenne mit Signalverstärker ist und diese nicht schon selbst über ein Steckernetzteil (oder ähnliches) mit Spannung versorgt wird. Ansonsten kann es zu einem Kurzschluss oder zur Zerstörung Ihrer Antenne kommen!
- 3 Zeile »Aktivantenne« mit »▼« oder »▲« wählen.
Antennenspannung für die Antenne mit »◀« oder »▶« einschalten (»Ein«).
 - 4 Suchlauf mit »■« (grün) starten.
 - Das Menü »Suchergebnisse« wird eingeblendet, die Suche nach Fernseh-Programmen beginnt.
 - Je nach Anzahl der empfangenen Fernseh-Programme kann dies durchaus einige Minuten dauern.
 - Die Suche ist abgeschlossen, sobald die »PROGRAMMTABELLE« eingeblendet wird.

Hinweis:

- Der Suchlauf kann mit »i« vorzeitig abgebrochen werden.
- 5 Einstellung mit »i« beenden.

Fernseh-Programme vom Kabelbetreiber (DVB-C) einstellen

- 1 Im Menü »INSTALLATION«, in Zeile »Signalquelle« die Option »Kabel« mit »◀« oder »▶« wählen.
- 2 Zeile »Suchlauf nach« mit »▼« oder »▲« wählen.
Mit »◀« oder »▶« den notwendigen Suchlauftyp einstellen:
 - »DTV«, Suche nach digitalen Fernseh-Programmen;
 - »ATV«, Suche nach analogen Fernseh-Programmen;
 - »ATV & DTV«, Suche nach analogen und digitalen Fernseh-Programmen.
- 3 Zeile »Suchlaufart« mit »▼« oder »▲« wählen. Die gewünschte Option (»Schnell« oder »Komplett«) mit »◀« oder »▶« wählen.
 - Die Suchfunktion »Schnell« stellt die Programme nach den Informationen ihres Kabelbetreibers im Übertragungssignal ein.
 - Wird die Option »Komplett« gewählt, wird der gesamte Frequenzbereich durchsucht. Die Suche kann mit dieser Option sehr lange dauern. Diese Option wird empfohlen, wenn ihr Kabelbetreiber den Suchtyp »Schnell« nicht unterstützt.

Hinweis:

- Sie können den Suchlauf beschleunigen. Dazu benötigen Sie Informationen über die Frequenz und die Netzwerk-ID. Diese Daten bekommen Sie in der Regel von Ihrem Kabelnetzbetreiber oder Sie finden sie in Foren im Internet.
- 4 Suchlauf mit »■« (grün) starten.
 - Das Menü »Suchergebnisse« wird eingeblendet, die Suche nach Fernseh-Programmen beginnt.
 - Je nach Anzahl der empfangenen Fernseh-Programme kann dies durchaus einige Minuten dauern.
 - Die Suche ist abgeschlossen, sobald die »PROGRAMMTABELLE« eingeblendet wird.

Hinweis:

- Der Suchlauf kann mit »i« vorzeitig abgebrochen werden.
- 5 Einstellung mit »i« beenden.

Programmtabelle für die digitalen Programme ändern

Programme die über den Suchlauf gefunden wurden, werden in der »PROGRAMMTABELLE« gespeichert.

In der Programmtabelle können Sie nicht benötigte Programme löschen und einzelne Programmplätze sperren (Kindersicherung)

Sie können Programme auch zu Favoritenlisten hinzufügen; zusätzlich können Sie die Reihenfolge der Programme innerhalb der Favoritenliste ändern.

Mit »■« (grün) können Sie Programme anzeigen, die zu einem Netzwerk gehören.

Innerhalb der Programmtabelle schalten Sie mit »P+« zur nächsten, mit »P-« zur vorherigen Seite um.

Mit »■« (gelb) rufen Sie die Listenansicht innerhalb der Programmtabelle auf.

Programmtabelle anwählen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Menü »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Programmtabelle« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »PROGRAMMTABELLE« wird eingeblendet.

Wichtig:

- Programmtabelle und Favoritenlisten werden nach den unterschiedlichen Signalquellen (Satellit, Kabel, Terrestrisch) getrennt gespeichert.
- Beim Aufrufen der Programmtabelle erscheint jeweils die Programmtabelle der aktuellen Signalquelle.



Favoritenlisten erstellen

Ihre Lieblingsprogramme können Sie in bis zu vier Favoritenlisten speichern (FAV 1 bis FAV 4).

Hinweis:

- Favoritenlisten müssen separat für sämtliche Signalquellen (Satellit, Kabel und Terrestrisch) angelegt werden.
- 1 Im Menü »PROGRAMMTABELLE« mit »■« (gelb) zur »LISTENVERWALTUNG« umschalten.
- 2 Das gewünschte Programm mit »▼« oder »▲« wählen.
- 3 Programm mit »◀« oder »▶« in eine der Favoritenlisten 1 bis 4 „schieben“ und mit »●« bestätigen.
 - Die Position in der Favoritenliste wird mit »✓« markiert.
 - Sie können das gleiche Programm in mehrere Favoritenlisten aufnehmen.
 - Jede Favoritenliste kann bis zu 255 Programme aufnehmen.

Hinweis:

- Programme können wieder aus Favoritenlisten gelöscht werden. Das zu löschende Programm mit »▼«, »▲«, »◀« oder »▶« wählen und mit »●« löschen.
 - Beim Löschen eines Programms aus der Favoritenliste wird die Reihenfolge innerhalb der Favoritenliste aktualisiert.
- 4 Einstellung mit »i« beenden.

Programme in der Favoritenliste sortieren

Sie können die Reihenfolge der Programme in den Favoritenlisten ändern.

- 1 Im Menü »PROGRAMMTABELLE« die gewünschte Favoritenliste mit »1« bis »4« wählen.
- 2 Das Programm das verschoben werden soll, mit »▼«, »▲«, »◀« oder »▶« wählen und mit »■« (rot) markieren.
- 3 Das Programm mit »▼«, »▲«, »◀« oder »▶« an seine neue Position schieben und mit »●« bestätigen.

Hinweise:

- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, wenn Sie weitere Programme innerhalb derselben Favoritenliste bearbeiten möchten.
 - Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, wenn Sie weitere Programme in einer anderen Favoritenliste bearbeiten möchten.
- 4 Aktuelle Favoritenliste mit »■« (blau) abschalten.
 - Die gesamte Programmliste wird wieder gezeigt.

Programme löschen

- 1 Im Menü »PROGRAMMTABELLE« das zu löschende Fernseh-Programm mit »▼«, »▲«, »◀« oder »▶« wählen und mit »■« (rot) bestätigen.
- 2 Das aktuelle Programm mit »■« (gelb) löschen; alle Programme mit »■« (blau) löschen.
- 3 Löschvorgang mit »■« (grün) bestätigen.
- 4 Löschvorgang mit »Z« beenden.

Programme überspringen

Sie können Fernseh-Programme markieren, die bei der Anwahl mit »▲« oder »▼« übersprungen werden sollen. Eine Anwahl mit den Zifferntasten ist weiterhin möglich.

- 1 Im Menü »PROGRAMMTABELLE« mit »■« (gelb) zur »LISTENVERWALTUNG« umschalten.
- 2 Das gewünschte Programm mit »▼« oder »▲« wählen.
- 3 Mit »◀« oder »▶« die Spalte »Überspringen«, anwählen und das gewünschte Programm mit »●« markieren.
 - Das Programm wird mit »✓« markiert.

Hinweis:

- Programme können auch wieder aktiviert werden. Das gewünschte Programm mit »▼« oder »▲« wählen, danach die Spalte »Überspringen« anwählen und das Programm mit »●« wieder aktivieren.

Bildeinstellungen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »BILDEINSTELLUNGEN« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
– Das Menü »BILDEINSTELLUNGEN« wird eingeblendet.



- 3 Benötigte Zeile »Bildmodus«, »Helligkeit«, »Kontrast«, »Schärfe«, »Farbe« oder »Farbtemperatur« mit »V« oder »^« wählen. Gewünschten Wert mit »<« oder »>« einstellen und mit »●« bestätigen.

Hinweise:

- Beim Ändern der Werte mit »<« oder »>« wird der Bildschirm geteilt. Auf der linken Seite sehen Sie die aktuelle Einstellung, auf der rechten Seite die jeweils neue.
 - Im Menü »BILDEINSTELLUNGEN« finden Sie auch weitere, zusätzliche Einstellungen.
- 4 Benötigte Zeile »Rauschreduktion«, »MPEG Artefakte Red.«, »Brillante Farben«, »Perfect Clear«, »Filmmodus«, »Gamma«, »Dynamischer Kontrast«, »Dynamische Beleuchtung«, »Hintergrundbeleuchtung« oder »MEMC« mit »V« oder »^« wählen. Gewünschten Wert mit »<« oder »>« einstellen und mit »●« bestätigen.

Hinweise:

- Die Funktion »MPEG Artefakte Red.« kann nur bei digitalen und AV-Programmplätzen ausgewählt werden.
»MPEG Artefakte Red.« reduziert Störungen durch Artefakte (Pixelblöcke) bei digitalen Sendungen mit MPEG-Komprimierung (z. B. bei DVB-T-Receivern oder DVD-Playern).
 - Der »Filmmodus« erkennt und verarbeitet Spielfilme bei sämtlichen Programmquellen automatisch. Dadurch erhalten Sie stets ein optimales Bild.
Dies funktioniert in den Modi 480i, 576i und 1080i bei TV-Wiedergabe und bei anderen Programmquellen.
Wenn der »Filmmodus« bei Sendungen ohne Spielfilmsignal eingeschaltet ist, können geringfügige Probleme wie Einfrieren des Bildes, defekte Untertitel oder feine Linien im Bild auftreten.
 - Die Funktion »Dynamischer Kontrast« passt den Kontrast dynamisch und optimal an die jeweiligen Bildinhalte an.
 - Bei »Dynamische Beleuchtung« stellt das Gerät die Hintergrundbeleuchtung optimal auf die Bildinhalte ein.
 - Die »Hintergrundbeleuchtung« lässt sich nur dann manuell einstellen, wenn die Funktion »Dynamische Beleuchtung« abgeschaltet ist.
 - »MEMC« (Motion Estimation, Motion Compensation) sorgt für flüssige Bilder bei schnellen Bildwechseln und Schwenks. Diese Funktion ist nur bei 100 Hz Fernsehgeräten vorhanden.
»MEMC« funktioniert nicht zuverlässig bei Geräten, deren vertikale Bildfrequenz ausserhalb von 60 Hz liegt (56 Hz, 75 Hz). Dies kann bei einem PC der Fall sein.
Für eine einwandfreie MEMC-Funktion stellen Sie sicher, dass die angeschlossene Signalquelle 50 Hz oder 60 Hz vertikale Bildfrequenz liefert.
- 5 Einstellung mit »i« beenden.

Toneinstellungen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »TONEINSTELLUNGEN« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
– Das Menü »TONEINSTELLUNGEN« wird eingeblendet.

Hinweis:

- Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten.



Lautstärke

- 1 Zeile »Lautstärke« mit »V« oder »^« wählen und Einstellung mit »◀« oder »▶« verändern.

Balance

- 1 Zeile »Balance« mit »V« oder »^« wählen und Einstellung mit »◀« oder »▶« verändern.

Automatische Lautstärke

Fernsehsender senden meist in unterschiedlichen Lautstärken. Die Funktion AVL (Automatic Volume Limiting) gewährleistet eine einheitliche Lautstärke, wenn Sie von einem Fernseh-Programm auf ein anderes umschalten.

- 1 Zeile »AVL« mit »V« oder »^« wählen und mit »◀« oder »▶« die Option »Ein« wählen.

Hinweis:

- Wurde in der Zeile »Ton-Modus« die Option »SRS« gewählt, kann die Zeile »AVL« nicht angewählt werden.

Stereo/Zweikanalton, Mono

Empfängt das Gerät Zweikanalton-Sendungen – z. B. einen Spielfilm im Originalton auf Tonkanal B (Anzeige: »Dual II«) und die synchronisierte Fassung auf Tonkanal A (Anzeige: »Dual I«), können Sie den von Ihnen gewünschten Tonkanal wählen.

Empfängt das Gerät Stereo- oder Nicam-Sendungen, schaltet es automatisch auf Stereo-Tonwiedergabe (Anzeige: »Stereo«).

Bei schlechter Stereo-Klangqualität können Sie den Ton auch auf »Mono« umschalten.

- 1 Zeile »Tonart« mit »V« oder »^« wählen und Einstellung mit »◀« oder »▶« anpassen.

Stereobreite

Verbreitert bei Stereo-Sendungen das Klangbild und verbessert es bei Mono-Sendungen.

- 1 Zeile »Ton-Modus« mit »V« oder »^« wählen.
- 2 Option »Räumlich« mit »◀« oder »▶« wählen.

Klangeffekte

Diese Menü bietet Ihnen drei vordefinierte Klangeffekte (Musik, Natürlich und Sprache) und eine weitere Einstellung (Benutzer), die Sie selbst definieren können.

- 1 Zeile »Klangvorgabe« mit »▼« oder »▲« wählen.
- 2 Gewünschten Klangeffekt (Musik, Natürlich oder Sprache) mit »◀« oder »▶« wählen.

Hinweis:

- Die Option »Benutzer« kann angewählt werden, wenn in Zeile »Ton-Modus« die Option »Normal« oder »Räumlich« gewählt wurde.

SRS TruSurround XT*

SRS TruSurround XT ist eine patentierte Audio-Technologie, die im Fernsehgerät integriert ist und nur die eingebauten Lautsprecher benötigt, um einen Surround Soundeffekt zu erzeugen.

- 1 Zeile »Ton-Modus« mit »▼« oder »▲« wählen.
- 2 Option »SRS« mit »◀« oder »▶« wählen.
- 3 Zeile »SRS Klangeffekt« mit »▼« oder »▲« wählen.
- 4 Gewünschte Toneinstellung »Musik«, »Natürlich« oder »Sprache« mit »◀« oder »▶« wählen.

Equalizer

Mit dem Equalizer können Sie den Klangeffekt »Benutzer« selbst definieren.

Die Zeile »Equalizer« wird angezeigt, wenn in Zeile »Ton-Modus« die Option »Normal« oder »Räumlich« gewählt wurde und in Zeile »Klangeffekt« die Option »Benutzer«.

- 1 Zeile »Equalizer« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
Das Menü »EQUALIZER« wird eingeblendet.

Hinweis:

- Wurde in der Zeile »Ton-Modus« die Option »SRS« gewählt, wird die Zeile »Equalizer« nicht angezeigt.
- 2 Frequenzband »120Hz« mit »▼« oder »▲« wählen.
Gewünschten Wert mit »◀« oder »▶« einstellen.
 - 3 Das nächste Frequenzband mit »▼« oder »▲« wählen und Einstellung wiederholen.
 - 4 Einstellung mit »Z« speichern.

Audiodeskription (Audiountertitel)

Audiodeskription ist ein zusätzlicher Audiokanal für sehbehinderte Menschen. Unter anderem werden Aktivitäten, Umgebungen, Szenenänderungen, Gesten und Gesichtsausdrücke der Schauspieler beschrieben.

Dieser Audiokanal wird bei Digitalen Programmen zeitgleich mit dem normalen Ton übertragen. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Programm und der Sendeanstalt ab.

- 1 Zeile »Audiodeskription Funktion« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »◀« oder »▶« die Option »Ein« wählen.
- 2 Zeile »Lautstärke« mit »▼« oder »▲« wählen und die Lautstärke mit »◀« oder »▶« anpassen.

Einstellungen beenden

- 1 Einstellungen mit »i« beenden.

* Unter der Lizenz von SRS Labs, Inc. TruSurround XT, SRS und das  Symbol sind Warenzeichen der SRS Labs, Inc.

Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten

- 1 Fernsehgerät mit »«, »1...0« oder »P+« oder »P-« aus Bereitschaft (Stand-by) einschalten.
- 2 Fernsehgerät mit »« in Bereitschaft (Stand-by) schalten

Programme wählen

- 1 Programme mit »1...0« direkt wählen.
- 2 Programme mit »P+« oder »P-« schrittweise wählen.
- 3 Programmliste mit »« aufrufen, das gewünschte Fernseh-Programm mit »«, »«, »« oder »« wählen und mit »« bestätigen. Programmliste mit »« abschalten.

Programme aus Listen auswählen

Sie können Programme aus verschiedenen Listen (z. B. Alle Programme, FAV 1 bis FAV 4) wählen.

- 1 Übersicht der Programmlisten mit »« aufrufen.
– Die Übersicht wird angezeigt.
- 2 Gewünschte Programmliste mit »« oder »« wählen und mit »« aufrufen.
- 3 Gewünschtes Fernseh-Programm mit »«, »«, »« oder »« wählen und mit »« bestätigen.
- 4 Programmliste mit »« abschalten.

AV-Programmplätze wählen

- 1 Menü »Signalquelle auswählen« mit »AV« aufrufen.
- 2 Gewünschten AV-Programmplatz mit »«, »«, »« oder »« wählen und mit »« bestätigen.
- 3 Mit »1...0« zum Fernseh-Programm zurückschalten.

Lautstärke ändern

- 1 Lautstärke mit »-« oder »+« ändern.

Ton aus- und einschalten

- 1 Ton mit »« stummschalten und wieder einschalten.

Informationen einblenden

- 1 Informationen mit »« einblenden.
– Die Einblendung erlischt nach kurzer Zeit automatisch.

Standbild

Wollen Sie bestimmte Szenen längere Zeit betrachten, kann das Bild der momentan laufenden Sendung „eingefroren“ werden.

- 1 Standbild-Funktion mit »« aktivieren.
- 2 Standbild-Funktion mit »« beenden.

Hinweis:

- Wenn ein externes Datenträger am Fernsehgerät angeschlossen ist, wird mit »« die Timeshift-Funktion aktiviert. Die Timeshift-Funktion ist auf Seite 29 beschrieben.

Bildeinstellungen

Sie können verschiedene Bildeinstellungen wählen.

- 1 Gewünschte Bildeinstellung »Benutzer«, »Eco-TV«, »Scharf«, »Natürlich«, »Spielfilm« oder »Sport« mit »« wählen.
– Die Bildeinstellung »Benutzer« kann verändert werden; siehe Kapitel „Bildeinstellungen“, auf Seite 20.

Toneinstellungen

Sie können unter verschiedenen Toneinstellungen wählen.

- 1 Gewünschte Toneinstellung »Benutzer«, »Musik«, »Natürlich« oder »Sprache« mit »« wählen.
– Die Toneinstellung »Benutzer« kann verändert werden; siehe Kapitel „Equalizer“, auf Seite 22.

Hinweis:

- Die Option »Benutzer« kann angewählt werden, wenn in Zeile »Ton-Modus« die Option »Normal« oder »Räumlich« gewählt wurde.

Audiosprache

Bei digitalen Fernseh-Programmen können Sie unter verschiedenen Sprachen auswählen. Dies ist abhängig vom der jeweiligen Sendung.

- 1 Auswahlmenü mit »« aufrufen.
- 2 Gewünschte Sprache mit »« oder »« wählen und mit »« bestätigen.

Untertitel

Bei digitalen Fernseh-Programmen können Sie unter verschiedenen Untertiteln auswählen. Dies ist abhängig von der jeweiligen Sendung.

- 1 Auswahlmenü mit »« aufrufen.
- 2 Gewünschten Untertitel mit »« oder »« wählen und mit »« bestätigen.

Zoomfunktion

Mit dieser Funktion können Sie das Bild nach Wunsch vergrößern.

- 1 »« wiederholt drücken, die Darstellung wird in drei Schritten vergrößert.

Eco-Modus

Mit dieser Funktion können Sie den Stromverbrauch senken.

- 1 Eco-Modus mit »**ECO**« einschalten.
- 2 Eco-Modus mit »**ECO**« wieder abschalten.

Zapp-Funktion

Mit dieser Funktion können Sie das Fernseh-Programm, das Sie im Moment ansehen, speichern und zu anderen Fernseh-Programmen schalten (zappen).

- 1 Mit »**1...0**« oder »**P+**«, »**P-**« das Fernseh-Programm wählen, das in den Zappspeicher abgelegt werden soll und mit »**Z**« bestätigen.
- 2 Mit »**1...0**« oder »« »« auf ein anderes Fernseh-Programm umschalten.
- 3 Mit »**Z**« zwischen dem gespeicherten Fernseh-Programm und dem zuletzt gesehenen Fernseh-Programm umschalten.
- 4 Funktion mit »« beenden.

Elektronischer Programmführer

Der Elektronische Programmführer (TV-Guide) bietet eine Übersicht aller Sendungen, die in der nächsten Woche ausgestrahlt werden (nur bei digitalen Fernseh-Programmen).

- 1 Programminformationen mit »**TV-G**« einblenden.

Hinweise:

- Nicht alle Fernseh-Programme bieten einen umfassenden TV-Guide.
 - Viele Sendeanstalten senden das aktuelle Tagesprogramm, bieten jedoch keine Detailbeschreibung.
 - Es gibt Sendeanstalten, die keinerlei Informationen anbieten.
- 2 Gewünschtes Fernseh-Programm mit »« oder »« wählen.
 - Die Sendungen des gewählten Fernseh-Programmes für den heutigen Tag werden angezeigt.
 - Zusätzlich werden Informationen über die aktuelle Sendung mit detaillierten Programminformationen eingeblendet.
 - 3 Zu den Informationen der aktuellen Sendung mit »« umschalten.

Hinweis:

- Umfangreiche Programminformationen zur Sendung können Sie mit »« aufrufen und auch wieder abschalten.
- 4 Programminformationen zur nächsten Sendungen mit »« wählen, zurück zu den Programminformationen der aktuellen Sendung mit »«.
 - 5 Sendungen für die nächsten Tage mit »« (grün) wählen, mit »« (rot) zurück zum aktuellen Wochentag schalten.
 - 6 Zurückschalten zur Programmauswahl mit »«.

Hinweise:

- Durch zweimaliges Drücken von »« (gelb) kann die gewählte Sendung in den Erinnerungstimer übernommen werden.

- Mit »« (blau) filtern Sie nach bestimmten Programmen, dazu den Programmtyp mit », », »« oder »« wählen und mit »« bestätigen. Die zum ausgewählten Programmtyp passenden Sendungen werden angezeigt.

- 7 Elektronischen Programmführer mit »« beenden.

Bildformat umschalten

Das Fernsehgerät schaltet automatisch auf das Format 16:9 um, wenn dieses Format an den Euro-AV-Buchsen erkannt wird.

- 1 Bildformat mit »« (blau) wählen.
 - Das gewählte Bildformat (zum Beispiel »16:9«) wird angezeigt.
 - Sie können zwischen folgenden Bildformaten wählen:

Format »4:3«

Das Bild wird im Format 4:3 gezeigt.

Formate »16:9« und »14:9«

Bei 4:3-Sendungen – und gewählter Funktion »Format 16:9« oder »Format 14:9« – erscheint das Bild horizontal verbreitert.

Die Bildgeometrie wird in horizontaler Richtung linear gedehnt.

Bei tatsächlichen 16:9 Signalquellen (von einer SET-TOP-Box an der Euro-AV-Buchse) ist das Bild voll ausgefüllt und die Bildgeometrie korrekt.

Format »Untertitel«

Wenn Sie den Untertitel, der am unteren Bildrand gezeigt wird, nicht erkennen, dann wählen Sie »Untertitel«.

Format »LetterBox«

Das Letterbox-Format eignet sich besonders für Sendungen im Format 16:9.

Die bisher üblichen schwarzen Streifen oben und unten im Bild werden überschrieben, 4:3-Bilder werden bildschirmfüllend angezeigt.

Die gesendeten Bilder werden vergrößert, dabei geht oben und unten etwas Bildinhalt verloren. Die Bildgeometrie bleibt aber erhalten.

Format »Panorama«

Diese Einstellung eignet sich für Filme im besonders breiten Format.

Bei 4:3-Sendungen – und gewählter Funktion »Panorama« – erscheint das Bild horizontal verbreitert. Die Bildgeometrie wird in horizontaler Richtung gedehnt.

Format »AUTO«

Bei 16:9-Sendungen wird automatisch auf das Bildformat »16:9« umgeschaltet.

Bei 4:3-Sendungen wird automatisch auf das Bildformat »4:3« umgeschaltet.

Format »Overscan«

In diesem Modus werden HD-Bilder – von den HDMI-Buchsen oder von den Component-Buchsen nicht beschnitten, sondern in ihrer Originalgröße angezeigt. Dies gilt nur im HDMI-Modus und bei Auflösungen ab 720p.

Informationen zur Aufnahme und Wiedergabe von Fernsehsendungen

- Die Aufnahme und die Wiedergabe von Fernsehsendungen sind nur mit digitalen Fernseh-Programmen (DVB-S, DVB-T und DVB-C) möglich.
- Welche digitalen Fernseh-Programme (DVB-S, DVB-T und DVB-C) Sie aufnehmen und wiedergeben können, kann auch vom jeweiligen Programmanbieter abhängig sein.
- Die Aufnahme und die Wiedergabe von Sendungen sowie die Funktion TimeShift können nur mit einem externen Datenträger (Festplatte oder USB-Stick) durchgeführt werden.
Der Datenträger sollte eine Mindestspeicherkapazität von 2 GB haben.
- Aufnahmen sind mit den meisten auf dem Markt verfügbaren Datenträgern möglich. Der Betrieb kann jedoch nicht für alle Datenträger garantiert werden.
- Wurde eine Sendung auf dem externen Datenträger aufgezeichnet, kann diese nur auf Ihrem Fernsehgerät wiedergegeben werden. Die Wiedergabe dieser Sendungen mit anderen Geräten ist nicht möglich.
- Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zur Reparatur geben und Hardwarekomponenten ausgetauscht werden mussten, können möglicherweise die Aufnahmen mit dem reparierten Gerät nicht mehr wiedergegeben werden.
- Der Empfang des Programmanbieters SKY ist in Deutschland zur Zeit nur mit einer geeigneten Settop-Box möglich.

Mögliche Einschränkungen bei dem Betrieb mit externen Datenträger

Abhängig vom jeweiligen Programmanbieter kann es bei einigen Fernseh-Programmen zu verschiedenen Einschränkungen der Funktionen kommen.

Auf diese Einschränkungen hat GRUNDIG keinen Einfluß!


- Die Aufnahme einer Sendung auf den externen Datenträger kann durch den Programmanbieter unterbunden werden. Wird die Meldung »URI* geschützt! Aufnahme eingeschränkt« am Bildschirm eingeblendet, so ist durch den Programmanbieter Aufnahme oder Timeshift eingeschränkt (Aufnahme einmal möglich) oder unterbunden (Aufnahme nicht möglich).
- Wurde eine Sendung auf das Archiv des externen Datenträgers aufgezeichnet und gespeichert, kann die Wiedergabe der Sendung eingeschränkt sein.
Der Programmanbieter kann Ihnen gestatten, diese Sendung einmal oder mehrmals anzusehen, es ist auch möglich, dass die Sendung nur für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung steht.
- Sendungen die jugendgeschützt sind, verlangen unmittelbar vor dem Start der Aufnahme die Eingabe einer PIN-Nummer. Erfolgt diese Autorisierung nicht, darf die Aufnahme nicht starten.
- Das Überspielen einer Sendung von einem digitalen Fernseh-Programm auf einen Video- oder DVD-Recorder über die Buchse »AV 1« (Analoges Bild-/Tonsignal) kann ebenfalls vom Programmanbieter eingeschränkt werden. Vorausgesetzt, Ihr Gerät unterstützt diese Überspielfunktion.

* URI = User right information (Urheberrechtliche Informationen).

Externe Datenträger anschließen

Hinweise:

- Vor dem Anschließen des externen Datenträgers schalten Sie das Fernsehgerät mit »**⏻**« in Bereitschaft (Stand-by). Erst nach dem Anschließen schalten Sie das Fernsehgerät wieder ein.
- Vor dem Entfernen des externen Datenträgers muss das Fernsehgerät grundsätzlich auf Stand-by geschaltet werden, damit es nicht zu Datenverlusten kommt.
- Ihr Fernsehgerät verfügt über zwei USB-Buchsen, »**USB HDD**« und »**USB**«.
»**USB HDD**« dient zum Anschluss von Datenträger, die eine zusätzliche Stromversorgung benötigen – beispielsweise externe Festplatten.

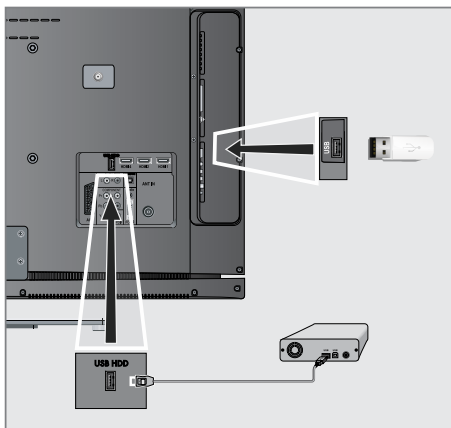

- 1 Buchse »**USB HDD**« des Fernsehgeräts und entsprechende Buchse des Datenträgers (externe Festplatte) mit einem USB-Kabel verbinden;

oder

USB-Stecker des USB-Memory Sticks in die Buchse »**USB**« des Fernsehgeräts stecken.

- 2 Die Anzeige »**USB**« mit »**■**« (grün) bestätigen.
– Der Dateimanager wird angezeigt.

Hinweise:

- Die Buchse »**USB**« des Fernsehgeräts liefert gemäß USB-Spezifikationen maximal 500 mA Strom. Externe Festplatten, die mehr Strom benötigen, dürfen daher nur an die Buchse »**USB HDD**« des Fernsehgeräts angeschlossen werden.
- Wenn Sie für externe Festplatten, die an die Buchse »**USB HDD**« des Fernsehgeräts angeschlossen wurden, ein Netzkabel verwenden, muss dieses Netzkabel beim Abschalten des Fernsehgeräts ebenfalls vom Stromnetz getrennt werden.
- Externen Datenträger dürfen nicht vom Fernsehgerät getrennt werden, während auf Dateien des Datenträgers zugegriffen wird.

Einstellungen für USB Recording

Menü anwählen

- 1 Menü mit »**i**« aufrufen.
- 2 Zeile »**USB RECORDING**« mit »**▼**« oder »**▲**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
– Das Menü »**USB RECORDING**« wird eingeblendet.



Automatische Vorschau einschalten

Ist die automatische Vorschau eingeschaltet, wird eine Vorschau der ausgewählten Datei im Dateimanager angezeigt.

- 1 Zeile »Auto-Vorschau« mit »V« oder »^« wählen.
- 2 Funktion mit »<« oder »>« einschalten (»Ein«).
- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Externen Datenträger formatieren

Hinweise:

- Wenn der externe Datenträger genügend freien Speicherplatz aufweist, können Sie ohne weitere Vorbereitung mit der Aufzeichnung beginnen.
- Werden externe Datenträger über das Fernsehgerät formatiert, wird automatisch das Dateisystem FAT genutzt.

- 1 Zeile »Partition formatieren« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Eine Warnung erscheint.
- 2 Starten Sie die Formatierung mit »■« (grün).
 - Das System berechnet die maximale Aufzeichnungszeit, die Sie mit dem externen Datenträger erreichen können, und zeigt diese an.
- 3 Formatierung mit »■« (grün) bestätigen.
 - Nach Abschluss der Formatierung wird die maximale Aufzeichnungslänge und die Aufzeichnungsgeschwindigkeit angezeigt.

Externe Datenmedien auswählen

Wenn mehrere externe Datenträger an das Fernsehgerät angeschlossen sind, können Sie den gewünschten Datenträger auswählen.

- 1 Zeile »Datenträger« mit »V« oder »^« wählen.
- 2 Gewünschten Datenträger (»USB HDD« oder »USB«) mit »<« oder »>« wählen.
- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Partition des externen Datenträgers wählen

Wenn der externe Datenträger über mehrere Partitionen verfügt, wählen Sie die gewünschte aus.

- 1 Zeile »Partition« mit »V« oder »^« wählen.
- 2 Gewünschte Partition mit »<« oder »>« wählen.
- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Externe Datenträger prüfen

Sie können externe Datenträger einer Prüfung unterziehen und so herausfinden, ob sich diese für die gewünschte Funktionalität eignen.

- 1 Zeile »Datenträger« mit »V« oder »^« wählen. Wenn mehrere Datenträger angeschlossen sind, den gewünschten Datenträger mit »<« oder »>« wählen.
- 2 Zeile »Partition« mit »V« oder »^« wählen. Wenn mehrere Partitionen vorhanden sind, die gewünschte Partition mit »<« oder »>« wählen.
- 3 Zeile »Datenträger prüfen« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Informationen zum Datenträger werden angezeigt.
- 4 Einstellung mit »i« beenden.

Timeshift – Sendungen „anhalten“

Die aktuelle Sendung kann „angehalten“ werden. Dies ist eine nützliche Funktion, wenn z.B. während eines Spielfilmes das Telefon läutet, und Sie die Fortsetzung des Films nicht verpassen möchten.

Am Bildschirm erscheint ein Standbild der letzten Szene, die Sendung wird im „TimeShift-Speicher“ des externen Datenträgers gespeichert

Im Timeshift-Betrieb können Sie max. 10 Minuten der aktuellen Sendung aufnehmen.

- 1 Aktuelle Sendung mit »■|« anhalten.
 - Das Bild wird eingefroren, der Zeitversatz und die restliche Aufnahmezeit werden angezeigt. Beispiel: [-00:00:01/00:50:00].
- 2 Sendung mit »▶« fortsetzen.
 - Die Sendung wird weiterhin aufgezeichnet.

Hinweis:

- Die folgenden Funktionen sind während des Timeshift-Betriebs möglich:
 - Zurückspulen, dazu »◀◀« je nach Geschwindigkeit mehrmals drücken (das Bild ist während des Rückspulens eingefroren);
 - Vorwärtsspulen, dazu »▶▶« je nach Geschwindigkeit mehrmals drücken;
 - Pause mit »■|« anwählen.
- 3 Timeshift-Funktion mit »■|« beenden.
 - Die Meldung »Livesendung« wird eingeblendet, Sie sehen die aktuelle Sendung ohne Zeitversatz.
 - Die Szenen im „TimeShift-Speicher“ sind gelöscht.

Sendungen aufnehmen

Sie können Sendungen aufnehmen. Die Daten dieser Sendungen werden auf einem externen Datenträger gespeichert, die Verwaltung dieses Archivs erfolgt durch das Fernsehgerät.

Für die Aufnahme gelten folgende Richtwerte: Die Aufnahmezeit für hochauflösende Sendungen (HD) beträgt 7 Minuten bei einem Speicherplatz von 1 GB, für Standardsendungen 26 Minuten.

Während der Aufnahme können Sie vom Archiv eine andere Sendung wiedergeben.

Ein Wechseln des Programmplatzes ist nicht möglich.

Sofortaufnahme einer Sendung

- 1 Fernseh-Programm mit »1...0« oder »P+«, »P-« wählen und Aufnahme mit »●« starten.
 - Informationen zur Aufnahme werden eingeblendet: Das Aufnahmesymbol, der Programmname, die Sendung, die Aufnahmezeit und der noch zur Verfügung stehende Speicherplatz.
 - Nach kurzer Zeit werden diese Informationen abgeschaltet, nur das Aufnahmesymbol blinkt unten rechts auf dem Bildschirm und die Aufnahmedauer wird während der Aufnahme angezeigt.
- 2 Aufnahme mit »■|« beenden.

Hinweise:

- Nach Abschluss der Aufnahme wird die Aufzeichnung automatisch auf dem externen Datenträger gespeichert.
- Das Menü »Aufgenommene Dateien« mit den archivierten Sendungen kann mit »◀◀« aufgerufen werden.
- Wird der externe Datenträger während der Aufnahme von der USB-Buchse getrennt, wird die Aufnahme automatisch abgebrochen und nicht gespeichert.
- Aufnahmen, die auf FAT32-formatierten Festplatten gespeichert wurden, spielen Sie im USB-Modus ab.

Aufnahme einer Sendung aus der Programmliste

- 1 »PROGRAMMLISTE« mit **»●«** aufrufen.
- 2 Das gewünschte Fernseh-Programm mit **»▼«**, **»▲«**, **»◀«** oder **»▶«** wählen und mit **»●«** bestätigen.
- 3 Programmliste mit **»i«** abschalten.
- 4 Aufnahme mit **»●«** starten.
 - Informationen zur Aufnahme werden eingeblendet: Das Aufnahmesymbol, der Programmname, die Sendung, die Aufnahmezeit und der noch zur Verfügung stehende Speicherplatz.
 - Nach kurzer Zeit werden diese Informationen abgeschaltet, nur das Aufnahmesymbol blinkt unten rechts auf dem Bildschirm und die Aufnahmedauer wird während der Aufnahme angezeigt.
- 5 Aufnahme mit **»■«** beenden.

Sendungen für die Aufnahme programmieren ...

... mit dem elektronischen Programmführer

Sie können die Daten für die gewünschte Sendung vom Elektronischen Programmführer (TV-Guide) übernehmen.

25 Sendungen können für die Timer-Aufnahme oder als Erinnerung programmiert werden.

- 1 Programminformationen mit **»TV-G«** einblenden.
 - Der Elektronische Programmführer wird eingeblendet.
- 2 Das gewünschte Fernseh-Programm mit **»▼«** oder **»▲«** wählen.
- 3 Zu den Programminformationen der aktuellen Sendung mit **»▶«** umschalten.
- 4 Die gewünschte Sendung mit **»▼«** oder **»▲«** wählen.
- 5 Gewählte Sendung mit **»●«** bestätigen.
 - Hinter dem Namen der Sendung wird das Symbol **»●«** eingeblendet, die Daten wurden in den Timer übernommen.

Hinweis:

- Sollen die Aufnahmedaten geändert werden, mit **»■«** (gelb) und **»■«** (blau) zur »TIMERLISTE« schalten, **»■«** (grün) drücken, die Daten ändern und mit **»■«** (grün) speichern.

- 6 Menü mit **»i«** abschalten.

Hinweise:

- Vor dem Beginn der Timeraufnahme erscheint eine Warnmeldung mit einem 20-Sekunden Countdown. Sie können auf das programmierte Fernseh-Programm umschalten.
- Sollte der Beginn der Timeraufnahme bei laufender Wiedergabe erreicht werden, wird die Wiedergabe nicht unterbrochen: Die Aufnahme erfolgt automatisch im Hintergrund, sofern Sie bei der Meldung des Timercountdowns nicht »Ja« wählen.

... durch manuelle Dateneingabe

Sie können 25 Sendungen für die Timer-Aufnahme programmieren

- 1 Programminformationen mit »TV-G« einblenden.
 - Der Elektronische Programmführer wird eingeblendet.
- 2 Menü »TIMER ERSTELLEN« aufrufen, dazu zweimal »■« (gelb) drücken.
- 3 Zeile »Typ« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »◀« oder »▶« die Option »Aufnahme« wählen.
- 4 Zeile »Programm« mit »▼« oder »▲« wählen und das gewünschte Programm mit »◀« oder »▶« wählen.
- 5 Zeile »Modus« mit »▼« oder »▲« wählen und den gewünschten Modus (»Einmal«, »Täglich« oder »Wöchentl.«) mit »◀« oder »▶« wählen.
- 6 Zeile »Start« (Beginn der Aufnahme) mit »▼« oder »▲« wählen und Datum/Uhrzeit mit »1...0« eingeben.
- 7 Zeile »Ende« (Ende der Aufnahme) mit »▼« oder »▲« wählen und Datum/Uhrzeit mit »1...0« eingeben.
- 8 Daten mit »■« (grün) speichern.
 - Die Sendung ist programmiert.
- 9 Menü mit »i« abschalten.

Hinweise:

- Vor dem Beginn der Timeraufnahme erscheint eine Warnmeldung mit einem 20-Sekunden Countdown. Sie können auf das programmierte Fernseh-Programm umschalten.
- Sollte der Beginn der Timeraufnahme bei laufender Wiedergabe erreicht werden, wird die Wiedergabe nicht unterbrochen: Die Aufnahme erfolgt automatisch im Hintergrund, sofern Sie bei der Meldung des Timercountdowns nicht »Ja« wählen.

Aufnahmedaten im Timermenü ändern

Sie können die Daten von programmierten Sendungen ändern.

- 1 Timermenü anwählen, dazu nacheinander »TV-G«, »■« (gelb) und »■« (blau) drücken.
 - Das Menü »TIMERLISTE« wird eingeblendet.
- 2 Titel der Sendung die geändert werden soll mit »▼« oder »▲« wählen und Timerplatz mit »■« (grün) aktivieren.
 - Das Eingabemenü wird eingeblendet.
- 3 Gewünschte Option mit »▼« oder »▲« wählen und Daten mit »1...0« und »◀« oder »▶« ändern.
- 4 Änderungen mit »■« (grün) speichern.
 - Der Timer wurde geändert.
- 5 Menü mit »i« abschalten.

Timer löschen

Sie können programmierte Timer löschen.

- 1 Timermenü anwählen, dazu nacheinander »TV-G«, »■« (gelb) und »■« (blau) drücken.
 - Das Menü »TIMERLISTE« wird eingeblendet.
- 2 Titel der Sendung die gelöscht werden soll mit »▼« oder »▲« wählen und Timerplatz mit »■« (gelb) löschen.
- 3 Menü mit »i« abschalten.

Wiedergabe

Die aufgezeichneten Sendungen – ob von Hand gestartet oder mit der Timer-Funktion – werden auf dem externen Datenträger gespeichert. Das Archiv des externen Datenträgers kann mit »◀◀« aufgerufen werden.

Sendung aus dem Archiv auswählen

- 1 Menü »Aufgenommene Dateien« mit »◀◀« aufrufen.
 - Das Menü wird eingeblendet.
- 2 Gewünschte Sendung mit »▼« oder »^« wählen und Wiedergabe mit »▶« starten.
- 3 Wiedergabe mit »■« beenden.
 - Das Fernsehgerät schaltet auf das aktuelle Fernseh-Programm um.

Bildsuche vorwärts/rückwärts

- 1 Während der Wiedergabe mit »▶▶« die Geschwindigkeit vorwärts (2x, 4x, 8x oder 16x) anwählen;
oder
während der Wiedergabe mit »◀◀« die Geschwindigkeit rückwärts (2x, 4x, 8x oder 16x) anwählen (das Bild ist während des Rückspulens eingefroren).

Eine Szene wiederholen (A-B)

Sie können den Start- und Endpunkt einer Szene markieren. Diese Szene wird dann ständig wiederholt.

- 1 Startpunkt A markieren, dazu während der Wiedergabe »▶« an der gewünschten Szene drücken.
 - Diese Szene ist als Startpunkt A markiert.
- 2 Endpunkt B markieren, dazu während der Wiedergabe »▶« an der gewünschten Szene noch einmal drücken.
 - Diese Szene ist als Endpunkt B markiert.
 - Das Fernsehgerät wiederholt die Sendung zwischen diesen beiden Punkten.
- 3 Wiederhol-Funktion mit »■« beenden.

Wiedergabe während einer Aufnahme

Sie können entweder das aktuelle Fernseh-Programm sehen, das gerade aufgenommen wird, oder ein vorher aufgenommenes Fernseh-Programm während eine Aufnahme läuft.

- 1 Fernseh-Programm, das aufgezeichnet werden soll, mit »1...0« oder »P+«, »P-« wählen und Aufnahme mit »●« starten.
- 2 Menü »Aufgenommene Sendungen« mit »◀◀« aufrufen. Gewünschte Sendung mit »▼« oder »^« wählen und Wiedergabe mit »▶« starten.
 - Die Aufnahme wird im Hintergrund fortgesetzt.
- 3 Wiedergabe mit »■« beenden.
- 4 Aufnahme mit »■« beenden.

Sendungen in der Aufnahmeliste löschen

Sie können Sendungen aus der Aufnahmeliste löschen.

- 1 Menü »Aufgenommene Sendungen« mit »◀◀« aufrufen.
 - Das Menü wird eingeblendet.
- 2 Sendung die gelöscht werden soll mit »▼« oder »^« wählen.
- 3 Sendung mit »■« (blau) löschen.
- 4 Sicherheitsabfrage mit »■« (grün) bestätigen.

Hinweis:

- Sendungen im Menü »Aufgenommene Sendungen«, die gerade aufgenommen oder wiedergegeben werden, können nicht gelöscht werden.
- 5 Menü mit »i« abschalten.

TOP-Text oder FLOF-Text Betrieb

- 1 Videotext mit »**TEXT**« einschalten.
- 2 Videotext-Seiten mit »**1...0**« direkt wählen oder mit »**▼**« oder »**▲**« schrittweise wählen. Zurückschalten zur Videotext-Seite 100 mit »**i**«.

Hinweis:

- Am unteren Bildschirmrand ist eine Info-Zeile aus einem roten, grünen und – Sender abhängig – gelben und blauen Schriftfeld zu sehen. Analog dazu verfügt die Fernbedienung über farblich gekennzeichnete Tasten mit denen diese Seiten angewählt werden können.
- 3 Eine Seite zurückblättern mit »**■**« (rot).
 - 4 Zur nächsten Seite mit »**■**« (grün) blättern.
 - 5 Ein gewünschtes Kapitel mit »**■**« (gelb) wählen.
 - 6 Ein gewünschtes Thema mit »**■**« (blau) wählen.
 - 7 Videotext mit »**TEXT**« beenden.

Normaler Textmodus

- 1 Videotext mit »**TEXT**« einschalten.
- 2 Videotextseiten mit »**1...0**« direkt wählen. Zurückschalten zur Videotext-Seite 100 mit »**i**«.
- 3 Eine Seite zurückblättern mit »**▼**«.
- 4 Zur nächsten Seite mit »**▲**« blättern.
- 5 Videotext mit »**TEXT**« beenden.

Weitere Funktionen

Wartezeit überbrücken

Während eine Seite gesucht wird, können Sie zum Fernseh-Programm umschalten.

- 1 Nummer der Videotextseite mit »**1...0**« eingeben und danach »**▶|**« drücken.
 - Sobald die Seite gefunden wurde, wird die Seitennummer angezeigt.
- 2 Auf die Videotextseite mit »**▶|**« umschalten.

Zeichenhöhe vergrößern

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Text auf den Bildschirm zu lesen, können Sie die Zeichenhöhe vergrößern.

- 1 Zeichenhöhe einer Videotextseite vergrößern, dazu »**◀◀**« wiederholt drücken.

Seitenstopp

Unter einer Mehrfachseite können mehrere Unterseiten zusammengefasst sein, die von der Sendeanstalt automatisch weitergeblättert werden.

- 1 Das automatische Umblättern der Unterseiten mit »**◀◀**« stoppen.
- 2 Funktion mit »**◀◀**« beenden.

Unterseiten direkt abrufen

Wenn die gewählte Videotextseite weitere Seiten enthält, wird die Nummer der aktuellen Unterseite sowie die Gesamtseitenzahl angezeigt.

- 1 Mit »**▢**« die Funktion Unterseiten aufrufen.
- 2 Mit »**0...9**« Unterseite eingeben.
- 3 Funktion mit »**▢**« beenden.

Antworten aufdecken

In bestimmten Videotextseiten können verdeckte Antworten oder Informationen enthalten sein.

- 1 Informationen mit »**▶▶**« einblenden.
- 2 Informationen mit »**▶▶**« ausblenden.

Geteilter Bildschirm

Mit dieser Funktion können Sie das Fernseh-Programm auf der linken, den Videotext auf der rechten Seite anzeigen lassen.

- 1 Funktion mit »**■**« einschalten.
 - Fernseh-Programm und Videotext werden nebeneinander angezeigt.
- 2 Funktion mit »**■**« abschalten.

Menü EINSTELLUNGEN aufrufen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Menü »EINSTELLUNGEN« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »EINSTELLUNGEN« wird eingeblendet.



Hinweis:

- Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten.

Spracheinstellungen

Menüsprache ändern

- 1 Zeile »Menü« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »Menüsprache wählen« wird eingeblendet.
- 2 Gewünschte Menüsprache mit »<<«, »>>«, »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Audiosprache ändern

(nur bei digitalen Fernseh-Programmen)

Sie können eine primäre und eine sekundäre Audiosprache festlegen.

- 1 Zeile »Audio« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »Audiosprache wählen« wird eingeblendet.
- 2 Gewünschte Audiosprache mit »<<«, »>>«, »V« oder »^« wählen, danach mit »■« (rot) als primäre Audiosprache oder mit »■« (grün) als sekundäre Audiosprache festlegen.
- Primäre und sekundäre Sprache werden oben rechts im Menü angezeigt.

- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Untertitelsprache und Untertitelmodus ändern

(nur bei digitalen Fernseh-Programmen)

Sie können Untertitel ein- und ausschalten, die Untertitelsprache auswählen und eine zweite Untertitelsprache zuweisen.

- 1 Zeile »Untertitel« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »Untertitelsprache wählen« wird eingeblendet.
- 2 Gewünschte Untertitelsprache mit »<<«, »>>«, »V« oder »^« wählen, danach mit »■« (rot) als primäre Untertitelsprache oder mit »■« (grün) als sekundäre Untertitelsprache festlegen.
- Primäre und sekundäre Sprache werden oben rechts im Menü angezeigt.
- 3 Eine Menüebene mit »Z« zurückschalten.
- 4 Zeile »Untertitelmodus« mit »V« oder »^« wählen und danach gewünschte Option »Aus«, »Hörgeschädigte« oder »Einfach« mit »<<« oder »>>« einstellen.
- 5 Einstellung mit »i« beenden.

Datum und Uhrzeit einstellen

Zeiteinstellung

Ihr Fernsehgerät erkennt die zeitliche Differenz zur Greenwich Mean Time (GMT) selbsttätig, sofern das ausgewählte Programm ein Zeitsignal überträgt. Sie können die zeitliche Differenz auch manuell einstellen – zum Beispiel dann, wenn die richtige Zeit nicht automatisch erkannt wurde oder aus anderen Gründen nicht mit Ihrer Ortszeit übereinstimmt.

- 1 Zeile »Zeitanpassung« mit »▼« wählen, danach die Option »Manuell« mit »◀« oder »▶« wählen.
 - Die Zeilen »Zeitzone« und »Sommer-/Winterzeit« sind aktiv.
- 2 Zeile »Zeitzone« mit »▼« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »Zeitzone wählen« wird eingeblendet.
- 3 Benötigte Zeitzone mit »◀«, »▶«, »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- 4 Zeile »Sommer-/Winterzeit« mit »▼«, wählen und mit »◀« oder »▶« die Option »Auto«, »Aus« oder »Ein« einstellen.
- 5 Einstellung mit »i« beenden.

Hinweis:

- Wenn in der Zeile »Zeitanpassung« die Option »Auto« gewählt wurde, passt das Fernsehgerät die Uhrzeit automatisch an das Zeitsignal des jeweiligen Programms an. Allerdings können unterschiedliche Programme auch von Ihrem Heimatland verschiedene Zeitbasen nutzen; z. B. bei ausländischen Sendern. In solchen Fällen können Erinnerungen und geplante Aufnahmen aufgrund der Zeitdifferenz außer Kraft gesetzt werden.

Timer-Einstellungen

Ausschaltzeit eingeben (Sleep Timer)

Im Menü »Abschalttimer« kann für das Fernsehgerät eine Ausschaltzeit eingegeben werden. Das Fernsehgerät schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit in Bereitschaft (Stand-by).

- 1 Zeile »Abschalttimer« mit »▼« oder »▲« wählen.
- 2 Gewünschte Ausschaltzeit mit »◀« oder »▶« eingeben.

Hinweis:

- Funktion abschalten, dazu die Ausschaltzeit mit »◀« oder »▶« auf »Aus« stellen.
- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Einschalttimer

Im Menü »Einschalttimer« kann für das Fernsehgerät eine Einschaltzeit eingegeben werden. Das Fernsehgerät schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit aus Bereitschaft – mit der vorgewählten Lautstärke und dem gewünschten Fernseh-Programm – ein.

- 1 Zeile »Einschalttimer« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- 2 Zeile »Modus« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »◀« oder »▶« wählen, wann das Fernsehgerät einschalten soll.
- 3 Zeile »Signalquelle« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »◀« oder »▶« die Signalquelle auswählen.
- 4 Zeile »Programmtyp« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »◀« oder »▶« die gewünschte Option (ATV, DTV, Radio oder DATEN) wählen.
- 5 Zeile »Programm« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »◀« oder »▶« das gewünschte Programm auswählen.

Hinweis:

- Die Zeile »Programm« ist nur dann aktiv, wenn die aktuell benutzte Signalquelle eingestellt wurde. Erfolgte hier keine Eingabe, dann wird das erste Programm der gewählten Signalquelle verwendet.

- 6 Zeile »Lautstärke« mit »V« oder »^« wählen und mit »<« oder »>« die Lautstärke einstellen.
- 7 Zeile »Stunde ein...« mit »V« oder »^« wählen und die Zeit mit »1...0« eingeben.
- 8 Daten mit »■« (grün) speichern.

Hinweis:

- Die Eingabe kann mit »■« (rot) abgebrochen werden.

- 9 Einstellung mit »i« beenden.

Ausschalttimer

Im Menü »Ausschalttimer« kann für das Fernsehgerät eine Ausschaltzeit eingegeben werden. Das Fernsehgerät schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit in Bereitschaft (Stand-by).

- 1 Zeile »Ausschalttimer« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- 2 Zeile »Modus« mit »V« oder »^« wählen und den gewünschten Modus mit »<« oder »>« einstellen.
- 3 Zeile »Stunde ein...« mit »V« oder »^« wählen und die Zeit mit »1...0« eingeben.
- 4 Daten mit »■« (grün) speichern.

Hinweis:

- Die Eingabe kann mit »■« (rot) abgebrochen werden.

- 5 Einstellung mit »i« beenden.

Automatische Abschaltung (Auto Sleep)

Ist diese Funktion aktiviert, schaltet das Fernsehgerät nach 5 Minuten in Bereitschaft (Stand-by), wenn kein Bildsignal gesendet wird.

- 1 Zeile »Autom. Abschaltung« mit »V« oder »^« wählen.
- 2 Funktion mit »<« oder »>« aktivieren (»Ein«).

Hinweis:

- Funktion abschalten dazu mit »<« oder »>« die Einstellung »Aus« wählen.

- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Jugendschutzeinstellungen

Sendungen autorisieren

Es gibt Spielfilme, deren Inhalt oder auch Szenen, die nicht für Kinder geeignet sind.

Diese Sendungen enthalten Informationen, die den Inhalt oder die Szenen markieren und sind mit Zugangslevel von 4 bis 18 versehen. Sie können einen der Zugangslevel wählen und damit die Wiedergabe autorisieren.

- 1 Zeile »Jugendschutz« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- 2 PIN-Code »1234« mit »1 ... 0« eingeben.
- 3 Zugangsstufe mit »<« oder »>« wählen.
- 4 Einstellung mit »i« beenden.

Menüs sperren

Mit dieser Funktion können Sie die Menüs des Fernsehgerätes sperren, so dass sie nur durch Eingabe des PIN-Codes zugänglich sind.

- 1 Zeile »Menü sperren« mit »V« oder »^« wählen.
- 2 PIN-Code »1234« mit »1 ... 0« eingeben.
- 3 Sperre mit »<« oder »>« aktivieren (»Ein«).
- 4 Einstellung mit »i« beenden.

Tasten sperren (Kindersicherung)

Bei aktiver Tastensperre sind die Tasten des Fernsehgerätes ohne Funktion.

- 1 Zeile »Tastensperre« mit »V« oder »^« wählen.
- 2 PIN-Code »1234« mit »1 ... 0« eingeben.
- 3 Tastensperre mit »<« oder »>« aktivieren (Ein) oder abschalten (Aus).
- 4 Einstellung mit »i« beenden.

PIN-Code ändern

Sie können statt des Werkscodes »1234« einen persönlichen PIN-Code eingeben. Notieren Sie sich bitte Ihren persönlichen PIN-Code.

- 1 Zeile »PIN ändern« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- 2 Aktuellen PIN-Code 1 2 3 4 mit »1 ... 0« eingeben.
- 3 Persönlichen neuen PIN-Code mit »1 ... 0« vierstellig eingeben.
- 4 Persönlichen neuen PIN-Code mit »1 ... 0« noch einmal eingeben.
- 5 Einstellung mit »i« beenden.

Fernseh-Programme sperren

Sie können einzelne Fernseh-Programme mit einem persönlichen PIN-Code sperren, zum Beispiel Programme, die sich nicht für Kinder eignen.

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Menü »INSTALLATION« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- 3 Zeile »Programmtabelle« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »PROGRAMMTABELLE« wird eingeblendet.
- 4 Im Menü »PROGRAMMTABELLE« mit »■« (gelb) zur »LISTENVERWALTUNG« umschalten.
- 5 Das zu sperrende Programm mit »▼« oder »▲« auswählen.
- 6 Mit »◀« oder »▶« die Spalte »Sperre«, auswählen und das Programm mit »●« sperren.
- 7 PIN-Code »1234« mit »1 ... 0« eingeben.
 - Das Programm wird mit »✓« markiert.

Hinweis:

- Zum Aufheben der Sperre das Programm mit »▼« oder »▲« wieder anwählen, mit »●« bestätigen und danach den PIN-Code 1 2 3 4 mit »1 ... 0« eingeben.

Software aktualisieren

(nur bei digitalen Programmen)

- 1 Im Menü »EINSTELLUNGEN« die Zeile »Nach Updates suchen« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Neue Software wird gesucht und - sofern vorhanden - installiert.

Hinweis:

- Wenn automatisch nach Softwareaktualisierungen gesucht werden soll, die Zeile »Auto-Update« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »◀« oder »▶« die Option »Ein« wählen.
 - Die Software wird automatisch aktualisiert, sofern dies möglich ist.

- 2 Einstellung mit »i« beenden.

Fernsehgerät auf die Werks-einstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion löschen Sie die Programmtabellen und alle persönlichen Einstellungen.

- 1 Im Menü »EINSTELLUNGEN« die Zeile »Werkseinstellungen« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- 2 Warnmeldung mit »■« (grün) bestätigen.
 - Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Einstellungen mit Kapitel »Erstinstallation und Fernseh-Programme einstellen« auf Seite 14 fortsetzen.

Dateiformate

Über die USB-Buchsen kann Ihr Fernsehgerät mit den folgenden Dateiformaten arbeiten:

Videodaten

Spezielle Codecs zur Videokomprimierung und -dekomprimierung sorgen für mehr Speicherplatz, ohne die Bildqualität übermäßig zu beeinträchtigen.

Ihr Fernsehgerät gibt Videodateien in den Formaten DIVX, XVID, H.264/MPEG-4 AVC(L4.1, 4 Referenzbilder), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG und MOV wieder.

Dabei werden die folgenden Dateinamenerweiterungen unterstützt: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT. Solche Dateien können auch per MP3, AAC oder Dolby Digital® komprimierte Audiodateien enthalten.

Audiodaten

Ihr Fernsehgerät spielt Audiodaten in den Formaten MP3, AAC, WMA ab.

MP3 ist eine Abkürzung für MPEG-1 Level 3 und basiert auf dem MPEG-1-Standard, der von der MPEG (Motion Picture Expert Group) entwickelt wurde.

AAC steht für Advanced Audio Coding und wurde ebenfalls von der MPEG entwickelt. AAC liefert eine bessere Tonqualität bei identischer Datenrate.

WMA (Windows Media Audio) ist ein von Microsoft entwickelter Komprimierungsstandard für Audiodaten.

Solche Formate ermöglichen Aufzeichnung und Wiedergabe von Audiodateien, die so gut wie eine CD klingen, jedoch nur einen Bruchteil des Speicherplatzes belegen.

Unterstützte Dateinamenerweiterungen: MP3, MP2, WMA, M4A, AAC.

MP3-Dateien können wie vom Computer gewohnt in Ordnern und Unterordnern organisiert werden.

Bilddaten

Ihr Fernsehgerät gibt Bilder in den Formaten JPEG, PNG und BMP wieder.

JPEG ist eine Abkürzung für Joint Picture Experts Group. Es bezeichnet ein Verfahren zur Komprimierung von Bilddateien.

PNG und BMP sind Verfahren zum Speichern von Bilddaten mit keinen oder nur geringen Verlusten.

Bilddateien können gemeinsam mit Dateien anderer Typen auf einem Medium gespeichert werden.

Diese Dateien lassen sich in Ordnern und Unterordnern organisieren.


Externe Datenträger anschließen

Vor dem Anschließen des Datenträgers schalten Sie das Fernsehgerät mit »« in Bereitschaft (Stand-by). Erst nach dem Anschließen schalten Sie das Fernsehgerät wieder ein.

Vor dem Entfernen des externen Datenträgers muss das Fernsehgerät grundsätzlich auf Stand-by geschaltet werden, damit es nicht zu Datenverlusten kommt.

Hinweise:

- Die Buchse »**USB**« des Fernsehgerätes liefert gemäß USB-Spezifikationen maximal 500 mA Strom. Externe Festplatten, die mehr Strom benötigen, dürfen daher nur an die Buchse »**USB HDD**« des Fernsehgerätes angeschlossen werden.
- Wenn Sie für externe Festplatten, die an die Buchse »**USB HDD**« des Fernsehgerätes angeschlossen wurden, ein Netzkabel verwenden, muss dieses Netzkabel beim Abschalten des Fernsehgerätes ebenfalls vom Stromnetz getrennt werden.
- Externen Datenträger dürfen nicht vom Fernsehgerät getrennt werden, während auf Dateien des Datenträgers zugegriffen wird.
- Ein bidirektionaler Datenaustausch im Sinne eines ITE-Gerätes (Information Technology Equipment) gemäß EN 55022/EN 55024 ist nicht möglich.
- Die USB-Übertragung stellt keine eigene Betriebsart dar, sondern ist lediglich eine Zusatzfunktion.

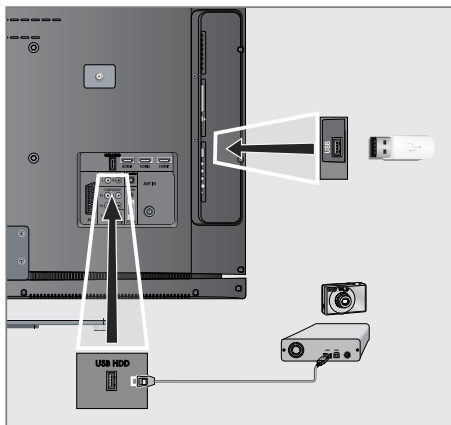

- 1 Buchse »**USB HDD**« des Fernsehgerätes und entsprechende Buchse des Datengerätes (externe Festplatte, Digital-Camera, Kartenlesegerät oder MP3-Player) mit einem USB-Kabel verbinden;

oder

USB-Stecker des USB-Memory Sticks in die Buchse »**USB**« des Fernsehgerätes stecken.


- 2 Anzeige »« mit »« (grün) bestätigen.
 - Der Dateimanager wird angezeigt.

Der Dateimanager

Der Dateimanager zeigt Video-, Audio- und Bilddateien auf externen Datenträgern an.

Falls ein externer Datenträger Dateien unterschiedlicher Formate enthält, können Sie nicht benötigte Formate bei Bedarf ausfiltern.

Das Menü des Dateimanagers

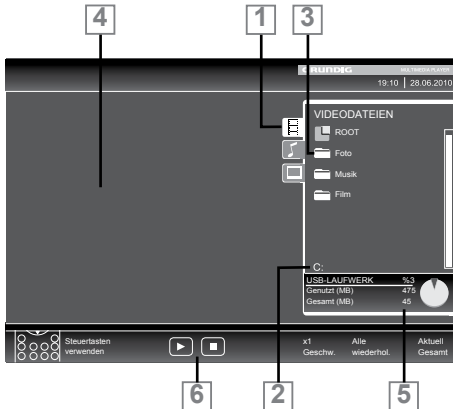

- 1 Gewähltes Datenformat.
- 2 Name des Datenträgers.
- 3 Ordner-Gesamtzahl des Datenträgers.
- 4 Vorschau der ausgewählten Datei.
- 5 Informationen zum externen Datenträger.
- 6 Menünavigation.

Einstellungen im Menü USB-Einrichtung

Menü anwählen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »INSTALLATION« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »USB-INSTALLATION« wird eingeblendet.

Hinweis:

- Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten.

Automatische Vorschau einschalten

Ist diese Funktion eingeschaltet, dann wird eine Vorschau der ausgewählten Datei im Dateimanager angezeigt.

- 1 Zeile »Auto-Vorschau« mit »▼« oder »▲« wählen.
- 2 Funktion mit »◀« oder »▶« einschalten (»Ein«).
- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Anzeigemodus wählen

- 1 Zeile »Anzeigemodus« mit »▼« oder »▲« wählen.
- 2 Gewünschte Option mit »◀« oder »▶« wählen.
- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Anzeigedauer von Bildern in einer Diaschau einstellen

- 1 Zeile »Diaschauintervall« mit »▼« oder »▲« wählen.
- 2 Gewünschte Anzeigedauer (3, 5, 10 Sekunden) mit »◀« oder »▶« einstellen.
- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Wiedergabe – Grundfunktionen

- 1 Datenträger anwählen, dazu »AV« drücken, mit »V«, »A«, »◀« oder »▶« die Option »USB« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Der Dateimanager wird eingeblendet.
- 2 Gewünschtes Dateiformat (Videodateien, Audiodateien, Bilddateien) mit »V« oder »A« wählen.
- 3 Zur Ordner-/Dateiliste mit »●« schalten.

Hinweis:

- Wenn zwei USB-Datenträger oder ein USB-Datenträger mit mehreren Partitionen an den USB-Buchsen angeschlossen sind, wird hinter dem Ordnersymbol der Buchstabe des jeweiligen Laufwerkes (z.B. C:) angezeigt. Mit »V« oder »A« den Buchstaben des Laufwerkes wählen und mit »●« bestätigen.
- 4 Gewünschten Ordner oder gewünschte Datei mit »V« oder »A« wählen und mit »●« öffnen.
 - Eine Liste der Unterordner (Subdirectory) wird eingeblendet.

Hinweis:

- Zurückschalten zum Hauptordner mit »Z«.
- 5 Gewünschten Titel oder gewünschtes Bild mit »V« oder »A« wählen und Wiedergabe mit »▶« starten.
 - Informationen zu den Film-Daten können mit »?« aufgerufen werden.
 - Bei der Wiedergabe von MP3- oder WMA-Dateien werden Informationen zum Album, zum Titel und zum Interpreten links im Menü angezeigt.
 - Bei der Wiedergabe von Bilddateien können Sie mit »?« Informationen über Auflösung und Größe einblenden.

Hinweis:

- Bei der Wiedergabe von Bild-Daten schaltet sich der Dateimanager ab. Mit »■« kann der Dateimanager wieder eingeblendet werden.
- 7 Wiedergabe mit »■« unterbrechen (Pause).
 - 8 Wiedergabe mit »▶« fortsetzen.
 - 9 Wiedergabe mit »■« beenden.
 - Der Dateimanager wird angezeigt.

Hinweise:

- Mit »A« wählen Sie »Ordner aufwärts«, wenn Sie wieder zum letzten Ordner zurückkehren möchten. Mit »Stamm« (anschließend »●« drücken) gelangen Sie wieder zum Hauptordner zurück.
- Es kann vorkommen, dass auch eigentlich unterstützte Dateien im USB-Betrieb nicht richtig funktionieren. Dies liegt daran, dass bestimmte Dateien mit nicht standardisierten Komprimierungsverfahren aufgezeichnet wurden, obwohl sie die „richtige“ Dateiendung tragen.
- Wenn eine Videodatei über mehrere Tonspuren (Audiostreams) verfügt, können Sie diese bei laufender Wiedergabe im Vollbildmodus mit »?« umschalten.
- Beim Abspielen von Musikdateien können Sie im USB-Modus weitere Optionen parallel nutzen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine Diaschau mit Musik untermalen.
- Bei Filmen werden lediglich Untertitel im Format SRT unterstützt. Dabei müssen die Namen der Untertitel- und Filmdatei identisch sein. Andernfalls werden keine Untertitel angezeigt.

Zusätzliche Wiedergabefunktionen

Je nach Dateiformat stehen die folgenden Zusatzfunktionen zur Verfügung:

Ausgewählte Titel wiedergeben

Nur die markierten Titel werden wiedergegeben.

- 1 Titel mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« markieren.
- 2 Den nächsten Titel mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« markieren.
- 3 Wiedergabe mit »▶« starten.
- 4 Wiedergabe mit »■« beenden.

Hinweis:

- Zum Entfernen der Markierung den Titel mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« die Markierung abschalten.

Titel/Bild schrittweise wählen (SKIP)

- 1 Während der Wiedergabe den nächsten Titel/das nächste Bild mit »▶|« wählen.
- 2 Während der Wiedergabe den vorherigen Titel/das vorherige Bild mit »|◀« wählen.
 - Die Wiedergabe beginnt mit dem ausgewählten Titel oder Bild.

Eine gewünschte Wiedergabepassage anwählen

(nur bei Videodateien)

- 1 Während der Wiedergabe »●« drücken.
- 2 Gewünschte Passage (Zeitangabe) mit »1 ... 0« eingeben und mit »■« (grün) oder »●« bestätigen.

Schneller Vorlauf

(nur bei Video- und Audiodateien)

Sie können zwischen unterschiedlichen Geschwindigkeiten (2-fach, 4-fach, 8-fach und 16-fach vorwärts und rückwärts) wählen.

- 1 Während der Wiedergabe gewünschte Wiedergabe-Geschwindigkeit mit »◀◀« oder »▶▶« wählen
- 2 Wiedergabe mit »▶« fortsetzen.

Darstellung vergrößern und verkleinern

(nur bei Bild- und Videodateien)

Mit dieser Funktion können Bildausschnitte vergrößert oder verkleinert werden.

- 1 Während der Wiedergabe oder Pause »[Q]« drücken.

Bilder drehen

(nur Bilddateien)

Sie können die Bildanzeige um 90° drehen.

- 1 Während der Wiedergabe mit »◀◀« oder »▶▶« die Bilder um jeweils 90° drehen

Wiederhol-Funktionen

Die Möglichkeiten:

- »Diese wiederhol.«: Der ausgewählte Titel wird wiederholt.
- »Alle wiederhol.«: Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

- 1 Wiederhol-Funktion vor der Wiedergabe mit »CEC« wählen.
- 2 Wiedergabe mit »▶« starten.
- 3 Wiederhol-Funktion mit »CEC« abschalten.
 - Die Anzeige wechselt zu »Keine wiederhol.«.

DIGI LINK



Ihr Fernsehgerät ist mit der DIGI LINK-Funktion ausgestattet.

Diese Funktion verwendet das CEC (Consumer Electronics Control) Protokoll.

CEC ermöglicht externe Geräte, die mit einem HDMI-Kabel an die Buchsen »HDMI« angeschlossen sind (z. B. DVD-Player), mit einer Fernbedienung zu steuern.

Voraussetzung ist, die angeschlossenen Geräte unterstützen CEC. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des externen Gerätes nach, wie die entsprechenden Funktionen hier aktiviert werden.

Die DIGI LINK-Funktionen Ihres Fernsehgerätes

Automatisches Einschalten des Fernsehgerätes aus Stand-by

Ist die Funktion »Autom. Einschaltung TV« aktiviert (»Ein«), dann wird nach dem Einschalten des externen Gerätes (z. B. ein DVD-Player), auch das Fernsehgerät eingeschaltet und der passende HDMI-Programmplatz gewählt.

Automatische Wahl des HDMI-Programmplatzes am Fernsehgerät

Wenn Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist und Sie schalten danach das externe Geräte (z. B. einen DVD-Player) ein, wird der passende HDMI-Programmplatz am Fernsehgerät gewählt.

Menüsprache wählen

Am externen Gerät (z. B. DVD-Player) wird automatisch die Menüsprache des Fernsehgerätes eingestellt.

Das externe Gerät muss diese Funktion unterstützen.

Automatisches Abschalten des externen Gerätes

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät in den Bereitschaftsmodus schalten, wird auch das externe Gerät (sofern eingeschaltet) in den Bereitschaftsmodus versetzt.

DIGI LINK ist bei Ihrem Fernsehgerät grundsätzlich aktiv.

Externe Geräte suchen und aktivieren

Sie können bis zu 11 Geräte mit DIGILINK-Funktionen an Ihr Fernsehgerät anschließen.

- 1 CEC-Geräteliste mit »CEC« aufrufen.
 - Die »HDMI-Geräteliste« wird eingeblendet.
- 2 Gerätesuche mit »■« (rot) starten.
 - Die gefundene Geräte werden im Menü angezeigt.
- 3 Das zu steuernde Gerät mit »▼«, »▲«, »◀« oder »▶« wählen und mit »●« markieren.
 - Wenn das ausgewählte Gerät an einen anderen als den aktuellen Eingang angeschlossen ist, wird automatisch zum jeweiligen Eingang umgeschaltet.
- 4 Einstellung mit »i« beenden.

Gerätesteuerung

Sie können festlegen, ob externe Geräte auch auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes reagieren sollen.

- 1 »AV« drücken, mit »V«, »^«, »<« oder »>« den Programmplatz »HDMI1« bis »HDMI4« wählen und mit »●« bestätigen.
- 2 Menü mit »i« aufrufen.
- 3 Menüpunkt »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.



- 4 Die Zeile »Fernbedienung« mit »V« oder »^« wählen.
- 5 Die Steuerungsart (»FB-Durchleitung«, »Deck« oder »Tuner« mit »<« oder »>« wählen.

Hinweise:

- »FB-Durchleitung« kann für sämtliche Geräte eingesetzt werden.
»Deck« und »Tuner« können je nach angeschlossenem externem Gerät ausgewählt werden.
- Probieren Sie aus, bei welcher Steuerungsart das externe Gerät am besten auf die Fernbedienung reagiert.

- Lesen Sie den Funktionsumfang des DIGILINK-kompatiblen Gerätes in der jeweiligen Bedienungsanleitung nach.

- 6 Einstellung mit »i« beenden.

Gerät in den Bereitschaftsmodus versetzen

Diese Option schaltet das externe Gerät in den Bereitschaftsmodus.

- 1 »AV« drücken, mit »V«, »^«, »<« oder »>« den Programmplatz »HDMI1« bis »HDMI4« wählen und mit »●« bestätigen.
- 2 Menü mit »i« aufrufen.
- 3 Menüpunkt »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 4 Zeile »Bereitschaft« mit »V« oder »^« und mit »●« bestätigen.
- Das externe Gerät schaltet sich ab.

BETRIEB MIT EXTERNEN GERÄTEN

High-Definition – HD ready




Die entsprechenden Signalquellen (z. B. HDTV-Empfänger oder HD-DVD-Player) schließen Sie an die Buchsen »HDMI« (für digitale HDTV-Quellen) an.

Damit ist sichergestellt, dass Sie auch digitale HDTV-Sendungen, die kopiergeschützt sind (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection), ohne Probleme ansehen können.

Anschlussmöglichkeiten

- An welche Anschlüsse des Fernsehgerätes Sie Ihre externen Geräte anschließen, hängt davon ab, mit welchen Anschlüssen das externe Gerät ausgestattet ist und welche Signale zur Verfügung stehen.
- Beachten Sie: Bei vielen externen Geräten muss die Auflösung des Videosignals an die Eingänge des Fernsehgerätes angepasst werden (siehe Bedienungsanleitung des externen Gerätes). Welchen Wert Sie einstellen müssen, entnehmen Sie bitte den angegebenen Richtwerten in den Kapiteln über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten.
- Schließen Sie keine Geräte an, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist. Schalten Sie vor dem Anschließen auch die anderen Geräte aus!
- Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes erst dann in die Steckdose, wenn Sie die externen Geräte und die Antenne angeschlossen haben!

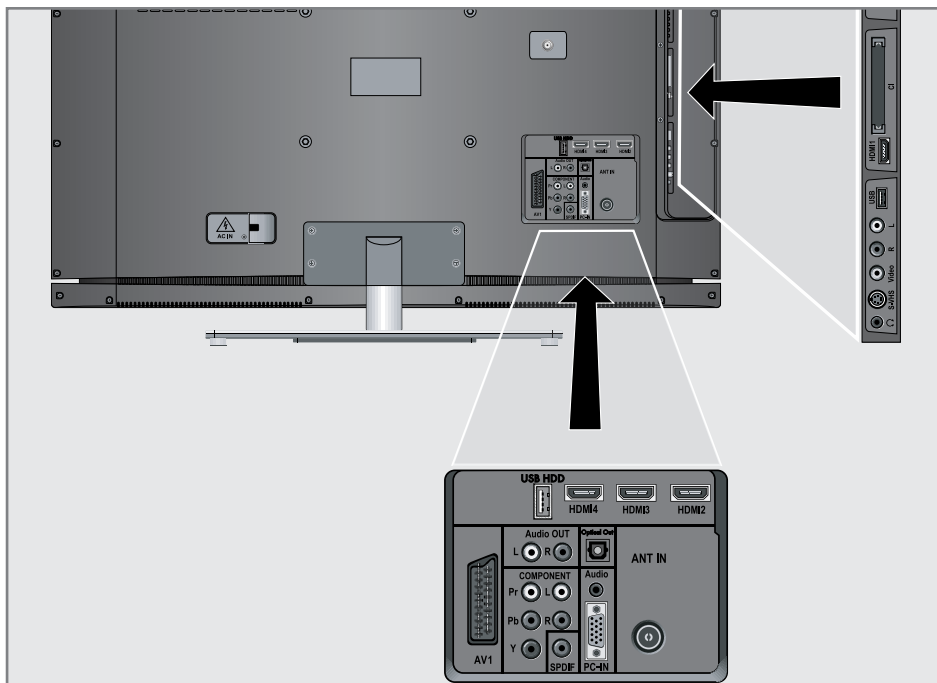

Externe Geräte anschließen ...

... mit digitalen Ton-/Bildsignalen

- Geeignete Geräte: Digitaler Satelliten-Receiver, Playstation, BluRay-Player, DVD-Player/-Recorder, Set Top Box, Notebook, PC's.
- Bildsignal: Digitalvideo; Auflösung: Standard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.
- Tonsignal: Digitalaudio (Stereo, Mehrkanal komprimiert, unkomprimiert).
- Programmplätze »HDMI 1«, »HDMI 2«, »HDMI 3« oder »HDMI4«.

- 1 Buchse »**HDMI1**«, »**HDMI2**«, »**HDMI3**« oder »**HDMI4**« des Fernsehgerätes und die entsprechenden HDMI-Buchse des externen Gerätes mit einem handelsüblichen HDMI-Kabel verbinden (digitales Bildsignal und Tonsignal).

... mit analogem Videosignal (Progressive)

- Geeignete Geräte: DVD-Player/-Recorder, Spielekonsole.
- Bildsignal: YUV; Auflösung: Standard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.
- Tonsignal: Stereo, analog.
- Programmplatz »YPBPR«.

- 1 Buchsen »**COMPONENT Y Pb Pr**« des Fernsehgerätes und die entsprechenden Buchsen des externen Gerätes mit Cinch-Kabel verbinden (Bildsignal).
- 2 Buchsen »**COMPONENT L R**« des Fernsehgerätes und die entsprechenden Buchsen des externen Gerätes mit Cinch-Kabel verbinden (Tonsignal).

... über die EURO-AV-Buchse (FBAS/RGB-Signal)

- Geeignete Geräte: Digitaler Satelliten-Receiver, DVD-Player/-Recorder, Set Top Box, Spielekonsole, Videorecorder, Decoder.
- Bildsignal: FBAS/RGB.
- Tonsignal: Stereo, analog.
- Programmplatz »AV1«.

- 1 Buchse »**AV1**« des Fernsehgerätes und die entsprechende Buchse des externen Gerätes mit einem EURO/AV-Kabel verbinden (Bild- und Tonsignal).

Decoder aktivieren

Wenn an Buchse »**AV1**« ein Decoder angeschlossen wird, muss dieser aktiviert werden, damit er ein unverschlüsselte Bild-/Tonsignal liefert.

- 1 Menü mit »**i**« aufrufen.
- 2 Zeile »**EINSTELLUNGEN**« mit »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
– Das Menü »**EINSTELLUNGEN**« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »**Decoder**« mit »**V**« oder »**^**« wählen.
- 4 Funktion mit »**<**« oder »**>**« aktivieren (»Ein«).
- 5 Einstellung mit »**i**« beenden.

... mit S-Video-Signal

- Geeignete Geräte: DVD-Player/-Recorder, Videorecorder, Camera-Recorder, Notebook und PC's.
- Videosignal: Y/C.
- Audiosignal: Stereo, analog.
- Programmplatz »S-VHS«.

- 1 Buchse »**S-VHS**« des Fernsehgerätes und die entsprechende Buchse des externen Gerätes mit einem S-Videokabel verbinden (Video-signal).
- 2 Buchsen »**L R**« des Fernsehgerätes und die entsprechenden Buchsen des externen Gerätes mit Cinch-Kabeln verbinden (Audio-signal).

... mit analogem TV-Signal

- Geeignete Geräte: Digitaler Satelliten-Receiver, DVD-Player/-Recorder, Set Top Box, Camera-Recorder.
- Bildsignal: FBAS.
- Tonsignal: Stereo, analog.
- Programmplatz »AV2«.

- 1 Buchse »**Video**« des Fernsehgerätes und die entsprechende Buchse des externen Gerätes mit Cinch-Kabel verbinden (Bildsignal).
- 2 Buchsen »**L R**« des Fernsehgerätes und die entsprechenden Buchsen des externen Gerätes mit Cinch-Kabel verbinden (Ton-signal).

Hinweis:

- An den Buchsen »**Video**« und »**S-VHS**« darf nicht gleichzeitig ein Bildsignal anliegen. Das könnte zu Bildstörungen führen.

Betrieb mit DVD-Player, DVD-Recorder, Videorecorder oder Set Top-Box

- 1 Externes Gerät einschalten und die gewünschte Funktion wählen.
- 2 »**AV**« drücken, mit »**V**«, »**^**«, »**◀**« oder »**▶**« den Programmplatz des gewünschten Eingangssignals (»AV1«, »AV2«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«, »HDMI4« oder »Component«) wählen und mit »**●**« bestätigen.

Kopfhörer

Kopfhörer anschließen

- 1 Kopfhörer-Stecker (3,5 mm Ø Klinke) in die Kopfhörer-Buchse an der rechten Seite des Gerätes stecken.

Kopfhörer-Lautstärke ändern

- 1 Menü mit »**i**« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »TONEINSTELLUNGEN« mit »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
 - Das Menü »TONEINSTELLUNGEN« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Kopfhörer« mit »**V**« oder »**^**« wählen.
- 4 Gewünschte Lautstärke mit »**◀**« oder »**▶**« einstellen.
- 5 Einstellung mit »**i**« beenden.

Hinweis:

- längeres Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen.

BETRIEB MIT EXTERNEN GERÄTEN

HiFi-Anlage/AV-Receiver

HiFi-Anlage/AV-Receiver anschließen

- 1 Buchse »**Optical Out**« des Fernsehgerätes und die entsprechenden Buchse des Gerätes mit einem optischen Digitalkabel verbinden (digitales Tonsignal);

oder

Buchse »**SPDIF**« des Fernsehgerätes und die entsprechenden Buchse des AV-Receivers mit Cinch-Kabel verbinden (digitales Tonsignal).

Tonformat einstellen

Sie können auswählen, ob das Audiosignal über die Buchsen »**Optical Out**« oder »**SPDIF**« im PCM- oder im AC3-Format ausgegeben werden soll.

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »TONEINSTELLUNGEN« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
– Das Menü »TONEINSTELLUNGEN« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Audioausgang« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
– Das Menü wird eingeblendet.
- 4 Zeile »SPDIF-Ausgang« mit »V« oder »^« wählen.
- 5 Gewünschtes Tonformat (»PCM« oder »Dolby* D«) mit »◀« oder »▶« wählen.

Hinweis:

- Wenn Sie den Ton ausschließlich über einen Mehrkanalverstärker/AV-Receiver ausgeben möchten, stellen Sie die Option »TV-Lautsprecher« im Menü auf »Aus«.
- 6 Einstellung mit »i« beenden.

Tonsignal über die HiFi-Anlage wiedergeben

- 1 Buchsen »**AUDIO OUT L R**« des Fernsehgerätes und die entsprechenden Buchse des AV-Receivers mit Cinch-Kabel verbinden (digitales Tonsignal).

Hinweis:

- Wenn diese Funktion aktiv ist, wird das Audiosignal an die HiFi-Anlage/den AV-Receiver (angeschlossen an »**AUDIO OUT L R**«) übertragen.


- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »TONEINSTELLUNGEN« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
– Das Menü »TONEINSTELLUNGEN« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Audioausgang« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
– Das Menü wird eingeblendet.
- 4 Zeile »Audio-Ausgang« mit »V« oder »^« wählen und mit »◀« oder »▶« den Tonausgang aktivieren (»Ein«).
- 5 Zeile »Status« mit »V« oder »^« wählen und mit »◀« oder »▶« die Option »Fest« oder »Regelbar« wählen.

Hinweise:

- Wenn Sie »Regelbar« wählen, kann die Lautstärke in der Menüoption »Lautstärke« verändert werden.
 - Soll der Ton ausschließlich über die HiFi-Anlage/den AV-Receiver ausgegeben werden, wählen Sie in der Zeile »TV-Lautsprecher« mit »◀« oder »▶« die Option »Aus«.
- 6 Einstellung mit »i« beenden.

* „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories.

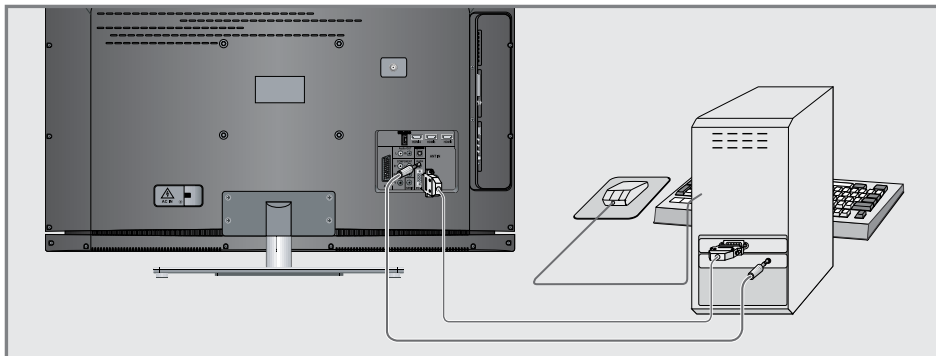

PC anschließen

- 1 Buchse »PC-IN« des Fernsehgerätes und die entsprechende Buchse des PCs mit einem VGA Kabel verbinden (Bildsignal).
- 2 Buchse »PC Audio« des Fernsehgerätes und die entsprechenden Buchse des PCs mit geeignetem Kabel verbinden (Tonsignal).

Hinweis:


- Passen Sie bitte Ihren PC an den Monitor an (Bildschirmauflösung z.B. 1280 x 768, Bildfrequenz z.B. 60 Hz).

Programmplatz für den PC anwählen

- 1 »AV« drücken, mit »V«, »A«, »<« oder »>« den Programmplatz »PC« wählen und mit »●« bestätigen.

Einstellungen zum PC-Betrieb


- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »INSTALLATION« mit »V« oder »A« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Gewünschte Funktion oder Einstellung mit »V« oder »A« wählen, anschließend mit »V«, »A« oder »<«, »>« ausführen.

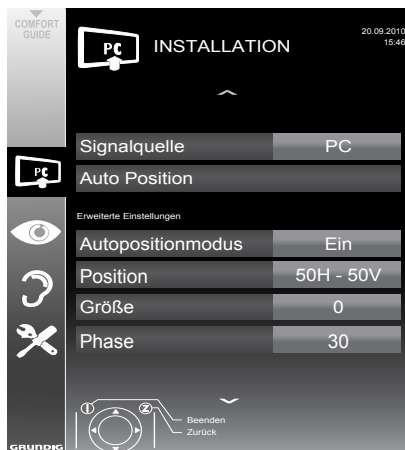

Die Möglichkeiten:

- »Auto Position«, zur automatischen Anpassung an den PC.
- »Autopositionsmodus«, die Option »Ein«, wählen, wenn die Anpassungen im PC-Modus automatisch ausgeführt werden sollen.
- »Position«, zum Anpassen der horizontalen und vertikalen Bildposition.
- »Größe«, zum Einstellen der Taktfrequenz.
- »Phase«, zum Beseitigen von Flackern, unscharfer Darstellung und horizontal störenden Linien.

- 4 Einstellung mit »i« beenden.

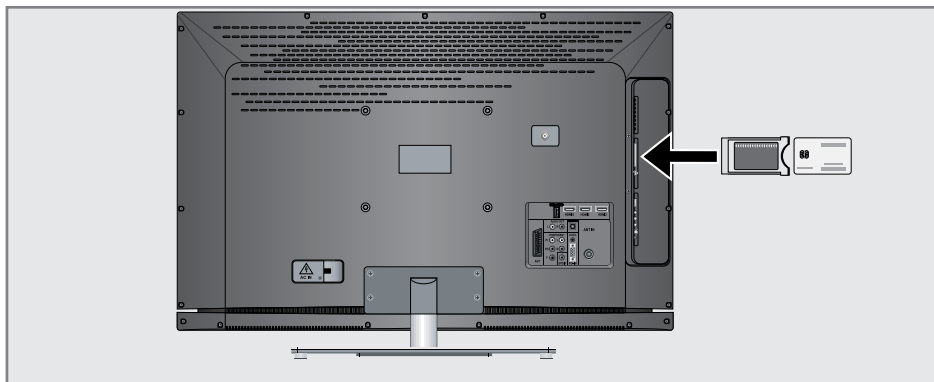

Was ist ein Common Interface?

- Common Interface (CI) ist eine Schnittstelle für DVB-Empfänger.
- Verschlüsselte Programme können nur mit einem dem Verschlüsselungssystem entsprechenden CA-Modul in Verbindung mit der dazugehörigen Smartcard gesehen werden.
- Das Fernsehgerät ist mit einem Common Interface-Schacht ausgestattet, in den CA-Module verschiedener Anbieter eingesetzt werden können.
- In das CA-Modul wird die entsprechende Smartcard des Anbieters zum „Freischalten“ gewünschter verschlüsselter Programme eingeschoben.

CA-Modul einsetzen

Hinweis:

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein CA-Modul in den »CI«-Steckplatz einsetzen.

- 1 Entsprechende Smartcard in das CA-Modul schieben
- 2 CA-Modul mit Smartcard in den Schacht »CI« des Fernsehgerätes stecken.

Hinweis:

- Im »CA-Modul«-Untermenü können Sie ablesen, welches CA-Modul im CI-Steckplatz eingesetzt ist.
- Wenn Sie ein CA-Modul zum ersten Mal in den CI-Steckplatz des Fernsehgerätes einsetzen, müssen Sie einen Moment warten, bis das CA-Modul erkannt wurde.

Zugriffskontrolle für CA-Modul und Smartcard

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »CA-Modul« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.

Hinweise:


- Über dieses Menü erhalten Sie Bedienungshinweise und nach der Eingabe Ihres PIN-Codes den Zugriff auf die Programme des PAY-TV-Anbieters.
- Die weiteren Einstellungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des CA-Moduls und der Smartcard.
- CAM wird in bestimmten Ländern und Regionen nicht unterstützt; bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler.
- 4 Einstellung mit »i« beenden.

Digitale Fernseh-Programme eines Satelliten automatisch suchen

Satellitendaten ändern sich häufig, neue Programme kommen immer wieder hinzu. Daher sollten Sie von Zeit zu Zeit eine automatische Suche ausführen.

Dabei werden alle Transponder nach neuen Programmen durchsucht.

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.

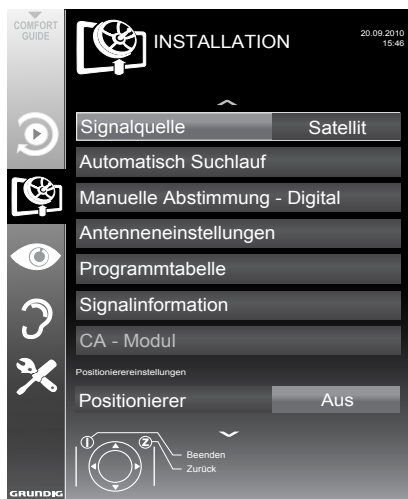

- 3 Zeile »Signalquelle« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
Die Signalquelle »Satellit« mit »<«, »>«, »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- 4 Die Zeile »Automatisch Suchlauf« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen
- Das Menü wird eingeblendet.
- 5 Zeile »Satelliten wählen« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »SATELLITEN WÄHLEN« wird eingeblendet.

- 6 Den gewünschten Satelliten mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- 7 Zeile »Suchlaufmodus« mit »V« oder »^« wählen.
Suchlaufmodus mit »<<« oder »>>« wählen (nach unverschlüsselten Programmen, nur nach verschlüsselten Programmen oder nach beidem).
- 8 Zeile »Programmtyp« mit »V« oder »^« wählen.
Mit »<<« oder »>>« wählen, ob nur nach Fernseh-Programmen (TV), nur nach Radioprogrammen (Radio) oder nach beidem (Radio+ TV) gesucht werden soll.
- 9 Zeile »Netzwerksuche« »V« oder »^« wählen.
Die Option »Ein« mit »<<« oder »>>« wählen.
- Wird die »Netzwerksuche« auf »Ein« gestellt, werden Daten über neue Transponder des eingestellten Netzwerkes abgerufen.
- 10 Suchlauf mit »■« (rot) starten.

Hinweis:

- Sollen die vorher gespeicherten Programme in der Programmliste beibehalten und die neu gefundenen hinzu gefügt werden, dann »■« (grün) drücken.
Wird »■« (rot) gedrückt, werden die gespeicherten Programme der aktuellen Programmliste gelöscht.
- Das Menü »Programme« wird eingeblendet, die Suche nach Fernseh-Programmen beginnt.
- Je nach Anzahl der empfangenen Fernseh-Programme kann dies durchaus einige Minuten dauern.
- Die Suche ist abgeschlossen, sobald das Menü »PROGRAMMTABELLE« eingeblendet wird.

Hinweis:

- Die Suche kann mit »i« vorzeitig abgebrochen werden.

- 11 Einstellung mit »i« beenden.

Digitale Fernseh-Programme eines Satelliten manuell suchen

Wenn Sie die Parameter eines neuen Fernseh-Programmes kennen, können Sie dieses auch manuell suchen. Aktuelle Transponderdaten finden Sie im Videotext, in Satelliten-TV-Magazinen oder im Internet.

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Manuelle Abstimmung-Digital« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü wird eingeblendet.
- 4 Benötigte Zeile für die Parameter mit »V« oder »^« wählen.
 - »Frequenz (MHz)«: Frequenz mit »1 ... 0« fünfstellig eingeben.
 - »Symbolrate (kS/s)«: Symbolrate mit »1 ... 0« fünfstellig eingeben.
 - »Polarisierung«: Polarisation mit »<« oder »>« auf »Horizontal« oder »Vertikal« einstellen.
 - »Netzwerksuche«: mit »<« oder »>« die Option »Ein« oder »Aus« wählen.
 - »Suchlaufmodus«: Mit »<« oder »>« wählen, ob nur nach unverschlüsselten (Unverschlüsselt), nur nach verschlüsselten (Verschlüsselt) Programmen oder nach beidem (Unverschlüsselt + Verschlüsselt) gesucht werden soll.
 - »Programmtyp«: Mit »<« oder »>« wählen, ob nur nach Fernseh-Programmen (TV), nur nach Radio-Programmen (Radio) oder nach beidem (Radio+TV) gesucht werden soll.
- 5 Suchlauf mit »—« (rot) starten.
 - Das Menü »Programme« wird eingeblendet, die Suche nach Fernseh-Programmen beginnt.

Hinweis:

- Die Suche kann mit »i« vorzeitig abgebrochen werden.

- 6 Einstellung mit »i« beenden.

LNB-Einstellungen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Antenneneinstellungen« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »Antenneneinstellungen« wird eingeblendet.
- 4 Benötigte Zeile für die Parameter mit »V« oder »^« wählen.
 - »Satellit«: »●« drücken, gewünschten Satelliten mit »<«, »>«, »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - »Transponder«: »●« drücken, benötigten Transponder mit »<«, »>«, »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen. Mit »—« (rot) kann ein Transponder hinzugefügt werden, mit »—« (grün) wird er gelöscht, mit »—« (gelb) können Transponderdaten geändert werden.
 - »LNB-Stromversorgung«: benötigte LNB-Stromversorgung (je nach LNB-Typ) mit »<« oder »>« auf »Aus«, »13/18 V« oder »14/19 V« einstellen.
 - »LNB-Typ«: benötigten LNB-Typ mit »<« oder »>« wählen. Mit »—« (grün) wird die Einstellung gespeichert, mit »—« (rot) abgebrochen.
 - »22-KHz«: Je nach LNB-Typ wird der 22-kHz-Ton ausgewählt. Bei einem Universal-LNB ist diese Option auf »Auto« eingestellt und kann nicht geändert werden.

- »DiSEqC-Modus« und »LNB-Auswahl«: abhängig von der verwendeten Antenne mit »◀« oder »▶« die Option »Aus«, »DiSEqC 1.0« oder »DiSEqC 1.1« wählen.

»Aus«: für eine Satellitenanlagen mit einer einzigen Antenne.

»DiSEqC 1.0«: ermöglicht den Empfang von bis zu vier Satelliten gleichzeitig.

Unter »LNB-Auswahl« mit »◀« oder »▶« die Option »1/4«, »2/4«, »3/4« oder »4/4« wählen.

»DiSEqC 1.1«: ermöglicht den Empfang von bis zu 16 Satelliten gleichzeitig
Unter »LNB-Auswahl« mit »◀« oder »▶« die Option »1/16« bis »16/16« wählen.

- 5 Einstellung mit »i« beenden.

Einstellungen für motorisierte Antennen (DiSEqC 1.2)

Ihr Fernsehgerät unterstützt motorisierte Satellitenanlagen gemäß DiSEqC 1.2. Diese Funktion ermöglicht die Steuerung der Satellitenantenne über das Fernsehgerät.

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »DiSEqC 1.2« mit »▼« oder »▲« wählen. Danach die Option »Ein« mit »◀« oder »▶« wählen.
- Die Zeile »Benutzermodus« wird aktiv.

Hinweis:

- Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten.

Benutzermodus

Passen Sie die Ausrichtung der Satellitenantenne an jeden einzelnen Satelliten an. Diese Einstellungen werden gespeichert, so dass die Antenne später problemlos zu jeder gespeicherten Ausrichtung geführt werden kann.

- 1 Zeile »Benutzermodus« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »BENUTZERMODUS« wird eingeblendet.
- 2 Benötigte Option mit »▼« oder »▲« wählen.
- »Satellit«: »●« drücken, den gewünschten Satelliten mit »◀«, »▶«, »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- »Transponder«: »●« drücken, den Transponder, dessen Signal empfangen wird, mit »◀«, »▶«, »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- »Transportmodus«: mit »◀« oder »▶« die Option »Diskret« oder »Fortlaufend« wählen.
- »Diskret«: Bewegt die Antenne in festgelegten Schritten nach Westen und Osten.
- »Fortlaufend«: Bewegt die Antenne kontinuierlich nach Westen oder Osten.
- »Schrittweite«: mit »◀« oder »▶« die Anzahl von Schritten, mit denen sich die Antenne dreht wählen. »Schrittweite« ist nur aktiv, wenn der »Transportmodus« auf »Diskret« eingestellt wurde.
- »Motor bewegen«: Richtet die Antenne auf den ausgewählten Satelliten aus. Mit »◀« nach »West«, mit »▶« nach »Ost«.
- »Zur gespeicherten Position«: richtet die Antenne auf eine gespeicherte Satellitenposition aus. Bis zu 50 Positionen können gespeichert werden. »●« drücken und anschließend die gespeicherte Position mit »◀« oder »▶« wählen. Mit »■« (grün) bestätigen- die Antenne wird auf die gespeicherte Position ausgerichtet.
- »Aktuelle Position speichern«: Die aktuelle Antennenausrichtung wird gespeichert.
- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Expertenmodus

Sie können den Schwenkbereich der Antenne einschränken oder die Antenne rücksetzen.

- 1 Zeile »Expertenmodus« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »EXPERTENMODUS« wird eingeblendet.
- 2 Benötigte Option mit »▼« oder »▲« wählen.
 - »Limitposition«: legt fest, in welchem Umfang sich die Antenne bewegen darf. Mit »◀« die westliche Begrenzung einstellen, mit »▶« die östliche Begrenzung einstellen.
 - »Motor bewegen«: richtet die Antenne auf den ausgewählten Satelliten aus. Antenne mit »◀« nach »West« ausrichten, Antenne mit »▶« nach »Ost« ausrichten.
 - »Aktuelle Position speichern«: die aktuelle Antennenausrichtung wird mit »●« gespeichert.
 - »Zum Referenzpunkt«: richtet die Antenne auf den Referenzpunkt des Positionierer aus.
 - »DiSEqC 1.2-Grenzen rücksetzen«: setzt die Begrenzungspositionen der Antenne wieder zurück.
- 3 Einstellung mit »i« beenden.

Digitalen Fernseh-Programme vom Kabelbetreiber automatisch suchen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Signalquelle« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
Die Option »Kabel« mit »◀«, »▶«, »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- 4 Zeile »Automatisch Programmsuchlauf« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü wird eingeblendet.
- 5 Zeile »Land« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen. Im Menü Länderauswahl das gewünschte Land mit »◀«, »▶«, »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
- 6 Zeile »Suchlauf nach« mit »▼« oder »▲« wählen und die Option »DTV« mit »◀« oder »▶« einstellen.
- 7 Zeile »Suchlaufart« mit »▼« oder »▲« wählen und die Option »Schnell« oder »Komplett« mit »◀« oder »▶« einstellen.
 - Die Suchfunktion »Schnell« stellt die Programme nach den Informationen ihres Kabelbetreibers im Übertragungssignal ein.
 - Wird die Option »Komplett« gewählt, wird der gesamte Frequenzbereich durchsucht. Die Suche kann mit dieser Option sehr lange dauern. Diese Option wird empfohlen, wenn ihr Kabelbetreiber den Suchtyp »Schnell« nicht unterstützt.

Hinweis:

- Sie können den Suchlauf beschleunigen. Dazu benötigen Sie Informationen über die Frequenz und die Netzwerk-ID. Diese Daten bekommen Sie in der Regel von Ihrem Kabelnetzbetreiber oder Sie finden sie in Foren im Internet. Für Deutschland kann zum Beispiel die Frequenz 402MHz und die Netzwerk-ID 61441 eingegeben werden.

- 8 Suchlauf mit »**■**« (rot) starten.
 – Alle Programm- und Favoritenlisten werden gelöscht und erneut angelegt.

Hinweis:

- Nach dem Start des Suchlaufes wird eine Sicherheitsabfrage eingeblendet. Die Option »Ja« mit »**■**« (grün) bestätigen.
- Das Menü »Programme« erscheint, die Suche nach Fernseh-Programmen beginnt. Je nach Anzahl der empfangenen Fernseh-Programme kann dies durchaus einige Minuten dauern.
- Die Suche ist abgeschlossen, sobald die »Programmtabelle« erscheint.

Hinweis:

- Mit »i« kann die Suche vorzeitig abgebrochen werden.

- 9 Einstellung mit »i« beenden.

Digitalen Fernseh-Programme vom Kabelbetreiber manuell suchen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
 – Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Signalquelle« mit »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
 Die Option »Kabel« mit »**◀**«, »**▶**«, »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
- 4 Zeile »Manuelle Abstimmung-Digital« mit »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
 – Das Menü wird eingeblendet.
- 5 Frequenz vierstellig mit »1 ... 0« eingeben und mit »**●**« bestätigen.
 – Nach dem Bestätigen beginnt die Suche, die gefundenen Programme werden im Menü »Programme« angezeigt.
- 6 Einstellung mit »i« beenden.

Digitale terrestrische Fernseh-Programme automatisch suchen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
 – Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Signalquelle« mit »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
 Die Option »Terr.« mit »**◀**«, »**▶**«, »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.

Achtung:

- Die Antennenspannung (Zeile »Aktivantenne«) darf nur eingeschaltet werden, wenn die Antenne eine aktive Zimmerantenne mit Signalverstärker ist und diese nicht schon selbst über ein Steckernetzteil oder ähnliches mit Spannung versorgt wird. Ansonsten kann es zu einem Kurzschluss oder zur Zerstörung Ihrer Antenne kommen!

- 4 Zeile »Aktivantenne« mit »**V**« oder »**^**« wählen. Antennenspannung für die Antenne mit »**◀**« oder »**▶**« einschalten (»Ein«).
- 5 Zeile »Automatisch Programmsuchlauf« mit »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
 – Das Menü wird eingeblendet.
- 6 Zeile »Land« mit »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen. Im Menü Länderauswahl das gewünschte Land mit »**◀**«, »**▶**«, »**V**« oder »**^**« wählen und mit »**●**« bestätigen.
- 7 Zeile »Suchlauf nach« mit »**V**« oder »**^**« wählen und die Option »DTV« mit »**◀**« oder »**▶**« einstellen.
- 8 Suchlauf mit »**■**« (rot) starten.
 – Alle Programm- und Favoritenlisten werden gelöscht und erneut angelegt.

Hinweis:

- Nach dem Start des Suchlaufes wird eine Sicherheitsabfrage eingeblendet. Die Option »Ja« mit »**■**« (grün) bestätigen.

- Das Menü »Programme« erscheint, die Suche nach Fernseh-Programmen beginnt. Je nach Anzahl der empfangenen Fernseh-Programme kann dies durchaus einige Minuten dauern.
- Die Suche ist abgeschlossen, sobald die »Programmtabelle« erscheint.

Hinweis:

- Mit »i« kann die Suche vorzeitig abgebrochen werden.

9 Einstellung mit »i« beenden.

Digitale terrestrische Fernseh-Programme manuell suchen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Signalquelle« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Die Option »Terr.« mit »<«, »>«, »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.

Achtung:

- Die Antennenspannung (Zeile »Aktivantenne«) darf nur eingeschaltet werden, wenn die Antenne eine aktive Zimmerantenne mit Signalverstärker ist und diese nicht schon selbst über ein Steckernetzteil oder ähnliches mit Spannung versorgt wird. Ansonsten kann es zu einem Kurzschluss oder zur Zerstörung Ihrer Antenne kommen!
- 4 Zeile »Aktivantenne« mit »V« oder »^« wählen. Antennenspannung für die Antenne mit »<« oder »>« einschalten (»Ein«).
 - 5 Zeile »Manuelle Abstimmung-Digital« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü wird eingeblendet.
 - 6 Kanalzahl mit »1 ... 0« eingeben und mit »●« bestätigen.
 - Nach Abschluss der Suche werden die gefundenen Programme im Menü »Programme« angezeigt
 - 7 Einstellung mit »i« beenden.

Analoge Fernseh-Programme einstellen

Diese Einstellung ist nur dann erforderlich, wenn Sie keine digitalen Programme empfangen können und bei der ersten Installation noch nicht nach analogen Programmen gesucht haben. Fernseh-Programme können direkt oder über den Suchlauf eingestellt werden.

Fernsehgerät auf analogen Empfang umstellen

Hinweis:

- Analoge Programme können ausgewählt werden, wenn die Option »Terrestrisch« oder »Kabel« ausgewählt ist.
- 1 Menü »Signalquelle auswählen« mit »AV« aufrufen.
 - 2 Abhängig von der Antennenanlage die Option »Terr.« oder »Kabel« mit »V«, »^«, »<« oder »>« als Signalquelle wählen und mit »●« bestätigen.

Hinweis:


- Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten.

Alle analogen Fernseh-Programme einstellen

Analoge Programme werden in der Programmliste im Anschluss an die digitalen Programme angezeigt.

Hinweis:

- Antennenkabel der Hausantenne (für analoge Fernseh-Programme) in die Antennenbuchse »ANT IN« des Fernsehgerätes stecken.
- 1 Menü mit »i« aufrufen.
 - 2 Zeile »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
 - 3 Zeile »Signalquelle« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Die Option »Terr.« oder »Kabel« mit »<«, »>«, »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.

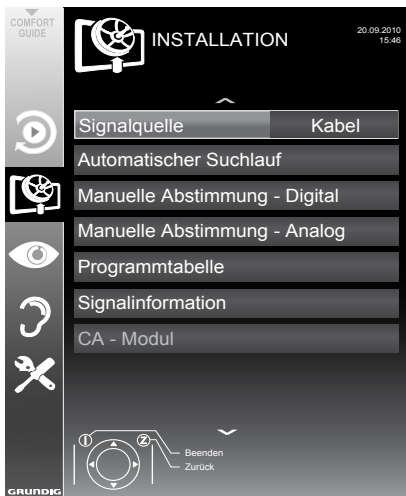

- 4 Zeile »Manuelle Abstimmung-Analog« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- 5 Zeile »Land« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen. Im Länderauswahl-Menü das gewünschte Land mit »<«, »>«, »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- 6 Zeile »Suchlauf nach« mit »V« oder »^« wählen und die Option »ATV« mit »<« oder »>« einstellen.
- 7 Suchlauf mit »■« (rot) starten.

Hinweis:

- Nach dem Start des Suchlaufes wird eine Sicherheitsabfrage eingeblendet. Die Option »Ja« mit »■« (grün) bestätigen.
 - Alle Programm- und Favoritenlisten der analogen Programme werden gelöscht und erneut angelegt.
 - Das Menü »Programme« erscheint, die Suche nach Fernseh-Programmen beginnt. Je nach Anzahl der empfangenen Fernseh-Programme kann dies durchaus einige Minuten dauern.
 - Die Suche ist abgeschlossen, sobald die »PROGRAMMTABELLE« eingeblendet wird.


Hinweis:

- Mit »i« kann die Suche vorzeitig abgebrochen werden.

- 8 Einstellung mit »i« beenden.

Analoge Fernseh-Programme durch Eingeben der Kanalzahlen einstellen

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Manuelle Abstimmung-Analog« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- Das Menü wird eingeblendet.

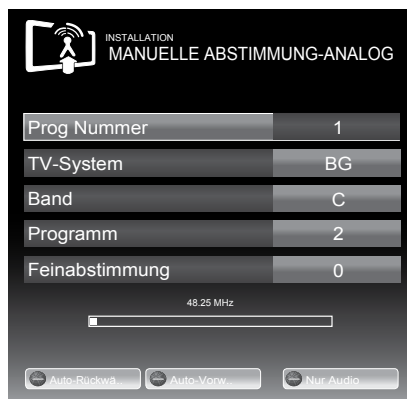

- 4 Zeile »Prog Nummer« mit »V« oder »^« wählen und mit »<« oder »>« den gewünschten Programmplatz einstellen.
- 5 Zeile »Band« mit »V« oder »^« wählen und mit »<« oder »>« zwischen »S« (Sonderkanal) und »C« (normaler Kanal) wählen.
- 6 Zeile »Programm« mit »V« oder »^« wählen und Kanalzahl mit »<« oder »>« schrittweise eingeben oder mit »1...0« direkt eingeben.

Hinweise:

- Das aktuelle System wird in der Zeile »TV-System« angezeigt. Sind die Farbe und/oder der Ton nicht in Ordnung, die Zeile »TV-System« mit »V« oder »^« wählen. Mit »<« oder »>« die benötigte Einstellung wählen.

- Sollte eine Feinabstimmung erforderlich sein, die Zeile »Feinabstimmung« mit »▼« oder »▲« wählen und Einstellung mit »◀« oder »▶« durchführen.

7 Einstellung mit »■« (blau) speichern.

Hinweis:

- Wenn Sie weitere Fernseh-Programme abstellen möchten, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8.

8 Einstellung mit »i« beenden.

Programmbelegung der analogen Programme ändern

Wurden beim Einstellen der Fernseh-Programme mit dem automatischen Programmsuchlauf Fernseh-Programme mehrfach gespeichert, können Sie diese löschen. Sie können auch Fernseh-Programme auf einen anderen Programmplatz legen, einen Programmnamen ändern oder neu eingeben sowie Programmplätze überspringen.

Programmtabelle auswählen

Hinweis:

- Analoge Programme können ausgewählt werden, wenn die Option »Terr.« oder »Kabel« ausgewählt ist.

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »INSTALLATION« wird eingeblendet.
- 3 Zeile »Programmtabelle« mit »▼« oder »▲« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Das Menü »PROGRAMMTABELLE« wird eingeblendet.

Hinweis:

- Die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten.

Programme löschen

- 1 Im Menü »PROGRAMMTABELLE« das zu löschende Fernseh-Programm mit »▼«, »▲«, »◀« oder »▶« wählen und mit »■« (rot) bestätigen.
- 2 Löschenvorgang mit »■« (gelb) bestätigen.

Hinweis:

- Mit »■« (blau) können alle Fernseh-Programme gelöscht werden.
- 2 Mit »■« (gelb) löschen Sie das aktuelle Programm, mit »■« (blau) löschen Sie sämtliche Programme.
 - 3 Löschvorgang mit »■« (grün) bestätigen.

Programmnamen eingeben (maximal 8 Zeichen)

- 1 Im Menü »PROGRAMMTABELLE« das gewünschte Fernseh-Programm mit »▼«, »▲«, »◀« oder »▶« wählen und mit »■« (rot) bestätigen.
- 2 Fernseh-Programm mit »■« (grün) markieren.
- 3 Gewünschte Ziffern oder Buchstaben mit »▲« oder »▼« wählen, mit »◀« oder »▶« zur nächsten Position und Eingabe wiederholen.
- 4 Programmnamen mit »■« (grün) speichern.

Hinweis:

- Wenn Sie weitere Programmnamen eingeben möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

Fernsehprogramme überspringen

Sie können Fernseh-Programme markieren, die bei der Anwahl mit »▲« oder »▼« übersprungen werden sollen. Eine Anwahl mit den Zifferntasten ist weiterhin möglich.

- 1 Im Menü »PROGRAMMTABELLE« mit »■« (gelb) zur Listenansicht umschalten.
- 2 Das gewünschte Programm mit »▼« oder »▲« wählen.
- 3 Mit »◀« oder »▶« die Spalte »Überspringen« anwählen und das gewünschte Programm mit »●« markieren.
 - Das Programm wird mit »✓« markiert.

Hinweis:

- Programme können auch wieder aktiviert werden. Das gewünschte Programm mit »▼« oder »▲« auswählen, danach die Spalte »Überspringen« anwählen und das Programm mit »●« wieder aktivieren.

Favoritenlisten erstellen

Ihre Lieblingsprogramme können Sie auswählen und in bis zu vier Favoritenlisten speichern (Fav 1 bis Fav 4).

- 1 Im Menü »PROGRAMMTABELLE« mit »■« (gelb) zur Listenansicht umschalten.
- 2 Das gewünschte Programm mit »▼« oder »▲« wählen.
- 3 Das Programm mit »◀« oder »▶« in eine der Favoritenlisten 1 bis 4 „schieben“ und mit »●« bestätigen.
 - Die Position in der Favoritenliste wird mit »✓« markiert.
 - Sie können das gleiche Programm in mehrere Favoritenlisten aufnehmen.
 - Jede Favoritenliste kann bis zu 255 Programme aufnehmen.

Hinweis:

- Programme können auch aus Favoritenlisten gelöscht werden. Das zu löschende Programm mit »▼«, »▲«, »◀« oder »▶« wählen und mit »●« löschen.

Einstellungen beenden

- 1 Einstellungen mit »i« beenden.

Signalinformationen anzeigen

(nur bei digitalen Programmen)

- 1 Menü mit »i« aufrufen.
- 2 Zeile »INSTALLATION« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
- 3 Zeile »Signalinformation« mit »V« oder »^« wählen und mit »●« bestätigen.
 - Informationen zu Programm, Netzwerk, Modulation, Symbolrate, Qualität und Signalstärke werden angezeigt.

Hinweise:

- Die Signalinformation wechselt je nach aktueller Signalquelle.
 - Im unteren Bereich des Menüs werden die Signaleigenschaften dargestellt. Je weiter die Balken für »Qualität« und »Signalstärke« nach rechts ausschlagen, desto besser ist das empfangene Signal.
 - Der Signalpegel hängt nicht nur von Ihrer Empfangsanlage, sondern auch von dem gerade aktiven Kanal ab. Beachten Sie dies, wenn Sie anhand der Signalstärkeanzeige die Ausrichtung Ihrer Antenne kontrollieren!
- 4 Menü mit »i« abschalten.

Vorprogrammierung der Fernbedienung für andere GRUNDIG Geräte

- »DVB« ist zur Bedienung eines GRUNDIG-Digital-Receivers (Fernbedienebene 1) vorprogrammiert.
- »DVD« ist zur Bedienung eines GRUNDIG-DVD-Players vorprogrammiert.
- »AMP« ist zur Bedienung eines GRUNDIG-AV-Receivers vorprogrammiert.
- Welche Funktionen Sie ausführen können, hängt von der Ausstattung des Gerätes ab. Probieren Sie es einfach aus.

Vorprogrammierung der Fernbedienung ändern

- 1 »M« drücken und gedrückt halten und gleichzeitig die drei Ziffern des entsprechenden Codes eingeben:
 - »1«, »2«, »3« für GRUNDIG-DVD-Player.
 - »4«, »5«, »6« für GRUNDIG-DVD-Recorder.
 - »1«, »4«, »7« für GRUNDIG-Digital-Receiver (Fernbedienungsebene 1).
 - »2«, »5«, »8« für GRUNDIG-Digital-Receiver (Fernbedienungsebene 2).
 - »3«, »6«, »9« für GRUNDIG-Digital-Receiver mit Festplatte (PDR).

Technische Daten

Betriebsspannung:

220–240 V~, 50–60 Hz

Leistungsaufnahme:

Betrieb 85 W

Bereitschaft 0,38 W

Maximale Leistungsaufnahme

Betrieb 110 W

Jährlicher Stromverbrauch

127 kWh

Audioausgang:

2 x 20 W Musikleistung

2 x 10 W Sinusleistung

RoHS-Grenzwerte – Pb (Blei)/Hg (Quecksilber)

Blei: Gemäß RoHS-Direktive / 0 mg

Spitzenluminanz (Fläche, Zuhause, maximal)

% 70 / 350 / 430

Vorgabesatelliten:

20

LNB-Stromversorgung

13/18 V, 14/19 V optional,

maximal 450 mA

LNB-Schaltsignal

0/22 kHz 650 mV +/- 250 mVpp

DiSEqC

1.0-Steuerung, 1.1-Steuerung, 1.2-Steuerung

Digitale Empfangsbereiche

Satellit:

Ku-Band: 10.700 MHz – 12.750 MHz

Modulation: DVBS QPSK, DVBS2 QPSK,
8 PSK

IF-Band: 950 MHz – 2150 MHz

Signalpegel: -25 dBm und -65 dBm

Kabel:

Gesamtband: 110 MHz – 862 MHz

Modulation: 16QAM, 32QAM,
64QAM, 128QAM
und 256QAM

Symbolrate: 4,0 Msym/s bis 7,0 Msym/s

Terrestrisch:

VHF/UHF-Band, Bandbreite 7 MHz
und 8 MHz

COFDM-Modi: 2k und 8k

Constellation: 16QAM, 64QAM, QPSK

Analoge Empfangsbereiche

C02 ... C80, Sonderkanäle S01 ... S41

Programmplätze:

TV/Radio 6000 (Satellit – DVB-S),
1000 (Kabel – DVB-C)
oder 100 (analog)
1000 (Terrestrisch – DVB-T)
oder 100 (analog)
9 AV, 2 USB

Bildfläche (dm²)

27,44 dm²

Bildschirmgröße:

81 cm/32 Zoll

Maximale Auflösung:

WUXGA, 1920 x 1080

Gewicht:

ca. 12 kg

Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten.

Servicehinweise für den Fachhandel



Das Fernsehgerät darf nur mit dem beiliegenden Netzkabel/Netzadapter betrieben werden.

Das Produkt erfüllt die folgenden EU-Richtlinien:

2006/95/EG Richtlinie betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. 2004/108/EG Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

Das Gerät entspricht den Normen: EN 60065, EN 55013, EN 55020, EN 55022, EN 55024.

Umwelthinweis



Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.

Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Lassen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte entsorgen. Nebenstehendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Informationen zu Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00–18.00 Uhr zur Verfügung.

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland: 01 80 / 523 18 80 *

Österreich: 08 20 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

INFORMATIONEN

Problemlösung

Sollten die unterstehenden Hilfestellungen zu keinem befriedigendem Ergebnis führen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten GRUNDIG-Fachhändler. Bitte ziehen Sie in Betracht, dass Störungen auch durch externe Geräte wie Videorecorder und Satellitenreceiver hervorgerufen werden können.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Bild hell (Rauschen), aber kein Sender sichtbar	Antennenkabel	Ist das Antennenkabel angeschlossen?
	Kein Fernseh-Programm eingestellt	Programmsuchlauf starten
Bild kontrastarm	Bildeinstellungen nicht richtig eingestellt	Helligkeit, Kontrast, bzw. Farbeinstellung verändern
	Problem liegt am Programm	Mit anderem Sender testen
Bild und/oder Ton gestört	Störungen durch andere Geräte	Geräte anders aufstellen
Geisterbilder, Reflexion	Programmeinstellung	Automatische oder manuelle Programmeinstellung/Feinabstimmung
	Antenne	Antennenkabel oder -anlage überprüfen lassen
Keine Farbe	Farbintensität auf Minimum	Farbe hochregeln
	TV-Norm anpassen (wenn Einstellmöglichkeit vorhanden)	Richtige Farbnorm wählen
Bild vorhanden, aber kein Ton	Problem liegt am Programm	Mit anderem Programm testen
	Lautstärke minimal eingestellt	Lautstärke hochregeln/einschalten
Kein oder gestörter Videotext	Problem liegt am Programm	Mit anderem Programm testen
	Fernsehprogramm (hat keinen Videotext) oder Antennensystem	Mit anderem Fernsehprogramm prüfen, Feinabstimmung durchführen
	Sendersignal zu schwach	Antennenanlage überprüfen
Fernbedienung funktioniert nicht	Hindernis zwischen Fernbedienung und Gerät	Fernbedienung auf Fernsehgerät richten
	Batterieproblem	Batterien überprüfen und gegebenenfalls austauschen
	Undefinierter Betriebszustand	Fernsehgerät über den Netzschalter zwei Minuten lang abschalten
Bild im PC-Betrieb zu dunkel	Falsche Einstellung der Bildschirmauflösung und der Bildfrequenz am PC	Einstellungen am PC ändern (z. B. Auflösung 1280 x 768, Bildwiederholfrequenz 60 Hz)

Hinweis:

- Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Betrieb kann es zu Funkstörungen kommen. In diesem Fall muss der Anwender unter Umständen für Abhilfe sorgen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.