

# **Haier W716S**

## **Bedienungsanleitung**

Das Betriebssystem für Ihr Touch Screen Smartphone  
Haier W716S ist Android 4.4 (KitKat)\*

## **Einleitung**

Danke, dass Sie sich für ein HaierPhone W716S Dual-SIM Android Smartphone entschieden haben!

Dieses Smartphone wird mit Android-Betriebssystem, Version 4.4 betrieben.

Damit Sie dieses Gerät lange und optimal nutzen können, lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung und bewahren Sie sie für die weitere Verwendung bzw. den nächsten Besitzer auf.

Seien Sie nicht beunruhigt, falls die Abbildungen in dieser Broschüre von diesen auf dem Smartphone leicht abweichen. Die Funktionen sind dieselben.

\* Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

## **Inhaltsangabe**

<b>1</b>	<b>Sicherheit</b> .....	<b>4</b>
1.1	Sicherheitsvorkehrungen .....	4
1.2	Wie Sie Ihr Mobiltelefon sicher benutzen .....	5
<b>2</b>	<b>Das Telefon kennenlernen</b> .....	<b>9</b>
2.1	Ihr Mobiltelefon.....	9
2.2	Beschreibung der Symbole .....	10
2.3	Einsetzen/Entnehmen des Akkus .....	10
2.4	Akku laden .....	11
2.5	An-/Aus-Taste .....	12
2.6	Hauptmenü .....	12
2.7	Untermenü .....	12
2.8	Benachrichtigungen .....	13
2.9	Bildschirm erweitern .....	13
2.10	Hinzufügen von Apps auf dem Hauptbildschirm .	13
2.11	Bewegen von Apps auf dem Hauptbildschirm .....	13
2.12	Entfernen von Apps auf dem Hauptbildschirm .....	14
2.13	Hintergrund ändern .....	14
2.14	Installieren von Apps über den Datei-Manager	14
<b>3</b>	<b>Das Telefon benutzen</b> .....	<b>15</b>
3.1	Hauptmenü & Funktionen .....	15
3.2	WLAN .....	20
<b>4</b>	<b>Texteingabe</b> .....	<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Erhaltung</b> .....	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>Behandlung Ihres Mobiltelefons</b> .....	<b>24</b>

# 1 Sicherheit

## 1.1 Sicherheitsvorkehrungen



Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und handeln Sie nach diesen Vorschriften, um jegliche Gefahren zu vermeiden oder Gesetze zu verletzen.

- Ihr Mobiltelefon wurde so konzipiert, dass es den Sicherheitsanforderungen von Funkwellen entspricht. Die Richtlinien der Strahlung werden mit Hilfe der spezifischen Absorptionsrate (SAR) festgelegt. Der empfohlene SAR-Grenzwert für Mobiltelefone liegt bei durchschnittlich 1,6 Watt/kg, gemessen innerhalb von 6 Minuten und einem Volumen von 1 g Körpergewebe.
- Der höchste SAR-Wert für dieses Mobiltelefon liegt bei durchschnittlich 0,491 Watt/kg, gemessen innerhalb von 6 Minuten und einem Volumen von 1 g Körpergewebe.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon, wenn die Signalstärke gut ist. Führen Sie kurze Gespräche oder benutzen Sie eine Freisprechanlage oder senden Sie eine SMS. Diesen Ratschlag erteilen wir speziell für Kinder, Heranwachsende und Schwangere.
- Sollten Sie eine Bluetooth Freisprechanlage verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sie über einen Niedrigstromsender verfügt.
- Information über das WEEE-Logo (Waste Electrical and Electronic Equipment):



Das WEEE-Logo auf dem Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass Sie dieses Produkt nicht über den Restmüll entsorgt werden darf. Sie sind verpflichtet, Ihre elektronischen und elektrischen

Geräte bei speziellen Sammelstellen für umweltgefährdenden Abfall abzugeben. Getrennte Sammlung und passende Aufbereitung Ihres elektronischen und elektrischen Abfalls hilft uns, natürliche Ressourcen zu erhalten. Darüber hinaus werden damit Gesundheit und Umwelt geschützt.

- Vorsicht: Explosionsgefahr bei Einsatz eines nicht angemessenen Akkus.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus nach Anleitung.
- Für ansteckbares Zubehör sollte sich eine Steckdose in der Nähe des Zubehörs befinden und einfach zugänglich sein.

## 1.2 Wie Sie Ihr Mobiltelefon sicher benutzen



### Im Straßenverkehr

In vielen Ländern ist Telefonieren während des Fahrens verboten. Bitte beachten Sie lokale Gesetze und fahren Sie jederzeit sicher.



### In der Nähe empfindlicher Geräte

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe sensibler Geräte wie zum Beispiel Herzschrittmachern. Das Mobiltelefon kann Störungen auslösen. Es kann ebenfalls Feuermelder oder andere automatisch gesteuerte Geräte stören.

Für weitere Informationen, in welchem Umfang Ihr Mobiltelefon Herzschrittmacher oder andere elektronische Geräte beeinflussen kann, kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder seine lokale Niederlassung.

Ihr Mobiltelefon kann ebenso in der Nähe von TV-Geräten, Radios oder automatischen Elektrogeräten Störungen auslösen.



## **Während eines Fluges**

Ihr Mobiltelefon kann Störungen der elektrischen Flugausstattung verursachen. Bitte folgen Sie daher den Anweisungen der jeweiligen Fluggesellschaft. Sollte Sie das Flugpersonal bitten, Ihr Mobiltelefon auszuschalten oder drahtlose Funktionen auszuschalten, leisten Sie diesen bitte Folge.



## **Im Krankenhaus**

Ihr Mobiltelefon kann eventuell den normalen Betrieb von medizinischen Geräten stören. Bitte folgen Sie allen Anweisungen des Krankenhauspersonals und schalten Sie es aus, sobald Sie darauf hingewiesen werden.



## **An der Tankstelle**

Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Tankstellen. Es ist ratsam, es in der Nähe von Benzin, Chemikalien oder explosiven Stoffen komplett auszuschalten.



## **In der Nähe von Wasser**

Bitte halten Sie Ihr Mobiltelefon von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern. Dieses Modell ist nicht wasserdicht.



## **Reparaturen**

Nehmen Sie das Mobiltelefon niemals selbst auseinander. Bitte überlassen Sie dies Fachleuten. Eigenmächtige Reparaturen führen zum Verlust der Garantie.



## **Antenne gebrochen**

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht, wenn die Antenne beschädigt oder gebrochen ist, da sie Verletzungen verursachen kann.



## **In der Nähe von Kindern**

Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist kein Spielzeug und könnte eventuell die Gesundheit beeinflussen.



## **Originalzubehör**

Verwenden Sie nur Originalzubehör, das mit Ihrem Mobiltelefon geliefert oder vom Hersteller genehmigt wurde. Der Einsatz nicht genehmigten Zubehörs kann die Leistung beeinträchtigen, die Garantie ungültig machen, nationale Vorschriften zur Verwendung von Mobiltelefonen verletzen oder sogar Verletzungen verursachen.



## **In der Nähe explosiver Stoffe**

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in oder in der Nähe von Bereichen aus, in denen explosive Stoffe eingesetzt werden. Beachten Sie stets lokale Gesetze und schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie entsprechend aufgefordert werden.



## **Notrufe**

Um einen Notruf zu tätigen, muss Ihr Mobiltelefon eingeschaltet sein und über Netzempfang verfügen. Wählen Sie die nationale Notrufnummer und drücken Sie das Telefonsymbol. Erklären Sie genau, wo Sie sich befinden und legen Sie nicht auf, bevor Hilfe gekommen ist.



## **Einsatztemperatur**

Die Einsatztemperatur für dieses Mobiltelefon liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Bitte verwenden Sie das Mobiltelefon nicht außerhalb dieser Temperaturen, da die Funktionen dadurch beeinträchtigt werden können.



Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie, das Mobiltelefon über einen längeren Zeitraum mit einem hohen Lautstärkepegel zu verwenden.


## 2 Das Telefon kennenlernen


### 2.1 Ihr Mobiltelefon




### Tasten/Touch Points

**An-/Aus-Taste:** Um das HaierPhone W716S an- oder auszuschalten, halten Sie den An-/Aus-Knopf für ein paar Sekunden gedrückt. Sobald das Mobiltelefon angeschaltet ist, drücken Sie den An-/Aus-Knopf noch einmal, um den Bildschirm zu de-/aktivieren.

**Home-Taste** (  ): Drücken Sie diese Taste, um zum Hauptbildschirm zurück zu kehren. Im Ruhe-Bildschirm drücken und halten Sie die Taste, um die zuletzt gewählten Programme anzusehen.

**Menü-Taste** (  ): Im Standby-Modus bei aktivierten Bildschirm drücken Sie die Taste, um Wallpaper zu ändern,

Apps zu verwalten oder zu Systemeinstellungen zu gelangen. Drücken Sie diese Taste auch, um die Menüoptionen zu sehen.

**Zurück-Taste** (  ): Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

## 2.2 Beschreibung der Symbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Zeigt die Signalstärke an.		Akkuleistung.
	Lautsprecher ist eingeschaltet.		Ungelesene Nachrichten.
	Anruf wird gehalten.		USB Speicher verbunden (z.B. mit PC).
	Vibration ist eingeschaltet.		Flugmodus.
	3G wird verwendet.		2G wird verwendet.
	Verpasste Anrufe.		Wecker ist aktiviert.
	Eingehender Anruf.		Bluetooth ist eingeschaltet.

## 2.3 Einsetzen/Entnehmen des Akkus

### Akku einsetzen

1. Öffnen Sie die Akkuabdeckung auf der Rückseite des Mobiltelefons.
2. Legen Sie die Kontakte des Akkus übereinstimmend auf die des Mobiltelefons und drücken Sie den Akku vorsichtig in die dafür vorgesehene Stelle.
3. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

Einlegen des Akkus



Schließen der Akkuabdeckung



### Den Akku heraus nehmen

1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus.
2. Öffnen Sie die Akkuabdeckung.
3. Heben Sie den Akku an und entnehmen Sie ihn.

Öffnen der Akkuabdeckung



Herausnehmen des Akkus



Anmerkung: Die Zeichnungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Sie zeigen lediglich die Demonstration der Funktion.

## **2.4 Akku laden**

Der mitgelieferte wiederaufladbare Li-Ionen Akku kann sofort verwendet werden, ist jedoch noch nicht vollständig aufgeladen. Dies ist einfach in 4 Schritten zu bewerkstelligen:

1. Stecken Sie das eine Ende des Ladekabels in das Mobiltelefon und das Andere in eine Steckdose.
2. Die Akkuanzeige im Bildschirm bewegt sich, um den Ladevorgang anzuzeigen.
3. Sobald der Akku vollständig geladen ist, bewegt sich die Akkuanzeige nicht mehr.
4. Entfernen Sie das Ladekabel vom Mobiltelefon und der Steckdose.

## 2.5 An-/Aus-Taste

Drücken Sie die Power-Taste, um das Mobiltelefon an oder aus zu schalten.

Sobald Sie das Mobiltelefon einschalten, prüft es automatisch die SIM-Karten und zeigt folgende Informationen auf dem Bildschirm:

- **Eingabe SIM1 PIN:** Falls Sie eine PIN für Ihre SIM1 gesetzt haben.
- **Eingabe SIM2 PIN:** Falls Sie eine PIN für Ihre SIM2 gesetzt haben.

---

### **Anmerkung:**

*Die PIN wurde mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Bitte ersetzen Sie diese sobald wie möglich mit einer eigenen PIN. Sobald Sie die PIN drei Mal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM gesperrt. Kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter, um die PUK zum Entsperren des Mobiltelefons zu erfragen. Sie kann bei 2 verwendeten SIM-Karten für beide eingesetzt werden.*

---

## 2.6 Hauptmenü

Im Ruhe-Bildschirm drücken Sie die Menü-Taste, um zum Hauptmenü auf dem Desktop zu gelangen und drücken Sie die Home-Taste, um zurück zu kehren.

## 2.7 Untermenü

Im Hauptmenü wählen Sie ein Icon, um zum Untermenü zu gelangen. Drücken Sie die **Zurück-Taste**, um zum vorherigen Menü zurück zu kehren oder berühren Sie die Home-Taste, um zum Hauptbildschirm zurück zu kehren.

## **2.8 Benachrichtigungen**

Sobald eine Benachrichtigung eintrifft, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um den Inhalt zu sehen. Die Statusleiste befindet sich am oberen Rand des Bildschirms, wo sich auch das Akkusymbol befindet.

## **2.9 Bildschirm erweitern**

Der Hauptbildschirm kann erweitert werden, um noch mehr Platz für neue Verknüpfungen von Apps oder Widgets zur Verfügung zu stellen.

Bewegen Sie Ihren Finger horizontal auf dem Hauptbildschirm, um zum rechten oder linken Bereich des Hauptbildschirms zu gelangen.

## **2.10 Hinzufügen von Apps auf dem Hauptbildschirm**

Drücken Sie das Symbol des Apps so lange, bis es vergrößert wird und das Mobiltelefon vibriert. Kopieren Sie nun das Icon auf den Hauptbildschirm.

## **2.11 Bewegen von Apps auf dem Hauptbildschirm**

1. Halten Sie das das Symbol des Apps auf dem Hauptbildschirm so lange gedrückt, bis es vergrößert wird und das Mobiltelefon vibriert.
2. Ziehen Sie das Symbol auf die gewünschte Stelle und lassen Sie es dort los.

## **2.12 Entfernen von Apps auf dem Hauptbildschirm**

1. Halten Sie das Icon im Hauptmenü so lange gedrückt, bis es vergrößert wird und das Mobiltelefon vibriert.
2. Ziehen Sie das Icon zum Löschen auf "Entfernen".

## **2.13 Hintergrund ändern**

1. Drücken Sie bei aktivem Bildschirm länger auf den Hauptbildschirm, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie aus "Galerie"/"Hintergrund-Bilder"/"Live-Hintergründe"/"Wallpapers", und drücken Sie "Hintergrund festlegen".

## **2.14 Installieren von Apps über den Datei-Manager**

Das Android-Betriebssystem unterstützt Dateien des Formats APK. Mit Hilfe des File Managers können Sie Apps direkt von Ihrer SD-Karte installiert werden.

a) Kopieren Sie die heruntergeladene APK-Datei auf Ihre SD-Karte und stecken Sie diese in das Mobiltelefon.


b) Gehen Sie in das Hauptmenü.

c) Wählen Sie das Symbol des File Managers, um auf Ihre SD-Karte zugreifen zu können.

d) Drücken Sie auf die APK-Datei, die Sie installieren möchten und folgen Sie dem Installationsmenü.

## 3 Das Telefon benutzen

### **3.1 Hauptmenü & Funktionen**

Wählen Sie , um in das Hauptmenü zu gelangen. Es bietet einen Überblick über installierte Anwendungen und unterschiedliche Funktionen.

#### **1. Uhr**

Sie können hier z.B. einen Alarm festlegen.

#### **2. Browser**

Surfen Sie im Internet.

#### **3. Rechner**


Erlaubt es Ihnen mühsame Rechnungen einfach zu berechnen.

#### **4. Kalender**

Sehen sie in den Kalender und speichern Sie Termine.

## 5. Kamera

Die Kamera erlaubt Ihnen jederzeit schöne Bilder zu fotografieren. Ihr HaierPhone W716S besitzt eine High Definition Kamera und unterstützt Sie durch viele Funktionen bei der Aufnahme von hochwertigen Fotos. Die aufgenommenen Bilder werden direkt in der Galerie gespeichert. Wenn Sie die Kamera benutzen können Sie auch einfach in den Video-Modus wechseln und Videos aufnehmen.

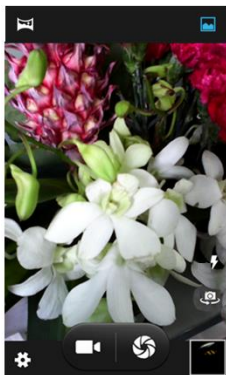


## 6. Kontakte

Sehen Sie Ihre Kontakte jederzeit ein. Sie können auch die Telefoniefunktion über Ihre Kontakte starten.

## 7. Email

Erlaubt es Ihnen Emailaccounts einzurichten, die das POP/IMAP-Protokoll verwenden.

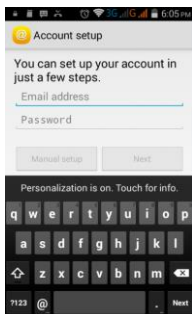

## 8. Galerie


Erlaubt es Ihnen Fotos & Videos anzusehen und zu speichern.

## 9.SMS/MMS

Erlaubt es Ihnen gesendete und empfangene Nachrichten in einem aufeinanderfolgenden Text anzuzeigen.

## 10. Musik

Stöbern Sie in der Liste von Songs in Ihrem Telefon. Sortieren Sie nach Artisten, Alben, Playlisten & mehr.

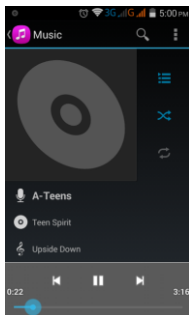

## 11. Telefon

Sie können ganz bequem Anrufe tätigen.

## 12. Datei-Manager

Erlaubt es Ihnen nach Dateien auf Ihrem Mobiltelefon zu suchen und Dateien im Format APK zu installieren.

## 13. Einstellungen

Ändern Sie die unterschiedlichsten Einstellungen:

- SIM Einstellungen
- WLAN
- Bluetooth
- Datenverbrauch
- Mehr...
- Audio Profile
- Display
- Speicher

- Akku
- Apps
- Standort
- Sicherheit
- Sprache & Eingabe
- Sichern & zurücksetzen
- Konto hinzufügen
- Datum & Uhrzeit
- Power off alarm
- Bedienungshilfen
- Entwickleroptionen
- Über das Telefon

#### **14. SIM Toolkit**


Dieser Service wird von Ihrem SIM-Kartenanbieter zur Verfügung gestellt. Hier erhalten Sie unterschiedliche Informationen.

#### **15.Soundrekorder**

Nehmen Sie kurze Memos auf.

#### **16. Videos**

Zeigt eine Liste verfügbarere Videos.

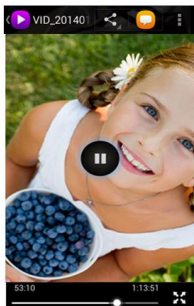

## 3.2 WLAN

Das HaierPhone W716S unterstützt WLAN. Die implementierte Technologie erlaubt es Ihnen sich mit anderen Android-Geräten mit entsprechender Ausstattung, wie z.B. Mobiltelefonen, direkt zu verbinden – ohne zusätzlichen Access Point.


Mit dem Benutzen dieser Schnittstelle ist es möglich andere Geräte, die ebenfalls WLAN unterstützen, über eine größere Entfernung als bei Bluetooth zu verbinden und Daten über eine schnelle Verbindung auszutauschen oder gemeinsam Spiele zu spielen.

1. Nach dem Aktivieren dieses Features drücken Sie auf „Suchen“ am unteren Ende. Es werden Ihnen daraufhin alle verfügbaren Geräte angezeigt.



2. Drücken Sie auf den gewünschten Namen.

Es wird Ihnen die Möglichkeit zum Verbinden angeboten.

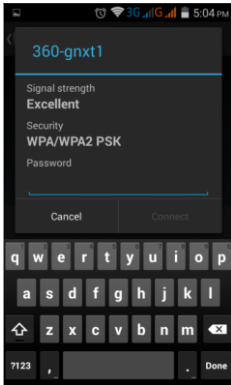


3. Drücken Sie auf “Verbinden”, um die Geräte zu verbinden.

## 4 Texteingabe

### Intelligente Tastatur

Das HaierPhone W716S korrigiert automatisch Wörter und schlägt Ihnen zudem Wörter bei der Eingabe von nur wenigen Buchstaben vor.

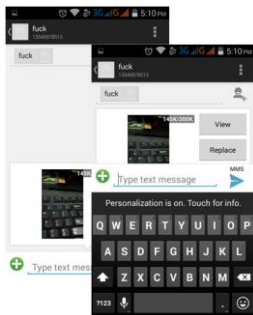

### Ausschneiden, Kopieren & Ersetzen

Berühren und halten Sie den Textinhalt gedrückt, um die Lupe hervorzurufen. Bewegen Sie Ihren Finger um den Einsatzpunkt zu bewegen. Dadurch wählen Sie den Text, der verwendet werden soll. Danach wählen Sie Ausschneiden, Kopieren oder Ersetzen. Dadurch ist es sehr einfach Text von Webseiten, aus Emails oder Textnachrichten zu kopieren.

## 5 Erhaltung

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um allgemeinen Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine scheuernden Stoffe, Benzin oder Verdünnern, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen oder beschädigen.

## 6 Behandlung Ihres Mobiltelefons

Dieses Gerät sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Tipps helfen, Ihr Mobiltelefon zu schützen:

- Halten Sie Kleinteile des Mobiltelefons von Kindern fern.
- Halten Sie das Mobiltelefon trocken. Regen, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeit können Mineralien enthalten, die zu Rost an elektronischen Bauteilen führen können. Sollte Ihr Mobiltelefon nass werden, entnehmen Sie den Akku und lassen Sie das Mobiltelefon vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in staubiger oder schmutziger Umgebung. Seine beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Lagern Sie das Mobiltelefon nicht in zu hohen oder kalten Temperaturen. Hohe Temperaturen können die Haltbarkeit elektronischer Teile verkürzen und den Akku schädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon anders als angegeben zu öffnen.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen, schlagen Sie es nicht an und schütteln Sie es nicht. Sie könnten sonst feine mechanische Teile und Platinen zerbrechen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder starke Flüssigkeiten, um das Mobiltelefon zu reinigen. Verwenden Sie nur weiche, saubere, trockene Tücher, um die Oberfläche zu reinigen.
- Malen Sie das Mobiltelefon nicht an. Farbe kann bewegliche Teile verstopfen und den korrekten Betrieb beeinflussen.
- Verwenden Sie Ladegeräte für den Innenbereich.