

HUAWEI *Ascend P7 mini*

Benutzerhandbuch



Inhalt

Einleitung

Sicherheitsmaßnahmen

Erste Schritte

- 4 Ihr Telefon auf einen Blick
- 5 Telefon ein- und ausschalten
- 6 Gesten
- 7 Bildschirm sperren und entsperren
- 9 Ihr Startbildschirm
- 13 Benachrichtigungsfeld verwenden
- 13 Auf Anwendungen zugreifen
- 14 Texteingabe

Telefon individuell anpassen

- 17 Design festlegen
- 17 Hintergrundbild ändern
- 18 Startbildschirm-Übergangseffekt festlegen
- 18 Startbildschirm-Widgets und Programmsymbole organisieren
- 19 Startbildschirmsymbole mithilfe von Ordnern organisieren
- 20 Startbildschirme anpassen
- 20 Wechselverknüpfungen im Benachrichtigungsfeld anpassen
- 21 Profile verwalten
- 22 Methode zum Entsperren des Bildschirms festlegen

Anrufe

- 25 Intelligentes Wählen
- 25 Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs
- 26 Anrufprotokoll anzeigen
- 26 Möglichkeiten während eines Gesprächs
- 27 Telekonferenz durchführen
- 28 Anrufe von Dritten annehmen
- 28 Notrufe tätigen

Kontakte

- 29 Kontakt anlegen
- 29 Kontakte suchen
- 29 Kontakte importieren oder exportieren
- 31 Kontakt zu den Favoriten hinzufügen
- 31 Kontakte löschen

- 32 Kontakte freigeben

SMS/MMS

- 33 Versenden einer Textnachricht
- 33 Versenden einer Multimedia-Nachricht
- 34 Beantworten einer Nachricht
- 34 Nachrichten verwalten

E-Mail

- 36 POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten hinzufügen
- 36 Exchange-Konten hinzufügen
- 37 E-Mails versenden

Multimedia

- 38 Kamera
- 41 Galerie
- 44 Musik

Internetverbindung

- 47 Mobile Datenverbindungen
- 47 Einrichten einer WLAN-Verbindung
- 49 Wi-Fi Direct
- 50 WLAN-Hotspot

Daten teilen

- 51 Bluetooth
- 52 DLNA verwenden
- 53 Telefon mit einem Computer verbinden

Datei-Manager

- 55 Erstellen eines Ordners
- 55 Suchen nach einer Datei
- 56 Kopieren, Ausschneiden und Einfügen einer Datei
- 56 Dateien komprimieren und dekomprimieren
- 56 Umbenennen einer Datei
- 57 Löschen einer Datei
- 57 Erstellen einer Verknüpfung für eine Datei oder einen Ordner
- 57 Speicherstatus überprüfen

Anwendungen verwalten

- 58 Anwendungen herunterladen
- 58 Installieren einer Anwendung
- 58 Anwendungen anzeigen
- 59 Deinstallieren einer Anwendung
- 59 Anwendungscache löschen

Grundlegende Dienstprogramme

- 60 Kalender
- 61 Uhr
- 62 Wetter

Konten und Synchronisierung

- 64 Hinzufügen eines Kontos
- 64 Löschen eines Kontos
- 65 Datensynchronisierung aktivieren
- 65 Synchronisierungseinstellungen für Konten ändern

Einstellungen

- 66 Flugmodus ein- oder ausschalten
- 66 Toneinstellungen
- 67 Display-Einstellungen
- 68 Einstellung von Datum und Uhrzeit
- 69 Systemsprache ändern
- 69 Einstellungen für den Standortdienst ändern
- 70 PIN auf der SIM-Karte einrichten
- 70 Wiederherstellen der Werkseinstellungen
- 71 Online-Aktualisierung
- 71 Eingabehilfen

Rechtliche Hinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines **HUAWEI Ascend P7 mini** Smartphones entschieden haben.

Dieses Handbuch stellt Ihnen die Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres neuen Telefons sowie die Sicherheitsmaßnahmen vor. Bitte lesen Sie es sorgfältig, bevor Sie das Telefon benutzen.

Die Fotos und Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann sich davon unterscheiden.

Symbole und Definitionen

In diesem Dokument werden die folgenden Symbole verwendet.

	Hinweis	Bietet zusätzliche Informationen.
	Achtung	Weist auf mögliche Probleme hin, die ohne ordnungsgemäße Pflege auftreten können, und gegebenenfalls, wie diese Probleme beseitigt werden können.

Sicherheitsmaßnahmen

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen.



Das Telefon nicht fallen lassen, werfen oder das Gehäuse beschädigen. Vermeiden Sie außerdem, es fallen zu lassen, zu quetschen oder zu biegen.



Ihr Telefon ist nicht zur Verwendung in einer feuchten Umgebung, wie z. B. im Bad, gedacht. Tauchen Sie Ihr Telefon nicht in Flüssigkeiten jeglicher Art ein, und verhindern Sie, dass Ihr Telefon nass wird.



Vermeiden Sie die Verwendung Ihres Mobiltelefons in Gebieten, wo es Störungen verursachen oder eine Gefahr darstellen kann. Beachten Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften.



Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht während der Fahrt. Ihre Sicherheit sollte Ihre oberste Priorität sein.



Beachten Sie die Regeln bzw. Vorschriften in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.



Schalten Sie Ihr Telefon an Bord eines Flugzeugs aus. Das Telefon kann die Regeleinrichtungen und das Navigationssystem des Flugzeugs stören.



Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe elektronischer Hochpräzisionsgeräte befinden. Das Mobiltelefon kann die Leistung dieser Geräte beeinflussen.



Versuchen Sie nicht, das Telefon oder Zubehörteile zu demontieren. Das Mobiltelefon darf nur von qualifiziertem Personal gewartet oder repariert werden.



Bewahren Sie das Telefon und die Zubehörteile nicht in Behältern auf, die einem starken elektromagnetischen Feld ausgesetzt sind.



Bewahren Sie magnetische Speichergeräte nicht in der Nähe Ihres Geräts auf. Von dem Mobiltelefon ausgehende Funkwellen könnten die dort gespeicherten Informationen löschen.



Setzen Sie Ihr Telefon keinen extremen Temperaturen aus, und verwenden Sie es auch nicht an Orten mit brennbaren Stoffen, wie z. B. an Tankstellen.



Bewahren Sie Ihr Telefon und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, ohne Aufsicht von Erwachsenen Ihr Telefon zu verwenden.



Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte, um das Risiko von Explosionen zu vermeiden.




Beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von drahtlosen Geräten. Respektieren Sie bei der Verwendung Ihres Geräts die Privatsphäre und Rechte Dritter.



Um Schäden an Ihrem Telefon oder Ihrem Computer zu verhindern, befolgen Sie alle Anweisungen, die im Zusammenhang mit dem USB-Kabel stehen.

Erste Schritte

Ihr Telefon auf einen Blick

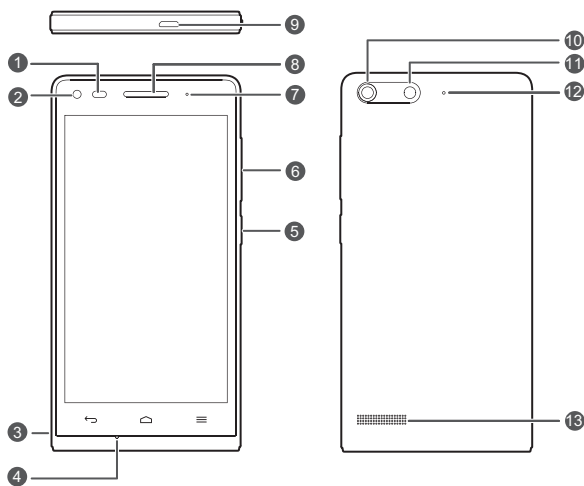

1	Näherungssensor/ Lichtsensoren	2	Frontkamera
3	Headset-Buchse	4	Mikrofon
5	Netztaste 	6	Lautstärketaste
7	Statusanzeige	8	Kopfhörer
9	Micro-USB-Anschluss	10	Hauptkamera
11	Taschenlampe	12	Mikrofon mit Rauschunterdrückung
13	Lautsprecher	—	—

Tasten

	• Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt, bis es sich einschaltet. • Drücken Sie , um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten. Drücken und halten Sie , um das Menü „Optionen“ anzuzeigen.
	• Berühren Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die aktuelle Anwendung zu beenden. • Wenn Sie Text eingeben, berühren Sie , um die Bildschirmtastatur auszublenden.
	• Berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
	• Berühren Sie , um das Menü „Optionen“ aufzurufen. • Berühren Sie die Option  und halten Sie sie gedrückt, um die Liste der zuletzt benutzten Anwendungen anzuzeigen.

Telefon ein- und ausschalten

- Zum Einschalten des Telefons drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt.
- Zum Ausschalten drücken Sie die Taste . Halten Sie sie gedrückt, bis das Optionsmenü angezeigt wird, und berühren Sie dann **Ausschalten > OK**.
-  Falls ein Fehler auftritt und Sie das Telefon nicht ausschalten können, drücken Sie die Option  und halten Sie sie mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten.


Gesten




Berühren: Tippen Sie ein Mal auf ein Element.
Beispiel: Berühren Sie, um ein Element auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen.



Berühren und gedrückt halten: Berühren Sie den Bildschirm und lösen Sie Ihren Finger für 2 Sekunden oder länger nicht vom Bildschirm. Beispiel: Berühren Sie eine Anwendung, ein Widget oder einen leeren Bereich und halten Sie das Element gedrückt, bis das zugehörige Menü „Optionen“ angezeigt wird.

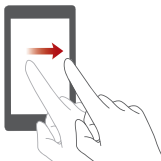

Wischen: Wo anwendbar führen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die Sie den Bildschirm verschieben möchten. Beispielsweise können Sie nach links oder rechts über das Benachrichtigungsfeld wischen, um eine Benachrichtigung zu verwerfen.

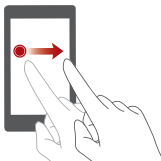

Ziehen: Berühren Sie ein Element und halten Sie es gedrückt. Ziehen Sie es dann an eine andere Stelle. Beispiel: Sie können Anwendungen und Widgets auf diese Weise neu auf dem Startbildschirm anordnen.



Finger zusammenführen bzw. auseinander ziehen: Berühren Sie den Bildschirm und ziehen Sie zwei Finger zum Verkleinern zusammen und zum Vergrößern auseinander. Beispiel: Ziehen Sie zwei Finger zusammen oder auseinander, um ein Bild oder eine Webseite entsprechend zu verkleinern oder zu vergrößern.

Bildschirm sperren und entsperren


Ein Sperren des Bildschirms verhindert nicht nur unerwünschte Operationen Ihres Telefons, wenn Sie es nicht verwenden, sondern schützt es auch vor unbefugtem Zugriff. Für das Sperren und Entsperren Ihres Bildschirms stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die vorinstallierte Methode zum Entsperren des Bildschirms wird in diesem Abschnitt als Beispiel verwendet.

Bildschirm sperren

- Verfahren 1: Drücken Sie , um den Bildschirm zu sperren.
 - Verfahren 2: Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Telefon für einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden.
-  Um die Methode zum Sperren des Bildschirms festzulegen, berühren Sie  auf dem Startbildschirm. Auf der angezeigten Registerkarte **Allgemein** berühren Sie **Bildschirm Sperre**.

Bildschirm entsperren


1. Wenn der Bildschirm inaktiv ist, drücken Sie , um ihn zu aktivieren.
2. Ziehen Sie  nach rechts in Richtung , um den Bildschirm zu entsperren.

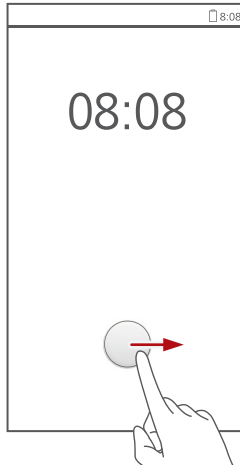

-  Von der Bildschirmsperre aus können Sie auch  nach links auf eine vorkonfigurierte Anwendung ziehen, um sie zu öffnen.

Ihr Startbildschirm

Ihre Startbildschirme sind der Ort, an dem Sie Ihre bevorzugten Widgets und all Ihre Anwendungen finden. Wir haben die Anwendungsliste abgeschafft, um Ihnen einen benutzerfreundlicheren und direkteren Zugriff auf Ihre Anwendungen zu ermöglichen. Nachfolgend sehen Sie den Standardbildschirm.

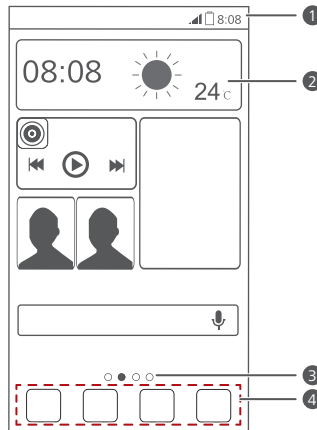

-
- 1 Statusleiste: Zeigt Symbole und Benachrichtigungen an. Streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
-
- 2 Anzeigebereich: Zeigt die Anwendungssymbole, Ordner und Widgets an.
-
- 3 Bildschirmpositionsanzeige: Zeigt die aktuelle Bildschirmposition an.
-
- 4 Dock: Zeigt Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen an.
-

Statussymbole



Signalstärke

E

Mit EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)-Netzwerk verbunden


	Mit GPRS-Netzwerk verbunden		Mit HSPA (High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netzwerk verbunden		Flugmodus aktiviert
	Mit LTE (Long Term Evolution)-Netzwerk verbunden		Vom GPS werden Positionsdaten empfangen
	Roaming		Ruhemodus aktiviert
	Bluetooth aktiv		Wird geladen
	Vibrationsmodus aktiviert		Akkustand niedrig
	Alarmer aktiviert		Entgangene Anrufe
	Akku voll		Neue E-Mails
	Anruf wird getätigt		Eingabemethode wählen
	Neue Mitteilungen		Mit WLAN-Netzwerk verbunden
	Neue Voicemails		Daten werden heruntergeladen
	WLAN-Netzwerk verfügbar		Bevorstehender Termin
	Daten werden hochgeladen		Problem mit der Anmeldung oder Synchronisierung
	Keine SIM-Karte gefunden		Synchronisierung ist fehlgeschlagen
	Daten werden synchronisiert		Weitere Benachrichtigungen
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Headset angeschlossen

	Mit einem VPN verbunden		USB-Tethering aktiviert
	USB-Debugmodus aktiviert	—	—


Zwischen Startbildschirmen wechseln

Der Speicherplatz auf dem Startbildschirm wird knapp? Kein Problem. Mit Ihrem Telefon können Sie weitere Startbildschirme für verschiedene Anwendungssymbole und Widgets erstellen.

- Wischen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um zwischen den Startbildschirmen zu wechseln.

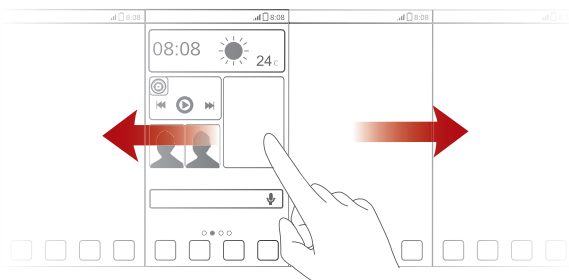

- Berühren Sie den Bildschirm und ziehen Sie zwei Finger zusammen, um die Miniaturansichten auf dem Startbildschirm anzuzeigen. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um zum betreffenden Startbildschirm zu gelangen.

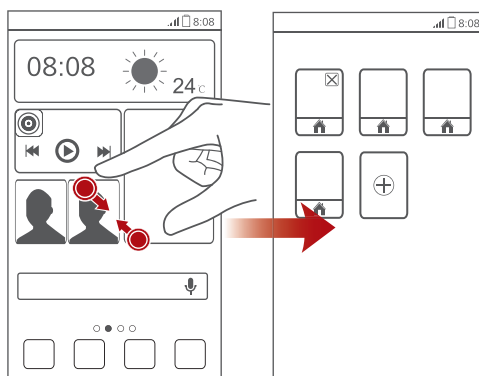

Aufnehmen eines Screenshots

Möchten Sie eine interessante Szene in einem Film weitergeben oder sich mit Ihrem hervorragenden neuen Punktestand in einem Spiel hervortun? Nehmen Sie einen Screenshot auf, und leiten Sie ihn direkt weiter.

Drücken Sie gleichzeitig  und die Leiser-Taste, um einen Screenshot aufzunehmen. Screenshots werden im Album **Screenshots** unter **Galerie** gespeichert.


Bildschirm automatisch drehen

Ihr Telefon verfügt über einen Neigungssensor. Wenn Sie Ihr Telefon beim Durchsuchen einer Webseite oder während der Anzeige eines Fotos drehen, wechselt die Bildschirmausrichtung automatisch ins Hoch- bzw. Querformat. Sie können auch Neigungssensor-basierte Anwendungen, wie z. B. Rennspiele, spielen.

Um die Funktion „Bildschirm automatisch drehen“ schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren, streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und berühren Sie .

Benachrichtigungsfeld verwenden

Streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

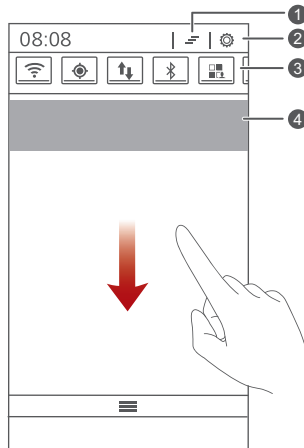

- 1 Berühren Sie , um alle Benachrichtigungen zu löschen.
- 2 Berühren Sie , um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- 3 Berühren Sie die Wechselverknüpfungen im Benachrichtigungsfeld, um Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 4 Berühren Sie eine Anwendung, um sie aufzurufen, und streichen Sie nach links oder rechts über eine Benachrichtigung, um sie zu verwerfen.

Auf Anwendungen zugreifen

Anwendungen starten und zwischen Anwendungen wechseln

Berühren Sie auf dem Startbildschirm ein Anwendungssymbol, um die Anwendung zu öffnen.

Um zu einer anderen Anwendung zu wechseln, berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren, Berühren Sie dort das Symbol für die Anwendung, die geöffnet werden soll.

Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Um die Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen aufzurufen, und berühren und halten Sie die Option . Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Berühren Sie eine Anwendung, um sie zu starten.
- Streichen Sie links oder rechts über eine Anwendung, um sie zu verwerfen.
- Berühren Sie , um die Liste zu löschen.

Texteingabe

Ihr Telefon bietet mehrere Texteingabemethoden. Sie können Text schnell mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben.

- Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur einzublenden.
- Berühren Sie  zum Ausblenden der Bildschirmtastatur.


Auswahl einer Eingabemethode

1. Streichen Sie auf dem Texteingabebildschirm von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Berühren Sie , um eine Eingabemethode auszuwählen.


-  Um die Standard-Eingabemethode für Ihr Telefon zu ändern, berühren Sie  auf dem Startbildschirm. Berühren Sie anschließend die Registerkarte **Alle**. Berühren Sie unter **NUTZER** die Option **Sprache & Eingabe > Standard**, um eine Eingabemethode auszuwählen.

Text bearbeiten

Erfahren Sie, wie Sie Text auf Ihrem Telefon auswählen, ausschneiden, kopieren und einfügen können.

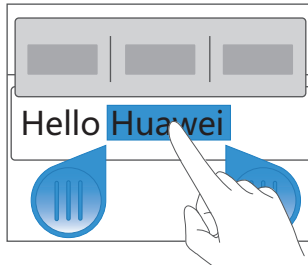

- **Text auswählen:** Berühren Sie den Text und halten Sie ihn gedrückt, bis  eingeblendet wird. Ziehen Sie dann  und , um mehr oder weniger Text auszuwählen, oder berühren Sie **Alles auswählen**, um den gesamten Text in einem Textfeld auszuwählen.
- **Text ausschneiden:** Wählen Sie den Text aus, und berühren Sie **Ausschneiden**.
- **Text kopieren:** Wählen Sie den Text aus, und berühren Sie **Kopieren**.
- **Text einfügen:** Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten. Ziehen Sie das Symbol , um den Einfügepunkt zu verschieben, und berühren Sie **Einfügen**, um den zuvor kopierten oder ausgeschnittenen Text einzufügen.

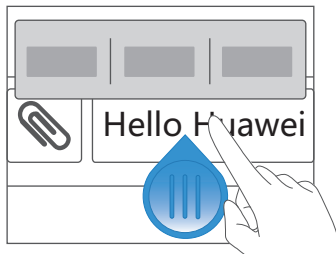

Konfigurieren einer Eingabemethode

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **NUTZER** berühren Sie **Sprache & Eingabe**.
3. Berühren Sie unter **TASTATUR UND EINGABEMETHODEN** die Eingabemethode, die Sie konfigurieren möchten.

Telefon individuell anpassen

Design festlegen

Ihr Telefon wird mit einer Vielzahl von Designs geliefert.

Design ändern

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Wählen Sie ein Design, und berühren Sie **ANWENDEN**.

Anpassen eines Designs

1. Berühren Sie in der Designliste **AKTUELLES DESIGN ANPASSEN**.
2. Wählen Sie aus der Liste der Elemente dasjenige Element aus, das Sie ändern möchten.

Hintergrundbild ändern

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich gedrückt, um das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Hintergrund**.
3. Auf dem Bildschirm **Hintergrund** können Sie Folgendes festlegen:
 - **Sperrbildschirm**: Legen Sie den Hintergrund fest, der auf dem Telefon-Sperrbildschirm angezeigt wird.
 - **Startbildschirm**: Legen Sie den Hintergrund des Startbildschirms fest.
 - **Z.Ändern schütteln**: Ändern Sie den Hintergrund des Startbildschirms, indem Sie das Telefon schütteln.
 - **Zufällige Änderung**: Der Hintergrund des Startbildschirms ändert sich nach dem Zufallsprinzip.

Startbildschirm-Übergangseffekt festlegen

1. Halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich gedrückt, um das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Übergänge**.
3. Wählen Sie einen Startbildschirm-Übergangseffekt aus.

Startbildschirm-Widgets und Programmsymbole organisieren

Hinzufügen eines Widgets auf dem Startbildschirm

1. Halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich gedrückt, um das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** anzuzeigen.
 2. Berühren Sie **Widgets**.
 3. Ziehen Sie ein Widget aus dem unteren Bildschirmbereich auf eine Bildschirm-Miniaturansicht.
 4. Berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
-  Wenn auf dem Startbildschirm nicht genügend Platz verfügbar ist, erstellt Ihr Telefon automatisch rechts von dem ursprünglichen Startbildschirm einen neuen und legt das Widget auf dem neuen Startbildschirm ab.

Anwendungssymbol oder Widget löschen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Anwendungssymbol oder Widget, das Sie löschen möchten, und halten Sie es gedrückt, bis  angezeigt wird. Ziehen Sie das unerwünschte Anwendungssymbol oder Widget auf , um es zu löschen.

-  Durch das Löschen eines Anwendungssymbols wird die Anwendung deinstalliert. Wenn Sie ein Anwendungssymbol löschen, werden Sie aufgefordert, dies zu bestätigen. Berühren Sie **OK**, um die Anwendung zu deinstallieren.

Programmsymbol oder Widget verschieben

Sie können Programmsymbole und Widgets in jedem geeigneten leeren Bereich auf dem Startbildschirm neu anordnen.

Startbildschirmsymbole mithilfe von Ordnern organisieren

Erstellen eines Ordners auf dem Startbildschirm

1. Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein Element auf ein anderes Element, um einen Ordner zu erstellen, der beide enthält.
2. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Berühren Sie den Namen des Ordners, um ihn umzubenennen.
 - Berühren Sie  und fügen Sie dem Ordner weitere Elemente hinzu.

Entfernen eines Elements aus einem Ordner

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm einen Ordner.
2. Ziehen Sie ein Element aus dem Ordner, um es zu entfernen.

Ein Ordner muss mindestens zwei Elemente enthalten, ansonsten wird er automatisch ausgeblendet.

Startbildschirme anpassen

Startbildschirme neu anordnen

1. Berühren und halten Sie auf einem Startbildschirm einen leeren Bereich gedrückt, um das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Übersicht**.
3. Berühren und halten Sie eine Startbildschirm-Miniaturansicht, bis Ihr Telefon vibriert, und ziehen Sie sie an die gewünschte neue Stelle.

Hinzufügen eines Startbildschirms

1. Berühren Sie auf einem Startbildschirm einen leeren Bereich und halten Sie diesen gedrückt, bis das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** angezeigt wird.
2. Berühren Sie **Übersicht**.
3. Berühren Sie , um einen Startbildschirm hinzuzufügen.

Löschen eines Startbildschirms

Nur leere Startbildschirme können gelöscht werden.

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich, um das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Übersicht**.
3. Berühren Sie , um einen Startbildschirm zu löschen.

Wechselverknüpfungen im Benachrichtigungsfeld anpassen

Sie können Ihre Wechselverknüpfungen neu anordnen und diejenigen, die Sie am häufigsten verwenden, an den Anfang der Liste verschieben. Die oben in der Liste befindlichen Verknüpfungen werden im Benachrichtigungsfeld vollständig angezeigt.

1. Wischen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Wischen Sie im oberen Bereich nach links. Berühren Sie , um die Liste der Wechselverknüpfungen anzuzeigen.
3. Ziehen Sie eine Wechselverknüpfung an eine neue Position in der Liste.

Profile verwalten

Profil ändern

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
 2. Wählen Sie aus der Liste der Profile ein Profil aus und berühren Sie die Schaltfläche rechts davon, um das Profil zu aktivieren.
-  Sie können auch von der Statusleiste aus nach unten wischen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und das Profil über die Wechselverknüpfungen zu ändern.

Hinzufügen eines Profils

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie das Textfeld und geben Sie dem Profil einen Namen.
4. Berühren Sie **Weiter**.
5. Wählen Sie Aktionen für das Profil aus und berühren Sie eine Aktion, um deren Einstellungen zu konfigurieren.
6. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Fertig**.

Löschen eines Profils

-  Voreingestellte Profile können nicht gelöscht werden.
1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
 2. Berühren Sie  > **Löschen**.

3. Wählen Sie das Profil aus, das Sie löschen möchten.
4. Berühren Sie **LÖSCHEN**.
5. Berühren Sie **OK**.

Methode zum Entsperren des Bildschirms festlegen

Face Unlock

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **NUTZER** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre > Face Unlock**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um ein Foto von Ihrem Gesicht aufzunehmen.
Ihr Telefon verwendet nun Face Unlock als primäre Entsperrmethode.
5. Legen Sie eine sekundäre Entsperrmethode fest.

Wenn Face Unlock Sie nicht erkennen kann (zum Beispiel wegen schwachem Licht), befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um das Telefon unter Verwendung der sekundären Entsperrmethode zu entsperren.

Zum Ausschalten von Face Unlock verwenden Sie die sekundäre Entsperrmethode, um zum Bildschirm **Bildschirmsperre** zu gelangen und eine andere Entsperrmethode zu wählen.

Bildschirm mit einem Muster entsperren

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **NUTZER** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre > Muster**.
4. Befolgen Sie zum Erstellen des Bildschirmsperrmusters die Anweisungen auf dem Bildschirm.

-  Wenn Sie fünf Mal hintereinander ein falsches Muster zeichnen, reagiert der Bildschirm 30 Sekunden lang nicht mehr auf Ihre weiteren Entsperrversuche. Sie können jedoch in dieser Zeit weiterhin Notrufe tätigen.

Bildschirm mit einer PIN entsperren

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **NUTZER** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre > PIN**.
4. Befolgen Sie zum Erstellen einer Bildschirmsperre-PIN die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach dem Festlegen einer PIN müssen Sie diese jedes Mal eingeben, wenn Sie den Telefonbildschirm entsperren wollen.

-  Wenn Sie fünfmal hintereinander eine falsche PIN eingeben, reagiert der Bildschirm 30 Sekunden lang nicht mehr auf Ihre weiteren Entsperrversuche. Sie können jedoch in dieser Zeit Notrufe tätigen.

Bildschirm mit einem Passwort entsperren

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **NUTZER** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre > Passwort**.
4. Befolgen Sie zum Erstellen des Bildschirmsperrkennworts die Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Geben Sie das Kennwort erneut ein, und berühren Sie **OK**.

Nach dem Festlegen des Kennworts müssen Sie dieses jedes Mal eingeben, wenn Sie den Telefonbildschirm entsperren wollen.

-  Wenn Sie fünfmal hintereinander ein falsches Kennwort eingeben, reagiert der Bildschirm 30 Sekunden lang nicht mehr auf Ihre weiteren Entsperrversuche. Sie können jedoch in dieser Zeit immer noch Notrufe tätigen.

Anrufe


Intelligentes Wählen

Neben den Standard-Anrufverfahren können Sie mit der intelligenten Wählfunktion Ihre Kontakte durch die Eingabe eines Teiles ihrer Namen oder der Nummern schnell finden.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie eine Telefonnummer oder die Initialen oder ersten paar Buchstaben eines Kontaktnamens ein.
Anschließend werden passende Kontakte in Ihrem Telefon und Telefonnummern im Anrufprotokoll in einer Liste angezeigt.
3. Wählen Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
4. Um den Anruf zu beenden, berühren Sie .

Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

-  Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie die Lautstärketaste drücken, um den Klingelton stumm zu schalten.

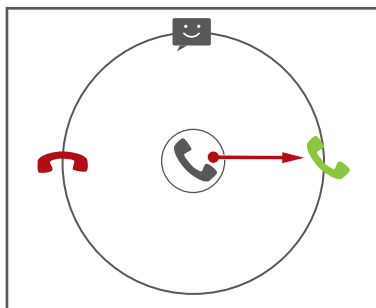


- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf entgegenzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.

- Ziehen Sie  nach oben, um den Anruf abzulehnen und dem Anrufer eine Nachricht zu senden.
-  Berühren Sie auf dem Bildschirm für Anrufe  > **Anrufeinstellungen** > **Kurzantworten**, um die Nachricht zu bearbeiten, die gesendet wird.

Anrufprotokoll anzeigen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die letzten Anrufe über dem Ziffernblock anzuzeigen.
2. Berühren Sie  > **Verpasste Anrufe**, damit die entgangenen Anrufe angezeigt werden.

Möglichkeiten während eines Gesprächs

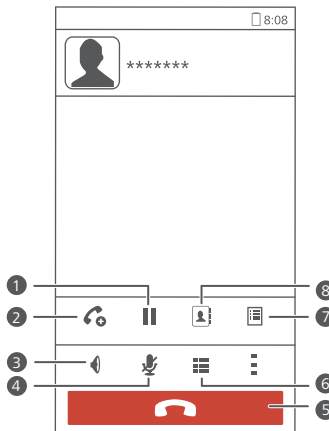

Berühren Sie  > , um den aktuellen Anruf auf Halten zu setzen, und berühren Sie erneut , um den Anruf wiederaufzunehmen.

-
- 2. Berühren Sie  >  , um eine Dreierkonferenz zu starten.
Stellen Sie vor Verwendung einer Dreierkonferenz sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

 - 3. Berühren Sie  , um die Freisprechfunktion zu nutzen.

 - 4. Berühren Sie  , um das Mikrofon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

 - 5. Berühren Sie zum Beenden des Anrufs  .

 - 6. Berühren Sie  , um den Ziffernblock anzuzeigen.

 - 7. Berühren Sie  >  , um eine Notiz anzuzeigen.

 - 8. Berühren Sie  >  , um die Kontaktliste anzuzeigen.

Um zum Bildschirm für Anrufe zurückzukehren, wischen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Berühren Sie **Aktueller Anruf**.

Telekonferenz durchführen

Eine Telefonkonferenz mit Ihren Freunden, Mitarbeitern und Ihrer Familie ist ganz leicht durchzuführen. Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf entgegen und wählen Sie eine andere Nummer, um einen zweiten Teilnehmer zu Ihrer Telefonkonferenz hinzuzufügen.

-  Vor einer Telefonkonferenz sollten Sie sicherstellen, dass Sie für den Telefonkonferenzdienst angemeldet sind. Für Details wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Nachdem die Verbindung steht, berühren Sie  >  , um den zweiten Teilnehmer anzurufen.
Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gestellt.

3. Nachdem die zweite Verbindung steht, berühren Sie  , um die Telefonkonferenz zu starten.
4. Um weitere Personen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Berühren Sie zum Beenden des Anruf .

Anrufe von Dritten annehmen

Bevor Sie den Anruf einer Drittperson annehmen, stellen Sie sicher, dass Sie Anklopfen aktiviert haben.

1. Geht ein Anruf ein, während Sie gerade am Telefonieren sind, ziehen Sie  nach rechts, um den neuen Anruf anzunehmen, während der erste in die Warteschlange kommt.
2. Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, berühren Sie .

Notrufe tätigen

Im Falle eines Notfalls können Sie auch ohne die Verwendung einer SIM-Karte einen Notruf tätigen. Sie müssen sich jedoch dafür in einem Empfangsgebiet befinden.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie Ihre örtliche Notrufnummer ein und berühren Sie .

 Notrufe sind abhängig von der Qualität des Telefonnetzes, der Einsatzumgebung, den Richtlinien der Dienstanbieter sowie lokalen Gesetzen und Richtlinien. Verlassen Sie sich für zeitkritische Kommunikation in Notfällen nie ausschließlich auf Ihr Telefon.

Kontakte

Vergessen Sie Visitenkartenhalter. Sie können Ihre Kontakte jetzt ganz leicht speichern und verwalten.

Kontakt anlegen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Kontakte**.
2. Berühren Sie  .
3. Wählen Sie ein Konto.
4. Geben Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummer und andere Details ein.
Berühren Sie **Weiteres Feld hinzufügen**, um weitere Informationen einzugeben.
5. Berühren Sie **FERTIG**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Kontakte**.
 2. Berühren Sie das Suchfeld.
 3. Geben Sie den Kontaktnamen oder die Anfangsbuchstaben ein.
Während der Eingabe werden passende Ergebnisse angezeigt.
- Um beispielsweise nach John Doe zu suchen, geben Sie **John Doe** oder **JD** ein.

Kontakte importieren oder exportieren

Ihr Telefon unterstützt lediglich Kontaktdateien im .vcf-Format. Dies ist das Standardformat zur Speicherung von Kontakten in Dateien. In den .vcf-Dateien können Kontaktnamen, Adressen, Telefonnummern und andere Informationen gespeichert werden.

Kontakte von einem Speichergerät importieren

Sie können in einer .vcf-Datei gespeicherte Kontakte von einem Speichergerät in Ihr Telefon importieren.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Kontakte verwalten** > **Aus Speicher importieren**.
3. Wählen Sie eine oder mehrere .vcf-Dateien aus.
4. Berühren Sie **OK**.

Kontakte von einem Bluetooth-Gerät importieren

Sie können in einer .vcf-Datei gespeicherte Kontakte von einem Bluetooth-Gerät in Ihr Telefon importieren.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Kontakte verwalten** > **Import über Bluetooth**.
Ihr Telefon aktiviert dann Bluetooth und sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.
3. Berühren Sie das Bluetooth-Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.
Nachdem die beiden Geräte gekoppelt sind, importiert Ihr Telefon automatisch die Kontakte des anderen Geräts.

Kontakte exportieren

Sichern Sie Ihre Kontakte auf einem externen Speichergerät für den Fall, dass sie während einer Systemaktualisierung oder versehentlich verloren gehen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Kontakte verwalten** > **In Speicher exportieren**.
Es wird ein Dialogfeld eingeblendet mit dem Dateinamen der exportierten .vcf-Datei und deren Speicherort.

3. Berühren Sie **OK**.

Zur Anzeige der gerade exportierten .vcf-Datei öffnen Sie **Datei-Manager**. Die Datei wird im Stammverzeichnis des internen Telefonspeichers angezeigt.

Kontakt zu den Favoriten hinzufügen

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Favoriten**.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie den Kontakt, den Sie zu Ihren Favoriten hinzufügen möchten, oder berühren Sie **ALLE**, um alle Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie **HINZUFÜGEN**.

Kontakte löschen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Kontakte löschen**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die Sie löschen möchten, oder berühren Sie **ALLE**, um alle Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie **LÖSCHEN**.
5. Berühren Sie **OK**.

Kontakte freigeben

Sie können Kontakte im .vcf-Format auf verschiedene Art und Weise freigeben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Kontakte freigeben**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die Sie freigeben möchten, oder berühren Sie **ALLE**, um alle Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie **TEILEN**, und wählen Sie in dem angezeigten Menü „Optionen“ eine Freigabemethode.

SMS/MMS

Versenden einer Textnachricht

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie  in der Liste der Nachrichtenthemen.
3. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Namen des Kontakts oder die Telefonnummer ein.
-  Berühren Sie , um weitere Kontakte auszuwählen.
4. Schreiben Sie Ihre Nachricht.
5. Berühren Sie **Senden**.

Versenden einer Multimedia-Nachricht

Stellen Sie vor dem Versuch, Multimedia-Nachrichten zu senden, sicher, dass Ihr Datendienst aktiviert ist.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie  in der Liste der Nachrichtenthemen.
3. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Namen des Kontakts oder die Telefonnummer ein.
-  Berühren Sie , um weitere Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie  > **Betreff hinzufügen** und geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
5. Schreiben Sie Ihre Nachricht.

6. Berühren Sie , um den Anhangtyp auszuwählen, und hängen Sie die Datei an.

 Um mehrere Dateien an eine Nachricht anzuhängen, berühren Sie **Diashow**.

7. Berühren Sie **Senden**.

Beantworten einer Nachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichtenthemen einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren Sie das Textfeld, um Ihre Antwort zu schreiben.
4. Berühren Sie **Senden**.

Nachrichten verwalten

Kopieren einer Nachricht

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichtenthemen einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren Sie die Nachricht, die Sie kopieren möchten, und halten Sie sie gedrückt.
4. Wählen Sie **Text kopieren** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.
5. Berühren und halten Sie den Bereich, in den Sie die Nachricht einfügen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen** im angezeigten Menü „Optionen“.

Weiterleiten einer Nachricht

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.

2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichtenthemen einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, und halten Sie sie gedrückt.
4. Wählen Sie **Weiterleiten** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.
5. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Namen des Kontakts oder die Telefonnummer ein.

 Berühren Sie , um weitere Kontakte auszuwählen.

6. Berühren Sie **Senden**.

Löschen einer Nachricht

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichtenthemen einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht, die Sie löschen möchten, und berühren Sie **Löschen**.

Löschen einer Diskussion

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren und halten Sie in der Liste der Nachrichtenthemen die Diskussion, die Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie **Nachrichten löschen** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.

E-Mail

Sie wollen während einer Geschäftsreise keine wichtigen E-Mails von Freunden oder Kunden verpassen? Mit Ihrem Telefon können Sie unterwegs E-Mails lesen und beantworten.

POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten hinzufügen

Bestimmte Parameter müssen festgelegt sein, wenn Sie ein POP3- oder IMAP-E-Mail-Konto hinzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Wählen Sie einen E-Mail-Kontentyp aus.
3. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** und Ihr **Passwort** ein, und berühren Sie **Weiter**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren.

Wenn das E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Bildschirm **Posteingang** angezeigt.



Um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.

Exchange-Konten hinzufügen

Exchange ist ein von Microsoft entwickeltes E-Mail-System für die Implementierung der Kommunikation innerhalb eines Unternehmens. Einige E-Mail-Anbieter bieten auch Exchange-Konten für Einzelpersonen und Familien an.

Bestimmte Parameter müssen festgelegt sein, wenn Sie ein Exchange-Konto hinzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
 2. Berühren Sie **Exchange**.
 3. Geben Sie Ihr **E-Mail-Adresse**, **Domainname**, **Nutzername** und **Passwort** ein.
Berühren Sie anschließend **Weiter**.
 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren.
- Wenn das Exchange-Konto eingerichtet wurde, wird der Bildschirm **Posteingang** angezeigt.

E-Mails versenden


1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Öffnen Sie ein E-Mail-Konto.
3. Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie .
4. Geben Sie den Empfänger und den Betreff ein und verfassen Sie Ihre E-Mail. Laden Sie Anhänge hoch.
5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie , um die E-Mail zu versenden.

Multimedia

Kamera

Da die Zeit verfliegt, wird es einige Erinnerungen geben, die Sie behalten möchten. Die Kamera ist ein großartiges Werkzeug dafür. Sie unterstützt eine Vielzahl von Aufnahmemodi wie Beauty-Modus und Lächeln.

Bildsucher

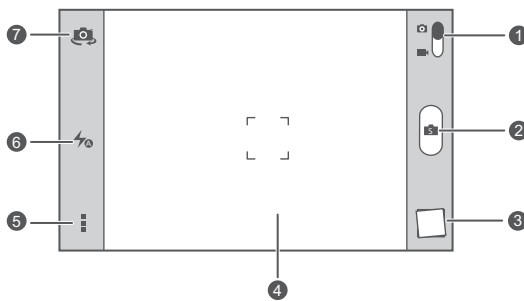

-
- Ziehen Sie den Regler auf , um in den Fotomodus zu wechseln.
 - Ziehen Sie den Regler auf , um in den Videomodus zu wechseln.

-
- Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.
 - Berühren und halten Sie , um Burst-Aufnahmen zu machen.

-
- Berühren Sie die Miniaturansicht, um Ihre Fotos anzuzeigen.
-

4

- Berühren Sie ein Element auf dem Bildsucher, damit die Kamera den Fokus darauf einstellt.
- Ziehen Sie zwei Finger auseinander, um zu vergrößern, oder ziehen Sie sie zusammen, um zu verkleinern.

5

Berühren Sie , um einen Aufnahmemodus auszuwählen.

6

Berühren Sie , um den Blitzmodus festzulegen.

7

Berühren Sie , um zwischen der Kamera auf der Vorder- und Rückseite umzuschalten.

Aufnehmen eines Fotos

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten. Die Kamera fokussiert automatisch.
Wenn der Bildsucherrahmen grün aussieht, hat die Kamera fokussiert.
3. Berühren Sie .

Aufnehmen eines Videos

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
3. Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu starten.
4. Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu stoppen.

Aufnehmen eines Fotos im Beauty-Modus

Möchten Sie großartige, hochwertige Fotos von sich aufnehmen, auch wenn Sie kein Make-up tragen? Aktivieren Sie den Beauty-Modus, um perfekte Fotos aufzunehmen.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie im Fotomodus  > , um zum Beauty-Modus zu wechseln.

3. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten, und passen Sie das Beauty-Niveau an.

Die Kamera identifiziert das Gesicht und stellt den Fokus darauf ein.

4. Berühren Sie .

Aufnehmen eines Panoramafotos

Ärgert es Sie immer noch, dass der Blickwinkel der Kamera nicht breit genug ist, um diese unglaubliche Szenerie zu erfassen? Dann ist der Panoramamodus genau das Richtige für Sie. Mit dieser Funktion können Sie mehrere Fotos zusammenfügen und sie zu einem übergangslosen Foto kombinieren.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie im Fotomodus  > , um zum Panoramamodus zu wechseln.
3. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
4. Berühren Sie .
5. Bewegen Sie das Telefon langsam in die vom Pfeil angezeigte Richtung, um die Ansicht aufzunehmen, und lassen Sie das Telefon mehrere Fotos schießen.

 Wenn der Bildsucher-Bildschirm rot wird, wird die Ansicht nicht aufgenommen. Dies kann passieren, weil Sie Ihr Telefon zu schnell bewegt haben oder der Bildsucherbereich die Grenze der Panoramaansicht überschreitet.

6. Das Telefon beendet die Aufnahme, wenn genug Fotos für ein Panoramafoto aufgenommen wurden. Sie können auch  berühren, um die Aufnahme zu beenden.
Die Kamera fügt die Fotos automatisch zusammen, um ein großes Panoramafoto zu erstellen.

HDR verwenden

Die HDR (High Dynamic Range)-Bildgebungstechnologie verbessert die Details in den hellsten und dunkelsten Bereichen des Fotos, um ihm so ein lebensechteres Aussehen zu verleihen.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie im Fotomodus  > , um zum HDR-Modus zu wechseln.
3. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten. Die Kamera fokussiert automatisch.
Wenn der Bildsucherrahmen grün aussieht, hat die Kamera fokussiert.
4. Berühren Sie .

Aufnehmen eines Audiofotos

Sie können während des Fotografierens einen Audioclip aufnehmen, um das Foto lebhafter zu gestalten.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > , um zum Audiofotomodus zu wechseln.
3. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
4. Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Telefon nimmt dann einige Sekunden lang einen Audioclip auf. Erfassen Sie Ihre Kommentare zu dem Foto, das Sie gerade gemacht haben.

Galerie

Die **Galerie** ist Ihre persönliche Schatzkiste für schöne Erinnerungen.

Fotos und Videos ansehen

In Ihrer **Galerie** werden Fotos und Videos in separaten Alben gespeichert.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie das Album, das angezeigt werden soll.
3. Berühren Sie das Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen.

-  Beim Betrachten eines Fotos ziehen Sie zum Verkleinern zwei Finger zusammen oder zum Vergrößern auseinander.

Bearbeiten eines Fotos

Sie können rote Augen entfernen, ein Foto zuschneiden oder eine Reihe von Effekten anwenden, um Ihre Fotos noch mehr zu verschönern.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Berühren Sie  > **Bearbeiten**. Anschließend können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie , um einen Filter auszuwählen.
 - Berühren Sie , um das Foto zu drehen oder es zuzuschneiden.
 - Berühren Sie , um das Foto heller oder dunkler zu machen.
 - Berühren Sie , um das Foto mit einem Rahmen zu versehen.
4. Berühren Sie .

Drehen eines Fotos

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie das Foto, das gedreht werden soll.
3. Berühren Sie  > **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**.

-  Sie können auch die Funktion „Automatisch drehen“ aktivieren, damit Ihr Telefon die Bildschirmausrichtung automatisch anpasst, wenn Sie Ihr Telefon drehen.

Löschen eines Fotos

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie das Foto, das gelöscht werden soll.
3. Berühren Sie .

4. Berühren Sie **Löschen**.

Teilen eines Fotos oder Videos

Möchten Sie Ihre besten Aufnahmen teilen oder einen lustigen Trick Ihres Hundes? Teilen Sie einfach die Fotos und Videos per E-Mail, Bluetooth und auf vielen anderen Wegen.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie das Foto oder das Video, das Sie weitergeben möchten.
3. Berühren Sie  .
4. Wählen Sie eine Weitergabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.

Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Wählen Sie das Foto, das Sie als Hintergrundbild festlegen möchten.
3. Berühren Sie  > **Festlegen als** > **Hintergrund**.
4. Ziehen Sie die Rahmen des Rasters, um die Größe anzupassen.
5. Berühren Sie  .

Musik

Lust auf Musik? Ihr Telefon bietet höchste Audio-Qualität.


Hinzufügen von Musiktiteln

Sie können Musiktitel auf Ihr Telefon kopieren und so jederzeit in ein außergewöhnliches Hörerlebnis eintauchen. Sie können Musiktitel wie folgt auf dem Telefon hinzufügen:

- Kopieren Sie Musiktitel über USB von Ihrem Computer.
- Laden Sie Musiktitel aus dem Internet herunter.
- Kopieren Sie über Bluetooth Musiktitel von anderen Geräten.
- Kopieren Sie über WLAN Musiktitel von anderen Geräten.

Hören von Musik

1. Berühren Sie .
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Berühren Sie den Titel, den Sie wiedergeben möchten.

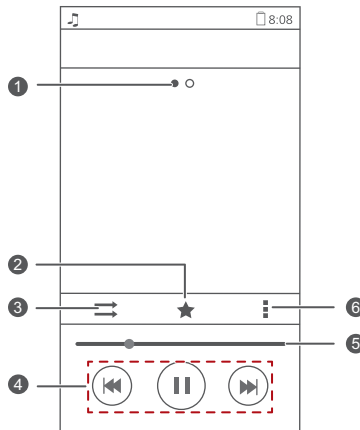

1

Bewegen Sie den Finger von links nach rechts, um zwischen dem Albumcover und den Liedtexten zu wechseln.

2

Berühren Sie , um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

3 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus zu ändern.

- Berühren Sie zur Wiedergabe  und zum Anhalten .

4 • Berühren Sie , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

- Berühren Sie , um das nächste Lied zu überspringen.

5 Ziehen Sie den Schieberegler, um die Wiedergabe zu steuern.

6 Berühren Sie , um das Optionsmenü anzuzeigen, über das Sie zusätzliche Vorgänge ausführen können.

 Wenn gerade ein Titel abgespielt wird, berühren Sie , um den Wiedergabe-Bildschirm zu beenden, ohne den Titel zu stoppen. Um zum Bildschirm für die Musikwiedergabe zurückzukehren, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie den Titel, der gerade wiedergegeben wird.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Durch die Erstellung von Wiedergabelisten können Sie Ihre eigenen Musiktitel kreativ zusammenstellen und in Gruppen organisieren. Sie können dann die Wiedergabeliste anhören, die am besten zu Ihrer Stimmung passt.

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie **Playlists > Neue Playlist**.
3. Berühren Sie das Textfeld, um der Wiedergabeliste einen Namen zu geben.
4. Berühren Sie **Speichern**.
Sie können neue Musiktitel zur Wiedergabeliste hinzufügen.
5. Berühren Sie **OK** im eingeblendeten Dialogfeld.
6. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie hinzufügen möchten.
7. Berühren Sie **HINZUFÜGEN**.

Wiedergeben einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie .

2. Berühren Sie **Playlists**.
3. Berühren und halten Sie die Wiedergabeliste, die Sie abspielen möchten.
4. Wählen Sie **Abspielen** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.

Löschen einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie **Playlists**.
3. Berühren Sie die Wiedergabeliste, die Sie löschen möchten, und halten Sie sie gedrückt.
4. Wählen Sie **Löschen** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.

Teilen eines Musiktittels

Sie können Ihre Lieblingslieder mit Ihrer Familie und Freunden per E-Mail, Bluetooth und auf vielen anderen Wegen teilen.

1. Berühren Sie .
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Berühren und halten Sie das Lied, das Sie freigeben möchten.
4. Wählen Sie **Freigeben** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.
5. Wählen Sie eine Weitergabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.

Festlegen eines Musiktittels als Klingelton

Möchten Sie Ihr Lieblingslied hören, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten? Legen Sie es einfach als Ihren Klingelton fest.

1. Berühren Sie .
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Berühren Sie den Musiktitel, den Sie als Klingelton festlegen möchten, und halten Sie ihn gedrückt.
4. Wählen Sie **Als Klingelton festlegen** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.

Internetverbindung

Mobile Datenverbindungen

Nachdem Sie eine SIM-Karte in Ihr Telefon eingesetzt und es zum ersten Mal eingeschaltet haben, registriert sich Ihr Telefon automatisch für den Datendienst Ihres Netzanbieters.

Netzwerkverbindung kontrollieren

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Mobilfunknetze**.
3. Berühren Sie zur Kontrolle der Netzwerkverbindungseinstellungen **Zugangspunkte** oder **Mobilfunkanbieter**.

 Ihr Telefon liest automatisch die Zugangspunkteinstellungen (Access Point-Einstellungen) von Ihrer SIM-Karte aus. Ändern Sie die Zugangspunkteinstellungen nicht. Andernfalls können Sie u. U. nicht mehr auf das Netzwerk zugreifen.

Datendienst aktivieren

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Berühren Sie , um die Datendienste Ihres Telefons einzuschalten.

 Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, schalten Sie den Datendienst aus, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.

Einrichten einer WLANerbindung

Wenn Sie Ihr Telefon zu Hause verwenden, können Sie mit dem von Ihrem Router erstellten WLAN-Hotspot eine Verbindung herstellen. Einige

öffentliche Orte, wie z. B. Flughäfen und Bibliotheken, stellen eventuell auch WLAN-Netzwerke zur Verfügung.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm und anschließend die Registerkarte **Alle**.
 2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** den WLAN-Schalter, um WLAN einzuschalten.
 3. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **WLAN**.
Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt vorhandene an.
 4. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und berühren Sie **Verbinden**.
Bei einem verschlüsselten WLAN-Netzwerk geben Sie das Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
-  Wenn sowohl WLAN als auch mobile Daten aktiviert ist, verbindet sich Ihr Telefon mit dem bevorzugten WLAN-Netzwerk. Wenn WLAN nicht mehr verfügbar ist, wechselt das Telefon automatisch zur mobilen Datenverbindung.

Mit WPS eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen

Die WPS (WLAN Protected Setup) können Sie schnell und einfach eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen. Eine sichere Verbindung wird eingerichtet, indem die WPS-Taste gedrückt oder die PIN eingegeben wird.

-  Zur Verwendung der WPS-Funktion und Herstellung einer WLAN-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem WLAN-Hotspot stellen Sie sicher, dass der WLAN-Hotspot auch WPS unterstützt.

Wi-Fi Direct

Mit Wi-Fi Direct können Sie ganz einfach zwei Geräte miteinander verbinden oder Daten zwischen ihnen austauschen.

Zwei Geräte über Wi-Fi Direct miteinander verbinden

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** den WLAN-Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Berühren Sie  im WLAN-Netzwerk.
Ihr Telefon sucht dann nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.

Dateien über ein WLAN-Netzwerk senden

1. Berühren Sie die Datei, die Sie versenden möchten, und halten Sie sie gedrückt.
2. Wählen Sie **Weitergeben** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.
3. Berühren Sie **Wi-Fi Direct**.
Ihr Telefon sucht dann nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an.
4. Berühren Sie das Gerät, an das Sie die Datei senden wollen.

 Die einzelnen durchzuführenden Schritte hängen vom Dateityp ab.

Dateien über ein WLAN-Netzwerk empfangen

Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **Wi-Fi Direct** unter **Datei-Manager** gespeichert.

WLAN-Hotspot

Ihr Telefon kann auch als WLAN-Hotspot für andere Geräte fungieren, mit denen es dann seine Datenverbindung teilt.

1. Berühren Sie Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Alle**.
 2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Mehr...**
 3. Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot >WLAN-Hotspot konfigurieren**.
 4. Geben Sie dem WLAN-Hotspot einen Namen.
 5. Wählen Sie einen Verschlüsselungsmodus aus.
-  Für eine verbesserte Sicherheit des WLAN-Netzwerks wird empfohlen, dass Sie WPA2PSK als Verschlüsselung festlegen.
6. Setzen Sie den Schlüssel auf WLAN-Hotspot.
- Wenn andere Geräte auf Ihr Telefonnetzwerk zugreifen möchten, muss dieser Schlüssel eingegeben werden.
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**.
 8. Suchen Sie auf dem anderen zu verwendenden Gerät nach dem WLAN-Netzwerk Ihres Telefons und stellen Sie eine Verbindung zu ihm her.

Daten teilen

Bluetooth

Ihr Telefon ist Bluetooth-fähig, sodass Sie für eine drahtlose Datenübertragung eine Verbindung zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten herstellen können. Bei Verwenden von Bluetooth sollte die Entfernung von anderen Bluetooth-Geräten maximal 10 Meter betragen.

Bluetooth aktivieren

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Bluetooth**.

Wenn Bluetooth aktiviert ist, wird der Name Ihres Telefons oben im Bildschirm **Bluetooth** angezeigt. Berühren Sie den Namen, um die Sichtbarkeit Ihres Telefons einzustellen.

-  Um Ihr Telefon umzubenennen, berühren Sie  > **Telefon umbenennen**. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Umbenennen**, um die Änderungen zu speichern.

Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten durchführen

Um Daten mit anderen Bluetooth-Gerät auszutauschen, aktivieren Sie auf beiden Geräten Bluetooth, und koppeln Sie die Geräte miteinander.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Bluetooth**.
3. Berühren Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte ein Gerät, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Kopplung.

Zum Trennen der Verbindung mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät berühren Sie unter **PAIRING-GERÄTE** die Option  > **Verbindung beenden**.

-  Falls keine Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem anderen Gerät eingerichtet werden kann, sind diese Geräte möglicherweise inkompatibel.

Dateien über Bluetooth freigeben

Mit Bluetooth können Sie bequem Fotos, Videos und andere Dateien an Ihre Familie und Freunde senden. Mit Bluetooth-fähigen Geräten können Sie Dateien ohne eine Internetverbindung weitergeben.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie die Datei, die Sie versenden möchten, und halten Sie sie gedrückt.
3. Wählen Sie aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ die Option **Weitergeben > Bluetooth**.
4. Wählen Sie aus der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte ein Gerät aus.

Dateien über Bluetooth empfangen

1. Wenn Ihr Telefon eine Anforderung zur Dateiübertragung empfängt, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld.
2. Berühren Sie **Bluetooth-Freigabe: Eingehende Datei**, um das Dialogfeld für den Dateiempfang anzuzeigen.
3. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen.

Nach dem Empfang der Datei werden Sie darüber benachrichtigt, dass die Übertragung erfolgreich abgeschlossen wurde. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um die Benachrichtigung zu lesen. Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **bluetooth** unter **Datei-Manager** gespeichert.

DLNA verwenden

Ziel der Digital Living Network Alliance (DLNA) ist die Kommunikation von Computern und anderen elektronischen Produkten untereinander über drahtgebundene und drahtlose Netzwerke, wodurch den Benutzern nahtlose

digitale Mediendienste zur Verfügung stehen. Mit DLNA können Benutzer das gleiche WLAN-Netzwerk verwenden, um Multimedia-Dateien auszutauschen. Durch Verwendung von DLNA-Funktionen können Sie:

- Multimedia-Dateien mit Ihren Freunden austauschen.
- Auf Multimedia-Dateien auf anderen DLNA-Geräten zugreifen.
- Multimedia-Dateien auf anderen Geräten wiedergeben und die Wiedergabe steuern.

 Stellen Sie vor der Verwendung von DLNA sicher, dass Ihr Telefon und andere DLNA-Geräte mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden sind und DLNA auf allen Geräten aktiviert ist.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > , um auf diese Anwendung zuzugreifen. Anschließend können Sie Bilder, Videos und Musik mit anderen DLNA-Geräten austauschen, sowie Multimedia-Dateien anzeigen und herunterladen, die andere DLNA-Geräte freigegeben haben.

Telefon mit einem Computer verbinden

Wenn Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden, zeigt Ihr Telefon eine Benachrichtigung mit der Aufforderung an, einen Verbindungstyp auszuwählen.

MTP-Modus

Das Media Transfer Protocol (MTP) dient zur Übertragung von Mediendateien, wie Bilder, Musiktitel und Videos, zwischen Ihrem Telefon und einem Computer. Der MTP-Modus ist nur mit Windows Media Player 10 oder höher kompatibel.

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindung (PC)** wählen Sie **Mediengerät (MTP)**.
Der Telefentreiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.
3. Nach der Installation des Treibers befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um die Dateien anzuzeigen oder zu übertragen.

PTP-Modus

Das Picture Transfer Protocol (PTP) stellt eine weitere Methode zur Übertragung von Bildern und Videos auf Ihren Computer dar.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem PC zu verbinden.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindung (PC)** wählen Sie **Kamera (PTP)**.
Der Telefontreiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.
3. Nach der Installation des Treibers befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um die Dateien anzuzeigen oder zu übertragen.

Massenspeicher-Modus

Im Massenspeicher-Modus können Sie das Telefon als USB-Massenspeichergerät verwenden und Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen.

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindung (PC)** wählen Sie **USB-Speichergerät**.
Der Telefontreiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.
3. Der Computer identifiziert Ihr Telefon als USB-Massenspeicher. Sie können dann Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen.



Entfernen Sie das Gerät nach der Dateiübertragung sicher vom Computer, und trennen Sie es vom USB-Kabel, um zu verhindern, dass Ihre Daten verloren gehen oder beschädigt werden.

Datei-Manager

Der **Datei-Manager** unterstützt Sie bei der Verwaltung von Dateien und Anwendungen im internen Speicher und auf der microSD-Karte. Sie können Dateien anzeigen, erstellen, bearbeiten, löschen, verschieben, archivieren, komprimieren und dekomprimieren.

Erstellen eines Ordners

Sie können Ordner erstellen, um die im internen Speicher oder auf der microSD-Karte gespeicherten Dateien und Anwendungen besser zu verwalten.

1. Berühren Sie **Werkzeuge** >  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Lokal** oder **SD-Karte**.
3. Berühren Sie  > **Neuer Ordner**.
4. Geben Sie in dem eingeblendeten Dialogfeld einen Namen für den neuen Ordner ein.
5. Berühren Sie **Speichern**.

Suchen nach einer Datei

Zu viele Dateien machen Ihnen zu schaffen? Mit der Suchfunktion können Sie Nachrichten schnell finden.

1. Berühren Sie **Werkzeuge** >  auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Lokal** oder **SD-Karte**.
3. Berühren Sie  > **Suchen**.
4. Geben Sie einen Teil oder den ganzen Dateinamen ein.
Passende Ergebnisse werden angezeigt.

Kopieren, Ausschneiden und Einfügen einer Datei

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Berühren Sie die Datei, die Sie kopieren oder ausschneiden möchten, und halten Sie sie gedrückt.
3. Wählen Sie **kopieren** oder **Ausschneiden** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.
4. Wählen Sie, wo Sie die Datei einfügen möchten.
5. Berühren Sie **EINFÜGEN**.

Dateien komprimieren und dekomprimieren

Sie können Dateien in das Zip-Format komprimieren, um Speicherplatz zu sparen. Ebenso können Sie .zip- und .rar-Dateien dekomprimieren.

1. Berühren Sie **Werkzeuge** >  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren und halten Sie die Datei oder den Ordner, die/den Sie komprimieren möchten.
3. Wählen Sie **Komprimieren** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.
4. Wählen Sie für die komprimierte Datei einen Speicherpfad aus und geben Sie einen Namen für die Datei ein.
5. Berühren Sie **OK**.

Um eine Datei zu dekomprimieren, berühren Sie die Datei und halten Sie sie gedrückt. Wählen Sie dann **Extrahieren** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.

Umbenennen einer Datei

1. Berühren Sie **Werkzeuge** >  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren und halten Sie die Datei, die Sie umbenennen möchten.

3. Wählen Sie **Umbenennen** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.
4. Geben Sie in dem eingeblendeten Dialogfeld einen neuen Namen für die Datei ein.
5. Berühren Sie **OK**.

Löschen einer Datei

1. Berühren Sie **Werkzeuge** >  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren und halten Sie die Datei, die Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie **Löschen** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.
4. Berühren Sie **OK**.

Erstellen einer Verknüpfung für eine Datei oder einen Ordner

1. Berühren Sie **Werkzeuge** >  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren die Datei oder den Ordner, für die/den Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
3. Wählen Sie **Verknüpfungen auf dem Desktop** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.

Speicherstatus überprüfen

Stellen Sie zuerst vor dem Speichern großer Dateien im internen Speicher oder auf der microSD-Karte Ihres Telefons sicher, dass der Speicherplatz ausreicht.

1. Berühren Sie **Werkzeuge** >  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie  > **Speicher**.
3. Kontrollieren Sie auf dem Bildschirm **Speichereinstellungen** den Gesamtspeicherplatz und den verfügbaren Speicherplatz des internen Speichers Ihres Telefons oder der microSD-Karte.

Anwendungen verwalten

Anwendungen herunterladen

Es steht eine große Auswahl an Anwendungen bereit, die über den **Play Store** von Google heruntergeladen werden können. Sie können Ihr Telefon auch mit einem Computer verbinden und auf diese Weise Anwendungen übertragen.

Installieren einer Anwendung

 Es wird empfohlen, dass Sie den **Play Store** als primäre Download-Quelle verwenden. Bestimmte Drittanbieter-Anwendungen von anderen Quellen können u. U. nicht mit Ihrem Telefon kompatibel sein.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Wählen Sie die Anwendung, die Sie installieren möchten.
3. Berühren Sie  > **Installation**.
4. Berühren Sie **Einstellungen**.

 Während der Installation wird möglicherweise die Meldung **Installation gesperrt** angezeigt. Lesen Sie die Meldung aufmerksam durch. Wenn Sie mit der Installation fortfahren möchten, berühren Sie , dann und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Herkunft**, damit Anwendungen von Drittanbietern installiert werden können. Berühren Sie anschließend , um fortzufahren.

Anwendungen anzeigen

Sie können sich detaillierte Informationen zu all den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen anzeigen lassen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **APPS** berühren Sie **Apps verwalten**.

3. Streichen Sie zu **Alle**.
4. Wählen Sie die Anwendung, die Sie anzeigen möchten.

Deinstallieren einer Anwendung

Sie können unerwünschte Anwendungen deinstallieren, damit auf Ihrem Telefon mehr Speicherplatz zur Verfügung steht.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **APPS** berühren Sie **Apps verwalten**.
3. Streichen Sie zu **Alle**.
4. Wählen Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
5. Berühren Sie **Deinstallieren** > **OK**.

 Einige der vorinstallierten Anwendungen können nicht deinstalliert werden.

Anwendungscache löschen

Sie können den Anwendungscache löschen, um Telefonspeicherplatz freizugeben.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **APPS** berühren Sie **Apps verwalten**.
3. Streichen Sie zu **Alle**.
4. Berühren Sie **Cache löschen**.

Grundlegende

Dienstprogramme

Kalender

Kalender ist Ihr persönlicher Assistent, der Ihnen beim Verwalten, Organisieren und Einhalten aller wichtigen Termine hilft.

Anlegen eines Termins

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie die Termindetails, wie Name, Uhrzeit und Ort des Termins, ein.
4. Berühren Sie **SPEICHERN**.

Anzeigen von Terminen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie die Registerkarten oben im Bildschirm, um zwischen der Ansicht für Jahr, Monat, Woche, Tag und Agenda zu wechseln. In der Terminübersicht werden alle Termine angezeigt.

Termine weiterleiten

Sie können auf zahlreiche Arten Termine an Ihre Familie und Freunde weiterleiten, wie z. B. über Bluetooth.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Öffnen Sie den Termin, den Sie weiterleiten möchten.
3. Berühren Sie  > **Termin senden**.
4. Wählen Sie eine Weitergabemethode aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Uhr

Mit der Anwendung **Uhr** können Sie die unterschiedlichen Zeiten auf der ganzen Welt anzeigen, die Stoppuhr nutzen oder den Timer verwenden, um die Zeit im Auge zu behalten oder eine Weckzeit festzulegen, zu der Sie am Morgen geweckt werden möchten.

Hinzufügen eines Alarms

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Wecker**.
2. Berühren Sie in der Alarmliste .
3. Legen Sie die Alarmzeit, den Klingelton, wie oft der Alarm wiederholt werden soll und mehr fest.
4. Berühren Sie **FERTIG**.

 Alarme werden auch dann ausgelöst, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

Löschen eines Weckalarms

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Wecker**.
2. Berühren und halten Sie in der Weckerliste den Wecker, den Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie **Wecker löschen** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.
4. Berühren Sie **OK**.

Alarmeinstellungen konfigurieren

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Wecker**.
2. Berühren Sie in der Alarmliste  > **Einstellungen**.

3. Legen Sie auf dem Bildschirm für Alarmeinstellungen den Wecktonmodus, die Dauer der Schlummerzeit und die Funktion der Lautstärketaste beim Ertönen eines Weckalarms fest.

Wetter

Wetter bietet Ihnen die neuesten Wetterinformationen für jede Stadt auf der ganzen Welt. Sie können Wetterinformationen mit Ihrer Familie und mit Ihren Freunden teilen.

-  Vor der Verwendung von **Wetter** schalten Sie GPS und die Datendienste Ihres Telefons ein.

Hinzufügen einer Stadt

Fügen Sie Ihnen wichtige Städte zu **Wetter** hinzu, um deren Wetterdaten in Echtzeit zu prüfen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Berühren Sie  > .

-  Sie können zusätzlich zu Ihrer aktuellen Stadt bis zu neun Städte hinzufügen.

3. Geben Sie einen Namen für die Stadt ein.
Anschließend werden passende Städte angezeigt.
4. Wählen Sie die Stadt aus, die Sie hinzufügen wollen.

Wetterinformationen aktualisieren

1. Berühren Sie **Werkzeuge** >  auf dem Startbildschirm.
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Stadt zu finden, deren Wetter Sie anderen mitteilen wollen.
3. Berühren Sie , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.

 Sie können auch einen automatischen Aktualisierungsmodus für **Wetter** einstellen. Berühren Sie  > . Wählen Sie **Auto-Update** aus und legen Sie das Aktualisierungsintervall unter **Aktualisierungsintervall** fest. Ihr Telefon aktualisiert anschließend das Wetter in den von Ihnen festgelegten Intervallen.

Wetterinformationen austauschen

Sie können mit Ihrem Telefon Wetterinformationen als SMS versenden, um Ihre Familie und Freunde an Wetteränderungen zu erinnern.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Stadt zu finden, deren Wetter Sie anderen mitteilen möchten.
3. Berühren Sie , um den Messaging-Bildschirm aufzurufen.
4. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Geben Sie eine Telefonnummer ein.
 - Berühren Sie , um einen Kontakt auszuwählen.
5. Berühren Sie **Senden**, um Wetterinformationen an den Empfänger zu senden.

Konten und Synchronisierung

Sie können die Daten auf Ihrem Telefon, wie beispielsweise Kontakte, E-Mails und Termine, mit dem und aus dem Internet synchronisieren.

Hinzufügen eines Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **KONTEN** berühren Sie **Konto hinzufügen**.
3. Wählen Sie einen Kontotyp aus.
4. Befolgen Sie zur Eingabe Ihrer Konto-Informationen die Anweisungen am Bildschirm.
5. Konfigurieren Sie das Konto und legen Sie den Datentyp fest, den Sie synchronisieren möchten.
Wenn ein Konto eingerichtet wurde, wird es im Abschnitt **KONTEN** angezeigt.

 Die Datentypen, die Sie mit Ihrem Telefon synchronisieren können, sind je nach Kontotyp unterschiedlich.

Löschen eines Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Alle**.
2. Wählen Sie unter **KONTEN** einen Kontotyp.
3. Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten.
4. Berühren Sie  > **Konto entfernen**.
5. Berühren Sie **Konto entfernen** im eingeblendeten Dialogfeld.

Datensynchronisierung aktivieren

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm und anschließend die Registerkarte **Alle**.
2. Wählen Sie unter **KONTEN** einen Kontotyp.
3. Berühren Sie das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
4. Berühren Sie die Daten, die synchronisiert werden sollen.

 Sie können  > **Jetzt synchronisieren** berühren, um die Datensynchronisierung im Hintergrund ausführen zu lassen.

Synchronisierungseinstellungen für Konten ändern

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Wählen Sie unter **KONTEN** einen Kontotyp.
3. Wählen Sie das Konto aus, dessen Synchronisierungseinstellungen Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie unter **Sync.-Einstellungen** die Daten aus, die synchronisiert werden sollen.

Einstellungen

Flugmodus ein- oder ausschalten

Befolgen Sie immer sämtliche Regeln und Vorschriften der Fluggesellschaft. Wenn der Flugzeugbetreiber dies zulässt, können Sie Ihr Telefon einschalten und während des Flugs den Flugmodus aktivieren.

Im Flugmodus sind die Drahtlos-Funktionen Ihres Telefons deaktiviert, Sie können jedoch jederzeit Musik wiedergeben oder Spiele spielen.

Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um **Flugmodus** ein- bzw. auszuschalten:

- Drücken Sie die Netztaste und halten Sie sie gedrückt. Wählen Sie aus dem angezeigten Optionsmenü die Option **Flugmodus**.
- Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

Toneinstellungen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **GERÄT** berühren Sie **Töne**.
3. Auf dem Bildschirm „Einstellungen“ können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie **Lautstärke** und ziehen Sie die Schieberegler, um die Lautstärke des Musiktitels, des Klingeltons, des SMS-Benachrichtigungstons uvm. einzustellen.
 - Berühren Sie **Vibration**, um festzulegen, ob Ihr Telefon bei einem eingehenden Anruf, einer Nachricht, einer E-Mail, einem Termin uvm. vibriert.

- Berühren Sie **Lautlos-Modus**, um den Lautlosmodus ein- oder auszuschalten.
 - Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton auszuwählen.
 - Berühren Sie **Benachrichtigungston**, um einen Ton für Nachrichten, E-Mails, Termine uvm. festzulegen.
 - Berühren Sie **SYSTEM**, um den Benachrichtigungston oder die Vibration ein- oder ausschalten, wenn Sie den Bildschirm berühren oder sperren, einen Screenshot aufnehmen, eine Nummer wählen und vieles mehr.
-  Sie können die Lautstärke von dem Startbildschirm oder den meisten Anwendungen, wie Anruf, Musik und Video, aus einstellen.

Display-Einstellungen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **GERÄT** berühren Sie **Anzeige**.
3. Auf dem Bildschirm „Einstellungen“ können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie **Helligkeit**, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.
 - Berühren Sie **Hintergrund**, um Sperrbildschirm- und Startbildschirm-Hintergrund festzulegen.
 - Berühren Sie **Display autom. drehen**, um die Funktion „Bildschirm automatisch drehen“ ein- bzw. auszuschalten. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, ändert sich die Ausrichtung des Bildschirms automatisch entsprechend der Art, wie Sie das Telefon bei bestimmten Aktionen (wie z. B. beim Durchsuchen einer Webseite, Anzeigen eines Bilds oder Schreiben einer Nachricht) halten.
 - Berühren Sie **Ruhezustand**, um einen Zeitraum für das Bildschirm-Timeout festzulegen. Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Telefon über einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden.
 - Berühren Sie **Daydream**, um den Bildschirmschoner ein- bzw. auszuschalten. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird der

Bildschirmschoner automatisch ausgeführt, wenn Ihr Telefon geladen wird.

- Markieren Sie das Kontrollkästchen **Tastenbeleuchtung** oder heben Sie dessen Auswahl auf, um die Funktion „Intel. Hintergrundbeleuchtung“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ist diese Funktion eingeschaltet, passt Ihr Telefon die Bildschirmhelligkeit basierend auf dem angezeigten Inhalt automatisch an.
- Berühren Sie **Schriftgröße**, um die Anzeigeschriftgröße zu ändern.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Standardmäßig verwendet Ihr Telefon das Datum und die Uhrzeit des Netzwerks. Sie können auch Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **SYSTEM** berühren Sie **Datum & Uhrzeit**.
3. Auf dem Bildschirm „Einstellungen“ können Sie Folgendes tun:
 - Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens **Autom. Datum/Uhrzeit** auf, damit Ihr Telefon nicht mehr automatisch die Zeitzone aus dem Netzwerk abfragt.
 - Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens **Automatische Zeitzone** auf, damit Ihr Telefon nicht mehr automatisch die Zeitzone aus dem Netzwerk abfragt.
 - Berühren Sie **Datum festlegen**, und wischen Sie nach oben und unten, um das Datum in Ihrem Telefon einzustellen.
 - Berühren Sie **Uhrzeit festlegen**, und wischen Sie nach oben und unten, um die Zeit in Ihrem Telefon einzustellen.
 - Berühren Sie **Zeitzone auswählen**, und wählen Sie die Zeitzone aus der Liste aus. Scrollen Sie nach oben oder unten, um weitere Zeitzonen anzuzeigen.

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format zu wechseln.
- Berühren Sie **Datumsformat**, um auszuwählen, wie das Datum angezeigt werden soll.

Systemsprache ändern

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und anschließend die Registerkarte **Alle**.
2. Berühren Sie unter **NUTZER** die Option **Sprache & Eingabe**.
3. Berühren Sie **Sprache**.
4. Wählen Sie aus der Liste eine Sprache aus.

Einstellungen für den Standortdienst ändern

Sie können die Einstellungen für den Standortdienst Ihres Telefons so ändern, dass Positionierung und Navigationsdienste komfortabler sind.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **NUTZER** berühren Sie **Standortzugriff**.
3. Auf dem Bildschirm „Einstellungen“ können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie **Auf meinen Standort zugreifen**, damit Ihr Telefon Ihre Standortinformationen nutzen kann.
 - Berühren Sie **GPS-Satelliten**, damit Ihr Telefon Ihre Standortinformationen von GPS-Satelliten abrufen kann.
 - Berühren Sie **Drahtlosnetzwerke**, damit Ihr Telefon Ihre Standortinformationen von einem WLAN-Netzwerk oder über eine mobile Datenverbindung abrufen kann.

PIN auf der SIM-Karte einrichten

Die persönliche Identifikationsnummer (PIN) wird zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Wenn Sie die PIN-Schutzfunktion für Ihre SIM-Karte aktivieren, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie Ihr Telefon einschalten.

Stellen Sie vor der Durchführung folgender Aktionen sicher, dass Sie die PIN für Ihre SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter erhalten haben.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **NUTZER** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **SIM-/RUIM-Sperre einrichten**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**.
5. Geben Sie die PIN ein.
6. Berühren Sie **OK**.



Wenn Sie die PIN mehrere Male hintereinander falsch eingegeben haben (die Häufigkeit der Falscheingaben ist vorgegeben), wird die PIN gesperrt und Sie werden vom Telefon aufgefordert, den PIN-Freigabeschlüssel (PUK) einzugeben. Wenn der PUK eine bestimmte Anzahl in Folge falsch eingegeben wird, wird die SIM-Karte dauerhaft gesperrt. Informationen zur maximalen Anzahl an Fehlversuchen für die PIN und den PUK erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle persönlichen Daten im Telefonspeicher, einschließlich der E-Mail-Konten, Ihrer System- und Anwendungseinstellungen sowie der heruntergeladenen Anwendungen gelöscht.



Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Telefon, bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm und anschließend die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **NUTZER** berühren Sie **Sichern & zurücksetzen**.
3. Berühren Sie **Auf Werkzustand zurück > Telefon zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**.
Das Telefon wird auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet neu.

Online-Aktualisierung

Gelegentlich sind neue Aktualisierungen für Ihr Telefon online verfügbar. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Aktualisierungen verfügbar sind. Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass Ihr Telefon über ausreichend Speicherplatz für das Update-Paket verfügt.

Für eine manuelle Aktualisierung berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Über das Telefon > System-Update > Online-Aktualisierung**, um nach Aktualisierungen zu suchen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon online zu aktualisieren.

 Ihre gesamten persönlichen Daten können während einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor der Aktualisierung des Telefons sichern.

Eingabehilfen

Sie können voreingestellte oder installierte Eingabehilfen ein- oder ausschalten.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **SYSTEM** berühren Sie **Eingabehilfen**.
3. Wählen Sie die Funktionen aus, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



 sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

LTE ist eine Marke von ETSI.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen

des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Dieses Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinie

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: HUAWEI G6-L11, HUAWEI G6-L22, HUAWEI G6-L33
V100R001_01, HUAWEI P7 mini