

HUAWEI Vision

Benutzerhandbuch

1 Bitte vor der Nutzung lesen

1.1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung Ihres Mobiltelefons zu gewährleisten.



Das Mobiltelefon nicht fallen lassen, werfen oder das Gehäuse beschädigen. Aufprall, Klemmen und Biegen des Mobiltelefons vermeiden.



Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. im Badezimmer). Verhindern Sie, dass das Mobiltelefon in Flüssigkeit getaucht oder gewaschen wird.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht an, wenn die Verwendung von Mobiltelefonen untersagt ist oder wenn Ihr Mobiltelefon Interferenzen oder Gefahren hervorrufen könnte.



Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht beim Bedienen eines Fahrzeugs.



Beachten Sie die Regeln bzw. Vorschriften in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe medizinischer Geräte befinden.



Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen ab. Das Mobiltelefon kann Störungen der Kontrollgeräte des Flugzeugs verursachen.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe elektronischer Hochpräzisionsgeräte befinden. Das Mobiltelefon kann die Leistung dieser Geräte beeinflussen.



Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder Zubehörteile auseinanderzunehmen. Das Mobiltelefon darf nur von qualifiziertem Personal gewartet oder repariert werden.



Bewahren Sie das Mobiltelefon und die Zubehörteile nicht in Behältern auf, die einem starken elektromagnetischen Feld ausgesetzt sind.



Bewahren Sie magnetische Speichermedien nicht in der Nähe Ihres Mobiltelefons auf. Von dem Mobiltelefon ausgehende Strahlungen können die dort gespeicherten Informationen löschen.



Setzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht hohen Temperaturen aus und nutzen Sie das Mobiltelefon nicht an Orten, an denen sich brennbare Stoffe befinden (z. B. Tankstellen).



Bewahren Sie Ihr Mobiltelefon und das Zubehör außer Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen das Mobiltelefon nicht ohne Aufsicht verwenden.



Verwenden Sie nur zugelassene Batterien/Akkus und Ladegeräte, um das Risiko von Explosionen zu vermeiden.



Beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von drahtlosen Geräten. Respektieren Sie bei der Verwendung des drahtlosen Geräts die Privatsphäre und die Rechte Dritter.



Beachten Sie genau die entsprechenden Anweisungen dieses Handbuchs bei der Verwendung des USB-Kabels. Ein Missachten kann zu Schäden an Ihrem Telefon oder PC führen.

1.2 Rechtlicher Hinweis

Urheberrechtlich geschützt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Huawei Technologies Co., Ltd. vervielfältigt oder in irgendeiner Form übertragen werden.

Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei Technologies Co., Ltd. und/oder anderen Lizenzgebern enthalten. Kunden dürfen besagte Software nicht in irgendeiner Form reproduzieren, verbreiten, modifizieren, dekompileieren, demontieren, entschlüsseln, extrahieren, rekonstruieren, leasen, übertragen oder Unterlizenzen für sie vergeben, sofern solche Beschränkungen nicht von geltenden Gesetzen verboten sind oder solche Maßnahmen von den entsprechenden Inhabern des Urheberrechts in Form von Lizenzen genehmigt sind.

Warenzeichen und Genehmigungen



, und **HUAWEI** sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Huawei Technologies Co., Ltd.

Andere erwähnte Markenzeichen, Produkte, Dienstleistungen und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Hinweis

Einige Merkmale des Produktes und seiner Zubehörteile, die im folgenden Dokument beschrieben werden, beziehen sich auf installierte Software sowie die Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzwerks. Es ist möglich, dass sie nicht aktiviert sind oder von lokalen Netzbetreibern oder Netzwerkdienstleistern eingeschränkt werden. Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit den Beschreibungen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör übereinstimmen.

Huawei Technologies Co., Ltd. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung Informationen oder Angaben in diesem Handbuch zu ändern oder zu modifizieren.

Huawei Technologies Co., Ltd. übernimmt keine Verantwortung für die Legitimität und Qualität von Produkten, die Sie über dieses Mobiltelefon hoch- oder herunterladen, einschließlich Text, Bilder, Musik, Filme und nicht integrierte, urheberrechtlich geschützte Software. Sämtliche Konsequenzen, die aus der Installation oder Verwendung obenstehender Produkte auf diesem Mobiltelefon entstehen, werden vom Anwender getragen.

KEINE GEWÄHR

Für den Inhalt dieses Dokuments wird keine Gewähr übernommen. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIEEN FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

IM GRÖSSTMÖGLICHEN, DURCH DAS GELTENDE RECHT GESTATTETEN UMFANG HAFTET HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR BESONDERE, UNBEABSICHTIGTE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, ERTRÄGE, DATEN, GOODWILL ODER ERWARTETE KOSTENEINSPARUNGEN.

Import- und Exportbestimmungen

Kunden haben sich an alle geltenden Gesetze und Bestimmungen für den Import und Export zu halten und müssen alle notwendigen Genehmigungen und Lizenzen der Regierung für den Export, Re-Export oder Import des in diesem Benutzerhandbuch genannten Produktes inklusive der betreffenden Software und der technischen Daten einholen.


2 Das Mobiltelefon kennenlernen

2.1 Überblick

2.1.1 Kurze Übersicht

■ **Anmerkung:**

Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Referenz. Das tatsächliche Aussehen und die Anzeige hängen vom gekauften Mobiltelefon ab.

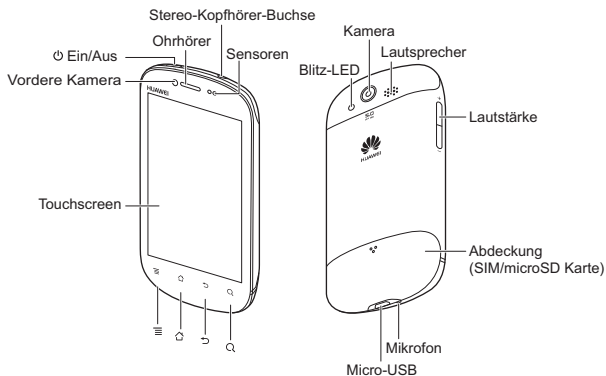

■ **Anmerkung:**

Wenn Sie für das Telefon eine Schutzfolie verwenden, sollten Sie eine Folie mit hohem Transmissionsgrad wählen.

2.1.2 Tastenfunktionen



- Drücken, um das Mobiltelefon einzuschalten.
- Drücken und halten, um das Menü **Telefonoptionen** aufzurufen.
- Drücken, um den Bildschirm bei eingeschaltetem Telefon zu sperren.



- Berühren, um das Menü auf einem aktiven Bildschirm zu öffnen.




- Berühren, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Berühren und halten, um die zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen.

-
- Berühren, um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.
- ↶
- Berühren, um eine laufende Anwendung zu beenden.
 - Berühren, um die Tastatur auszublenden.
-
- Q
- Berühren, um die Google-Suche für Ihr Mobiltelefon und das Internet zu öffnen.
 - Längeres Berühren öffnet Google-Suche mit Sprache.
-

2.2 Zusammensetzen Ihres Mobiltelefons

2.2.1 Einsetzen der SIM-Karte

Befolgen Sie die Anweisungen, um die SIM-Karte einzusetzen.

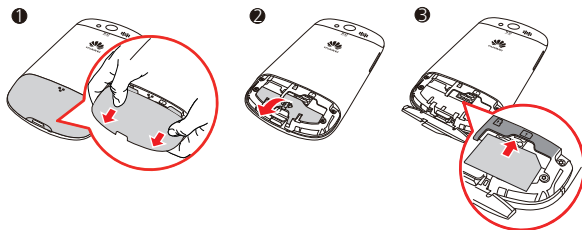


1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
2. Klappen Sie die Abdeckung des Fachs auf.
3. Legen Sie die SIM-Karte ein.

■ Anmerkung:

- Stellen Sie vor dem Einsetzen der SIM-Karte sicher, dass das Mobiltelefon ausgeschaltet ist, um zu verhindern, dass die auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen verloren gehen.
- Wenn Sie die hintere Abdeckung entfernen, ohne das Mobiltelefon ausgeschaltet zu haben, schaltet sich das Mobiltelefon automatisch aus. Es kann nicht normal eingeschaltet werden, solange die hintere Abdeckung nicht eingesetzt wurde.

2.2.2 MicroSD-Karte einsetzen

Sie benötigen eine microSD-Karte, um die Kamera-Anwendungen verwenden zu können und Fotos, Musik, Videos und andere Daten zu speichern.

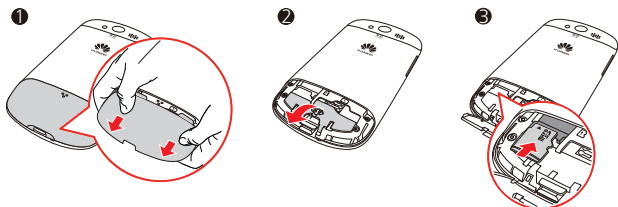


1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
2. Setzen Sie die microSD-Karte ein und drücken Sie, bis diese einrastet.

■ **Anmerkung:**

Stellen Sie vor dem Einsetzen der microSD-Karte sicher, dass das Mobiltelefon ausgeschaltet ist, um zu verhindern, dass die auf der microSD-Karte gespeicherten Informationen verloren gehen.

2.2.3 Akku aufladen

Das Mobiltelefon wird mit einem eingebauten Akku ausgeliefert. Verbinden Sie das Ladegerät mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Mobiltelefon, um den Akku zu laden.

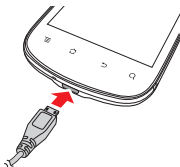

Wird Ihr Telefon geladen, während es eingeschaltet ist, zeigt das Batteriesymbol in der Benachrichtigungsleiste den Ladezustand an. Ändert sich das Batteriesymbol zu , wird angezeigt, dass das Telefon vollständig aufgeladen ist.

■ **Anmerkung:**

Wenn der Akku leer ist und das Mobiltelefon nicht eingeschaltet werden kann, dann laden Sie den Akku mithilfe des Ladegeräts auf und warten Sie mehrere Minuten, bis das Batterieladesymbol angezeigt wird.

2.2.4 Wichtige Information zum Akku

- Wenn der Akku länger nicht mehr betrieben wurde, können Sie möglicherweise Ihr Mobiltelefon nicht sofort anschalten, nachdem Sie begonnen haben, Ihren Akku aufzuladen. Laden Sie den Akku einige Minuten, solange das Telefon ausgeschaltet ist, und versuchen Sie dann, das Telefon anzuschalten.
- Wiederaufladbare Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Der Akku kann nicht durch den Benutzer ersetzt werden, sondern nur durch einen autorisierten Serviceanbieter.

- Die Verwendung von Datendiensten erhöht den Stromverbrauch.
- Die Ladezeit des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab.
- Bei niedrigem Ladezustand des Akkus ertönt ein Warnsignal und es wird eine Aufforderung zum Laden angezeigt. Wenn der Akku fast leer ist, schaltet sich Ihr Telefon automatisch aus.

2.2.5 Energiespartipps für den Akku

Die Akkulaufzeit hängt von den Netzwerkfunktionen ab und davon, wie Sie Ihr Telefon nutzen.

Hier finden Sie ein paar Tipps, um Ihren Stromverbrauch zu reduzieren:

- Wenn Sie keine 3G-Dienste benötigen, richten Sie Ihr Mobiltelefon für eine Verbindung mit einem 2G-Netzwerk ein.
- Stellen Sie das Ausschalten des Bildschirms so ein, dass der Bildschirm sich automatisch abschaltet, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Schalten Sie die GPS-Funktion aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Verringern Sie die Lautstärke.
- Schalten Sie die Datendienste aus, wenn Sie sie nicht verwenden.

2.3 Ein- oder Ausschalten des Mobiltelefons

2.3.1 Einschalten des Mobiltelefons

Drücken und halten Sie , bis das Mobiltelefon vibriert.

■ **Anmerkung:**

Entfernen Sie nicht die Abdeckung der Antenne, während das Mobiltelefon eingeschaltet ist.

2.3.2 Einrichten Ihres Mobiltelefons

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten, erscheint ein Installations-Assistent. Befolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon einzurichten.

Ein Fenster wird möglicherweise angezeigt, das Sie auffordert, einen Standard-Startbildschirm auszuwählen.

2.3.3 Ausschalten des Mobiltelefons

1. Drücken und halten Sie , um das Fenster **Telefonoptionen** zu öffnen.
2. Berühren Sie **Ausschalten**.
3. Berühren Sie **OK**.

■ **Anmerkung:**

Sollte etwas nicht korrekt funktionieren, dann halten Sie die Lautstärketaste + und die Ein/Aus-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt, bis das Telefon ausgeschaltet ist.


2.4 Bildschirm sperren und entsperren

2.4.1 Bildschirm sperren

- Ist das Telefon eingeschaltet, drücken Sie , um den Bildschirm zu sperren. Bei gesperrtem Bildschirm können Sie weiterhin Nachrichten empfangen und Anrufe entgegennehmen.
- Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Mobiltelefon über einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden.

2.4.2 Bildschirm entsperren

1. Drücken Sie , um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Ziehen Sie das Sperrsymbol von links nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.

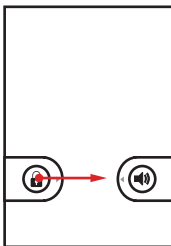

2.5 Modus einstellen

2.5.1 Lautlosmodus aktivieren

1. Drücken und halten Sie , um das Fenster **Telefonoptionen** zu öffnen.
2. Berühren Sie **Lautlosmodus**.

Oder ziehen Sie das Lautsprecher-Symbol von rechts nach links, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Um den Lautlosmodus zu deaktivieren, wiederholen Sie die obigen Schritte. Oder ziehen Sie das Vibration-Symbol von rechts nach links, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

2.5.2 Flugmodus aktivieren

1. Drücken und halten Sie , um das Fenster **Telefonoptionen** zu öffnen.
2. Berühren Sie **Flugmodus**.

Um den Flugmodus zu deaktivieren, wiederholen Sie die obigen Schritte.

2.6 Startbildschirm

2.6.1 Standard-Startbildschirm festlegen

Ihr Mobiltelefon verfügt über zwei verschiedene Standard-Startbildschirme: Übersicht und SPB Shell 3D. Um zwischen den Standard-Startbildschirmen zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie entweder **Übersicht** oder **SPB Shell 3D**.
3. Berühren Sie **Standardmäßig für diese Aktion verwenden**, um den ausgewählten Startbildschirm als Standard-Startbildschirm festzulegen.

■ Anmerkung:


Wenn Sie diese Aktion durchgeführt haben, dann wird das Fenster Startbildschirm auswählen nicht mehr angezeigt. Um die Standardeinstellung zurückzusetzen, berühren Sie **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten > Alle > Übersicht/SPB Shell 3D > Standardeinstellung zurücksetzen**.

2.6.2 SPB Shell 3D Startbildschirm

Über den Startbildschirm können Sie schnell auf häufig verwendete Funktionen zugreifen, Benachrichtigungen über entgangene Anrufe und empfangene Nachrichten erhalten und den Status des Akkus und der Netzverbindung überprüfen.

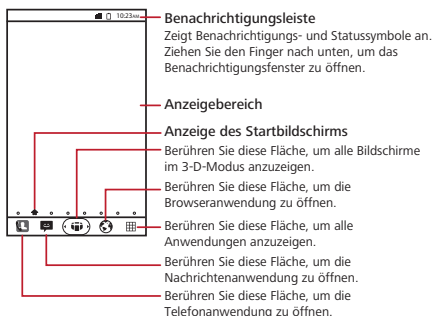

2.6.3 Andere Bereiche des Startbildschirms anzeigen

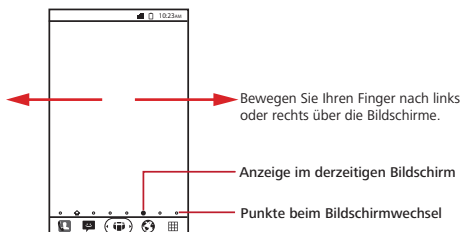

2.6.4 Benachrichtigungs- und Statussymbole

	Anruf wird getätigt		EDGE verbunden
	Rufweiterleitung aktiv		EDGE aktiv
	Anruf wird über Bluetooth-Gerät getätigt		GPRS verbunden
	Anruf wird gehalten		GPRS aktiv
	Entgangener Anruf		GPS verbunden
	Neue Nachricht		WLAN verbunden
	Neue Voicemail		WLAN aktiv
	Neue Googlemail-Nachricht		Bluetooth verbunden
	Neue E-Mail-Nachricht		Neue Talk-Nachricht
	Akku ist vollständig geladen		Akku muss ersetzt werden
	Akku-Level		Die Akku-Temperatur ist zu hoch, der Akku kann nicht geladen werden
	Ladefehler		Die Akku-Temperatur ist zu niedrig, der Akku kann nicht geladen werden
	Alarm aktiviert		Download wird ausgeführt



Synchronisierung wird durchgeführt



Musik wird abgespielt



Mit PC verbunden

2.6.5 Benachrichtigungsfenster

Öffnen Sie die Benachrichtigungsfenster, um die laufenden Vorgänge oder weitere Benachrichtigungen einzusehen.

Benachrichtigungsfenster öffnen

1. Berühren und halten Sie die Benachrichtigungsleiste und bewegen Sie den Finger nach oben, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
 - Berühren Sie eine Benachrichtigung, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.
 - Berühren Sie **Löschen**, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Benachrichtigungsfenster schließen

Berühren und halten Sie die Benachrichtigungsleiste und bewegen Sie den Finger nach oben, um das Benachrichtigungsfenster zu schließen.

2.6.6 Startbildschirm anpassen

Neues Bildschirmfenster hinzufügen

1. Berühren Sie , um den Startbildschirm im 3D-Modus anzuzeigen.
2. Berühren Sie , um den Bildschirm zum Bearbeiten des 3D-Modus zu öffnen.
3. Ziehen Sie ein verfügbares Bildschirmfenster von unten zum vordersten Startbildschirm.
4. Berühren und halten Sie ein Bildschirmfenster, um seine Position zu verändern.
5. Berühren Sie , um den Bildschirm zum Bearbeiten des 3D-Modus zu schließen.

Bildschirmfenster entfernen

1. Berühren Sie , um den Startbildschirm im 3D-Modus anzuzeigen.
2. Berühren Sie , um den Bildschirm zum Bearbeiten des 3D-Modus zu öffnen.
3. Berühren und halten Sie ein Bildschirmfenster und ziehen Sie es vom Startbildschirm weg.
4. Berühren Sie , um den Bildschirm zum Bearbeiten des 3D-Modus zu schließen.

Neues Bildschirmelement hinzufügen

1. Berühren und halten einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm bis das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** angezeigt wird.
2. Wählen Sie ein Element aus, das zum Startbildschirm hinzugefügt werden soll.

Bildschirmelement bearbeiten

1. Berühren und halten Sie das Element auf dem Startbildschirm, bis das Element vergrößert wird und bewegbar ist. Dies ist der Modus zum Bearbeiten des Bildschirms.
2. Ziehen Sie das Element zum Papierkorb, ohne den Finger anzuheben.

3. Wenn die Farbe des Elements rot wird, dann heben Sie Ihren Finger an und entfernen Sie es vom Startbildschirm.
4. Berühren Sie ✓ oder ↶, um den Modus zum Bearbeiten des Bildschirms zu schließen.

Bildschirmelement bewegen

1. Berühren und halten Sie das Element auf dem Startbildschirm, bis das Element vergrößert wird und bewegbar ist. Dies ist der Modus zum Bearbeiten des Bildschirms.
2. Ziehen Sie das Symbol ohne Ihren Finger anzuheben zur gewünschten Stelle des Startbildschirms.
3. Heben Sie Ihren Finger an, um das Verschieben abzuschließen.
4. Berühren Sie ✓ oder ↶, um den Modus zum Bearbeiten des Bildschirms zu schließen.

2.6.7 Hintergrundbild ändern

1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie ≡ > **Hintergrundbild**.
2. Im Menu **Hintergrund auswählen** berühren Sie **Galerie** oder **Hintergrundbilder**.
3. Wählen Sie das Bild aus, das Sie als Hintergrundbild verwenden möchten.

3 Kontakte

Kontakte ist Ihr Telefonbuch, in dem Sie Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Bilder und vieles mehr abspeichern können.

3.1 Kontakte öffnen

Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um **Kontakte** zu öffnen:

- Berühren Sie ☰ > **Kontakte**.
- Berühren Sie 📞 > **Kontakte**.

3.2 Kontakte hinzufügen

1. Berühren Sie in der Kontaktliste ≡ > **Neuer Kontakt**.
2. Geben Sie den Namen, die Telefonnummer und weitere Informationen ein.
3. Wenn Sie fertig sind, dann berühren Sie **Fertig**, um die Kontaktinformationen zu speichern.

3.2.1 Kontakt zu Favoriten hinzufügen

Gehen Sie folgendermaßen in der Kontaktliste vor:

- Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie zu **Favoriten**, hinzufügen möchten und berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**.
- Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie dann den Stern rechts neben dem Kontaktnamen. Der Stern leuchtet auf.

3.3 Importieren und Exportieren von Kontakten

3.3.1 Kontakte von der SIM-Karte importieren

1. Berühren Sie in der Kontaktliste  > **Importieren/Exportieren**.
2. Berühren Sie **Von SIM-Karte importieren**.
3. Warten Sie, bis die Inhalte der SIM-Karte geladen wurden. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten, oder berühren Sie  > **Alle importieren**, um alle Kontakte zu importieren.

3.3.2 Kontakte von der Speicherkarte importieren

1. Berühren Sie in der Kontaktliste  > **Importieren/Exportieren**.
2. Berühren Sie **Von SD-Karte importieren**.

3.3.3 Kontakte auf Speicherkarte exportieren

1. Berühren Sie in der Kontaktliste  > **Importieren/Exportieren**.
2. Berühren Sie **An SD-Karte exportieren**.
3. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.

3.4 Nach Kontakten suchen

1. Berühren Sie in der Kontaktliste  > **Suche**.
2. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie suchen. Während der Eingabe werden Kontakte mit passendem Namen unten im Suchfeld angezeigt.

3.5 Kontakte bearbeiten

1. Berühren und halten Sie in der Kontaktliste den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie dann **Kontakt bearbeiten**.
2. Berühren Sie das Textfeld mit den Informationen, die Sie bearbeiten möchten, und führen Sie die nötigen Änderungen durch.
3. Wenn Sie fertig sind, dann berühren Sie **Fertig**, um die Kontaktinformationen zu speichern.

3.6 Kontakte löschen

1. Berühren und halten Sie in der Kontaktliste den Kontakt, den Sie löschen möchten, und berühren Sie dann **Kontakt löschen**.
2. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.

3.6.1 Kontakte aus Favoriten entfernen

- Berühren Sie in der Kontaktliste **Favoriten**, um die Favoritenliste zu sehen. Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie aus **Favoriten** entfernen möchten und berühren Sie dann **Aus Favoriten entfernen**.

- Berühren Sie in der Kontaktliste einen Kontakt und berühren Sie dann den farbigen Stern rechts neben dem Kontaktnamen, um ihn zu entfernen.

3.7 Mit Kontakten kommunizieren

Über die Registerkarte **Kontakte** oder **Favoriten** können Sie Ihre Kontakte schnell anrufen oder ihnen Nachrichten senden.

3.7.1 Verbindung über Quick Contact für Android

1. Berühren Sie in der Kontaktliste das Bild eines Kontaktes oder den Rahmen des Bildes, um den Quick Contact für Android zu öffnen.
2. Berühren Sie das Symbol der Anwendung, die Sie verwenden möchten, um mit dem Kontakt zu kommunizieren.

■ **Anmerkung:**

Die Verfügbarkeit der Symbole der Anwendungen ist abhängig von den Kontaktinformationen, den Anwendungen auf Ihrem Telefon und den vorhandenen Konten.

3.7.2 Kommunikation mit einem Kontakt

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, mit dem Sie kommunizieren möchten.
2. Auf dem Bildschirm mit den Kontaktdaten berühren Sie das Symbol rechts neben der Nummer, um einen Anruf zu tätigen oder Nachrichten zu senden.

4 Anrufen

Um ein Gespräch aufzubauen, können Sie eine Nummer wählen oder eine Nummer aus Ihrer Kontaktliste, auf einer Webseite oder in einem Dokument berühren. Während eines Gesprächs können Sie weitere eingehende Gespräche annehmen, an die Mailbox verweisen oder eine Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern aufbauen.

4.1 Anruf tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, können Sie die Anwendung **Telefon** verwenden oder eine Nummer aus **Kontakte** oder **Anrufprotokoll** auswählen.

Wenn Sie am Telefonieren sind, dann berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren und andere Funktionen zu verwenden.

Um zum Anrufbildschirm zurückzukehren, bewegen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten und berühren Sie **Aktueller Anruf**.

4.1.1 Einen Anruf über die Telefon-Anwendung tätigen

1. Berühren Sie , um den Ziffernblock zu öffnen.
Wenn Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** oder **Anrufprotokoll** befinden, dann berühren Sie die Registerkarte **Telefon**.
2. Berühren Sie die Zifferntasten, um die Telefonnummer einzugeben.

3. Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.

Berühren Sie während eines Anrufs **Wähltasten**, um auf dem Wähltastenfeld andere Nummern einzugeben.

4.1.2 Über Kontakte anrufen

1. Berühren Sie  > **Kontakte**, um die Kontaktliste anzuzeigen.

Wenn Sie sich auf dem Bildschirm **Telefon** oder **Anrufprotokoll** befinden, dann berühren Sie die Registerkarte **Kontakte**.

2. Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie , um die Telefonnummer zu wählen.

4.1.3 Über Anrufprotokoll Anrufen

1. Berühren Sie  > **Anrufe**.
2. Berühren Sie  auf der rechten Seite des Protokolleintrags, um zu wählen.


★ **Tipp:** Drücken und halten Sie einen Protokolleintrag, um das Optionsmenü aufzurufen.

4.2 Anrufe annehmen oder ablehnen

4.2.1 Eingehende Anrufe annehmen

Bei einem Anruf wird eine Benachrichtigung über den eingehenden Anruf auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Anrufer in **Kontakte** aufgeführt wird, dann wird der Name des Kontakts und seine Telefonnummer auf dem Bildschirm angezeigt.

Um einen Anruf anzunehmen, ziehen Sie  nach rechts.

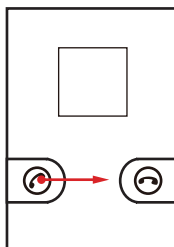


4.2.2 Anruf beenden

Berühren Sie **Beenden**, um einen Anruf zu beenden.

4.2.3 Eingehenden Anruf ablehnen

Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.

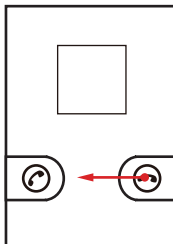

4.3 Andere Funktionen bei einem Anruf

Wenn während eines laufenden Anrufs ein neuer Anruf eingeht, dann können Sie den neuen Anruf annehmen und den laufenden Anruf halten, zwischen beiden Anrufen wechseln oder eine Telefonkonferenz aufbauen.

4.3.1 Telefonkonferenz durchführen

Telefonkonferenzen ermöglichen Ihnen, ein Telefongespräch mit mehreren Teilnehmern gleichzeitig durchzuführen.

■ **Anmerkung:**

Telefonkonferenzen sind abhängig vom Netzwerk. Kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter, um mehr über die Verfügbarkeit dieses Dienstes sowie die maximale Anzahl der Teilnehmer zu erfahren.

1. Tätigen Sie den ersten Anruf. Wenn Sie die Verbindung aufgebaut haben, dann berühren Sie **Anruf hinzufügen**, um den laufenden Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf. Wenn Sie die Verbindung aufgebaut haben, berühren Sie **Anrufe verbinden**, um mit der Telefonkonferenz zu beginnen.
3. Berühren Sie **Anruf hinzufügen** und wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Anrufe hinzuzufügen.
4. Um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindungen zu allen Teilnehmern zu trennen, berühren Sie **Beenden**.

4.3.2 Zwischen Anrufen wechseln

1. Wenn Sie das erste Gespräch führen und ein zweiter Anruf eingeht, dann nehmen Sie den eingehenden Anruf an. Dadurch wird der erste Anruf automatisch gehalten.
2. Um wieder zum ersten Anruf zu wechseln, berühren Sie **Wechseln**.

4.3.3 Mikrofon stummschalten

Berühren Sie während eines Anrufs **Ton aus**, um das Mikrofon stummzuschalten.

Um den Ton wieder zu aktivieren, berühren Sie erneut **Ton aus**.

4.3.4 Ein- oder Ausschalten der Freisprecheinrichtung

Berühren Sie während eines Anrufs **Lautsprecher**, um die Freisprecheinrichtung zu aktivieren.

Um die Freisprecheinrichtung zu deaktivieren, berühren Sie erneut **Lautsprecher**.

4.3.5 Bluetooth-Gerät verwenden

■ Anmerkung:

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie zuerst die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktivieren und es mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden.

Berühren Sie während eines Anrufs **Bluetooth**, um den Bluetooth-Lautsprecher zu verwenden.

Um die Bluetooth-Lautsprecher zu deaktivieren, berühren Sie erneut **Bluetooth**.

4.4 Anrufprotokoll verwenden

Anrufe enthält alle Anrufe, die sie kürzlich gewählt, empfangen oder verpasst haben.

Berühren Sie in der Anrufliste den Eintrag, um Details zum Anruf und Optionen einzusehen.

4.4.1 Eintrag zu Kontakte hinzufügen

1. Berühren Sie  > **Anrufe**.
2. Berühren und halten Sie einen Eintrag.
3. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen**.
4. Berühren Sie **Neuen Kontakt erstellen** oder berühren Sie einen vorhandenen Kontaktnamen, um eine Telefonnummer hinzuzufügen.

4.4.2 Eintrag aus der Anrufliste entfernen

1. Berühren Sie  > **Anrufe**.
2. Berühren und halten Sie einen Eintrag.
3. Berühren Sie **Aus Anrufliste entfernen**.

5 Text eingeben

5.1 Tastatur anzeigen

Bei manchen Anwendungen, wie etwa beim Versenden von Nachrichten, wird die Tastatur automatisch eingeblendet. Bei anderen können Sie ein Textfeld berühren, um die Bildschirmtastatur zu öffnen.


Berühren Sie , um die Tastatur auszublenden.

1. Berühren und halten Sie die Stelle, an der Sie Ihren Text eingeben möchten, bis das Menü **Text bearbeiten** angezeigt wird.
 2. Berühren Sie **Eingabemethode**.
 3. Wählen Sie die Eingabemethode aus.
- Die Tastatur wird automatisch eingeblendet.

5.1.1 Eingabemethode ändern

1. Berühren und halten Sie ein Textfeld.
2. Berühren Sie **Eingabemethode**.
3. Berühren Sie die gewünschte Eingabemethode.

5.1.2 Android-Tastatur verwenden

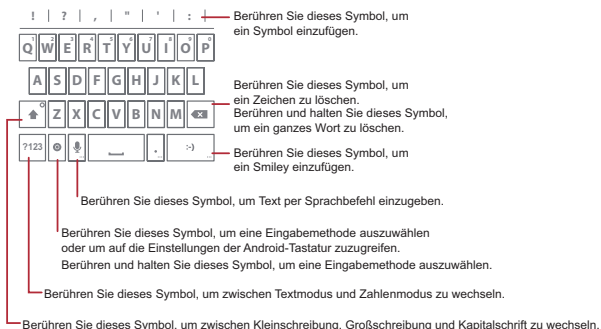


■ Anmerkung:

Die Sprach-Taste wird möglicherweise nicht auf der Tastatur angezeigt, wenn die Funktion Spracheingabe deaktiviert ist.

Berühren Sie **☰ > Einstellungen > Sprache und Tastatur > Android-Tastatur > Spracheingabe**, um eine Spracheingabeoption auszuwählen.


5.1.3 Huawei IME-Tastatur verwenden

Huawei-Tastatur

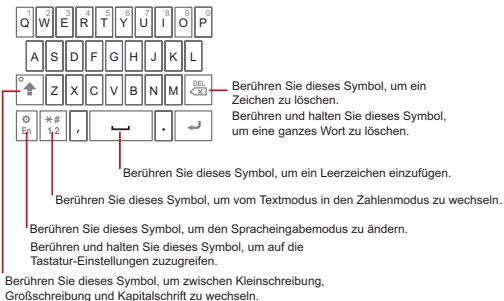

Bewegen Sie Ihren Finger von links nach rechts im Bereich der Tastatur, um zwischen der vollständigen Tastatur und der T9-Tastatur zu wechseln.

Huawei T9-Tastatur

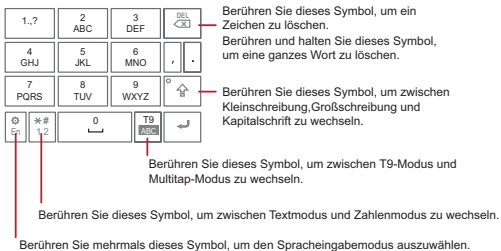


Um ein Wort im T9-Modus einzugeben, berühren Sie jede Taste einmal für einen einzelnen Buchstaben. Das Telefon zeigt die passenden Wörter an, während Sie tippen. Berühren Sie ein Wort, um es zu verwenden.

Im ABC-Modus berühren Sie jede Taste so lange, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.


5.1.4 TouchPal-Eingabe verwenden

TouchPal-Tastatur

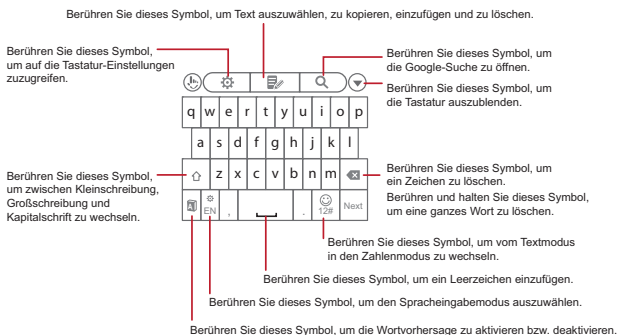

Bewegen Sie Ihren Finger von links nach rechts im Bereich der Tastatur, um zwischen der vollständigen Tastatur und der Multitap-Tastatur zu wechseln.

TouchPal Multitap-Tastatur

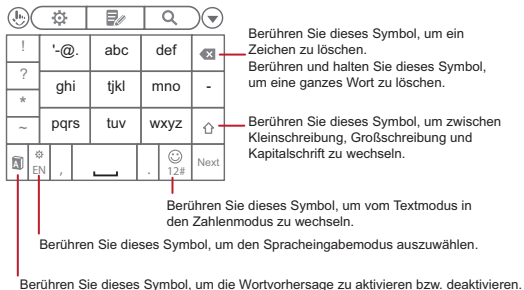

Wenn die Wortvorhersage aktiviert ist, dann berühren Sie jede Taste einmal für einen einzelnen Buchstaben. Das Telefon zeigt die passenden Wörter an, während Sie tippen. Berühren Sie ein Wort, um es zu verwenden.

Wenn die Wortvorhersage deaktiviert ist, dann berühren Sie jede Taste so lange, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.

5.1.5 Tastaturfeld im Querformat verwenden

Für eine größere Tastatur halten Sie das Telefon seitlich, um die Tastatur im Querformat anzuzeigen. Halten Sie Ihr Telefon mit beiden Händen und verwenden Sie beide Daumen zum Tippen.

5.2 Tastatureinstellungen vornehmen

1. Berühren Sie  >  > **Einstellungen** > **Sprache und Tastatur**.
2. Berühren Sie die Eingabemethode der Tastatur, die Sie anpassen möchten.

5.3 Text bearbeiten

5.3.1 Text auswählen

1. Berühren und halten Sie das Textfeld, das Sie auswählen möchten.
2. Berühren Sie **Wort auswählen**, um einen Teil des Textes auszuwählen.
3. Bewegen Sie Ihren Finger über den Text, den Sie auswählen möchten.
4. Bearbeiten Sie den Text oder berühren und halten Sie den Text, um das Optionsmenü zu öffnen.

★ Tipp:

Um den gesamten Text auszuwählen, berühren und halten Sie das Textfeld und berühren Sie dann **Alles auswählen**.

5.3.2 Text ausschneiden, kopieren und einfügen

1. Berühren und halten Sie das Textfeld mit dem Text, den Sie ausschneiden oder kopieren möchten.
2. Berühren Sie **Wort auswählen**, um einen Teil des Textes auszuwählen.
3. Berühren und halten Sie das Textfeld und wählen Sie **Ausschneiden** oder **Kopieren**.
4. Berühren und halten Sie das Textfeld, in das Sie den Text einfügen möchten.
5. Berühren Sie **Einfügen**.

6 E-Mails und Nachrichten

Verwenden Sie **SMS/MMS**, um Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) zu versenden und zu empfangen. Verwenden Sie **E-Mail**, um E-Mail-Nachrichten mit Internet E-Mail-Konten oder Exchange Server-Konten zu empfangen oder zu versenden.

6.1 Text- und Multimedia-Nachrichten

6.1.1 Erstellen und Versenden von Textnachrichten

Eine Textnachricht (SMS) kann nur Buchstaben, Zahlen und Symbole enthalten. Eine Multimedia-Nachricht (MMS) kann Bilder, Ton- oder Videodateien enthalten.

1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie  > **Neue Nachricht**.
2. Im Feld **An** geben Sie eine Telefonnummer oder einen Kontaktnamen ein.
Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt. Sie können einen Kontakt auswählen oder weitertippen.
3. Berühren Sie das Textfeld zum Schreiben und geben Sie Ihre Nachricht ein.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Senden**.

6.1.2 Erstellen und Versenden von Multimedia-Nachrichten

Eine Multimedia-Nachricht (MMS) kann Bilder, Ton- oder Videodateien enthalten. Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Mediendateien anhängen oder Sie können Bilder, Audioaufzeichnungen oder Videos machen, welche Sie anhängen können.

1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie  > **Neue Nachricht**.
2. Im Feld **An** geben Sie eine Telefonnummer, einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse ein.
Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt. Sie können einen Kontakt auswählen oder weitertippen.
3. Berühren Sie das Textfeld zum Schreiben und geben Sie Ihre Nachricht ein.
4. Berühren Sie , um das Optionsfenster zu öffnen.
 - Um den Betreff der Nachricht einzugeben, berühren Sie **Betreff hinzufügen**. Ihre Nachricht ist nun im MMS-Modus.
 - Um eine Bild-, Musik- oder Videodatei hinzuzufügen, berühren Sie **Anhängen**.
 - Um Smileys einzufügen, berühren Sie **Smiley einfügen**.
5. Wenn die Nachricht gesendet werden kann, berühren Sie **MMS senden**.

Diashow hinzufügen

1. Auf dem Bildschirm zum Bearbeiten der Nachrichten berühren Sie  > **Anhängen** > **Diashow**.
2. Berühren Sie ein Dia, um es zu öffnen.
3. Berühren Sie , um folgende Optionen zu öffnen:
 - **Vorschau**: Um die Vorschau einer Diashow zu sehen.
 - **Bild hinzufügen**: Um ein Bild zur Diashow hinzuzufügen.
 - **Bild aufnehmen**: Um ein Bild aufzunehmen und es zur Diashow hinzuzufügen.
 - **Musik hinzufügen**: Um Musik zu einer Diashow hinzuzufügen.
 - **Video hinzufügen**: Um ein Video zur Diashow hinzuzufügen.
 - **Mehr > Dia hinzufügen**: Um ein weiteres Dia hinzuzufügen.
 - **Mehr > Dauer**: Um die Dauer pro Dia festzulegen.
 - **Mehr > Layout**: Um das Textlayout der Diashow festzulegen.
4. Berühren Sie **Fertig**, um die Diashow fertigzustellen und zum Bildschirm der Multimedia-Nachricht zurückzukehren.
5. Um Ihre Multimedia-Nachricht zu bearbeiten, berühren Sie **Ersetzen** oder **Entfernen**. Wenn die Nachricht gesendet werden kann, berühren Sie **MMS senden**.

6.1.3 Nachrichten öffnen und lesen

Wenn Sie Nachrichten an einen Kontakt senden und welche empfangen, dann werden diese Nachrichten in einem Nachrichten-Thread zusammengefasst. Ein Nachrichten-Thread ähnelt einer Unterhaltung.

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste den Nachrichten-Thread, den Sie öffnen möchten.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie lesen möchten.

6.1.4 Beantworten von Nachrichten

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste den Nachrichten-Thread, den Sie öffnen möchten.
2. Berühren Sie das Textfeld zum Schreiben und geben Sie Ihre Nachricht ein.
3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Senden**.

6.1.5 Weiterleiten von Nachrichten

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste den Nachrichten-Thread, den Sie öffnen möchten.
2. Berühren und halten Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
3. Berühren Sie **Weiterleiten**.
4. Geben Sie den Empfänger ein, vervollständigen Sie die Nachricht und berühren Sie dann **Senden**.

6.1.6 Löschen von Nachrichten

Nachricht löschen

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste den Nachrichten-Thread, den Sie öffnen möchten.
2. Berühren und halten Sie die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Berühren Sie **Nachricht löschen**.
4. Berühren Sie zur Bestätigung **Löschen**.

Nachrichten-Thread löschen

1. Berühren und halten Sie in der Nachrichtenliste den Nachrichten-Thread, den Sie löschen möchten.
2. Berühren Sie **Thread löschen**.
3. Berühren Sie zur Bestätigung **Löschen**.

Alle Nachrichten-Threads löschen

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste  > **Threads löschen**.
2. Berühren Sie zur Bestätigung **Löschen**.

6.1.7 Nachrichteneinstellungen anpassen

Berühren Sie in der Nachrichtenliste  > **Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen anzupassen.

6.2 E-Mail

Sie können mit Ihrem Telefon genauso wie mit Ihrem Computer E-Mails versenden und empfangen. Sie können E-Mail-Konten von Yahoo!, Hotmail, AOL oder anderen Anbietern auf Ihrem Telefon verwenden.

6.2.1 E-Mail-Konto einrichten

Wenn Sie **E-Mail** zum ersten Mal verwenden, dann hilft Ihnen der Installations-Assistent beim Einrichten Ihres Kontos.

1. Berühren Sie  > **E-Mail**.
2. Wenn Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort eingegeben haben, berühren Sie **Weiter**, um die E-Mail-Server-Einstellungen automatisch zu empfangen. Oder berühren Sie **Manuelle Einrichtung**, wenn Sie den Mailserver selbst einrichten möchten.
■ **Anmerkung:** Für eine manuelle Einrichtung kontaktieren Sie Ihren E-Mail-Dienstanbieter, um die nötigen Parameter für die Einrichtung zu erhalten.
3. Geben Sie den Kontonamen und den Namen an, der bei jeder versendeten E-Mail angezeigt werden soll.
Das Telefon bezieht automatisch die E-Mail-Einstellungen.
4. Berühren Sie **Fertig**.

6.2.2 Zusätzliche E-Mail-Konten hinzufügen

Nach der ersten Einrichtung können Sie zusätzliche E-Mail-Konten hinzufügen.

1. Berühren Sie  > **E-Mail**. Dadurch öffnet sich der Bildschirm **Posteingang**.
2. Berühren Sie  > **Konten**, um den Konten-Bildschirm zu öffnen.
3. Berühren Sie  > **Konto hinzufügen**, um ein weiteres E-Mail-Konto zu erstellen.

6.2.3 Erstellen und Versenden von E-Mails

1. Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie  > **Schreiben**.
3. Im Feld **An** geben Sie die E-Mail-Adresse ein oder berühren das Android-Symbol, um einen Empfänger aus der Kontaktliste auszuwählen.
4. Geben Sie den Betreff ein und verfassen Sie Ihre Nachricht.
Um einen Anhang hinzuzufügen, berühren Sie  > **Anhang hinzufügen**.
5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Senden**.
Um die Nachricht zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden, berühren Sie **Als Entwurf speichern** oder , um die Nachricht als Entwurf zu speichern.

6.2.4 E-Mails öffnen und lesen

1. Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm das Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Öffnen Sie einen Ordner und berühren Sie die Nachricht, die Sie anzeigen möchten.

6.2.5 E-Mails beantworten

1. Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Berühren Sie die E-Mail-Nachricht, die Sie beantworten möchten.
3. Berühren Sie **Antworten** oder **Allen antworten**.
4. Schreiben Sie Ihre Nachricht.
5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Senden**.

6.2.6 E-Mails weiterleiten

1. Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Berühren Sie die E-Mail-Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
3. Berühren Sie  > **Weiterleiten**.
4. Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse an.
5. Schreiben Sie Ihre Nachricht.
6. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Senden**.

6.2.7 E-Mails löschen

1. Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Berühren und halten Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Berühren Sie **Löschen**.

6.2.8 E-Mail-Kontoeinstellungen anpassen

Sie können die allgemeinen Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos konfigurieren wie etwa den Kontonamen, die Häufigkeit mit der E-Mails abgerufen werden, Benachrichtigungen, Standardkonto und Server-Einstellungen.

1. Berühren Sie  > **E-Mail**.
2. Berühren und halten Sie auf dem Konto-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie anpassen möchten.
3. Berühren Sie **Kontoeinstellungen**.
4. Bearbeiten Sie die gewünschten Einstellungen.

7 Verbindung herstellen

7.1 GPRS/3G-Verbindung herstellen

Ihr Telefon kann sich über WLAN oder eine Datenverbindung wie etwa GPRS oder 3G mit dem Internet verbinden. Wenn sowohl WLAN als auch eine Datenverbindung verfügbar sind, dann verwendet das Mobiltelefon bevorzugt die WLAN-Verbindung. Die Verfügbarkeit der Datenverbindung hängt von Ihrem Dienstanbieter ab. Bitte beachten Sie dass für eine Datenverbindung über Mobilfunk spezielle Gebühren anfallen können wenn Sie keinen Datentarif haben. Bei Fragen zu Ihrem Tarif kontaktieren Sie bitte Ihren Mobilfunkbetreiber.

7.1.1 Datenverbindung überprüfen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobilfunknetze** > **Zugangspunkte**.

In der Standardeinstellung verwendet Ihr Mobiltelefon den Zugangspunkt Ihrer SIM-Karte. Ändern Sie nicht die voreingestellten Parameter, da Sie sonst möglicherweise keinen Zugang zum Netzwerk mehr haben.

7.1.2 Datenverbindung aktivieren

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobilfunknetze**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**, um die Datenverbindung zu aktivieren.

7.1.3 Datenverbindung während des Roamings aktivieren

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um auch außerhalb Ihres Netzwerkes während des Roamings auf das Internet zuzugreifen, wie etwa wenn Sie in andere Länder reisen. Dies kann allerdings zu zusätzlichen Gebühren führen. Wenden Sie sich an Ihren Netzkundendienstleister, um nähere Informationen zu erhalten.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobilfunknetze**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um die Datenverbindung während des Roamings zu aktivieren.

7.2 WLAN verwenden

7.2.1 WLAN aktivieren

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **WLAN**, um das WLAN einzuschalten.

7.2.2 Mit WLAN-Netzwerken verbinden

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
3. Berühren Sie **WLAN**, um das WLAN einzuschalten. Das Mobiltelefon sucht automatisch nach verfügbaren Netzwerken.
4. Berühren Sie eines der WLAN-Netzwerke.
 - Wenn Sie ein ungesichertes Netzwerk auswählen, dann berühren Sie **Verbinden**, um eine Verbindung herzustellen.
 - Wenn Sie gesichertes Netzwerk zum ersten Mal auswählen, dann geben Sie das Passwort ein und berühren dann **Verbinden**. Sobald die Netzwerkverbindung hergestellt wurde,

wird bei der nächsten Verbindung kein Passwort benötigt, solange Sie das Telefon nicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

7.2.3 WLAN-Netzwerke hinzufügen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
3. Berühren Sie **WLAN-Netzwerk hinzufügen**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie die SSID, Sicherheitseinstellungen und weitere notwendigen Informationen ein.
5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Speichern**.

7.3 Datenverbindung des Telefons freigeben

Verwenden Sie USB-Tethering, um die Datenverbindung für einen Computer über ein USB-Kabel freizugeben. Oder richten Sie Ihr Telefon als WLAN-Hotspot ein, um die Datenverbindung kabellos für einen oder mehrere Computer freizugeben.

7.3.1 USB-Tethering verwenden

Sie können Ihr Telefon mit Ihrem Computer über ein USB-Kabel verbinden und die Internetverbindung Ihres Telefons für den Computer freigeben.

■ **Anmerkung:**

Sie können die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons und der microSD-Karte nicht gleichzeitig über USB herstellen.

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit Ihrem PC.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** > **Tethering und Mobiler Hotspot**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**, um Ihre Datenverbindung freizugeben.

7.3.2 Mobiltelefon als mobiler WLAN-Hotspot verwenden

Richten Sie Ihr Telefon als WLAN-Hotspot ein, um die Datenverbindung kabellos für einen oder mehrere Computer oder andere drahtlosen Geräten freizugeben.

■ **Anmerkung:**

Wenn Ihr Telefon als mobiler WLAN-Hotspot verwendet wird, dann können Sie keine Anwendungen nutzen, um auf das Internet über dessen WLAN-Verbindung zuzugreifen.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** > **Tethering und Mobiler Hotspot**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren.
4. Berühren Sie **WLAN-Hotspot-Einstellungen** > **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
5. Im Fenster **WLAN-Hotspot konfigurieren** wählen Sie die Sicherheitseinstellungen aus und weisen eine Netzwerk-SSID und ein Passwort zu. Diese Einstellungen werden von den Geräten verwendet, um sich mit Ihrem Telefon zu verbinden.
6. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Speichern**.

7.4 Bluetooth verwenden

Bluetooth ermöglicht Ihnen Dateien auszutauschen, freihändig zu telefonieren, oder Dateien an andere Bluetooth-Geräte zu übertragen, die sich innerhalb eines 10 Meter Radius befinden.

7.4.1 Bluetooth aktivieren

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**, um Bluetooth einzuschalten.
3. Berühren Sie **Bluetooth-Einstellungen** und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um das Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.

7.4.2 Pairing und Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**. Ihr Mobiltelefon sucht nach in Reichweite befindlichen Bluetooth-Geräten.
3. Berühren Sie das Gerät, dass Sie mit Ihrem Mobiltelefon koppeln möchten.
4. Geben Sie das Pairing-Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.

7.4.3 Dateien über Bluetooth versenden

Sie können Bilder, Videos oder Musikdateien an andere Bluetooth-Geräte senden.

1. In der Anwendung **Datei-Explorer** berühren und halten Sie die Datei, die Sie senden möchten, um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Weiterleiten** und berühren Sie dann **Bluetooth**, um ein gekoppeltes Gerät auszuwählen.

7.4.4 Pairing aufheben oder Verbindung mit Bluetooth-Geräten trennen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
2. Im Abschnitt **Bluetooth-Geräte** berühren und halten Sie das verbundene Gerät.
3. Berühren Sie **Pairing aufheben**, um das Gerät zu trennen.

7.5 MicroSD-Karte verwenden

7.5.1 MicroSD-Karte als USB-Massenspeicher verwenden

Stellen Sie die microSD-Karte als USB-Massenspeicher ein, um Ihre Lieblingsmusik und -bilder von Ihrem PC auf die microSD-Karte Ihres Mobiltelefons und umgekehrt zu übertragen.

1. Verwenden Sie das USB-Kabel, um Ihr Mobiltelefon mit dem Computer zu verbinden. Ihr PC erkennt die microSD-Karte als Wechseldatenträger.

2. Wenn der Bildschirm **USB-Massenspeicher** automatisch angezeigt wird, dann überspringen Sie diesen Schritt. Andernfalls öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster und berühren Sie **USB-Verbindung**.
3. Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**.
4. Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Computer und Ihrem Mobiltelefon mithilfe der Funktionen zum Kopieren und Einfügen.
5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

■ **Anmerkung:**

Sie können manche Anwendung wie etwa die Kamera nicht verwenden, wenn Sie die microSD-Karte als USB-Massenspeicher verwenden.

7.5.2 MicroSD-Karte entnehmen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**.
3. Entnehmen Sie die microSD-Karte.

8 Internet

Ihr Telefon kann sich über WLAN oder eine Mobilfunkverbindung mit dem Internet verbinden. Wenn sowohl WLAN als auch eine Mobilfunkverbindung verfügbar sind, dann verwendet das Mobiltelefon bevorzugt die WLAN-Verbindung.

8.1 Browser

Verwenden Sie **Browser**, um eine Verbindung zum Internet herzustellen und zu surfen.

8.1.1 Browser öffnen

Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um den **Browser** zu öffnen:

- Berühren Sie .
- Berühren Sie  > **Browser**.

Browser-Optionen

Auf dem Browserbildschirm berühren Sie , um folgende Optionen durchzuführen:

- **Neues Fenster:** Berühren, um ein neues Fenster zu öffnen.
- **Aktualisieren:** Berühren, um die aktuelle Seite zu aktualisieren.
- **Anhalten:** Berühren, um das Laden der Seite anzuhalten.
- **Lesezeichen:** Berühren, um die Lesezeichen anzuzeigen.
- **Vorwärts:** Berühren, um zur nächsten Webseite zu wechseln.
- **Fenster:** Berühren, um den Vorschaubildschirm für das Internet anzuzeigen. Sie können auf eine andere Webseite wechseln oder eine neue Webseite öffnen.
- **Mehr:** Berühren, um weitere Browser-Funktionen anzuzeigen.

8.1.2 Webseiten öffnen

Webseiten öffnen

Um eine Webseite zu öffnen, geben Sie die Internetadresse in das URL-Feld ein. Während der Eingabe werden passende Webseiten angezeigt. Sie können eine Webseite auswählen oder weitertippen.

Webseiten durchblättern

Um durch eine Webseite zu blättern, bewegen Sie den Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten.

8.1.3 Startseite festlegen

1. Auf dem Browserbildschirm berühren Sie  > **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
2. Geben Sie die Internetadresse der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten, und berühren Sie dann **OK**.

8.1.4 Lesezeichen verwalten

Lesezeichen hinzufügen

1. Öffnen Sie im Browserbildschirm die Webseite, die Sie mit einem Lesezeichen versehen wollen.
2. Berühren Sie  > **Lesezeichen > Hinzufügen**. Der Bildschirm zum Hinzufügen von Lesezeichen wird angezeigt.
3. Bearbeiten Sie ggf. den Namen des Lesezeichens und berühren Sie **OK**.

Lesezeichen öffnen

1. Auf dem Browserbildschirm berühren Sie  > **Lesezeichen**.
Auf dem Bildschirm **Lesezeichen** berühren Sie die Registerkarte **Meistbesucht** oder die Registerkarte **Verlauf**, um die besuchten Seiten zu sortieren und einzusehen.
2. Berühren Sie das Lesezeichen der Webseite, die geöffnet werden soll.

8.1.5 Browsereinstellungen anpassen

1. Auf dem Browserbildschirm berühren Sie  > **Mehr > Einstellungen**.
2. Bearbeiten Sie die gewünschten Einstellungen.

8.2 Schnellsuche

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon und im Internet nach Informationen mit **Google-Suche** suchen.

8.2.1 Textsuche verwenden

1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie das Kästchen **Google-Suche**.
2. Geben Sie den Text, den Sie suchen möchten, in das Textfeld ein.

3. Während der Eingabe werden passende Elemente Ihres Mobiltelefons angezeigt oder es werden Vorschläge in der Google-Suche angezeigt. Wenn das Gesuchte angezeigt wird, dann können Sie es berühren, damit es in der entsprechenden Anwendung geöffnet wird. Andernfalls führen Sie die Eingabe weiter fort und berühren dann ➔.

8.2.2 Sprachsuche verwenden

1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie das Kästchen **Google-Suche**.
2. Berühren Sie , um die Sprachsuche zu verwenden.
3. Wenn der Bildschirm Sprechen Sie jetzt offen ist, dann sprechen Sie die Wörter, nach denen Sie suchen möchten.
4. Wenn Sie fertiggesprochen haben, dann analysiert **Sprachsuche** was Sie gesagt haben und zeigt die Ergebnisse der Suche an. Berühren Sie eines der Ergebnisse, um die Suche abzuschließen.

Wenn **Sprachsuche** die gesprochenen Wörter falsch verstanden hat oder keine Suchergebnisse zu finden sind, dann berühren Sie **Erneut sprechen**, um es erneut zu versuchen.

8.3 Google-Konto

Google-Anwendungen wie Talk, Gmail und Market sind bereits auf Ihrem Telefon installiert. Um diese Anwendungen nutzen zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten und einen Google-Dienst öffnen, dann werden Sie aufgefordert, Ihren Nutzernamen und das Passwort einzugeben.

■ Anmerkung:

Die Verfügbarkeit dieser Anwendungen, Dienste und Funktionen kann je nach Land oder Betreiber variieren.

8.3.1 Google-Konto erstellen

Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, können Sie eines mit Ihrem Telefon erstellen.

1. Nach dem Lesen der Informationen über die Einrichtung berühren Sie **Weiter**.
2. Berühren Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie Ihren Vornamen, Nachnamen und den gewünschten Benutzernamen für ihr Konto ein und berühren sie dann **Weiter**.
4. Folgen Sie dem Assistenten, um die Einrichtung abzuschließen.

8.4 Gmail

Gmail ist der webbasierte E-Mail-Dienst von Google. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einrichten, dann müssen Sie möglicherweise Ihr Konto konfigurieren oder ein Google-Konto erstellen. Wenn Sie **Gmail** zum ersten Mal auf Ihrem Telefon öffnen, dann enthält Ihr **Posteingang** Nachrichten von Ihrem Konto.

8.4.1 Googlemail öffnen

Berühren Sie  > **Googlemail**. Dadurch öffnet sich der Bildschirm **Posteingang**.

8.4.2 Erstellen und Versenden von E-Mails

1. Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie  > **Schreiben**.
2. Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse des Empfängers an. Um die E-Mail an mehrere Empfänger zu versenden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma.

★ Tipp:

Um die E-Mail an mehrere Empfänger zu versenden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma. Sie können beliebig viele Empfänger eingeben.

Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) versenden wollen, berühren Sie  > **Cc/Bcc hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und verfassen Sie Ihre Nachricht.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie  > **Senden** oder .

Anhang hinzufügen

Auf dem Bildschirm zum Verfassen der Nachricht berühren Sie  > **Anhängen**, und wählen dann die Datei aus, die Sie anhängen möchten.

Als Entwurf speichern

Wenn Sie Ihre Nachricht speichern und zu einem späteren Zeitpunkt versenden möchten, dann berühren Sie  > **Als Entwurf speichern** oder .

8.4.3 E-Mails beantworten

1. Berühren und halten Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail, die Sie beantworten möchten.
2. Berühren Sie  und berühren Sie dann **Antworten** oder **Allen antworten**.
3. Schreiben Sie Ihre Nachricht.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie  > **Senden** oder .

8.4.4 E-Mails weiterleiten

1. Berühren und halten Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail, die Sie weiterleiten möchten.
2. Berühren Sie  und berühren Sie dann **Weiterleiten**.
3. Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse an.
4. Schreiben Sie Ihre Nachricht.
5. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie  > **Senden** oder .

8.4.5 Nach E-Mails suchen

1. Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie  > **Suche**.

2. Geben Sie das Stichwort, nach dem gesucht werden soll, und berühren Sie dann .

8.4.6 Gmail-Einstellungen anpassen

Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie  > **Mehr** > **Einstellungen**.

8.5 Talk

Talk ist der Dienst für Sofortnachrichten von Google, mit dem Sie auf Ihrem Telefon mit Ihren Freunden chatten können.

8.5.1 Talk öffnen

Berühren Sie  > **Talk**.

8.5.2 Freunde hinzufügen

1. Auf dem Talk-Bildschirm berühren Sie  > **Freund hinzufügen**.
2. Geben Sie die ID für Sofortnachrichten von **Talk** oder die Google-E-Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie einladen möchten.
3. Berühren Sie **Einladung senden**.

8.5.3 Chats starten

1. In der Freundesliste berühren Sie den Namen eines Freundes, um ein Chatfenster zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein und berühren Sie dann **Senden**.
3. Um den Chat zu beenden, berühren Sie  > **Chat beenden**.

8.5.4 Einladungen von Freunden annehmen

1. Berühren Sie  > **Mehr** > **Einladungen**.
2. Berühren Sie eine offene Einladung und danach **Annehmen**.

8.5.5 Freunde anzeigen

- Um alle Freunde einzusehen, berühren Sie  > **Alle Freunde**.
- Um nur die Freunde anzuzeigen, mit denen Sie am häufigsten chatten, berühren Sie  > **Meistgenutzt**.
- Um Freunde zu blockieren, berühren und halten Sie einen Freund und berühren dann **Freund blockieren**.

8.5.6 Online-Status festlegen

1. In der Freundesliste berühren Sie Ihren Namen, um den Status-Bildschirm zu öffnen.
2. Berühren Sie das Status-Symbol und wählen Sie dann den gewünschten Status aus.
3. Sie können ggf. auch eine Statusmeldung eingeben, die Ihren Freunden angezeigt wird.
4. Berühren Sie **Fertig**.

8.5.7 Talk-Einstellungen anpassen

Auf dem Bildschirm Freundesliste berühren Sie  > **Einstellungen**.

8.5.8 Aus Talk abmelden

Auf dem Bildschirm Freundesliste berühren Sie  > **Abmelden**.

8.6 Maps

Maps ermöglicht Ihnen, Ihren Standort einzusehen, Verkehrsinformationen zu erhalten, Orte zu finden und Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort zu erhalten.

8.6.1 Standort-Einstellungen aktivieren

Bevor Sie Maps verwendet können, müssen Sie zunächst Ihren Standort festlegen. Sie können Ihre Position mithilfe eines GPS-Satelliten oder über Ihr Mobilfunknetz bestimmen.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit**.
2. Aktivieren Sie im Abschnitt **Mein Standort** das Kontrollkästchen **Drahtlosnetzwerke** oder das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten** oder beide.

8.6.2 Maps öffnen

Um **Maps** zu öffnen, berühren Sie  > **Maps**.

Ein blinkender Pfeil zeigt die derzeitige Position auf der Karte an.

8.6.3 Orte finden

1. Auf dem Bildschirm **Maps** geben Sie den Ort nach dem Sie suchen in das Kästchen **In Maps suchen** ein.
2. Während der Eingabe werden passende Orte angezeigt. Sie können einen Ort auswählen oder Sie tippen weiter und berühren dann .
3. Eine Beschreibung wird am Ort auf der Karte eingeblendet. Um die Details des Ortes einzusehen, berühren Sie die Beschreibung.

8.6.4 Route berechnen

1. Auf dem Bildschirm **Maps** berühren Sie  > **Route**.
2. Geben Sie den Ausgangspunkt in das erste Textfeld und Ihr Ziel in das zweite Textfeld ein.
3. Berühren Sie das Symbol für die Art der Fortbewegung: mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.
4. Berühren Sie **Route berechnen**. Die Routen zu Ihrem Ziel werden aufgelistet.
5. Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, dann berühren Sie  > **Karte zurücksetzen**, um die Karte zurückzusetzen.

8.6.5 Modi und Ebenen der Karte festlegen

Berühren Sie das Ebenen-Symbol und berühren Sie eine der folgenden Modi und Ebenen der Karte:

- **Verkehr:** Aktuelle Verkehrsinformationen werden bereitgestellt. Straßen werden je nach Verkehrslage in unterschiedlichen Farben markiert.
- **Satellit:** Zeigt die Karte als Luftbildkarte.
- **Gelände:** Zeigt die Karte als 3D Geländekarte.
- **Durchmesserlinie:** Zeigt die Karte mit Durchgangslinien.
- **Latitude:** Verwenden Sie **Latitude**, um die Position Ihrer Freunde zu sehen.
- **Meine Karten:** Sehen Sie personalisierte Karten.
- **Wikipedia:** Zeigt die Karte mit Wikipedia-Informationen an.

8.7 Latitude

Latitude ermöglicht Ihnen, die Position Ihrer Freunde zu sehen und Ihre eigene Position auf **Maps** bekannt zu geben.

8.7.1 Latitude öffnen

Um **Latitude** zu öffnen, berühren Sie  > **Latitude**.

8.7.2 Freunde hinzufügen

Sie können Freunde einladen, um ihnen Ihre Position mitzuteilen oder deren Position einzusehen. Freunde die in Talk hinzugefügt wurden, werden im Bildschirm der Freundesliste aufgeführt. Allerdings müssen sie Ihre Einladung annehmen, damit Sie ihre Position in Latitude einsehen können.

1. Auf dem Bildschirm **Latitude** berühren Sie  > **Freunde hinzufügen**.
2. Wenn der Name des Freundes in der Liste erscheint, dann berühren Sie das Symbol zum Hinzufügen, um die Einladung zur Standortfreigabe zu versenden. Oder Sie berühren **Aus Kontakten auswählen** oder **Mit E-Mail-Adresse hinzufügen**, um Freunde zu Latitude einzuladen.

8.7.3 Freundesliste aktualisieren

Auf dem Bildschirm **Latitude** berühren Sie  > **Freunde aktualisieren**, um Ihre Freundesliste zu aktualisieren.

8.7.4 Position Ihrer Freunde einsehen

1. Auf dem Bildschirm **Latitude** berühren Sie einen Freund aus der Liste.
2. Um die Position Ihres Freundes zu sehen, berühren Sie folgende Symbole:
 - **Karte:** Um die Position Ihres Freundes auf der Karte zu sehen.
 - **Wegbeschreibung:** Um die Wegbeschreibung zur Position Ihres Freundes auf der Karte zu sehen.
 - **Street View:** Um die Position Ihres Freundes im Street View-Modus zu sehen.

8.7.5 Standortfreigabe kontrollieren

Legen Sie fest, welche Freunde welche Informationen einsehen können. Sie können die genaue Position freigeben oder nur die Stadt oder Ihre Position ganz verbergen.

1. Auf dem Bildschirm **Latitude** berühren Sie einen Freund.
2. Berühren Sie die **Freigabeoptionen** und wählen Sie eine der Optionen aus.

8.7.6 Freunde entfernen

1. Auf dem Bildschirm **Latitude** berühren Sie einen Freund aus der Liste.
2. Berühren Sie **Diesen Freund entfernen**.
3. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.

8.7.7 Datenschutzeinstellungen

Auf dem Bildschirm **Latitude** berühren Sie  > **Einstellungen**.

8.8 Market

Market ermöglicht Ihnen, Spiele und andere Anwendungen zu kaufen und auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen.

8.8.1 Market öffnen

Um **Market** zu öffnen, berühren Sie  > **Market**.

Wenn Sie **Market** zum ersten Mal öffnen, erscheint das Fenster mit den **Nutzungsbedingungen**. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

8.8.2 Nach Anwendungen suchen

1. Berühren Sie  > **Suche**.
2. Geben Sie den Namen der Anwendung, nach der Sie suchen, ein und berühren Sie danach das Symbol für die Suche.

Sie können auch suchen, indem Sie die verfügbaren Kategorien oder beliebte Anwendungen berühren.

8.8.3 Anwendungen herunterladen

1. Berühren Sie die Anwendung, die Sie herunterladen möchten.
2. Berühren Sie **Kostenlos** (wenn der Artikel kostenlos ist) oder die Preistaste, wenn Sie die Anwendung kaufen müssen. Sie müssen möglicherweise Ihre Kreditkarteninformationen für den Kauf eingeben.
3. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Der Downloadstatus wird in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Wenn der Download abgeschlossen ist, dann erscheint ein Symbol im Anwendungsmenü.

8.8.4 Anwendungen entfernen

1. Berühren Sie **Meine Anwendungen**, um die Anwendungen zu sehen, die Sie heruntergeladen haben.
2. Berühren und halten Sie die Anwendung, die Sie löschen möchten.
3. Berühren Sie **Deinstallieren**.

8.9 Navigation

Navigation ist ein internetbasierter GPS-Satellit, der es Ihnen ermöglicht, durch Spracheingabe nach Zielen zu suchen.

Um Navigation zu öffnen, berühren Sie  > **Navigation**.

8.10 Places

Places ermöglicht Ihnen, Orte in der Nähe Ihrer derzeitigen Position zu finden.

8.10.1 Places öffnen

1. Berühren Sie  > **Places**.
2. Berühren Sie eine Kategorie, um eine Liste der Orte zu sehen, die sich in Ihrer Nähe befindet.
3. Berühren Sie einen der Orte, um mehr Informationen zu erhalten, oder verwenden Sie das Suchfeld, um nach anderen Orten zu suchen.

8.11 YouTube

YouTube ermöglicht Ihnen, auf YouTube Videos anzusehen, herunterzuladen und hochzuladen.

8.11.1 YouTube öffnen

Berühren Sie  > **YouTube**. Wenn Sie **YouTube** zum ersten Mal öffnen, erscheint das Fenster mit den **Nutzungsbedingungen**. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

8.11.2 Videos durchsuchen

1. Auf dem Startbildschirm **YouTube** berühren Sie  > **Browser**.
2. Berühren Sie eine Kategorie.
3. Die Videos werden aufgeteilt in **Meistgesehen**, **Bestbewertet**, **Meistdiskutiert**, **Beliebtst**. Tippen Sie auf ein Video, um es abzuspielen.

8.11.3 Videos auf YouTube suchen

1. Berühren Sie  > **Suche**.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und berühren Sie dann das Symbol für die Suche.
3. Die Suchergebnisse werden angezeigt. Tippen Sie auf ein Video, um es abzuspielen.

8.11.4 Videos teilen

1. Berühren Sie das Video, das Sie teilen möchten.
2. Berühren Sie **Mehr** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
3. Berühren Sie **Teilen**.
4. Berühren Sie eine Anwendung zum Teilen.

8.11.5 Videos hochladen

Um Videos hochzuladen, müssen Sie sich mit Ihrem Google oder YouTube-Konto anmelden.

Aus Galerie hochladen

Sie können Videos hochladen, die auf der microSD-Karte gespeichert sind.

1. Berühren Sie  > **Hochladen**.
2. Suchen Sie nach der Videodatei, die Sie hochladen möchten, und berühren Sie dann die Datei. Ein Bildschirm für das Hochladen des Videos wird angezeigt.
3. Geben Sie den Titel des Videos ein. Sie können ggf. **Weitere Details** berühren, um eine zusätzliche Beschreibung einzugeben, die Datenschutzeinstellungen festzulegen oder Tags hinzuzufügen.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Hochladen**.

Videos aufnehmen und hochladen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm von **YouTube** das Video-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
2. Berühren Sie das Aufnahme-Symbol, um die Aufnahme zu starten. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie das Stopp-Symbol.
3. Geben Sie den Titel des Videos ein. Sie können ggf. **Weitere Details** berühren, um eine zusätzliche Beschreibung einzugeben, die Datenschutzeinstellungen festzulegen oder Tags hinzuzufügen.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Hochladen**.

8.11.6 YouTube-Einstellungen anpassen

Auf dem Startbildschirm **YouTube** berühren Sie  > **Einstellungen**.

8.12 Nachrichten und Wetter

Nachrichten und Wetter ermöglicht Ihnen, das Wetter an Ihrem Standort zu sehen, und die neuesten Nachrichten, Sportmeldungen und Schlagzeilen auf Ihrem Mobiltelefon zu lesen.

8.12.1 Nachrichten und Wetter öffnen

Berühren Sie  > **Nachrichten und Wetter**.

Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:

- Bewegen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die Kategorien zu blättern.

- Berühren Sie eine der Schlagzeilen, um die vollständige Nachricht in Ihrem **Browser** zu öffnen.
- Um **Nachrichten und Wetter** zu aktualisieren, berühren Sie ☰ > **Aktualisieren**.

8.12.2 Nachrichten und Wetter-Einstellungen anpassen

Auf dem Bildschirm **Nachrichten und Wetter** berühren Sie ☰ > **Einstellungen**.


9 Unterhaltung

9.1 Fotos und Videos aufnehmen

9.1.1 Foto- und Videokamera öffnen

- Berühren Sie 3x3 > **Kamera**, um die Kamera zu öffnen. Die Kamera öffnet im sich Querformat, um sofort ein Foto machen zu können.
- Berühren Sie 3x3 > **Camcorder** um den Camcorder zu öffnen. Der Camcorder öffnet im sich Querformat, um sofort ein Video aufnehmen zu können.
- Berühren Sie ↶, um die Kamera oder den Camcorder zu schließen.

Aufnahmebildschirm

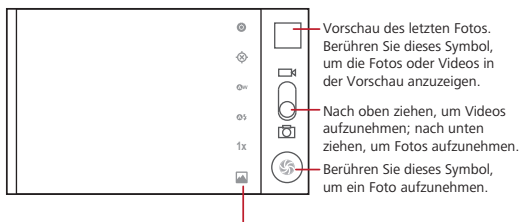

Berühren Sie dieses Symbol, um die Kameraeinstellungen anzupassen.

9.1.2 Fotos machen

1. Öffnen Sie die Kamera. Vergewissern Sie sich, dass der Kameramodus aktiviert ist.
2. Ändern Sie bei Bedarf die Kameraeinstellungen. Die Vorschau ändert sich, wenn Sie die Einstellungen ändern.
3. Drücken und halten Sie ⦿, um zu fokussieren.
4. Lassen Sie ⦿ los, um Ihr Foto aufzunehmen.

9.1.3 Fotos ansehen

1. Nach der Aufnahme eines Fotos wird eine Vorschau des Fotos in der oberen rechten Ecke des Aufnahmebildschirms angezeigt. Berühren Sie die Vorschau, um es anzuzeigen.
2. Berühren Sie die Schaltflächen auf dem Bildschirm für folgende Aktionen:
 - **Senden:** Um das Foto in einer Nachricht zu versenden oder es ins Internet zu stellen.
 - **Löschen:** Um Ihr Foto zu löschen.
 - **Mehr:** Um auf andere Optionen zuzugreifen, wie etwa Details zum Bild, Zuschneiden, als Hintergrund oder Kontaktsymbol festlegen, Drehen oder Diashow-Einstellungen.
3. Berühren Sie , um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.

9.1.4 Videos aufnehmen

1. Öffnen Sie den Camcorder. Wenn Sie sich im Kameramodus befinden, dann ziehen Sie die Taste, um in den Camcordermodus zu wechseln.
2. Ändern Sie bei Bedarf die Camcordereinstellungen.
3. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
4. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.

9.1.5 Videos anzeigen

1. Nach der Aufnahme eines Videos wird eine Vorschau des Videos in der oberen rechten Ecke des Aufnahmebildschirms angezeigt. Berühren Sie die Vorschau, um es anzuzeigen.
2. Berühren Sie die Schaltflächen auf dem Bildschirm für folgende Aktionen:
 - **Senden:** Um das Video in einer Nachricht zu versenden oder es ins Internet zu stellen.
 - **Löschen:** Um Ihr Video zu löschen.
 - **Mehr:** Um die Details zum Video zu erhalten und auf die Diashow-Einstellungen zuzugreifen.
3. Berühren Sie , um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.

9.2 Galerie verwenden

Galerie sucht automatisch nach Fotos und Videos auf Ihrem Telefonspeicher und Ihrer microSD-Karte. Verwenden Sie **Galerie** Bilder anzuzeigen und zu bearbeiten, Videos anzuschauen und ein Bild als Hintergrundbild oder als Foto für einen Kontakt festzulegen.

9.2.1 Galerie öffnen

Berühren Sie  > **Galerie**.

Die Anwendung **Galerie** kategorisiert Ihre Bilder und Videos nach Speicherort und speichert diese Dateien in Ordnern. Berühren Sie einen Ordner, um die Bilder oder Videos anzuzeigen.

9.2.2 Bilder anzeigen

1. In der **Galerie**, berühren Sie den Ordner, in dem die anzuzeigenden Bilder sind.
2. Berühren Sie das Bild, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.

3. Bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Foto anzuzeigen.
4. Um in Bild heran- oder herauszuzoomen, berühren Sie den Bildschirm zwei Mal oder berühren Sie die Zoom-Symbole.

9.2.3 Bilder drehen

1. Berühren Sie während der Anzeige eines Bildes  > **Mehr**.
2. Berühren Sie **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**.

9.2.4 Bilder zuschneiden

1. Berühren Sie während der Anzeige eines Bildes  > **Mehr**.
2. Berühren Sie **Zuschneiden**.
3. Verwenden Sie das Zuschneidewerkzeug, um den zuzuschneidenden Teil des Fotos auszuwählen:
 - Ziehen Sie den Abschnitt innerhalb des Zuschneidewerkzeugs, um ihn zu bewegen.
 - Ziehen und halten Sie eine Kante des Zuschneidewerkzeugs, um die Größe des Bildes zu verändern.
 - Ziehen und halten Sie eine Ecke des Zuschneidewerkzeugs, um die Größe des Bildes zu verändern, ohne das Verhältnis zwischen Länge und Breite zu beeinflussen.
4. Berühren Sie **Speichern**.

9.2.5 Bilder verwenden

Sie können Fotos als Hintergrundbild oder als Kontaktsymbol verwenden.

1. Berühren Sie während der Anzeige eines Bildes  > **Mehr**.
2. Berühren Sie **Festlegen als**, um ein Foto als Hintergrundbild oder als Kontaktsymbol festzulegen.

9.3 Musik hören

Sie können die Musikdateien, die auf der microSD-Karte des Telefons gespeichert sind, anhören.

9.3.1 Medienbibliothek öffnen

Berühren Sie  > **Musik**, um die Medienbibliothek zu öffnen.

Die Musik-Anwendung ordnet Ihre Musikdateien nach Speicherort. Sie enthält vier Registerkarten: **Künstler**, **Alben**, **Songs** und **Playlists**.

9.3.2 Musik abspielen

1. Berühren Sie eine Kategorie auf dem Bildschirm Musikbibliothek.
2. Berühren Sie das Lied, das abgespielt werden soll.

9.3.3 Musik zur Playlist hinzufügen

1. Berühren Sie eine Kategorie auf dem Bildschirm Musikbibliothek.
2. Berühren und halten Sie den Song, den Sie zur Playlist hinzufügen möchten.
3. Berühren Sie **Zur Playlist hinzufügen**.
4. Berühren Sie **Aktuelle Playlist**, um das Lied einer vorhandenen Playlist hinzuzufügen, oder berühren Sie **Neu**, um eine neue Playlist zu erstellen und den Song zu dieser hinzuzufügen.

9.3.4 Playlists abspielen

1. Berühren Sie die Registerkarte **Playlist** auf dem Bildschirm Musikbibliothek.
2. Berühren und halten Sie die Playlist, die Sie abspielen möchten.
3. Berühren Sie **Wiedergabe**.

10 Informationen zur Synchronisierung

Einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon ermöglichen Ihnen den Zugriff auf persönliche Daten, die Sie auch auf Ihrem Computer ergänzen, anzeigen und bearbeiten können. Wenn Sie diese Daten in einer dieser Anwendungen im Netz ergänzen, verändern oder löschen, sind die aktualisierten Daten auch auf Ihrem Mobiltelefon verfügbar.

Diese Datensynchronisierung ist dank Funkübertragung möglich. Der Vorgang läuft im Hintergrund und stört die Verwendung Ihres Mobiltelefons nicht. Wenn Ihr Telefon synchronisiert ist, erscheint das Symbol der Datensynchronisierung in der Benachrichtigungsleiste.

10.1 Konten verwalten

Je nach den auf Ihrem Mobiltelefon installierten Anwendungen können Sie Kontakte, E-Mails und andere Informationen auf dem Mobiltelefon von mehreren Google-Konten oder anderen Konten synchronisieren.

Sie können z. B. zunächst Ihr eigenes Google-Konto hinzufügen, sodass Ihre persönlichen E-Mails, Kontakte und der Kalender immer verfügbar sind. Außerdem können Sie ein Arbeitskonto hinzufügen, damit Ihre mit der Arbeit zusammenhängenden E-Mails von beruflichen Kontakten bereitstehen. Wenn Sie es wünschen, können Sie mehrere Google-Konten oder sonstige Konten hinzufügen.

10.1.1 Konto hinzufügen

Wenn Sie ein Konto hinzufügen, vergleicht Kontakte die Kontakte des zuletzt synchronisierten Kontos mit den Kontakten Ihrer vorhandenen Mobiltelefon-Konten und versucht, Duplikate zu einem einzelnen Eintrag in Kontakte zusammenzufassen. Zwar werden sie als ein einzelner Kontakteintrag dargestellt, die Kontaktdaten selbst sind jedoch nicht zusammengefasst.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Konten & Synchr.** Der Bildschirm zeigt Ihre aktuellen Synchronisierungseinstellungen und eine Liste der aktuellen Konten an.
 - **Anmerkung:** In manchen Fällen müssen sie Kontodaten von einem IT-Support einholen. Sie müssen zum Beispiel die Domäne oder die Serveradresse des Kontos kennen.
2. Berühren Sie **Konto hinzufügen**.

3. Berühren Sie die gewünschte Kontoart.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der erforderlichen und optionalen Informationen für das Konto. Die meisten Konten benötigen einen Benutzernamen und ein Passwort, die genauen Angaben hängen jedoch von der Kontoart und von der Konfiguration des Dienstes ab, mit dem Sie sich verbinden.
5. Konfigurieren Sie das Konto. Je nach Kontoart werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, zu konfigurieren, welche Daten Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren wollen, das Konto zu benennen und andere Angaben zu machen. Nach Abschluss wird das Konto zur Liste auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** hinzugefügt.

10.1.2 Konto löschen

Sie können ein Konto und alle damit verbundenen Informationen wie E-Mails, Kontakte, Einstellungen usw. von Ihrem Mobiltelefon löschen. Allerdings können Sie einige Konten nicht entfernen, wie beispielsweise das erste Konto, mit dem Sie sich beim Mobiltelefon angemeldet haben. Wenn Sie versuchen, bestimmte Konten zu löschen, werden alle persönlichen Informationen des Kontos gelöscht.

1. Berühren Sie das Konto auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung**, um es zu löschen.
2. Berühren Sie **Konto entfernen**.
3. Bestätigen Sie, dass Sie das Konto löschen möchten.

10.2 Kontosynchronisierung anpassen

Sie können die Verwendung von Hintergrunddaten konfigurieren und Synchronisierungsoptionen für alle Anwendungen auf dem Mobiltelefon einstellen. Außerdem können Sie einstellen, was für Daten für die einzelnen Konten synchronisiert werden sollen.

Bei einigen Konten funktioniert die Synchronisierung in beide Richtungen: Änderungen, die Sie an den Informationen auf dem Mobiltelefon vornehmen, werden auch an der Kopie der Informationen im Internet vorgenommen. Einige Konten unterstützen nur die Synchronisierung in eine Richtung. Die Daten auf Ihrem Mobiltelefon lassen sich lediglich auslesen.

10.2.1 Konfiguration der allgemeinen Synchronisierungseinstellungen

Auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** können Sie Folgendes tun:

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrunddaten**, um festzulegen, ob Anwendungen und Dienste Daten übertragen können, wenn Sie nicht mit ihnen direkt arbeiten (d. h., wenn sie im Hintergrund laufen).

Wenn Sie diese Option deaktivieren, dann empfängt **Google Mail** keine neuen Nachrichten, **Kalender** synchronisiert keine Ereignisse und so weiter. Dies wird erst aufgehoben, wenn Sie das Menüelement **Aktualisieren** berühren oder eine E-Mail versenden.

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. synchronisieren**, um festzulegen, ob Änderungen an Informationen im Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert werden sollen.

Wenn diese Option gewählt wurde, dann werden z. B. Änderungen, die Sie in **Kontakte** auf dem Mobiltelefon vorgenommen haben, automatisch für die Google-Kontakte im Internet übernommen.

10.2.2 Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern

1. Berühren Sie unter **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** das Konto, dessen Synchronisierungseinstellungen Sie ändern möchten. Der Bildschirm Daten und Synchronisierung wird angezeigt. Dort sehen Sie eine Liste mit den Informationen, die das Konto synchronisieren kann.
2. Ausgewählte Elemente sind für die Synchronisierung auf Ihr Mobiltelefon konfiguriert.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Informationen, die Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren möchten.

11 Andere Anwendungen verwenden

11.1 Rechner verwenden

Verwenden Sie den **Rechner**, um einfache arithmetische Probleme zu lösen. Verwenden Sie die erweiterten Operatoren für komplexere Gleichungen.

11.1.1 Rechner öffnen

Berühren Sie  > **Rechner**, um die Anwendung zu öffnen.

11.1.2 Zu den erweiterten Funktionen wechseln

Bewegen Sie den Bildschirm auf dem **Rechner**-Bildschirm nach links oder rechts, um zwischen **Erweiterte Funktionen** und **Grundfunktionen** zu wechseln.

11.2 Kalender verwenden

Verwenden Sie den **Kalender**, um Ereignisse, Termine und Verabredungen zu erstellen und zu verwalten. Je nach Ihren Synchronisationseinstellungen kann der Kalender auf Ihrem Mobiltelefon mit Ihrem internetbasierten Kalender synchronisiert werden.

11.2.1 Kalender öffnen

Berühren Sie  > **Kalender**, um die Anwendung zu öffnen.

★ Tipp:

Um zum Google-Kalender zu gelangen, berühren Sie  und berühren dann **Mehr > Kalender**.

11.2.2 Termine erstellen

1. Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten . Berühren Sie dann **Mehr > Neuer Termin**, um zu den **Termin details** zu gelangen.
2. Geben Sie den Namen des Termins ein.
 - Wenn für den Termin ein Zeitrahmen besteht, berühren Sie **Von** und **Bis**, um die Anfangs- und Endzeiten des Termins festzulegen.
 - Wenn der Termin ein besonderer Anlass wie ein Geburtstag oder eine ganztägige Tätigkeit ist, setzen sie das Datum für **Von** und **Bis** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ganztägig**.
3. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
4. Wenn Sie mehr als einen Kalender verwenden, wählen Sie den Kalender aus, in dem der Termin gespeichert werden soll.
5. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein, um Gäste zu diesem Termin einzuladen.
6. Unter **Wiederholung** legen Sie fest, ob sich der Termin wiederholt und mit welcher Häufigkeit and stellen dann die Zeit für die Terminerinnerung unter **Erinnerungen** ein.
7. Berühren Sie **Fertig**.

★ Tipp:

Um in den Ansichten **Tag**, **Woche** oder **Monat** schnell einen Termin zu erstellen, berühren und halten Sie ein freies Zeitfenster und berühren Sie dann **Neuer Termin**. Neue Termindetails werden nun mit dem ausgewählten Zeitfenster und dessen Datum in den Feldern **Von** und **Bis** angezeigt.

11.2.3 Terminerinnerung einstellen

1. Berühren Sie in jeder Kalenderansicht einen Termin, um dessen Details oder Terminübersicht anzuzeigen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche **Erinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerung hinzuzufügen. Oder Sie berühren die Taste "-" der Erinnerung, um sie zu löschen.
3. Berühren Sie die Erinnerungszeit, und berühren Sie dann die Zeitdauer vor dem Ereignis, bei welcher Sie erinnert werden möchten. Wenn es soweit ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung für diesen Termin.

11.2.4 Kalendereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten . Berühren Sie dann **Mehr > Einstellungen**.

- **Abgel. Termine ausbl.:** Blenden Sie Termine aus, die Sie abgelehnt haben.
- **Heimatzeitzone beibehalten:** Wählen Sie dies, um die Zeit der Heimatzeitzone für den Kalender und die Ereignisse beizubehalten, wenn Sie auf Reisen sind. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann berühren Sie **Heimatzeitzone**, um Ihre Heimatzeitzone auszuwählen.
- **Benachrichtigung und Hinweise:** Berühren, um Terminerinnerungen in Form von Alarmen oder Benachrichtigungen einzustellen oder um Terminbenachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon zu deaktivieren.

- **Klingelton auswählen:** Berühren, um den Klingelton für die Terminerinnerung auszuwählen.
- **Vibration:** Berühren, damit das Mobiltelefon bei Terminerinnerungen vibriert.
- **Standard-Erinnerungszeit:** Berühren, um die Standardzeit vor einem Termin für Terminerinnerungen auszuwählen.

11.3 Uhr verwenden

Neben der Anzeige von Datum und Uhrzeit stellt die Anwendung **Uhr** Informationen über das Wetter und Ihr Telefon dar. Außerdem können Sie **Uhr** nutzen, um Ihr Mobiltelefon in einen Wecker oder einen digitalen Bilderrahmen zu verwandeln.

11.3.1 Uhr öffnen

Berühren Sie  > **Uhr**, um die Anwendung zu öffnen.

Uhr öffnet sich mit Datum und Uhrzeit auf dem Hintergrund Ihres Startbildschirms und mit den lokalen Wetterinformationen und weiteren nützlichen Informationen.

11.3.2 Alarm öffnen

Auf dem Bildschirm **Uhr** berühren Sie  > **Alarm**, um die Anwendung zu öffnen.

Alarm hinzufügen

1. Auf dem Bildschirm Alarmliste berühren Sie **Alarm hinzufügen**.
2. Stellen Sie den Alarm ein und berühren Sie dann **Einstellen**.
3. Berühren Sie **Wiederholen**, um die Tage einzustellen, an denen der Alarm abgespielt werden soll.
4. Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton für den Alarm auszuwählen.
5. Aktivieren Sie die das Kontrollfeld **Vibration**, damit das Telefon zusätzlich zum Klingelton auch vibriert.
6. Berühren Sie **Bezeichnung**, um eine Bezeichnung für den Alarm einzugeben.
7. Berühren Sie **Fertig**.

Alarm bearbeiten

1. Berühren Sie in der Alarmliste einen der angezeigten Alarme.
2. Berühren Sie **Zeit**, um die Zeit für einen Alarm einzustellen.
3. Berühren Sie **Wiederholen**, um die Tage einzustellen, an denen der Alarm abgespielt werden soll.
4. Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton für den Alarm auszuwählen.
5. Aktivieren Sie die das Kontrollfeld **Vibration**, damit das Telefon zusätzlich zum Klingelton auch vibriert.
6. Berühren Sie **Bezeichnung**, um eine Bezeichnung für den Alarm einzugeben.
7. Berühren Sie **Fertig**.

Alarmeinstellungen anpassen

Auf dem Bildschirm Alarmliste berühren Sie  und berühren dann **Einstellungen**.

11.4 FM-Radio verwenden

Schließen Sie die Kopfhörer an den Audioanschluss des Mobiltelefons an, um das FM-Radio nutzen zu können.

1. Berühren Sie  > **FM-Radio**, um die Anwendung zu öffnen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten des Radios in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
3. Ziehen Sie den Frequenzregler zu der gewünschten Radiostation oder berühren Sie das Finger-Symbol, um eine Frequenz einzugeben.
4. Berühren Sie das entsprechende Symbol, um eine Radiostation als Favorit zu markieren, aufzunehmen und die Radioaufnahmen zu speichern oder zu teilen.
5. Berühren Sie die Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten des Radios, um das Radio zu schließen.
6. Berühren Sie , um die Anwendung zu schließen.

12 Mobiltelefon verwalten

Um Ihr Mobiltelefon zu konfigurieren, berühren Sie  > **Einstellungen**.

12.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Standardmäßig verwendet Ihr Mobiltelefon automatisch die vom Netzwerk bereitgestellten Zeitangaben Datum, Zeitzone und Uhrzeit.

■ **Anmerkung:**

Wenn Ihr Mobiltelefon automatisch die vom Netzwerk bereitgestellten Zeitangaben Datum und Uhrzeit verwendet, können Sie das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone nicht manuell einstellen.

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Datum und Uhrzeit**.
2. Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens **Automatisch**.
3. Berühren Sie **Datum festlegen**. Auf dem Bildschirm für das Einstellen des Datums berühren Sie  oder , um den Wochentag, den Monat und das Jahr einzustellen, und dann berühren Sie **Einstellen**, sobald die Einstellung abgeschlossen ist.
4. Berühren Sie **Zeitzone auswählen** und wählen Sie dann die Zeitzone aus der Liste aus. Blättern Sie in der Liste, um weitere Zeitzone anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Uhrzeit festlegen**. Auf dem Bildschirm für das Einstellen der Uhrzeit berühren Sie  oder , um die Stunden und Minuten einzustellen. Berühren Sie **Einstellen**, sobald die Konfiguration abgeschlossen ist.
6. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format zu wechseln.
7. Berühren Sie **Datumsformat**, um auszuwählen, wie das Datum auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt werden soll.

12.2 Display einstellen

12.2.1 Bildschirmhelligkeit anpassen

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Display > Helligkeit**.
2. Ziehen Sie den Helligkeitsregler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern, oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
3. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.

12.2.2 Bildschirmabschaltzeit anpassen

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon mehrere Minuten nicht nutzen, schaltet sich der Bildschirm ab, um den Akku zu schonen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine längere oder kürzere Leerlaufzeit einzustellen:

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Display > Display-Timeout**.
2. Wählen Sie die Dauer aus, in der der Bildschirm beleuchtet werden soll.

12.3 Klingeltöne einstellen

12.3.1 Lautlosmodus aktivieren

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Töne**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Lautlosmodus**, um bis auf Alarmmeldungen sowie Geräusche der Musik- und Videomedien alle Töne lautlos zu stellen.

12.3.2 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke regeln, wenn Sie auf dem Startbildschirm oder in einer beliebigen Anwendung sind (außer während eines Gesprächs oder während der Wiedergabe von Musik oder Videos). Drücken Sie die Lautstärkeregler-Tasten, um die Lautstärke wunschgemäß einzustellen.

Sie können die Lautstärke auch auf dem betreffenden Einstellungsbildschirm regeln.

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Töne > Lautstärke**.
2. Ziehen Sie den Lautstärkeregler nach links, um den Ton leiser zu stellen, oder nach rechts, um den Ton lauter zu stellen.
3. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.

12.3.3 Klingelton ändern

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Töne > Klingelton**.
2. Berühren Sie den Klingelton, den Sie verwenden möchten, und danach **OK**. Der Ton wird bei der Auswahl kurz abgespielt.

12.3.4 Benachrichtigungston ändern

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Töne > Benachrichtigungston**.
2. Berühren Sie den Klingelton, den Sie verwenden möchten, und danach **OK**. Der Ton wird bei der Auswahl kurz abgespielt.

12.3.5 Nachrichtenton ändern

1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie  > **SMS/MMS**.
2. Berühren Sie in der Nachrichtenliste  > **Einstellungen** > **Klingelton auswählen**.
3. Berühren Sie den Klingelton, den Sie verwenden möchten, und danach **OK**. Der Ton wird bei der Auswahl kurz abgespielt.

12.3.4 Andere Töne aktivieren

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Töne**.
2. Im Abschnitt **Feedback** aktivieren Sie das Kästchen, um den Ton für folgende Optionen zu aktivieren:
 - **Tastentöne**: Spielt ein Ton ab, wenn Sie die Wähltasten verwenden.
 - **Akustische Auswahl**: Spielt einen Ton ab, wenn Sie eine Auswahl auf dem Bildschirm treffen.
 - **Display-Sperre**: Spielt einen Ton ab, wenn Sie den Bildschirm sperren oder entsperren.
 - **Haptisches Feedback**: Das Gerät vibriert, wenn Sie auf Softkeys drücken oder wenn Anwendungstasten berühren.

12.4 Telefondienste einstellen

12.4.1 Anrufeinstellungen anpassen

Ihr Mobilfunkdienstleister bietet verschiedene Dienste wie Rufweiterleitung, Anklopfen, feste Rufnummern und Mailbox an. Sie können diese Dienste für sich anpassen, wenn sie zu Ihrem Mobilfunkvertrag gehören.

Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Anrufeinstellungen**, um Ihre Anruffunktionen anzupassen.

12.4.2 Datenroaming aktivieren

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobilfunknetze**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

■ Anmerkung:

Der Zugriff auf Datendienste während des Roamings kann zusätzliche Gebühren zur Folge haben. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach den Gebühren für das Datenroaming.

12.4.3 Datendienst ausschalten

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobilfunknetze**.
2. Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens **Daten aktiviert**.

12.4.4 VPN einrichten

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen**.
2. Berühren Sie **VPN hinzufügen**.
3. Berühren Sie ein VPN-Protokoll und geben Sie die notwendigen Informationen ein.

12.5 Sprachein-/ausgabe einstellen

12.5.1 Sprache für die Spracheingabe auswählen

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Einstellungen für Spracheingabe und -ausgabe > Spracherkennungseinstellungen > Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

12.5.2 Sprachausgabe filtern

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Einstellungen für Spracheingabe und -ausgabe > Spracherkennungseinstellungen > SafeSearch**.
2. Berühren Sie eine der Optionen zum Filtern der Sprachsuche.
3. Aktivieren Sie das Kästchen **Beleidigungen sperren**, um anstößige Suchergebnisse der Sprachsuche zu blockieren.

12.5.2 Sprachdaten installieren

Mit **Text-to-Speech** stellen Sie die Sprachsynthese von Android für Anwendungen ein, die sich dieses Feature zunutze machen. Wenn die Sprachdaten noch nicht installiert sind, dann müssen diese über **market heruntergeladen** werden.

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Spracheingabe und -ausgabe > Text-in-Sprache-Einstellungen > Sprachdaten installieren**.
2. Wenn auf Ihrem Mobiltelefon keine Daten für die Sprachsynthese installiert wurden, stellen Sie eine Verbindung mit Android **Market** her und lassen Sie sich durch den Prozess von Herunterladen und Installation führen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Sprachdaten zu installieren.

12.5.3 Sprechgeschwindigkeit anpassen

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Spracheingabe und -ausgabe > Text-in-Sprache-Einstellungen > Sprechgeschwindigkeit**.
2. Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der der Text gesprochen werden soll.

12.5.4 Sprache auswählen

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Spracheingabe und -ausgabe > Text-in-Sprache-Einstellungen > Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

12.6 Mobiltelefon schützen

12.6.1 PIN für SIM-Karte aktivieren

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Standort und Sicherheit > SIM-Sperre einrichten**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie mit der Tastatur die PIN der SIM-Karte ein und berühren Sie dann **OK**.
4. Sie können die SIM-Karten-PIN jederzeit ändern, indem Sie **PIN ändern** berühren.

■ **Anmerkung:**

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon jederzeit die Notrufnummern wählen.

12.6.2 Mobiltelefon mit einer Bildschirmsperre schützen

Um Ihre Daten noch weitergehender zu schützen, sperren Sie den Bildschirm und/oder geben ein Bildschirmsperrungsmuster vor. Dieses findet bei jedem Einschalten oder jeder Aktivierung aus dem Energiesparmodus heraus seine Anwendung.

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Standort und Sicherheit > Display-Sperre einrichten > Muster**.
2. Auf dem Bildschirm erscheint eine Anleitung. Berühren Sie **Weiter**, um fortzufahren.
3. Verbinden Sie durch das vertikale, horizontale oder diagonale Bewegen Ihres Fingers mindestens vier Punkte in einer beliebigen Reihenfolge. Heben Sie Ihren Finger an, wenn Sie fertig sind. Sie müssen Ihre Finger auf den Bildschirm bewegen und ein Muster erstellen und nicht nur einzelne Punkte berühren.
4. Ihr Mobiltelefon speichert das Muster. Berühren Sie dann **Weiter**.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, zeichnen Sie das Bildschirmsperrungsmuster erneut nach und berühren Sie dann **Bestätigen**.

Um das Bildschirmsperrungsmuster zu ändern, berühren Sie **Standort und Sicherheit > Display-Sperre ändern**.

12.6.3 Passwörter ausblenden

Sie können festlegen, ob Ihr Mobiltelefon Passwörter bei der Eingabe anzeigt oder ausblendet.

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Standort und Sicherheit**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbare Passwörter**, um die Passwörter bei der Eingabe anzuzeigen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Passwörter auszublenden.

12.7 Anwendungen verwalten

12.7.1 Installierte Anwendungen anzeigen

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Anwendungen > Anwendungen verwalten**. Die Anwendungen können in Kategorien angeordnet werden.
2. Berühren Sie eine Kategorie: **Download**, **Alle**, **Auf SD-Karte** oder **Ausgeführte**.
3. Gehen Sie folgendermaßen in der Liste der Anwendungen vor:

- Um die Anwendungen nach Größe zu ordnen, berühren Sie ☰ > **Nach Größe sortieren**.
- Um die Details der Anwendung einzusehen, öffnen Sie die Anwendung.

12.7.2 Installierte Anwendungen entfernen

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
2. Berühren Sie eine Anwendung und berühren Sie dann **Deinstallieren**, um die Anwendung von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen.

12.7.3 Speicher des Mobiltelefons freigeben

- Verschieben Sie Dateien und E-Mail-Anhänge auf die microSD-Karte.
- Löschen Sie im **Browser** alle temporären Internetdateien sowie den Browserverlauf.
- Deinstallieren Sie heruntergeladene Programme, die Sie nicht mehr verwenden.
- Setzen Sie die Einstellungen Ihres Mobiltelefons zurück.

12.8 Mobiltelefon zurücksetzen

12.8.1 Einstellungen und Daten sichern

Sie können Ihr Google-Konto verwenden, um die Einstellungen Ihres Mobiltelefons auf Google-Servern als Sicherungskopie zu speichern. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen auf Ihr neues Mobiltelefon übertragen, sobald Sie sich damit erstmals bei Ihrem Google-Konto anmelden.

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Datenschutz**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Meine Daten sichern**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Wiederherst.**, um die gesicherten Einstellungen und Daten bei einer erneuten Installation einer Anwendung wiederherzustellen.

12.8.2 Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn Sie die Einstellungen Ihres Telefons auf die ab Werk konfigurierten Einstellungen zurücksetzen, werden alle auf dem Telefon gespeicherten Daten, darunter auch Informationen zu Ihrem Google-Konto, zu anderen Konten, Ihre System- bzw. Anwendungseinstellungen und alle heruntergeladenen Anwendungen gelöscht. Beim Zurücksetzen des Telefons werden weder Systemsoftwareaktualisierungen, die Sie heruntergeladen haben, noch Dateien auf Ihrer microSD-Karte wie Musikclips oder Fotos gelöscht.

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Datenschutz** > **Auf Werkszustand zurück**.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, berühren Sie **Telefon zurücksetzen** und berühren dann **Alles löschen**. Beim Mobiltelefon werden die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und es wird dann neu gestartet.

13 Anhang

13.1 Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zur Betriebsanweisung Ihres Geräts. Es enthält weiterhin Informationen zum sicheren Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie diese Hinweise aufmerksam, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

Elektronische Geräte

Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn die Verwendung des Geräts untersagt ist. Benutzen Sie es nicht, wenn dadurch Gefahren oder Störungen anderer elektronischer Geräte verursacht werden können!

Medizinische Geräte

- Halten Sie sich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen! Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt werden darf.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Falls Sie einen Herzschrittmacher verwenden, bringen Sie das Gerät auf der entgegengesetzten Seite an und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie Ihr Gerät in Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre ab und halten Sie sich an alle Hinweisschilder und Anweisungen. Explosionsgefährdete Bereiche sind unter anderem jene, in denen Sie normalerweise aufgefordert sind, den Motor Ihres Fahrzeugs abzustellen. Das Auslösen eines Funkens könnte in solchen Bereichen eine Explosion oder einen Brand verursachen, was zu Körperverletzung oder gar zum Tod führen könnte. Schalten Sie Ihr Gerät nicht an Treibstoff- und Wartungspunkten, wie Tankstellen ein. Halten Sie sich an die Beschränkungen bezüglich des Gebrauchs von Funkgeräten in Tanklagern, Depots, Vertriebsanlagen und Chemiewerken. Beachten Sie außerdem die Beschränkungen in Bereichen, in denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Bevor Sie das Gerät verwenden, achten Sie auf explosionsgefährdete Bereiche, die meistens, jedoch nicht immer, deutlich gekennzeichnet sind. Solche Bereiche sind zum Beispiel unter Deck auf Schiffen, in Umschlags- bzw. Lagereinrichtungen der chemischen Industrie sowie an Orten, wo Chemikalien oder Partikel wie Fasern, Staub oder Metallpulver in der Luft enthalten sind, zu finden. Fragen Sie die Hersteller von Fahrzeugen, die Autogas (wie zum Beispiel Propan oder Butan) verwenden, ob dieses Gerät in deren Nähe sicher verwendet werden kann.

Verkehrssicherheit

Beachten Sie beim Gebrauch des Geräts die örtlichen Gesetze und Bestimmungen! Halten Sie sich außerdem beim Führen eines Fahrzeugs an die folgenden Richtlinien zum Gebrauch des Geräts:

- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren. Ihre Hauptverantwortung ist das sichere Fahren.
- Telefonieren Sie nicht, während Sie fahren. Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen müssen, parken Sie Ihr Fahrzeug am Straßenrand, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

- Die elektronischen Systeme von Kraftfahrzeugen können durch Funksignale gestört werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Fahrzeughersteller.
- Legen Sie das Gerät in einem Kraftfahrzeug nicht über dem Airbag bzw. in dessen Auslösebereich ab! Das Gerät könnte Sie sonst aufgrund der beim Aufblasen des Airbags wirkenden Kräfte verletzen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während Sie sich in einem Flugzeug befinden. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen. Die Benutzung von drahtlosen Geräten in Flugzeugen kann deren Betrieb gefährden und drahtlose Telefonnetzwerke stören. Sie kann auch als Gesetzesverstoß betrachtet werden.

Nutzungsumfeld

- Benutzen und laden Sie das Gerät nicht an staubigen, feuchten und schmutzigen Orten bzw. Stellen mit Magnetfeldern! Diese können zu Funktionsstörungen des Stromkreises führen.
- Das Gerät entspricht den RF-Bestimmungen, wenn es nahe an Ihrem Ohr oder in einem Abstand von 1,5 cm zu Ihrem Körper verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass das Zubehör zu dem Gerät, z. B. das Gehäuse und die Tasche, nicht aus metallischen Komponenten besteht. Halten Sie Ihr Gerät 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt, um die zuvor genannte Anforderung einzuhalten.
- Benutzen Sie das Gerät bei Gewittern nicht während des Aufladens, um Gefahren durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Berühren Sie die Antenne nicht, während Sie telefonieren. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Gesprächsqualität und führt zu einem erhöhten Stromverbrauch. Das führt dazu, dass die Akkuzeit für Gesprächs- und Standby-Modus reduziert wird.
- Beachten Sie beim Benutzen des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften sowie die Privatsphäre und Rechte anderer Personen.
- Die Umgebungstemperatur während des Aufladens muss zwischen 0°C und 40°C liegen. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts im Akkubetrieb auf eine Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 40°C.

Vermeidung von Hörschäden

Die Verwendung von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Reduzieren Sie die Lautstärke der Kopfhörer auf eine sichere und angenehme Einstellung, um das Risiko von Hörschäden zu vermeiden.

Sicherheit von Kindern

Bitte halten Sie sich an alle Vorkehrungen für die Sicherheit von Kindern. Es kann gefährlich sein, wenn Kinder mit dem Gerät oder dessen Zubehör zu spielen. Es könnten sich Kleinteile lösen, die beim möglichen Verschlucken die Gefahr des Erstickens in sich bergen. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen kann!

Zubehör

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, das vom Gerätehersteller für dieses Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderen Batterien, Ladegeräten oder anderem Zubehör kann die Gewährleistung für das Gerät ungültig machen, sie kann einen Verstoß gegen örtliche Verordnungen oder Gesetze darstellen und sie kann gefährlich sein. Fragen Sie bitte Ihren Händler über Informationen zur Verfügbarkeit der zugelassenen Batterien, Ladegeräte und Zubehörteile vor Ort.

Akku und Ladegerät

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie das Kabel des Ladegeräts ab.
- Wiederaufladbare Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Der Akku kann nicht durch den Benutzer ersetzt werden, sondern nur durch einen autorisierten Serviceanbieter.
- Verwenden Sie das in der Beschreibung des Ladegeräts angegebene Netzteil. Falsche Netzspannung kann zu Bränden oder Funktionsstörungen im Ladegerät führen!
- Verwenden Sie das Kabel auf keinen Fall weiter, wenn das Stromkabel beschädigt ist (zum Beispiel eine freiliegende oder gebrochene Leitung) oder der Stecker sich lockert. Dies könnte sonst zu einem elektrischen Schlag, einem Kurzschluss des Ladegeräts oder zu einem Brand führen.
- Das Gerät sollte nur an Produkte mit dem USB-IF-Logo oder abgeschlossenem USB-IF Compliance Programm angeschlossen werden.

Reinigung und Wartung

- Das Gerät, der Akku und das Ladegerät sind nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken. Schützen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät vor Wasser oder Wasserdampf. Berühren Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen. Dies könnte sonst zu einem Kurzschluss oder zu einer Betriebsstörung des Geräts sowie einem elektrischen Schlag führen.
- Legen Sie Ihr Gerät, den Akku und das Ladegerät nicht an Orte, an denen diese durch Aufprall beschädigt werden könnten. Dies könnte sonst zum Auslaufen von Batteriesäure, zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen.
- Legen Sie keine magnetischen Speichermedien - wie z. B. Magnetkarten oder Disketten - in der Nähe des Geräts ab! Die vom Gerät ausgehende Strahlung kann die auf den Geräten gespeicherten Daten löschen.
- Lassen Sie das Gerät, die Batterie und das Ladegerät nicht an einem Ort mit extrem hoher oder niedriger Temperatur liegen. Sonst könnte die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigt werden sowie Brand- und Explosionsgefahr bestehen. Bei Temperaturen unter 0°C ist die Leistung des Akkus beeinträchtigt.
- Bewahren Sie keine spitzen Metallgegenstände (z. B. Nadeln) in der Nähe des Hörers auf. Der Hörer könnte diese Gegenstände anziehen, was zu Verletzungen bei der Verwendung des Geräts führen kann.
- Bevor Sie das Gerät säubern oder warten, schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von seinem Ladegerät.
- Verwenden Sie keine chemischen Waschmittel, Puder oder andere chemische Mittel (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts und des Ladegeräts. Teile des Geräts könnten sonst beschädigt werden oder ein Feuer könnte ausgelöst werden. Sie können das Gerät und das Ladegerät mit einem feuchten und weichen antistatischen Tuch säubern.
- Nehmen Sie das Gerät oder dessen Zubehör nicht auseinander. Sonst wird die Garantie für das Gerät und das Zubehör ungültig. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, für den Schaden aufzukommen.
- Wenn der Gerätebildschirm durch Kollision mit harten Objekten zerbrochen ist, berühren oder entfernen Sie den beschädigten Teil nicht. In diesem Fall sollten Sie die Gerätenutzung sofort einstellen und den Kundenservice kontaktieren.

Notrufe

Sie können Ihr Gerät für Notrufe im Empfangsbereich verwenden. Die Verbindung kann jedoch nicht bedingungslos garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation nicht ausschließlich auf Ihr Gerät verlassen.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinien bezüglich der Belastung durch Funkwellen.

Ihr Gerät ist ein Funksender/-empfänger mit geringer Leistung. Es wurde so entwickelt, dass die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der Internationalen Strahlenschutzkommission für nicht ionisierende Strahlung (ICNIRP) erstellt und beinhalten Sicherheitsmaßnahmen, die die Sicherheit aller Nutzer, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleisten sollen.

Die spezifische Absorptionsrate (SAR) ist die Maßeinheit für die Menge der während der Verwendung des Geräts vom Körper absorbierten Hochfrequenzenergie. Der SAR-Wert wird beim höchsten, unter Laborbedingungen genehmigten Leistungspegel bestimmt, wobei der eigentliche SAR-Wert bei Nutzung des Gerätes weit darunterliegen kann. Das liegt daran, dass das Gerät dafür ausgerichtet ist, mit der geringsten für das Erreichen eines Netzwerks erforderlichen Energiemenge zu arbeiten.

Der in Europa geltende SAR-Grenzwert liegt bei 2,0 W/kg gemittelt über 10 Gramm Gewebemasse. Der höchste SAR-Wert für diesen Gerätetyp bei einem Test am Ohr liegt bei 0.761 W/kg, beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper bei 0.617 W/kg.

Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Dieses Symbol auf dem Gerät (und allen zugehörigen Batterien) weist darauf hin, dass es (sie) nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf (dürfen). Entsorgen Sie das Gerät bzw. die Batterien nicht über den ungetrennten kommunalen Abfall! Das Gerät (und alle Batterien) ist (sind) am Ende seiner (ihrer) Nutzungsdauer einer zugelassenen Sammelstelle zum Recycling oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Weiterführende Informationen zum Recycling Ihres Geräts oder der Batterien/Akkus erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Entsorgung dieses Geräts richtet sich nach der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte der Europäischen Union. Elektronikschrott und Batterien sind vom Restmüll zu trennen, um potenzielle Umwelteinflüsse auf die Gesundheit durch mögliche Gefahrstoffe zu vermeiden.

Vermeidung von Gefahrstoffen

Dieses Gerät entspricht der REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien der EU (Verordnung Nr. 1907/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) und der EG-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter

gefährlicher Stoffe (RoHS/Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates). Weitere Informationen über die Konformität dieses Geräts mit der REACH-Verordnung erhalten Sie unter www.huaweidevice.com/certification. Auf dieser Website erhalten Sie regelmäßig aktualisierte Informationen.

Konformität mit EU-Bestimmungen

Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den relevanten Anforderungen und anderen maßgebenden Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.huaweidevice.com/certification.

CE 0678 !

■ Anmerkung:

Halten Sie sich an die jeweils am Ort des Gebrauchs gültigen Bestimmungen. Die Verwendung dieses Geräts kann in einigen oder allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) eingeschränkt sein.

■ Anmerkung:

Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden.

Frankreich: Der Gebrauch im Freien ist auf 10 mW Strahlungsleistung (EIRP) innerhalb des Frequenzbands 2454-2483,5 MHz eingeschränkt.

Italien: Werden WAS/RLANs außerhalb des eigenen Grund und Bodens verwendet, ist für den privaten Gebrauch eine allgemeine Genehmigung erforderlich. Für den öffentlichen Gebrauch ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.

Luxemburg: Für Netzwerk- und Dienstversorgung ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.

Norwegen: Dieser Absatz gilt nicht für in einem 20-km-Radius um das Zentrum von Ny-Ålesund liegendes Gebiet.

13.2 FAQ

Wie verhindere ich das automatische Umschalten der Ausrichtung, wenn ich das Telefon drehe?

Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Display** > **Display autom. drehen**, um das automatische Umschalten der Ausrichtung zu deaktivieren.

Wie stelle ich das Entsperrmuster ein?

Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit** > **Display-Sperre einrichten** > **Muster**.

Wie kann ich den Tastatur-Modus ändern?

Berühren und halten Sie den Bereich, in dem Sie Text eingeben, und wählen Sie die gewünschte Eingabemethode aus.

Wie kann ich das Abspielen eines Liedes im Hintergrund beenden?

Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach oben, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen. Berühren Sie anschließend die Benachrichtigung für das Abspielen von Musik, um zum Bildschirm für das Abspielen von Musik zu gelangen.

Wie kehre ich zum Anrufbildschirm zurück?

Wenn Sie während eines Anrufs auf einem anderen Bildschirm sind, dann ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach oben, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen. Berühren Sie anschließend die aktuelle Anrufbenachrichtigung, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.

Wie erzeuge ich einen Shortcut für eine Anwendung auf dem Startbildschirm?

Berühren und halten Sie das Symbol einer Anwendung im Hauptmenü, bis der Startbildschirm angezeigt wird. Ziehen Sie dann das Symbol an die gewünschte Stelle, und lassen Sie dann los.

Wie kann ich die Tastatur ausblenden?

Berühren Sie , um die Tastatur auszublenen.



HUAWEI
for Android™

Android ist eine Marke der Firma Google Inc.

Nutzung dieser Marke unterliegt einer Genehmigung seitens Google.