


Gebruuchs- und Montageanweisung

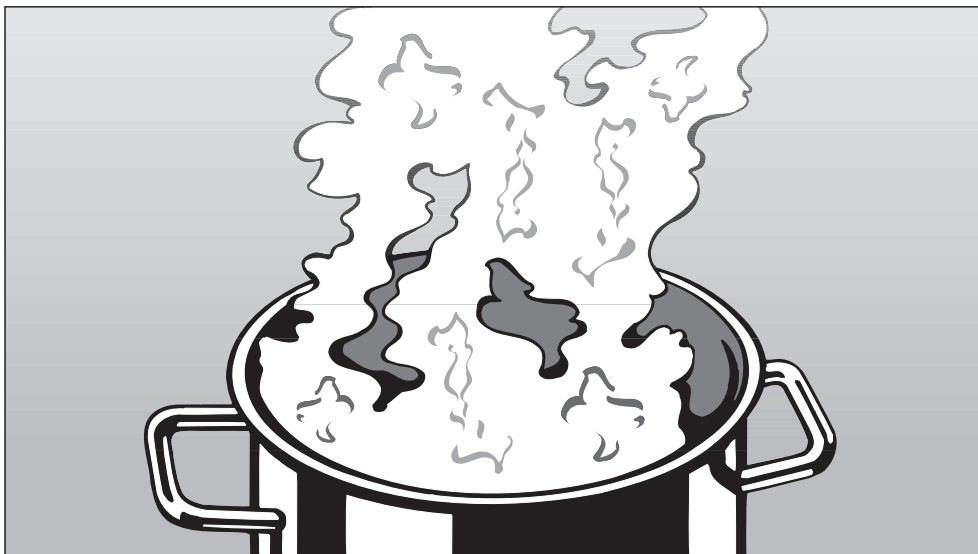

Dunstabzugshaube DA 186

Lesen Sie **unbedingt** die
Gebrauchsanweisung vor Aufstellung –
Installation – Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und
vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

de - DE

M.-Nr. 09 722 220

Inhalt

Ihr Beitrag zum Umweltschutz	3
Sicherheitshinweise und Warnungen	4
Funktionsbeschreibung	9
Gerätebeschreibung / Bedienung	10
Bedienung	11
Reinigung und Pflege	12
Gehäuse	12
Fettfilter	12
Geruchsfilter	14
Leuchte wechseln	15
Kundendienst und Garantie	16
Gerätemaße	17
Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube.	17
Montage	18
Elektroanschluss	23
Abluftleitung	24
Technische Daten	25

Entsorgung der Transportverpackung


Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr! Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell wie möglich.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

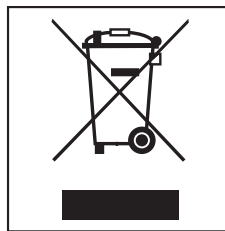

Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Diese Dunstabzugshaube entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie die Dunstabzugshaube in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für die Montage, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung der Dunstabzugshaube. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Gerät.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, und geben Sie sie einem eventuellen Nachbesitzer weiter.

► Diese Dunstabzugshaube ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Dunstabzugshaube sicher zu bedienen, dürfen diese Dunstabzugshaube nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Kinder im Haushalt

► Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe der Dunstabzugshaube aufhalten. Lassen Sie Kinder nie mit dem Gerät spielen.

► Kinder unter acht Jahren müssen von der Dunstabzugshaube ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

► Kinder ab acht Jahren dürfen die Dunstabzugshaube nur ohne Aufsicht benutzen, wenn ihnen die Bedienung so erklärt wurde, dass sie das Gerät sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

► Diese Dunstabzugshaube ist dazu bestimmt, im Haushalt und in hausähnlichen Aufstellungsumgebungen verwendet zu werden, wie beispielsweise

- in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen
- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und weiteren typischen Wohnumfeldern.

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zur Absaugung und Reinigung von Kochwrasen, die bei der Zubereitung von Speisen entstehen.

► Beachten Sie bei Dunstabzugshauben, die mit Halogenlampen ausgestattet sind, dass die Lampen im Betrieb sehr heiß werden und auch noch einige Zeit nach dem Ausschalten heiß bleiben. Halten Sie Kinder von den Lampen fern, bis sie soweit abgekühlt sind, dass jegliche Verbrennungsgefahr ausgeschlossen ist.

Technische Sicherheit

► Kontrollieren Sie die Dunstabzugshaube vor der Montage auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall in Betrieb. Ein beschädigtes Gerät kann Ihre Sicherheit gefährden!

► Vergleichen Sie vor dem Anschließen der Dunstabzugshaube unbedingt die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes.

Diese Daten müssen unbedingt übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.

► Die elektrische Sicherheit der Dunstabzugshaube ist nur dann gewährleistet, wenn sie an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung vorhanden ist. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nur im montierten Zustand, damit die sichere Funktion gewährleistet ist.

► Öffnen Sie das Gehäuse nur so weit es im Rahmen der Montage und Reinigung beschrieben ist. Auf keinen Fall weitere Teile des Gehäuses öffnen. Eventuelles Berühren spannungsführender Anschlüsse sowie Verändern des elektrischen und mechanischen Aufbaus ist gefährlich für Sie und führt möglicherweise zu Funktionsstörungen der Dunstabzugshaube.

► Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen dürfen nur vom Hersteller autorisierte Fachkräfte durchführen.

Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller nicht haftet.

► Ein beschädigtes Anschlusskabel darf aus Sicherheitsgründen nur von qualifizierten Fachleuten ausgetauscht werden.

► Defekte Bauteile dürfen nur gegen Miele Originalteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleistet der Hersteller, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss die Dunstabzugshaube vom Netz getrennt sein. Sie ist nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- die Sicherungen der Hausinstallation ausgeschaltet sind.
- die Schraubsicherungen der Hausinstallation ganz herausgeschraubt sind.
- die Netzanschlussleitung vom Elektronetz getrennt ist.


Bei Anschluss mit einem Netzstecker: Ziehen Sie nicht an der Netzanschlussleitung, sondern am Netzstecker, um das Gerät vom Netz zu trennen.

► Der Anschluss der Dunstabzugshaube an das Elektronetz darf nicht über Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel erfolgen, da sie nicht die nötige Sicherheit gewähren (z. B. Überhitzungsgefahr).

► Diese Dunstabzugshaube darf nicht an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) betrieben werden.

Gleichzeitiger Betrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte

Achtung Vergiftungsgefahr!

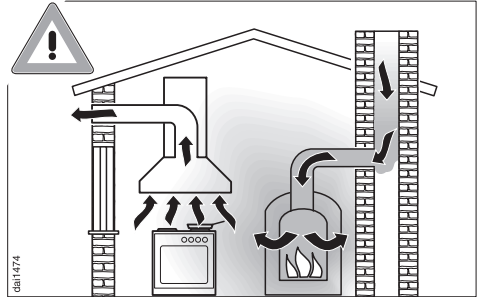


► Bei gleichzeitiger Nutzung der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte im gleichen Raum oder Lüftungsverbund ist größte Vorsicht geboten.

Raumluftabhängige Feuerstätten sind z. B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizeinrichtungen, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Kochmulden, Backöfen, die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellungsraum beziehen und deren Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie abgeführt werden.

Im Abluftbetrieb entzieht die Dunstabzugshaube der Küche **und** den benachbarten Räumen Raumluft. Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Die Feuerstätte erhält zu wenig Verbrennungsluft. Die Verbrennung wird beeinträchtigt.

Giftige Verbrennungsgase können aus dem Kamin oder Abzugsschacht in die Wohnräume gezogen werden. Es besteht Lebensgefahr!

Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshaube und raumluftabhängiger Feuerstätte im Raum oder Lüftungsverbund ein Unterdruck von höchstens 4 Pa (0,04 mbar) erreicht und damit ein Rücksaugen der Feuerstättenabgase vermieden wird.

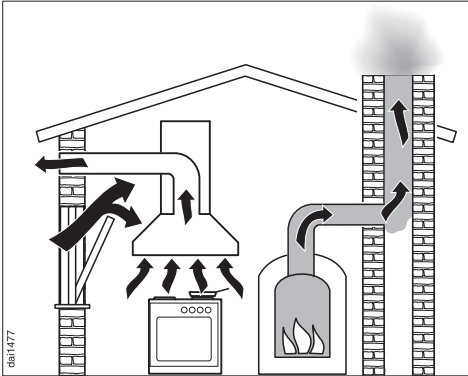

Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in Türen oder Fenstern, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann. Hierbei ist auf einen ausreichenden Querschnitt der Zuströmöffnung zu achten.

Ein Zuluft- / Abluftmauerkasten allein stellt in der Regel keine ausreichende Luftversorgung sicher.

 Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Ziehen Sie dazu den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu.

Wird die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb eingesetzt, ist der gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte unbedenklich.

Sachgemäßer Gebrauch

► Arbeiten Sie nie mit offener Flamme unter der Dunstabzugshaube; so ist z. B. das Flambieren und das Grillen mit offener Flamme verboten. Die eingeschaltete Dunstabzugshaube zieht die Flammen in den Filter. Durch aufgesaugtes Küchenfett besteht Brandgefahr!

► Lassen Sie eine Gaskochstelle nie ohne aufgesetztes Kochgeschirr brennen. Schalten Sie auch bei kurzzeitigem Herunternehmen des Kochgeschirrs die Gaskochstelle aus. Regeln sie die Flamme so, dass sie keinesfalls über das Kochgeschirr hinausragt.

Vermeiden Sie das übermäßige Erhitzen des Kochgeschirrs (z. B. beim Kochen mit einem Wok).

Die Dunstabzugshaube kann durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt werden.

► Schalten Sie die Dunstabzugshaube immer ein, wenn eine Kochstelle benutzt wird.

Bei nicht eingeschalteter Dunstabzugshaube kann sich Kondenswasser ansammeln. Hierdurch können Korrosionsschäden am Gerät entstehen.

► Beaufsichtigen Sie Töpfe, Pfannen und Frittiergeräte, wenn Sie mit Ölen und Fetten arbeiten. Auch das Grillen über Elektro-Grillgeräten muss unter ständiger Aufsicht erfolgen.

Überhitzte Öle und Fette können sich selbst entzünden und dadurch die Dunstabzugshaube in Brand setzen.

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nie ohne Fettfilter.

Dadurch vermeiden Sie Fett- und Schmutzablagerungen im Gerät. Diese beeinträchtigen die Funktion.

► Reinigen oder wechseln Sie die Filter in regelmäßigen Abständen. Ein überfetteter Filter bedeutet Brandgefahr! (siehe "Reinigung und Pflege")

► Verwenden Sie zum Reinigen der Dunstabzugshaube auf keinen Fall ein Dampf-Reinigungsgerät. Der Dampf kann an spannungsführende Teile der Dunstabzugshaube gelangen und einen Kurzschluss verursachen.

Sachgemäße Montage

► Beachten Sie die Angaben des Herstellers des verwendeten Kochgerätes, ob darüber der Betrieb einer Dunstabzugshaube möglich ist.

► Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, sind zwischen Kochgerät und Unterkante der Dunstabzugshaube die im Kapitel "Gerätemaße" angegebenen Abstände zu beachten.

Sollten verschiedene Kochgeräte unter der Dunstabzugshaube betrieben werden, für die unterschiedliche Sicherheitsabstände gelten, ist der größte angegebene Sicherheitsabstand zu beachten.

Beachten Sie bei Montage einer Möbeltür aus Holz oder Kunststoff an der Dunstabzugshaube die Hinweise des Herstellers des Kochgerätes zur Ver-

wendung von leicht entflammbaren Materialien über dem Kochgerät.

► Über Feuerungsstätten mit festen Brennstoffen darf die Dunstabzugshaube nicht montiert werden.

► Zum Verlegen der Abluftleitung dürfen nur Rohre oder Schläuche aus nichtbrennbarem Material verwendet werden. Diese sind im Fachhandel oder beim Kundendienst erhältlich.

► Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht geführt werden, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen mit Feuerstätten dient.

► Soll die Abluft in einen außer Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin geführt werden, so sind die behördlichen Vorschriften zu beachten.

Zubehör

► Zubehörteile dürfen nur dann an- oder eingebaut werden, wenn sie ausdrücklich von Miele freigegeben sind. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

Die Dunstabzugshaube arbeitet

... im Abluftbetrieb:

Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter gereinigt und nach außen geleitet.

Für den Fall, dass Ihr Abluftsystem nicht über eine **Rückstauklappe** verfügt, liegt der Dunstabzugshaube eine Rückstauklappe bei.

Eine Rückstauklappe sorgt dafür, dass bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube kein ungewollter Luftaustausch zwischen Raum- und Außenluft stattfindet.

Sie ist bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube geschlossen.

Nach dem Einschalten des Gerätes öffnet sich die Rückstauklappe, so dass die Kochdünste ungehindert nach außen transportiert werden können.

... im Umluftbetrieb:


Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter und zusätzlich durch zwei **GeruchsfILTER** gereinigt.

Die Luft wird durch eine Öffnung an der Oberseite der Dunstabzugshaube in die Küche zurückgeführt.

Die GeruchsfILTER sind als Zubehör erhältlich (siehe "Technische Daten").

Bei Umluftbetrieb bitte darauf achten, dass die GeruchsfILTER eingesetzt sind, siehe "Reinigung und Pflege".

Gerätebeschreibung / Bedienung

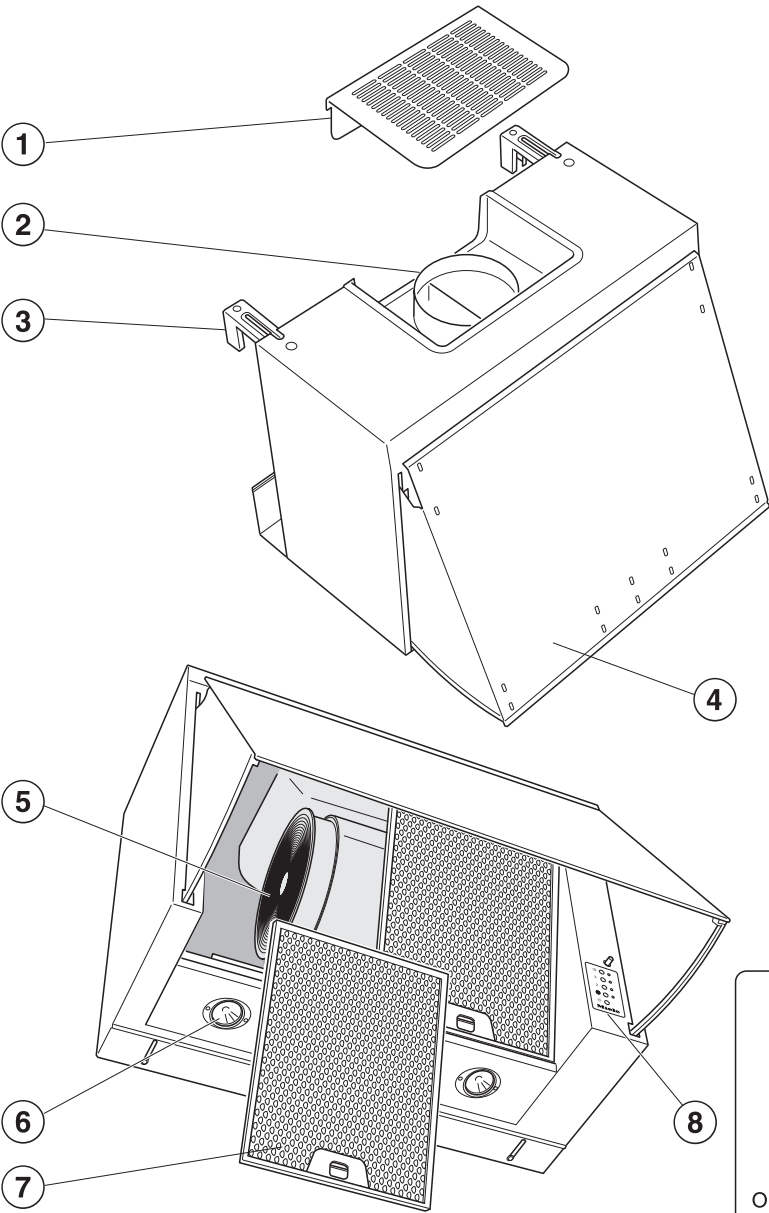

IS ☐ ☐

3 ☐ ☐

2 ☐ ☐

1 ☐ ☐

OFF ☐

Miele

dai1766

- ① **Umluftgitter**
(nur bei Umluftbetrieb)
- ② **Ausblasstutzen**
- ③ **Montagewinkel**
- ④ **Klappbarer Wrasenschirm**
zur Montage einer Möbeltür
- ⑤ **GeruchsfILTER**
(nachkaufbares Zubehör für den Umluftbetrieb)
- ⑥ **Kochstellenbeleuchtung**
- ⑦ **Fettfilter**
- ⑧ **Bedienelemente**

Bedienung

Gebläse schalten

- Klappen sie den Wrasenschirm auf.

Das Gebläse schaltet auf Stufe "2".

- Wählen Sie mit den entsprechenden Tasten die gewünschte Stufe.

Für das normale Kochen sind je nach Intensität der Kochdünste die Stufen "1" bis "3" ausreichend.

Intensivstufe

Für vorübergehende starke Wrasen- und Geruchsentwicklung, z. B. beim Anbraten, steht Ihnen die Intensivstufe "IS" zur Verfügung.

Sie schaltet nach 10 Minuten automatisch auf die zuletzt gewählte Stufe zurück.

Es ist sowohl bei Abluft- als auch bei Umluftbetrieb empfehlenswert, das Gebläse nach dem Kochen noch einige Minuten weiterlaufen zu lassen.

Damit wird die Küchenluft von verbliebenen Wrasen und Gerüchen gereinigt.

- Zum Ausschalten des Gebläses
 - den Wrasenschirm schließen, oder
 - die Taste "OFF" länger drücken.

Beleuchtung schalten

- Das Licht schaltet sich ein, wenn Sie den Wrasenschirm öffnen und schaltet sich aus, wenn Sie den Wrasenschirm schließen.

Im Falle einer Netzstörung schalten sich das Gebläse und die Beleuchtung automatisch aus.

Ist der Wrasenschirm geöffnet, schalten sich nach Beheben der Störung das Gebläse auf Stufe "2" und das Licht wieder ein.

Reinigung und Pflege

 Vor jeder Wartung und Pflege die Dunstabzugshaube vom Elektronetz trennen, dazu

- den Netzstecker des Gerätes ziehen oder
- die Sicherung der Hausinstallation ausschalten oder
- die Schraubsicherung der Hausinstallation ganz herauserschrauben.

 Die Halogenlampen werden im Betrieb sehr heiß. Auch gewisse Zeit nach dem Ausschalten besteht Verbrennungsgefahr!

Außerdem können die heißen Lampen durch feuchtes Reinigen beschädigt werden.

Warten Sie nach dem Ausschalten einige Minuten, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Gehäuse

Die Oberflächen und Bedienelemente sind empfindlich gegen Kratzer und Schnitte. Beachten Sie daher die folgenden Reinigungshinweise.

Reinigen Sie alle Oberflächen und Bedienelemente nur mit einem Schwammtuch, Spülmittel und warmem Wasser.

Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem weichen Tuch.

Im Bereich der Bedienelemente nicht zu feucht reinigen, um ein Eindringen von Nässe in die Elektronik zu vermeiden.

Vermeiden Sie


- soda-, säure-, chlorid- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel,
- scheuernde Reinigungsmittel, wie z. B. Scheuerpulver, Scheuermilch, scheuernde Schwämme, wie z. B. Topfchwämme oder gebrauchte Schwämme, die noch Reste von Scheuermitteln enthalten.

Fettfilter

Die wiederverwendbaren Metall-Fettfilter im Gerät nehmen die festen Bestandteile des Kuchendunstes auf (Fett, Staub usw.) und verhindern so ein Verschmutzen der Dunstabzugshaube.

Empfehlenswert ist es, die Fettfilter alle 3–4 Wochen zu reinigen, da somit ein Festsetzen des Fettes vermieden wird.

 Ein überfetteter Filter bedeutet Brandgefahr!

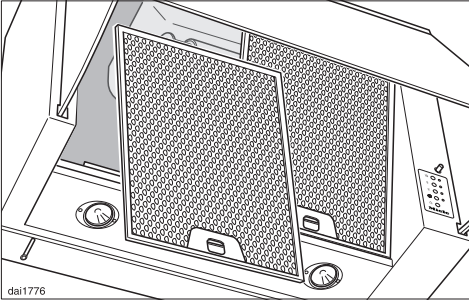

Reinigung der Fettfilter in der Geschirrspülmaschine

- Die Fettfilter senkrecht in den Unterkorb stellen und im 65°-Programm mit einem milden Geschirrspülmaschinen-Reiniger spülen.
- Es ist darauf zu achten, dass sich der Sprüharm frei bewegen kann.

- Die Verriegelung des Fettfilters öffnen und den Fettfilter nach unten herausnehmen.

Um Beschädigungen des Filters und der Kochfläche zu vermeiden, den Fettfilter beim Hantieren sicher festhalten.

Bei der Reinigung der Fettfilter im Geschirrspüler kann es je nach verwendetem Reiniger zu bleibenden Verfärbungen der Filterflächen kommen.

Dies hat keinerlei Einfluß auf die Funktion der Fettfilter.

Reinigung der Fettfilter von Hand

- Reinigen Sie die Fettfilter mit einer Spülbürste in warmem Wasser, dem ein mildes Handspülmittel zugegeben wird. Verwenden Sie Handspülmittel nicht konzentriert.

Nicht zu verwenden sind

- kalklösende Reinigungsmittel,
- Scheuerpulver, Scheuermilch oder aggressive Allzweckreiniger.
- Backofenspray


- Legen Sie nach dem Reinigen die Fettfilter zum Trocknen auf eine saugfähige Unterlage.
- Die zugänglichen Gehäuseteile bei herausgenommenem Fettfilter von abgelagertem Fett reinigen. Dadurch beugen Sie der Brandgefahr vor.

Reinigung und Pflege

Geruchsfilter

Wenn die Dunstabzugshaube für Umluftbetrieb vorbereitet wird, müssen zu den Fettfiltern zwei Geruchsfilter **DKF 14-1** eingesetzt werden.

- Den Wrasenschirm öffnen.
- Die Fettfilter herausnehmen.
- Die Geruchsfilter aus der Verpackung nehmen.

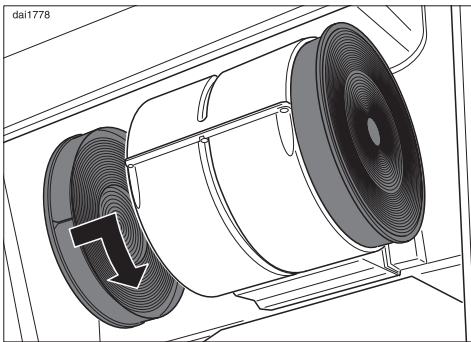


- Die Geruchsfilter seitlich auf das Gebläse setzen und in die Halterungen drehen.
- Die Fettfilter wieder einsetzen.

Die Geruchsfilter immer dann austauschen, wenn die Geruchsstoffe nicht mehr ausreichend gebunden werden, spätestens jedoch alle 6 Monate.

Hinweis:

Für eine bessere Zugänglichkeit kann der Wrasenschirm abgenommen werden.

- Den Wrasenschirm öffnen.

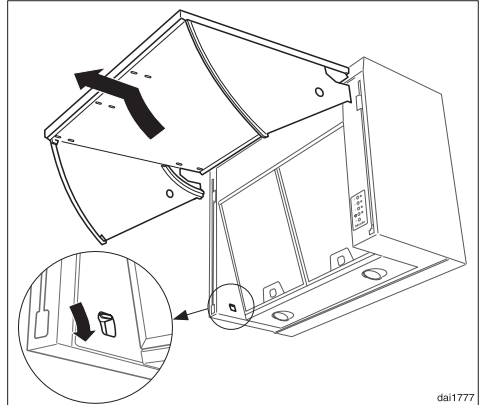

- Den Schieber zum Entriegeln des Wrasenschirms nach unten ziehen, und den Schirm nach vorne heraus-schwenken.
- Zum Anbauen den Wrasenschirm oben wieder in die Führungen einsetzen und nach unten schwenken.

Leuchte wechseln




Die Dunstabzugshaube vom Elektronez trennen, dazu

- den Netzanschluss vom Elektronez trennen, oder
- die Sicherung der Hausinstallation ausschalten, oder
- die Schraubsicherung der Hausinstallation ganz heraus-schrauben.



Die Halogenleuchten werden im Betrieb sehr heiß. Auch gewisse Zeit nach dem Ausschalten besteht Verbrennungsgefahr.

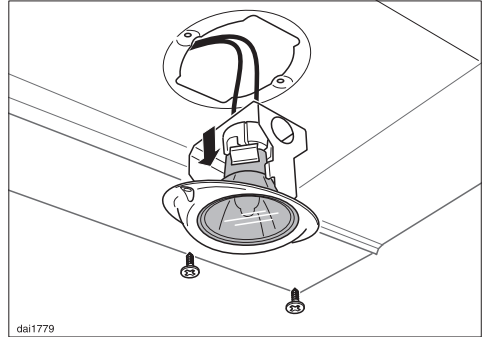

- Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben des Dekorings heraus.
- Die Lampeneinheit herausnehmen.
- Die Halogenleuchte von hinten aus der Fassung drücken. Achten Sie darauf, dass die Halogenleuchte nicht auf die Kochfläche fällt.
- Eine neue Halogenleuchte (20 W) in die Fassung drücken, und die Lampeneinheit wieder einsetzen und festschrauben.

Kundendienst und Garantie

Bei Störungen, die nicht selbst beseitigt werden können, benachrichtigen Sie

- Ihren Miele Fachhändler

oder

- den Miele Werkkundendienst

Die Telefonnummer des Werkkundendienstes finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

Der Kundendienst benötigt Modellbezeichnung und Fabrikationsnummer Ihrer Dunstabzugshaube. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das nach dem Herausnehmen der Fettfilter sichtbar ist.

Garantiezeit und Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den mitgelieferten Garantiebedingungen.

Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube (S)

Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, ist zwischen Kochgerät und der Unterkante der Dunstabzugshaube folgender Sicherheitsabstand **mindestens** einzuhalten:

Kochgerät	Abstand S
Elektro-Kochstelle	650 mm
Elektro-Grill	650 mm
Frittiergerät (elektrisch)	650 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung, bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW leistet.	650 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle mit einer Gesamtleistung von mehr als 12,6 kW, oder eine mehrflammige Gas-Kochstelle, bei der ein Brenner mehr als 4,5 kW leistet.	760 mm
Einzel-Gas-Kochstelle mit maximal 6 kW Leistung	650 mm
Einzel-Gas-Kochstelle mit mehr als 6 kW Leistung	760 mm

Beachten Sie dazu auch das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

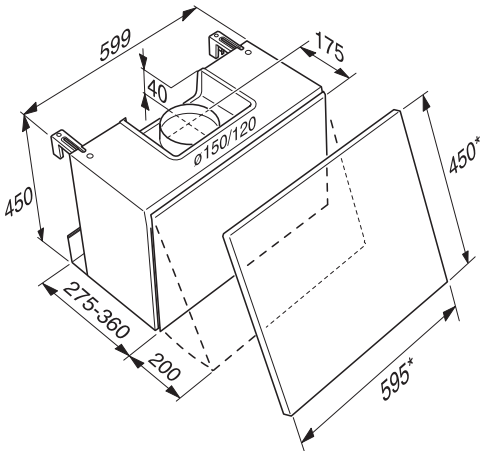


* Maße der Möbeltür

Abluftanschluss Ø 150 mm, mit Reduzierstutzen Ø 120 mm.


Montage

Beachten Sie vor der Montage die Informationen in den "Sicherheitshinweisen und Warnungen". Insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht unter Umständen Vergiftungsgefahr!

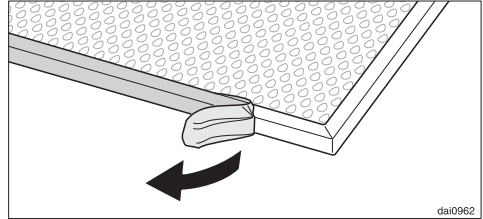


- Die Fettfilter herausnehmen und die Schutzfolie des Filterrahmens entfernen.

Montage der Möbeltür

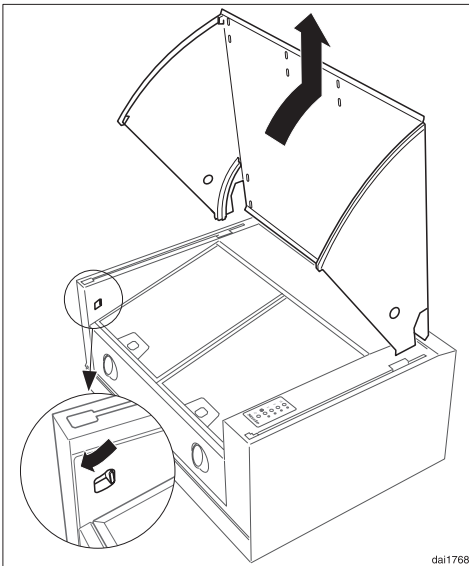


- Den Wrasenschirm öffnen.
- Den Schieber zum Entriegeln des Wrasenschirms nach vorne ziehen, und den Schirm nach oben heraus-schwenken.

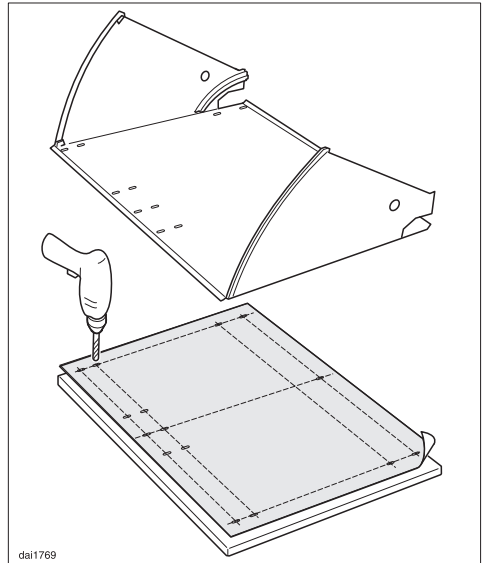


- Die Bohrschablone für die Fronttür zuschneiden, auf die Innenseite der Tür legen und die Löcher entsprechend vorbohren.
- Die Möbeltür mit geeigneten Schrauben mit dem Wrasenschirm verschrauben.

Tiefenjustierung

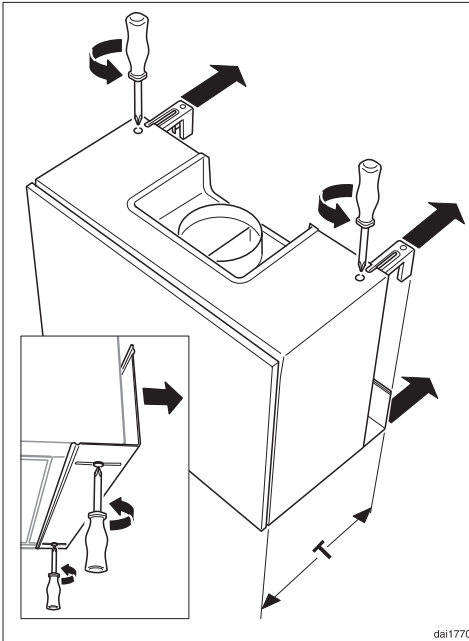

- Mit den verstellbaren Haken lässt sich eine Schranktiefe "T" von 275 bis 360 mm einstellen.
- Lösen Sie die Schrauben der verstellbaren Haken etwas.
- Ziehen Sie die Haken auf das gewünschte Maß "T" heraus.
- Die Schrauben wieder festziehen.
- Um an der Unterseite der Haube die Tiefe auszugleichen, lösen Sie die Schrauben des Abdeckwinkels und schieben Sie ihn auf das gewünschte Maß.
- Sollte der Verstellbereich nicht ausreichen, schrauben Sie den Winkel ganz ab, drehen ihn und verwenden die längere Seite.
- Die Schrauben wieder festziehen.

Wandbefestigung

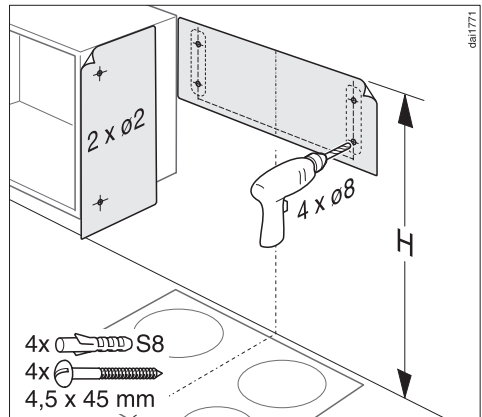

- Die Bohrschablone für die Wandbefestigung zuschneiden und an der Wand anbringen.


Die Oberkante der zugeschnittenen Schablone markiert die Oberkante des Gerätes. Sie darf nicht niedriger als $H = 1100$ mm sein, um den Sicherheitsabstand der Dunstabzugshaube über der Kochfläche einzuhalten.

- Die vier Bohrlöcher für die Befestigungsbügel markieren und bohren ($\varnothing 8$ mm).
- Die Befestigungsbügel mit den beiliegenden Dübeln S 8 und Schrauben 4,5 x 45 mm an der Wand befestigen.


Zum Verbinden der Dunstabzugshaube mit Nebenschränken oder zur Montage von Seitenverkleidungen liegt dem Gerät eine entsprechende Bohrschablone bei.

- Bohren Sie mit Hilfe der Bohrschablone zwei Befestigungslöcher in den Seitenschrank oder in die Seitenverkleidung ($\varnothing 2$ mm).


Montage

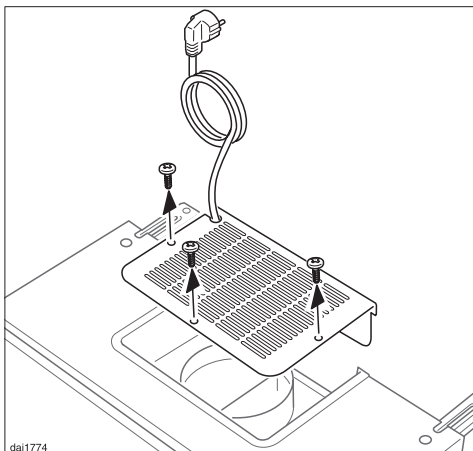


- Bei Abluftbetrieb das Umluftgitter demontieren.

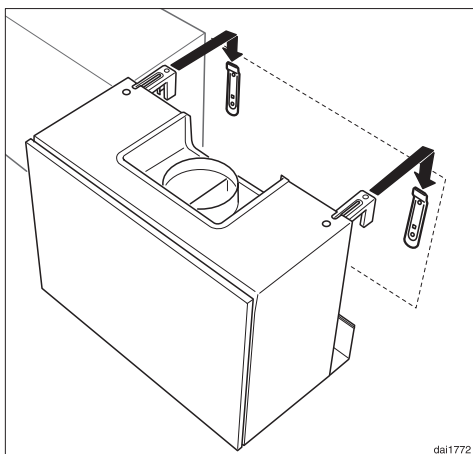

- Die Dunstabzugshaube mit den verstellbaren Haken einhängen.

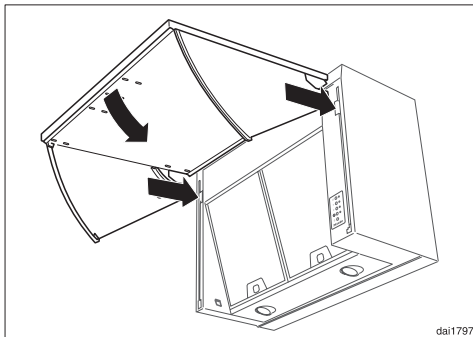


- Den Wrasenschirm mit der montierten Möbeltür einsetzen und schließen.

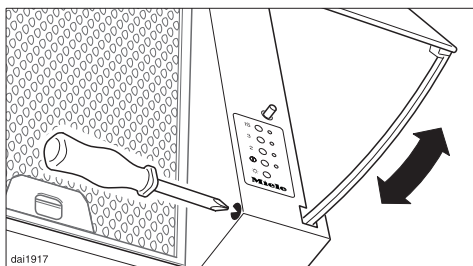

Die Gangbarkeit des Wrasenschirms lässt sich einstellen. Dies kann erforderlich sein, wenn z. B. eine schwere Möbeltür montiert wird. Vorne an der unteren Gerätekante befinden sich rechts und links 2 Öffnungen durch die 2 Einstellschrauben zugänglich sind.

- Die beiden Abdeckkappen entfernen.
- Drehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gleichmäßig auf beiden Seiten:
 - rechts herum: Der Klappmechanismus wird schwergängiger.
 - links herum: Der Klappmechanismus wird leichtgängiger.
- Die Abdeckkappen wieder aufstecken.


Höhenjustierung

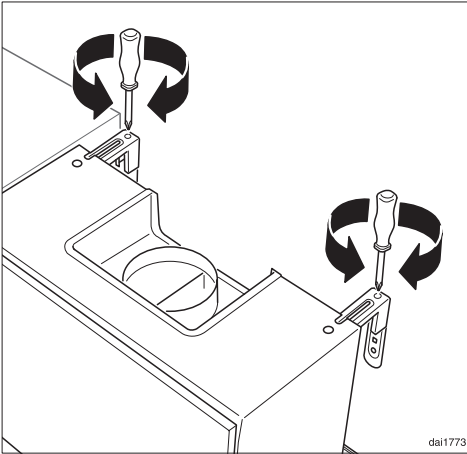

- Mit den Justierschrauben der verstellbaren Haken können Sie das Gerät in der Höhe zu den Nebenschränken ausrichten. Drehen Sie
 - links herum: Das Gerät hebt sich.
 - rechts herum: Das Gerät senkt sich.
- Gegebenenfalls noch einmal die Tiefe justieren.

Verbinden des Gerätes mit Nebenschränken oder Montage von Seitenverkleidungen

- Den Wrasenschirm abnehmen

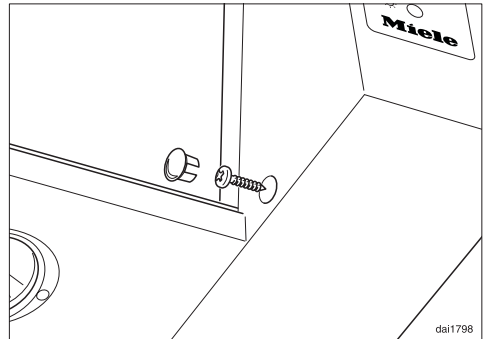


- Das Gerät bei herausgenommenen Fettfiltern mit zwei Schrauben je Seite mit den Nebenschränken oder den Seitenverkleidungen verschrauben. Für die unteren Schrauben zunächst die Abdeckkappen abnehmen und anschließend wieder einsetzen.
- Den Wrasenschirm wieder montieren.

Montage

■ bei Abluftbetrieb:


Verfügt Ihr Abluftsystem nicht über eine Rückstauklappe, liegen zwei Rückstauklappen für Abluftleitungen $\varnothing$ 150 mm oder $\varnothing$ 120 mm bei.

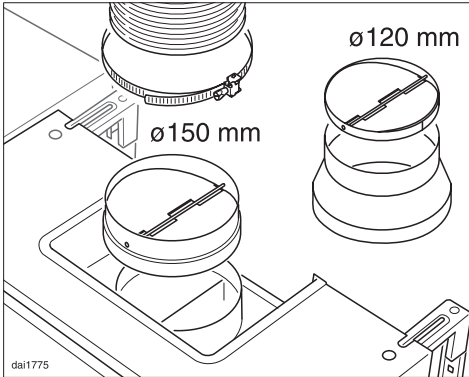

- Wird eine Abluftleitung $\varnothing$ 150 mm verwendet, die Rückstauklappe auf den Abluftstutzen setzen.
Wird eine Abluftleitung $\varnothing$ 120 mm verwendet, zunächst den beiliegenden Reduzierstutzen auf den Ausblasstutzen setzen, und die zugehörige Rückstauklappe einsetzen.
- Für den Abluftanschluss wird ein flexibler Schlauch oder ein Abluftrohr mit einer Schlauchschelle am Ausblasstutzen befestigt.
- Den weiteren Abluftanschluss vornehmen.
(siehe Kapitel "Abluftleitung")

■ bei Umluftbetrieb:

- Die beiden Geruchsfilter einsetzen
(siehe "Reinigung und Pflege").

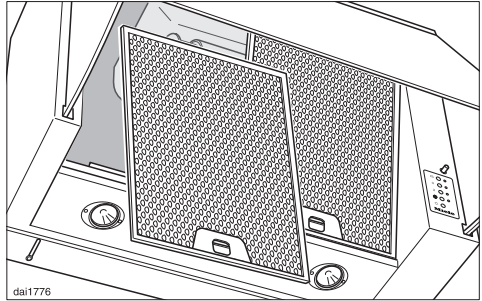

- Abschließend die Fettfilter wieder einsetzen.

Die Dunstabzugshaube darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose AC 230 V ~ 50 Hz angeschlossen werden.

Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein!

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739, dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschalten.

Ein Anschluss über eine Steckdose wird empfohlen, da er den Kundendienst erleichtert (nach VDE 0701). Achten Sie darauf, dass die Steckdose im eingebauten Zustand des Gerätes zugänglich ist.

Falls nach dem Einbau die Steckdose nicht mehr zugänglich oder ein Festanschluss vorgesehen ist, muss installationsseitig eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm.

Dazu gehören LS-Schalter, Sicherungen und Schütze (EN 60335).

Die erforderlichen Anschlussdaten finden Sie auf dem Typenschild. Dieses ist nach Herausnehmen der Fettfilter sichtbar.

Prüfen Sie, ob diese Angaben mit der Spannung und Frequenz des Elektronetzes übereinstimmen.

Zusätzlich für Österreich

Der Anschluss darf nur an eine nach ÖVE-EN1 ausgeführte Elektroanlage erfolgen.

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der ÖVE dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (ÖVE-SN 50) vorzuschalten.

Abluftleitung

Bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen" beachten.

Insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht unter Umständen Vergiftungsgefahr!

Lassen Sie sich im Zweifelsfall den gefahrlosen Betrieb durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister bestätigen.

- Die Abluftleitung soll möglichst kurz und geradlinig sein.
- Der Durchmesser der Abluftleitung sollte nicht kleiner als 150 mm sein.

Wenn Sie Abluftleitungen mit geringeren Durchmessern als 150 mm oder Abluft-Flachkanäle verwenden, ist mit erhöhten Laufgeräuschen und einer verringerten Absaugleistung der Dunstabzugshaube zu rechnen.


Verringern Sie den Durchmesser der Abluftleitung nur im äußersten Fall, wenn die Abluftleitung z. B. schon vorhanden war.

- Verwenden Sie nur Bögen mit großen Radien. Kleine Radien vermindern die Luftleistung der Dunstabzugshaube.
- Verwenden Sie als Abluftleitung nur glatte Rohre oder flexible Abluftschläuche aus nichtbrennbarem Material.

- Bei waagrechtem Verlegen der Abluftleitung muss ein Mindestgefälle von 1 cm je Meter eingehalten werden.

Damit wird vermieden, dass eventuell Kondenswasser in die Dunstabzugshaube laufen kann.

- Soll die Abluft ins Freie geleitet werden, empfehlen wir die Installation eines Teleskop-Mauerkastens.

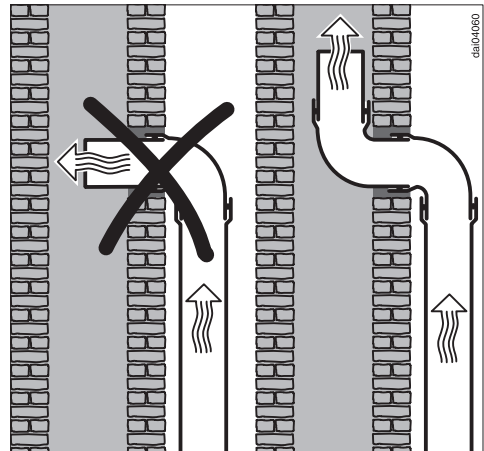

- Soll die Abluft in einen Abluftkamin geführt werden, so muss der Einführungsstutzen in Strömungsrichtung gelenkt werden.

Wichtig!

Wird die Abluftleitung durch kühle Räume, Dachböden usw. verlegt, kann sich ein starkes Temperaturgefälle innerhalb der einzelnen Bereiche ergeben. Es ist daher mit Schwitz- oder Kondenswasser zu rechnen. Dies macht eine Isolation der Abluftleitung erforderlich.

Gesamtanschlusswert	175 W
Gebläsemotor	135 W
Kochstellenbeleuchtung	2 x 20 W
Netzspannung	AC 230 V
Frequenz	~ 50 Hz
Absicherung	10 A
Länge der elektrischen Zuleitung	1,8 m

Gebläseleistung

Abluftleistung nach EN 61591

Abluftsystem ø 150 mm:

Stufe I	200 m ³ /h
Stufe II	300 m ³ /h
Stufe III	400 m ³ /h
Intensivstufe	560 m ³ /h

Umluftleistung mit GeruchsfILTER:

Stufe I	100 m ³ /h
Stufe II	150 m ³ /h
Stufe III	200 m ³ /h
Intensivstufe	250 m ³ /h

bei Umluftbetrieb erforderlich:

**2 GeruchsfILTER Miele Aktivkohlefilter
DKF 14-1**

**Deutschland:****Herstelleradresse**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Telefon: 0800 22 44 666 (kostenfrei)
Mo-Fr 8-20 Uhr
Sa+So 9-18 Uhr

Telefax: 05241 89-2090
Miele im Internet: www.miele.de
E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Werkkundendienst)
Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)
Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 9711-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu

www.miele-shop.com