


Gebrauchs- und Montageanweisung

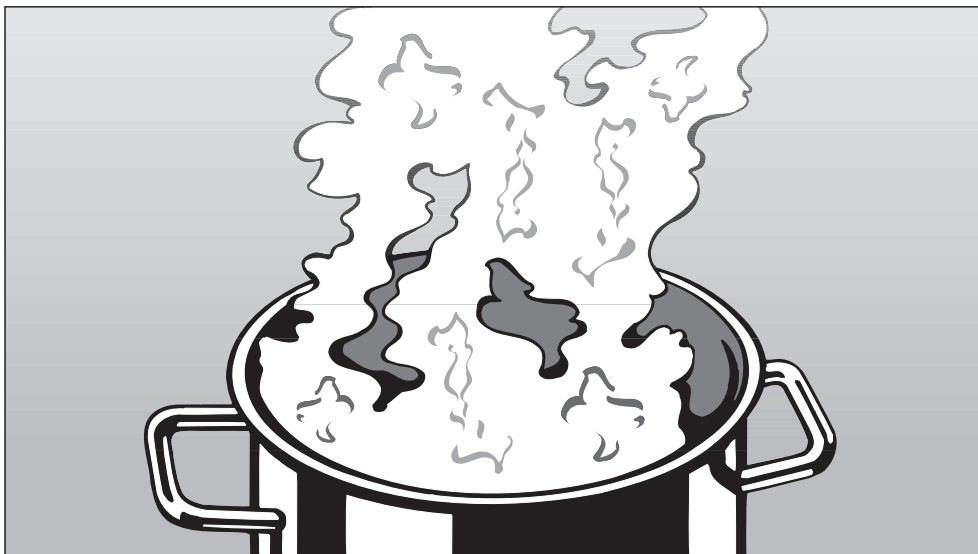

Dunstabzugshaube DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210

Lesen Sie **unbedingt** die
Gebrauchsanweisung vor Aufstellung –
Installation – Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und
vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

de - DE

M.-Nr. 09 723 640

Inhalt

Ihr Beitrag zum Umweltschutz	3
Sicherheitshinweise und Warnungen	4
Gerätebeschreibung	10
Funktionsbeschreibung	12
Bedienung	13
Bedienstab	13
Gebläse einschalten	13
Leistungsstufe wählen	13
Intensivstufe	13
Gebläse ausschalten	13
Automatische Abschaltung der Intensivstufe	14
Nachlauf-Funktion	14
Beleuchtung einschalten	15
Kochstellenbeleuchtung dimmen	15
Beleuchtung ausschalten	15
Betriebsstundenzähler	16
Reinigung und Pflege	20
Gehäuse	20
Fettfilter	20
GeruchsfILTER einsetzen / austauschen	22
Leuchte wechseln	24
Kundendienst und Garantie	25
Gerätemaße	26
Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube	27
Montage	28
Abluftleitung	33
Kondenswassersperre	34
Schalldämpfer	35
Elektroanschluss	36
Betrieb mit Steuermodul DSM 400	37
Potentialfreier Anschluss	37
Anschluss eines Lichttasters	37
Technische Daten	38

Entsorgung der Transportverpackung


Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr! Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell wie möglich.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

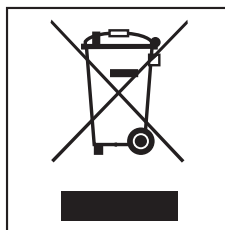

Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Diese Dunstabzugshaube entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie die Dunstabzugshaube in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für die Montage, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung der Dunstabzugshaube. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Gerät.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, und geben Sie sie einem eventuellen Nachbesitzer weiter.

► Diese Dunstabzugshaube ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Dunstabzugshaube sicher zu bedienen, dürfen diese Dunstabzugshaube nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

► Diese Dunstabzugshaube ist dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen verwendet zu werden, wie beispielsweise

- in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen
- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und weiteren typischen Wohnumfeldern.

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zur Absaugung und Reinigung von Kochwrasen, die bei der Zubereitung von Speisen entstehen.

Kinder im Haushalt

► Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe der Dunstabzugshaube aufhalten. Lassen Sie Kinder nie mit dem Gerät spielen.

► Kinder unter acht Jahren müssen von der Dunstabzugshaube ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

► Kinder ab acht Jahren dürfen die Dunstabzugshaube nur ohne Aufsicht benutzen, wenn ihnen die Bedienung so erklärt wurde, dass sie das Gerät sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen können.

► Beachten Sie bei Dunstabzugshauben, die mit Halogenlampen ausgestattet sind, dass die Lampen im Betrieb sehr heiß werden und auch noch einige Zeit nach dem Ausschalten heiß bleiben. Halten Sie Kinder von den Lampen fern, bis sie soweit abgekühlt sind, dass jegliche Verbrennungsgefahr ausgeschlossen ist.

Technische Sicherheit

► Kontrollieren Sie die Dunstabzugshaube vor der Montage auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall in Betrieb. Ein beschädigtes Gerät kann Ihre Sicherheit gefährden!

► Vergleichen Sie vor dem Anschließen der Dunstabzugshaube unbedingt die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes.

Diese Daten müssen unbedingt übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.

► Die elektrische Sicherheit der Dunstabzugshaube ist nur dann gewährleistet, wenn sie an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung vorhanden ist. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nur im montierten Zustand, damit die sichere Funktion gewährleistet ist.

► Öffnen Sie das Gehäuse nur so weit es im Rahmen der Montage und Reinigung beschrieben ist. Auf keinen Fall weitere Teile des Gehäuses öffnen. Eventuelles Berühren spannungsführender Anschlüsse sowie Verändern des elektrischen und mechanischen Aufbaus ist gefährlich für Sie und führt möglicherweise zu Funktionsstörungen der Dunstabzugshaube.

► Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen dürfen nur vom Hersteller autorisierte Fachkräfte durchführen.

Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller nicht haftet.

► Defekte Bauteile dürfen nur gegen Miele Originalteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleistet der Hersteller, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss die Dunstabzugshaube vom Netz getrennt sein. Sie ist nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- die Sicherungen der Hausinstallation ausgeschaltet sind.
- die Schraubsicherungen der Hausinstallation ganz herausgeschraubt sind.
- die Netzanschlussleitung vom Elektronetz getrennt ist.

Bei Anschluss mit einem Netzstecker: Ziehen Sie nicht an der Netzanschlussleitung, sondern am Netzstecker, um das Gerät vom Netz zu trennen.

► Der Anschluss der Dunstabzugshaube an das Elektronetz darf nicht über Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel erfolgen, da sie nicht die nötige Sicherheit gewähren (z. B. Überhitzungsgefahr).


► Bei Geräten, die für den Betrieb mit einem externem Gebläse vorgesehen sind (Typenreihe ...EXT), ist zusätzlich die Verbindung beider Einheiten über die Verbindungsleitung mit den Steckverbindern herzustellen.

Diese Geräte dürfen nur mit einem externen Gebläse von Miele kombiniert werden.

► Diese Dunstabzugshaube darf nicht an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) betrieben werden.

Gleichzeitiger Betrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte

Achtung Vergiftungsgefahr!

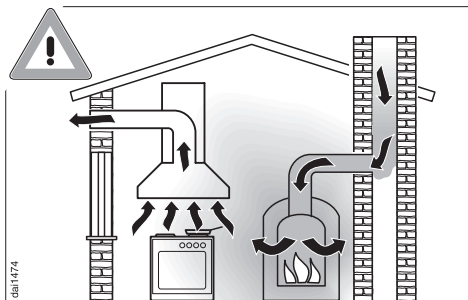

► Bei gleichzeitiger Nutzung der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte im gleichen Raum oder Lüftungsverbund ist größte Vorsicht geboten.


Raumluftabhängige Feuerstätten sind z. B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizeinrichtungen, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Kochmulden, Backöfen, die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellungsraum beziehen und deren Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie abgeführt werden.

Im Abluftbetrieb eingesetzt, auch mit externem Gebläse, entzieht die Dunstabzugshaube der Küche **und** den benachbarten Räumen Raumluft.

Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Die Feuerstätte erhält zu wenig Verbrennungsluft. Die Verbrennung wird beeinträchtigt.

Giftige Verbrennungsgase können aus dem Kamin oder Abzugsschacht in die Wohnräume gezogen werden. Es besteht Lebensgefahr!

Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshaube und raumluftabhängiger Feuerstätte im Raum oder Lüftungsverbund ein Unterdruck von höchstens 4 Pa (0,04 mbar) erreicht und damit ein Rücksaugen der Feuerstättenabgase vermieden wird.

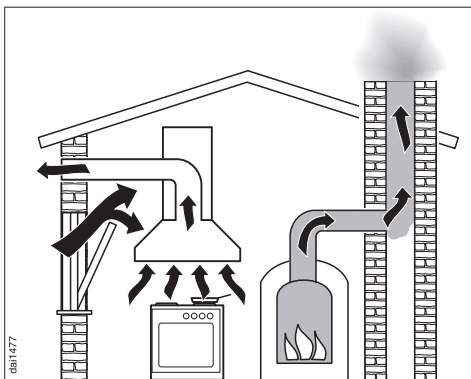

Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in Türen oder Fenstern, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann. Hierbei ist auf einen ausreichenden Querschnitt der Zuströmöffnung zu achten.

Ein Zuluft- / Abluftmauerkasten allein stellt in der Regel keine ausreichende Luftversorgung sicher.

 Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Ziehen Sie dazu den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu.

Wird die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb eingesetzt, ist der gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte unbedenklich.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Sachgemäßer Gebrauch

► Arbeiten Sie nie mit offener Flamme unter der Dunstabzugshaube; so ist z. B. das Flambieren und das Grillen mit offener Flamme verboten.

Die eingeschaltete Dunstabzugshaube zieht die Flammen in den Filter. Durch aufgesaugtes Küchenfett besteht Brandgefahr!

► Lassen Sie eine Gaskochstelle nie ohne aufgesetztes Kochgeschirr brennen. Schalten Sie auch bei kurzzeitigem Herunternehmen des Kochgeschirrs die Gaskochstelle aus. Regeln Sie die Flamme so, dass sie keinesfalls über das Kochgeschirr hinausragt.

Vermeiden Sie das übermäßige Erhitzen des Kochgeschirrs (z. B. beim Kochen mit einem Wok).

Die Dunstabzugshaube kann durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt werden.

► Schalten Sie die Dunstabzugshaube immer ein, wenn eine Kochstelle benutzt wird.

Bei nicht eingeschalteter Dunstabzugshaube kann sich Kondenswasser ansammeln. Hierdurch können Korrosionsschäden am Gerät entstehen.

► Beaufsichtigen Sie Töpfe, Pfannen und Frittiergeräte, wenn Sie mit Ölen und Fetten arbeiten. Auch das Grillen über Elektro-Grillgeräten muss unter ständiger Aufsicht erfolgen. Überhitzte Öle und Fette können sich selbst entzünden und dadurch die Dunstabzugshaube in Brand setzen.

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nie ohne Fettfilter.

Dadurch vermeiden Sie Fett- und Schmutzablagerungen im Gerät. Diese beeinträchtigen die Funktion.

► Reinigen oder wechseln Sie die Filter in regelmäßigen Abständen. Ein überfetteter Filter bedeutet Brandgefahr! (siehe "Reinigung und Pflege")

► Beachten Sie, dass sich die Dunstabzugshaube beim Kochen durch die aufsteigende Hitze stark erwärmen kann.

Berühren Sie das Gehäuse und die Fettfilter erst, wenn sich die Dunstabzugshaube abgekühlt hat.

► Verwenden Sie zum Reinigen der Dunstabzugshaube auf keinen Fall ein Dampf-Reinigungsgerät.

Der Dampf kann an spannungsführenden Teilen der Dunstabzugshaube gelangen und einen Kurzschluss verursachen.

Sachgemäße Montage

► Beachten Sie die Angaben des Herstellers des verwendeten Kochgerätes, ob darüber der Betrieb einer Dunstabzugshaube möglich ist.

► Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, sind zwischen Kochgerät und Unterkante der Dunstabzugshaube die im Kapitel "Geräte-maße" angegebenen Abstände zu beachten.

Sollten verschiedene Kochgeräte unter der Dunstabzugshaube betrieben werden, für die unterschiedliche Sicherheitsabstände gelten, ist der größte angegebene Sicherheitsabstand zu beachten.

► Über Feuerungsstätten mit festen Brennstoffen darf die Dunstabzugshaube nicht montiert werden.

► Zum Verlegen der Abluftleitung dürfen nur Rohre oder Schläuche aus nichtbrennbarem Material verwendet werden. Diese sind im Fachhandel oder beim Kundendienst erhältlich.

► Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht geführt werden, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen mit Feuerstätten dient.


► Soll die Abluft in einen außer Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin geführt werden, so sind die behördlichen Vorschriften zu beachten.

Zubehör


► Zubehörteile dürfen nur dann an- oder eingebaut werden, wenn sie ausdrücklich von Miele freigegeben sind. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

Gerätebeschreibung

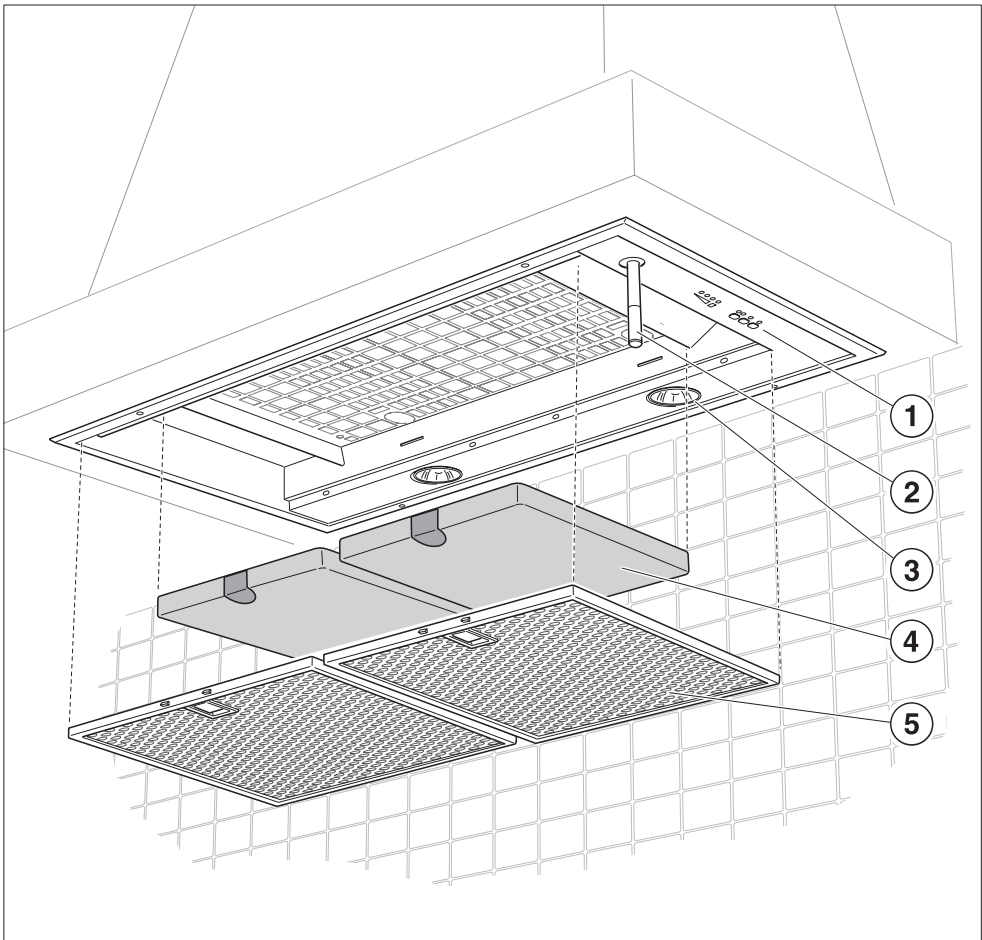

03/21 40

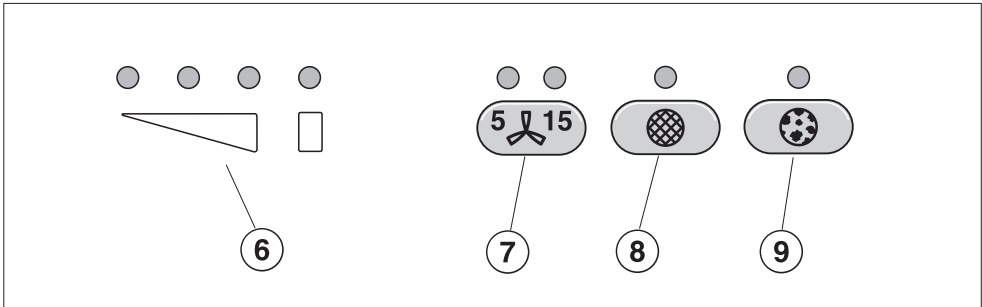

① Bedienelemente

② Bedienstab

Die Hauptfunktionen für Gebläse und Licht können Sie über den Bedienstab schalten.

③ Kochstellenbeleuchtung

④ Geruchsfilter

Nachkaufbares Zubehör für den Umluftbetrieb

DA 2250, DA 2270: 2 Geruchsfilter

DA 2210: 4 Geruchsfilter

⑤ Fettfilter

⑥ Anzeige der Gebläsestufe

⑦ Taste für die Nachlauf-Funktion

Hiermit können Sie die Nachlauffunktion aktivieren. Das Gebläse wird automatisch nach wahlweise 5 oder 15 Minuten abgeschaltet.

⑧ Fettfilter-Taste

Die Lampe der Fettfilter-Taste leuchtet, wenn die Fettfilter gereinigt werden müssen.

Mit der Taste kann jederzeit nach Reinigung der Fettfilter der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden (siehe "Reinigung und Pflege").

Außerdem ist die Abfrage und Änderung der Betriebsstunden möglich.

⑨ Geruchsfilter-Taste

Die Lampe der Taste leuchtet, wenn die im Umluftbetrieb eingesetzten Geruchsfilter ausgetauscht werden müssen.

Dazu ist bei der ersten Inbetriebnahme der Betriebsstundenzähler zu aktivieren.

Mit der Taste kann jederzeit nach Wechsel der Geruchsfilter der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden (siehe "Reinigung und Pflege").

Außerdem ist die Abfrage und Änderung der Betriebsstunden möglich.

Zur Handhabung der Funktionen beachten Sie das Kapitel "Bedienung".

Funktionsbeschreibung

Die Dunstabzugshaube arbeitet

... im Abluftbetrieb:

Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter gereinigt und nach außen geleitet.

Für den Fall, dass Ihr Abluftsystem nicht über eine **Rückstauklappe** verfügt, liegt der Dunstabzugshaube eine Rückstauklappe bei. Sie wird in den Ausblasstutzen des Gebläses eingesetzt.

Die DA 2210 verfügt über zwei Gebläse, in die jeweils eine Rückstauklappe eingesetzt wird.

Eine Rückstauklappe im Abluftsystem sorgt dafür, dass bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube kein ungewollter Luftaustausch zwischen Raum- und Außenluft stattfindet.

Sie ist bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube geschlossen.

Nach dem Einschalten des Gerätes öffnet sich die Rückstauklappe, so dass die Abluft ungehindert nach außen transportiert werden kann.

... im Umluftbetrieb:

(mit Umbausatz und Geruchsfilter als nachkaufbares Zubehör, siehe "Technische Daten")

Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter und zusätzlich durch zwei **Geruchsfilter** (DA 2210: 4 Geruchsfilter) gereinigt.

Die Luft wird durch ein Ausblasgitter in die Küche zurückgeführt.

Bei Umluftbetrieb bitte darauf achten, dass die Geruchsfilter eingesetzt sind, siehe "Reinigung und Pflege".

... mit externem Gebläse:

(Geräte der Typenreihe ...EXT)


Bei Dunstabzugshauben, die für den Betrieb mit einem externen Gebläse vorbereitet sind, wird ein Absauggebläse außerhalb des Raumes an einem Standort Ihrer Wahl montiert.

Das externe Gebläse wird durch eine Steuerleitung mit der Dunstabzugshaube verbunden und über die Bedienelemente der Dunstabzugshaube gesteuert.

Bedienstab

Die Hauptfunktionen für Gebläse und Licht können Sie über den Bedienstab schalten.

Gebläse einschalten

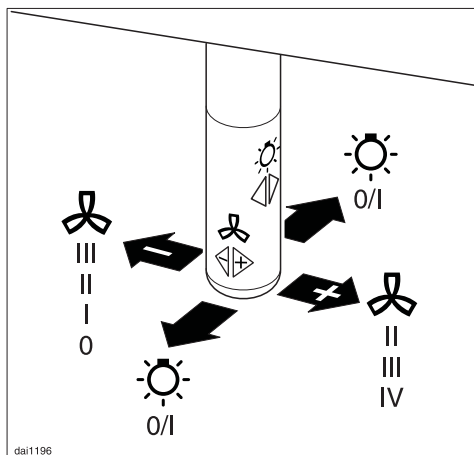

- Drücken Sie den Bedienstab einmal nach rechts.



Das Gebläse schaltet auf Stufe "II". Die zweite Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige leuchtet.

Leistungsstufe wählen

- Durch mehrmaliges Drücken des Bedienstabes nach rechts wählen Sie eine höhere Leistungsstufe, nach links eine niedrigere Leistungsstufe.

Die entsprechende Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige leuchtet.

Dem normalen Kochen dienen je nach Intensität der Kochdünste die Leistungsstufen "I" bis "III".

Intensivstufe



Für vorübergehende starke Wrasen- und Geruchsentwicklung, z.B. beim Anbraten, steht Ihnen die Stufe "IV" als Intensivstufe zur Verfügung.

Gebläse ausschalten

- Drücken Sie den Bedienstab mehrmals nach links, bis sich das Gebläse ausschaltet und keine Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige mehr leuchtet.

oder

- Drücken Sie den Bedienstab nach links und halten Sie ihn gedrückt. Die Kontrolllampen der Gebläsestufenanzeige erlöschen.

Bedienung

Automatische Abschaltung der Intensivstufe

Sie haben die Möglichkeit, die Intensivstufe so einzustellen, dass das Gebläse immer nach 10 Minuten automatisch auf Stufe "III" zurückschaltet.

- Gebläse und Kochstellenbeleuchtung müssen dazu ausgeschaltet sein.
- Drücken Sie die **Taste für die Nachlauf-Funktion ca. 10 Sekunden** bis die erste Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige leuchtet.
- Drücken Sie dann den **Bedienstab**
 - **einmal nach hinten** oder vorne. Die zweite Kontrolllampe leuchtet,
 - dann **einmal nach links**. Die dritte Kontrolllampe leuchtet
 - und wieder **einmal nach hinten** oder vorne.

Ist die automatische Abschaltung nicht aktiviert, blinken die Kontrolllampen der Gebläsestufen "I" und "IV".

- **Zum Aktivieren** der automatischen Abschaltung den Bedienstab **einmal nach rechts** drücken. Die Kontrolllampen der Gebläsestufen "I" und "IV" leuchten dauernd.
- **Zum Deaktivieren** den Bedienstab **einmal nach links** drücken.
- Drücken Sie die **Taste für die Nachlauf-Funktion** um den Vorgang zu **bestätigen** und den Programmiermodus zu verlassen.

Nachlauf-Funktion

Es ist sowohl bei Abluft- als auch bei Umluftbetrieb empfehlenswert, das Gebläse nach dem Kochen noch einige Minuten weiterlaufen zu lassen.

Damit wird die Küchenluft von verbliebenen Wrasen und Gerüchen gereinigt.


Die Nachlauf-Funktion ermöglicht es, dass sich das Gebläse nach einer vorgewählten Zeit automatisch abschaltet.



- Drücken Sie nach dem Kochen bei eingeschaltetem Gebläse die Taste für die Nachlauf-Funktion
 - 1-mal: Das Gebläse schaltet sich nach 5 Minuten aus (linke Kontrolllampe).
 - 2-mal: Das Gebläse schaltet sich nach 15 Minuten aus (rechte Kontrolllampe).
- Zum Deaktivieren der Nachlauf-Funktion die Taste erneut drücken. Das Gebläse schaltet sich nicht automatisch aus.

Beleuchtung einschalten

Die Kochstellenbeleuchtung können Sie unabhängig vom Gebläse schalten.

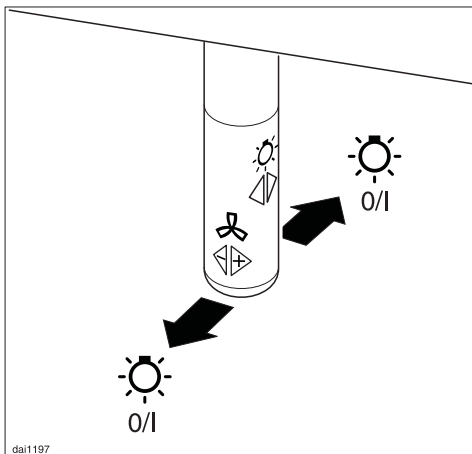

- Drücken Sie zum Einschalten den Bedienstab einmal nach hinten oder nach vorne.

Kochstellenbeleuchtung dimmen

Sie haben die Möglichkeit, die Helligkeit des Lichtes stufenlos zu variieren.

- Halten Sie dazu bei eingeschaltetem Licht den Bedienstab nach vorne oder hinten gedrückt. Die Helligkeit wird stufenlos heruntregeregt, bis Sie den Bedienstab loslassen.
- Wenn Sie den Bedienstab erneut gedrückt halten, wird die Helligkeit wieder hinaufgeregt, bis Sie den Bedienstab loslassen.
- Wenn der Bedienstab gedrückt gehalten wird, erfolgt ein ständiger Wechsel hell/dunkel.

Beleuchtung ausschalten

- Zum Ausschalten den Bedienstab erneut einmal nach hinten oder vorne drücken.

Sicherheitsausschaltung

Wird die eingeschaltete Dunstabzugshaube 10 Stunden lang nicht bedient, schaltet sich das Gebläse automatisch ab. Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet.

- Zum Wiedereinschalten des Gebläses den Bedienstab einmal nach rechts drücken.

Bedienung

Betriebsstundenzähler

Die Zeit, die die Dunstabzugshaube in Betrieb ist, wird vom Gerät gespeichert.

Der Betriebsstundenzähler signalisiert, wenn Fettfilter oder Geruchsfilter gereinigt oder gewechselt werden müssen.

Betriebsstundenzähler Fettfilter zurücksetzen



Nach einer Betriebszeit von 30 Stunden oder der vorgewählten Betriebszeit leuchtet die Kontrolllampe der Fettfilter-Taste. Die Fettfilter müssen dann gereinigt werden.

Der Betriebsstundenzähler muss anschließend wieder zurückgesetzt werden.

- Halten Sie dazu bei eingeschaltetem Gebläse die Fettfilter-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt.

Die Kontrolllampe der Taste erlischt.

Betriebsstundenzähler Fettfilter abfragen

Vor Ablauf der Betriebszeit können Sie sich anzeigen lassen, wieviel Prozent der Zeit bereits abgelaufen ist.

- Schalten Sie das Gebläse mit dem Bedienstab ein.



- Halten Sie die Fettfilter-Taste gedrückt.

Eine oder mehrere Kontrolllampen der Gebläsestufenanzeige blinken.

Die Anzahl der blinkenden Kontrolllampen gibt die abgelaufene Betriebszeit in Prozent an.

- 1 Kontrolllampe = 25 %
- 2 Kontrolllampen = 50 %
- 3 Kontrolllampen = 75 %
- 4 Kontrolllampen = 100 %

Beim Ausschalten der Dunstabzugshaube oder bei Stromausfall bleiben die abgelaufenen Betriebsstunden gespeichert.


Betriebsstundenzähler Fettfilter ändern

Sie können den Betriebsstundenzähler Ihren Kochgewohnheiten anpassen.

- Wählen Sie kurze Betriebszeiten, wenn Sie viel braten und fritieren.
- Wenn Sie sehr fettarm kochen, können Sie lange Betriebszeiten wählen.
- Wenn Sie nur gelegentlich kochen, sind kurze Betriebszeiten sinnvoll. Angesammeltes Fett verhärtet sich über einen langen Zeitraum und erschwert die Reinigung.

Der Betriebsstundenzähler für den Fettfilter ist werkseitig auf 30 Stunden eingestellt. Sie können die Zeit verändern, wählbar sind 20, 30, 40 oder 50 Stunden.

- Schalten Sie das Gebläse mit dem Bedienstab aus.




- Drücken Sie gleichzeitig die Taste für die Nachlauf-Funktion und die Fettfilter-Taste.

Die Kontrolllampe der Fettfilter-Taste und eine Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige blinken.

Die Kontrolllampen der Gebläsestufenanzeige zeigen die eingestellte Zeit an:

1. Lampe von links = 20 Stunden
2. Lampe von links = 30 Stunden
3. Lampe von links = 40 Stunden
4. Lampe von links = 50 Stunden

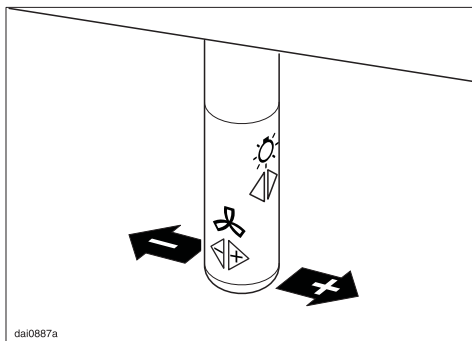

- Wählen Sie mit dem Bedienstab die gewünschte Zeit. Drücken Sie nach links für eine kürzere Betriebszeit, nach rechts für eine längere Betriebszeit.



- Bestätigen Sie den Vorgang mit der Fettfilter-Taste.

Alle Kontrolllampen erlöschen.

Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten nach dem Einstellen, übernimmt das Gerät automatisch die "alten" Daten.

Bedienung

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter aktivieren/ändern


(bei Umluftbetrieb)

Die Geruchsfilter werden für den Umluftbetrieb benötigt.

Der Betriebsstundenzähler für die Geruchsfilter ist **werkseitig nicht aktiviert**.

Stellen Sie für den Umluftbetrieb die Betriebszeit entsprechend Ihren Kochgewohnheiten ein:

- Schalten Sie das Gebläse mit dem Bedienstab aus.




- Drücken Sie gleichzeitig die Taste für die Nachlauf-Funktion und die Geruchsfilter-Taste.

Die Kontrolllampe der Geruchsfilter-Taste und eine Kontrolllampe der Gebläsestufenanzeige blinken.

Die Kontrolllampen der Gebläsestufenanzeige zeigen die eingestellte Zeit an:

1. Lampe von links = 120 Stunden
2. Lampe von links = 180 Stunden
3. Lampe von links = 240 Stunden
4. Lampe von links = unendlich

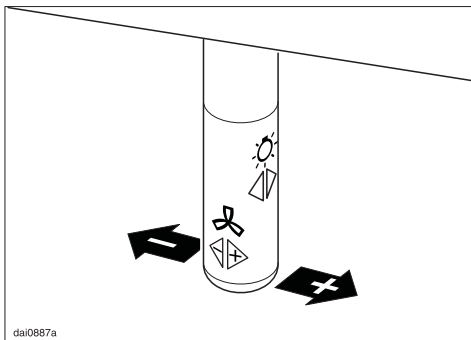

- Wählen Sie mit dem Bedienstab die gewünschte Zeit. Drücken Sie nach links für eine kürzere Betriebszeit, nach rechts für eine längere Betriebszeit.



- Bestätigen Sie den Vorgang mit der Geruchsfilter-Taste.

Alle Kontrolllampen erlöschen.

Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten nach dem Einstellen, übernimmt das Gerät automatisch die "alten" Daten.

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter zurücksetzen



Nach der vorgewählten Betriebszeit leuchtet die Kontrolllampe der Geruchsfilter-Taste. Die Geruchsfilter müssen dann gewechselt werden.

Der Betriebsstundenzähler muss anschließend wieder zurückgesetzt werden.

- Halten Sie dazu bei eingeschaltetem Gebläse die Geruchsfilter-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt.

Die Kontrolllampe der Taste erlischt.

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter abfragen

Vor Ablauf der Betriebszeit können Sie sich anzeigen lassen, wieviel Prozent der Zeit bereits abgelaufen ist.

- Schalten Sie das Gebläse mit dem Bedienstab ein.



- Drücken Sie die Geruchsfilter-Taste und halten Sie sie gedrückt.

Eine oder mehrere Kontrolllampen der Gebläsestufenanzeige blinken.

Die Anzahl der blinkenden Kontrolllampen gibt die abgelaufene Betriebszeit in Prozent an.

- 1 Kontrolllampe = 25 %
- 2 Kontrolllampen = 50 %
- 3 Kontrolllampen = 75 %
- 4 Kontrolllampen = 100 %

Beim Ausschalten der Dunstabzugshaube oder bei Stromausfall bleiben die abgelaufenen Betriebsstunden gespeichert.

Reinigung und Pflege

 Vor jeder Wartung und Pflege die Dunstabzugshaube vom Elektronetz trennen, dazu

- den Netzstecker des Gerätes ziehen oder
- die Sicherung der Hausinstallation ausschalten oder
- die Schraubsicherung der Hausinstallation ganz herausschrauben.

 Die Halogenlampen werden im Betrieb sehr heiß. Auch gewisse Zeit nach dem Ausschalten besteht Verbrennungsgefahr! Außerdem können die heißen Lampen durch feuchtes Reinigen beschädigt werden. Warten Sie nach dem Ausschalten einige Minuten, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Gehäuse

Die Oberflächen und Bedienelemente sind empfindlich gegen Kratzer und Schnitte. Beachten Sie daher die folgenden Reinigungshinweise.

- Reinigen Sie alle Oberflächen und Bedienelemente nur mit einem Schwammtuch, Spülmittel und warmem Wasser.
- Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem weichen Tuch.

Vermeiden Sie

- soda-, säure-, chlorid- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel,
- scheuernde Reinigungsmittel, wie z. B. Scheuermilch, scheuernde Schwämme, wie z. B. Topfschwämme oder gebrauchte Schwämme, die noch Reste von Scheuermitteln enthalten.

Fettfilter


Die wiederverwendbaren Metall-Fettfilter im Gerät nehmen die festen Bestandteile des Kuchendunstes auf (Fett, Staub usw.) und verhindern so ein Verschmutzen der Dunstabzugshaube.



Reinigen Sie die Fettfilter spätestens dann, wenn die Kontrolllampe der Fettfilter-Taste leuchtet.

Empfehlenswert ist es, die Fettfilter alle 3–4 Wochen zu reinigen, da somit ein Festsetzen des Fettes vermieden wird.

 Ein überfetteter Filter bedeutet Brandgefahr!

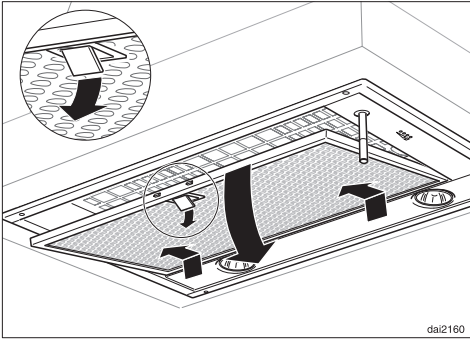

Reinigung der Fettfilter in der Geschirrspülmaschine

- Die Fettfilter möglichst senkrecht in den Unterkorb stellen. Achten Sie darauf, dass sich der Sprüharm frei bewegen kann.
- Die Fettfilter bei maximal 65° C spülen. Wählen Sie dazu bei einer Miele Geschirrspülmaschine das Automatic-Programm.
- Verwenden Sie einen milden Geschirrspülmaschinen-Reiniger.

Bei der Reinigung der Fettfilter in der Geschirrspülmaschine kann es je nach verwendetem Reiniger zu bleibenden Verfärbungen der innenliegenden Filterflächen kommen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion der Fettfilter.

- Die Verriegelung des Fettfilters öffnen, den Fettfilter ca. 45° nach unten schwenken, hinten aushaken und herausnehmen.

Um Beschädigungen der Filter und der Kochfläche zu vermeiden, die Fettfilter beim Hantieren sicher festhalten.

Reinigung der Fettfilter von Hand

- Reinigen Sie die Fettfilter mit einer Spülbürste in warmem Wasser, dem ein mildes Handspülmittel zugegeben wird. Verwenden Sie Handspülmittel nicht konzentriert.

Nicht zu verwenden sind


- kalklösende Reinigungsmittel,
- Scheuerpulver, Scheuermilch oder aggressive Allzweckreiniger.
- Backofenspray

- Legen Sie nach dem Reinigen die Fettfilter zum Trocknen auf eine saugfähige Unterlage.

Reinigung und Pflege

- Bei herausgenommenen Fettfiltern auch die zugänglichen Gehäuseteile von abgelagertem Fett reinigen. Dadurch beugen Sie der Brandgefahr vor.

Achten Sie darauf, dass beim Einsetzen der Fettfilter die Verriegelung nach unten weist.

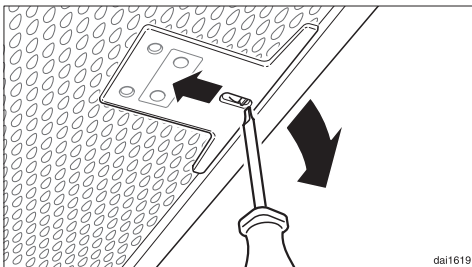


- Sollten die Fettfilter einmal verkehrt eingesetzt worden sein: Die Fettfilter durch die Aussparungen mit einem kleinen Schraubendreher entriegeln.
- Drücken Sie nach dem Reinigen die Fettfilter-Taste für ca. 3 Sekunden, um den Betriebsstundenzähler wieder zurückzusetzen. Die Kontrolllampe der Taste erlischt.
- Wenn Sie die Fettfilter **vor** Ablauf der Betriebsstunden reinigen, können Sie durch Drücken der Fettfilter-Taste für ca. 6 Sekunden den Betriebsstundenzähler zurücksetzen.

Geruchsfilter einsetzen / austauschen

Bei Umluftbetrieb müssen zu den Fettfiltern zwei (DA 2250, DA 2270) oder vier (DA 2210) Geruchsfilter eingesetzt werden. Diese binden die beim Kochen anfallenden Geruchsstoffe. Sie werden im Wrasenschirm oberhalb der Fettfilter eingesetzt.

Sie erhalten die Geruchsfilter im Fachhandel oder beim Kundendienst. Typ und Bezeichnung entnehmen Sie dem Kapitel "Technische Daten".

- Zur Montage oder Wechsel der Geruchsfilter müssen die Fettfilter wie zuvor beschrieben herausgenommen werden.
- Die Verpackung der Geruchsfilter entfernen.

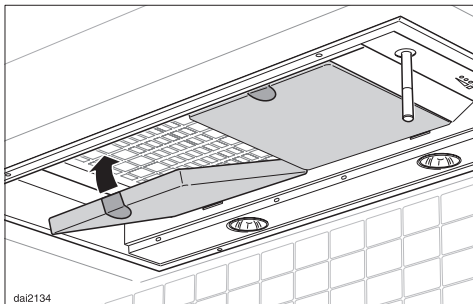

- Die Geruchsfilter einsetzen.
- Beim ersten Einsetzen: Stellen Sie den Betriebsstundenzähler nach Ihren Wünschen ein (siehe Kapitel "Bedienung").
- Die Fettfilter wieder einsetzen.

Tauschen Sie die Geruchsfilter immer dann aus, wenn



- die Kontrolllampe der Geruchsfilter-Taste leuchtet

oder

- die Geruchsstoffe nicht mehr ausreichend gebunden werden.

Spätestens sollten sie jedoch alle 6 Monate gewechselt werden.

Die gebrauchten Geruchsfilter können Sie im Hausmüll entsorgen.

- Drücken Sie nach dem Austausch die Geruchsfilter-Taste für ca. 3 Sekunden, um den Betriebsstundenzähler wieder zurückzusetzen. Die Geruchsfilter-Kontrolllampe erlischt.

- Wenn Sie die Geruchsfilter **vor** Ablauf der Betriebsstunden austauschen, können Sie durch Drücken der Geruchsfilter-Taste für ca. 6 Sekunden den Betriebsstundenzähler zurücksetzen.


Leuchte wechseln

⚠ Vor jeder Wartung und Pflege die Dunstabzugshaube vom Elektronetz trennen, dazu

- den Netzstecker des Gerätes ziehen oder
- die Sicherung der Hausinstallation ausschalten oder
- die Schraubsicherung der Hausinstallation ganz herausschrauben.

- Die Fettfilter aus dem Gerät nehmen.
- Bei Umluftbetrieb die Geruchsfilter aus dem Gerät nehmen.

⚠ Die Halogenleuchten werden im Betrieb sehr heiß. Auch gewisse Zeit nach dem Ausschalten besteht Verbrennungsgefahr.

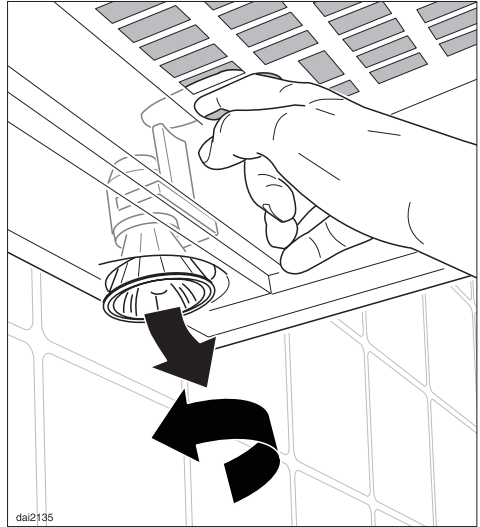

- Durch die Aussparung im Schutzgitter die Leuchteneinheit etwas nach unten drücken.
- Nun lässt sich die Halogenleuchte nach links aus der Fassung drehen.
- Die neue Halogenleuchte (GU/GZ 10, 230 V, 50 W) in die Fassung drehen und nach oben drücken.

Empfehlenswert ist es, die Halogenleuchte durch eine Leuchte des gleichen Herstellers und Typs zu ersetzen.

- Die Fettfilter und bei Umluftbetrieb die Geruchsfilter wieder einsetzen.

Bei Störungen, die nicht selbst beseitigt werden können, benachrichtigen Sie

- Ihren Miele Fachhändler

oder

- den Miele Werkkundendienst

Die Telefonnummer des Werkkundendienstes finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

Der Kundendienst benötigt Modellbezeichnung und Fabrikationsnummer Ihrer Dunstabzugshaube. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das nach dem Herausnehmen des Fettfilters sichtbar ist.


Garantiezeit und Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den mitgelieferten Garantiebedingungen.

Gerätemaße


DA 2250, DA 2250 EXT

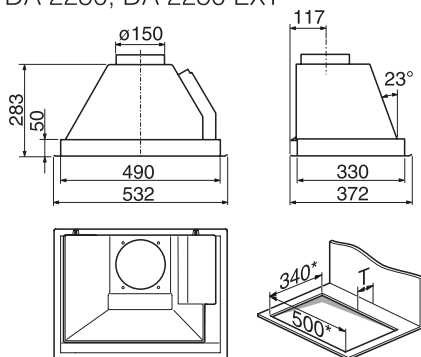

DA 2270, DA 2270 EXT

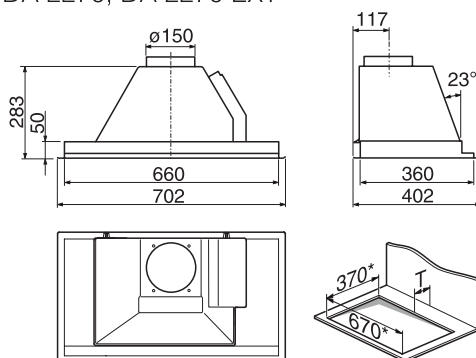

DA 2210

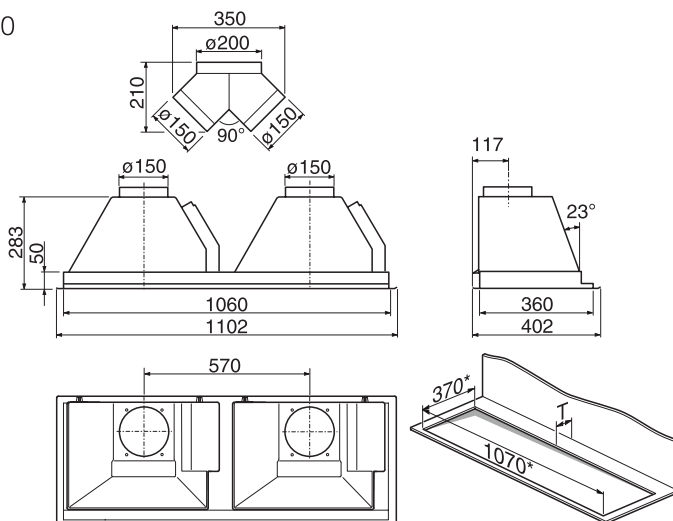

dai2072au

*Ausschnittmaße

Im hinteren Bereich des Einbauraums ist eine Tiefe **T** von min. 25 mm erforderlich.

Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube (S)

Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, ist zwischen Kochgerät und der Unterkante der Dunstabzugshaube folgender Sicherheitsabstand **mindestens** einzuhalten:

Kochgerät	Abstand S
Elektro-Kochstelle	450 mm
Elektro-Grill	650 mm
Frittiergerät (elektrisch)	650 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung, bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW leistet.	650 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle mit einer Gesamtleistung von mehr als 12,6 kW, oder eine mehrflammige Gas-Kochstelle, bei der ein Brenner mehr als 4,5 kW leistet.	760 mm
Einzel-Gas-Kochstelle mit maximal 6 kW Leistung	650 mm
Einzel-Gas-Kochstelle mit mehr als 6 kW Leistung	760 mm


Beachten Sie dazu auch das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

- Für ein freies und unkompliziertes Arbeiten unter der Dunstabzugshaube ist auch über Elektro-Kochstellen ein Abstand von min. 650 mm empfehlenswert.
- Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Montagehöhe die Körpergröße der Benutzer. Es sollte ihnen ein freies Arbeiten an der Kochstelle und eine optimale Bedienung der Dunstabzugshaube möglich sein.
- Beachten Sie, dass die Kochwrasen mit zunehmendem Abstand zur Kochstelle schlechter erfasst werden.

Montage

Rückstauklappe montieren

(nicht bei Umluftbetrieb)

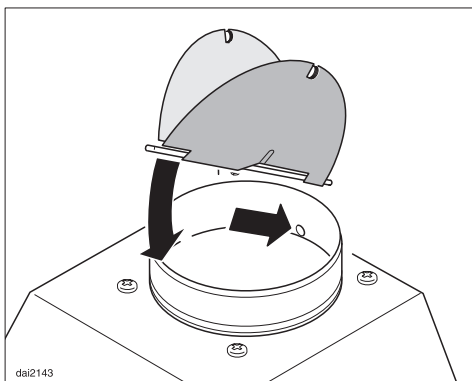

- Verfügt Ihr Abluftsystem nicht über eine Rückstauklappe, die beiliegende Rückstauklappe in den Ausblasstutzen der Motoreinheit setzen, so dass die Klappen nach oben öffnen können.


DA 2250, DA 2270: 1 Rückstauklappe
DA 2210: 2 Rückstauklappen

Einbauen


Die Dunstabzugshaube ist für den Einbau in Oberschränken, Dunstabzugskaminen, Essen oder Kochinseln vorgesehen.

Prüfen Sie vor der Montage, ob die Oberseite des Gerätes nach dem Einbau zugänglich ist.

Sollte dies nicht der Fall sein, montieren Sie **vor** dem Einbau wie im folgenden beschrieben die Abluftleitung und bereiten den Netzanschluss vor.

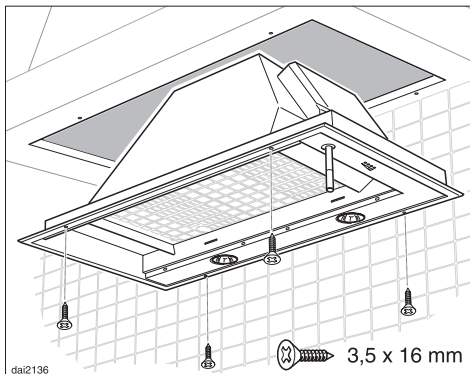


- Die Dunstabzugshaube von unten in den Ausschnitt setzen und ausrichten.
- Die Dunstabzugshaube mit den Schrauben 3,5 x 16 mm am Rahmen befestigen.

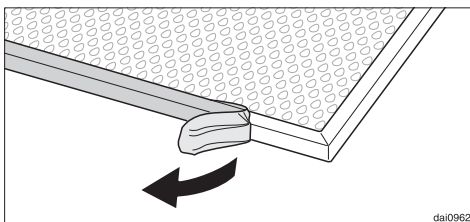


- Vor dem ersten Gebrauch die Fettfilter aus dem Gerät nehmen und die Schutzfolie des Filterrahmens entfernen. Anschließend die Fettfilter wieder einsetzen.

Vorbereiten für Abluftbetrieb

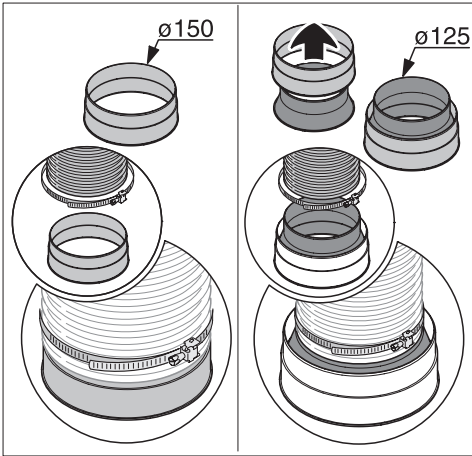

- Beachten Sie zum Verlegen der weiteren Abluftleitung das Kapitel "Abluftleitung".
- DA 2210: Die Dunstabzugshaube verfügt über zwei Ausblasstutzen für zwei Abluftleitungen $\varnothing 150$ mm. Die beiden Abluftleitungen können mit beiliegendem Hosenrohr zu einer Abluftleitung $\varnothing 200$ mm zusammengeführt werden.

- Bei Verwendung einer Abluftleitung $\varnothing 150$ mm den beiliegenden Abluftstutzen mit einer Schlauchschelle an der Abluftleitung befestigen.
- Bei Verwendung einer Abluftleitung $\varnothing 125$ mm den beiliegenden Reduzierstutzen in den Abluftstutzen setzen und die Abluftleitung mit einer Schlauchschelle am Reduzierstutzen befestigen. (siehe dazu auch Kapitel "Abluftleitung").

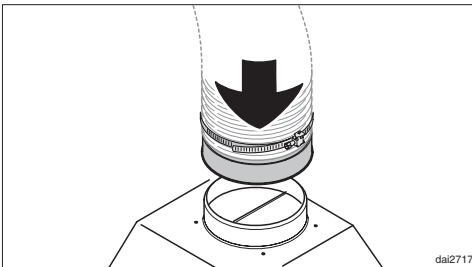


- Die Abluftleitung auf den Ausblasstutzen der Dunstabzugshaube setzen.

Montage

Umluftbetrieb

Wenn die baulichen Voraussetzungen einen Abluftanschluss nicht zulassen, müssen Sie die Dunstabzugshaube für den Umluftbetrieb vorbereiten.

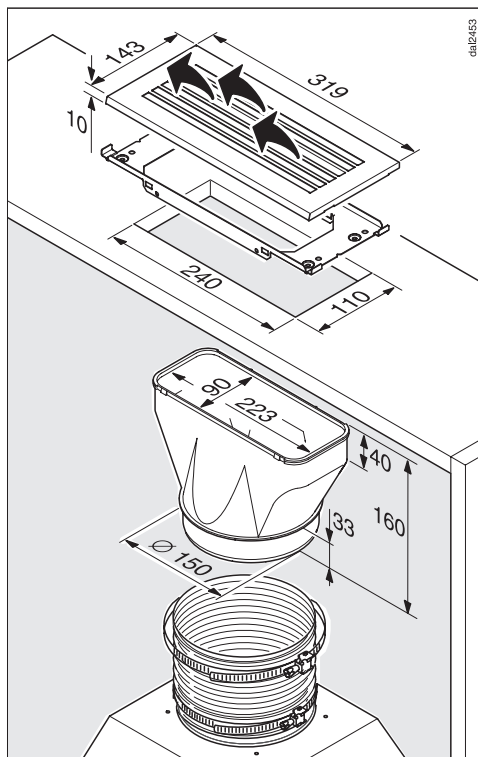


Eine Rückstauklappe wird bei Umluftbetrieb nicht eingesetzt.

- Den Umbausatz entsprechend der Einbausituation montieren. Achten Sie darauf, dass die Lamellen des Ausblasgitters zur Raummitte weisen und nicht unmittelbar zur Wand oder Raumdecke.
- Die Geruchsfilter einsetzen und den zugehörigen Betriebsstundenzähler aktivieren (siehe "Reinigung und Pflege").

Für den Umluftbetrieb empfehlen wir den Umbausatz DUU 151, der im Fachhandel oder beim Kundendienst erhältlich ist. Für die DA 2250 und 2270 wird ein Umbausatz, für die DA 2210 zwei Umbausätze benötigt

Außerdem benötigen Sie zwei Geruchsfilter für die DA 2250, 2270 oder 4 Geruchsfilter für die DA 2210.(siehe Kapitel "Technische Daten").

Bedienstab montieren

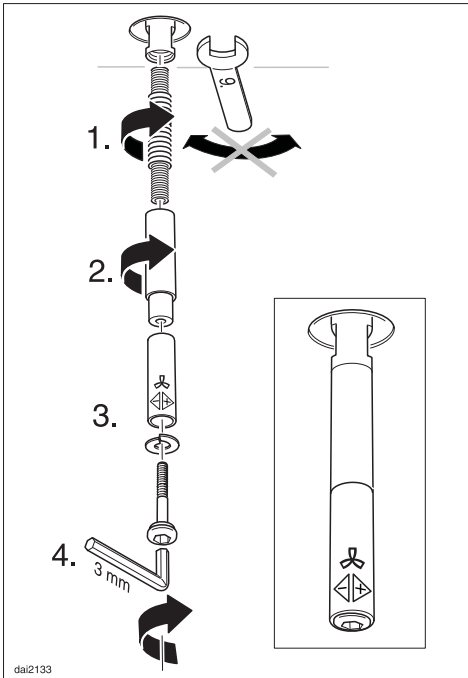


1. Die Feder in die Aufnahme schrauben und von Hand festziehen. Dabei an der Aufnahme mit einem Maulschlüssel SW 9 kontern, **nicht** drehen.
2. Den Sockel auf die Feder schrauben und von Hand festziehen. Auch dabei mit dem Maulschlüssel kontern, **nicht** drehen.
3. Das Unterteil des Bedienstabes auf den Sockel aufsetzen und mit der beiliegenden Schraube und einer Federscheibe leicht anschrauben.

Die Bedruckung des Unterteils so drehen, dass das -Symbol nach vorne gerichtet ist.

4. Die Schraube mit einem Innensechskantschlüssel (3 mm) festziehen. Dabei an der Aufnahme mit dem Maulschlüssel kontern, **nicht** drehen.

Verlängerung für Bedienstab


Der Bedienstab kann alternativ auch mit einer Verlängerung montiert werden (Miele DBV 100). Sie ist als nachkaufbares Zubehör erhältlich.

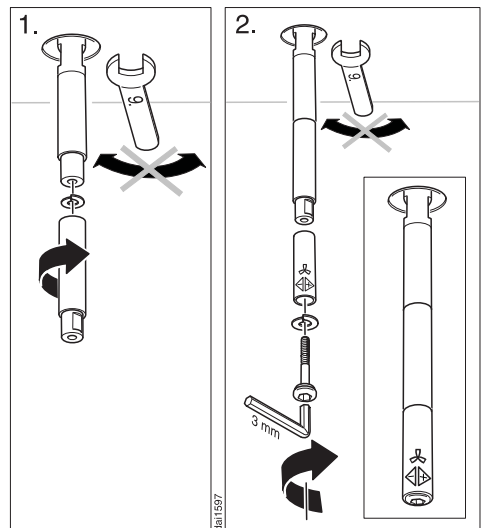

- Die Feder und den Sockel, wie zuvor beschrieben, montieren.
- Die Verlängerung zunächst mit einer Federscheibe auf den Sockel schrauben. Dabei an der Aufnahme mit einem Maulschlüssel SW 9 kontern, **nicht** drehen.
- Anschließend das Unterteil des Bedienstabes wie zuvor beschrieben aufschrauben, das -Symbol nach vorne ausrichten und festschrauben.

Montage

Elektrischer Anschluss

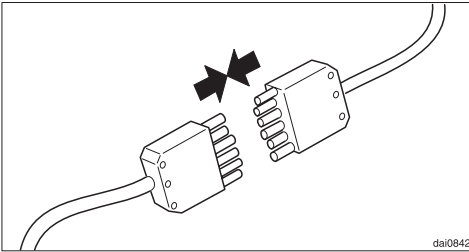

- Bei Betrieb mit externem Gebläse:
Die Dunstabzugshaube und das externe Gebläse mit Hilfe des Verbindungskabels und des sechspoligen Steckers verbinden.
- Das Gerät an das elektrische Netz anschließen.

Beachten Sie vor dem Netzan-
schluss die Hinweise in den Kapiteln
"Sicherheitshinweise und Warnun-
gen" und "Elektroanschluss".

Bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen" beachten.

Insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht unter Umständen Vergiftungsgefahr!

Lassen Sie sich im Zweifelsfall den gefahrlosen Betrieb durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister bestätigen.


- Verwenden Sie als Abluftleitung nur glatte Rohre oder flexible Abluftschläuche aus nichtbrennbarem Material.
- Bei Betrieb mit einem externen Gebläse ist darauf zu achten, dass die Abluftleitung ausreichend formstabil ist. Das externe Gebläse kann einen Unterdruck erzeugen, der zu Verformung der Abluftleitung führt.

Um eine größtmögliche Luftleistung und geringe Strömungsgeräusche zu erreichen, ist folgendes zu beachten:

- Der Durchmesser der Abluftleitung sollte nicht kleiner als 150 mm sein.
- Werden Abluft-Flachkanäle verwendet, sollte der Querschnitt nicht geringer sein, als der Querschnitt des Abluftstutzens.
- Die Abluftleitung soll möglichst kurz und geradlinig sein.
- Verwenden Sie nur Bögen mit großen Radien.
- Die Abluftleitung darf nicht geknickt oder zusammengedrückt werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest und dicht sind.
- Bei waagerechtem Verlegen der Abluftleitung muss ein Mindestgefälle von 1 cm je Meter eingehalten werden. Damit wird vermieden, dass eventuell Kondenswasser in die Dunstabzugshaube laufen kann.

Abluftleitung

- Soll die Abluft ins Freie geleitet werden, empfehlen wir die Installation eines Teleskop-Mauerkastens oder einer Dachdurchführung (nachkaufbares Zubehör).

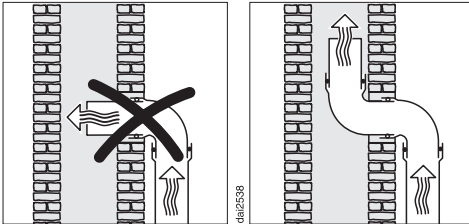


- Soll die Abluft in einen Abluftkamin geführt werden, so muss der Einführungsstutzen in Strömungsrichtung gelenkt werden.

Wichtig!

Wird die Abluftleitung durch kühle Räume, Dachböden usw. verlegt, kann sich ein starkes Temperaturgefälle innerhalb der einzelnen Bereiche ergeben. Es ist daher mit Schwitz- oder Kondenswasser zu rechnen. Dies macht eine Isolierung der Abluftleitung erforderlich.

Kondenswassersperre

(nachkaufbares Zubehör)

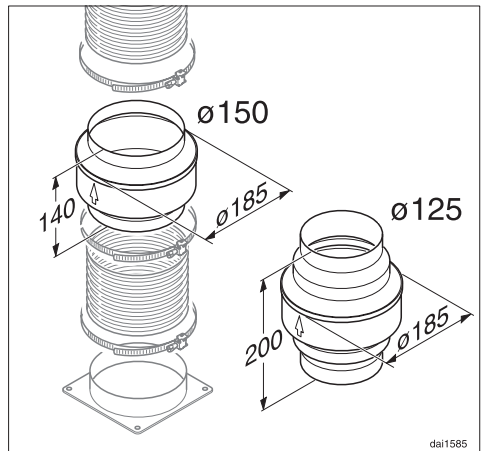


Neben einer entsprechenden Isolierung der Abluftleitung ist die Installation einer Kondenswassersperre empfehlenswert, die das anfallende Kondenswasser aufnimmt und verdunstet. Sie ist für eine Abluftleitung Ø 125 mm oder Ø 150 mm erhältlich.

Achten Sie bei der Installation der Kondenswassersperre darauf, dass diese senkrecht und möglichst nah über dem Ausblasstutzen der Dunstabzugshaube positioniert wird. Der Pfeil auf dem Gehäuse kennzeichnet die Ausblasrichtung.

Bei Dunstabzugshauben, die für den Anschluss an ein externes Gebläse vorbereitet sind (Typenreihe ...EXT), ist die Kondenswassersperre im Gerät integriert.

Schalldämpfer

(nachkaufbares Zubehör)

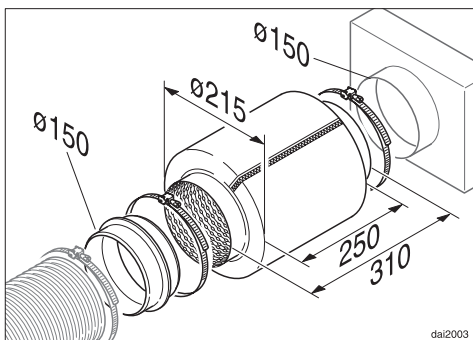

In die Abluftleitung kann ein Schalldämpfer eingesetzt werden. Er dient zur zusätzlichen Geräuschkämpfung...

...bei Abluftbetrieb:

Der Schalldämpfer dämpft sowohl Gebläsegeräusche nach außen als auch Außengeräusche, die über die Abluftleitung in die Küche dringen (z. B. Straßenlärm).

Dazu wird der Schalldämpfer möglichst nah vor dem Abluftaustritt ① positioniert.


...bei Umluftbetrieb:

Der Schalldämpfer wird zwischen Ausblasstutzen und Ausblagitter positioniert ②. Der Einbauraum ist im Einzelfall zu prüfen.

...bei Abluftbetrieb mit externem Gebläse:

Um Gebläsegeräusche in der Küche zu minimieren, ist der Schalldämpfer möglichst vor dem externen Gebläse zu positionieren ③, bei einer langen Abluftleitung am Abluftstutzen der Dunstabzugshaube ④.

Bei einem externen Gebläse, das im Haus montiert ist, ist durch Einsatz eines Schalldämpfers hinter dem externen Gebläse ⑤ eine Verringerung der Gebläsegeräusche nach außen möglich.

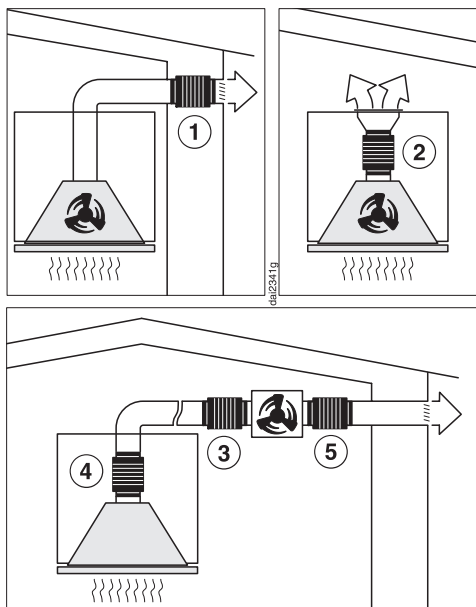

Für alle Betriebsarten gilt, dass die Wirkung optimiert wird, wenn zwei Schalldämpfer hintereinander eingesetzt werden.

Elektroanschluss

Die Dunstabzugshaube darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose AC 230 V ~ 50 Hz angeschlossen werden.

Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein!

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739, dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschalten.

Ein Anschluss über eine Steckdose wird empfohlen, da er den Kundendienst erleichtert (nach VDE 0701). Achten Sie darauf, dass die Steckdose im eingebauten Zustand des Gerätes zugänglich ist.

Falls nach dem Einbau die Steckdose nicht mehr zugänglich oder ein Festanschluss vorgesehen ist, muss installationsseitig eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm.

Dazu gehören LS-Schalter, Sicherungen und Schütze (EN 60335).

Die erforderlichen Anschlussdaten finden Sie auf dem Typenschild. Dieses ist nach dem Herausnehmen des Fettfilters sichtbar.

Prüfen Sie, ob diese Angaben mit der Spannung und Frequenz des Elektronetzes übereinstimmen.

Zusätzlich für Österreich

Der Anschluss darf nur an eine nach ÖVE-EN1 ausgeführte Elektroanlage erfolgen.


Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der ÖVE dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (ÖVE-SN 50) vorzuschalten.

Zur Kombination der Dunstabzugshaube mit weiteren Komponenten ist als Zubehör das Miele Steuermodul DSM 400 erhältlich.

Es bietet folgende Möglichkeiten:

Potentialfreier Anschluss

Er dient zum Steuern eines weiteren Gerätes mit Hilfe der Ein/Aus-Taste ① der Dunstabzugshaube.

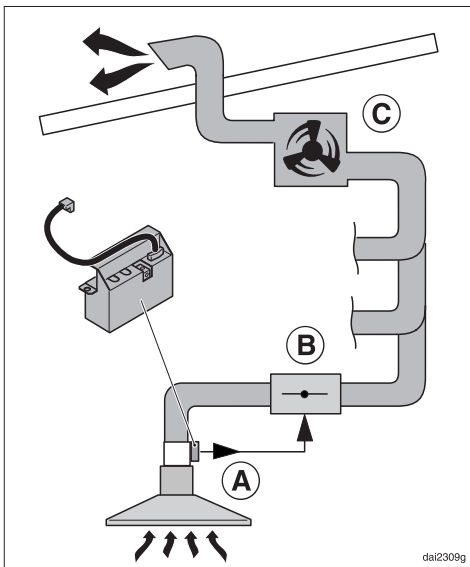

Der potentialfreie Kontakt des DSM 400 ① kann zum Beispiel in einer Dunstabzugshaube der Baureihe ...EXT eingesetzt werden, die an eine Zentralabsaugung angeschlossen ist.

Der Kontakt kann dazu genutzt werden, eine elektrisch betriebene Absperrklappe ② zu betätigen, die der Zentralabsaugung ③ vorgeschaltet ist.

Die Komponenten der Zentralabsaugung sind nicht Bestandteil des Miele Lieferprogramms.

Ziehen Sie in jedem Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu.

Anschluss eines Lichttasters

Das Steuermodul bietet die Möglichkeit, die Beleuchtung der Dunstabzugshaube auch über einen in die Hausinstallation integrierten Lichttaster zu schalten und zu dimmen.

Montage

Das Steuermodul wird am Gehäuse montiert.

Der elektrische Anschluss von Komponenten an das Steuermodul muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Technische Daten

Gesamtanschlusswert*

DA 2250, DA 2270 300 W

DA 2210 780 W

– Gebläsemotor

DA 2250, DA 2270 200 W

DA 2210 2 x 290 W

– Kochstellenbeleuchtung

DA 2250, DA 2270 2 x 50 W

DA 2210 4 x 50 W

Netzspannung AC 230 V

Frequenz 50 Hz

Absicherung 10 A

Länge der elektrischen Zuleitung 1,5 m

Gewicht

DA 2250 8 kg

DA 2250 EXT 5,5 kg

DA 2270 9,5 kg

DA 2270 EXT 7 kg

DA 2210 16 kg

Nachkaufbares Zubehör für Umluftbetrieb:

– Umbausatz DUU 151

Für die DA 2210 sind 2 Umbausätze erforderlich.

– Miele Aktivkohlefiltersatz DKF 15-1 (enthält 2 Stück)

Für die DA 2210 sind 2 Sätze erforderlich.

Gebläseleistung*

Abluftleistung nach EN 61591

DA 2250, DA 2270,

Abluftsystem Ø 150 mm:

Stufe I 200 m³/h

Stufe II 300 m³/h

Stufe III 400 m³/h

Intensivstufe 640 m³/h

Umluftleistung mit GeruchsfILTER:

Stufe I 140 m³/h

Stufe II 240 m³/h

Stufe III 360 m³/h

Intensivstufe 550 m³/h

DA 2210,

Abluftsystem 2 x Ø 150 mm:

Stufe I 650 m³/h

Stufe II 950 m³/h

Stufe III 1250 m³/h

Intensivstufe 1850 m³/h

Umluftleistung mit GeruchsfILTER:

Stufe I 600 m³/h

Stufe II 900 m³/h

Stufe III 1200 m³/h

Intensivstufe 1550 m³/h

*Geräte der Typenreihe ...EXT:

Anschlusswert und Abluftleistung ist abhängig vom angeschlossenen externen Gebläse.

Länge der Verbindungsleitung zum externen Gebläse 1,9 m

**Deutschland:****Herstelleradresse**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Telefon: 0800 22 44 666 (kostenfrei)
Mo-Fr 8-20 Uhr
Sa+So 9-18 Uhr

Telefax: 05241 89-2090
Miele im Internet: www.miele.de
E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Werkkundendienst)
Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)
Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 9711-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu



www.miele-shop.com