


Gebrauchsanweisung

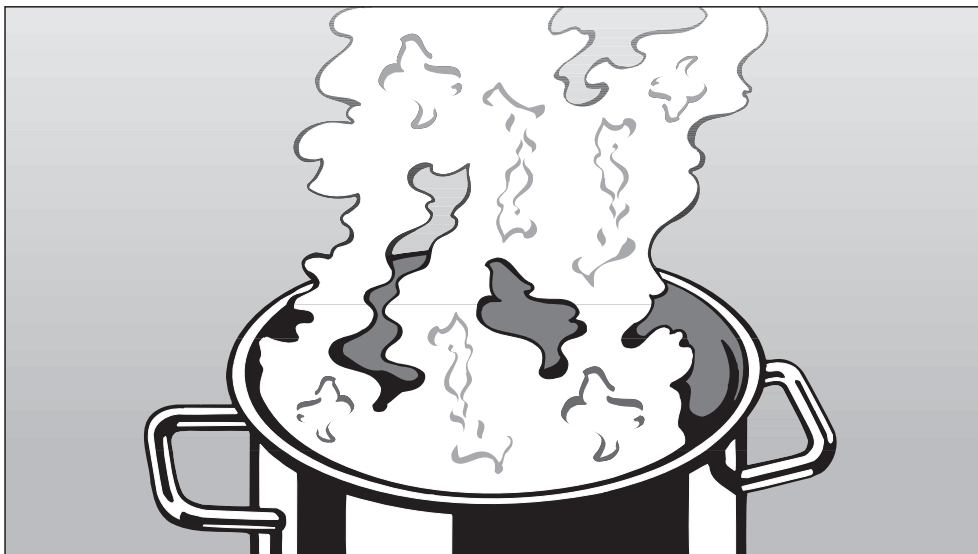

Dunstabzugshaube DA 6000 W

Lesen Sie **unbedingt** die
Gebrauchsanweisung vor Aufstellung –
Installation – Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und
vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

de - DE

M.-Nr. 09 204 910

Inhalt

Ihr Beitrag zum Umweltschutz	4
Sicherheitshinweise und Warnungen	5
Funktionsbeschreibung	11
Gerätebeschreibung	12
Miele@home	14
Con@ctivity	14
Bedienung	15
Schwenkbarer Wrasenschirm	15
Gebläse einschalten ①	15
Leistungsstufe wählen	15
Nachlauf-Funktion "5  15"	16
Gebläse ausschalten ①	17
Gebläse ausschalten ohne Schließen des Wrasenschirms	17
Kochstellenbeleuchtung 	17
Indirekte Beleuchtung 	18
Betriebsstundenzähler 	18
Signalton Sensortasten	20
Zu Ihrer Sicherheit	21
Sicherheitsabschaltung Wrasenschirm	21
Sicherheitsschaltung Glaslamellen.	21
Störung	22
Sicherheitsausschaltung nach 10 Stunden	22
Reinigung und Pflege	23
Gehäuse	23
Wartungsposition	24
Gehäuse öffnen	24
Gehäuse schließen	25
Fettfilter	25
Betriebsstundenzähler Fettfilter zurücksetzen	26
Reinigung und Pflege	27
Leuchtmittel wechseln	27

Kundendienst und Garantie	28
Montage	29
Montageplan	29
Befestigungsmittel	29
Gerätemaße	30
Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube (S)	31
Abluftleitung	32
Kondenswassersperre	33
Elektroanschluss	34
Betrieb mit Steuermodul DSM 400	35
Potentialfreier Anschluss	35
Anschluss eines Lichttasters	35
Technische Daten	36

Entsorgung der Transportverpackung


Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr! Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell wie möglich.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

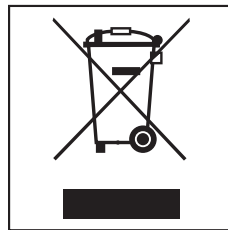

Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Diese Dunstabzugshaube entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie die Dunstabzugshaube in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für die Montage, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung der Dunstabzugshaube. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Gerät.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, und geben Sie sie einem eventuellen Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- ▶ Diese Dunstabzugshaube ist dazu bestimmt, im Haushalt und in hausähnlichen Aufstellumgebungen verwendet zu werden, wie beispielsweise
 - in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen
 - in landwirtschaftlichen Anwesen
 - von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und weiteren typischen Wohnumfeldern.
- ▶ Benutzen Sie die Dunstabzugshaube ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zur Absaugung und Reinigung von Kochwrasen, die bei der Zubereitung von Speisen entstehen.

▶ Diese Dunstabzugshaube ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.

▶ Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Dunstabzugshaube sicher zu bedienen, dürfen diese Dunstabzugshaube nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Kinder im Haushalt

▶ Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe der Dunstabzugshaube aufhalten. Lassen Sie Kinder nie mit dem Gerät spielen.

▶ Kinder unter acht Jahren müssen von der Dunstabzugshaube ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

▶ Kinder ab acht Jahren dürfen die Dunstabzugshaube nur ohne Aufsicht benutzen, wenn ihnen die Bedienung so erklärt wurde, dass sie das Gerät sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen können.

▶ Beachten Sie bei Dunstabzugshauben, die mit Halogenlampen ausgestattet sind, dass die Lampen im Betrieb sehr heiß werden und auch noch einige Zeit nach dem Ausschalten heiß bleiben. Halten Sie Kinder von den Lampen fern, bis sie soweit abgekühlt sind, dass jegliche Verbrennungsgefahr ausgeschlossen ist.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Technische Sicherheit

► Kontrollieren Sie die Dunstabzugshaube vor der Montage auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall in Betrieb. Ein beschädigtes Gerät kann Ihre Sicherheit gefährden!

► Vergleichen Sie vor dem Anschließen der Dunstabzugshaube unbedingt die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes (siehe Kapitel "Kundendienst").

Diese Daten müssen unbedingt übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.

► Die elektrische Sicherheit der Dunstabzugshaube ist nur dann gewährleistet, wenn sie an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung vorhanden ist. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nur im montierten Zustand, damit die sichere Funktion gewährleistet ist.

► Öffnen Sie das Gehäuse nur so weit es im Rahmen der Montage und Reinigung beschrieben ist. Auf keinen Fall weitere Teile des Gehäuses öffnen. Eventuelles Berühren spannungsführender Anschlüsse sowie Verändern

des elektrischen und mechanischen Aufbaus ist gefährlich für Sie und führt möglicherweise zu Funktionsstörungen der Dunstabzugshaube.

► Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen dürfen nur vom Hersteller autorisierte Fachkräfte durchführen.

Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller nicht haftet.

► Ein beschädigtes Anschlusskabel darf aus Sicherheitsgründen nur von qualifizierten Fachleuten ausgetauscht werden.

► Defekte Bauteile dürfen nur gegen Miele Originalteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleistet der Hersteller, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

► Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss die Dunstabzugshaube vom Netz getrennt sein. Sie ist nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- die Sicherungen der Hausinstallation ausgeschaltet sind.
- die Schraubsicherungen der Hausinstallation ganz herausgeschraubt sind.

Sicherheitshinweise und Warnungen


- die Netzanschlussleitung vom Elektronetz getrennt ist.
Bei Anschluss mit einem Netzstecker: Ziehen Sie nicht an der Netzanschlussleitung, sondern am Netzstecker, um das Gerät vom Netz zu trennen.

► Der Anschluss der Dunstabzugshaube an das Elektronetz darf nicht über Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel erfolgen, da sie nicht die nötige Sicherheit gewähren (z. B. Überhitzungsgefahr).

► Diese Dunstabzugshaube darf nicht an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) betrieben werden.

Gleichzeitiger Betrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte

⚠ Achtung Vergiftungsgefahr!

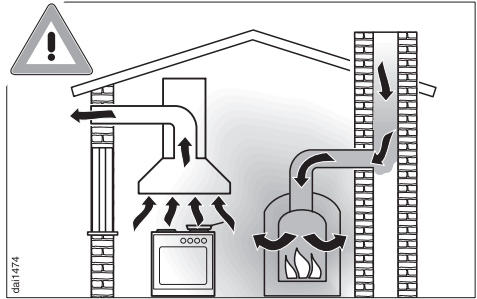

► Bei gleichzeitiger Nutzung der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte im gleichen Raum oder Lüftungsverbund ist größte Vorsicht geboten.

Raumluftabhängige Feuerstätten sind z. B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizeinrichtungen, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Kochmulden, Backöfen, die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellungsraum beziehen und deren Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie abgeführt werden.


Im Abluftbetrieb eingesetzt, entzieht die Dunstabzugshaube der Küche **und** den benachbarten Räumen Raumluft.

Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Die Feuerstätte erhält zu wenig Verbrennungsluft. Die Verbrennung wird beeinträchtigt.

Giftige Verbrennungsgase können aus dem Kamin oder Abzugsschacht in die Wohnräume gezogen werden. Es besteht Lebensgefahr!

Sicherheitshinweise und Warnungen

Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshaube und raumluftabhängiger Feuerstätte im Raum oder Lüftungsverbund ein Unterdruck von höchstens 4 Pa (0,04 mbar) erreicht und damit ein Rücksaugen der Feuerstättenabgase vermieden wird.

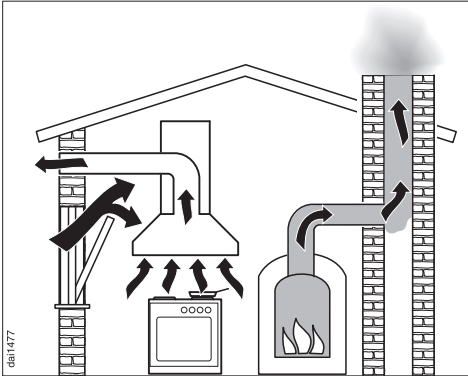

Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in Türen oder Fenstern, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann. Hierbei ist auf einen ausreichenden Querschnitt der Zuströmöffnung zu achten.

Ein Zuluft- / Abluftmauerkasten allein stellt in der Regel keine ausreichende Luftversorgung sicher.

 Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Ziehen Sie dazu den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu.

Sachgemäßer Gebrauch

► Schalten Sie die Dunstabzugshaube immer ein, wenn eine Kochstelle benutzt wird.

Bei nicht eingeschalteter Dunstabzugshaube kann sich Kondenswasser ansammeln. Hierdurch können Korrosionsschäden am Gerät entstehen.

► Die Dunstabzugshaube verfügt über einen schwenkbaren Wrasenschirm. Während der Wrasenschirm öffnet oder schließt, darf nicht in den Schwenkbereich oder zwischen die Glaslamellen gegriffen werden.

► Verwenden Sie auf der Kochstelle kein Kochgeschirr, das höher ist, als die Unterkante der Dunstabzugshaube. Durch den aufschwenkenden Wrasenschirm kann das Kochgeschirr von der Kochstelle geschoben werden oder das Kochgeschirr, die Dunstabzugshaube oder die Kochstelle beschädigt werden.

Gleiches gilt für Gegenstände, die auf der Kochstelle abgestellt werden.

► Beaufsichtigen Sie Töpfe, Pfannen und Frittiergeräte, wenn Sie mit Ölen und Fetten arbeiten. Auch das Grillen über Elektro-Grillgeräten muss unter ständiger Aufsicht erfolgen. Überhitzte Öle und Fette können sich selbst entzünden und dadurch die Dunstabzugshaube in Brand setzen.

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nie ohne Fettfilter. Dadurch vermeiden Sie Fett- und Schmutzablagerungen im Gerät. Diese beeinträchtigen die Funktion.

► Reinigen oder wechseln Sie die Filter in regelmäßigen Abständen. Ein überfetteter Filter bedeutet Brandgefahr! (siehe "Reinigung und Pflege")

► Beachten Sie, dass sich die Dunstabzugshaube beim Kochen durch die aufsteigende Hitze stark erwärmen kann.

Berühren Sie das Gehäuse und die Fettfilter erst, wenn sich die Dunstabzugshaube abgekühlt hat.

► Verwenden Sie zum Reinigen der Dunstabzugshaube auf keinen Fall ein Dampf-Reinigungsgerät. Der Dampf kann an spannungsführende Teile der Dunstabzugshaube gelangen und einen Kurzschluss verursachen.

Sachgemäße Montage

► Der Betrieb über Gas-Kochstellen ist nicht erlaubt.

► Beachten Sie bei anderen Kochgeräten die Angaben des Herstellers, ob darüber der Betrieb einer Dunstabzugshaube möglich ist.

► Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, sind zwischen Kochgerät und Unterkante der Dunstabzugshaube die im Kapitel "Geräte-maße" angegebenen Abstände zu beachten.

Sollten verschiedene Kochgeräte unter der Dunstabzugshaube betrieben werden, für die unterschiedliche Sicherheitsabstände gelten, ist der größte angegebene Sicherheitsabstand zu wählen.

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Über Feuerungsstätten mit festen Brennstoffen darf die Dunstabzugshaube nicht montiert werden.

► Zum Verlegen der Abluftleitung dürfen nur Rohre oder Schläuche aus nichtbrennbarem Material verwendet werden. Diese sind im Fachhandel oder beim Kundendienst erhältlich.

► Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht geführt werden, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen mit Feuerstätten dient.

► Soll die Abluft in einen außer Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin geführt werden, so sind die behördlichen Vorschriften zu beachten.

Zubehör

► Zubehörteile dürfen nur dann an- oder eingebaut werden, wenn sie ausdrücklich von Miele freigegeben sind. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

Die Kochwrasen werden bei ausgeschwenktem Wrasenschirm durch die geöffneten Glaslamellen angesaugt, durch die innenliegenden Fettfilter geführt und nach außen geleitet.


Die wiederverwendbaren Metall-Fettfilter nehmen die festen Bestandteile des Küchendunstes auf (Fett, Staub usw.) und verhindern so ein Verschmutzen der Dunstabzugshaube.


Der Ausblasstutzen kann mit beiliegender **Rückstauklappe** ausgerüstet werden. Sie sorgt dafür, dass bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube kein ungewollter Luftaustausch zwischen Raum- und Außenluft stattfindet.

Sie ist bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube geschlossen.

Nach dem Einschalten des Gerätes öffnet sich die Rückstauklappe, so dass die Abluft ungehindert nach außen transportiert wird.

Gerätebeschreibung

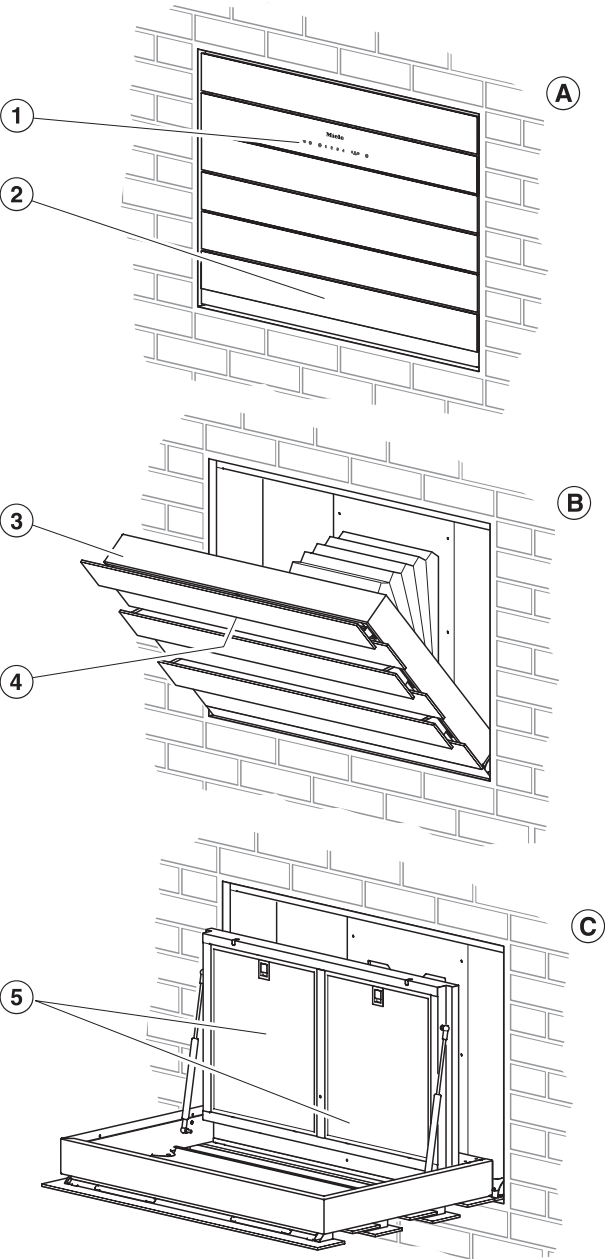

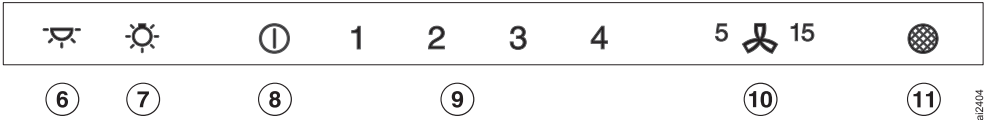

da2404

⑥ Ruheposition

⑦ Betriebsposition

Wrasenschirm und Lamellen geöffnet

⑧ Wartungsposition

Position zur Reinigung der Innenseiten, zur Entnahme der Fettfilter und zum Wechsel der Leuchtmittel.

① Bedienelemente

Die Symbole dienen als Sensortasten. Berühren Sie zum Wählen der Funktionen die Sensortasten. Zur Bestätigung ertönt ein kurzer Signalton.

② Indirekte Beleuchtung

Die untere Glaslamelle wird hinterleuchtet.

③ Wrasenschirm

Der Wrasenschirm schwenkt aus und die Glaslamellen öffnen sich, sobald das Gebläse oder die Kochstellenbeleuchtung eingeschaltet werden.

④ Kochstellenbeleuchtung

⑤ Fettfilter

⑥ Sensortaste für die indirekte Beleuchtung

⑦ Sensortaste für die Kochstellenbeleuchtung

Mit der Taste können Sie die Kochstellenbeleuchtung ein- und ausschalten und die Helligkeit dimmen.

⑧ Sensortaste zum Ein- und Ausschalten des Gebläses

⑨ Sensortasten zur Einstellung der Gebläseleistung

⑩ Sensortaste für die Nachlauf-Funktion

Hiermit können Sie die Nachlauffunktion aktivieren. Das Gebläse wird nach wahlweise 5 oder 15 Minuten automatisch abgeschaltet.

⑪ Fettfilter-Sensortaste

Die Sensortaste leuchtet, wenn die Fettfilter gereinigt werden müssen.


Mit der Sensortaste kann jederzeit nach Reinigung der Fettfilter der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden (siehe "Reinigung und Pflege").

Außerdem ist die Abfrage und Änderung der Betriebsstunden möglich.

Zur Handhabung der Funktionen beachten Sie das Kapitel "Bedienung".

Con@ctivity

Diese Dunstabzugshaube ist kommunikationsfähig.

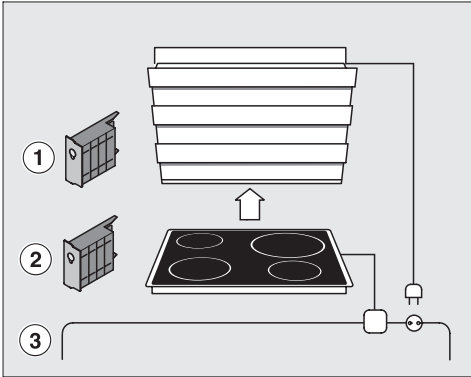

Das nachkaufbare Kommunikationsmodul XKM 2000 DA ① erlaubt die automatische Steuerung der Dunstabzugshaube in Abhängigkeit vom Betriebszustand eines autarken Miele Elektro-Kochfeldes.

Voraussetzung für die Kommunikation ist, dass auch das Kochfeld mit dem zugehörigen Kommunikationsmodul ② ausgestattet ist.

Das Kochfeld übermittelt die Informationen zum Betriebszustand über das Stromnetz (Powerline) ③ an die Dunstabzugshaube.

- Bei Einschalten des Kochfeldes wird der Wrasenschirm geöffnet, die Kochstellenbeleuchtung eingeschaltet und nach kurzer Zeit das Gebläse der Dunstabzugshaube eingeschaltet.
- Während des Kochens wählt die Dunstabzugshaube abhängig von der Anzahl der eingeschalteten Kochfelder und der gewählten Kochstufen automatisch die entsprechende Gebläsestufe.
- Nach dem Kochen schaltet sich das Gebläse und die Kochstellenbeleuchtung nach einer Nachlaufzeit automatisch aus.
Der Wrasenschirm bleibt geöffnet.

Das Kommunikationsmodul wird bei der Montage der Dunstabzugshaube im Bereich des Gebläses montiert und mit der Steuerung der Dunstabzugshaube verbunden.

Dazu ist zusätzlich der gerätespezifische Steuerleitungssatz erforderlich.

Detaillierte Informationen zu Funktion und Montage entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung des XKM 2000 DA und der Montageanweisung des Steuerleitungssatzes.

Der Einbau muss durch einen Miele Kundendiensttechniker oder eine Elektrofachkraft erfolgen.

Kommunikationsmodul

XKM 2000 DA M.-Nr. 7 209 000

Steuerleitungssatz

DA 6000 W M.-Nr. 7 707 980

Schwenkbarer Wrasenschirm

Die Dunstabzugshaube verfügt über einen schwenkbaren Wrasenschirm.


Er öffnet durch Berühren der Ein/Aus-Taste ① oder der Beleuchtungstaste ☼.

Geschlossen wird er durch Berühren der Ein/Aus-Taste ①.

⚠ Während der Wrasenschirm öffnet oder schließt, darf nicht in den Schwenkbereich oder zwischen die Glaslamellen gegriffen werden.

Gebläse einschalten ①

- Berühren Sie die Ein/Aus-Taste ①.

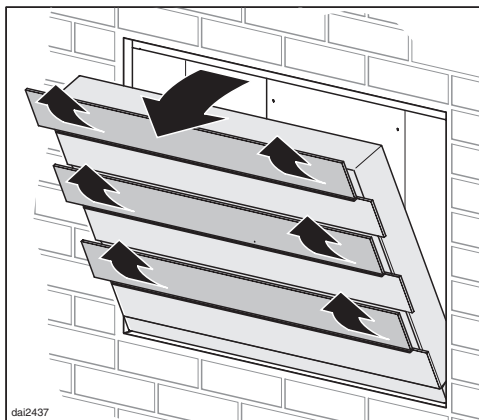

Der Wrasenschirm öffnet sich, drei der Lamellen fahren aus.

Anschließend schaltet das Gebläse auf Stufe **2**.

Die Ein/Aus-Taste ① und die Taste **2** leuchten.

Wird während des Öffnens die Ein/Aus-Taste ① berührt, stoppt der Wrasenschirm.

Wird die Ein/Aus-Taste ① erneut berührt, schließt sich der Wrasenschirm wieder.

Die Lamellen fahren zunächst aus und schließen sich wieder.

Leistungsstufe wählen

Dem normalen Kochen dienen je nach Intensität der Kochdünste die Leistungsstufen **1** bis **3**.

- Wählen Sie durch Berühren der Sensortasten **1** bis **3** die gewünschte Leistungsstufe.

Intensivstufe

- Für vorübergehende starke Wrasen- und Geruchsentwicklung, z. B. beim Anbraten, wählen Sie die Stufe **4** als Intensivstufe.

Bedienung

Automatische Abschaltung der Intensivstufe

Sie haben die Möglichkeit, die Intensivstufe so einzustellen, dass das Gebläse immer nach 10 Minuten automatisch auf Stufe **3** zurückschaltet.

- Gebläse und Kochstellenbeleuchtung müssen dazu ausgeschaltet sein.
- Berühren Sie die Nachlauf-Taste  ca. 10 Sekunden, bis die Sensortaste **1** leuchtet.
- Berühren Sie anschließend nacheinander
 - die Beleuchtungs-Taste ,
 - die Taste **1** und wieder
 - die Beleuchtungs-Taste .

Ist die automatische Abschaltung nicht aktiviert, blinken die Tasten **1** und **4**.

- Zum Aktivieren der automatischen Abschaltung die Taste **4** berühren. Die Tasten **1** und **4** leuchten dauernd.
Zum Deaktivieren die Sensortaste **1** berühren.
- Bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren der Nachlauf-Taste .

Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Nachlauf-Funktion "5 15"

Es ist empfehlenswert, das Gebläse nach dem Kochen noch einige Minuten weiterlaufen zu lassen.

Damit wird die Küchenluft von verbliebenen Wrasen und Gerüchen gereinigt.

Die Nachlauf-Funktion bietet die Möglichkeit, dass sich das Gebläse nach einer vorgewählten Zeit automatisch abschaltet.

- Berühren Sie nach dem Kochen bei eingeschaltetem Gebläse die Nachlauf-Taste  –
 - 1-mal: Das Gebläse schaltet sich nach 5 Minuten aus (**5 ** leuchtet).
 - 2-mal: Das Gebläse schaltet sich nach 15 Minuten aus ( **15** leuchtet).

Der Wrasenschirm bleibt geöffnet.

- Wenn Sie die Nachlauf-Taste  erneut berühren, bleibt das Gebläse eingeschaltet (**5  15** erlischt).

Gebläse ausschalten ①

- Schalten Sie das Gebläse durch Berühren der Ein/Aus-Taste ① aus.

Der Wrasenschirm schwenkt ein, die Lamellen schließen sich.

Wird während des Einschwenkens die Ein/Aus-Taste ① berührt, stoppt der Wrasenschirm, die Lamellen bleiben geöffnet.

Wird die Ein/Aus-Taste ① erneut berührt, schwenkt der Wrasenschirm wieder auf. Die Lamellen schließen sich zunächst und öffnen sich wieder.

Das Gebläse schaltet sich wieder ein.

Gebläse ausschalten ohne Schließen des Wrasenschirms

Das Gebläse kann auch ausgeschaltet werden, ohne dass sich der Wrasenschirm schließt (zum Beispiel um die Kochstellenbeleuchtung weiter zu nutzen).

- Berühren Sie dazu bei laufendem Gebläse ca. 1 Sekunde lang die aktive Gebläsestufe, bis sich das Gebläse ausschaltet.
Der Wrasenschirm bleibt geöffnet.
- Um wieder einzuschalten, eine beliebige Gebläsestufe berühren.

Kochstellenbeleuchtung

Die Kochstellenbeleuchtung können Sie unabhängig vom Gebläse ein- oder ausschalten.

Kochstellenbeleuchtung einschalten

- Berühren Sie zum Einschalten kurz die Beleuchtungs-Taste .

Ist der Wrasenschirm geschlossen, schwenkt er auf, die Lamellen öffnen sich.

Anschließend schaltet die Beleuchtung auf maximale Helligkeit.

Die Beleuchtungs-Taste  und die Ein/Aus-Taste ① leuchten.

Kochstellenbeleuchtung dimmen

Sie haben die Möglichkeit, die Helligkeit des Lichtes stufenlos zu variieren.

- Halten Sie dazu bei eingeschaltetem Licht die Beleuchtungs-Taste  gedrückt.
Das Licht wird dunkler, bis Sie die Taste loslassen.
- Wenn Sie die Beleuchtungs-Taste  erneut gedrückt halten, wird das Licht wieder heller, bis Sie die Taste loslassen.

Wenn Sie die Beleuchtungs-Taste  gedrückt halten, erfolgt ein ständiger Wechsel hell/dunkel.

Bedienung

Kochstellenbeleuchtung ausschalten

- Durch kurzes Berühren der Beleuchtungs-Taste  wird das Licht ausgeschaltet. Der Wrasenschirm bleibt geöffnet.
- Das Licht wird auch ausgeschaltet, wenn der Wrasenschirm durch Drücken der Ein/Aus-Taste  geschlossen wird.

Indirekte Beleuchtung

- Bei geschlossenem Wrasenschirm kann durch Berühren der Taste für die indirekte Beleuchtung  die untere Glaslamelle hinterleuchtet werden.

Wird der Wrasenschirm geöffnet, wird die indirekte Beleuchtung ausgeschaltet.

Betriebsstundenzähler

Die Zeit, die die Dunstabzugshaube in Betrieb ist, wird vom Gerät gespeichert.

Der Betriebsstundenzähler signalisiert, wenn die Fettfilter gereinigt werden müssen.

Nach einer Betriebszeit von 30 Stunden oder der vorgewählten Betriebszeit leuchtet die Fettfilter-Taste .

Die Fettfilter müssen dann gereinigt und der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden (siehe "Reinigung und Pflege").

Betriebsstundenzähler Fettfilter abfragen

Vor Ablauf der Betriebszeit können Sie sich anzeigen lassen, wie viel Prozent der Zeit bereits abgelaufen ist.

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste ① ein.
Warten Sie, bis sich der Wrasenschirm geöffnet hat und das Gebläse läuft.
- Halten Sie die Fettfilter-Taste  gedrückt.

Eine oder mehrere der Sensortasten **1** bis **4** blinken.

Die Anzahl der blinkenden Sensortasten gibt die abgelaufene Betriebszeit in Prozent an.

Sensortaste 1	=	25 %
Sensortasten 1 und 2	=	50 %
Sensortasten 1 bis 3	=	75 %
Sensortasten 1 bis 4	=	100 %

- Wenn Sie die Fettfilter-Taste  loslassen, wird wieder die aktuelle Gebläsestufe angezeigt.

Beim Ausschalten der Dunstabzugshaube oder bei Stromausfall bleiben die abgelaufenen Betriebsstunden gespeichert.

Betriebsstundenzähler Fettfilter ändern

Der Betriebsstundenzähler lässt sich an die Kochgewohnheiten anpassen.

Werkseitig eingestellt ist ein Reinigungs-Intervall von 30 Stunden.

Eine kürzere Zeit von 20 Stunden ist sinnvoll, wenn Sie viel braten und fritieren.

Auch wenn Sie nur gelegentlich kochen, ist ein kurzer Reinigungsintervall sinnvoll.

Dadurch wird verhindert, dass sich angesammeltes Fett verhärtet und die Reinigung erschwert.

Ein längerer Reinigungs-Intervall von 40 oder 50 Stunden ist wählbar, wenn Sie regelmäßig sehr fettarm kochen.

Zum Ändern der Betriebszeit:

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste ① aus.
Warten Sie, bis der Wrasenschirm geschlossen ist und die Ein/Aus-Taste ① erloschen ist.
- Berühren Sie gleichzeitig die Nachlauf-Taste  und die Fettfilter-Taste .

Die Fettfilter-Taste  und eine der Sensortasten **1** bis **4** blinken.

Die Sensortasten **1** bis **4** zeigen die eingestellte Zeit an:

Sensortaste 1	=	20 Stunden
Sensortaste 2	=	30 Stunden
Sensortaste 3	=	40 Stunden
Sensortaste 4	=	50 Stunden

Bedienung

- Um eine kürzere Zeit zu wählen die Sensortaste **1** berühren, für eine längere Zeit die Sensortaste **4** berühren, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.
- Bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren der Fettfilter-Taste .

Alle Lampen erlöschen.

Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Signalton Sensortasten

Beim Wählen einer Funktion mit den Sensortasten ertönt zur Bestätigung ein kurzer Signalton.


Der Signalton kann deaktiviert werden.

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste  aus.
Warten Sie, bis der Wrasenschirm geschlossen ist und die Ein/Aus-Taste  erloschen ist.
- Gleichzeitig die Sensortasten **4** und die Fettfilter-Taste  ca. 5 Sekunden lang berühren, bis ein kurzer Signalton ertönt. Anschließend ist der Signalton für alle Funktionen ausgeschaltet.
- Um den Signalton wieder zu aktivieren, verfahren Sie in gleicher Weise.

Nachdem die Dunstabzugshaube vom Elektronetz getrennt war oder nach einem Stromausfall, ist der Signalton unabhängig von der letzten Einstellung wieder aktiviert.

Zu Ihrer Sicherheit

Sicherheitsabschaltung Wrasenschirm

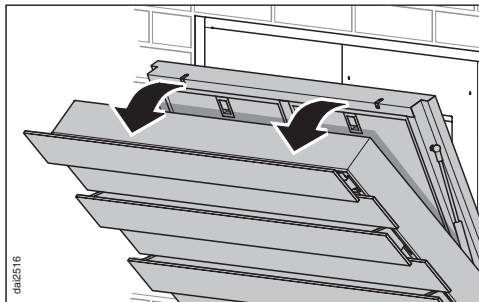

Wird der Wrasenschirm beim Schließen durch Hineingreifen oder Verklemmen von Gegenständen blockiert, wird er aus der oberen Verriegelung des Fettfiltergehäuses gedrückt und springt auf, der Antrieb stoppt.


Es ertönt viermal ein langer Signalton.

Der Wrasenschirm befindet sich nun in der Wartungsposition (siehe "Reinigung und "Pflege").

- Nachdem die Blockierung entfernt ist, muss der Wrasenschirm zurück in die Verriegelung gedrückt werden (siehe "Reinigung und Pflege", "Gehäuse schließen").
- Schalten Sie anschließend die Dunstabzugshaube durch Berühren der Ein/Aus-Taste ① wieder ein. Warten Sie, bis sich die Glaslamellen wieder korrekt geöffnet haben.
- Schalten Sie abschließend die Dunstabzugshaube durch Berühren der Ein/Aus-Taste ① wieder aus. Der Wrasenschirm schwenkt ein, die Lamellen schließen sich.

Sicherheitsschaltung Glaslamellen

Die Glaslamellen sind gefedert befestigt. Sie geben nach, wenn sie durch Hineingreifen oder Verklemmen von Gegenständen blockiert werden.

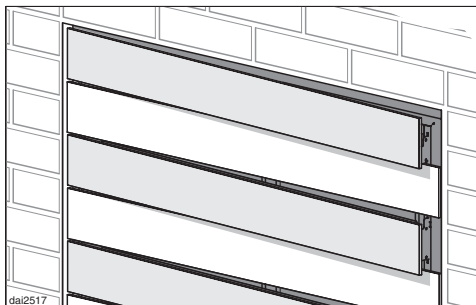

Die verfahrbaren Lamellen verfügen zusätzlich über eine Entriegelung. Werden sie blockiert, bleiben sie eventuell einseitig geöffnet oder geschlossen.

- Entfernen Sie die Blockierung.

Durch Öffnen und Schließen des Wrasenschirms richten sich die Glaslamellen automatisch wieder in die korrekte Position aus.

- Schalten Sie dazu die Dunstabzugshaube durch Berühren der Ein/Aus-Taste ① wieder ein. Warten Sie, bis sich der Wrasenschirm geöffnet hat und das Gebläse läuft.
- Schalten Sie dann die Dunstabzugshaube durch Berühren der Ein/Aus-Taste ① wieder aus.

Der Wrasenschirm schwenkt ein.

Sollten sich die Glaslamellen nicht ausgerichtet haben, wiederholen Sie nochmals das Ein- und Ausschalten.

Bedienung

Störung

Bleibt der Wrasenschirm während des Öffnens oder Schließens stehen und es ertönt viermal ein langer Signalton hat die Sicherheitsschaltung des Wrasenschirms ausgelöst.

- Vergewissern Sie sich, dass der Wrasenschirm und die Glaslamellen nicht durch Gegenstände blockiert sind.
- Drücken Sie anschließend den Wrasenschirm zurück in die Verriegelung (siehe "Reinigung und "Pflege", "Gehäuse schließen").
- Schalten Sie die Dunstabzugshaube durch Berühren der Ein/Aus-Taste ① wieder ein. Warten Sie, bis sich die Glaslamellen wieder korrekt geöffnet haben.
- Schalten Sie abschließend die Dunstabzugshaube durch Berühren der Ein/Aus-Taste ① wieder aus.

Bleibt der Wrasenschirm während des Öffnens oder Schließens stehen und die Nachlauf-Taste  blinkt, ist es zu einer Störung in der Steuerung gekommen.

- Berühren Sie in diesem Fall die Ein/Aus-Taste ①.

Der Wrasenschirm fährt in die entgegengesetzte Richtung.

Sollte die Störung wieder auftreten, benachrichtigen Sie den Kundendienst (siehe "Kundendienst").

Sicherheitsausschaltung nach 10 Stunden

Wird die eingeschaltete Dunstabzugshaube 10 Stunden lang nicht bedient, schaltet sich das Gebläse automatisch ab.

Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet. Der Wrasenschirm bleibt geöffnet.

- Das Gebläse kann wieder eingeschaltet werden, indem Sie eine beliebige Sensortaste **1** bis **4** berühren.

 Die Halogenlampen werden im Betrieb sehr heiß. Auch gewisse Zeit nach dem Ausschalten besteht Verbrennungsgefahr!

Außerdem können die heißen Lampen durch feuchtes Reinigen beschädigt werden.

Warten Sie nach dem Ausschalten einige Minuten, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Gehäuse

Allgemein

Die Oberflächen sind empfindlich gegen Kratzer und Schnitte. Beachten Sie daher die folgenden Reinigungshinweise.

- Reinigen Sie alle Oberflächen und Bedienelemente nur mit einem Schwammtuch, Spülmittel und warmem Wasser.

Reinigen Sie nur feucht, um ein Eindringen von Nässe in das Gerät zu vermeiden.

- Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem weichen Tuch.

Nicht zu verwenden sind –

- soda-, säure-, chlorid- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel,
- scheuernde Reinigungsmittel, wie z. B. Scheuerpulver oder Scheuermilch, scheuernde Schwämme, wie z. B. Topfschwämme oder gebrauchte Schwämme, die noch Reste von Scheuermitteln enthalten.

Besondere Hinweise für Edelstahlflächen

- Über die allgemeinen Hinweise hinaus eignet sich zur Reinigung der Edelstahlflächen ein nicht scheuerndes Edelstahl-Reinigungsmittel.
- Um ein schnelles Wiederverschmutzen zu verhindern, ist die Behandlung mit einem Edelstahl-Pflegemittel empfehlenswert (erhältlich über den Kundendienst). Tragen Sie das Mittel mit einem weichen Tuch flächig und sparsam auf.


Besondere Hinweise für Glasflächen

- Über die allgemeinen Hinweise hinaus eignet sich zur Reinigung der Glasflächen ein handelsüblicher Glasreiniger.

Nicht zu verwenden sind –

- scharfe Metallschaber,
- Backofenspray.

Wartungsposition

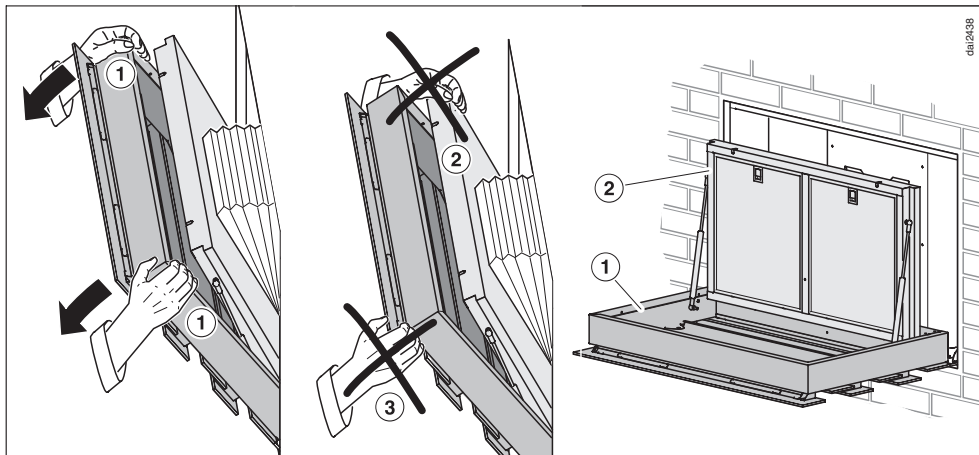

Für die Reinigung der Innenseiten der Dunstabzugshaube, zur Entnahme der Fettfilter und zum Wechsel der Leuchtmittel lässt sich das Gehäuse öffnen.

Gehäuse öffnen

- Die Dunstabzugshaube durch Berühren der Ein/Aus-Taste ① oder der Beleuchtungs-Taste  einschalten. Der Wrasenschirm fährt in die Betriebsposition.
- Vor dem Öffnen des Gehäuses den Bereich auf der Kochfläche frei räumen.
- Den Wrasenschirm rechts und links am Rahmen ① über den Widerstand nach vorne ziehen.

Ziehen Sie nur an der Außenseite des Rahmens ①.

Nicht am Filtergehäuse ② oder an den Glaslamellen ③ ziehen.


Der Wrasenschirm ① schwenkt nach vorne, das Filtergehäuse ② nach hinten.

Das Gebläse und die Beleuchtung schalten sich aus und lassen sich in der Wartungsposition auch nicht wieder einschalten.

Der aufgeklappte Wrasenschirm darf nicht belastet werden.

Lehnen Sie sich nicht auf und benutzen Sie ihn nicht als Abstellfläche.

Gehäuse schließen

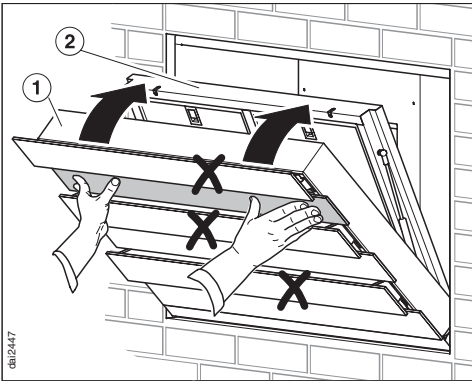

- Um das Gehäuse wieder zu schließen, den Wrasenschirm ① im Bereich der zweiten Glaslamelle nach oben schwenken, bis er wieder im Filtergehäuse ② einrastet.

Den Wrasenschirm nicht an den geöffneten Glaslamellen nach oben schwenken!

Achten Sie darauf, dass der Wrasenschirm rechts und links fest eingerastet ist. Ansonsten lässt sich die Dunstabzugshaube nicht wieder einschalten.

- Das Gebläse kann wieder eingeschaltet werden, indem Sie eine beliebige Sensortaste 1 bis 4 berühren.
- Die Kochstellenbeleuchtung lässt sich durch Berühren der Beleuchtungs-Taste  wieder einschalten.


Fettfilter

Reinigen Sie die Fettfilter spätestens dann, wenn die Fettfilter-Taste  leuchtet.

Empfehlenswert ist es, die Fettfilter alle 3–4 Wochen zu reinigen, da somit ein Verhärten des Fettes vermieden wird.

 Ein überfetteter Filter bedeutet Brandgefahr!

- Um die Fettfilter zu entnehmen, ist die Dunstabzugshaube in die Wartungsposition zu bringen (siehe "Wartungsposition").

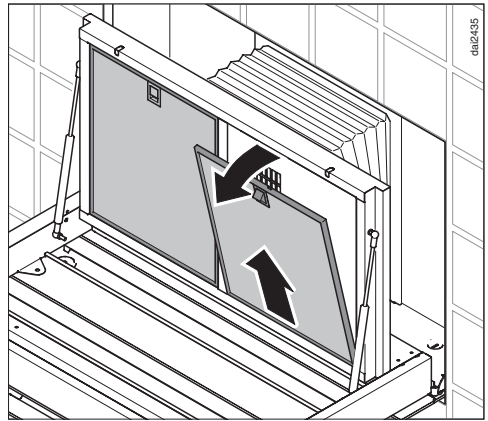

- Die Verriegelung des Fettfilters öffnen, den Fettfilter etwas nach vorne schwenken und nach oben herausnehmen.

Reinigung und Pflege

Reinigung der Fettfilter von Hand

- Reinigen Sie die Fettfilter mit einer Spülbürste in warmem Wasser, dem ein mildes Handspülmittel zugegeben wird.
Verwenden Sie Handspülmittel nicht konzentriert.

Nicht zu verwenden sind


- kalklösende Reinigungsmittel,
- Scheuerpulver, Scheuermilch oder aggressive Allzweckreiniger.
- Backofenspray

Reinigung der Fettfilter in der Geschirrspülmaschine

- Die Fettfilter möglichst senkrecht in den Unterkorb stellen. Achten Sie darauf, dass sich der Sprüharm frei bewegen kann.
- Die Fettfilter bei maximal 65° C spülen. Wählen Sie dazu bei einer Miele Geschirrspülmaschine das Automatic-Programm.
- Verwenden Sie einen milden Geschirrspülmaschinen-Reiniger.

Bei der Reinigung der Fettfilter in der Geschirrspülmaschine kann es je nach verwendetem Reiniger zu bleibenden Verfärbungen der innenliegenden Filterflächen kommen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion der Fettfilter.

- Legen Sie nach dem Reinigen die Fettfilter zum Trocknen auf eine saugfähige Unterlage.

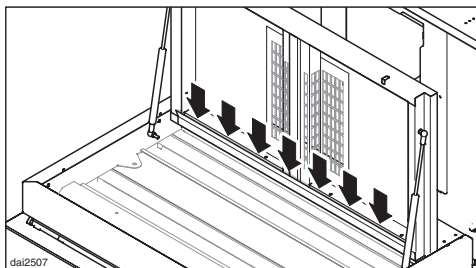

- Reinigen Sie bei herausgenommenen Fettfiltern auch die zugänglichen Gehäuseteile und die Auffangrinne im unteren Gehäuseteil von abgelagertem Fett.
Dadurch beugen Sie der Brandgefahr vor.

- Setzen Sie die Fettfilter wieder ein.
- Schließen Sie den Wrasenschirm (siehe "Gehäuse schließen").
- Das Gebläse lässt sich wieder einschalten, indem Sie eine beliebige Sensortaste **1** bis **4** berühren.

Betriebsstundenzähler Fettfilter zurücksetzen

Setzen Sie nach der Reinigung den Betriebsstundenzähler zurück.

- Berühren Sie bei eingeschaltetem Gebläse die Fettfilter-Taste  für ca. 3 Sekunden, bis nur noch die Sensortaste **1** blinkt.
Das Licht der Fettfilter-Taste  erlischt.


Wenn Sie die Fettfilter **vor** Ablauf der Betriebsstunden reinigen:

- Berühren Sie die Fettfilter-Taste  für ca. 6 Sekunden, bis nur noch die Sensortaste **1** blinkt.


Leuchtmittel wechseln

⚠ Die Halogenleuchten werden im Betrieb sehr heiß. Auch einige Zeit nach dem Ausschalten besteht Verbrennungsgefahr. Warten Sie mit dem Austausch, bis die Leuchten abgekühlt sind.

- Zum Wechsel der Halogen-Leuchten ist der Wrasenschirm in die Wartungsposition zu bringen, siehe "Wartungsposition".
- Anschließend die Dunstabzugshaube vom Elektronetz trennen, dazu
 - die Sicherung der Hausinstallation ausschalten, oder
 - die Schraubsicherung der Hausinstallation ganz herausschrauben.

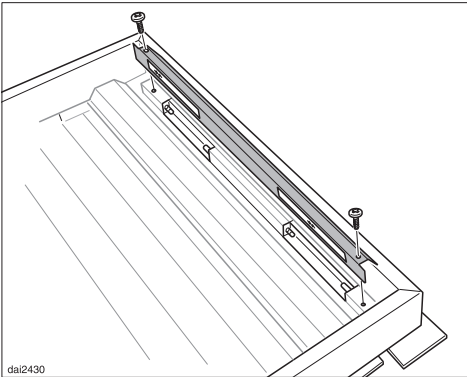

- Die Schrauben der Abdeckung hinter der oberen Glaslamelle lösen.
- Die Abdeckung abnehmen.
- Ziehen Sie die Halogen-Leuchte aus der Fassung.

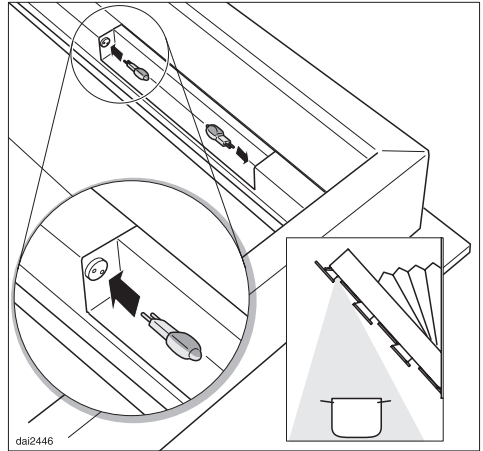

- Die neue Halogen-Leuchte mit einem Tuch oder Handschuh in die Fassung einsetzen und vorsichtig hineindrücken.

Halogenleuchte: 20 W, Sockel G 4 mit seitlichem Reflektor, (erhältlich über den Kundendienst).

Es ist darauf zu achten, dass die Halogen-Leuchte über einen seitlichen Reflektor verfügt. Die Halogen-Leuchte so einsetzen, dass das Licht durch den Spalt zwischen der ersten und zweiten Glaslamelle gerichtet wird.

- Die Lampenabdeckung wieder montieren.
- Den Wrasenschirm wieder schließen, siehe "Wartungsposition".
- Die Netzverbindung wieder herstellen.

Kundendienst und Garantie

Bei Störungen, die nicht selbst beseitigt werden können, benachrichtigen Sie

– Ihren Miele Fachhändler


oder

– den Miele Werkkundendienst

Die Telefonnummer des Werkkundendienstes finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

Der Kundendienst benötigt Modellbezeichnung und Fabrikationsnummer Ihrer Dunstabzugshaube. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

Position des Typenschildes

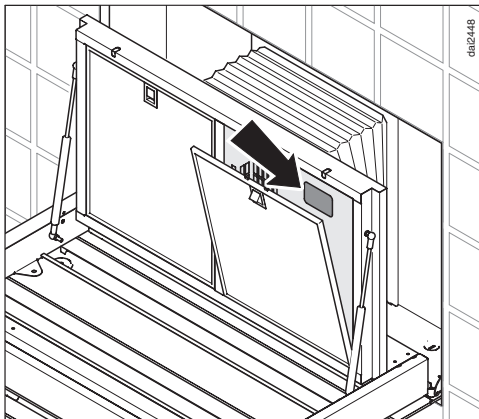

Das Typenschild befindet sich hinter den Fettfiltern. Zum Herausnehmen der Fettfilter ist der Wrasenschirm in die Wartungsposition zu bringen (siehe "Reinigung und Pflege").

Garantiezeit und Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den mitgelieferten Garantiebedingungen.

Beachten Sie vor der Montage die Informationen auf den folgenden Seiten und das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

Montageplan


Die einzelnen Montageschritte sind in beiliegendem Montageplan beschrieben.

Befestigungsmittel

Die Schrauben und Dübel, die dem Einbaurahmen DER 6000 beiliegen, sind für massives Mauerwerk geeignet.

Verwenden Sie für andere Wandkonstruktionen entsprechende Befestigungsmittel.

 Achten Sie in jedem Fall auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Wand.

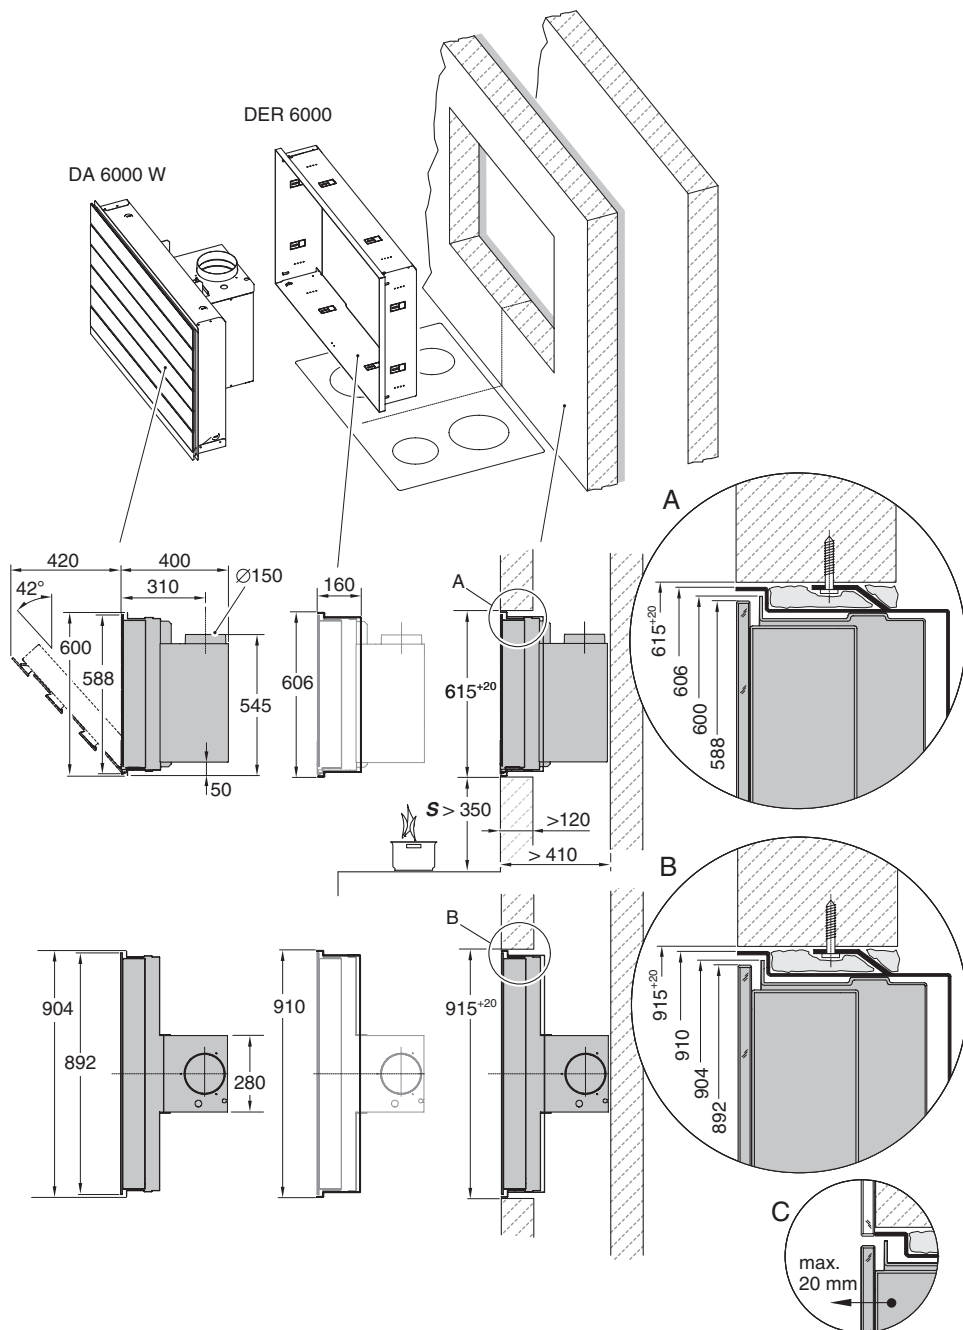

Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube (S)

Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, ist bei der Wahl der Montagehöhe ein Sicherheitsabstand zwischen Kochgerät und Unterkante der Dunstabzugshaube von **mindestens** 350 mm einzuhalten:

Beachten Sie dazu auch das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

Die Montage über Gas-Kochstellen ist nicht erlaubt.

- Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Montagehöhe die Körpergröße der Benutzer. Es sollte ihnen ein freies Arbeiten an der Kochstelle und eine optimale Bedienung der Dunstabzugshaube möglich sein.
- Beachten Sie, dass die Kochwrasen mit zunehmendem Abstand zur Kochstelle schlechter erfasst werden.
- Die Einbaumaße gelten für die Montage mit dem Einbaurahmen DER 6000.
- Der Wrasenschirm kann im Einbaurahmen um bis zu 20 mm nach vorne versetzt montiert werden. Damit kann er zum Beispiel an einer vor die Wand installierte Glasfläche ausgerichtet werden (Detail C).

Abluftleitung

Bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen" beachten.

Insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht unter Umständen Vergiftungsgefahr!

Lassen Sie sich im Zweifelsfall den gefahrlosen Betrieb durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister bestätigen.

- Die Abluftleitung soll möglichst kurz und geradlinig sein.
- Der Durchmesser der Abluftleitung sollte nicht kleiner als 150 mm sein.


Wenn Sie Abluftleitungen mit geringeren Durchmessern als 150 mm oder Abluft-Flachkanäle verwenden, ist mit erhöhten Laufgeräuschen und einer verringerten Absaugleistung der Dunstabzugshaube zu rechnen.

Verringern Sie den Durchmesser der Abluftleitung nur im äußersten Fall, wenn die Abluftleitung z. B. schon vorhanden war.

- Verwenden Sie nur Bögen mit großen Radien. Kleine Radien vermindern die Luftleistung der Dunstabzugshaube.
- Verwenden Sie als Abluftleitung nur glatte Rohre oder flexible Abluftschläuche aus nichtbrennbarem Material.

Wird die Abluftleitung mit einer Schlauchschelle am Ausblasstutzen befestigt, ist darauf zu achten, dass sie nicht schief aufgesetzt wird und nicht zu fest angezogen wird. Der Abluftstutzen kann sich verziehen, die Rückstauklappe kann sich verklemmen.

- Bei waagerechtem Verlegen der Abluftleitung muss ein Mindestgefälle von 1 cm je Meter eingehalten werden.
- Damit wird vermieden, dass eventuell Kondenswasser in die Dunstabzugshaube laufen kann.
- Soll die Abluft ins Freie geleitet werden, empfehlen wir die Installation eines Teleskop-Mauerkastens.

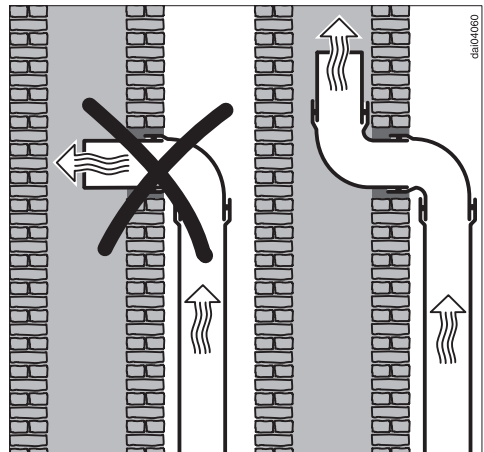


- Soll die Abluft in einen Abluftkamin geführt werden, so muss der Einführungsstutzen in Strömungsrichtung gelenkt werden.

Wichtig!

Wird die Abluftleitung durch kühle Räume, Dachböden usw. verlegt, kann sich ein starkes Temperaturgefälle innerhalb der einzelnen Bereiche ergeben. Es ist daher mit Schwitz- oder Kondenswasser zu rechnen. Dies macht eine Isolation der Abluftleitung erforderlich.

Kondenswassersperre

(nachkaufbares Zubehör)

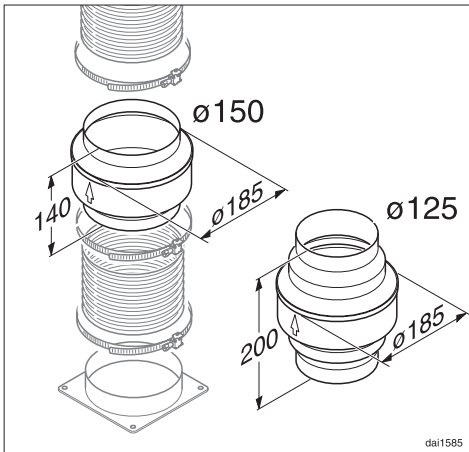

Neben einer entsprechenden Isolation der Abluftleitung ist die Installation einer Kondenswassersperre empfehlenswert, die das anfallende Kondenswasser aufnimmt und verdunstet. Sie ist für eine Abluftleitung $\varnothing$ 125 mm oder $\varnothing$ 150 mm erhältlich.

Achten Sie bei der Installation der Kondenswassersperre darauf, dass diese senkrecht und möglichst nah über dem Ausblasstutzen der Dunstabzugshaube positioniert wird. Der Pfeil auf dem Gehäuse kennzeichnet die Ausblasrichtung.

Elektroanschluss

Die Dunstabzugshaube darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose AC 230 V ~ 50 Hz angeschlossen werden.

Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein!

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739, dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschalten.

Ein Anschluss über eine Steckdose wird empfohlen, da er den Kundendienst erleichtert (nach VDE 0701). Achten Sie darauf, dass die Steckdose im eingebauten Zustand des Gerätes zugänglich ist.

Falls nach dem Einbau die Steckdose nicht mehr zugänglich oder ein Festanschluss vorgesehen ist, muss installationsseitig eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm.

Dazu gehören LS-Schalter, Sicherungen und Schütze (EN 60335).

Die erforderlichen Anschlussdaten finden Sie auf dem Typenschild. Dieses ist nach dem Herausnehmen des Fettfilters sichtbar.

Prüfen Sie, ob diese Angaben mit der Spannung und Frequenz des Elektronetzes übereinstimmen.

Zusätzlich für Österreich

Der Anschluss darf nur an eine nach ÖVE-EN1 ausgeführte Elektroanlage erfolgen.

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der ÖVE dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (ÖVE-SN 50) vorzuschalten.

Zur Kombination der Dunstabzugshaube mit weiteren Komponenten ist als Zubehör das Miele Steuermodul DSM 400 erhältlich.

Es bietet folgende Möglichkeiten:

Potentialfreier Anschluss

Er dient zum Steuern eines weiteren Gerätes mit Hilfe der Ein/Aus-Taste ① der Dunstabzugshaube.

Ziehen Sie in jedem Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu.

Anschluss eines Lichttasters

Das Steuermodul bietet die Möglichkeit, die Kochstellenbeleuchtung der Dunstabzugshaube auch über einen in die Hausinstallation integrierten Lichttaster zu schalten und zu dimmen.

Wird die Kochstellenbeleuchtung über den externen Lichttaster aktiviert, schwenkt der Wrasenschirm aus und die Kochstellenbeleuchtung wird eingeschaltet.

Wird die Kochstellenbeleuchtung ausgeschaltet, bleibt der Wrasenschirm geöffnet.

Die indirekte Beleuchtung kann nicht geschaltet werden.

Montage

Das Steuermodul wird bei der Montage der Dunstabzugshaube im Bereich des Gebläses montiert und mit der Steuerung der Dunstabzugshaube verbunden.

Der elektrische Anschluss von Komponenten an das Steuermodul muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Technische Daten

Gesamtanschlusswert 504 W
– Gebläsemotor 290 W
– Antrieb Wrasenschirm 120 + 4 W
– Kochstellenbeleuchtung 4 x 20 W
– Indirekte Beleuchtung 1 x 10 W

Netzspannung AC 230 V

Frequenz 50 Hz

Absicherung 10 A

Gewicht 54 kg

Gebälseleistung nach EN 61591

Abluftleistung mit Abluftsystem

Ø 150 mm:

Stufe I 350 m³/h

Stufe II 500 m³/h

Stufe III 650 m³/h

Intensivstufe 850 m³/h

Miele

Deutschland:

Herstelleradresse

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon: 05241 89-0
Telefax: 05241 89-2090
Miele im Internet: www.miele.de
E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: 050 800 800
Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich
Telefon: 49711-1
Telefax: 49711-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu



www.miele-shop.com



Werkkundendienst

Deutschland

0800 2244666*

*kostenfrei

Mo-Fr 8 - 20 Uhr

Sa+So 9 - 18 Uhr

Österreich

050 800 800**

**Festnetz zum

Ortstarif

Mo-Fr 7 - 18 Uhr

Sa 10 - 15 Uhr

Mobilfunkgebühren
abweichend

Luxemburg

00352 4 97 11-30

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13 - 17 Uhr

Fr 8.30 - 12.30, 13 - 16 Uhr



Produktinformationen

Deutschland

0180 5252100*

Mo-Fr 8 - 20 Uhr

Sa 9 - 13 Uhr

*0,14 € pro Minute

aus dem Festnetz,

Mobilfunkgebühren

max. 0,42 € pro Minute

Österreich

050 800 800**

**Festnetz zum

Ortstarif

Mo-Fr 7 - 18 Uhr

Sa 10 - 15 Uhr

Mobilfunkgebühren
abweichend

Luxemburg

00352 4 97 11-45

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13 - 17 Uhr

Fr 8.30 - 12.30, 13 - 16 Uhr