


Gebruuchs- und Montageanweisung Dunstabzugshaube

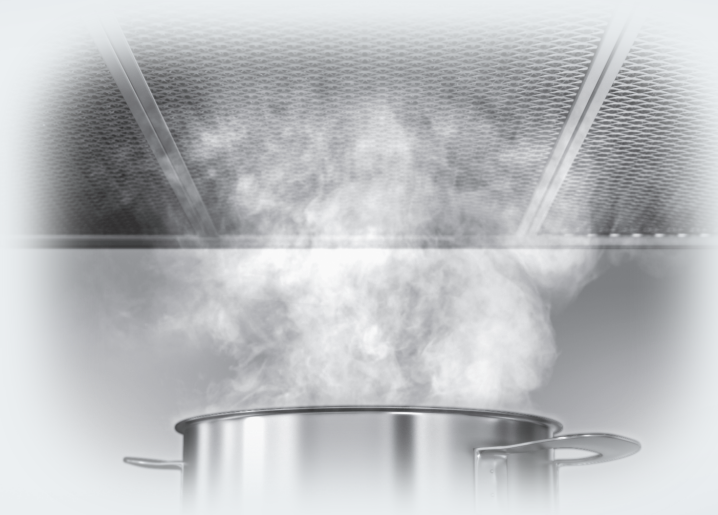

Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung – Installation – Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

Inhalt

Sicherheitshinweise und Warnungen	4
Ihr Beitrag zum Umweltschutz	13
Gerätebeschreibung	14
Funktionsbeschreibung	16
Con@ctivity 2.0-Funktion	17
Bedienung (Automatischer-Betrieb)	18
Kochen mit Con@ctivity 2.0-Funktion (Automatischer Betrieb)	18
Nach dem Kochen	19
Den Automatikbetrieb vorübergehend verlassen	20
Bedienung (Manueller Betrieb)	21
Kochen ohne Con@ctivity 2.0-Funktion (Manueller Betrieb)	21
Gebläse einschalten ①	21
Leistungsstufe wählen	21
Nachlauf-Funktion "5 15"	21
Gebläse ausschalten ①	21
Kochstellenbeleuchtung ☀	21
Power Management System	22
Bedienung (Automatischer und manueller Betrieb)	23
Betriebsstundenzähler 🌐	23
Signalton Sensortasten	25
Reinigung und Pflege	26
Gehäuse	26
Fettfilter	27
Betriebsstundenzähler Fettfilter zurücksetzen	28
Geruchsfilter einsetzen / austauschen	29
Betriebsstundenzähler Geruchsfilter zurücksetzen	29
Gerätemaße	30
Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube (S)	31
Montage	32
Montagematerial	32
Abluftleitung	43
Kondenswassersperr	44
Schalldämpfer	45

Elektroanschluss	46
Con@ctivity 2.0-Funktion aktivieren	47
Installation des Con@ctivity 2.0-Sticks	47
Aktivieren der Con@ctivity 2.0-Funktion an der Dunstabzugshaube	47
Aktivieren der Con@ctivity 2.0-Funktion am Kochfeld	48
Aktivierung kontrollieren	48
Deaktivieren	49
Kundendienst und Garantie	50
Technische Daten	51
Konformitätserklärung	51

Sicherheitshinweise und Warnungen

Diese Dunstabzugshaube entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch, bevor Sie die Dunstabzugshaube in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für die Montage, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden an der Dunstabzugshaube.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung auf, und geben Sie sie einem eventuellen Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- ▶ Diese Dunstabzugshaube ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen bestimmt.
- ▶ Diese Dunstabzugshaube ist nicht für die Verwendung im Außenbereich bestimmt.
- ▶ Verwenden Sie die Dunstabzugshaube ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zur Absaugung und Reinigung von Kochwrassen, die bei der Zubereitung von Speisen entstehen. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.
- ▶ Diese Dunstabzugshaube darf nicht an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) betrieben werden.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Dunstabzugshaube sicher zu bedienen, müssen bei der Bedienung beaufsichtigt werden.

Diese Personen dürfen die Dunstabzugshaube nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen diese so erklärt wurde, dass sie sie sicher bedienen können. Sie müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

Kinder im Haushalt

► Kinder unter acht Jahren müssen von der Dunstabzugshaube ferngehalten werden – es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

► Kinder ab acht Jahren dürfen die Dunstabzugshaube nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen die Dunstabzugshaube so erklärt wurde, dass sie sie sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

► Kinder dürfen die Dunstabzugshaube nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

► Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe der Dunstabzugshaube aufhalten. Lassen Sie Kinder nie mit der Dunstabzugshaube spielen.

► Erstickungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Technische Sicherheit

- ▶ Beschädigungen an der Dunstabzugshaube können Ihre Sicherheit gefährden. Kontrollieren Sie sie auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie niemals eine beschädigte Dunstabzugshaube in Betrieb.
- ▶ Die elektrische Sicherheit der Dunstabzugshaube ist nur dann gewährleistet, wenn sie an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung muss vorhanden sein. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen.
- ▶ Die Anschlussdaten (Frequenz und Spannung) auf dem Typenschild der Dunstabzugshaube müssen unbedingt mit denen des Elektronetzes übereinstimmen, damit keine Schäden an der Dunstabzugshaube auftreten. Vergleichen Sie diese vor dem Anschließen. Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektro-Fachkraft.
- ▶ Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel gewähren nicht die nötige Sicherheit (Brandgefahr). Schließen Sie die Dunstabzugshaube nicht damit an das Elektronetz an.
- ▶ Bei Dunstabzugshauben, die für den Betrieb mit einem externem Gebläse vorgesehen sind (nur Typenreihe ...EXT), ist zusätzlich die Verbindung beider Einheiten über die Verbindungsleitung mit den Steckverbindern herzustellen. Diese Geräte dürfen nur mit einem externen Gebläse von Miele kombiniert werden.
- ▶ Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nur im montierten Zustand, damit die sichere Funktion gewährleistet ist.

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Das Berühren spannungsführender Anschlüsse sowie das Verändern des elektrischen und mechanischen Aufbaus gefährden Sie und führen möglicherweise zu Funktionsstörungen der Dunstabzugshaube. Öffnen Sie das Gehäuse nur so weit es im Rahmen der Montage und Reinigung beschrieben ist. Auf keinen Fall weitere Teile des Gehäuses öffnen.

► Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von Miele autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.

► Ein beschädigtes Anschlusskabel (wenn vorhanden) darf aus Sicherheitsgründen nur von qualifizierten Fachleuten ausgetauscht werden.


► Nur bei Original-Ersatzteilen gewährleistet Miele, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Defekte Bauteile dürfen nur gegen solche ausgetauscht werden.

► Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss die Dunstabzugshaube vollständig vom Netz getrennt sein. Stellen Sie dies sicher, indem Sie

- die Sicherungen der Hausinstallation ausschalten oder
- die Schraubsicherungen der Hausinstallation ganz herausschrauben oder
- den Netzstecker (wenn vorhanden) aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei nicht an der Netzanschlussleitung, sondern am Netzstecker.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Gleichzeitiger Betrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte

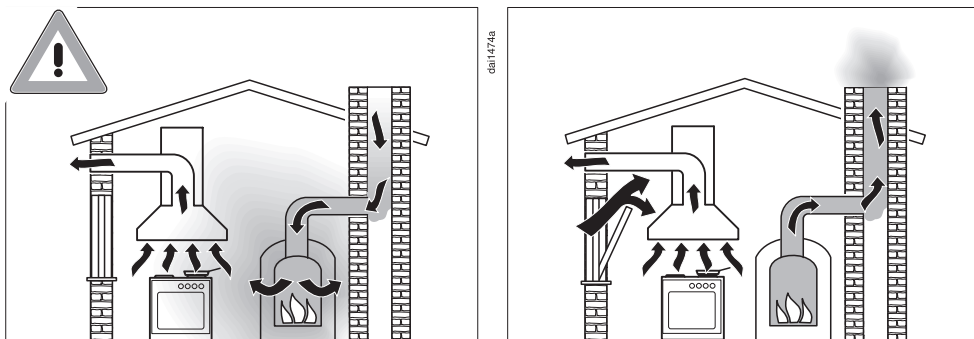

Vergiftungsgefahr durch Verbrennungsgase!

► Bei gleichzeitiger Nutzung der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte im gleichen Raum oder Lüftungsverbund ist größte Vorsicht geboten.

Raumluftabhängige Feuerstätten beziehen ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellungsraum und führen ihre Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie. Dies können z. B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizeinrichtungen, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Kochmulden oder Backöfen sein.

Die Dunstabzugshaube entzieht der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft. Dies gilt für den Abluftbetrieb und für den Umluftbetrieb mit außerhalb des Raumes angeordneter Umluftbox. Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Die Feuerstätte erhält zu wenig Verbrennungsluft. Die Verbrennung wird beeinträchtigt. Giftige Verbrennungsgase können aus dem Kamin oder Abzugschacht in die Wohnräume gezogen werden. Es besteht Lebensgefahr!

Sicherheitshinweise und Warnungen

Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshaube und raumluftabhängiger Feuerstätte im Raum oder Lüftungsverbund ein Unterdruck von höchstens 4 Pa (0,04 mbar) erreicht und damit ein Rücksaugen der Feuerstättenabgase vermieden wird.

Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in Türen oder Fenstern, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann.

Hierbei ist auf einen ausreichenden Querschnitt der Zuströmöffnung zu achten.

Ein Zuluft- / Abluftmauerkasten allein stellt in der Regel keine ausreichende Luftversorgung sicher.



Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Ziehen Sie dazu den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu.

Wird die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb eingesetzt, wobei die Luft in den Aufstellungsraum zurückgeführt wird, ist der gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte unbedenklich.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Sachgemäßer Gebrauch

► Durch offene Flammen besteht Brandgefahr!

Arbeiten Sie nie mit offener Flamme unter der Dunstabzugshaube. So ist z. B. das Flambieren und das Grillen mit offener Flamme verboten. Die eingeschaltete Dunstabzugshaube zieht die Flammen in den Filter. Abgelagertes Küchenfett kann sich entzünden.

► Starke Hitzeeinwirkung beim Kochen auf einer Gaskochstelle kann die Dunstabzugshaube beschädigen.

- Lassen Sie eine Gaskochstelle nie ohne aufgesetztes Kochgeschirr brennen. Schalten Sie auch bei kurzzeitigem Herunternehmen des Kochgeschirrs die Gaskochstelle aus.
- Wählen Sie Kochgeschirr, das der Größe der Kochstelle entspricht.
- Regeln Sie die Flamme so, dass sie keinesfalls über das Kochgeschirr hinausragt.
- Vermeiden Sie das übermäßige Erhitzen des Kochgeschirrs (z. B. beim Kochen mit einem Wok).

► Kondenswasser kann zu Korrosionsschäden an der Dunstabzugshaube führen.

Schalten Sie die Dunstabzugshaube immer ein, wenn eine Kochstelle benutzt wird, damit sich kein Kondenswasser ansammeln kann.

► Überhitzte Öle und Fette können sich selbst entzünden und dadurch die Dunstabzugshaube in Brand setzen.

Beaufsichtigen Sie Töpfe, Pfannen und Frittiergeräte, wenn Sie mit Ölen und Fetten arbeiten. Auch das Grillen über Elektro-Grillgeräten muss unter ständiger Aufsicht erfolgen.

► Fett- und Schmutzablagerungen beeinträchtigen die Funktion der Dunstabzugshaube.

Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nie ohne Fettfilter, um die Reinigung der Kochwrasen zu gewährleisten.

► Ein überfetteter Filter bedeutet Brandgefahr!

Reinigen oder wechseln Sie die Filter in regelmäßigen Abständen.

► Beachten Sie, dass sich die Dunstabzugshaube beim Kochen durch die aufsteigende Hitze stark erwärmen kann.

Berühren Sie das Gehäuse und die Fettfilter erst, wenn sich die Dunstabzugshaube abgekühlt hat.

► Der Dampf eines Dampf-Reinigers kann an spannungsführende-Teile gelangen und einen Kurzschluss verursachen.

Benutzen Sie zum Reinigen der Dunstabzugshaube niemals einen Dampf-Reiniger.

Sachgemäße Montage

► Beachten Sie zu Ihrem Kochgerät die Angaben des Herstellers, ob darüber der Betrieb einer Dunstabzugshaube möglich ist.

► Ein zu geringer Abstand zwischen Kochgerät und Dunstabzugshaube kann zu Beschädigungen der Dunstabzugshaube führen. Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, sind zwischen Kochgerät und Unterkante der Dunstabzugshaube die im Kapitel "Gerätemaße" angegebenen Abstände zu beachten.

Sollten verschiedene Kochgeräte unter der Dunstabzugshaube betrieben werden, für die unterschiedliche Sicherheitsabstände gelten, ist der größte angegebene Sicherheitsabstand zu beachten.

► Über Feuerungsstätten mit festen Brennstoffen darf die Dunstabzugshaube nicht montiert werden.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Zum Verlegen der Abluftleitung dürfen nur Rohre oder Schläuche aus nichtbrennbarem Material verwendet werden. Diese sind im Fachhandel oder beim Kundendienst erhältlich.
- ▶ Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht geführt werden, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen mit Feuerstätten dient.
- ▶ Soll die Abluft in einen außer Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin geführt werden, so sind die behördlichen Vorschriften zu beachten.

Zubehör

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Miele Original-Zubehör. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Entsorgung der Transportverpackung


Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr! Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell wie möglich.

Entsorgung des Altgerätes



Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

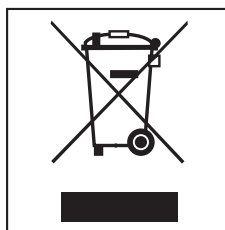

Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Gerätebeschreibung

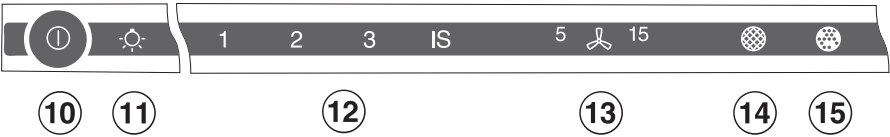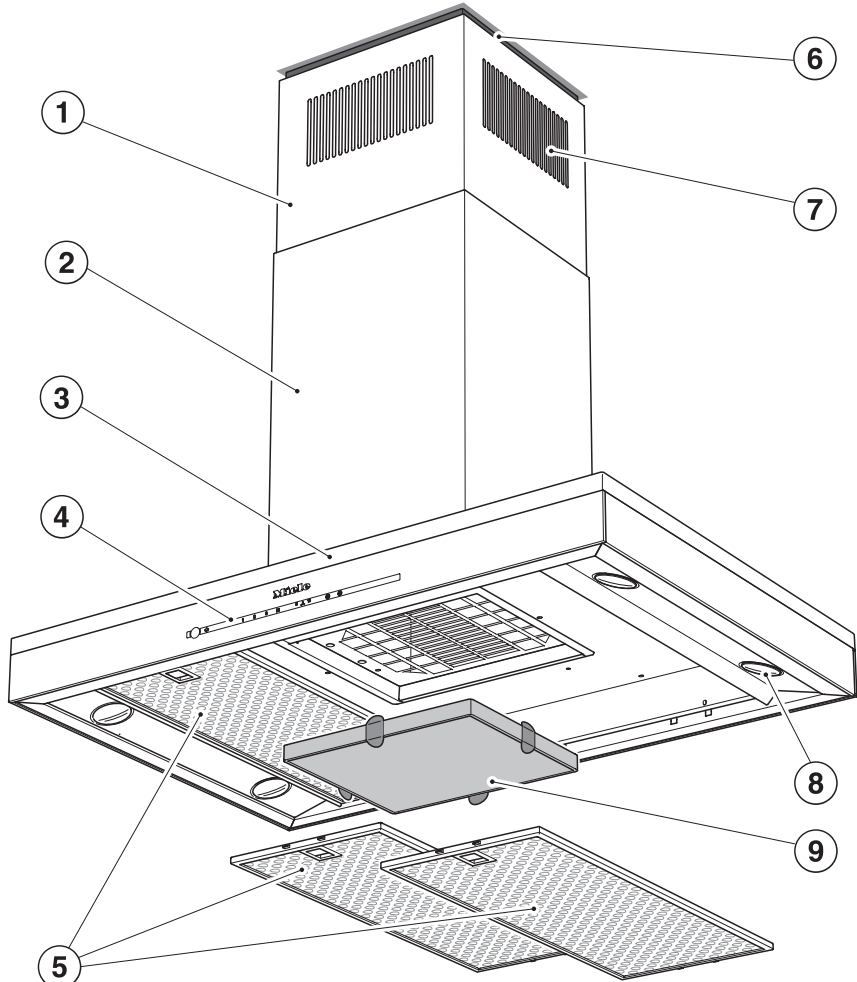

① Teleskop

② Kamin

③ Wrasenschirm

④ Bedienelemente

⑤ Fettfilter

⑥ Distanzrahmen

Der Distanzrahmen erzeugt eine Schattenfuge zwischen Kamin und Decke. Die Dunstabzugshaube kann mit oder ohne Distanzrahmen montiert werden.

⑦ Umluftaustritt

(nur bei Umluftbetrieb)

⑧ Kochstellenbeleuchtung

⑨ Geruchsfilter

Nachkaufbares Zubehör für Umluftbetrieb

⑩ Sensortaste zum Ein- und Ausschalten des Gebläses

⑪ Sensortaste für die Kochstellenbeleuchtung

⑫ Sensortasten zur Einstellung der Gebläseleistung

⑬ Sensortaste für die Nachlauf-Funktion

Hiermit können Sie die Nachlauffunktion aktivieren. Das Gebläse wird automatisch nach wahlweise 5 oder 15 Minuten abgeschaltet.

⑭ Fettfilter-Sensortaste

Die Sensortaste leuchtet, wenn die Fettfilter gereinigt werden müssen.

Mit der Sensortaste kann jederzeit nach Reinigung der Fettfilter der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden (siehe "Reinigung und Pflege").

Außerdem ist die Abfrage und Änderung der Betriebsstunden möglich.

⑮ Geruchsfilter-Sensortaste

Die Sensortaste leuchtet, wenn der im Umluftbetrieb eingesetzte Geruchsfilter ausgetauscht werden muss. Dazu ist bei der ersten Inbetriebnahme der Betriebsstundenzähler zu aktivieren.

Mit der Taste kann jederzeit nach Wechsel des Geruchsfilters der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden (siehe "Reinigung und Pflege").


Außerdem ist die Abfrage und Änderung der Betriebsstunden möglich.

Zur Handhabung der Funktionen beachten Sie das Kapitel "Bedienung".

Funktionsbeschreibung

Die Dunstabzugshaube arbeitet

... im Abluftbetrieb:

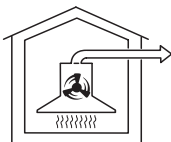

Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter gereinigt und nach außen geleitet.

Für den Fall, dass Ihr Abluftsystem nicht über eine **Rückstauklappe** verfügt, liegt der Dunstabzugshaube eine Rückstauklappe bei. Sie wird in den Ausblasstutzen der Motoreinheit eingesetzt.

Eine Rückstauklappe im Abluftsystem sorgt dafür, dass bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube kein ungewollter Luftaustausch zwischen Raum- und Außenluft stattfindet.

Sie ist bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube geschlossen.

Nach dem Einschalten des Gerätes öffnet sich die Rückstauklappe, sodass die Abluft ungehindert nach außen transportiert werden kann.

... im Umluftbetrieb:

(mit Umbausatz und GeruchsfILTER als nachkaufbares Zubehör, siehe "Technische Daten")




Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter und zusätzlich durch einen **GeruchsfILTER** gereinigt. Die Luft wird durch Öffnungen im Teleskop der Dunstabzugshaube in die Küche zurückgeführt.

Bei Umluftbetrieb bitte darauf achten, dass der GeruchsfILTER eingesetzt ist, siehe "Reinigung und Pflege".

... mit externem Gebläse:

(Geräte der Typenreihe ...EXT)

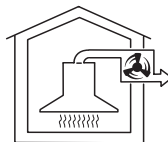

Bei Dunstabzugshauben, die für den Betrieb mit einem externen Gebläse vorbereitet sind, wird ein Absauggebläse außerhalb des Raumes an einem Standort Ihrer Wahl montiert.

Das externe Gebläse wird durch eine Steuerleitung mit der Dunstabzugshaube verbunden und über die Bedienelemente der Dunstabzugshaube gesteuert.

Con@ctivity 2.0-Funktion


Automatische Steuerung

Diese Dunstabzugshaube ist mit einem Kommunikationsmodul ausgestattet. Es erlaubt die automatische Steuerung der Dunstabzugshaube in Abhängigkeit vom Betriebszustand eines autarken Miele Elektro-Kochfeldes.

Das Kochfeld übermittelt die Informationen zum Betriebszustand per Funk an die Dunstabzugshaube.

- Beim Einschalten einer Kochstelle wird selbstständig die Kochstellenbeleuchtung und nach kurzer Zeit das Gebläse der Dunstabzugshaube eingeschaltet.
- Während des Kochens wählt die Dunstabzugshaube automatisch die Gebläsestufe. Die Höhe der Gebläsestufe hängt von der Anzahl der eingeschalteten Kochstellen und der gewählten Kochstufen ab.
- Nach dem Kochen schaltet sich das Gebläse und die Kochstellenbeleuchtung nach einer vorgegebenen Nachlaufzeit automatisch aus.

Detaillierte Informationen zur Funktion entnehmen Sie dem Kapitel "Bedienung".

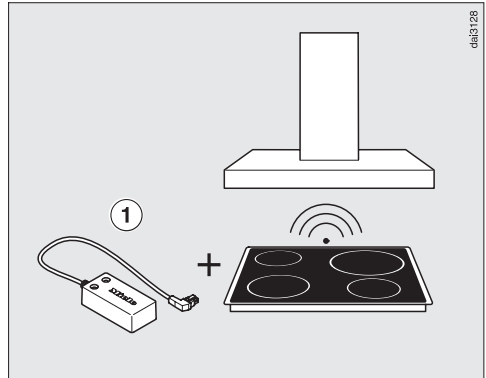

Voraussetzung für die Kommunikation ist, dass das Kochfeld mit dem zugehörigen Con@ctivity 2.0-Stick ① ausgestattet ist.

Der Con@ctivity 2.0-Stick für das Kochfeld liegt dieser Dunstabzugshaube bei. Beachten Sie die Montageanweisung des Con@ctivity 2.0-Sticks, ob der Anschluss möglich ist.

Damit Sie die Con@ctivity 2.0-Funktion nutzen können, muss eine Funkverbindung zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube hergestellt werden (siehe "Con@ctivity 2.0-Funktion aktivieren").

Bedienung (Automatischer-Betrieb)

Wenn Con@ctivity 2.0 aktiviert ist, arbeitet die Dunstabzugshaube immer im Automatikbetrieb (siehe "Con@ctivity 2.0-Funktion aktivieren").

Um die Dunstabzugshaube manuell zu bedienen, siehe "Kochen ohne Con@ctivity 2.0-Funktion".

Kochen mit Con@ctivity 2.0-Funktion (Automatischer Betrieb)

- Schalten Sie eine Kochstelle mit beliebiger Stufe ein.

Das Licht der Dunstabzugshaube schaltet sich ein.


Nach einigen Sekunden schaltet sich das Gebläse ein, zunächst kurz in Stufe **2**, dann sofort in Stufe **1**.

Während des Kochens wählt die Dunstabzugshaube automatisch die Gebläsestufe.

Die Höhe der Gebläsestufe hängt von der Anzahl der eingeschalteten Kochstellen und der gewählten Kochstufen ab.

- Wenn Sie am Kochfeld eine höhere Leistungsstufe wählen oder mehrere Kochstellen einschalten, schaltet auch die Dunstabzugshaube in eine höhere Gebläsestufe.
- Wenn Sie die Leistungsstufe am Kochfeld verringern oder Kochstellen ausschalten, wird auch die Gebläsestufe angepasst.

Die Gebläsestufe richtet sich dabei nach der insgesamt eingeschalteten Leistung des Kochfeldes.

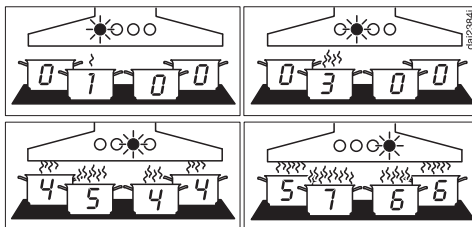

Beispiele für die Gebläsestufen **1** bis **4**

Reaktionszeit

Die Dunstabzugshaube reagiert mit Verzögerung. Damit wird berücksichtigt, dass das Ändern der Leistungsstufe am Kochfeld nicht unmittelbar zu weniger oder mehr Kochwrasen führt.

Da das Kochfeld die Informationen in Intervallen an die Dunstabzugshaube sendet, kann auch dies zu Verzögerungen führen.

Die Reaktion erfolgt innerhalb einiger Sekunden oder weniger Minuten.

Bratvorgang

- Wenn Sie eine Kochstelle auf höchster Stufe einschalten und nach ca. 60 bis 90 Sekunden* auf eine niedrigere Stufe zurückschalten, wird ein Bratvorgang erkannt.
(*60 Sekunden bis 5 Minuten bei einem Highlight-Kochfeld.)

Die Dunstabzugshaube schaltet sich ein und schaltet nach dem Zurückschalten des Kochfeldes auf Stufe **3** und verbleibt in dieser Gebläsestufe ca. 5 Minuten.

Anschließend wird die Gebläsestufe wieder durch die Con@ctivity 2.0-Funktion bestimmt.

- Sie können auch vorzeitig manuell eine andere Gebläsestufe wählen.

Nach dem Kochen

- Wenn Sie alle Kochstellen ausschalten, wird auch das Gebläse innerhalb der nächsten Minuten stufenweise heruntergeschaltet und schließlich ausgeschaltet.
Damit wird die Küchenluft von verbliebenen Wrasen und Gerüchen gereinigt.
- Von der Intensivstufe **IS** schaltet das Gebläse sofort zurück in Stufe **3**.
- Läuft das Gebläse in Stufe **3**, schaltet es nach ca. 1 Minute auf Stufe **2** zurück.
- Von Stufe **2** schaltet es nach 2 Minuten zurück in Stufe **1**.
- Nach 2 Minuten in Stufe **1** schaltet sich das Gebläse aus.
- Nach weiteren 30 Sekunden wird das Licht ausgeschaltet.

Der Kochvorgang ist beendet.

Bedienung (Automatischer-Betrieb)

Den Automatikbetrieb vorübergehend verlassen

- Sie können während des Kochens den Automatikbetrieb vorübergehend verlassen, wenn Sie
 - manuell eine andere Gebläsestufe wählen, oder
 - die Dunstabzugshaube manuell ausschalten, oder
 - die Nachlauffunktion "5 15" der Dunstabzugshaube aktivieren.
Das Gebläse schaltet sich nach der gewählten Nachlaufzeit aus.
Das Licht bleibt eingeschaltet.

Die Funktionen der Dunstabzugshaube sind nun manuell zu bedienen (siehe "Kochen ohne Con@ctivity 2.0-Funktion").

- Die Dunstabzugshaube kehrt wieder in den Automatikbetrieb zurück, wenn
 - Sie nach manueller Wahl einer Gebläsestufe die Dunstabzugshaube ca. 5 Minuten nicht bedienen, oder
 - die manuell gewählte Gebläsestufe wieder der automatischen entspricht, oder
 - das Gebläse der Dunstabzugshaube und das Kochfeld mindestens 30 Sekunden ausgeschaltet waren.
Beim nächsten Einschalten des Kochfeldes startet wieder der Automatikbetrieb.

- Wenn Sie die Dunstabzugshaube für einen kompletten Kochvorgang manuell bedienen wollen, schalten Sie das Gebläse der Dunstabzugshaube **vor** dem Kochfeld ein.
Wenn nach dem Kochen die Dunstabzugshaube und das Kochfeld mindestens 30 Sekunden ausgeschaltet waren, startet beim nächsten Einschalten des Kochfeldes wieder der Automatikbetrieb.

Kochen ohne Con@ctivity 2.0-Funktion (Manueller Betrieb)

Voraussetzung ist, dass die Con@ctivity 2.0-Funktion nicht aktiviert ist.

Aber auch bei aktiver Con@ctivity 2.0-Funktion ist vorübergehend die manuelle Bedienung möglich (siehe "Den Automatikbetrieb vorübergehend verlassen").

Gebläse einschalten ①

- Berühren Sie die Ein/Aus-Taste ①.

Das Gebläse schaltet auf Stufe **2**.

Leistungsstufe wählen

Dem normalen Kochen dienen je nach Intensität der Kochdünste die Leistungsstufen **1** bis **3**.

- Wählen Sie durch Berühren der Sensortasten **1** bis **3** die gewünschte Leistungsstufe.

Intensivstufe

- Für vorübergehende starke Wrasen- und Geruchsentwicklung, z.B. beim Anbraten, wählen Sie die Stufe **IS** als Intensivstufe.

Nachlauf-Funktion "5 15"

Es ist empfehlenswert, das Gebläse nach dem Kochen noch einige Minuten weiterlaufen zu lassen.

Damit wird die Küchenluft von verbliebenen Wrasen und Gerüchen gereinigt.

Die Nachlauf-Funktion bietet die Möglichkeit, dass sich das Gebläse nach einer vorgewählten Zeit automatisch abschaltet.

- Berühren Sie nach dem Kochen bei eingeschaltetem Gebläse die Nachlauf-Taste 15 –

- 1-mal: Das Gebläse schaltet sich nach 5 Minuten aus (**5** 15 leuchtet).
- 2-mal: Das Gebläse schaltet sich nach 15 Minuten aus (15 15 leuchtet).

- Wenn Sie die Nachlauf-Taste 15 erneut berühren, bleibt das Gebläse eingeschaltet (**5** 15 erlischt).

Gebläse ausschalten ①

- Schalten Sie das Gebläse durch Berühren der Ein/Aus-Taste ① aus.

Kochstellenbeleuchtung ☼

Die Kochstellenbeleuchtung können Sie unabhängig vom Gebläse ein- oder ausschalten.

- Berühren Sie dazu die Beleuchtungs-Taste ☼.

Bedienung (Manueller Betrieb)

Power Management System

Das Power Management System dient der Energieeinsparung.

Es sorgt dafür, dass automatisch das Gebläse zurückgeschaltet und die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

- Ist die Intensivstufe des Gebläses gewählt, wird nach 5 Minuten automatisch auf die Stufe 3 zurückgeschaltet, anschließend nach 2 Stunden auf Stufe 2, nach weiteren 30 Minuten auf Stufe 1. Dann wird nach 30 Minuten das Gebläse ausgeschaltet.
- Sind die Gebläsestufen 2 oder 3 gewählt, wird nach 2 Stunden auf die niedrigere Stufe zurückgeschaltet und dann in 30 Minuten-Schritten bis zum Ausschalten zurückgeschaltet.
- Ist die Stufe 1 gewählt, wird das Gebläse nach 2 Stunden ausgeschaltet.
- Die eingeschaltete Kochstellenbeleuchtung wird nach 12 Stunden ausgeschaltet.

Falls gewünscht, haben Sie die Möglichkeit, das Power Management System zu deaktivieren.

■ Berühren Sie die Nachlauf-Taste  ca. 10 Sekunden, bis die Anzeige **1** der Gebläsestufenanzeige leuchtet.

■ Berühren Sie anschließend nacheinander

- die Beleuchtungs-Taste .
- die Taste **1** und wieder
- die Beleuchtungs-Taste .

Ist das Power Management System aktiviert, leuchten die Anzeigen **1** und **IS** dauernd.

■ Zum Deaktivieren des Power Management Systems die Taste **1** berühren.

Die Anzeigen **1** und **IS** blinken.

Zum Aktivieren die Taste **IS** berühren.

■ Bestätigen Sie den Vorgang mit der Nachlauf-Taste .

Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Bedienung (Automatischer und manueller Betrieb)

Betriebsstundenzähler

Die Zeit, die die Dunstabzugshaube in Betrieb ist, wird vom Gerät gespeichert.

Die Betriebsstundenzähler signalisieren, wenn Fettfilter oder GeruchsfILTER gereinigt oder gewechselt werden müssen.

Betriebsstundenzähler Fettfilter

Nach einer Betriebszeit von 30 Stunden oder der selbst gewählten Betriebszeit leuchtet die Fettfilter-Taste .

Die Fettfilter müssen dann gereinigt und der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden (siehe "Reinigung und Pflege").

Betriebsstundenzähler Fettfilter ändern

Der Betriebsstundenzähler lässt sich an die Kochgewohnheiten anpassen.

Werkseitig eingestellt ist ein Reinigungs-Intervall von 30 Stunden.

Eine kürzere Zeit von 20 Stunden ist sinnvoll, wenn Sie viel braten und fritieren.

Auch wenn Sie nur gelegentlich kochen, ist ein kurzer Reinigungsintervall sinnvoll.

Dadurch wird verhindert, dass sich angesammeltes Fett verhärtet und die Reinigung erschwert.

Ein längerer Reinigungs-Intervall von 40 oder 50 Stunden ist wählbar, wenn Sie regelmäßig sehr fettarm kochen.

Zum Ändern der Betriebszeit:

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste  aus.
- Berühren Sie gleichzeitig die Nachlauf-Taste  und die Fettfilter-Taste .

Die Fettfilter-Taste  und eine der Sensortasten **1** bis **IS** blinken.

Die Sensortasten **1** bis **IS** zeigen die eingestellte Zeit an:

Sensortaste **1** 20 Stunden
Sensortaste **2** 30 Stunden
Sensortaste **3** 40 Stunden
Sensortaste **IS** 50 Stunden

- Wählen Sie durch Berühren der jeweiligen Ziffer die gewünschte Zeit.
- Bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren der Fettfilter-Taste .

Alle Lampen erlöschen.

Erfolgt Ihre Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Betriebsstundenzähler Fettfilter abfragen

Vor Ablauf der Betriebszeit können Sie sich anzeigen lassen, wie viel Prozent der Zeit bereits abgelaufen ist.

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste  ein.
- Halten Sie die Fettfilter-Taste  gedrückt.

Bedienung (Automatischer und manueller Betrieb)

Eine oder mehrere der Sensortasten **1** bis **IS** blinken.

Die Anzahl der blinkenden Sensortasten gibt die abgelaufene Betriebszeit in Prozent an.

Sensortaste 1	25 %
Sensortasten 1 und 2	50 %
Sensortasten 1 bis 3	75 %
Sensortasten 1 bis IS	100 %

- Wenn Sie die Fettfilter-Taste  loslassen, wird wieder die aktuelle Gebläsestufe angezeigt.

Beim Ausschalten der Dunstabzugshaube oder bei Stromausfall bleiben die abgelaufenen Betriebsstunden gespeichert.

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter

(nur bei Umluftbetrieb)

Der Betriebsstundenzähler für den Geruchsfilter ist **werkseitig nicht aktiviert**.

Stellen Sie für den Umluftbetrieb die Betriebszeit entsprechend Ihren Kochgewohnheiten ein.

Nach der vorgewählten Betriebszeit leuchtet die Kontrolllampe der Sensortaste .

- Der Geruchsfilter muss dann gewechselt werden.

Der Betriebsstundenzähler muss anschließend wieder zurückgesetzt werden (siehe "Reinigung und Pflege").

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter aktivieren/ändern

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste  aus.
- Berühren Sie gleichzeitig die Nachlauf-Taste  und die Geruchsfilter-Taste .

Die Geruchsfilter-Taste  und eine der Sensortasten **1** bis **IS** blinken.

Die Sensortasten **1** bis **IS** zeigen die eingestellte Zeit an:

Sensortaste 1	120 Stunden
Sensortaste 2	180 Stunden
Sensortaste 3	240 Stunden
Sensortaste IS	deaktiviert

- Wählen Sie durch Berühren der jeweiligen Ziffer die gewünschte Zeit.
- Bestätigen Sie den Vorgang mit der Geruchsfilter-Taste .

Alle Lampen erlöschen.

Erfolgt Ihre Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Bedienung (Automatischer und manueller Betrieb)

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter abfragen

Vor Ablauf der Betriebszeit können Sie sich anzeigen lassen, wie viel Prozent der Zeit bereits abgelaufen ist.

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste ① ein.
- Halten Sie die Geruchsfilter-Taste  gedrückt.

Eine oder mehrere der Sensortasten **1** bis **IS** blinken.

Die Anzahl der blinkenden Sensortasten gibt die abgelaufene Betriebszeit in Prozent an.

Sensortaste 1	25 %
Sensortasten 1 und 2	50 %
Sensortasten 1 bis 3	75 %
Sensortasten 1 bis IS	100 %

Wenn Sie die Geruchsfilter-Taste  loslassen, wird wieder die aktuelle Gebläsestufe angezeigt.

Beim Ausschalten der Dunstabzugshaube oder bei Stromausfall bleiben die abgelaufenen Betriebsstunden gespeichert.

Signalton Sensortasten

Beim Wählen einer Funktion mit den Sensortasten ertönt zur Bestätigung ein kurzer Signalton.

Der Signalton kann deaktiviert werden.

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste ① aus.
- Berühren Sie gleichzeitig die Sensortaste **IS** und die Fettfilter-Taste  ca. 5 Sekunden lang, bis ein kurzer Signalton ertönt. Anschließend ist der Signalton für alle Funktionen ausgeschaltet.
- Um den Signalton wieder zu aktivieren, verfahren Sie in gleicher Weise.

Nachdem die Dunstabzugshaube vom Elektronetz getrennt war oder nach einem Stromausfall ist der Signalton unabhängig von der letzten Einstellung wieder aktiviert.

Reinigung und Pflege

 Trennen Sie vor jeder Wartung und Pflege die Dunstabzugshaube vom Elektronetz (siehe Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen").

Gehäuse

Allgemein

Die Oberflächen und Bedienelemente sind empfindlich gegen Kratzer und Schnitte. Beachten Sie daher die folgenden Reinigungshinweise.

- Reinigen Sie alle Oberflächen und Bedienelemente nur mit einem Schwammtuch, Spülmittel und warmem Wasser.
- Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem weichen Tuch.
- Die Glasflächen können zusätzlich mit einem handelsüblichen Glasreiniger behandelt werden.

Nicht zu verwenden sind

- soda-, säure-, chlorid- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel,
- scheuernde Reinigungsmittel, wie z. B. Scheuermilch, scheuernde Schwämme, wie z. B. Topfschwämme oder gebrauchte Schwämme, die noch Reste von Scheuermitteln enthalten.
- scharfe Metallschaber,
- Backofenspray.

Besondere Hinweise für Edelstahlflächen

Über die allgemeinen Hinweise hinaus eignet sich zur Reinigung der Edelstahlflächen ein nicht scheuerndes Edelstahl-Reinigungsmittel.

Um ein schnelles Wiederverschmutzen zu verhindern, ist die Behandlung mit einem Edelstahl-Pflegemittel empfehlenswert (erhältlich über den Kundendienst). Tragen Sie das Mittel mit einem weichen Tuch flächig und sparsam auf.

Besondere Hinweise für farbig beschichtete Gehäuse

Über die allgemeinen Hinweise hinaus ist zu berücksichtigen, dass es bei der Reinigung nicht vermeidbar ist, kleinste Kratzer auf der Oberfläche zu verursachen.

Diese können in Kombination mit Halogen-Beleuchtung der Küche zu optischen Beeinträchtigungen führen.


Fettfilter

Die wiederverwendbaren Metall-Fettfilter im Gerät nehmen die festen Bestandteile des Kuchendunstes auf (Fett, Staub usw.) und verhindern so ein Verschmutzen der Dunstabzugshaube.

Reinigen Sie die Fettfilter spätestens dann, wenn die Fettfilter-Taste  leuchtet.

Empfehlenswert ist es, die Fettfilter alle 3–4 Wochen zu reinigen, da sich angesammeltes Fett über einen längeren Zeitraum verhärtet und die Reinigung erschwert.

 Ein überfetteter Filter bedeutet Brandgefahr!

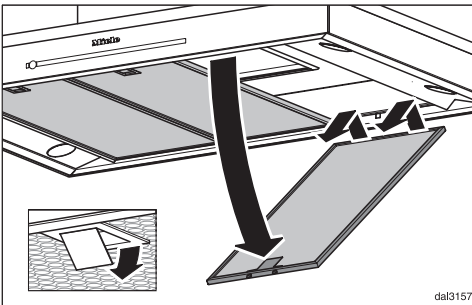

- Die Verriegelung des Fettfilters öffnen, den Fettfilter ca. 45° nach unten schwenken, hinten aushaken und herausnehmen.

Um Beschädigungen der Filter und der Kochfläche zu vermeiden, die Fettfilter beim Hantieren sicher festhalten.

Reinigung der Fettfilter von Hand

- Reinigen Sie die Fettfilter mit einer Spülbürste in warmem Wasser, dem ein mildes Handspülmittel zugegeben wird.
Verwenden Sie Handspülmittel nicht konzentriert.

Nicht zu verwenden sind

- kalklösende Reinigungsmittel,
- Scheuermilch, Scheuermilch oder aggressive Allzweckreiniger.
- Backofenspray


Reinigung der Fettfilter in der Geschirrspülmaschine

- Die Fettfilter möglichst senkrecht oder geneigt in den Unterkorb stellen. Achten Sie darauf, dass sich der Sprüharm frei bewegen kann.
- Die Fettfilter bei maximal 65° C spülen. Wählen Sie dazu bei einer Miele Geschirrspülmaschine das Automatic-Programm.
- Verwenden Sie einen milden Geschirrspülmaschinen-Reiniger.

Bei der Reinigung der Fettfilter in der Geschirrspülmaschine kann es je nach verwendetem Reiniger zu bleibenden Verfärbungen der innenliegenden Filterflächen kommen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion der Fettfilter.

Reinigung und Pflege

- Legen Sie nach dem Reinigen die Fettfilter zum Trocknen auf eine saugfähige Unterlage.
- Reinigen Sie bei herausgenommenen Fettfiltern auch die zugänglichen Gehäuseteile von abgelagertem Fett. Dadurch beugen Sie der Brandgefahr vor.
- Setzen Sie die Fettfilter wieder ein. Achten Sie darauf, dass beim Einsetzen der Fettfilter die Verriegelung nach unten weist.

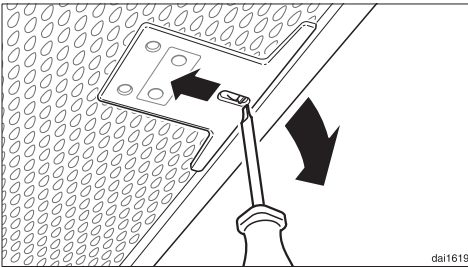

- Sollten die Fettfilter einmal verkehrt eingesetzt worden sein, können Sie die Verriegelung durch die Aussparungen mit einem kleinen Schraubendreher entriegeln.

Betriebsstundenzähler Fettfilter zurücksetzen

Setzen Sie nach der Reinigung den Betriebsstundenzähler zurück.

- Berühren Sie bei eingeschaltetem Gebläse die Fettfilter-Taste  für ca. 3 Sekunden, bis nur noch die Sensortaste **1** blinkt. Das Licht der Fettfilter-Taste  erlischt.

Wenn Sie die Fettfilter **vor** Ablauf der Betriebsstunden reinigen:


- Berühren Sie die Fettfilter-Taste  für ca. 6 Sekunden, bis nur noch die Sensortaste **1** blinkt.

Geruchsfilter einsetzen / austauschen

Bei Umluftbetrieb muss zu den Fettfiltern ein Geruchsfilter eingesetzt werden. Dieser bindet die beim Kochen anfallenden Geruchsstoffe. Er wird im Wrasenschirm oberhalb der Fettfilter eingesetzt.

Sie erhalten den Geruchsfilter im Fachhandel oder beim Kundendienst. Typ und Bezeichnung entnehmen Sie dem Kapitel "Technische Daten".

- Zur Montage oder zum Wechsel des Geruchsfilters müssen die Fettfilter wie zuvor beschrieben herausgenommen werden.

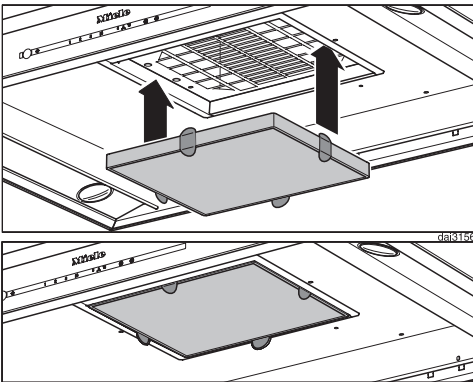

- Den Geruchsfilter aus der Verpackung nehmen und in den Saugrahmen einsetzen.
- Die Fettfilter wieder einsetzen.

Beim ersten Einsetzen:

- Aktivieren Sie den Betriebsstundenzähler (siehe Kapitel "Bedienung").

Tauschen Sie den Geruchsfilter immer dann aus, wenn

- die Geruchsfilter-Taste  leuchtet oder
- die Geruchsstoffe nicht mehr ausreichend gebunden werden.

Spätestens sollte er jedoch alle 6 Monate gewechselt werden.

Den gebrauchten Geruchsfilter können Sie im Hausmüll entsorgen.

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter zurücksetzen


Setzen Sie nach dem Wechsel den Betriebsstundenzähler zurück.

- Bei eingeschaltetem Gebläse die Geruchsfilter-Taste  für ca. 3 Sekunden berühren, bis nur noch die Sensortaste **1** blinkt. Das Licht der Geruchsfilter-Taste  erlischt.

Wenn Sie den Geruchsfilter **vor** Ablauf der Betriebsstunden wechseln:

- Berühren Sie die Geruchsfilter-Taste  für ca. 6 Sekunden, bis nur noch die Sensortaste **1** blinkt.

Gerätemaße

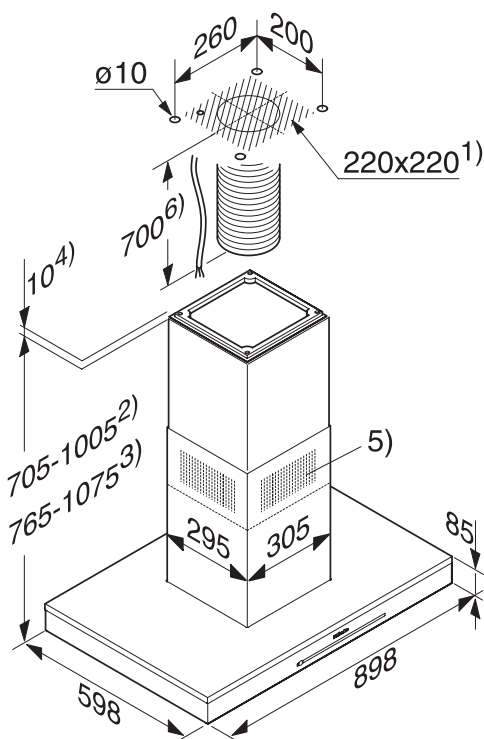

1) Installationsbereich

Durchführung für die Abluftleitung, das Netzkabel und bei Geräten der Typenreihe ...EXT des Verbindungskabels zum externen Gebläse.

Bei Umluftbetrieb ist nur das Verlegen eines Netzkabels erforderlich.

2) Mögliche Gerätehöhe bei Abluftbetrieb

3) Mögliche Gerätehöhe bei Umluftbetrieb

4) Montage alternativ mit Distanzrahmen

5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert

6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

Abluftstutzen Ø 150 mm

Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube (S)

Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, ist zwischen Kochgerät und der Unterkante der Dunstabzugshaube folgender Sicherheitsabstand **mindestens** einzuhalten:

Kochgerät	Abstand S
Elektro-Kochstelle	450 mm
Elektro-Grill	650 mm
Frittiergerät (elektrisch)	650 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung, bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW leistet.	650 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle mit einer Gesamtleistung von mehr als 12,6 kW, oder eine mehrflammige Gas-Kochstelle, bei der ein Brenner mehr als 4,5 kW leistet.	760 mm
Einzel-Gas-Kochstelle mit maximal 6 kW Leistung	650 mm
Einzel-Gas-Kochstelle mit mehr als 6 kW Leistung	760 mm


Beachten Sie dazu auch das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

- Für ein freies und unkompliziertes Arbeiten unter der Dunstabzugshaube ist auch über Elektro-Kochstellen ein Abstand von min. 650 mm empfehlenswert.
- Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Gerätehöhe die Körpergröße der Benutzer. Es sollte ihnen ein freies Arbeiten an der Kochstelle und eine optimale Bedienung der Dunstabzugshaube möglich sein.
- Beachten Sie, dass die Kochwrasen mit zunehmendem Abstand zur Kochstelle schlechter erfasst werden.

Montage

 Beachten Sie vor der Montage die Informationen auf den folgenden Seiten und die Kapitel "Gerätemaße" und "Sicherheitshinweise und Warnungen".

Insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht unter Umständen Vergiftungsgefahr!



4 Spannvorrichtungen zum Justieren und Fixieren des Teleskops.



064621B1

4 Schrauben M4 x 8,5 mm zur Befestigung der Spannvorrichtungen.




06095672

14 Schrauben M4 x 8 mm zur Befestigung des Distanzrahmens und der Dunstabzugshaube am Traggestell.



07632740


1 Schraube M4 x 16 mm zur Fixierung des Kamins.

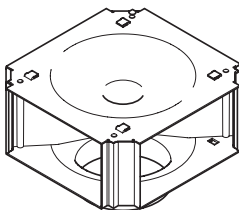

0a3149


Umrüstsatz für Umluftbetrieb DUI 32 (nicht im Lieferumfang, nachkaufbares Zubehör). Der Umrüstsatz enthält Umlenkstutzen, Alu-Schlauch und Schlauchschellen

Montagematerial



08162250

4 Schrauben 7 x 110 mm und





08162240

4 Dübel 10 x 80 mm zur Befestigung der Dunstabzugshaube an der Decke.

 Die Dübel verfügen über eine europäische technische Zulassung für die Verwendung in Betondecken. Verwenden Sie die Dübel nur in Kombination mit den beiliegenden Schrauben 7 x 110 mm.

Wählen Sie für andere Deckenkonstruktionen entsprechende Befestigungsmittel.



Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Decke.

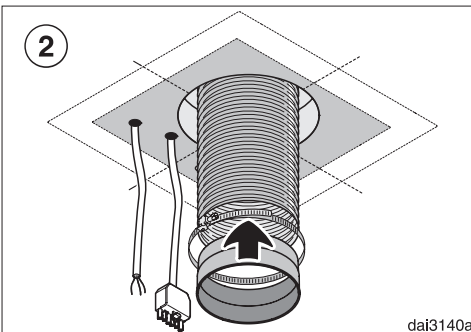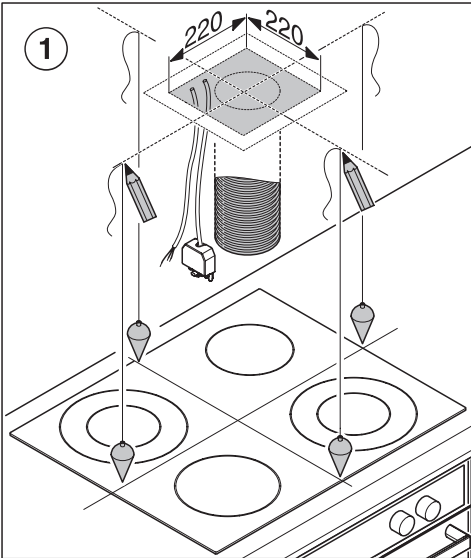

dai3140a


- Zeichnen Sie zwei Mittellinien an die Decke.
- Bei Abluftbetrieb:
 - Verlegen Sie eine Abluftleitung in der Decke und führen Sie sie im gekennzeichneten Bereich aus der Decke. Sie benötigen von der Decke bis zum Abluftanschluss der Dunstabzugshaube einen Abluftschlauch mit einer Länge von ca. 700 mm.
 - Befestigen Sie den Ausblasstutzen an der Abluftleitung, zum Beispiel einen flexiblen Abluftschlauch mit einer Schlauchschelle (nachkaufbares Zubehör).
- Verlegen Sie ein Netzkabel und bei Geräten der Typenreihe ...EXT das Verbindungskabel zum externen Gebläse in der Decke und führen Sie sie im gekennzeichneten Bereich aus der Decke heraus. Sie benötigen von der Decke bis zum Netzanschluss der Dunstabzugshaube eine Länge von ca. 700 mm.

Montage

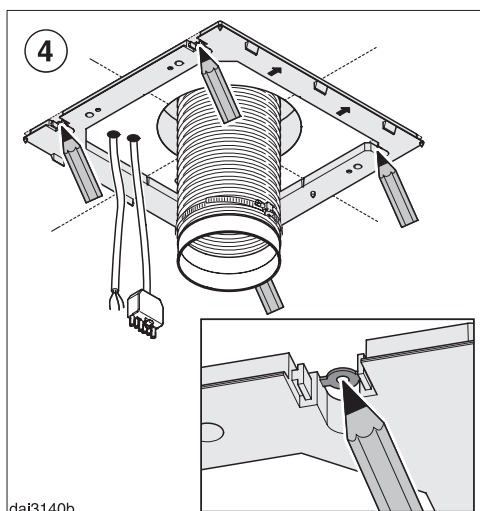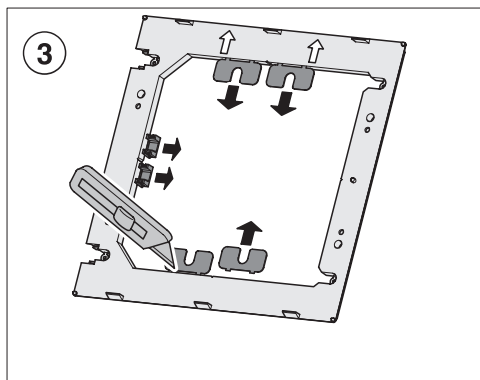


dai3140b

- Lösen Sie mit einem Messer die vier Ausgleichsstreifen und die zwei Blenden vom beiliegenden Distanzrahmen.
- Benutzen Sie den Distanzrahmen als Bohrschablone.
Legen Sie ihn an der Decke an, die Pfeile weisen nach vorne. Richten Sie ihn mit Hilfe der Kerben an den Mittellinien aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.



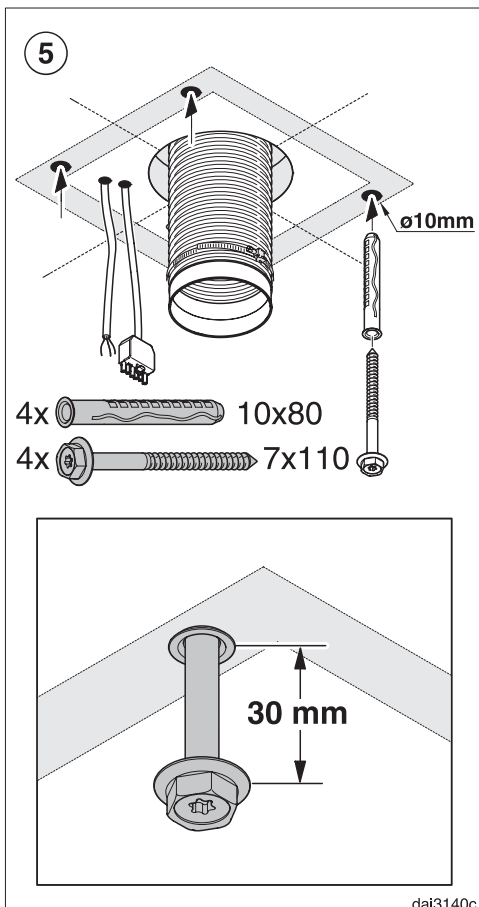


dai3140c

- Erstellen Sie für die beiliegenden Dübel vier Bohrlöcher, Ø 10 mm, ca. 115 mm tief.
- Stecken Sie die vier Dübel in die Löcher, und schrauben Sie die vier Schrauben ein. Lassen Sie sie ca. 30 mm herausstehen.

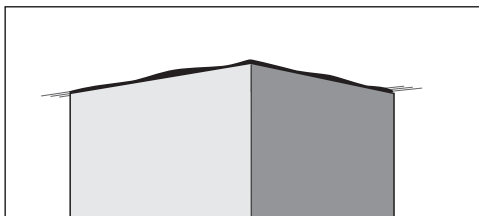

dal3152

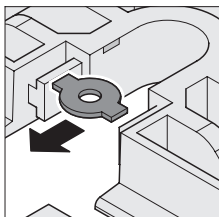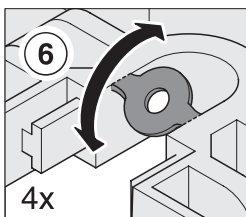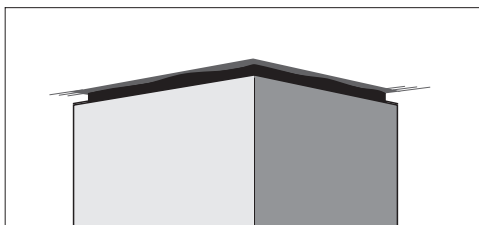


Zwischen Kamin und Decke kann ein Distanzrahmen montiert werden. Er kann verwendet werden, wenn aus optischen Gründen ein Abstand zwischen Decke und Kamin gewünscht wird (Schattenfuge).

Dies kann zum Beispiel erforderlich sein, wenn die Decke nicht waagrecht oder uneben ist.



Die Dunstabzugshaube wird mit den beiliegenden Ausgleichsstreifen senkrecht ausgerichtet. Optische Unregelmäßigkeiten zwischen Kamin und Decke werden durch die Schattenfuge verdeckt.

- Wenn Sie die Dunstabzugshaube mit Distanzrahmen montieren wollen, lösen Sie die vier Einsätze aus den Befestigungslöchern.
- Montieren Sie den Distanzrahmen auf das Traggestell.

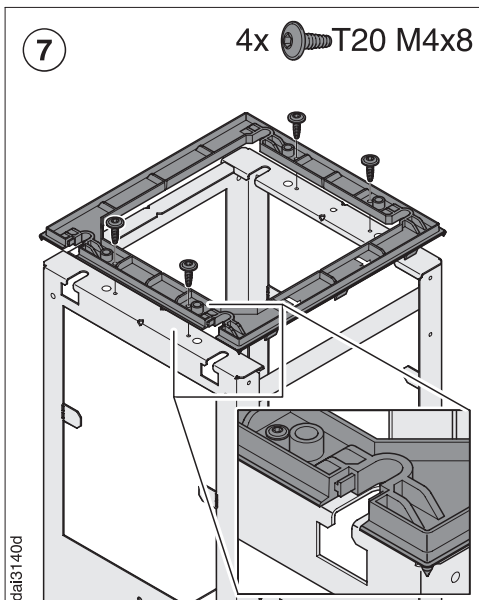


dal3140d






Montage

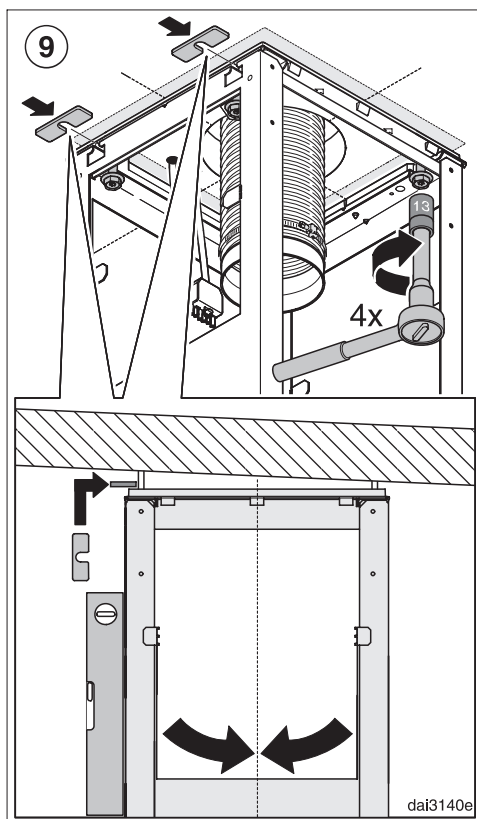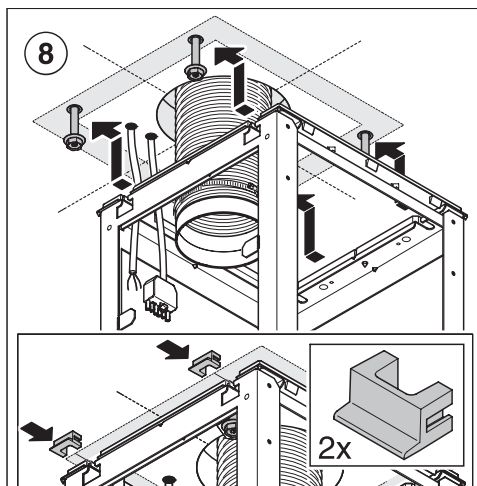

- Hängen Sie das Haltegestell in die vier Schrauben ein. Die Öffnungen für die Schrauben müssen sich von vorne gesehen links befinden.
- Bei Verwendung des Distanzrahmens setzen Sie die zwei Blenden in die Befestigungsöffnungen.
- Richten Sie das Traggestell an den Mittellinien aus und schrauben Sie es fest.
Um die Dunstabzugshaube senkrecht auszurichten können die Ausgleichsstreifen untergelegt werden, die anfangs vom Distanzrahmen gelöst wurden.

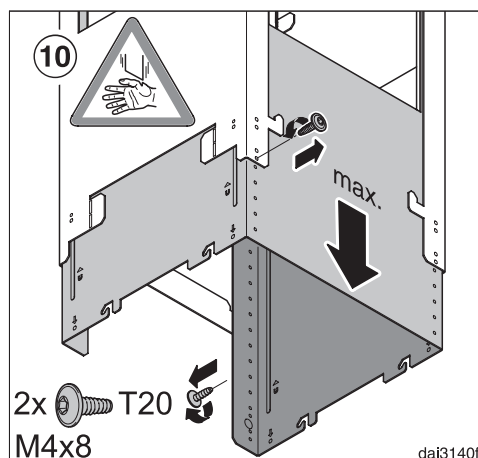





- Halten Sie das Traggestell unten fest, drehen Sie die zwei Befestigungsschrauben heraus und ziehen Sie das Traggestell auf die maximale Länge auseinander.
- Schrauben Sie die Schrauben wieder ein.

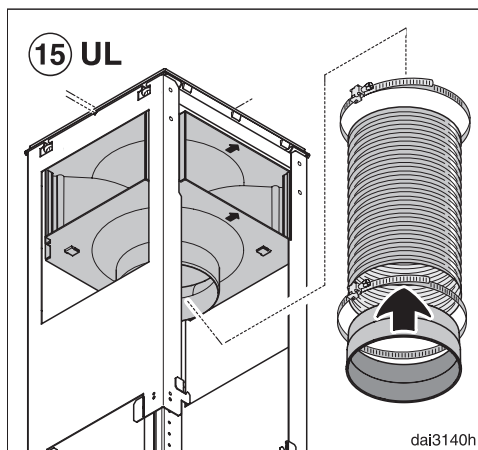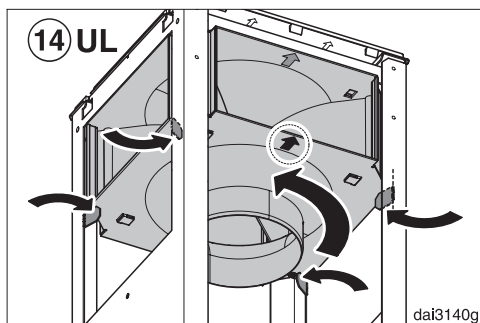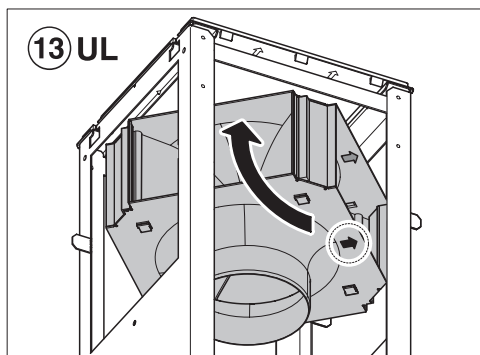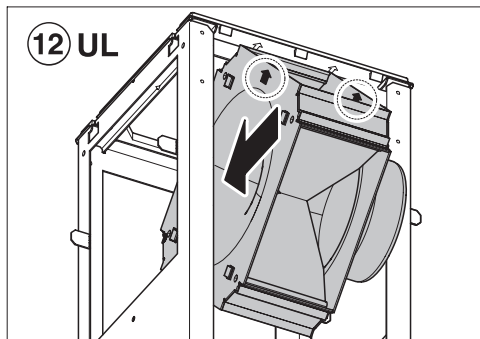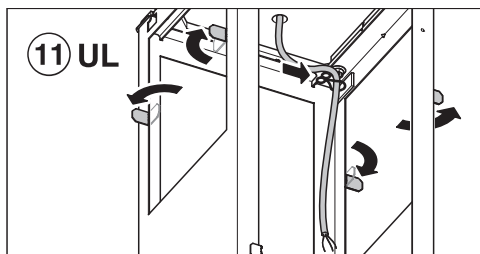

■ Bei Umluftbetrieb (UL) wird die Umlenkweiche des Umbausatzes DUI 32 montiert (nachkaufbares Zubehör):

- Biegen Sie am Traggestell die vier Haltelaschen nach außen.
- Verlegen Sie das Netzkabel an der Innenseite des Traggestells.
- Setzen Sie die Umlenkweiche wie gezeigt ein. Beachten Sie die Kennzeichnung der Vorderseite.
- Biegen Sie die Haltelaschen wieder zurück und ca. 45° nach innen, damit die Umlenkweiche gehalten wird.
- Befestigen Sie den Ausblasstutzen mit der Schlauchschelle am Schlauch.
- Befestigen Sie den Schlauch mit der Schlauchschelle am Umlenkstutzen.
- Prüfen Sie den festen Sitz des Schlauchs.






Montage

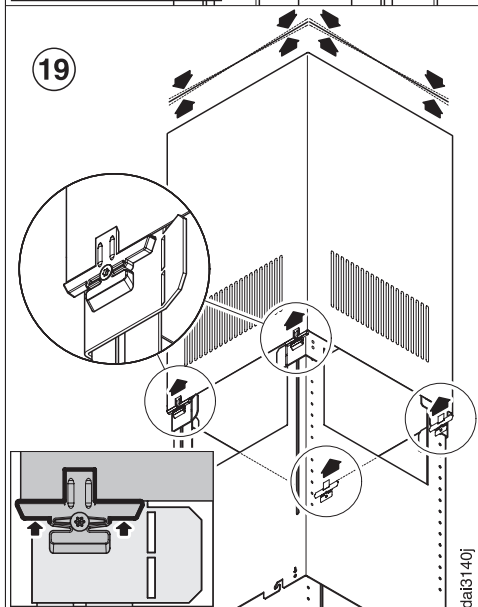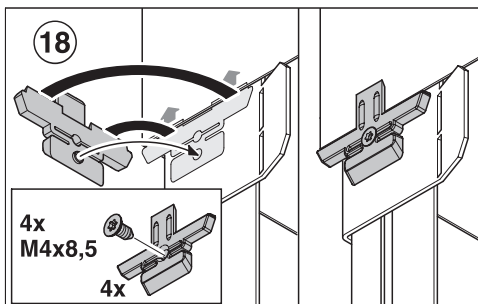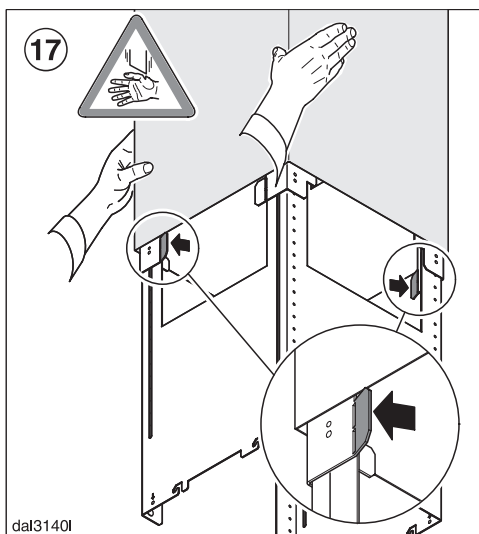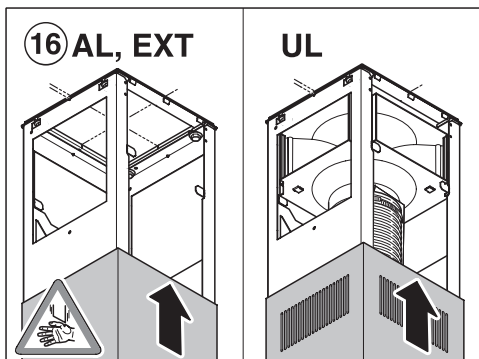

- Schieben Sie das Teleskop auf das Traggestell:
- Bei Abluftbetrieb (AL, EXT) mit den Ausblasgittern nach unten,
- Bei Umluftbetrieb (UL) mit den Ausblasgittern nach oben.
- Biegen Sie die zwei Haltetaschen heraus, damit das Teleskop nicht wieder nach unten rutscht.




- Setzen Sie die vier Teleskophalter ein. Durch Anziehen der Befestigungsschrauben spreizen sich die Teleskophalter auseinander und drücken das Teleskop nach oben.

Ziehen Sie die Schrauben nur soweit an, bis die Oberkante des Teleskops an der Decke oder am Distanzrahmen gleichmäßig anliegt.

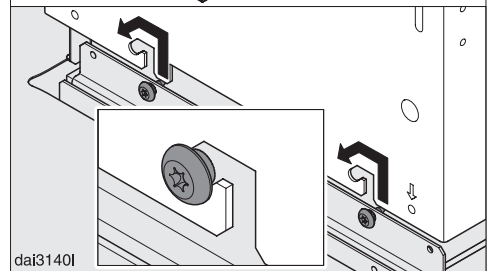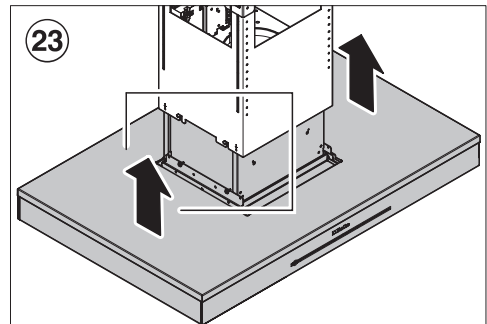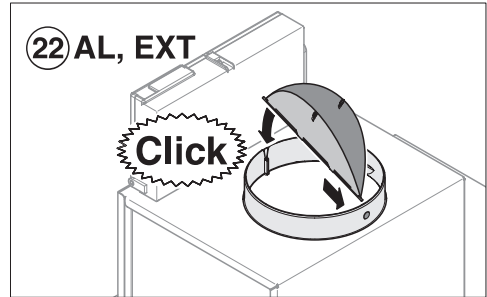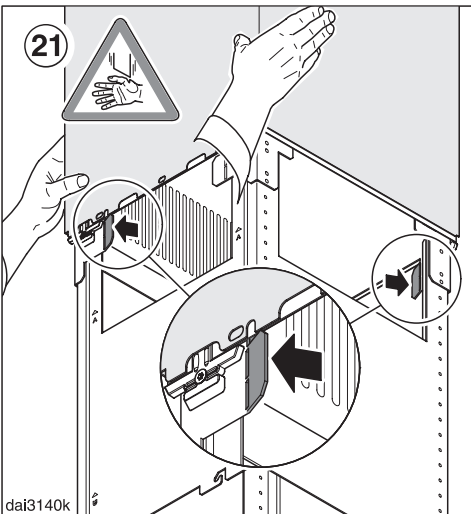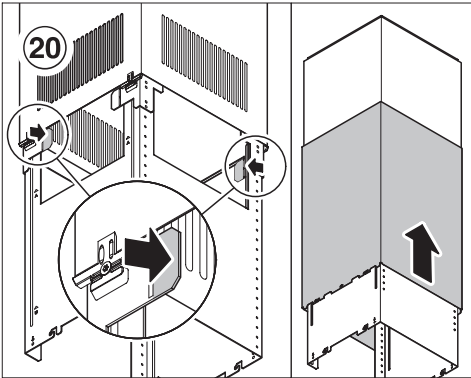


- Biegen Sie die zwei Haltelaschen wieder zurück.
- Schieben Sie den Kamin über das Teleskop und biegen Sie die Haltelaschen wieder heraus, damit der Kamin nicht wieder nach unten rutscht.
- Bei Abluftbetrieb (AL, EXT): Setzen Sie die Rückstauklappe in den Ausblasstutzen der Motoreinheit.
- Die Dunstabzugshaube einhängen. Achten Sie darauf, dass das Bedienteil nach vorne weist.

Montage

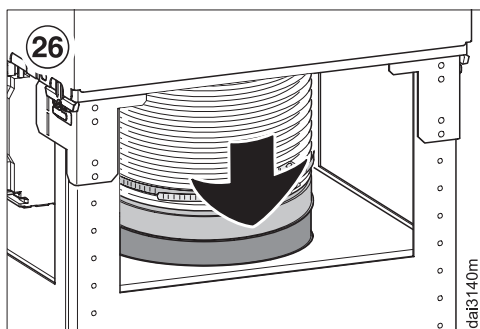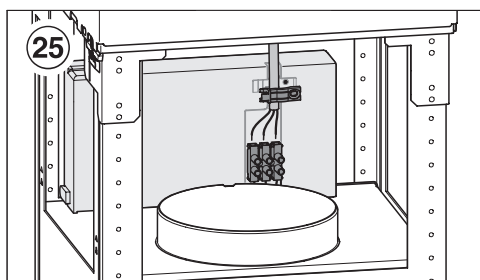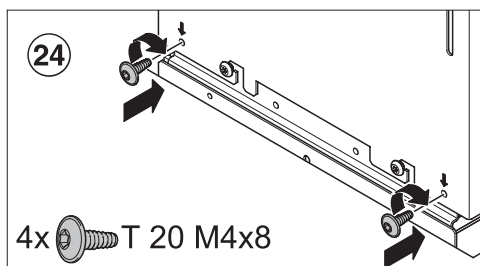

- Die Dunstabzugshaube mit den beiliegenden Schrauben fixieren.
- Nur Geräte der Typenreihe ...EXT: Die Dunstabzugshaube und das externe Gebläse mit Hilfe des Verbindungskabels verbinden.
- Schließen Sie das Netzkabel an. Beachten Sie dazu das Kapitel "Elektroanschluss".
- Die Abluftleitung auf den Ausblasstutzen setzen.

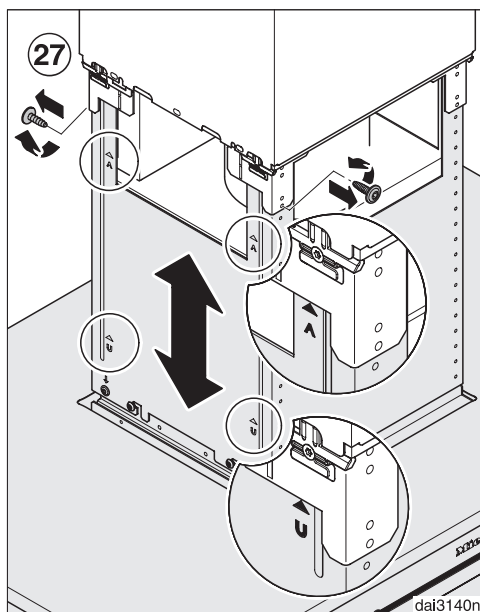


- Schrauben Sie die beiden Schrauben am Haltegestell wieder heraus.


Der Wrasenschirm kann jetzt auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. Beachten Sie die mögliche Gerätehöhe:

- Bei Abluftbetrieb:
Nach oben bis zum Anschlag,
nach unten bis zur Markierung **A**.
- Bei Umluftbetrieb:
nach oben bis zur Markierung **U**,
Nach unten bis zum Anschlag.

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Gerätemaße". Der Sicherheitsabstand zur Kochstelle darf nicht unterschritten werden.


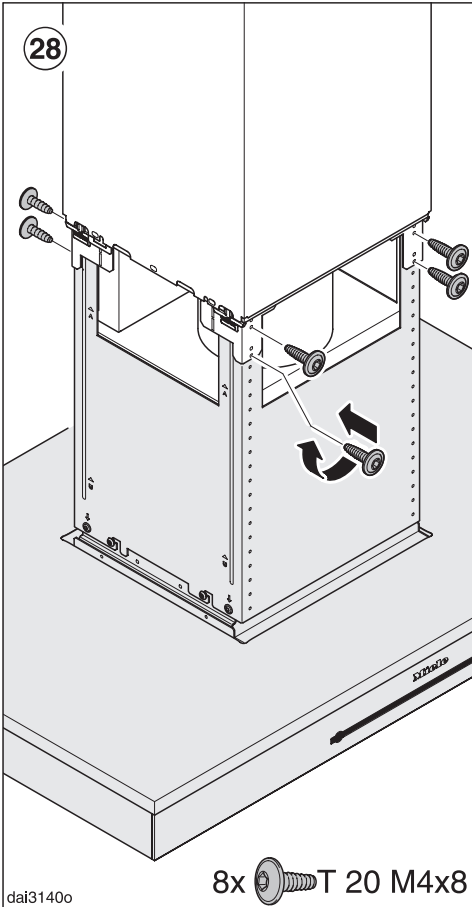


- Heben Sie den Wrasenschirm auf die gewünschte Höhe und schrauben Sie ihn fest.


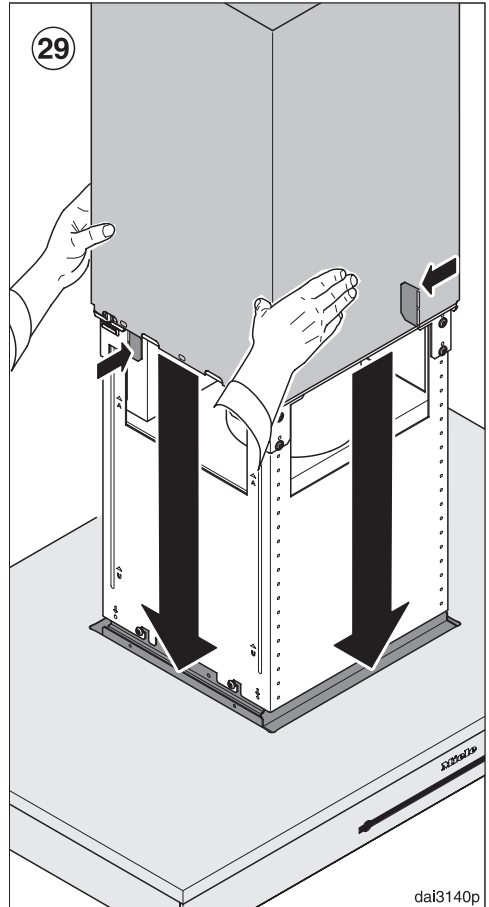


- Halten Sie den Kamin fest, biegen Sie die Haltetaschen zurück und senken Sie den Kamin vorsichtig ab. Der Kamin taucht in den Ausschnitt im Wrasenschirm ein.

Montage

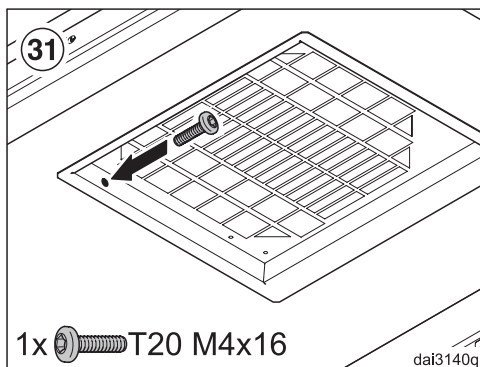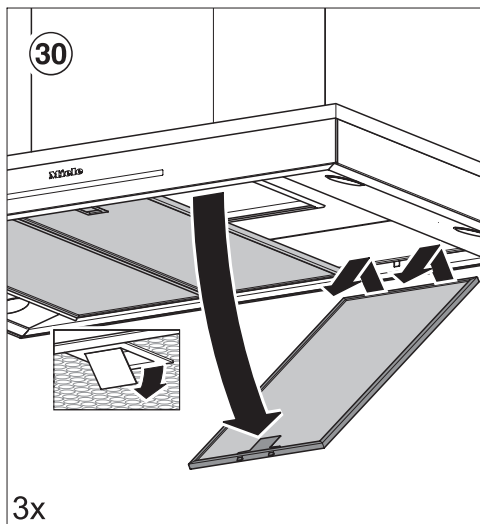

- Nehmen Sie die Fettfilter aus der Dunstabzugshaube.
- Schrauben Sie an der Innenseite die Sicherungsschraube ein.

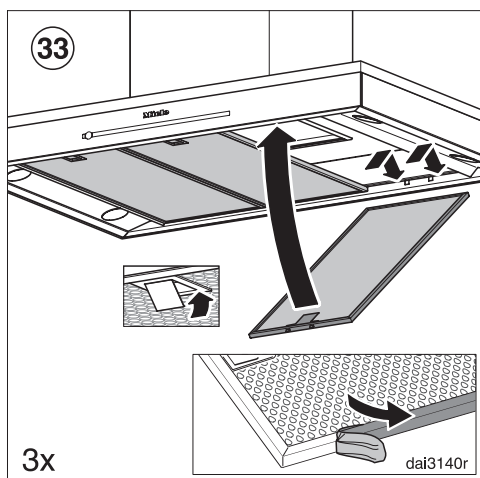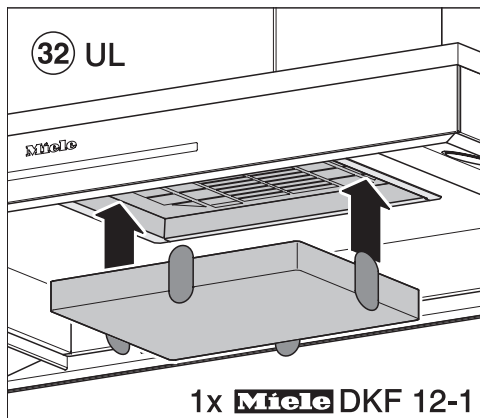

- Setzen Sie bei Umluftbetrieb (UL) den Geruchsfilter ein.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von den Fettfiltern.
- Setzen Sie die Fettfilter wieder ein.

 Bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen" beachten.

Insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht unter Umständen Vergiftungsgefahr!

Lassen Sie sich im Zweifelsfall den gefahrlosen Betrieb durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister bestätigen.


- Verwenden Sie als Abluftleitung nur glatte Rohre oder flexible Abluftschläuche aus nichtbrennbarem Material.
- Bei Betrieb mit einem externen Gebläse ist darauf zu achten, dass die Abluftleitung ausreichend formstabil ist. Das externe Gebläse kann einen Unterdruck erzeugen, der zu Verformung der Abluftleitung führt.

Um eine größtmögliche Luftleistung und geringe Strömungsgeräusche zu erreichen, ist folgendes zu beachten:

- Der Durchmesser der Abluftleitung sollte nicht kleiner als 150 mm sein.
- Werden Abluft-Flachkanäle verwendet, sollte der Querschnitt nicht geringer sein, als der Querschnitt des Abluftstutzens.
- Die Abluftleitung soll möglichst kurz und geradlinig sein.
- Verwenden Sie nur Bögen mit großen Radien.
- Die Abluftleitung darf nicht geknickt oder zusammengedrückt werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest und dicht sind.
- Bei waagerechtem Verlegen der Abluftleitung muss ein Mindestgefälle von 1 cm je Meter eingehalten werden. Damit wird vermieden, dass eventuell Kondenswasser in die Dunstabzugshaube laufen kann.

Abluftleitung

- Soll die Abluft ins Freie geleitet werden, empfehlen wir die Installation eines Teleskop-Mauerkastens oder einer Dachdurchführung.

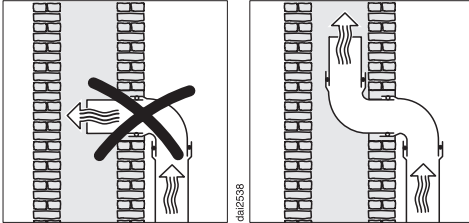


- Soll die Abluft in einen Abluftkamin geführt werden, so muss der Einführungsstutzen in Strömungsrichtung gelenkt werden.

Wichtig!

Wird die Abluftleitung durch kühle Räume, Dachböden usw. verlegt, kann sich ein starkes Temperaturgefälle innerhalb der einzelnen Bereiche ergeben. Es ist daher mit Schwitz- oder Kondenswasser zu rechnen. Dies macht eine Isolation der Abluftleitung erforderlich.

Kondenswassersperre

(nachkaufbares Zubehör)

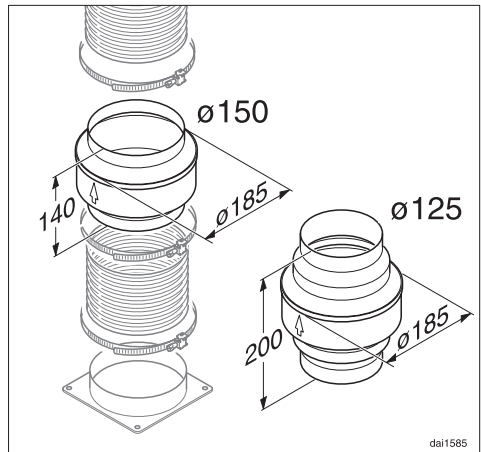


Neben einer entsprechenden Isolation der Abluftleitung ist die Installation einer Kondenswassersperre empfehlenswert, die das anfallende Kondenswasser aufnimmt und verdunstet. Sie ist für eine Abluftleitung $\varnothing$ 125 mm oder $\varnothing$ 150 mm erhältlich.

Achten Sie bei der Installation der Kondenswassersperre darauf, dass diese senkrecht und möglichst nah über dem Ausblasstutzen der Dunstabzugshaube positioniert wird. Der Pfeil auf dem Gehäuse kennzeichnet die Ausblasrichtung.



Bei Dunstabzugshauben, die für den Anschluss an ein externes Gebläse vorbereitet sind (Typenreihe ...EXT), ist die Kondenswassersperre im Gerät integriert.

Schalldämpfer

(nachkaufbares Zubehör)

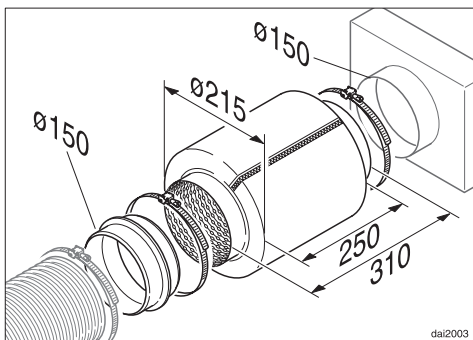

In die Abluftleitung kann ein Schalldämpfer eingesetzt werden. Er dient zur zusätzlichen Geräuschkämpfung...

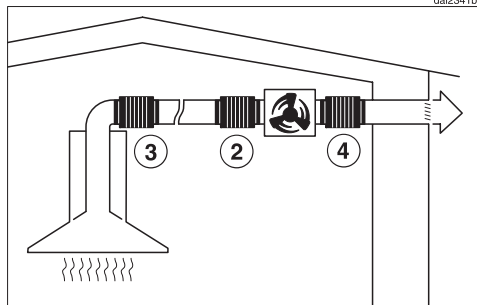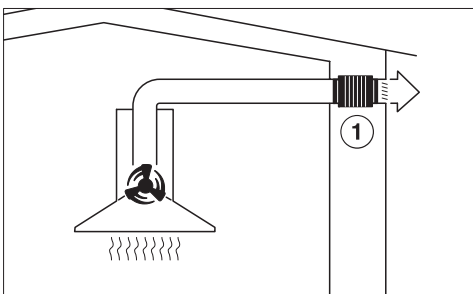

...bei Abluftbetrieb:

Der Schalldämpfer dämpft sowohl Gebläsegeräusche nach außen als auch Außengeräusche, die über die Abluftleitung in die Küche dringen (z. B. Straßenlärm).

Dazu wird der Schalldämpfer möglichst nah vor dem Abluftaustritt ① positioniert.

...bei Abluftbetrieb mit externem Gebläse:

Um Gebläsegeräusche in der Küche zu minimieren, ist der Schalldämpfer möglichst vor dem externen Gebläse zu positionieren ②, bei einer langen Abluftleitung am Abluftstutzen der Dunstabzugshaube ③.

Bei einem externen Gebläse, das im Haus montiert ist, ist durch Einsatz eines Schalldämpfers hinter dem externen Gebläse ④ eine Verringerung der Gebläsegeräusche nach außen möglich.

Für alle Betriebsarten gilt, dass die Wirkung optimiert wird, wenn zwei Schalldämpfer hintereinander eingesetzt werden.

Festanschluss

⚠ Die Installation des Gerätes an das Elektronetz darf nur von einem qualifizierten Elektro-Fachmann durchgeführt werden, der die landesüblichen Vorschriften und die Zusatz-Vorschriften der örtlichen Elektro-Versorgungsunternehmen genau kennt und sorgfältig einhält. Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller nicht haftet.

Die Dunstabzugshaube darf nur an ein vorschriftsmäßig installiertes Elektronetz angeschlossen werden.

Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein!

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739, dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschalten.


Installationsseitig muss eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm.

Dazu gehören LS-Schalter, Sicherungen und Schütze (EN 60335).

Die erforderlichen Anschlussdaten finden Sie auf dem Typenschild (siehe Kapitel "Kundendienst").

Prüfen Sie, ob diese Angaben mit der Spannung und Frequenz des Elektronetzes übereinstimmen.

Wenn eine flexible Anschlussleitung für den Anschluss an das Elektronetz verwendet wird, dann müssen die einzelnen Adern einen Querschnitt zwischen 0,75 mm² und 1,5 mm² haben.

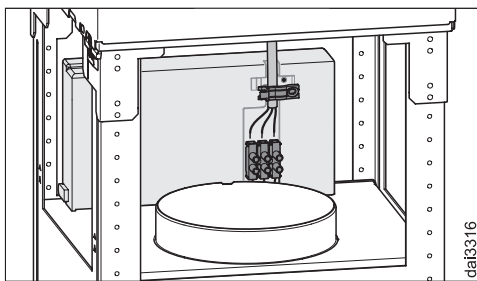

Für einen einwandfreien Anschluss muss die vorhandene Zugentlastung verwendet werden.

Zusätzlich für Österreich

Der Anschluss darf nur an eine nach ÖVE-EN1 ausgeführte Elektroanlage erfolgen.

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der ÖVE dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (ÖVE-SN 50) vorzuschalten.

Installation des Con@ctivity 2.0-Sticks

Damit die Con@ctivity 2.0-Funktion genutzt werden kann, muss das Kochfeld mit dem Con@ctivity 2.0-Stick ausgestattet werden. Er liegt dieser Dunstabzugshaube bei.

- Beachten Sie zur Installation die Montageanweisung des Con@ctivity 2.0-Sticks.

Um die Con@ctivity 2.0-Funktion zu nutzen, muss die Funkverbindung zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube aktiviert werden.

Voraussetzung ist, dass beide Geräte installiert und funktionsbereit sind.

Die Aktivierung erfolgt einmalig.

Werden die Geräte vom Stromnetz getrennt, z.B. bei einem Stromausfall, bleibt die Aktivierung erhalten.

Wichtig! Um die Funkverbindung herzustellen, erfolgt die Aktivierung der Dunstabzugshaube und des Kochfeldes gleichzeitig. Starten Sie zunächst die Aktivierung an der Dunstabzugshaube, dann am Kochfeld.

Aktivieren der Con@ctivity 2.0-Funktion an der Dunstabzugshaube

- Schalten Sie Gebläse, Kochstellenbeleuchtung und Kochfeld aus.
- Berühren Sie die Nachlauf-Taste  ca. 10 Sekunden bis die Taste **1** leuchtet.
- Berühren Sie anschließend nacheinander
 - die Taste **1** ,
 - dann die Taste **IS**,
 - dann die Beleuchtungs-Taste .

Ist Con@ctivity 2.0 nicht aktiviert, blinken die Tasten **2** und **3** gleichzeitig.

Con@ctivity 2.0-Funktion aktivieren

- Zum Aktivieren von Con@ctivity 2.0 die Taste **IS** berühren.

Die Suche nach einer Funkverbindung startet, die Taste **2** leuchtet dauernd, die Taste **3** blinkt.

- Starten Sie währenddessen die Aktivierung am Kochfeld.

Aktivieren der Con@ctivity 2.0-Funktion am Kochfeld

- **Während** die Dunstabzugshaube die Funkverbindung sucht, starten Sie die Aktivierung des Kochfeldes. Informationen dazu entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung des Kochfeldes.

Die Funkverbindung wird hergestellt. Die Tasten **2** und **3** der Dunstabzugshaube leuchten dauernd.

- Bestätigen Sie die Aktivierung der Dunstabzugshaube mit der Nachlauf-Taste . Alle Kontrolllampen erlöschen.
- Bestätigen Sie die Aktivierung des Kochfeldes.

Die Con@ctivity 2.0-Funktion ist damit nutzbar.

Erfolgt Ihre Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten nach dem Einstellen, erfolgt keine Aktivierung.

Aktivierung kontrollieren

Wenn Sie prüfen wollen, ob die Con@ctivity 2.0-Funktion der Dunstabzugshaube aktiviert ist:

- Schalten Sie Gebläse und Kochstellenbeleuchtung aus.
- Berühren Sie die Nachlauf-Taste  ca. 10 Sekunden bis die Taste **1** leuchtet.
- Drücken Sie anschließend nacheinander
 - die Taste **1**,
 - dann die Taste **IS**,
 - dann die Beleuchtungs-Taste .

Ist die Con@ctivity 2.0-Funktion aktiviert, leuchten die Tasten **2** und **3** dauernd.

Ist die Con@ctivity 2.0-Funktion nicht aktiviert, blinken die Tasten **2** und **3** gleichzeitig.

- Zum Verlassen der Abfrage berühren Sie die Nachlauf-Taste . Alle Kontrolllampen erlöschen.
- Zur Kontrolle der Aktivierung am Kochfeld beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Kochfeldes.

Kann die Funkverbindung trotz Aktivierung von Dunstabzugshaube und Kochfeld nicht hergestellt werden, müssen **beide** Geräte zunächst deaktiviert und dann erneut aktiviert werden.

Deaktivieren

Zum Deaktivieren der Dunstabzugshaube:

- Schalten Sie Gebläse, Kochstellenbeleuchtung und Kochfeld aus.
- Berühren Sie die Nachlauf-Taste  ca. 10 Sekunden bis die Taste **1** leuchtet.
- Berühren Sie anschließend nacheinander
 - die Taste **1** ,
 - dann die Taste **IS**,
 - dann die Beleuchtungs-Taste .

Ist die Con@ctivity 2.0-Funktion aktiviert, leuchten die Tasten **2** und **3** dauernd.

- Zum Deaktivieren von Con@ctivity 2.0 die Taste **1** drücken.

Nach erfolgreicher Deaktivierung blinken die Kontrolllampen der Gebläsestufen "II" und "III" gleichzeitig.

- Bestätigen Sie die Deaktivierung mit der Nachlauf-Taste . Alle Kontrolllampen erlöschen.
- Deaktivieren Sie das Kochfeld.
Informationen dazu entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung des Kochfeldes.

Anschließend ist die erneute Aktivierung beider Geräte, wie zuvor beschrieben, möglich.

Kundendienst und Garantie

Bei Störungen, die nicht selbst beseitigt werden können, benachrichtigen Sie

- Ihren Miele Fachhändler

oder

- den Miele Werkkundendienst

Die Telefonnummer des Werkkundendienstes finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

Der Kundendienst benötigt Modellbezeichnung und Fabrikationsnummer Ihrer Dunstabzugshaube. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das nach dem Herausnehmen des Fettfilters sichtbar ist.

Garantiezeit und Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den mitgelieferten Garantiebedingungen.

Gesamtanschlusswert*	102 W
- Gebläsemotor*	130 W
- Kochstellenbeleuchtung	4 x 3 W
Netzspannung	AC 230 V
Frequenz	50 Hz
Absicherung	10 A
Gewicht	
DA 6690 D	35 kg
DA 6690 D EXT	32 kg

Gebläseleistung*

Abluftleistung nach EN 61591

Abluftsystem Ø 150 mm:

Stufe I	220 m ³ /h
Stufe II	340 m ³ /h
Stufe III	500 m ³ /h
Intensivstufe	750 m ³ /h

Umluftleistung mit GeruchsfILTER:

Stufe I	150 m ³ /h
Stufe II	260 m ³ /h
Stufe III	400 m ³ /h
Intensivstufe	500 m ³ /h

Nachkaufbares Zubehör für Umluftbetrieb:

- Umbausatz DUI 32
- GeruchsfILTER Miele Aktivkohlefilter DKF 12-1

* Der Anschlusswert und die Abluftleistung der Geräte der Typenreihe ...EXT ist abhängig vom angeschlossenen externen Gebläse.

Typenreihe ...EXT:

Länge der Verbindungsleitung zum externen Gebläse 1,9 m

Konformitätserklärung

Miele erklärt, dass sich die auf dem Deckblatt aufgeführten Dunstabzugshauben in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter der Adresse, die auf der Rückseite angegeben ist.

Deutschland:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Telefon: 0800 22 44 666 (kostenfrei)
Mo-Fr 8-20 Uhr
Sa+So 9-18 Uhr

Telefax: 05241 89-2090
Miele im Internet: www.miele.de
E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à.r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Werkkundendienst)
Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)
Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 97 11-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu



www.miele-shop.com

DA 6690 D
DA 6690 D EXT