


Gebrauchsanweisung mit Garantiebedingungen und Garantiekarte

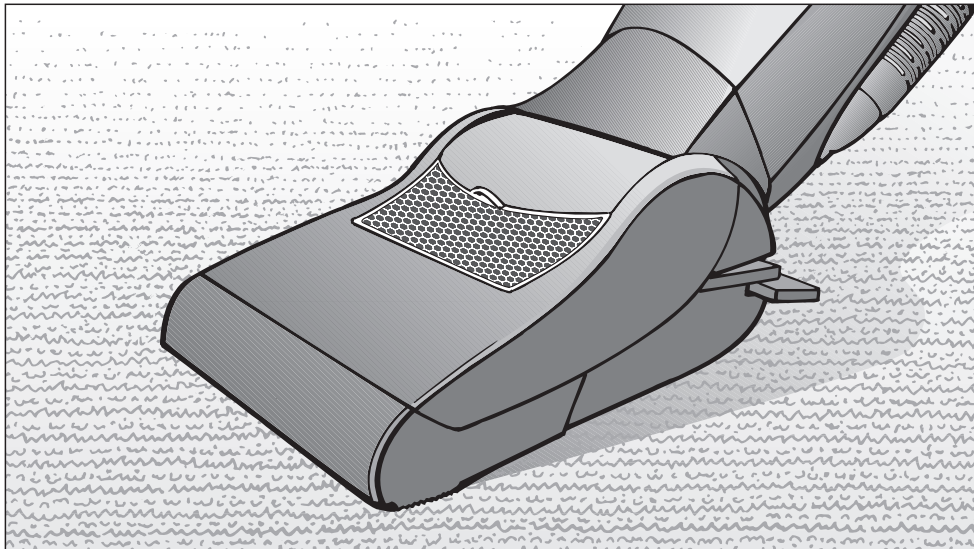

Baureihe S 7000

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Grundmodelle der Baureihe S 7000 sowie darauf basierende Sondermodelle mit eigenem Namen / eigener Verkaufsbezeichnung.

HS08

de - DE

M.-Nr. 09 753 040

Inhalt

Ihr Beitrag zum Umweltschutz	3
Gerätebeschreibung	4
Sicherheitshinweise und Warnungen	7
Vor dem Gebrauch	11
Zusammenbau	11
Aktivierung der Abluftfilter-Wechselanzeige	12
Gebrauch	14
Anschlusskabel abwickeln	14
Staubsauger anschließen	15
Staubsauger entriegeln	15
Ein- und Ausschalten	15
Saugleistung wählen	16
Saugen mit Saugschlauch	18
Saugen mit Teleskoprohr	19
Gebrauch der Elektrobürste	20
Einsatzempfehlung	20
Elektrobürste ein- und ausschalten	21
Anwendung der Elektrobürste	21
Verwendung des mitgelieferten Zubehörs	22
Wartung	23
Wo bekomme ich Staubbeutel und Filter?	23
Welche Staubbeutel und Filter sind richtig?	23
Wann tausche ich den Staubbeutel aus?	24
Wie tausche ich den Staubbeutel aus?	25
Wann tausche ich den Motorschutzfilter aus?	26
Wie tausche ich den Motorschutzfilter aus?	26
Wann tausche ich den Abluftfilter aus?	27
Wie tausche ich den Abluftfilter Air Clean aus?	28
Wie tausche ich die Abluftfilter ActiveAirClean 30 und HEPA AirClean 30 aus?	29
Abluftfilter umrüsten	30
Serviceanzeige mit Resettaste	31
Fäden und Haare von der Elektrobürste entfernen	32
Pflege	34
Störungen / Kundendienst	35
Nachkaufbares Zubehör	36
Garantiebedingungen / Garantiekarte	39

Entsorgung der Verkaufsverpackung

Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Geben Sie die Verpackung zur Entsorgung in die dualen Systeme (z. B. gelber Sack / gelbe Tonne).


Entsorgung der Staubbeutel und der eingesetzten Filter

Staubbeutel und Filter sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Die Filter können Sie über den normalen Hausmüll entsorgen. Dies trifft auch auf den Staubbeutel zu, sofern er keinen im Hausmüll verbotenen Schmutz enthält.

Entsorgung des Altgerätes

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Altgerätes den Staubbeutel und die eingesetzten Filter und geben Sie diese Teile in den Hausmüll.


Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

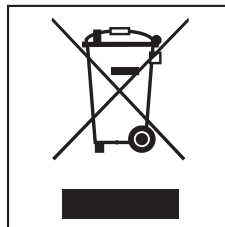

Nutzen Sie stattdessen die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Gerätebeschreibung

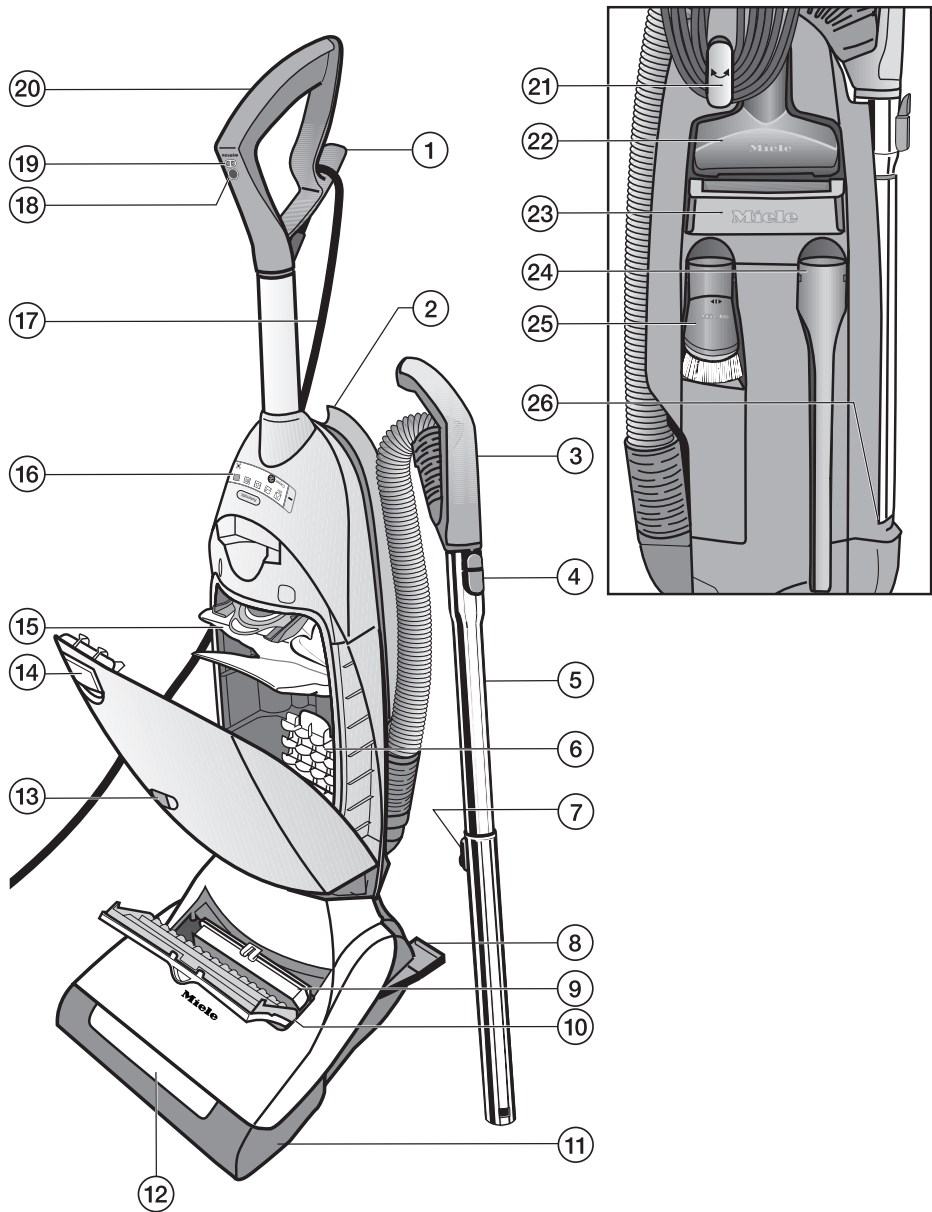

Die Abbildung zeigt die Maximalausstattung des Staubsaugers.

- ① oberer Kabelhaken für Anschlusskabel
- ② Halterung für Saugschlauch
- ③ Saugschlauch mit Handgriff
- ④ Entriegelungstaste
- ⑤ Teleskoprohr
- ⑥ Motorschutzfilter
- ⑦ Verstellknopf für Teleskoprohr
- ⑧ Fußtaste zum Entriegeln des Staubsaugers
- ⑨ Abluftfilter *
- ⑩ Abluftfilterfach
- ⑪ Elektrobürste
- ⑫ Beleuchtung *
- ⑬ Staubbeutel-Wechselanzeige
- ⑭ Entriegelungstaste für Staubraumdeckel
- ⑮ Staubbeutel
- ⑯ Bedieneinheit (Beschreibung siehe nächste Seite)
- ⑰ Anschlusskabel
- ⑱ Taste Ein / Aus für Elektrobürste (● / O)
- ⑲ Taste Ein / Aus (I / O)
- ⑳ Handgriff


* je nach Modell können diese Ausstattungsmerkmale in ihrer Ausführung unterschiedlich bzw. nicht vorhanden sein

Rückseite

- ㉑ unterer schwenkbarer Kabelhaken für Anschlusskabel
- ㉒ Polsterdüse
- ㉓ Tragegriff
- ㉔ Fugendüse
- ㉕ Saugpinsel mit Naturborsten
- ㉖ Aufnahme für das Teleskoprohr

Gerätebeschreibung

- ① Taste Automatic
- ② Saugleistungswähler (Tasten + / -)
- ③ Anzeige Thermoschutz
- ④ Kontrollanzeige Elektrobürste
- ⑤ Serviceanzeige (Resettaste)
- ⑥ Betriebsanzeige Elektrobürste

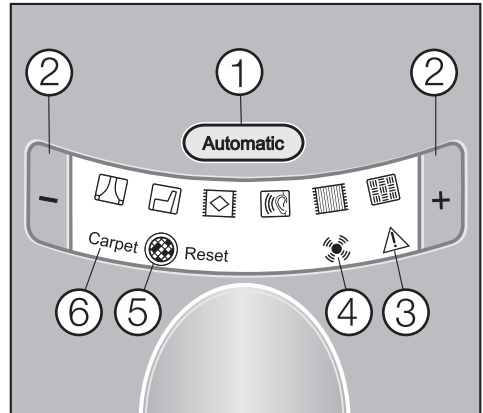

Dieser Staubsauger entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Staubsaugers die Gebrauchsanweisung. Sie gibt wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Wartung des Staubsaugers. Dadurch schützen Sie sich und andere und vermeiden Schäden an dem Staubsauger.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

► Dieser Staubsauger ist dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Umgebungen verwendet zu werden.

► Dieser Staubsauger ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.

► Benutzen Sie den Staubsauger ausschließlich zum Aufsaugen von trockenem Sauggut. Menschen und Tiere dürfen Sie mit dem Staubsauger nicht absaugen.

Alle anderen Anwendungsarten, Umbauten und Veränderungen sind unzulässig.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, den Staubsauger sicher zu bedienen, dürfen diesen Staubsauger nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Kinder im Haushalt

► Kinder unter acht Jahren müssen vom Staubsauger ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Kinder ab acht Jahren dürfen den Staubsauger nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen der Staubsauger so erklärt wurde, dass sie den Staubsauger sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.
- ▶ Kinder dürfen den Staubsauger nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- ▶ Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Staubsaugers aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Staubsauger spielen.

Technische Sicherheit

- ▶ Vergleichen Sie die Anschlussdaten auf dem Typenschild des Staubsaugers (Netzspannung und Frequenz) mit denen des Elektronetzes. Diese Daten müssen unbedingt übereinstimmen.
- ▶ Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung 16 A oder 10 A träge abgesichert sein.
- ▶ Kontrollieren Sie den Staubsauger vor der Benutzung auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie einen beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb.
- ▶ Eine Reparatur des Staubsaugers während der Garantiezeit darf nur von einem von Miele autorisierten Kundendienst ausgeführt werden, da sonst bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch besteht.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von einer von Miele autorisierten Fachkraft ausführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Benutzen Sie das Anschlusskabel nicht zum Tragen des Staubsaugers und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Anschlusskabel aus der Steckdose.
Ziehen Sie das Anschlusskabel nicht über scharfe Kanten und quetschen Sie es nicht ein.
Vermeiden Sie häufiges Überfahren des Anschlusskabels mit dem Staubsauger.
Anschlusskabel, Netzstecker und Steckdose können dabei beschädigt werden und Ihre Sicherheit gefährden.
- ▶ Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Anschlusskabel nur gegen ein Originalkabel austauschen. Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer von Miele autorisierten Fachkraft oder vom Miele Werkkundendienst vorgenommen werden.
- ▶ Schalten Sie den Staubsauger immer nach Gebrauch, vor jedem Zubehörwechsel und vor jeder Reinigung / Wartung aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ▶ Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser und reinigen Sie ihn nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch.

Sachgemäßer Gebrauch

- ▶ Fassen Sie beim Saugen nicht in die laufende Bürstenwalze.
- ▶ Saugen Sie mit der Elektrobürste nicht in Kopfnähe.
- ▶ Vermeiden Sie beim Saugen mit dem Handgriff des Saugschlauches oder dem Teleskoprohr, in Kopfnähe zu kommen.
- ▶ Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbeutel, Motorschutzfilter und Abluftfilter.
- ▶ Wenn kein Staubbeutel eingesetzt ist, kann der Staubraumdeckel nicht geschlossen werden. Wenden Sie keine Gewalt an.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Saugen Sie keine Flüssigkeiten und keinen feuchten Schmutz auf. Lassen Sie feucht gereinigte oder schampunierte Teppiche und Teppichböden vor dem Absaugen vollständig trocknen.
- ▶ Saugen Sie keinen Tonerstaub auf. Toner, der z. B. bei Druckern oder Kopiergeräten verwendet wird, kann elektrisch leitfähig sein.
- ▶ Saugen Sie keine leicht entflammbaren oder explosiven Stoffe oder Gase auf und saugen Sie nicht an Orten, an denen solche Stoffe gelagert sind.
- ▶ Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände, wie z. B. Zigaretten oder scheinbar verloschene Asche bzw. Kohle auf.


Zubehör

- ▶ Achten Sie beim Saugen mit dem Handgriff des Saugschlauches ohne ein aufgestecktes Zubehörteil darauf, dass der Handgriff nicht beschädigt ist.
- ▶ Verwenden Sie nur Staubbeutel, Filter und Zubehör mit dem "Original Miele"-Logo. Nur dafür kann der Hersteller die Sicherheit gewährleisten.

Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch, falsche Bedienung und infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

Zusammenbau

- Rasten Sie den Staubsauger in der senkrechten Ausgangsposition ein.
- Stecken Sie den Handgriff bis zum deutlichen Einrasten in den Staubsauger.

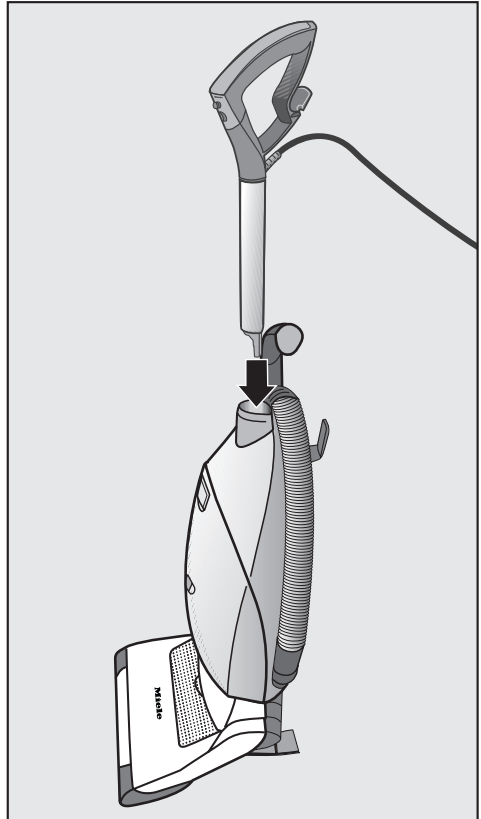


Vor dem Gebrauch

Aktivierung der Abluftfilter-Wechselanzeige


Je nach Modell ist serienmäßig einer der folgenden Abluftfilter eingesetzt.

- a** Air Clean
- b** ActiveAirClean 30 (schwarz)
- c** HEPA AirClean 30 (weiß)


Ist Ihr Staubsauger mit einem Abluftfilter **b** oder **c** ausgestattet, so ist die Abluftfilter-Wechselanzeige zu aktivieren.

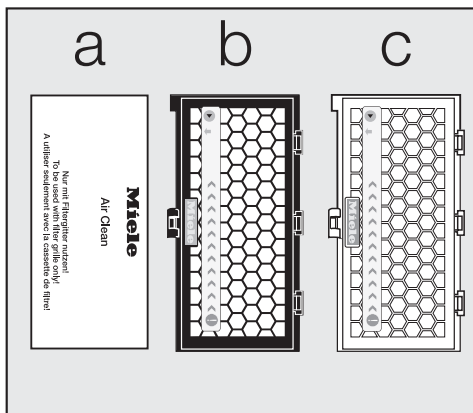


- Öffnen Sie den Deckel des Abluftfilterfachs und ziehen Sie den Abluftfilter ein Stück aus der Aufnahme.

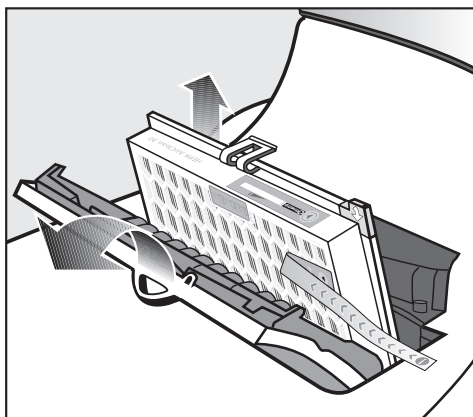


- Entfernen Sie den Hinweisstreifen und setzen Sie den Abluftfilter anschließend wieder ein.

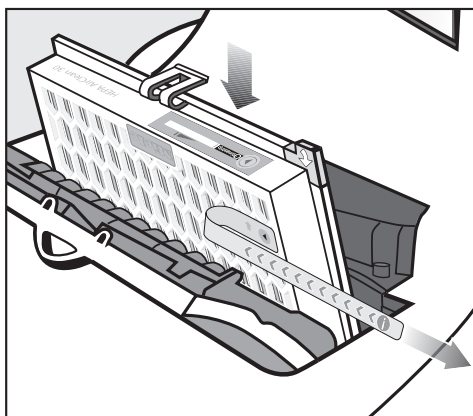

- Drücken Sie die Abluftfilter-Wechselanzeige ►.

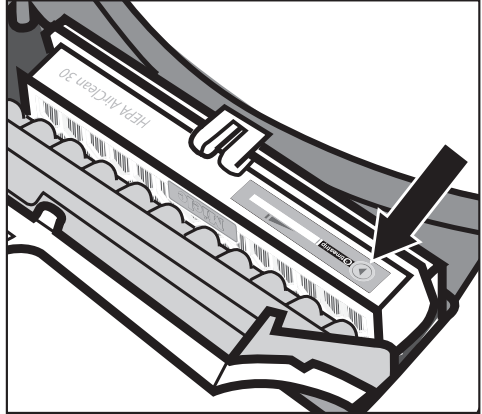


- Nach ca. 10 - 15 Sekunden erscheint am linken Rand des Anzeigefeldes ein schmaler roter Farbstreifen.
- Schließen Sie den Deckel des Abluftfilterfachs

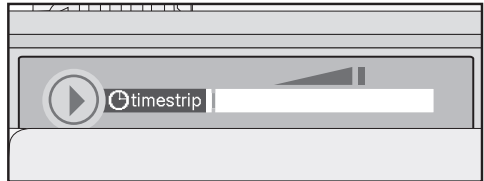

Funktion der Abluftfilter-Wechselanzeige

Die Abluftfilter-Wechselanzeige zeigt die Nutzungsdauer des Abluftfilters an. Nach ca. 50 Betriebsstunden, was in etwa der durchschnittlichen Nutzung eines Jahres entspricht, ist das Anzeigefeld rot ausgefüllt.

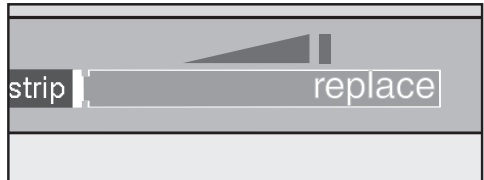


Gebrauch

Anschlusskabel abwickeln

Der untere Kabelhaken ist in beide Richtungen schwenkbar.


- Schwenken Sie ihn nach oben, um das Anschlusskabel abzunehmen.

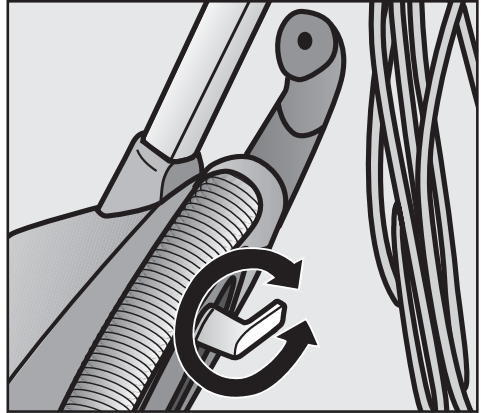

Anschlusskabel aufwickeln

Wenn Sie den Staubsauger nicht benutzen, können Sie das Anschlusskabel über die beiden Kabelhaken aufwickeln.


Das Anschlusskabel rollt nicht ab, wenn Sie den Kabelclip verwenden (siehe Bilddetail).

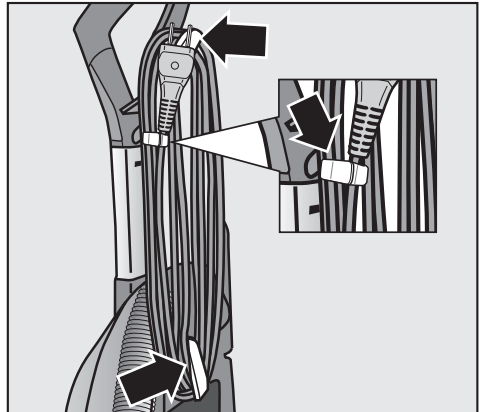

Staubsauger anschließen


- Führen Sie das Anschlusskabel beim Saugen durch die seitliche Klemmulde und über den oberen Kabelhaken (siehe Bilddetail).

Das Anschlusskabel wird optimal geführt, so dass es beim Saugen nicht stört. Außerdem verhindern Sie, dass das Anschlusskabel am Eingang zum Handgriff abknickt.

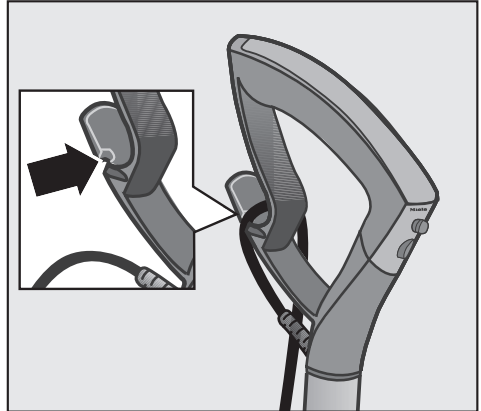

Staubsauger entriegeln

- Treten Sie kurz die Fußtaste und schwenken Sie den Staubsauger in eine bequeme Saugposition.

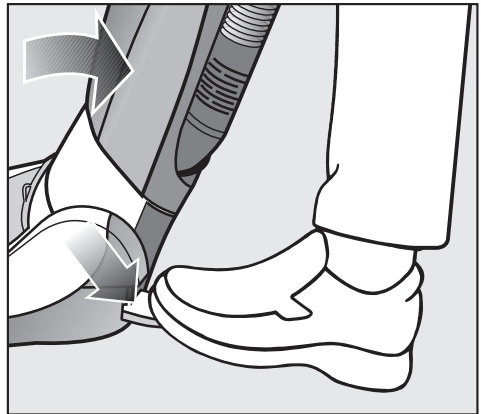


Ein- und Ausschalten

Beachten Sie in erster Linie die Reinigungs- und Pflegeanweisung Ihres Bodenbelag-Herstellers.

- Drücken Sie die Taste Ein / Aus (I / O) am Handgriff.

Der Staubsauger schaltet sich ein. Die Saugleistungsstufen an der Bedieneinheit leuchten gelb.

Je nach Modell schaltet sich die Beleuchtung an der Bodeneinheit ein, um den Arbeitsbereich optimal auszuleuchten.

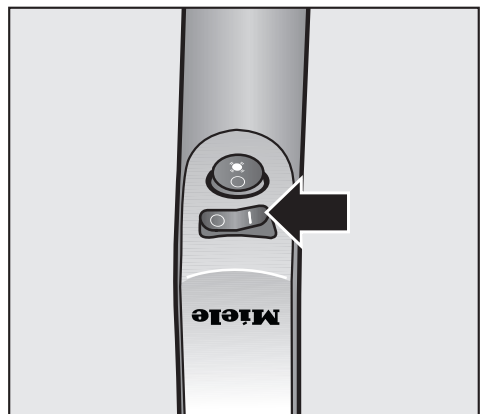

Gebrauch

Saugleistung wählen


Sie können die Saugleistung des Staubsaugers der jeweiligen Saugsituation anpassen.

An der Bedieneinheit sind den Leistungsstufen Symbole zugeordnet, die beispielhaft zeigen, wofür die jeweilige Leistungsstufe zu empfehlen ist.

-  - Gardinen, Textilien
-  - Polstermöbel, Kissen
-  - hochwertige Veloursteppiche, Brücken und Läufer
-  - energiesparendes tägliches Saugen bei geringer Geräuscentwicklung
-  - Teppiche und Teppichböden aus Schlingenware
-  - Hartböden, stark verschmutzte Teppiche und Teppichböden

- Drücken Sie die Taste **+**, wenn Sie eine höhere Saugleistung wünschen.
- Drücken Sie die Taste **-**, wenn Sie eine niedrigere Saugleistung wünschen.

Die gewählte Leistungsstufe leuchtet gelb.

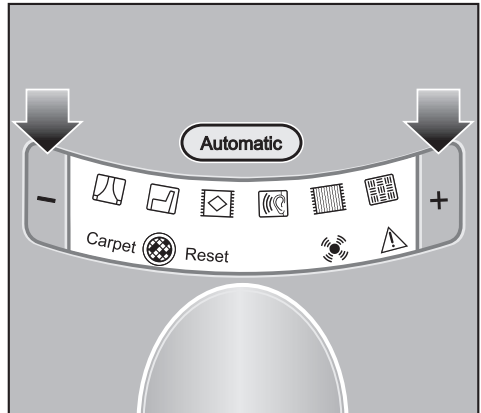

Automatische Saugleistungsregulierung

Die Saugleistung des Staubsaugers wird automatisch den unterschiedlichen Teppichen und Fußbodenarten angepasst.

- Drücken Sie die Taste Automatic.

Die Taste leuchtet gelb.



Möchten Sie die automatische Saugleistungsregulierung wieder verlassen, so drücken Sie erneut die Taste Automatic.

 Saugen Sie keine leichten Stoffe oder Gardinen mit der automatischen Saugleistungsregulierung. Solche Teile können angesaugt und eventuell beschädigt werden.

Tipp

Sie können Hindernisse / Höhenunterschiede am Boden, wie z. B. Teppichkanten, Schwellen usw. leicht überwinden.

- Treten Sie dazu kurz auf die Fußtaste und heben Sie den Staubsauger dadurch vorne an.

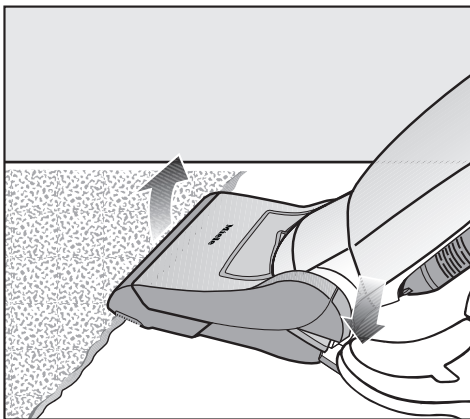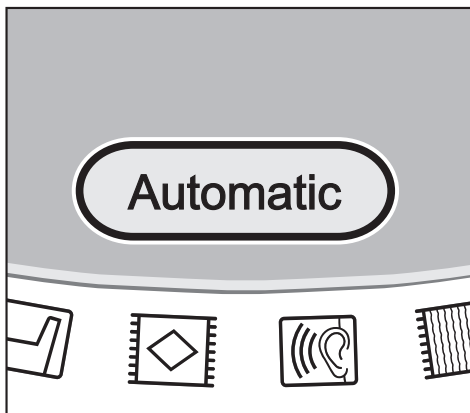

Gebrauch

Saugen mit Saugschlauch

⚠ Vermeiden Sie beim Saugen mit dem Handgriff des Saugschlauches, in Kopfnähe zu kommen. Es besteht Verletzungsgefahr.



⚠ Achten Sie beim Saugen mit dem Handgriff des Saugschlauches ohne aufgestecktes Zubehör darauf, dass der Handgriff nicht beschädigt ist. Es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ Achten Sie beim Absaugen von Treppenstufen darauf, den Staubsauger auf einer tiefer gelegenen Treppenstufe abzustellen. Es besteht Verletzungsgefahr.

- Rasten Sie den Staubsauger in der senkrechten Ausgangsposition ein.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste am Teleskoprohr und entnehmen Sie den Handgriff des Saugschlauches.

- Führen Sie den Schwenkbogen am Ende des Saugschlauches bis zum deutlichen Einrasten über den Rasthaken, um die Standfestigkeit des Staubsaugers zu erhöhen.

Für den normalen Saugbetrieb müssen Sie den Handgriff des Saugschlauches wieder im Teleskoprohr verriegeln. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie den Handgriff in der Aufnahme des Staubsaugers einhängen (siehe Bilddetail in der oberen Abbildung).

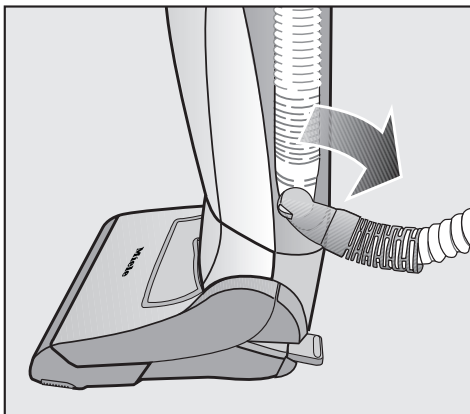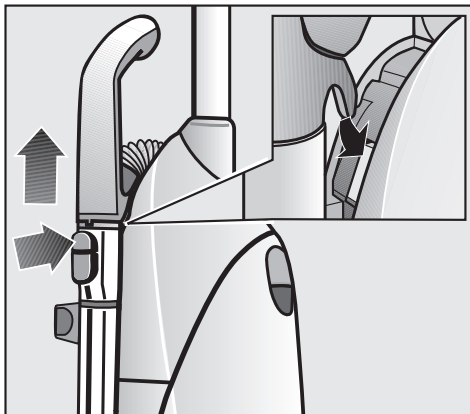

Saugen mit Teleskoprohr

⚠ Vermeiden Sie beim Saugen mit dem Teleskoprohr, in Kopfnähe zu kommen. Es besteht Verletzungsgefahr.




⚠ Achten Sie beim Absaugen von Treppenstufen darauf, den Staubsauger auf einer tiefer gelegenen Treppenstufe abzustellen. Es besteht Verletzungsgefahr.

- Rasten Sie den Staubsauger in der senkrechten Ausgangsposition ein.
- Entnehmen Sie das Teleskoprohr, indem Sie es am Handgriff aus der Aufnahme ziehen.
- Führen Sie den Schwenkbogen am Ende des Saugschlauches bis zum deutlichen Einrasten über den Rasthaken, um die Standfestigkeit des Staubsaugers zu erhöhen.

Das Teleskoprohr besteht aus zwei ineinander gesteckten Röhren, die Sie zum Saugen auf die jeweils bequemste Länge auseinander ziehen können.

- Drücken Sie den Verstellknopf und stellen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge ein.

Für den normalen Saugbetrieb müssen Sie die Rohrteile des Teleskoprohres wieder zusammenschieben und in der Aufnahme verriegeln. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie den Handgriff in der Aufnahme des Staubsaugers einhängen (siehe Bild-detail in der oberen Abbildung).

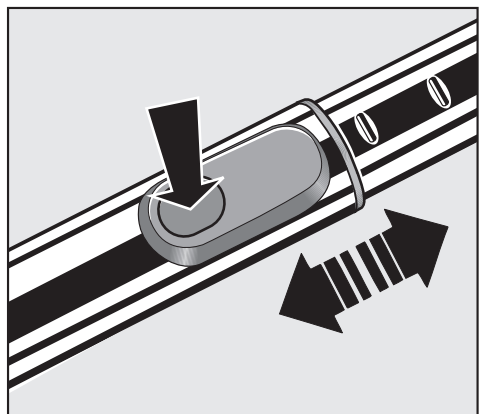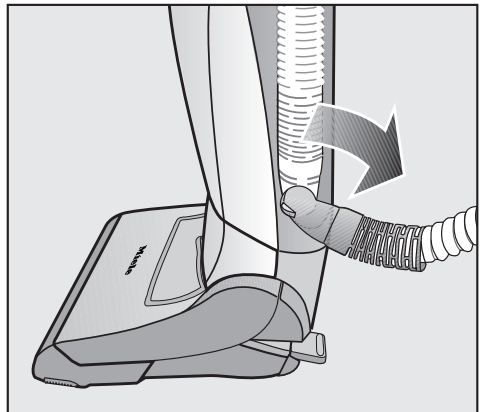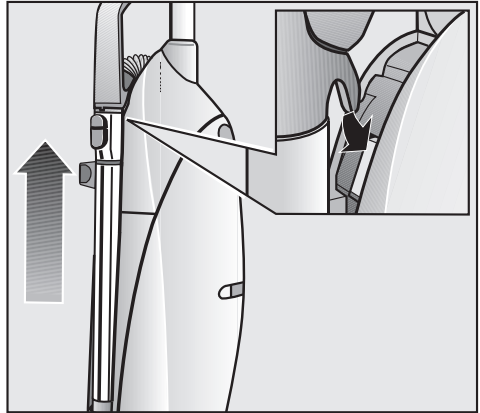

Gebrauch der Elektrobürste

Einsatzempfehlung

Beachten Sie in erster Linie die Reinigungs- und Pflegeanweisung Ihres Bodenbelag-Herstellers.

Die Elektrobürste ist besonders geeignet zur intensiven Reinigung robuster textiler Bodenbeläge. Sie beseitigt fest eingetretene Verschmutzungen und verhindert die Bildung von Laufstraßen.

 Saugen Sie mit der Elektrobürste keine hochwertigen, handgeknüpften Teppiche, z. B. Berber, Perser usw. und keine extrem langflorigen Teppiche und Teppichböden. Es besteht die Gefahr, dass Fäden gezogen werden.

 Saugen Sie mit der Elektrobürste keine stark strukturierten oder unebenen Fußböden ab. Die Bodenplatte der Elektrobürste kann Kontakt zu diesem Fußboden bekommen und ihn beschädigen.


Elektrobürste ein- und ausschalten

Wenn Sie die Elektrobürste einsetzen möchten, so müssen Sie diese - zusätzlich zum Staubsauger - mit der Taste  am Handgriff einschalten.

Die Betriebsanzeige Elektrobürste an der Bedieneinheit leuchtet gelb.

Die Taste ermöglicht Ihnen, die Elektrobürste im Bedarfsfall auszuschalten, z. B. beim Wechsel von Teppichboden auf einen Hartboden.

Die Elektrobürste schaltet sich während des Saugens automatisch aus, sobald Sie den Staubsauger bis zum Einrasten in die senkrechte Ausgangsposition bringen.

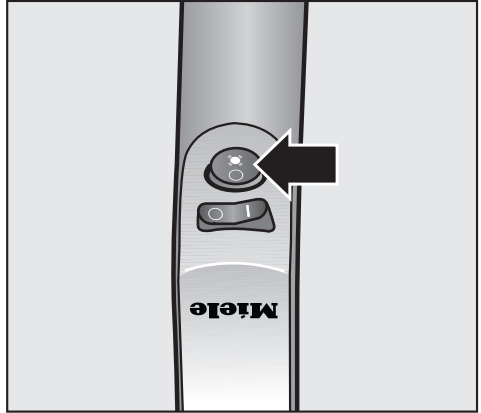

Anwendung der Elektrobürste

- Führen Sie die Elektrobürste beim Saugen langsam vor und zurück, um den besten Saugeffekt zu erreichen.

Teppichfransen werden glatt gebürstet, wenn Sie die Elektrobürste über die Fransen ziehen, immer vom Teppich zum Fußboden.

Verwendung des mitgelieferten Zubehörs

An der Rückseite des Staubsaugers sind folgende Zubehörteile untergebracht.

① **Polsterdüse**

Zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen, Kissen, Vorhängen usw.

② **Fugendüse, 300 mm**


Zum Aussaugen von Falten, Fugen, Ecken und schmalen Zwischenräumen.

③ **Saugpinsel mit Naturborsten**

Für Profilleisten, verzierte, geschnitzte und besonders empfindliche Gegenstände u. ä.

Der Pinselkopf ist drehbar und kann dadurch in die jeweils günstigste Stellung gedreht werden.

- Stecken Sie das gewünschte Zubehörteil auf den Handgriff des Saugschlauches oder auf das Teleskoprohr.

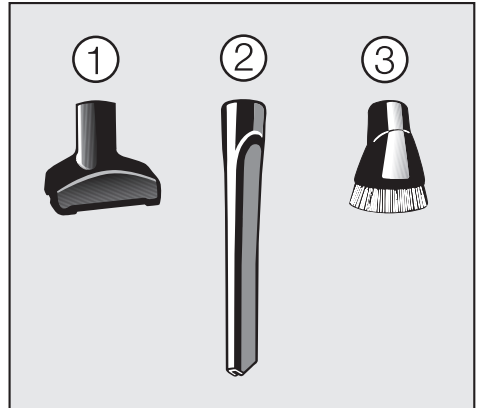

 Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Das Miele Filtersystem besteht aus drei Komponenten.

- ① Staubbeutel
- ② Motorschutzfilter
- ③ Abluftfilter

Um die einwandfreie Saugleistung des Staubsaugers zu gewährleisten, müssen Sie diese Filter von Zeit zu Zeit austauschen.

Verwenden Sie nur Staubbeutel, Filter und Zubehör mit dem "Original Miele"-Logo. Nur dann kann die Saugleistung des Staubsaugers optimal ausgenutzt und das bestmögliche Reinigungsergebnis erreicht werden.

 Die Verwendung von Staubbeuteln aus Papier oder papierähnlichen Materialien sowie von Staubbeuteln mit einer Halteplatte aus Pappe kann ebenso zu schwerwiegenden Schäden am Staubsauger führen und einen Verlust der Garantie nach sich ziehen wie der Einsatz von Staubbeuteln ohne "Original Miele"-Logo.

Wo bekomme ich Staubbeutel und Filter?

Original Miele Staubbeutel und Filter erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder beim Miele Werkkundendienst sowie im Miele Onlineshop.



Welche Staubbeutel und Filter sind richtig?

Original Miele Staubbeutel mit grüner Halteplatte vom Typ **U** und Original Miele Filter erkennen Sie an dem "Original Miele"-Logo auf der Verpackung oder direkt auf dem Staubbeutel.



In jeder Packung Miele Staubbeutel liegt zusätzlich ein Motorschutzfilter und ein Abluftfilter Air Clean. Möchten Sie Original Miele Abluftfilter einzeln nachkaufen, so nennen Sie Ihrem Fachhändler oder dem Miele Werkkundendienst die Modellbezeichnung Ihres Staubsaugers, damit Sie die richtigen Teile bekommen. Sie können diese Teile aber auch bequem im Miele Onlineshop bestellen.

Selbstverständlich können Sie anstelle des serienmäßig eingesetzten Abluftfilters ebenso einen der anderen Original Miele Abluftfilter einsetzen (siehe Kapitel "Nachkaufbares Zubehör").

Wartung


Wann tausche ich den Staubbeutel aus?

Wenn die Farbskala das Sichtfenster der Staubbeutel-Wechselanzeige rot ausfüllt, müssen Sie den Staubbeutel austauschen.

Staubbeutel sind Einwegartikel. Entsorgen Sie volle Staubbeutel. Verwenden Sie diese nicht mehrfach. Verstopfte Poren reduzieren die Saugleistung des Staubsaugers.

- Rasten Sie den Staubsauger in der senkrechten Ausgangsposition ein.
- Schalten Sie den Staubsauger mit der Taste Ein / Aus (I / O) am Handgriff ein und stellen Sie den Saugleistungswähler auf maximale Saugleistung.
- Kippen Sie den Staubsauger so weit, bis Sie die Farbskala im Sichtfenster der Staubbeutel-Wechselanzeige gut erkennen können. Dadurch wird die Elektrobürste vorne angehoben.

Wenn die Staubbeutel-Wechselanzeige jetzt einen vollen Staubbeutel anzeigt, müssen Sie ihn austauschen.

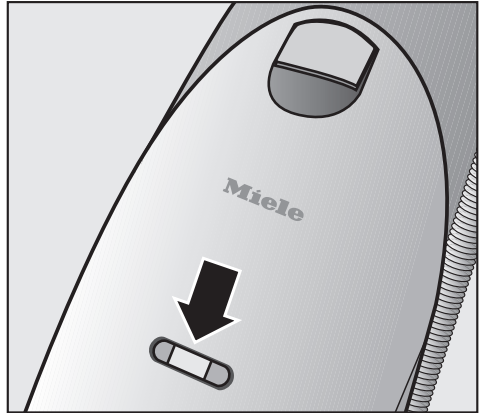

Funktion der Staubbeutel-Wechselanzeige


Die Funktion der Staubbeutel-Wechselanzeige ist auf Mischstaub ausgelegt, so wie er im Haushalt überwiegend anfällt: Staub, Haare, Teppichfussel, Fäden, Sand usw.

Wenn Sie jedoch viel Feinstaub, wie z. B. Bohrstaub, Sand, eventuell auch Gips oder Mehl saugen, verstopfen die Poren des Staubbeutels sehr schnell. Die Staubbeutel-Wechselanzeige wird dann bereits "voll" anzeigen, selbst wenn der Staubbeutel noch nicht voll ist. Er muss dann ausgetauscht werden, da die Saugleistung durch die verstopften Poren reduziert ist.

Saugen Sie aber viele Haare, Teppich-, Wollfusseln usw., so kann die Staubbeutel-Wechselanzeige erst reagieren, wenn der Staubbeutel bereits prall gefüllt ist.

Wie tausche ich den Staubbeutel aus?



- Rasten Sie den Staubsauger in der senkrechten Ausgangsposition ein.
- Heben Sie die Entriegelungstaste an und öffnen Sie den Staubraumdeckel bis zum Einrasten.

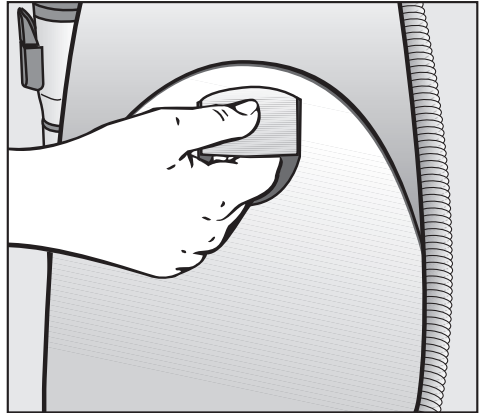

- Greifen Sie die Griffflasche der Halteplatte und schwenken Sie den Staubbeutel vom Saugstutzen, bevor Sie ihn aus der Aufnahme ziehen.

Dabei schließt sich der Hygieneverschluss des Staubbeutels automatisch, so dass kein Staub entweichen kann.

- Stecken Sie den neuen Staubbeutel bis zum Anschlag in die Aufnahme. Lassen Sie ihn dabei so zusammengefasst, wie Sie ihn der Verpackung entnehmen.
- Entfalten Sie den Staubbeutel im Staubraum so weit wie möglich.
- Schließen Sie den Staubraumdeckel bis zum Einrasten der Verriegelung und achten Sie darauf, dass der Staubbeutel dabei nicht eingeklemmt wird. Der Staubbeutel wird automatisch auf den Saugstutzen geführt.

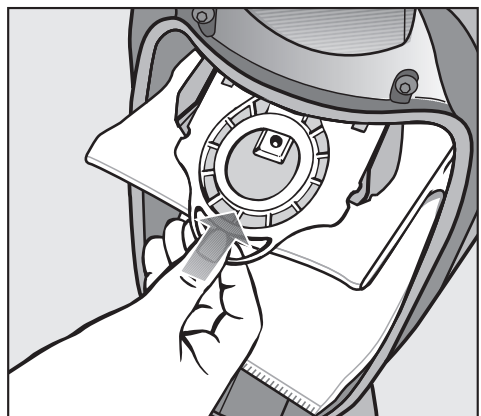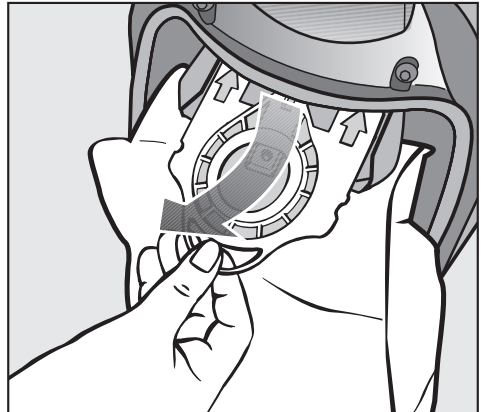

 Eine Leerbetriebssperre verhindert das Schließen des Staubraumdeckels, wenn kein Staubbeutel eingesteckt ist. Wenden Sie keine Gewalt an.


Wartung

Wann tausche ich den Motorschutzfilter aus?

Immer dann, wenn Sie eine neue Packung Miele Staubbeutel anbrechen. In jeder neuen Packung Miele Staubbeutel liegt zusätzlich ein Motorschutzfilter.

Wie tausche ich den Motorschutzfilter aus?

- Öffnen Sie den Staubraumdeckel.
- Entnehmen Sie den Staubbeutel.
- Klappen Sie den Filterrahmen im Staubraum auf und nehmen Sie den verbrauchten Motorschutzfilter an der sauberen Hygienefläche heraus.
- Legen Sie den neuen Motorschutzfilter ein.
- Schließen Sie den Filterrahmen.
- Stecken Sie den Staubbeutel bis zum Anschlag in die Aufnahme.
- Schließen Sie den Staubraumdeckel bis zum Einrasten der Verriegelung und achten Sie darauf, dass der Staubbeutel dabei nicht eingeklemmt wird.

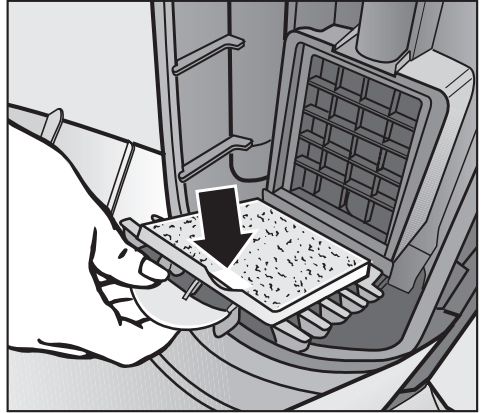

Wann tausche ich den Abluftfilter aus?

Je nach Modell ist serienmäßig einer der folgenden Abluftfilter eingesetzt.

a Air Clean



Tauschen Sie diesen Abluftfilter immer dann, wenn Sie eine neue Packung Miele Staubbeutel anbrechen. In jeder Packung Miele Staubbeutel liegt zusätzlich ein Abluftfilter Air Clean.

b ActiveAirClean 30 (schwarz)

c HEPA AirClean 30 (weiß)

Wenn das Anzeigefeld der Abluftfilter-Wechselanzeige am Abluftfilter rot ausgefüllt ist.

Die Anzeige leuchtet nach ca. 50 Betriebsstunden, was in etwa der durchschnittlichen Nutzung eines Jahres entspricht. Sie können dann noch weiter-saugen. Bedenken Sie jedoch, dass die Saug- und Filterleistung nachlässt.

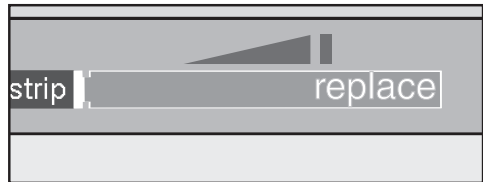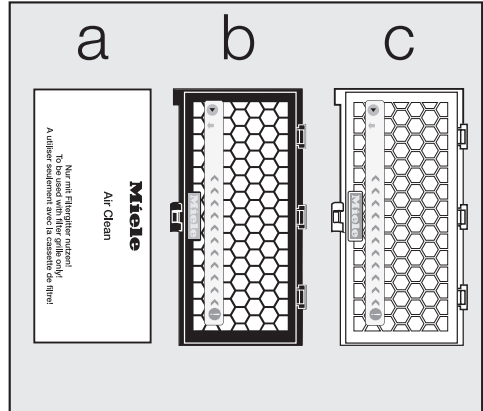


Wartung

Wie tausche ich den Abluftfilter Air Clean aus?


Achten Sie darauf, dass immer nur ein Abluftfilter eingesetzt ist.

- Öffnen Sie den Deckel des Abluftfilterfachs.
- Entnehmen Sie das Filtergitter.

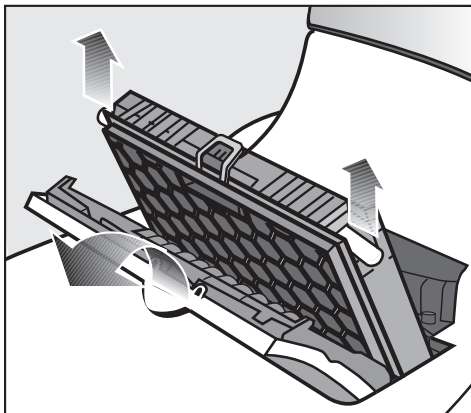


- Öffnen Sie das Filtergitter und nehmen Sie den verbrauchten Abluftfilter Air Clean an einer der beiden sauberen Hygieneflächen heraus.
- Legen Sie den neuen Abluftfilter Air Clean ein.

Möchten Sie aber einen Abluftfilter ActiveAirClean 30 oder HEPA Air-Clean 30 einsetzen, so beachten Sie dazu unbedingt das Kapitel "Wartung - Abluftfilter umrüsten".

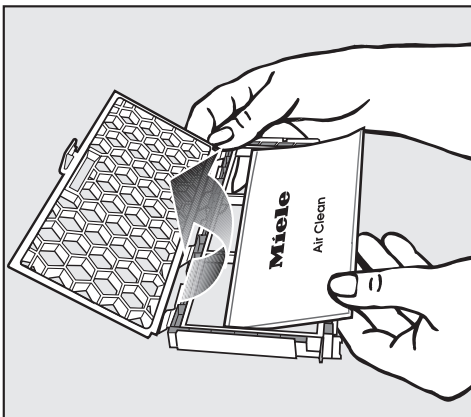



- Verriegeln Sie das Filtergitter und setzen Sie es wieder ein.
- Schließen Sie den Deckel des Abluftfilterfachs.

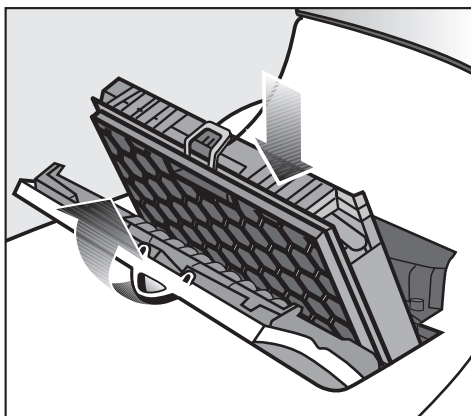

Wie tausche ich die Abluftfilter ActiveAirClean 30 und HEPA AirClean 30 aus?

Achten Sie darauf, dass immer nur ein Abluftfilter eingesetzt ist.

- Öffnen Sie den Deckel des Abluftfilterfachs.
- Entnehmen Sie den Abluftfilter.
- Setzen Sie den neuen Abluftfilter ein und drücken Sie die Abluftfilter-Wechselanzeige ►.
- Nach ca. 10 - 15 Sekunden erscheint am linken Rand des Anzeigefeldes ein schmaler roter Farbstreifen.
- Schließen Sie den Deckel des Abluftfilterdachs.

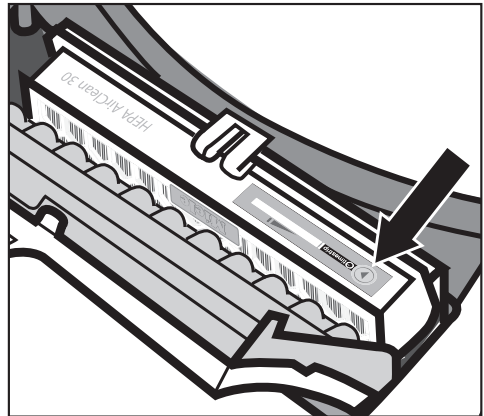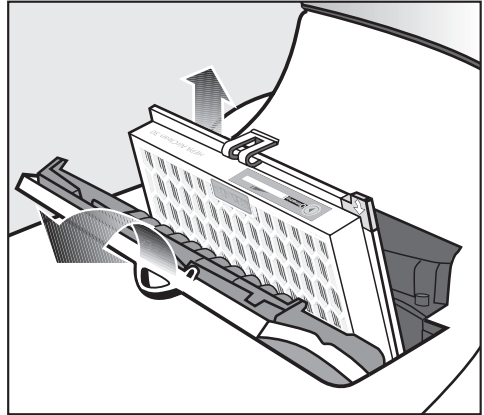

Möchten Sie aber einen Abluftfilter Air Clean einsetzen, so beachten Sie dazu unbedingt das Kapitel "Wartung - Abluftfilter umrüsten".

Wartung

Abluftfilter umrüsten

Je nach Modell ist serienmäßig einer der folgenden Abluftfilter eingesetzt.

- a** Air Clean
- b** ActiveAirClean 30 (schwarz)
- c** HEPA AirClean 30 (weiß)




Beim Umrüsten beachten

Achten Sie darauf, dass immer nur ein Abluftfilter eingesetzt ist.

1. Wenn Sie anstelle des Abluftfilters **a** einen Abluftfilter **b** oder **c** einsetzen, so müssen Sie zusätzlich das Filtergitter herausnehmen und dafür den entsprechenden neuen Abluftfilter einsetzen. Außerdem müssen Sie die Abluftfilter-Wechselanzeige aktivieren.

2. Wenn Sie anstelle des Abluftfilters **b** oder **c** einen Abluftfilter **a** einsetzen möchten, so müssen Sie diesen unbedingt in ein Filtergitter * einlegen.

* Filtergitter - siehe Kapitel "Nachkaufbares Zubehör"

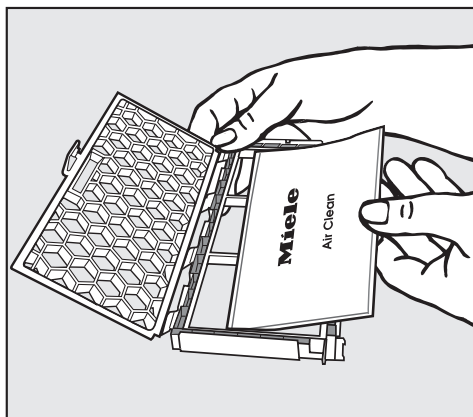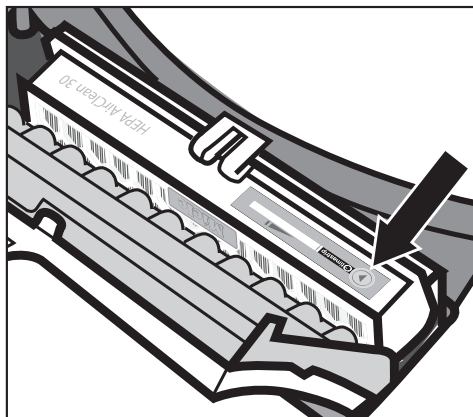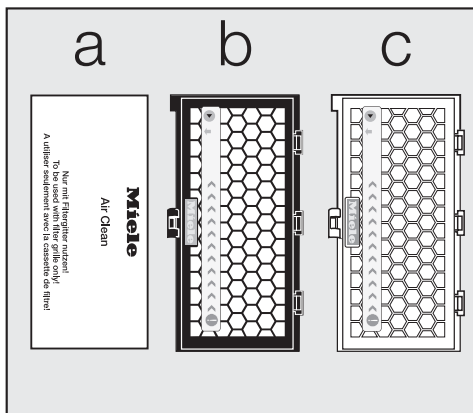

Serviceanzeige mit Resettaste

Die Anzeige leuchtet nach ca. 50 Betriebsstunden, was in etwa der durchschnittlichen Nutzung eines Jahres entspricht. Zu diesem Zeitpunkt soll der Verschmutzungszustand des Motorschutzfilters und des Abluftfilters überprüft werden. Die Anzeige müssen Sie nach jedem Austausch dieser Teile zurücksetzen.

Dazu muss der Staubsauger eingeschaltet sein.

- Drücken Sie die Resettaste .

Die Serviceanzeige erlischt und befindet sich wieder in der Ausgangsposition.




Das Zurücksetzen der Serviceanzeige erfolgt nur, wenn Sie die Reset-taste nach dem Leuchten der Anzeige drücken, nicht aber, wenn die Resettaste zwischendurch gedrückt wird.

Wartung


Fäden und Haare von der Elektrobürste entfernen

- Schalten Sie die Elektrobürste und den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entriegeln Sie den Staubsauger und legen Sie ihn flach auf den Boden.
- Drehen Sie den Staubsauger um.

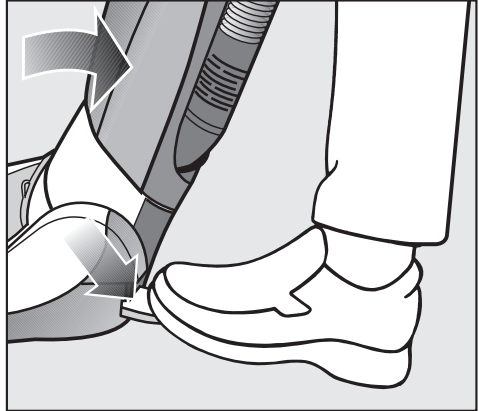

- Zerschneiden Sie Fäden und Haare, die sich um die Bürstenwalze gewickelt haben, mit einer Schere. Zum Führen der Schere ist eine Führungsnut an der Walze eingearbeitet.

Die Teilchen werden anschließend vom Staubsauger aufgesaugt.

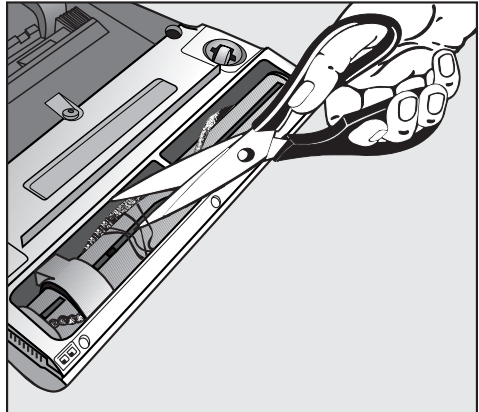




Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Verstopfungen unten im Saugschlauch, können Sie diesen öffnen. Eventuell eingesaugte Grobteile lassen sich so leicht entfernen.

- Rasten Sie den Staubsauger in der senkrechten Ausgangsposition ein.
 - Drücken Sie die Entriegelungstaste am Teleskoprohr und entnehmen Sie den Handgriff des Saugschlauches.
 - Führen Sie den Schwenkbogen am Ende des Saugschlauches bis zum deutlichen Einrasten über den Rasthaken, um die Standfestigkeit des Staubsaugers zu erhöhen.
- ① Entriegeln Sie den Stutzen des Saugschlauches in Pfeilrichtung.
 - ② Ziehen Sie den Stutzen des Saugschlauches vom Schwenkbogen.
- Entfernen Sie alle festhaftenden Schmutzteile.
 - Setzen Sie den Stutzen wieder an und verriegeln Sie ihn.

Erreichen Sie so nicht alle Schmutzteile, so gibt es eine weitere Möglichkeit, diese zu entfernen.

Entriegeln Sie die Serviceklappe unten an der Rückseite des Staubsaugers.

- ① Entriegeln Sie die beiden Schrauben bis zum Anschlag mit einer Münze.
 - ② Hebeln Sie die Serviceklappe heraus.
- Entfernen Sie alle festhaftenden Schmutzteile.
 - Setzen Sie die Serviceklappe wieder ein und verriegeln Sie diese.

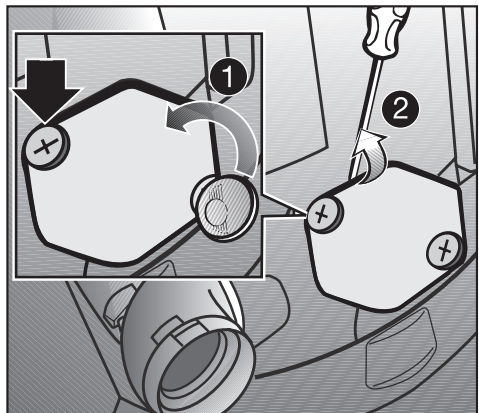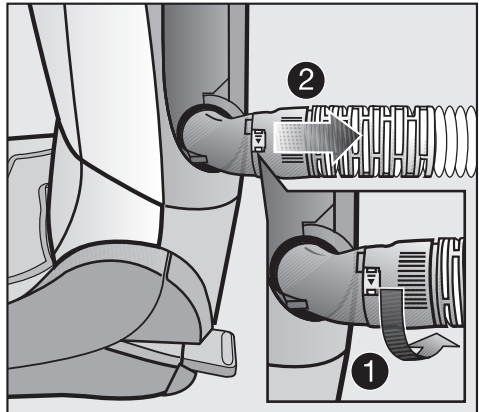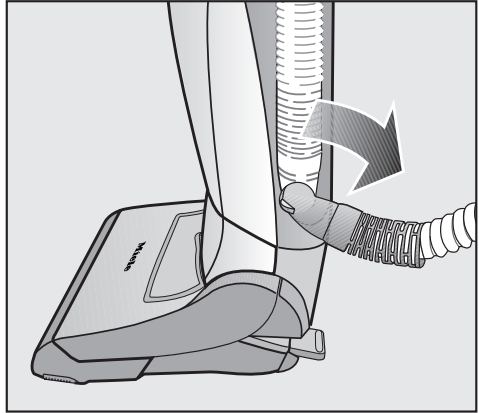

 Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Staubsauger und Zubehörteile

Den Staubsauger und alle Zubehörteile aus Kunststoff können Sie mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.

 Verwenden Sie keine Scheuermittel, keine Glas- oder Allzweckreiniger und keine ölhaltigen Pflegemittel.

Staubraum

Den Staubraum können Sie bei Bedarf mit einem zweiten Staubsauger aussaugen oder einfach mit einem trockenen Staubtuch oder Staubpinsel reinigen.

 Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser. Feuchtigkeit im Staubsauger birgt die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Störungen

Der Staubsauger schaltet selbsttätig ab.

Die Anzeige Thermoschutz leuchtet rot.

Der Thermoschutz hat ausgelöst, z. B. durch Überlastung oder Verstopfung der Saugwege.

- Schalten Sie die Elektrobürste und den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Kontrollieren Sie die Saugwege und alle Filter des Staubsaugers.

Der Staubsauger muss nach Beseitigung der Ursache ca. 20 - 30 Minuten abkühlen und ist anschließend wieder betriebsbereit.

Die Elektrobürste schaltet selbsttätig ab. Die Kontrollanzeige Elektrobürste leuchtet rot.

Der Blockierschutz hat ausgelöst - die Bürstenwalze ist blockiert, z. B. durch das Einsaugen eines Grobteils.

- Schalten Sie die Elektrobürste und den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Beseitigen Sie die Fehlerursache.

Der Staubsauger ist anschließend wieder betriebsbereit.

Die Elektrobürste schaltet selbsttätig ab. Die Betriebsanzeige Elektrobürste leuchtet weiterhin gelb.

Der Thermoschutz der Elektrobürste hat ausgelöst, z. B. durch Überlastung oder Verstopfung der Saugwege.

- Schalten Sie die Elektrobürste und den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Kontrollieren Sie die Saugwege und alle Filter des Staubsaugers.

Die Elektrobürste muss abkühlen. Dieses kann auf folgendem Weg schnell erreicht werden.

- Schließen Sie den Staubsauger wieder an und schalten Sie ihn ein.
- Saugen Sie ca. zehn Minuten, ohne die Elektrobürste zusätzlich einzuschalten.

So kühlt die Elektrobürste ab und ist anschließend wieder betriebsbereit.

Kundendienst

Sollten Sie den Kundendienst benötigen, so wenden Sie sich bitte an

- Ihren Miele Fachhändler
- oder
- den Miele Werkkundendienst.

Die Telefonnummer des Werkkundendienstes finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

Nachkaufbares Zubehör

Beachten Sie in erster Linie die Reinigungs- und Pflegeanweisung Ihres Bodenbelag-Herstellers.

Sie können diese und viele weitere Produkte im Internet bestellen.



Sie erhalten sie aber auch bei Ihrem Miele Fachhändler oder über den Miele Werkkundendienst.

Einzelne Modelle sind bereits serienmäßig mit einem oder mehreren der folgenden Zubehörteile ausgestattet.

- Stecken Sie das Zubehörteil auf den Handgriff des Saugschlauches oder auf das Teleskoprohr.

Bodenbürsten

Bodenbürste Hardfloor

Zum Absaugen strapazierfähiger Hartböden, wie z. B. Fliesen.

Bodenbürste Parquet

Mit Naturborsten zum Absaugen kratzempfindlicher Hartböden, wie z. B. Parkett.

Bodenbürste Hardfloor Twister mit Drehgelenk

Zum Absaugen verschiedener Hartbodenflächen und kleiner Nischen.

Bodenbürste Parquet Twister XL mit Drehgelenk

Zum Absaugen großer Hartbodenflächen und kleiner Nischen.

Sonstiges Zubehör

Zubehörkoffer MicroSet

Zubehör für die Reinigung kleiner Gegenstände und schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Stereoanlagen, Tastaturen, Modellbau.

Handturbobürste Turbo Mini

Zum Saugbürsten von Polstermöbeln, Matratzen oder Autositzen.

Universalbürste

Zum Absaugen von Büchern, Regalböden und ähnlichem.

Die Universalbürste kann auf den Handgriff oder auf den vom Handgriff getrennten Saugschlauch gesteckt werden.

Heizkörperbürste

Zum Entstauben von Heizkörperrippen, schmalen Regalen oder Fugen.

Matratzendüse

Zum bequemen Absaugen von Matratzen und Polstermöbeln und deren Fugen.

Polsterdüse, 190 mm

Zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen und Kissen.

Filter

Abluftfilter ActiveAirClean 30 (SF-AA 30)

Nimmt Gerüche auf, die durch den Schmutz im Staubbeutel entstehen.

Abluftfilter HEPA AirClean 30 (SF-HA 30)

Ausgezeichneter Abluftfilter für reinste Ausblasluft. Besonders für Allergiker geeignet.

Filtergitter

Wird benötigt, wenn Sie anstelle eines Abluftfilters ActiveAirClean 30 oder HEPA AirClean 30 einen Abluftfilter AirClean einsetzen möchten.

Die Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland räumt dem Käufer – zusätzlich zu den ihm gegen den Verkäufer zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen und ohne diese zu beschränken – einen Anspruch nach Maßgabe der nachfolgenden Garantieverpflichtung für Neugeräte ein:

I. Dauer und Beginn der Garantie

1. Die Garantie wird für folgenden Zeitraum gewährt:
 - a) 24 Monate für Hausgeräte bei bestimmungsgemäßer Verwendung
 - b) 12 Monate für Professionalgeräte bei bestimmungsgemäßer Verwendung
 2. Die Garantiefrist beginnt ab dem Datum der Kaufrechnung des Gerätes.
- Garantieleistungen und Ersatzlieferungen aus Garantiegründen bewirken keine Verlängerung der Garantieperiode.

II. Voraussetzung der Garantie

1. Das Gerät wurde über den autorisierten Fachhandel oder direkt über Miele in einem EU-Land, der Schweiz oder Norwegen bezogen und ist auch dort aufgestellt.
2. Auf Anfrage des Kundendiensttechnikers ist der Garantienachweis (Kaufrechnung oder ausgefüllte Garantiekarte) vorzulegen.

III. Inhalt und Umfang der Garantie

1. Mängel am Gerät werden innerhalb einer angemessenen Frist unentgeltlich entweder durch Reparatur oder Ersatz der betreffenden Teile beseitigt. Die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Ersatzteilkosten werden von der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland getragen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in das Eigentum der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland über.
2. Die Garantie umfasst keine darüber hinausgehenden Schadensersatzansprüche gegen die Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland, es sei denn, der von der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland beauftragte autorisierte Kundendienst handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.
3. Die Lieferung von Verbrauchsstoffen und Zubehör ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

IV. Einschränkungen der Garantie

Außer Garantie stehen Mängel oder Störungen, die ursächlich zurückzuführen sind auf:

1. Fehlerhafte Aufstellung oder Installation, z. B. Nichtbeachten der gültigen Sicherheitsvorschriften oder der schriftlichen Gebrauchs-, Installations- und Montageanweisung
2. Bestimmungswidrige Nutzung sowie unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, wie z. B. Verwendung ungeeigneter Wasch-/Spülmittel oder Chemikalien
3. Ein in einem anderen EU-Land, der Schweiz oder Norwegen gekauftes Gerät ist wegen besonderer technischer Spezifikationen nicht oder nur mit Einschränkungen einsetzbar
4. Äußere Einwirkungen, wie z. B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse oder sonstige Naturerscheinungen
5. Durchführung von Reparaturen und Abänderungen durch nicht von Miele für diese Servicearbeiten geschulten, autorisierten Kundendienst
6. Den Einsatz von nicht originalen Miele-Ersatzteilen sowie nicht von Miele freigegebenem Zubehör
7. Glasbruch und defekte Glühlampen
8. Strom- und Spannungsschwankungen, welche die vom Hersteller angegebenen Toleranzgrenzen über- bzw. unterschreiten
9. Nichtbeachten der Pflege- und Reinigungsarbeiten gemäß der Gebrauchsanweisung

V. Datenschutz

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Auftragsbearbeitung sowie zur möglichen Garantieabwicklung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen genutzt.

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Diese Telefonnummern gelten nur innerhalb Deutschlands:

Werkkundendienst Haushaltsgeräte 0800 22 44 6 66

Werkkundendienst Kleingeräte 0800 22 44 6 22

Werkkundendienst Professional 0800 22 44 6 44

Die Miele Gesellschaft m.b.H. Wals-Salzburg räumt dem Käufer – zusätzlich zu den ihm gegen den Verkäufer zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen und ohne diese zu beschränken – einen Anspruch nach Maßgabe der nachfolgenden Garantieverpflichtung für Neugeräte ein:

I. Dauer und Beginn der Garantie

1. Die Garantie wird für folgenden Zeitraum gewährt:

- a) 24 Monate für Hausgeräte bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- b) 12 Monate für Professionalgeräte bei bestimmungsgemäßer Verwendung

2. Die Garantiefrist beginnt ab dem Datum der Kaufrechnung des Gerätes.

Garantieleistungen und Ersatzlieferungen aus Garantiegründen bewirken keine Verlängerung der Garantieperiode.

II. Voraussetzung der Garantie

1. Das Gerät wurde über den autorisierten Fachhandel oder direkt über Miele in einem EU-Land, der Schweiz oder Norwegen bezogen und ist auch dort aufgestellt.
2. Auf Anfrage des Kundendiensttechnikers ist der Garantienachweis (Kaufrechnung oder ausgefüllte Garantiekarte) vorzulegen.

III. Inhalt und Umfang der Garantie

1. Mängel am Gerät werden innerhalb einer angemessenen Frist unentgeltlich entweder durch Reparatur oder Ersatz der betreffenden Teile beseitigt. Die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Ersatzteilkosten werden von der Miele Gesellschaft m.b.H. Wals-Salzburg getragen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in das Eigentum der Miele Gesellschaft m.b.H. Wals-Salzburg über.
2. Die Garantie umfasst keine darüber hinausgehenden Schadensersatzansprüche gegen die Miele Gesellschaft m.b.H. Wals-Salzburg, es sei denn, der von der Miele Gesellschaft m.b.H. Wals-Salzburg beauftragte autorisierte Kundendienst handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.
3. Die Lieferung von Verbrauchsstoffen und Zubehör ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

IV. Einschränkungen der Garantie

Außer Garantie stehen Mängel oder Störungen, die ursächlich zurückzuführen sind auf:

1. Fehlerhafte Aufstellung oder Installation, z. B. Nichtbeachten der gültigen Sicherheitsvorschriften oder der schriftlichen Gebrauchs-, Installations- und Montageanweisung
2. Bestimmungswidrige Nutzung sowie unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, wie z. B. Verwendung ungeeigneter Wasch-/Spülmittel oder Chemikalien
3. Ein in einem anderen EU-Land, der Schweiz oder Norwegen gekauftes Gerät ist wegen besonderer technischer Spezifikationen nicht oder nur mit Einschränkungen einsetzbar
4. Äußere Einwirkungen, wie z. B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse oder sonstige Naturerscheinungen
5. Durchführung von Reparaturen und Abänderungen durch nicht von Miele für diese Servicearbeiten geschulten, autorisierten Kundendiensten
6. Den Einsatz von nicht originalen Miele-Ersatzteilen sowie nicht von Miele freigegebenem Zubehör
7. Glasbruch und defekte Glühlampen
8. Strom- und Spannungsschwankungen, welche die vom Hersteller angegebenen Toleranzgrenzen über- bzw. unterschreiten
9. Nichtbeachten der Pflege- und Reinigungsarbeiten gemäß der Gebrauchsanweisung

V. Datenschutz

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Auftragsbearbeitung sowie zur möglichen Garantieabwicklung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen genutzt.

Miele s.à r.l. räumt dem Käufer – zusätzlich zu den ihm gegen den Verkäufer zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen und ohne diese zu beschränken – einen Anspruch nach Maßgabe der nachfolgenden Garantieverpflichtung für Neugeräte ein:

I. Dauer und Beginn der Garantie

1. Die Garantie wird für folgenden Zeitraum gewährt:

24 Monate für Hausgeräte und für Professionalgeräte bei bestimmungsmäßiger Verwendung

2. Die Garantiefrist beginnt ab dem Datum der Kaufrechnung des Gerätes.

Garantieleistungen und Ersatzlieferungen aus Garantiegründen bewirken keine Verlängerung der Garantieperiode.

II. Voraussetzung der Garantie

1. Das Gerät wurde über den autorisierten Fachhandel oder direkt über Miele in einem EU-Land, der Schweiz oder Norwegen bezogen und ist auch dort aufgestellt.

2. Auf Anfrage des Kundendiensttechnikers ist der Garantienachweis (Kaufrechnung oder ausgefüllte Garantiekarte) vorzulegen.

III. Inhalt und Umfang der Garantie

1. Mängel am Gerät werden innerhalb einer angemessenen Frist unentgeltlich entweder durch Reparatur oder Ersatz der betreffenden Teile beseitigt. Die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Ersatzteilkosten werden von Miele s.à r.l. getragen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in das Eigentum von Miele s.à r.l. über.

2. Die Garantie umfasst keine darüber hinausgehenden Schadensersatzansprüche gegen Miele s.à r.l., es sei denn, der von Miele s.à r.l. beauftragte autorisierte Kundendienst handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.

3. Die Lieferung von Verbrauchsstoffen und Zubehör ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

IV. Einschränkungen der Garantie

Außer Garantie stehen Mängel oder Störungen, die ursächlich zurückzuführen sind auf:

1. Fehlerhafte Aufstellung oder Installation, z. B. Nichtbeachten der gültigen Sicherheitsvorschriften oder der schriftlichen Gebrauchs-, Installations- und Montageanweisung

2. Bestimmungswidrige Nutzung sowie unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, wie z. B. Verwendung ungeeigneter Wasch- /Spülmittel oder Chemikalien

3. Ein in einem anderen EU-Land, der Schweiz oder Norwegen gekauftes Gerät ist wegen besonderer technischer Spezifikationen nicht oder nur mit Einschränkungen einsetzbar

4. Äußere Einwirkungen, wie z. B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse oder sonstige Naturerscheinungen

5. Durchführung von Reparaturen und Abänderungen durch nicht von Miele für diese Servicearbeiten geschulten, autorisierten Kundendiensten

6. Den Einsatz von nicht originalen Miele-Ersatzteilen sowie nicht von Miele freigegebenem Zubehör

7. Strom- und Spannungsschwankungen, welche die vom Hersteller angegebenen Toleranzgrenzen über- bzw. unterschreiten

8. Nichtbeachten der Pflege- und Reinigungsarbeiten gemäß der Gebrauchsanweisung

V. Datenschutz

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Auftragsbearbeitung sowie zur möglichen Garantieabwicklung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen genutzt.

Garantiekarte



Gerätetyp _____ Fabrikationsnummer _____

Das oben bezeichnete Miele-Erzeugnis ist von einwandfreier Qualität und zweckmäßiger Konstruktion. Miele verpflichtet sich, Material- oder Fabrikationsfehler im Rahmen der Garantiebedingungen kostenlos zu beheben.

Geliefert / in Betrieb genommen am: _____

Geliefert / in Betrieb genommen durch: _____

Firmenstempel

Unterschrift des Fachhändlers

**Deutschland:****Herstelleradresse**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Telefon: 0800 22 44 622 (kostenfrei)
Mo-Fr 8-20 Uhr
Sa+So 9-18 Uhr

Telefax: 05241 89-2090
Miele im Internet: www.miele.de
E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Werkkundendienst)
Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)
Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 9711-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu



www.miele-shop.com