

Inhalt

Sicherheitshinweis.....	8
Inhalt der Verpackung.....	11
Ihr Telefon	12
SIM-Karte und Akku einlegen.....	23
Akku aufladen	25

Telefon Ein/Ausschalten	27
microSD(TransFlash)-Karte einlegen	30
Verwendung des Touchscreens	31
Bildschirm-Tasten sperren und entsperren.....	34
Über den Bildschirm	35
Anrufen.....	44
Kontakte.....	55

Kamera.....	60
Nachrichten	64
Musik.....	70
Play store	71
Uhr und Wecker	76
Downloads	79
Rechner.....	81

Kalender.....	84
Email.....	93
FM-Radio.....	99
Gallery	101
Google Mail	103
Maps.....	104
Places.....	105

Navigation	107
Latitude.....	110
SIM Toolkit.....	115
Sound Recorder	116
Video Player	117
Einstellungen	118
Neueste Software-Update	146

Problembehebung.....	147
Sicherheitsinformationen und SAR-Wert.....	154
Beschränkte Garantie.....	160
Declaration of CE Conformity(R&TTE)	166

Hinweissymbole

Warnung: 

Wichtig: 

Hinweis: 



Copyright © 2012, Alle Rechte vorbehalten.

Das Copyright liegt bei der Firma **Mobistel GmbH**.

Sicherheitshinweis

Beziehen Sie sich bitte aus Sicherheitsgründen auf diesen Leitfaden bevor Sie das Telefon benutzen. Sollten Sie dies versäumen und den Leitfaden nicht beachten, so könnte dies zu Fehlfunktionen und Gefahren für den Anwender führen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheit am Steuer

Verwenden Sie das Telefon bitte niemals während Sie fahren. Sollten Sie Ihr Telefon benutzen müssen, halten Sie dazu bitte am Straßenrand an. In einigen Ländern ist es illegal, ein Mobiltelefon am Steuer zu benutzen. Es wird auch empfohlen, keine Mobiltelefone während des Tankens an einer Tankstelle zu verwenden.

In Flugzeugen ausschalten,

Mobiltelefone können Flugzeuge beeinflussen. Vergewissern Sie sich daher bitte, das Telefon stets ausgeschaltet ist, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.

Sonderregulierungen einhalten

Halten Sie bitte unbedingt Sonderregulierungen in Gegenden ein, wo diese gelten. Es wird empfohlen, Ihr Mobiltelefon immer dann auszuschalten, wenn die

Verwendung illegal wäre oder wenn es Störungen verursachen könnte, z. B. in Krankenhäusern.

Störungen

Alle Mobiltelefone können durch Funkwellen beeinträchtigt werden, sodass es möglicherweise zu Störungen während des Anrufes kommen kann.

Qualifiziertes Servicepersonal

Es wird streng empfohlen, Reparaturen nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausführen zu lassen. Verwenden Sie bitte ausschließlich empfohlene Zubehörteile und Akkus.

Richtig einsetzen

Verwenden Sie das Telefon in der normalen Haltung (halten Sie es an Ihr Ohr). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf tätigen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Telefon

eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Rufen Sie im Brandfall, bei Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen eine örtliche Notrufnummer an.

Richtlinien Kinder: Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie des Displays entfernt und entsorgt werden. Da Folien verschluckt oder eingeatmet werden können, sollten diese nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Inhalt der Verpackung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Telefon

Ladeadapter

Akku

Bedienungsanleitung

Headset

USB-Kabel

Ihr Telefon





①	Ein-/Aus-/Sperrtaste Einschalten und Ausschalten des Geräts (gedrückt halten); Ausschalten und Sperren oder Einschalten des Touchscreens.
②	Display
③	Benachrichtigungs-LED Leuchtet, z.B. wenn eine Nachricht eintrifft oder für einen Anruf Abwesenheit
④	Lautstärke Gerätelautstärke anpassen
⑤	Kamera-Linse
⑥	Vorderer Kamera Selbstauslöser bei der Fotoaufnahme oder Videoanruf
⑦	USB Anschluss Laden oder Verbindung mit PC

⑧	Mikro
⑨	Headsetanschluss
⑩	Blitz für Kamera
⑪	Kamerataste Einschalten des Kameras (gedrückt halten)
⑫	Hörer
⑬	Lautsprecher

Touch-Tasten



	Home	Zurück zum Home-Bildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (gedrückt halten);
	Option	Öffnen der Liste der auf dem aktuellen Bildschirm verfügbaren Optionen
	Suchen	Öffnen der Suchanwendung auf dem Home-Bildschirm
	Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.

Symbole



Signal-Stärke



Roaming.



GPS-Standortdienste aktiv



System-Warnung



Auto-Helligkeit



Daten synchronisiert



Helligkeit-Dauer.



Bildschirm drehen



Anruf in Abwesenheit



Neue SMS-Nachrichten



Neue MMS-Nachrichten.



WiFi aktiv



Anruf gehalten



Anruf läuft



Telefonmicrofon ist stumm



Lautsprecher bei Anruf



Bluetooth-Headset verbunden



Bluetooth-G rat verbunden



Vibration-Modus aktiv



Lautlos-Modus



Alarm aktiviert



USB verbunden



Flugmodus



Akkustärke



Headset angeschlossen

SIM-Karte und Akku einlegen

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetzwerk anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, die Ihre Anmeldedetails enthält (PIN und verfügbare Zusatzleistungen).

1. Schalten Sie nötigenfalls das Telefon aus.

2. Ziehen Sie den Akkudeckel vom Telefon ab.


* Der Akkudeckel ist sehr elastisch und bricht nicht.

3. Stecken Sie die SIM-Karten in den Sim-Kartenhalter. Vergewissern Sie sich bitte, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.

* SIM1-Halter: der obere Teil des Kartenhalters

* SIM2-Halter: der untere Teil des Kartenhalters

4. Richten Sie die linke Seite des Akkus mit den zugehörigen Kerben im Telefon aus und legen Sie die linke Seite des Akkus in das Telefon ein und schieben Sie danach die rechte Seite des Akkus ein.

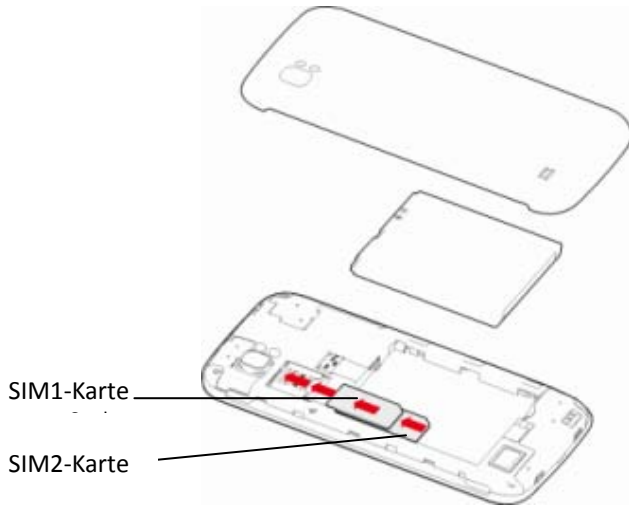

Akku aufladen

Mit Ihrem Telefon erhalten Sie einen Akku und ein Ladegerät. Sie können auch ein USB-Datenübertragungskabel zum Aufladen des Telefons verwenden. Die Ladedauer kann jedoch von der des Ladegeräts abweichen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur zugelassene Akkus und Ladegeräte.

Achtung:

Es wird empfohlen, den Akku voll aufzuladen bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal benutzen.

Sollte der Akku Ihres Mobiltelefons komplett entladen sein, kann es vorkommen, dass der Ladevorgang nicht angezeigt wird und das Display schwarz bleibt. Nach ca. 1 Stundeladezeit wird der Ladevorgang wie gewohnt angezeigt.

1. Nachdem Sie den Akku in das Telefon eingelegt haben, stecken Sie den Ladestecker in die Verbindungsbuchse am Telefon.
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.

3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die Verbindung zwischen Ladegerät und Steckdose sowie zwischen Ladegerät und Telefon.



Telefon Ein/Ausschalten

1. Halten Sie zum Einschalten die Taste Ein/Aus länger als 5 Sekunde gedrückt.

2. Geben Sie die PIN ein wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Das Telefon sucht nach Ihrem Netzwerk und zeigt den Bereitschaftsbildschirm an wenn es das Netzwerk gefunden hat. Die externe Anzeige zeigt die Signalstärke, den Akkustatus und die aktuelle Zeit und Datum an.

3. Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste Ein/Aus länger als zwei Sekunden gedrückt.

Zugangscode

Für Ihre SIM-Karte gibt es ZugangsCodes. Diese Codes helfen, Ihr Telefon vor nicht autorisierten Zugriff zu schützen.

Wenn Sie zur Eingabe eines der unten beschriebenen Codes aufgefordert werden, tippen Sie den entsprechenden Code bitte ein (Anzeige als Sternchen) und drücken Sie die Taste OK.

PIN

Die Persönliche Identifikationsnummer oder PIN (4 - 8 Stellen) schützt Ihre SIM-Karte vor dem nicht autorisierten Zugriff. Die PIN wird zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Lesen Sie bitte hierzu die mit Ihrer Karte gelieferte SIM-Karten-Anleitung.

Wenn Sie drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingegeben haben, wird der Code deaktiviert und kann nicht mehr verwendet werden bis Sie ihn durch Eingabe der PUK wieder aktivieren.

PUK

Die 8-stellige PUK (Personal Unblocking Key = Persönlicher Entsperrungsschlüssel) ist nötig für die Änderung einer deaktivierten PIN. Die PUK wird möglicherweise mit der SIM-Karte geliefert. Wenn nicht, oder falls Sie sie verloren haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter. Wenn Sie Ihre PIN wieder aktivieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Geben Sie die PUK ein und drücken Sie die Taste OK.
2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Taste OK.

3. Wenn die Nachricht Neue PIN bestätigen erscheint, geben Sie den gleichen Code bitte nochmals ein und drücken Sie die Taste OK.

Wenn Sie zehn Mal hintereinander die falsche PUK eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter, um eine neue Karte zu erhalten.

PIN-Kennwort


Das 4 - 8-stellige Kennwort ist erforderlich wenn Sie die Funktion Anrufsperre verwenden. Sie können das Passwort von Ihrem Dienstanbieter erhalten wenn Sie sich für diese Funktion anmelden.

microSD(TransFlash)-Karte einlegen

Achtung:

Es wird dringend empfohlen, ausschließlich originale microSD-Karten zu verwenden, die von der „SD Card Association oder SanDisk akzeptiert wurden.

Ihr Mobiltelefon ist kompatibel mit microSD/SDHC-Karten. Sie können z.B. Musik im MP3-Format auf die microSD-Karte herunterladen und sie anhören. Schieben Sie die microSD-Karte in den Steckplatz ein.

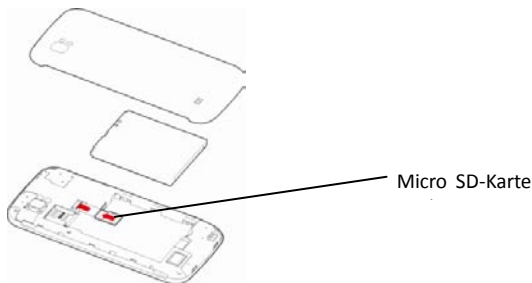

Verwendung des Touchscreens

Sie steuern die Android-Funktionen hauptsächlich mit Ihrem Finger, um auf dem Touchscreen Symbole und Schaltflächen auszuwählen oder die Bildschirmtastatur und andere Elemente zu verwenden. Sie können auch die Bildschirmausrichtung ändern.

Berühren

Zur Auswahl von Bildelementen wie Anwendungs- und Einstellungssymbolen, zur Eingabe von Buchstaben und Symbolen über die Bildschirmtastatur oder die Verwendung von Schaltflächen, berühren Sie diese einfach mit Ihrem Finger.

Berühren & halten

Sie "berühren & halten" ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie es berühren und Ihren Finger darauf lassen, bis eine Aktion eintritt. Wenn Sie beispielsweise ein Menü zum Anpassen des Startbildschirms öffnen möchten, berühren Sie so lange eine freie Stelle auf dem Startbildschirm, bis das Menü geöffnet wird.

Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element für kurze Zeit und bewegen Sie Ihren Finger

dann ohne ihn anzuheben über den Bildschirm bis Sie Ihre Zielposition erreicht haben. Durch Ziehen können Sie Elemente auf dem Startbildschirm neu anordnen. Das Benachrichtigungsfeld wird ebenfalls durch Ziehen geöffnet.

Schieben oder gleiten

Beim Schieben oder Gleiten bewegen Sie Ihren Finger schnell über den Bildschirm, ohne nach dem ersten Berühren eine Pause zu machen, da Sie sonst ein Element ziehen würden. Sie können beispielsweise durch eine Liste scrollen, indem Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten gleiten, und einige Kalenderansichten können Sie rasch über den Bildschirm schieben, um den sichtbaren Zeitraum zu ändern.

Zweimal tippen

Durch zweimaliges Tippen auf eine Webseite, eine Karte oder einen anderen Bildschirm betätigen Sie den Zoom. Wenn Sie beispielsweise zweimal auf einen Abschnitt auf einer Webseite im Browser tippen, wird die Größe dieses Abschnitts auf die Breite des Bildschirms angepasst. Durch zweimaliges Tippen nach dem Aufziehen zum Heranzoomen in einigen Anwendungen, wie etwa im Browser, wird

der Textfluss in Spalten neu angeordnet, um der Größe des Bildschirms zu entsprechen.

Auf- und zuziehen


In einigen Anwendungen (einschließlich Google Maps, Browser und Galerie) ist es möglich, mit zwei gleichzeitig auf dem Bildschirm positionierten Fingern diesen heranzuzoomen (durch Auseinanderziehen) oder wegzuzoomen (durch Zusammenziehen).

Bildschirm-Tasten sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm und die Tasten einzuschalten und schieben Sie das Symbol zur Entsperrung in die rechte Seite.

Um den Bildschirm und die Tasten manuell zu sperren, drücken Sie Ein-/Ausschaltungstaste.

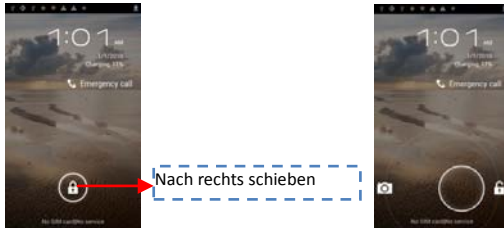

Über den Bildschirm

1) Home-Bildschirm:


Dies ist Ihr Ausgangspunkt, um alle Funktionen auf Ihrem Telefon zugreifen. Es zeigt Anwendungen, Icons, Widgets, Verknüpfungen und andere Funktionen.

Blättern Sie nach links oder rechts, um die Anzeigeflächen auf dem Home-Bildschirm anzuzeigen und drücken Sie den Bildschirm, um einen Hintergrund für den Bildschirm auszuwählen.



2) Statusleiste:

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

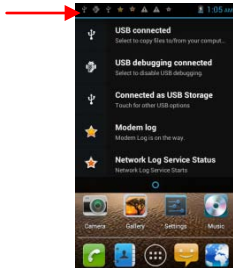

3) Benachrichtigungsfeld:


Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Statusleiste und ziehen Sie ihn nach unten. Um das Feld auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand des Felds nach oben.

Auf dem Benachrichtigungsfeld sehen Sie die aktuelle Leistungsleiste Ihres Geräts und Hier können Sie Sound, WiFi, Bluetooth, Flugmodus, Konten und Synchronisierung, Display auto. drehen, Helligkeit, Daten aktiviert, GPS, NFC oder Mobiler WiFi Hotspot prüfen und verwalten. Berühren und halten und wischen Sie das aktuelle Leistungsleistefeld nach links oder rechts, um zu blättern und berühren Sie die Leistungsleistesymbole zum Ein-/Ausschalten und das Einstellungs-Symbol um die Leistungsleisten ausführlich zu verwalten.

Wenn es eine neue Nachricht, Anruf in Abwesenheit oder etwas in dem Benachrichtigungsfeld angezeigt wird, klicken Sie auf den gewünschten Vorgang, um in die Ansicht zu gelangen.

- **WLAN:** WLAN-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **GPS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.


- **Ton:** Stumm-Modus aktivieren oder deaktivieren.
- **Bildschirm drehen:** Ausrichten der Anzeige beim Drehen des Geräts aktivieren/deaktivieren.
- **Energiesparen:** Energiesparmodus aktivieren oder deaktivieren.
- **Benachrichtigung:** Benachrichtigungssymbole anzeigen oder ausblenden.

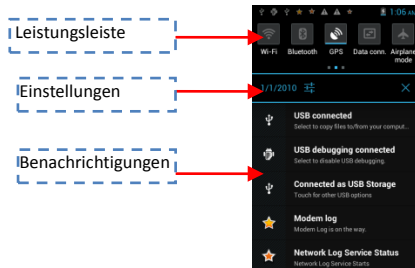

4) Schnellzugriffe individualisieren

Sie können den Schnellzugriffsbereich unten im Home-Bildschirm anpassen, indem Sie Anwendungsverknüpfungen hinzufügen oder entfernen.

- Berühren und halten Sie zum Entfernen einer Anwendungsverknüpfung das Symbol und ziehen Sie es in den Papierkorb.
- Berühren und halten Sie zum Hinzufügen einer Anwendungsverknüpfung eine neue Anwendungsverknüpfung im Home-Bildschirm und ziehen Sie sie dann an eine freie Stelle.

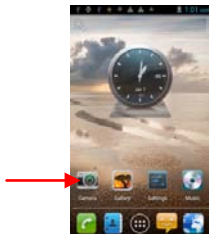

5) Übersicht der Anwendungen

Berühren Sie das Übersichtssymbol am unteren Rand des Bildschirms, um die Anzeigefläche zu gelangen und alle installierten Programme anzuzeigen.



6) Verwaltung des Anzeigeelement(Symbols) auf dem Bildschirm

- Element bewegen

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es an die gewünschte Position

- Element entfernen Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es in den Papierkorb.

7) Widgets verwenden

Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf dem Home-Bildschirm bereitstellen.

Widget zum Home-Bildschirm hinzufügen

1 Berühren Sie einen leeren Teil des Homescreen etwas länger.

2 Blättern Sie auf der Anzeigefläche der Anwendungen nach links und rechts, um ein Widget zu finden

3 Wählen Sie die Elemente des Widgets, die Sie hinzufügen möchten. Berühren und halten Sie ein Widget, um es zum Home-Bildschirm hinzuzufügen.

4 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen Sie den Bildschirm los



8) Mehrere Anwendungen(Multi-Tasking)

Ihr Gerät unterstützt Multitasking, d.h. das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen. Um mehrere Anwendungen zu starten, drücken Sie während der Verwendung einer Anwendung die Home-Taste. Wählen Sie dann auf dem Home-Bildschirm eine andere Anwendung aus, die Sie starten möchten.

Halten Sie die Home-Taste . Die aktive Anwendungen werden angezeigt. Berühren Sie das Anwendungssymbol, um die Anwendungen zu öffnen.



Halten Sie gedrückt das Anwendungssymbol, um die Anwendungen zu löschen.



Berühren Sie das Anwendungssymbol,
um die Anwendungen zu öffnen

Anrufen

Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, überprüfen Sie zunächst, ob der Bildschirm im Bereitschaftsmodus ist und das Telefon den Empfang eines Signals anzeigt.



Einen Anruf tätigen

1 Berühren Sie  auf dem Homebildschirm oder in der Anwendungsliste , um das Tastenfeld zu öffnen.

2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein.

3 Berühren Sie  , um einen Anruf zu tätigen.


4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das Ende-Symbol  .

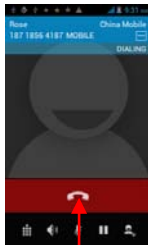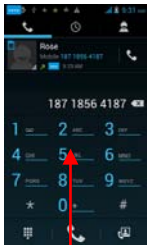

 Für einen Videoanruf wählen Sie  aus.

Kontakte auf dem Tastenfeld anrufen


- 1 Berühren Sie das Symbol  , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte nach unten und oben, oder berühren Sie das Suchfeld Kontakte und geben Sie die ersten Buchstaben oder erste Ziffer des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

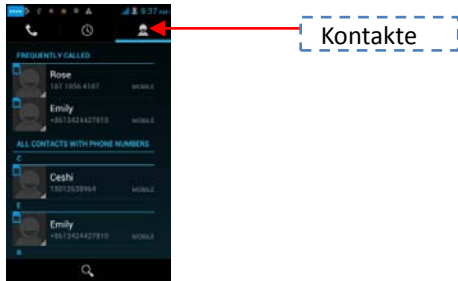

Anrufprotokoll


Durch Berühren des Anrufprotokoll-Symbol auf dem Tastenfeld oder Schieben des Tastenfeld nach links gelangen Sie die Anrufprotokollanzeige

Hier können Sie Alle, Eingehende, Ausgehende Anrufe und Anrufe in Abwesenheit sehen und bearbeiten.

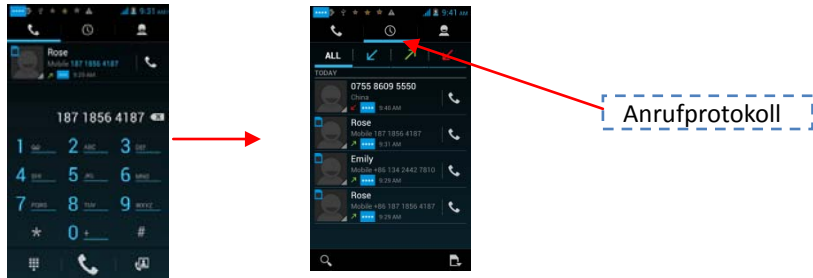


Einen Anruf entgegennehmen

Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, halten und schieben Sie das Symbol aus dem großen Kreis nach rechts, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

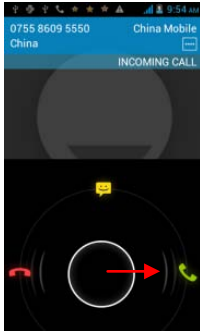

Einen Anruf abweisen


Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, halten und schieben Sie das Symbol aus dem großen Kreis nach links, um den eingehenden Anruf abzuweisen.

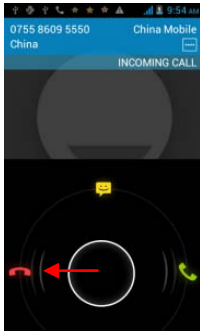

Schnelle Meldung während des Anrufes

Halten und schieben Sie das Symbol Schnelle Nachricht nach oben, wenn Sie

eine Schnellmeldung senden möchten

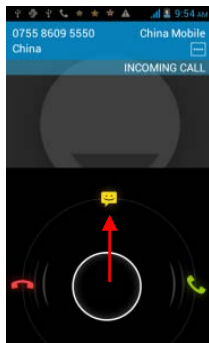

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere

von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Telefon**  aus.

2 Drücken Sie die Optionstaste  auf Touchtasten und wählen Sie Einstellungen →

Anrufeinstellungen

Die folgenden Anrufeinstellungen sind Netzwerkdienste. Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerk-Dienstanbieter, um die Verfügbarkeit zu überprüfen und sich für die einzelnen Funktionen anzumelden.

Sprachmitteilung

Mit dieser Funktion können Sie von Ihrem Gerät unbeantwortete Anrufe auf einen Mailbox-Server Ihres Mobilfunkbetreibers weiterleiten lassen und Anrufer können dort eine Nachricht hinterlassen.

IP-Vorwahl

Unter IP-Nr. können Sie eine Nummer einspeichern, die, falls gewünscht, vor der ausgewählten Telefonnummer gewählt wird. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, über eine Pre-Selektion zu telefonieren.

Rufweiterleitung

Dieser Netzwerkdienst leitet eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene Nummer weiter.

Beispiel: Während Sie selbst beschäftigt sind, möchten Sie Ihre geschäftlichen Anrufe vielleicht an einen Kollegen weiterleiten.

Anrufsperr

Dieser Netzwerkdienst erlaubt Ihnen, Ihre Anrufe einzuschränken.

Rufsperr kann wie folgt festgelegt werden:

- Ausgehende Anrufe

- 1) Alle Anrufe: Verhindert alle ausgehenden Anrufe.
- 2) Internationale Anrufe: Verhindert alle ausgehenden internationalen Anrufe.
- 3) International außer eigenes Netz: Wenn Sie im Ausland sind, können sie nur Nummern anrufen, die sich im aktuellen Land und in Ihrem Heimatland befinden (das Land, in dem sich Ihr Netzanbieter befindet).

- Eingehende Anrufe

- 1) Alle Anrufe: Verhindert den Empfang eingehender Anrufe.

2) Im Roaming(Festnetz): Verhindert den Empfang von eingehenden Anrufen wenn Sie Ihr Telefon außerhalb Ihres Heimdienst-Bereichs nutzen.

- Alle abbrechen

Deaktiviert alle Rufsperr-Einstellungen. Sie können anschließend wieder normal Gespräche tätigen und annehmen.

- Sperrkennwort ändern

Mit dieser Option können Sie das von Ihrem Dienstanbieter erhaltene Sperrkennwort ändern. Sie müssen das aktuelle Kennwort eingeben, bevor Sie ein neues bestimmen können.

Anrufer-ID

Dieser Netzwerkdienst informiert den Empfänger über Ihre Anrufer-ID wenn Sie einen Anruf tätigen.

Sie können die folgenden Optionen für die Übertragen der eigenen Rufnummer-Funktion einstellen:

- Nach Netzwerk einstellen: Das Netzwerk entscheidet, ob die Übertragen der eigenen Rufnummer angezeigt wird oder nicht.

- ID ausblenden: Wenn Sie Ihre Telefonnummer nicht versenden möchten, wählen Sie das Menü [Nummer verbergen].
- ID senden: Ihre Übertragen der eigenen Rufnummer wird versandt wenn Sie einen Anruf tätigen.



Hinweis: Einige Netzwerke gestatten dem Benutzer nicht, diese Einstellungen zu ändern.

Anklopfen

Dieser Netzwerkdienst informiert Sie darüber wenn jemand versucht, Sie anzurufen während Sie gerade in einem anderen Gespräch sind. Sie können die Anklopfoptionen nur für Sprachanrufe einstellen.

Kontakte

Kontakte suchen und bearbeiten

Über die App "Kontakte" erhalten Sie schnell und einfach Zugang zu den Personen, die Sie erreichen möchten.



- Berühren Sie das Symbol "Personen"  auf einem Startbildschirm oder auf dem Bildschirm "Alle Apps", um Ihre Kontakte anzuzeigen.

Beim ersten Start der App "Kontakte" werden Sie aufgefordert, sich anzumelden oder ein Konto zu erstellen. In der App wird dann die Hauptliste Ihrer Kontakte geöffnet. Sie können in den Tabs oben auf dem Bildschirm zwischen drei verschiedenen Ansichten wählen: Gruppen , Alle  und Favoriten 

- Bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um zwischen den Tabs zu wechseln, und nach oben oder unten, um durch die Listen zu scrollen.

In jeder der Hauptansichten haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie während der Ansicht des Hauptlistenbildschirms die Optionstaste , um Kontakte zu importieren oder zu exportieren, Anzeigeeoptionen für die Tabs "Gruppen" und "Alle" auszuwählen und Konten hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
- Drücken Sie während der Ansicht eines Kontakts die Optionstaste  und wählen Sie die entsprechenden Optionen aus, um die Kontaktdetails zu bearbeiten oder zu teilen, den Klingelton festzulegen usw.

Konten

Sie können Kontakte, E-Mails, Kalendertermine und andere Informationen von mehreren Google-Konten und Microsoft Exchange ActiveSync-Konten mit dem Telefon synchronisieren. Je nach den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen ist die Synchronisierung auch für andere Konten möglich. So können Sie etwa zunächst Ihr persönliches Google-Konto hinzufügen und dadurch Ihre persönlichen E-Mails, Kontakte und Ihren Kalender jederzeit verfügbar machen. Danach können Sie Ihr berufliches Exchange ActiveSync-Konto hinzufügen, damit Sie Ihre beruflichen E-Mails lesen können und Ihre beruflichen Kontakte immer zur Hand haben. Sie entscheiden, wie Ihr Konto mit den Anwendungen auf dem Telefon interagiert. Hierzu verwenden Sie den Bildschirm "Einstellungen für Konten & Synchronisierung" und die Einstellungen in Google Mail, Google Kalender, E-Mail und anderen Anwendungen. Ändern Sie Ihr Passwort und weitere allgemeine Kontoeinstellungen mit einem Webbrowser.

Importieren oder exportieren

Falls Sie Kontakte im vCard-Format je nach Telefonmodell auf einer SD-Karte, im Telefonspeicher oder auf einer SIM-Karte gespeichert haben, können Sie diese Kontakte in die Kontaktliste auf Ihrem Telefon importieren. Sie haben auch die Möglichkeit, Kontakte im vCard-Format auf eine SD-Karte oder in den Telefonspeicher zu exportieren, um diese auf einem Computer oder anderem Gerät zu sichern. Außerdem können Sie Kontakte per E-Mail senden.




Kontakte teilen

Jeder Kontakt auf dem Telefon kann Informationen aus verschiedenen Quellen enthalten. So haben Sie selbst eventuell Daten hinzugefügt, Informationen wurden automatisch mit einem neuen Konto hinzugefügt oder Sie haben Kontakte zusammengeführt usw.

Falls Kontaktinformationen aus verschiedenen Quellen irrtümlich zusammengeführt wurden, können Sie diese Informationen wieder in einzelne Kontakte auf Ihrem Telefon teilen.

Kontakte hinzufügen


Berühren Sie  und öffnen Sie das Telefonbuch und berühren Sie  um einen neuen Kontakt auf Telefon oder SIM-Karte hinzufügen oder öffnen Sie die Wähltaste auf dem Startbildschirm und geben eine Telefonnummer und berühren die Optionstaste  und wählen „Zu Kontakten hinzufügen“.

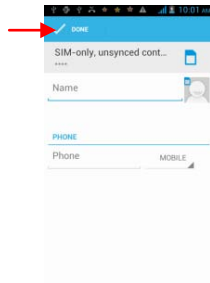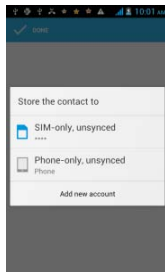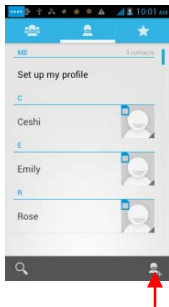


Kamera

Die Anwendung "Kamera" besteht aus einer Kamera und einem Camcorder, die eigentlich aus zwei Kameras besteht: Eine Kamera ist nach hinten gerichtet, die andere nach vorne. Sie können damit Bilder und Videos aufnehmen und an andere Personen weiterleiten. Sie können Ihre Bilder und Videos auf einen Computer kopieren. Sie können Ihre Bilder und Videos mit der Anwendung "Galerie" auf dem Telefon anzeigen, sie bearbeiten, weiterleiten usw.

Moduswechsel Fotos aufnehmen Galerie

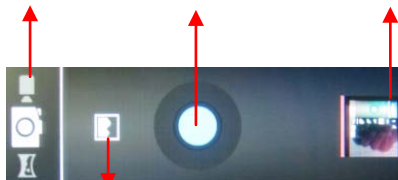

Aufnahmemodus

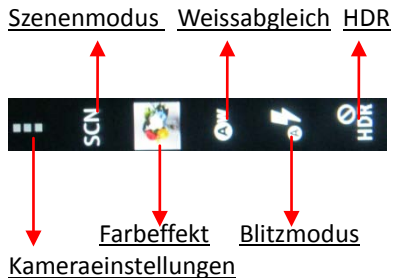

Moduswechsel

Wechseln Sie zwischen "Kamera", "Video" und "Panorama".

Kamera-Taste

Drücken Sie zum Aufnehmen des Bildes.

Kamera wechseln

Wechselt zwischen der Front- und Rückkamera in Ihrem Telefon.

Einstellungen

Zeigt weitere Symbole an, über die Sie die Belichtung, den Blitz, den Fokus, den Szenenmodus, den Weißabgleich oder andere Einstellungen definieren können

Galerie

Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.

Zoom

Berühren und halten Sie die Ansicht und ziehen Sie dann zum Vergrößern bzw. Verkleinern Ihren Finger.

Aufnahmemodus

Wählen Sie Normal, Panorama oder Serienaufnahme.

Autofokus:

Wählen Sie einen Fokus-Modus aus. Sie können Nahaufnahmen machen und die Kamera so einstellen, dass sie Motive oder Gesichter automatisch scharf stellt. Tippen Sie auf die Stelle der Vorschauansicht, die Sie scharf stellen möchten.

HDR

Mit der HDR-Fotografie (High Dynamic Range; hoher Dynamikumfang) können Bilder mit einem wesentlich höheren Tonwertumfang erreicht werden als durch eine einzelne Belichtung. Nehmen Sie drei Fotos mit unterschiedlichen Belichtungen auf und kombinieren Sie diese Fotos, um das Kontrastverhältnis zu verbessern.

Nachrichten

Hier können Sie Text- (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.

Neue Nachricht erstellen und senden

SMS

1. Tippen Sie im SMS/MMS-Hauptbildschirm auf das Symbol für eine neue Nachricht .
2. Geben Sie im Feld **An** einen Namen oder eine Mobiltelefonnummer ein. Bei der Eingabe werden gegebenenfalls übereinstimmende Kontakte aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Sie können auf einen vorgeschlagenen Empfänger tippen oder mit der Eingabe der Telefonnummer fortfahren.
3. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht schreiben** und beginnen Sie mit der Eingabe.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um ein Smiley (Emoticon) in Ihre Nachricht einzufügen:

Sobald Sie sich der 160-Zeichen-Grenze nähern, werden die noch verfügbaren Zeichen angezeigt. Wenn Sie über diese Grenze hinaus Zeichen eingeben, wird eine neue Nachricht erstellt, die beim Empfang den vorangegangenen Nachrichten zugeordnet wird.

Wenn Sie bei der Eingabe einer Nachricht auf die Schaltfläche "Zurück" tippen, wird die Nachricht als Entwurf auf dem SMS/MMS-Bildschirm gespeichert.


Tippen Sie später auf diese Konversation, um mit der Eingabe fortzufahren.

4. Tippen Sie auf das Symbol "Senden" ➤ .

Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet und die Nachricht wird nach Ihrem Namen angezeigt. Auch die Antworten werden in diesem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, entsteht eine Nachrichtenkonversation.

MMS(Multimedia-Nachricht)

1. Tippen Sie im SMS/MMS-Hauptbildschirm auf das Symbol für eine neue Nachricht +.
2. Geben Sie im Feld **An** einen Namen, eine Mobiltelefonnummer oder eine E-Mail-Adresse ein.
Bei der Eingabe werden gegebenenfalls übereinstimmende Kontakte aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Sie können auf einen vorgeschlagenen Empfänger tippen oder mit der Eingabe der Telefonnummer fortfahren.
3. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht schreiben** und beginnen Sie mit der Eingabe.
4. Tippen Sie auf **Menü > Betreff hinzufügen** und geben Sie einen Betreff für Ihre Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf das Symbol "Anhängen" , um beliebige Mediendateien anzuhängen.
6. Tippen Sie auf das Symbol "MMS senden" .

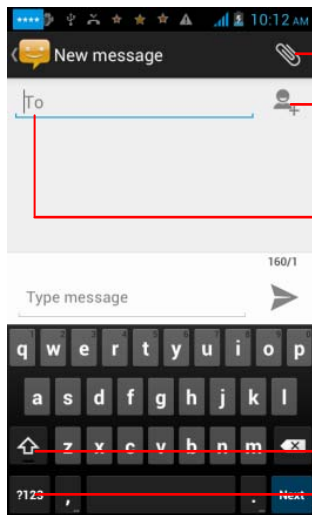

Anhängen wie Bilder, Videos und Audios etc.


Kontaktwählen aus dem Telefonbuch.

Telefonnummer eingeben.

Schriftart wählen.

Ziffern und Symbol wählen

Beim Erstellen einer neuen Textnachricht, können Sie den Text für Ausschneiden oder Kopieren wählen. Der ausgewählte Text wird blau markiert. Berühren Sie das Textfeld oder ein Teil, das Text enthält. Sie können alle Kontexte, kopieren, ausschneiden und einfügen.

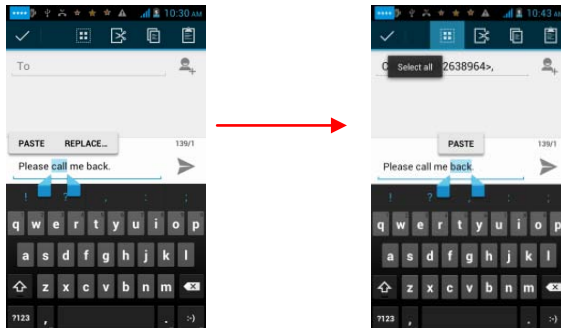

Neue Nachricht lesen



Wenn eine neue Nachricht eingeht, erscheint Symbol für neue Nachrichten in der Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um Sie über eine neue SMS oder MMS zu informieren.

Um die Nachricht zu öffnen, drücken und halten Sie die Statusleiste, und schieben Sie nach unten und klicken Sie die Nachricht , um das Nachrichtenfenster zu öffnen.

Nachrichten löschen

Lange drücken einer Nachricht im Nachrichten-Thread können Sie die Nachricht löschen.

Nachrichten-Optionen

Berühren Sie den Nachrichten-Thread, um Nachrichtengespräch zu sehen und drücken und halten Sie eine Nachricht in einer Nachricht Gespräch Fenster und Sie können die folgende Optionen sehen:

Text kopieren, Mitteilung auf SIM-Karte speichern, Weiterleiten, Sperren, Details anzeigen, Löschen

Musik

Mit der Anwendung "Musik" können Sie Musiktitel und andere Audiodateien anhören und verwalten, die Sie von Ihrem Computer je nach Telefonmodell auf Ihre SD-Karte oder in den Telefon-Speicher übertragen haben.

Berühren Sie, nachdem Sie die Musik auf Ihr Telefon übertragen haben, das Musiksymbol, um die Musikwiedergabe zu öffnen. Sie können wählen, ob Sie die Titel nach Interpreten, Album, Titel oder gespeicherten Playlisten abspielen möchten.

Tippen Sie die gewünschte Option an, um diese auszuwählen.

In der Musikwiedergabe, können Sie Ihre aktuelle Auswahl in beliebiger Reihenfolge abspielen, Titel überspringen oder pausieren und sogar Albumcover anzeigen (insofern verfügbar).

Play store

Play Store bietet direkten Zugang zu Anwendungen und Spielen, die Sie herunterladen und auf dem Telefon installieren können.

Öffnen von Play Store und Suchen von Anwendungen

Sie können in Android Market nach kostenlosen und kostenpflichtigen Anwendungen suchen.

Öffnen von Android Market

Berühren Sie das Android Market-Symbol in der Übersicht oder auf dem Startbildschirm. Berühren Sie das Display, um Market zu durchsuchen. Berühren Sie eine Kategorie, um sie zu öffnen. Berühren Sie die empfohlene Anwendung, um Details dazu anzuzeigen. Ziehen Sie die Symbolübersicht zurück und vor, um Apps zu entdecken. Berühren Sie ein Symbol, um mehr zu erfahren.

Blättern nach Anwendungen

- 1 Berühren Sie auf der Startseite von Android Market eine Kategorie auf der obersten Ebene, wie etwa **Anwendungen** oder **Spiele**.
- 2 Blättern Sie zu den Unterkategorien und wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 3 Berühren Sie die Option **Top-Bezahlangebote**, **Top-Gratisangebote** oder **Ganz neu**, um die Unterkategorie noch weiter zu unterteilen.

Öffnen eines Bildschirms mit Informationen zu einer Anwendung

Berühren Sie beim Browsen im Android Market eine Anwendung, um einen Bildschirm mit Details über sie zu öffnen. Auf den Bildschirmen mit den Anwendungsinfos finden Sie eine Beschreibung, Bewertungen und weitere Informationen über die Anwendung. Der Tab "Kommentare" enthält Kommentare von Personen, die die Anwendung bereits ausprobiert haben. Sie können Anwendungen über diesen Bildschirm herunterladen und installieren.

Suchen von Anwendungen

- 1 Berühren Sie das Suchsymbol oben rechts auf dem Bildschirm oder drücken Sie

die Taste Suche.

2 Geben Sie ein, wonach gesucht werden soll, und berühren Sie das Suchsymbol noch einmal. Sie können den Namen der zu suchenden Anwendung, die zugehörige Beschreibung oder den Namen des Entwicklers vollständig oder teilweise eingeben.

3 Berühren Sie ein Suchergebnis, um den Infobildschirm für diese Anwendung zu öffnen. Der Infobildschirm bietet eine Beschreibung und Schaltflächen zum Herunterladen der Anwendung sowie Optionen für weitere Aufgaben.

Zurückkehren zum Startbildschirm von Android Market

Sie können aus den meisten Bildschirmen in Android Market zum Startbildschirm zurückkehren.

Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Market-Symbol.

Herunterladen und Installieren von Anwendungen

Sie können Anwendungen, die Ihnen gefallen, auf Ihrem Telefon installieren.

1 Suchen Sie die gewünschte Anwendung und öffnen Sie den zugehörigen Infobildschirm. Der Infobildschirm bietet Informationen zur Anwendung, einschließlich den anfallenden Kosten, der Bewertung, Kommentare anderer Nutzer und Informationen zum Entwickler.

2 Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie **Sicherheit**, um zu überprüfen, auf welche Funktionen und Daten die Anwendung zugreifen kann, wenn sie auf dem Telefon installiert wird.

3 Berühren Sie **Gratis** oder den Preis unter **Installieren**. Kostenpflichtige Anwendungen werden nicht in allen Regionen von allen Mobilfunkanbietern angeboten. Falls die Anwendung Zugriff auf Ihre Daten benötigt oder Funktionen auf dem Telefon steuern muss, wird eine Zusammenfassung oben im Infobildschirm angezeigt. Sie können dann **Mehr** berühren, um mehr zu erfahren. Blättern Sie durch den Infobildschirm einer Anwendung, um mehr über die Anwendung und den Entwickler zu erfahren. Berühren Sie einen Bereich, um ihn zu maximieren und mehr zu erfahren. Berühren Sie eine Anwendung, um sie herunterzuladen und zu installieren. Wenn es sich um eine kostenpflichtige Anwendung handelt, ist der

Preis auf der Schaltfläche angegeben.

Erstellen eines Google Checkout-Kontos

Mit einem Google Checkout-Konto können Sie in Android Market gekaufte Artikel bezahlen. Sie können es entweder beim ersten Kauf in Android Market oder vorab in einem Webbrowser einrichten.

Rufen Sie die Website <http://checkout.google.com> auf, um ein Google Checkout-Konto einzurichten oder Wenn Sie das erste Mal mit dem Telefon einen Artikel in Android Market kaufen und zur Eingabe Ihrer Zahlungsdaten aufgefordert werden, können Sie ein Google Checkout-Konto einrichten.

Uhr und Wecker

Die-Uhr-Widget, die standardmäßig auf der Startseite hinzugefügt ist, zeigt das aktuelle Datum, Zeit und Ort.



Einstellen des Weckers

Sie können eine Weckzeit festlegen, indem Sie eine vorhandene Weckzeit ändern oder eine neue Weckzeit hinzufügen.

Einstellen der Weckfunktion 1 Berühren Sie unten auf dem Uhr-Bildschirm das

Weckersymbol. 2 Berühren Sie dann das Symbol neben einem Wecker, um die Weckfunktion ein- oder auszustellen. Eingestellte Weckfunktionen werden mit einem grünem Unterstrich angezeigt. 3 Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um seine Uhrzeit oder andere Eigenschaften zu ändern. Sie können auch einen neuen Wecker hinzufügen, indem Sie **Wecker hinzufügen** berühren. Sie können auch einen neuen Wecker hinzufügen, indem Sie das Menü drücken und dann **Wecker hinzufügen** berühren, während der Uhr- Startbildschirm angezeigt wird. Berühren Sie die Option zum Hinzufügen einer Weckzeit. Durch Berühren schalten Sie die Weckfunktion ein oder aus. Berühren Sie einen Wecker, um einen Bildschirm zu öffnen, in dem Sie die Uhrzeit und andere Eigenschaften festlegen können. Durch Berühren kehren Sie zum Uhr- Bildschirm zurück. 4 Berühren Sie **Uhrzeit**, um die Uhrzeit des Weckers festzulegen. Berühren Sie in dem dann angezeigten Dialogfeld die Tasten + und - sowie AM und PM, um die Zeit zu ändern. Sie können auch eine Uhrzeit berühren, um die gewünschte Uhrzeit einzugeben. 5 Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton für den Wecker auszuwählen. Sie können einen Klingelton auswählen, der sich bereits auf dem Telefon befindet oder einen, den Sie

als Klingelton mit der Musik-Anwendung gespeichert haben. Beim Auswählen wird der Klingelton kurz wiedergegeben. 6 Berühren Sie **Vibration**, wenn das Telefon nicht nur klingeln, sondern auch vibrieren soll. 7 Berühren Sie **Wiederholen**, um die Tage festzulegen, an denen der Wecker klingeln soll. Wenn Sie keine Wiederholung einstellen, klingelt der Wecker nur einmal. 8 Berühren Sie **Label**, um einen Namen für den Wecker einzugeben. 9 Wählen Sie abschließend die Option **Fertig**. Wenn der festgelegte Zeitpunkt erreicht ist, klingelt der Wecker. 10 Drücken Sie zurück, um zum Hauptbildschirm der Uhr zurückzukehren.

Downloads

Dateien, Apps und andere Inhalte, die Sie von Google Mail, der E-Mail-App, Google Play oder von anderen Stellen herunterladen, werden im internen Speicher Ihres Geräts gespeichert. Mit der App "Downloads" können Sie Ihre Downloads anzeigen, erneut öffnen oder löschen.

Bei einigen Mobilfunknetzen bestehen Einschränkungen hinsichtlich der Größe der herunterladbaren Dateien, um die Netzauslastung zu regeln oder um Ihnen unerwartete Kosten zu ersparen. Falls Sie versuchen, eine überdurchschnittlich große Datei herunterzuladen, während Sie mit einem solchen Netz verbunden sind, werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Download zu unterbrechen und fortzusetzen, sobald Sie wieder mit einem WLAN verbunden sind. Der Download wird dann automatisch fortgesetzt. Diese zurückgestellten Dateien können Sie ebenfalls in der App "Downloads" anzeigen und verwalten.

Heruntergeladene Dateien werden im Verzeichnis "Download" gespeichert, das angezeigt wird, sobald Ihr Gerät mit einem Computer verbunden ist. Sie können Dateien aus diesem Verzeichnis anzeigen und kopieren.

Öffnen und heruntergeladene Dateien verwalten

- Berühren Sie das Symbol für Downloads  auf dem Startbildschirm oder dem Bildschirm "Alle Apps".
- Berühren Sie ein Element, um es zu öffnen.
- Berühren Sie die Überschriften früherer Downloads, um diese anzuzeigen.
- Markieren Sie die Elemente, die Sie teilen möchten. Berühren Sie dann das Symbol zum Teilen  und wählen Sie eine Option aus der Liste aus.
- Markieren Sie Elemente, die Sie löschen möchten. Berühren Sie dann den Papierkorb .
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Nach Größe sortieren** oder **Nach Datum sortieren**, um zwischen den beiden Optionen zu wechseln.

Rechner

Mit dem Rechner können Sie Mathematikaufgaben lösen.

Öffnen und Verwenden des Rechners

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm oder in der Übersicht das Rechnersymbol



- Ziehen Sie die Rechnerfläche zur Seite, um zwischen dem Standardbildschirm und dem erweiterten Bildschirm zu wechseln.
- Geben Sie im Standardbildschirm Zahlen und arithmetische Operatoren ein.
- Ziehen Sie den Standardbildschirm nach links, um den erweiterten Bildschirm zu öffnen.
- Berühren Sie das Rechner-Display, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie den eingegebenen Inhalt kopieren und auf weitere Tools zugreifen können.
- Berühren Sie **AC**, um die zuletzt eingegebene Zahl oder den zuletzt eingegebenen Operator zu löschen. Halten Sie **AC** gedrückt, wenn Sie alle Inhalte im Rechnerdisplay löschen möchten. Ziehen Sie die Rechnerfläche zur Seite, um zwischen dem Standardbildschirm und dem erweiterten Bildschirm zu wechseln.

- Wenn Ihr Telefon mit einem Trackball oder einem ähnlichen Gerät ausgestattet ist, bewegen Sie den Trackball nach oben oder unten, um frühere Rechenoperationen anzuzeigen. Die vorherigen Rechenschritte werden angezeigt und können von Ihnen verwendet werden.
- Zum Löschen des Verlaufs drücken Sie die Taste Menü und berühren **Verlauf löschen**.

Kalender

Hier können Sie Ihre Termine abrufen und bearbeiten.

Bei der Ersteinrichtung haben Sie das Telefon entweder so konfiguriert, dass ein bestehendes Google-Konto – zum Beispiel Google Mail – verwendet wird, oder Sie haben ein neues Konto erstellt. Nach dem erstmaligen Öffnen der App "Kalender" auf Ihrem Telefon werden alle Kalendertermine angezeigt, die im Kalender dieses Google-Kontos im Web eingetragen sind. Wenn Sie Termine über ein Mobilgerät oder einen Webbrowser bearbeiten, werden sie automatisch mit allen Apps synchronisiert, in denen Sie die Termine benötigen.

Berühren Sie Kalender-App auf einem Start- oder App-Bildschirm, um Ihren Kalender anzuzeigen.

Tippen Sie zum Ändern der Kalenderansicht oben auf das Datum und wählen Sie **Tag**, **Woche**, **Monat** oder **Terminübersicht**. Bewegen Sie den Finger über das Display, um vertikal oder horizontal zu scrollen. In der Tages- und Wochenansicht können Sie die Anzeige durch Auseinanderziehen der Finger heranzoomen bzw. durch Zusammenziehen der Finger herauszoomen.

Kalendertermine erstellen und bearbeiten

Termine erstellen

Termine, die Sie im Kalender erstellen, werden auf dem Telefon und in Google Kalender im Web angezeigt.

1. Tippen Sie in einer beliebigen Kalenderansicht auf **Menü > Neuer Termin**, um den Bildschirm "Termin details" zu öffnen.

ODER

Berühren und halten Sie eine Stelle in der Tages- oder Wochenansicht. Berühren Sie in dem dann geöffneten Menü die Option **Neuer Termin**. Hierdurch wird der Bildschirm "Termin details" geöffnet, in dem der Tag und die Uhrzeit bereits eingetragen sind.

2. Fügen Sie Details zum Termin hinzu, wie den Namen, den Ort und die Uhrzeit des Termins. Laden Sie Gäste ein, indem Sie deren E-Mail-Adressen eingeben.
3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Fertig** oder die Schaltfläche "Zurück". Der Termin wird zu Ihrem Kalender hinzugefügt und die angegebenen Gäste erhalten eine Einladung per E-Mail.

Termine bearbeiten

Sie können Termine, die Sie auf dem Telefon oder im Web erstellt haben, bearbeiten.

1. Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Termin und dann auf das Symbol

"Bearbeiten"  . Der Bildschirm "Termindetails" wird geöffnet.

2. Ändern Sie den Termin nach Ihren Wünschen.
3. Berühren Sie **Fertig** oder die Schaltfläche "Zurück", um Ihre Änderungen zu speichern und eine Aktualisierung an die Teilnehmer zu senden.

Termine löschen

Sie können Termine, die Sie auf dem Telefon oder im Web erstellt haben, löschen. Sie können auch Termine löschen, die von anderen Personen erstellt wurden, falls Sie von diesen die entsprechende Berechtigung erhalten haben.

1. Tippen Sie auf den zu löschenden Termin und dann auf das Symbol

"Papierkorb"  .

2. Tippen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld auf **OK**.

Kalender öffnen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder dem Bildschirm "Alle Apps" auf das Symbol "Kalender".

Der Kalender enthält die Termine aus allen Ihren Konten, deren Kalender mit Ihrem Telefon synchronisiert werden. Je nachdem, wie Sie den Kalender über einen Browser auf Ihrem Desktopcomputer eingerichtet haben, verfügen die einzelnen Konten möglicherweise über mehrere anzeigbare Kalender.

Sie können festlegen, welche Kalender der einzelnen Konten synchronisiert und angezeigt werden. Die Termine werden in der Farbe des jeweiligen Kalenders dargestellt. Ihre aktuellen Anzeigeeinstellungen finden Sie unter **Menü >**

Anzuzeigende Kalender.

Im Kalender werden die aktuelle Uhrzeit (eine schwarze horizontale Linie in der Tages- und Wochenansicht) und die Termine entsprechend Ihrer Zeitzone

angezeigt. Diese Einstellung wird dem Mobilfunknetz entnommen, mit dem Sie verbunden sind. Der Zeitraum vor der aktuellen Uhrzeit wird hellgrau unterlegt. Auf Reisen können Sie eine Nutzerzeitzone für die Kalender-App festlegen. Wechseln Sie dazu zu **Menü > Einstellungen > Allgemeine Einstellungen**.

- Wenn Sie den Kalender durchsuchen möchten, berühren Sie **Menü > Suchen**. Sie können die Suchbegriffe entweder über die Tasten eingeben oder das

Mikrofonsymbol  berühren und die Spracheingabe nutzen.

- Sie können alle Ihre Kalender manuell synchronisieren, indem Sie auf **Menü > Aktualisieren** tippen.

Hinweis: Zum Aktualisieren des Kalenders wird Ihre Datenverbindung genutzt. Das gilt auch für die automatische Synchronisierung.

Kalenderansicht ändern

Wenn Sie die Kalenderansicht ändern möchten, berühren Sie links oben das Datum und dann **Tag, Woche, Monat** oder **Terminübersicht**.

Informationen zu einem Termin anzeigen

- Berühren Sie in der Terminübersicht oder in der Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um Details anzuzeigen.
- In der Monatsansicht können Sie einen Tag berühren, um in die Tagesansicht zu wechseln. Berühren Sie anschließend einen Termin, um Details anzuzeigen. Die Termine werden entsprechend der vom lokalen Mobilfunkanbieter festgelegten Zeitzone angezeigt, sofern Sie den Kalender nicht für eine Nutzerzeitzone konfigurieren. Wechseln Sie dazu zu **Menü > Einstellungen > Allgemeine Einstellungen**.

Bei den Terminen sind verschiedene Aktionen möglich:

- **Teilnehmen?** Berühren Sie **Ja**, **Vielleicht** oder **Nein** als Reaktion auf die Einladung. Der Status der anderen Teilnehmer wird unter Ihrem eigenen Status angezeigt.

- **Erinnerungen** Berühren Sie die Erinnerungsdetails, um den Zeitpunkt der Erinnerung zu ändern und um anzugeben, ob Sie eine Benachrichtigung oder E-Mail erhalten möchten.
- **Erinnerung hinzufügen.** Berühren Sie diese Option, um eine Erinnerung oder zusätzliche Erinnerungen für den Termin hinzuzufügen.

Antworten auf Terminerinnerungen

Wenn eine Terminerinnerung ausgelöst wird, erscheint oben im Bildschirm das Symbol für einen anstehenden Termin . Wenn Sie die Erinnerung ansehen möchten, ziehen Sie den Finger vom oberen Bildschirmbereich nach unten, um die Benachrichtigungsleiste anzuzeigen, und berühren Sie dann die Benachrichtigung.

Kalender anzeigen und synchronisieren

Um die Einstellungen anzuzeigen, die bestimmen, welche Ihrer Konten mit dem Kalender synchronisiert werden, wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu **Einstellungen > Nutzer > Konten & Synchronisierung**.

Bei der erstmaligen Einrichtung von Google Kalender für ein Google-Konto oder Microsoft Exchange ActiveSync-Konto werden alle Kalender, die in der Ansicht des Kalenders dieses Kontos auf einem Desktopcomputer angezeigt werden, auch auf dem Telefon angezeigt. Sie können festlegen, welche Kalender angezeigt werden:

1. Tippen Sie auf einem beliebigen Kalenderbildschirm auf **Menü >**

Anzuzeigende Kalender.

Eine Liste der mit Ihrem Telefon synchronisierten Kalender wird angezeigt. Die aktuell angezeigten Kalender sind aktiviert. Wenn Sie möchten, dass ein Kalender weiterhin synchronisiert, aber ausgeblendet wird, deaktivieren Sie ihn.

2. Um Kalender auszuwählen, die mit Ihrem Telefon synchronisiert werden sollen, tippen Sie unten im Bildschirm auf **Zu synchronisierende Kalender**. Hier werden alle Kalender angezeigt, die für die Synchronisierung und Anzeige verfügbar sind. Sie sind entsprechend Ihren Konten gruppiert.

Zum Minimieren oder Maximieren der Kalenderliste eines Kontos tippen Sie auf den Namen des Kontos. Wenn ein Kalender angezeigt und synchronisiert werden soll, aktivieren Sie ihn.

Hinweis: Es ist möglich, Kalender zu synchronisieren, ohne sie anzuzeigen. Alle Kalender, die hier aktiviert sind, werden auch auf dem Bildschirm **Anzuzeigende Kalender** aufgelistet. In dieser Liste können Sie festlegen, ob die Kalender angezeigt werden sollen oder nicht, unabhängig von deren Synchronisierung.

3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **OK**.

Email

Beim ersten Öffnen der E-Mail-App werden Sie aufgefordert, ein E-Mail-Konto einzurichten. In den E-Mail-Einstellungen können Sie später weitere Konten hinzufügen.

Der Assistent zum Einrichten der E-Mail-App unterstützt Sie beim Einrichten von Konten für viele gängige E-Mail-Systeme, die auf POP3 oder IMAP basieren.

E-Mail-Konto einrichten

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** aus.

2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

3 Wählen Sie **Weiter** aus. Wählen Sie **Manuelles Einr.** aus, um die Einstellungen für das Konto manuell vorzunehmen.

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mindestens zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen diesen

wechseln. Wählen Sie im oberen Bereich des Bildschirms einen Kontonamen und das Konto aus, aus dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

E-Mail-Nachricht Schreiben & senden

1. Tippen Sie in einer Nachrichtenliste auf das Schreiben-Symbol .
2. Legen Sie die Adresse fest, mit der Sie die E-Mail versenden möchten. Das Konto, von dem aus Sie die E-Mail versenden, wird in der obersten Zeile angezeigt. Bei mehreren Konten können Sie die Standardadresse aus den Einstellungen eines Kontos verwenden.
3. Geben Sie die Adresse des Empfängers ein. Während der Eingabe der E-Mail-Adressen werden passende Adressen aus Ihren Kontakten vorgeschlagen. Tippen Sie auf eine, um Sie auszuwählen. Entfernen Sie eine Adresse, indem Sie sie berühren und anschließend auf das **X** daneben tippen.
4. So fügen Sie Adressen und Fotos zur Nachricht hinzu:

Empfänger für Kopien und Blindkopien können Sie hinzufügen, indem Sie auf **Menü > Cc/Bcc hinzufügen** tippen.

Fotos fügen Sie hinzu, indem Sie auf **Menü > Datei anhängen** tippen. Wenn Sie es sich anders überlegen, tippen Sie einfach auf das **X** rechts neben einem Anhang, um ihn aus der Nachricht zu entfernen.

5. Geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein. Mit der Eingabetaste können Sie zwischen den Feldern wechseln.

6. Geben Sie den Text ein.

Sie können eine oder mehrere Kurzwantworten erstellen. Kurzwantworten sind Textausschnitte, die Sie häufig in Nachrichten verwenden. Wechseln Sie hierfür zu **Menü > Einstellungen E-Mail-Kontoname > Kurzwantworten**.

Tippen Sie zum Einfügen einer Kurzwantwort in eine Nachricht auf **Menü > Kurzwantwort einfügen** und wählen Sie anschließend den gewünschten Text aus.

7. Tippen Sie auf das Senden-Symbol  .

Falls Sie die Nachricht erst später senden möchten, tippen Sie auf **Menü > Entwurf speichern**. Öffnen Sie den Ordner "Entwürfe", um Ihre Entwürfe zu lesen. Sie können die Nachricht und jegliche gespeicherten Entwürfe auch verwerfen, indem Sie auf **Menü > Löschen** tippen.

Falls Sie keine Verbindung zu einem Netzwerk haben, beispielsweise während eines Fluges, werden die gesendeten Nachrichten im Ordner "Postausgang" gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netzwerk verbunden sind.

E-Mail-Nachrichten lesen

Die E-Mail-App überträgt neue Nachrichten in einem bestimmten Zeitabstand auf Ihr Telefon. Die Länge dieses Zeitabstands können Sie in den E-Mail-Einstellungen festlegen. Die Nachrichten werden dann automatisch angezeigt.

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, erscheint das E-Mail-Symbol  oben auf dem Bildschirm. Außerdem erscheint eine Benachrichtigung in Ihrer Benachrichtigungsliste, sofern Sie Benachrichtigungen für das E-Mail-Konto nicht deaktiviert haben.

Kurzinfos: Für die meisten Symbole in der E-Mail-App sind Kurzinfos verfügbar, die die jeweilige Funktion beschreiben. Sie können diese aufrufen, indem Sie auf das Symbol tippen und den Finger darauf lassen.

- Tippen Sie in einer Nachrichtenliste auf die Nachricht, die Sie lesen möchten. In der Nachrichtenkopfzeile sehen Sie, wer die Nachricht gesendet hat, wann und an wen sie gesendet wurde, sowie weitere Informationen. Eine

Büroklammer-Symbol  weist auf einen Anhang in der Nachricht hin.

Beim Ansehen einer Nachricht haben Sie außerdem folgende Möglichkeiten:


- Details zur Adresse des Absenders können Sie ein- und ausblenden, indem Sie auf das Details-Symbol  neben der Uhrzeit tippen.

- Sie können eine Liste mit Möglichkeiten zur schnellen Kontaktaufnahme mit dem Absender aufrufen, indem Sie auf das Foto bzw. das Symbol neben dem Namen des Absenders tippen.
- Tippen Sie zum Markieren einer Nachricht als ungelesen (Fettschrift) auf **Menü > Als ungelesen markieren**.
- Wenn Sie eine Nachricht löschen , sie in einem Ordner speichern  oder zur nächsten neuen  oder älteren  Nachricht wechseln möchten, tippen Sie auf die entsprechenden Symbole unten auf dem Bildschirm.

FM-Radio

Die FM-Radio Funktion verwandelt Ihr Handy in ein tragbares FM-Radio.

Als erstes müssen Sie das Headset, das gleichzeitig als Antenne dient, an das Handy anschließen.

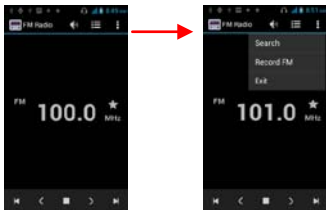

Hören Sie Radio

1. Tippen Sie  die Feineinstellung der Radiofrequenz um -0,1 MHz.
2. Tippen Sie , um die Kanalliste anzuzeigen.

3. Tippen Sie  / vorwärts und rückwärts, um UKW-Sender zu suchen.
4. Tippen Sie  die Feineinstellung der Radiofrequenz um 0,1 MHz.
5. Tippen Sie  Lautsprecher einzuschalten.
6. Tippen Sie  Pause / Play FM-Radio.

Wenn Sie UKW-Radio zum ersten Mal verwenden sucht es automatisch nach verfügbaren UKW-Sender, und speichert diese ab.

Gallery

Bei der Verwendung der Galerie-Anwendung können Sie Fotos und Videos ansehen, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen, heruntergeladen oder kopiert haben.

Bei Fotos, die auf der Speicherkarte befinden, können Sie diese bearbeiten.

Sie können auch ein Foto als Kontaktbild oder Hintergrundbild speichern oder an Ihre Freunde weiterleiten.


Im Kamera oder Video-Bildschirm berühren Sie das Symbol rechts unten um zur Galerie zu gelangen.

- Fotos und Videos anzeigen

Nach Auswahl eines Albums aus der Galerie-Anwendung Alben, Bildschirm können Sie durch die Fotos und Videos von diesem Album blättern entweder in der Filmstreifen-oder Grid-Ansicht. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es in vollem Umfang anzusehen.

- In der Filmstreifen-oder Grid-Ansicht

Standardmäßig werden Fotos und Videos in horizontaler Filmstreifen vorgestellt. Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts über den Filmstreifen, um durch die Fotos und Videos zu gehen.

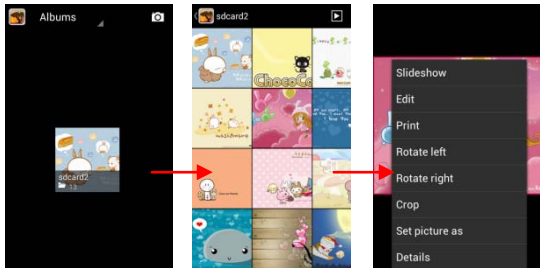

Google Mail

Google Mail ist der webbasierte E-Mail-Service von Google. Bei der ersten Einrichtung haben Sie Ihr Telefon so konfiguriert, dass ein bestehendes Google Mail-Konto verwendet wird, oder Sie haben ein neues Konto erstellt. Beim ersten Öffnen von Google Mail auf Ihrem Telefon enthält Ihr Posteingang die Nachrichten aus Ihrem Google Mail- Konto im Web.

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem Google Mail-Konto einrichten, ist Ihre Google Mail-App startklar. Sollten Sie noch kein Google Mail-Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf dem Start- oder "Alle Apps"-Bildschirm auf das Einstellungen-Symbol () und wählen Sie anschließend **Einstellungen > Persönlich > Konten & Synch. > Konto hinzufügen**.

Maps

Mit der Anwendung "Google Maps" können Sie unter Verwendung von Google Maps Navigation (Beta) Ihren aktuellen Standort ermitteln, die Verkehrsbedingungen in Echtzeit anzeigen und eine genaue Beschreibung für den Weg zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto abrufen. Auch die Navigation mit detaillierter Routenführung wird unterstützt. Sie können Adressen, Sehenswürdigkeiten und Unternehmen suchen und diese interessanten Orte direkt auf einer Straßenkarte oder einem Satellitenbild lokalisieren. In manchen Regionen können Sie Unternehmen und Häuser auf Straßenebene anzeigen.

 Google Maps bietet allerdings nicht zu jedem Standort Informationen.

Places

Die Funktion "Places" verwendet Ihren aktuellen Standort, um Unternehmen in der Nähe zu finden.

1 Berühren Sie das Places-Symbol  in der Übersicht oder auf dem Startbildschirm.



2 Wählen Sie einen Eintrag aus einer Gruppe vordefinierter Ortskategorien wie

Restaurants, Geldautomaten oder berühren Sie **Hinzufügen**, um eine eigene Kategorie zu erstellen. Nachdem Sie eine Auswahl getroffen haben, wird eine Liste mit Suchergebnissen in Ihrer Nähe mit deren Entfernung von Ihrer aktuellen Position durch einen kleinen Pfeil gekennzeichneten. Wenn Sie Ihre Ergebnisse auf einer Karte ansehen möchten, berühren Sie das Kartensymbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Dadurch wird die App "Google Maps" gestartet. Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie **Meine Karten**, um eine Liste Ihrer Karten anzuzeigen. Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie **Markierte Orte**, um eine Liste Ihrer markierten Orte anzuzeigen.


3 Berühren Sie ein Ergebnis, um weitere Informationen zu erhalten, eine Kritik abzugeben oder eine Route anzufordern.

Navigation

Die Funktion "Navigation" bietet Optionen zum Anpassen der Route und Zugreifen auf Ihre zuletzt berechneten Routen. Sie können in diesem Bildschirm auch den Navigationsmodus starten, ohne ein Ziel festlegen zu müssen.

- Berühren Sie das Navigationssymbol in der Übersicht oder auf dem Startbildschirm. Wählen Sie ein Ziel aus der Liste der Zielloptionen aus oder wählen Sie ein letztes Ziel aus, um die detaillierte Routenführung zu starten.

Berühren Sie das Einstellungssymbol, um Ihre Route anzupassen, damit Autobahnen oder Mautgebühren vermieden werden. Berühren Sie **Karte**, um den Streckenverlauf zu verfolgen, auch wenn Sie kein Ziel ausgewählt haben.

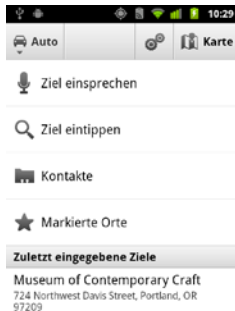

Wählen Sie unterwegs ein Ziel aus.

1 Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie dann **Ziel festlegen**.

2 Wählen Sie ein Ziel aus der Liste der Zieloptionen aus.

Beenden der Navigation (Beta)

Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben oder die Navigation abbrechen möchten, beenden Sie den Navigationsmodus.

- Drücken Sie die Taste Menü und wählen Sie die Option **Navigation beenden** aus. Sie kehren zur vorherigen Google Maps-Ansicht zurück.

Latitude

Mit Google Latitude können Sie und Ihre Freunde sich gegenseitig auf Karten suchen und Nachrichten austauschen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, in Google Latitude Nachrichten und E-Mails zu senden, zu telefonieren und eine Wegbeschreibung zu Ihren Freunden abzurufen.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie können Google Latitude beitreten und dann Ihre Freunde dazu einladen, Ihren Standort anzusehen, oder auch Einladungen Ihrer Freunde annehmen

Beitreten zu Google Latitude

- Drücken Sie in einer angezeigten Karte die Taste Menü und wählen Sie die Option **Latitude teilnehmen** aus. Wenn Sie Google Latitude zum ersten Mal beitreten, werden Sie gebeten, die Datenschutzrichtlinie von Google zu akzeptieren bzw. abzulehnen. Sobald Sie Google Latitude beigetreten sind, wird im Menü der Eintrag **Latitude** angezeigt.

Öffnen von Google Latitude

Nachdem Sie Google Latitude beigetreten sind, können Sie das Programm öffnen,

um nach Ihren Freunden zu suchen und deren neueste Infos anzuzeigen. Nachdem Sie Google Latitude beigetreten sind, können Sie Ihren Freunden Ihren Standort mitteilen. Ihr Standort wird nur den Freunden angezeigt, die Sie ausdrücklich dazu eingeladen bzw. deren Einladung Sie akzeptiert haben.

- Drücken Sie in einer angezeigten Karte die Taste Menü und wählen Sie die Option **Latitude** aus.

Einladen Ihrer Freunde, Ihnen ihren Standort mitzuteilen

1 Öffnen Sie Google Latitude, drücken Sie die Taste Menü und berühren Sie die Option **Freunde hinzufügen**.

2 Wählen Sie in dem angezeigten Menü die Option **Aus Kontakten wählen** bzw. **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**. Falls Sie **Aus Kontakten auswählen** berühren, wird eine durchblätterbare Liste mit Ihren Kontakten geöffnet. Markieren Sie alle Kontakte, die Sie einladen möchten.

Falls Sie **Über E-Mail-Adresse hinzufügen** auswählen, können Sie die E-Mail-Adressen (durch Kommas getrennt) der Freunde eingeben, die Sie einladen möchten.

3 Berühren Sie **Freunde hinzufügen** unten auf dem Bildschirm. Falls Ihre Freunde bereits Google Latitude verwenden, erhalten sie eine E-Mail- Anforderung und eine Benachrichtigung in Google Latitude. Falls sie Google Latitude noch nicht beigetreten sind, werden sie per E-Mail eingeladen, sich mit ihrem Google-Konto in Google Latitude anzumelden.

Antworten auf eine Einladung

Wenn Sie von Freunden eingeladen werden, Ihren Standort in Google Latitude freizugeben, können Sie folgendermaßen antworten.

- Akzeptieren und eigenen Standort freigeben

Sie und Ihre Freunde können jeweils sehen, wo sich die anderen befinden.

- Akzeptieren, aber meinen Standort verbergen

Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt.

- Nicht akzeptieren

Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden keine Standortinformationen ausgetauscht.

Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen. Die Standorte Ihrer Freunde werden angezeigt, wenn Sie Google Maps öffnen. Jeder Ihrer Freunde wird mit einem Bild (aus den Kontakten) und einem Pfeil zu seinem ungefähren Standort dargestellt. Falls ein Standort nur auf Ortsebene freigegeben wurde, wird das Symbol ohne Pfeil in der Mitte des Orts angezeigt. Falls Ihre Freunde Google Talk verwenden, wird ihr Onlinestatus, beispielsweise verfügbar oder beschäftigt, unter dem Bild durch ein Kreissymbol angegeben.

- Berühren Sie das Foto, um das Profil der betreffenden Person anzuzeigen und eine Verbindung herzustellen. Der Name der betreffenden Person wird in einem Infofenster eingeblendet.

- Berühren Sie das Infofenster eines Freundes bzw. einer Freundin, um einen Bildschirm mit Informationen zu Ihrem Freund bzw. Ihrer Freundin und mit Optionen für die Verbindungsaufnahme zu öffnen.

Wenn Sie Google Latitude öffnen, wird eine Liste Ihrer Google Latitude-Freunde mit dem jeweils letzten bekannten Standort, Status und weiteren Informationen

angezeigt. Berühren Sie einen Freund bzw. eine Freundin, um einen Bildschirm mit Informationen zu dieser Person und mit Optionen für die Verbindungsaufnahme zu öffnen.

SIM Toolkit

Die SIM-Karte bietet diverse zusätzliche Dienste.

Diese Dienste werden nur angezeigt und funktionieren nur, wenn Ihre SIM-Karte unterstützt. Wenn Ihre SIM-Karte diese Dienste nicht unterstützt, zeigt das Telefon diese Menüs nicht an.

Der Inhalt und die Bedingungen für die Funktion hängen von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter ab.

Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerk-Dienstanbieter (einen Netzbetreiber oder den Dienstanbieter) bezüglich der Verfügbarkeit von Diensten der SIM-Karte, Anwendungsinformationen und Gebühren.

Hinweis:

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Ihre Rechnung eventuell zusätzliche Gebühren enthalten wird wenn Sie diese Dienste ausführen. Der Text von SIM-AT-Menüs kann von Ihren Telefon-Spracheinstellungen variieren, da er direkt von Ihrer SIM-Karte kommt.

Sound Recorder

In diesem Menü können Sie einen Ton in den Formaten AMR und WAV aufzeichnen und abspielen. Sie können die Funktion wie ein Diktiergerät verwenden und die Dateien anschließend als Rufton nutzen oder als MMS- und Email-Anhang verschicken.



Video Player

Es erlaubt Ihnen, Ihre Videos abzuspielen.

Videodateien können Sie auf Ihrem Telefon mit einem Video-Player öffnen, der das Videoformat der Videodatei unterstützt. Wenn Sie in Market das Videoformat in das Suchfeld eingeben, wie

beispielsweise „avi“ oder „mp4“, werden Sie einen oder mehrere Videospieler finden mit denen Sie die

Videodatei abspielen können. Nach der Installation können Sie die betreffende Datei anklicken und öffnen.

Daraufhin werden Sie gefragt mit welchem Programm die Videodatei geöffnet werden soll, wählen Sie hier

den installierten Videospieler aus und die Wiedergabe wird gestartet.

Einstellungen

SIM-Verwaltung

In diesem Menü können Sie die Informationen und standardmässige Einstellungen für Ihre eingesetzten SIM-Karten sehen und ändern.

- ◆ SIM-Informationen
- ◆ Standard-SIM: Sprachanruf, Videoanruf, SMS/MMS, Datenverbindung.
- ◆ Allgemeine Einstellungen, Roaming, Kontakt & SIM

Wi-Fi

Wählen Sie das Menü WLAN, um die WLAN-Funktion einzuschalten und nach verfügbaren Netzwerken zu suchen. Es wird eine Liste mit den verfügbaren WLAN-Netzen angezeigt, die im Empfangsbereich gefunden wurden.

Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus mit dem Sie sich verbinden möchten (gegebenenfalls benötigen Sie ein Passwort für das betreffende Netzwerk).

WLAN kann nur verwendet werden, wenn Sie sich im Empfangsbereich der Ihnen bekannten Netzwerke befinden oder Sie sich in der Nähe eines kostenlosen, ungesicherten WLAN-Hotspot befinden. Tippen Sie im App-Bildschirm auf die Option „Einstellungen“ und wählen Sie dann „Drahtlos und Netzwerke“, um die Option „WLAN“ einzuschalten. Nach kurzer Zeit erscheint eine Liste der WLAN-Netzwerke. Wenn Sie erneut nach verfügbaren Netzwerken suchen möchten, tippen Sie auf „Scannen“.

Bluetooth

Ihr Telefon ermöglicht drahtlose Verbindungen mit Bluetooth-Geräten, um Daten oder Mediendateien auszutauschen. Sie können das Mobiltelefon mit einem Bluetooth-Headset oder –Autobaueinsatz(Freisprechen) oder einem anderen Bluetooth- Mobiltelefon oder –Computer (Austausch von Dateien) verbinden.

Bluetooth aktivieren

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** aus und berühren Sie Bluetooth **AN**, um Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Bluetooth-Geräte suchen

Berühren Sie **Bluetooth**. Das Telefon sucht die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte die sich in Reichweite Ihres Telefons befinden und zeigt diese an.

Bluetooth-Geräte koppeln und verbinden

Nachdem das Telefon das neue Gerät gefunden hat, wählen Sie das gefundene Gerät aus, um das Telefon mit dem ausgewählten Gerät zu verbinden, unter Umständen werden Sie aufgefordert, einen Kenncode einzugeben. Der vom System vorgegebene Kenncode variiert je nach Bluetooth-Gerät. Versuchen Sie es mit 0000 oder 1234. In der Regel ist der Kenncode in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts angegeben

Sichtbarkeit meines Telefons für das Koppeln und Verbinden mit anderen Bluetooth-Geräten

Bitte berühren Sie **<Für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe nicht sichtbar>** auf dem Bildschirm und ändern nach **<Für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe sichtbar>**, wenn Ihr Telefon mit anderen Bluetooth-Geräten gekoppelt werden und dafür sichtbar sein soll.

Datennutzung

Behalten Sie den Überblick über die genutzte Datenmenge. Sie können zur Einschränkung der Datennutzung die entsprechenden Einstellungen anpassen.

Mobile Datenverbindung: Diese Option ermöglicht Ihnen die Verwendung von Datenverbindungen in einem beliebigen mobilen Netzwerk.

Mobildatenlimit festlegen: Hiermit können Sie die Einschränkung der Datennutzung über das Mobilgerät festlegen.

Datennutzungszyklus: Hier können Sie die Einstellungen für den Nutzungszyklus ändern.

Drücken Sie zur Verwendung weiterer Optionen die Optionstaste.

Daten-Roaming: Diese Option ermöglicht Ihnen die Verwendung von Datenverbindungen in einem Fremdnetz.

Hintergrunddaten einschränken: Hiermit können Sie die Hintergrunds-Synchronisierung deaktivieren, wenn ein Fremdnetz verwendet wird.

WLAN-Nutzung anzeigen: Hier können Sie die über WLAN genutzte Datenmenge anzeigen.

Mehr

Sie können die Einstellungen ändern, um die Verbindung mit anderen Geräten oder Netzwerken zu steuern.

Flug-Modus

Sie können den Offline-Modus aktivieren, um alle drahtlosen Funktionen des Geräts zu deaktivieren. In diesem Fall stehen nur netzunabhängige Funktionen zur Verfügung.

VPN

Hier können Sie virtuelle private Netzwerke (VPN) einrichten und verwalten. Hier wird die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) angezeigt und ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Tethering und mobiler Hotspot

USB-Tethering: Verwenden Sie das Gerät als drahtloses Modem, indem Sie es über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen.

Portabler WLAN-Hotspot:

Sie können Einstellungen zu tragbaren WiFi-Hotspots bestimmen.

Verwenden Sie das Gerät als drahtlosen Zugangspunkt für andere Geräte.

Bluetooth-Tethering: Aktivieren Sie die Bluetooth-Tethering-Funktion, um Ihr drahtloses Netzwerk über Bluetooth für andere Computer freizugeben.

Hilfe: In der Hilfe finden Sie Informationen zur Verwendung von Tethering-Funktionen.

Wi-Fi Direct

Hier können Sie die Wi-Fi Direct-Funktion aktivieren,

Mobile Netzwerke

Hier können Sie Optionen für 3G-Dienst, Zugangspunkte, Mobilfunkanbieter festlegen.

3G-Dienst

Hier können Sie 3G(WCDMA)-Dienst aktivieren oder deaktivieren.



Falls zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie nur eine SIM-Karte für 3G-Netz auswählen und für die andere wird nur 2G(GSM)-Netz zur Verfügung stehen.

GSM/WCDMA-Netzwerkmodus

Hier haben Sie die Möglichkeit, 2G- und 3G-Modus automatisch vom Netz

auswählen lassen. Diese Funktion ist sinnvoll, falls 3G-Netz nicht verfügbar ist.

Zugangspunkte

Hier können Sie einen Zugangspunktnamen(APN) für mobile Netzwerke auswählen.

Sie können Zugangspunktnamen hinzufügen oder bearbeiten. Drücken Sie die

Optionstaste und wählen Sie **Auf Standardeinstellungen zurücksetzen**

aus, um Ihre APN-Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Drücken Sie die Optionstaste, wenn Sie einen neuen Zugangspunkt hinzufügen möchten. Informieren Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter über die Verwendung der Tools in diesem Bildschirm.

Netzbetreiber

Öffnet einen Bildschirm, in dem nach Mobilfunknetzen gesucht wird, die mit dem Telefon kompatibel sind. Informieren Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, welche

Kosten die Wahl eines anderen Mobilfunkanbieters mit sich bringt.

Audioprofile

Hier können Sie die Alarmart mit Ton, Vibrieren oder Lautlos und Lautstärke Ihres Telefons für Anrufr klingel, Benachrichtigung, Tasten, Musik, Video und ect. einstellen.

Anzeige

Hier stehen Ihnen folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung: Helligkeit, Bildschirm automatisch drehen, Hintergrund, Bildschirm-Timeout(Ruhezustand), Schriftgröße.

Speicher

Hier können Sie die Speicherinformationen für das Gerät und die Speicherkarte sehen.

Interner Speicher

Dieser Speicher ist nur für App.(Anwendungen) bestimmt und Sie können hier die heruntergeladene Apps speichern.

Telefonspeicher

ist der Benutzer-Speicher und hier können Sie z.B Ihre aufgenommene Fotos, Videos und Musik speichern. Durch die Verbindung mit dem Computer können Sie diesen Speicher als Wechseldatenträger ansehen, öffnen und bearbeiten.

 **Achtung:** nach der Zurücksetzung oder Formatierung des Telefons werden alle in Telefonspeicher heruntergeladene Anwendungen und in Telefon gespeicherte Daten gelöscht.

Akku

Hier können Sie die vom Gerät verbrauchte Akkuleistung sehen.

Apps

Hier können Sie die installierte Anwendungen verwalten.

Konten & Sync.

Mithilfe des Bildschirms "Einstellungen für Konten & Synchronisierung" können Sie Ihre Google-Konten und weitere Konten hinzufügen, entfernen und verwalten.

Darüber hinaus können Sie festlegen, ob von Anwendungen Daten gesendet, empfangen und synchronisiert werden dürfen und ob die Synchronisierung von Nutzerdaten automatisch erfolgen soll.

Google Mail, Ihr Kalender und weitere Anwendungen verfügen außerdem über eigene Einstellungen zur Datensynchronisierung. Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu diesen Anwendungen.

Standortdienste

Mein Standort

◆ Standortdienst von Googles

Lassen Sie die Verwendung von WiFi-und Mobilfunknetzen festlegen, um Ihren

ungefähren Standort zu bestimmen

◆ GPS-Satelliten

Diese Verwendung dient, Ihre Position mit GPS zu bestimmen.

◆ GPS EPO Hilfe

Diese Verwendung dient, GPS-Positionsbestimmung zu beschleunigen

◆ A-GPS

Diese Verwendung dient, die Ortsbestimmung mit GPS zu beschleunigen.

◆ Lage und Google-Suche

Diese Verwendung dient, Ihr aktueller Standort für die Google-Suche und andere Google-Dienste zu verwenden

Sicherheit

Hier können Sie die Sicherung des Geräts und der SIM-Karte einstellen.

Bildschirmsperre: Hier können Sie die Bildschirmsperre einstellen.

Je nachdem, wie Sie Ihr Telefon im Alltag einsetzen, können Sie eine automatische Bildschirmsperre auswählen, um nicht autorisierte Zugriffe zu verhindern. Nach ihrer Einrichtung wird die Bildschirmsperre aktiviert, sobald der Bildschirm Ihres Telefons in den Standby-Modus wechselt.

- **Keine:** Bedeutet keinen Schutz.
- **Wischen:** Den Bildschirm nach rechts gedrückt schieben.
- **Muster:** Mit dem Finger ein einfaches Muster zum Entsperren zu zeichnen.
- **PIN:** Benötigt die Eingabe der Zahlen.
- **Kennwort:** Benötigt die Eingabe von vier oder mehr Buchstaben oder Zahlen.

Informationen zum Eigentümer: Die eingegebene Informationen werden auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt.

Telefon verschlüsseln: Diese Funktion dient zum Verschlüsseln der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten. Wenn die Funktion aktiviert ist, muss der Benutzer das

Passwort jedes Mal eingeben, wenn das Telefon eingeschaltet wird.
Das Verschlüsseln der Daten kann ca. eine Stunde dauern.

SD-Kartensperre einrichten:

Hier können Sie SIM-Karte sperren oder SIM PIN ändern.

Kennworte sichtbar machen:

Kennwörter werden während de Eingabe angezeigt.

Geräteadministratoren

Hiermit können Sie Geräteadministratoren anzeigen

Unbekannte Quellen

Diese Option dient zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Play Store(Markt) bezogen werden.



Als Standardeinstellung ist das Download aus unbekannten Quellen nicht erlaubt.

Vertrauenswürdige Berechtigungen

Vertrauenswürdige CA-Zertifikate werden angezeigt.

Von SD-Karte installieren

Diese Option dient, die verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

Sprache / Eingabe

In diesen Einstellungen können Sie die Sprache für das Telefon auswählen und die Bildschirmtastatur konfigurieren.

Sprache auswählen

Öffnet einen Bildschirm, in dem Sie auswählen können, in welcher Sprache der Text auf dem Telefon angezeigt werden soll.

Mein Wörterbuch

Zeigt eine Liste der Begriffe an, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.
Berühren Sie einen Begriff, um ihn zu bearbeiten oder zu löschen.

Standard

Hier können Sie eine Tastatur für Ihre Texteingabe auswählen.
Als Standard ist Anroid-Tastatur ausgewählt und TouchPad ist verfügbar als andere Tastaturart.

Spracheingabe von Texten

Sie können zur Eingabe von Texten die Spracheingabe verwenden und diktieren. Bei der Spracheingabe handelt es sich um eine Funktion im Versuchsstadium, für die der Spracherkennungsdienst von Google verwendet wird. Sie müssen also über eine Datenverbindung zu einem Mobilfunknetz oder einem WLAN-Netzwerk verfügen, um sie verwenden zu können.

Text-zu-Sprache-Ausgabe

Sie können zur Eingabe von Text auch die mündliche Spracheingabe verwenden.

 Sind keine Sprachgeneratordaten installiert, ist nur die Einstellung **Sprachdaten installieren** verfügbar.

Hierbei handelt es sich um eine Funktion, für die der Spracherkennungsdienst von Google verwendet wird. Sie müssen über eine Datenverbindung zu einem Mobilfunknetz oder einem WLAN verfügen, damit Sie diese verwenden können. Der gesprochene Text wird unterstrichen. Sie können mit der Eingabe fortfahren, um den Text beizubehalten, oder den Text löschen.

Sie können Text an den meisten Stellen diktieren, an denen Sie ihn auch mit der Bildschirmtastatur eingeben können.

1. Berühren Sie ein Textfeld oder eine Stelle in dem bereits in ein Textfeld eingegebenen Text.
2. Berühren Sie die Mikrofontaste  auf der Bildschirmtastatur.

3. Wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird, geben Sie das Gewünschte per Spracheingabe ein.

Sagen Sie "Komma", "Punkt", "Fragezeichen" oder "Ausrufezeichen", um ein Satzzeichen einzugeben.

Bei einer Diktierpause wird der von Ihnen diktierte Text vom Spracherkennungsdienst umgesetzt und unterstrichen in das Feld eingegeben. Sie können die Taste "Löschen" berühren, um den unterstrichenen Text zu löschen. Wenn Sie weiteren Text über die Tastatur oder durch Diktieren eingeben, wird der Unterstrich ausgeblendet.

Um die Verarbeitung Ihrer Spracheingabe zu verbessern, nimmt Google möglicherweise zu einem beliebigen Zeitpunkt einige Sekunden Hintergrundgeräusche auf und speichert sie im temporären Speicher. Diese Aufnahme wird nur vorübergehend gespeichert und nicht an Google gesendet.

 **Achtung:** Um die Funktionen der Spracheingabe zu nutzen müssen Sie zuerst eine entsprechende Software herunterladen und installieren.

<Beispiel anhören>

Spielt ein kurzes Beispiel für eine Sprachsynthese ab.

<Immer meine Einstellungen verwenden>

Aktivieren Sie diese Option, damit statt der Sprachgeneratoreinstellungen anderer Anwendungen immer die Einstellungen verwendet werden, die Sie hier festgelegt haben.

<Standardmodul>

Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Text-in-Sprache-Anwendung festlegen können, die Sie verwenden möchten, sofern mehrere installiert sind.

Sprachdaten installieren

Sind keine Sprachgeneratordaten auf dem Telefon installiert, wird eine Verbindung zu Android Market hergestellt. Anschließend können Sie die erforderlichen Daten herunterladen und installieren. Sind die Daten bereits installiert, ist diese Einstellung inaktiv.

<Sprechgeschwindigkeit>

Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Geschwindigkeit festlegen können, mit der der Text gesprochen wird.

Zeigergeschwindigkeit

Hier können Sie die Zeigergeschwindigkeit für die an Ihr Gerät angeschlossene Maus einstellen.

Sicherung & Rücksetzung

Mithilfe der Datenschutzeinstellungen können Sie Ihre persönlichen Informationen verwalten.

Meine Daten sichern

Aktivieren Sie diese Option, um einige Ihrer persönlichen Daten über Ihr Google-Konto auf den Google-Servern zu sichern. Bei einem Wechsel des Telefons

können Sie die gesicherten Daten auf dem neuen Telefon wiederherstellen, wenn Sie sich das erste Mal in Ihrem Google-Konto anmelden. Bei Aktivierung dieser Option werden zahlreiche persönliche Daten gesichert, darunter Ihre WLAN-Passwörter, Ihre Lesezeichen, eine Liste Ihrer installierten Anwendungen, die Begriffe, die Sie dem Wörterbuch über die Bildschirmtastatur hinzugefügt haben, sowie die meisten Anpassungen in den Einstellungen. Diese Funktion kann auch von Anwendungen von Drittanbietern genutzt werden, sodass Sie Ihre Daten wiederherstellen können, wenn Sie eine solche Anwendung erneut installieren. Falls Sie die Option deaktivieren, werden Ihre Daten nicht mehr in Ihrem Konto gesichert und alle vorhandenen Sicherungen von den Google-Servern gelöscht.

Konto sichern

Zeigt die Google-Konten an, deren Informationen gesichert werden. Melden Sie sich mit einem neuen oder zurückgesetzten Gerät in den gewünschten Konten an, um die den Konten zugeordneten Daten abzurufen.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Kontos **Sicherungskonto > Konto hinzufügen**.

Automatische Wiederherstellung

Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Einstellungen und andere Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung installieren, wenn Sie diese auf diesem oder einem anderen Telefon zuvor installiert und verwendet und sich mit demselben Google-Konto angemeldet und Ihre Einstellungen gesichert haben.

DRM (Digital Rights Management)Rücksetzung

Löscht alle DRM-Lizenzen

Werksdatenrücksetzung

Berühren Sie diese Option und anschließend **Telefon zurücksetzen**, um alle persönlichen Daten aus dem internen Speicher zu löschen, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto, sonstigen Konten, Ihren System- und

App-Einstellungen, heruntergeladenen Apps, Musik, Fotos, Videos und anderen Dateien.

Nach dem Zurücksetzen Ihres Telefons müssen dieselben Informationen eingegeben werden, die bei der ersten Einrichtung des Geräts erforderlich waren. Wenn Sie Ihre Daten über ein Google-Konto gesichert haben, können Sie sie während des Einrichtungsprozesses mithilfe einer entsprechenden Option wiederherstellen.

Datum & Uhrzeit

Hier können Sie Datum und Uhrzeit vom Mobilfunknetz bereitgestellten Werte verwenden und manuell einstellen.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Auto. Datum & Uhrzeit

Automatische Zeitzone

Datum und Zeit einstellen

Zeitzone einstellen

24-Stunden-Format verwenden

Datumsformat einstellen

Zugänglichkeit

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben. Eingabehilfedienste sind spezielle Funktionen. Die Einstellungen können angepasst

werden, um die Eingabehilfe bezüglich der Benutzeroberfläche und den Funktionen des Geräts zu verbessern.

Größer Text: Hier können Sie die Schriftgröße der in Anwendungen erstellen und angezeigten Objekte ändern.

Ein/Austaste beendet Anrufe: Dient zum Beenden von Anrufen durch Drücken der Ein/Aus-Taste.

Bildschirm automatisch drehen: Sie können die Benutzeroberfläche so einstellen, dass sie automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.

Verzögerung bei Berühren und Halten: Legen Sie hier die Erkennungszeit für das Berühren und Halten des Bildschirms fest.

Web-Skripte installieren: Sie können hier festlegen, dass Anwendungen Web-Skripte installieren sollen, um ihren Webinhalt leichter zugänglich zu machen.

Entwicklungsoptionen

Dieser Bildschirm enthält Einstellungen für die Entwicklung von Android-Anwendungen. Weitere detaillierte Informationen, einschließlich der Dokumentation zu den APIs und Entwicklungstools für Android, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebsite unter <http://developer.android.com>.

USB-Debugging

Aktivieren Sie diese Option, damit auf einem Computer vorhandene Tools zur Fehlersuche über eine USB-Verbindung mit dem Telefon kommunizieren können.

Entwicklungs-ID für das Gerät: Hier können Sie die Entwicklungs-ID für das Gerät anzeigen.

Eingeschaltet bleiben

Ist diese Option aktiviert, wird der Bildschirm nicht gedimmt und gesperrt, wenn das Telefon an ein Ladegerät oder ein USB-Gerät mit Stromzufuhr angeschlossen ist.

Verwenden Sie diese Einstellung nicht für längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon, da das Bild sonst möglicherweise auf dem Display "eingebrannt" wird.
Pseudo-Standorte erlauben(Falsche Standorte zulassen)

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird statt der telefoneigenen Tools ein Entwicklungstool auf einem Computer verwendet, um den Standort des Telefons zu steuern. Sie können die Einstellungen für die Anwendungsentwicklung ändern.

Desktop-Sicherungskennwort: Hier können Sie ein Passwort für die Sicherung Ihrer Daten festlegen.

Strict-Modus aktiviert: Sie können hier festlegen, dass der Bildschirm beleuchtet wird, wenn Anwendungen lange Vorgänge ausführen.

Zeigerposition anzeigen: Legen Sie diese Einstellung fest, um die Koordinaten und Ablaufverfolgungen des Zeigers anzuzeigen, wenn Sie den Bildschirm berühren.

Berührungen anzeigen: Legen Sie diese Einstellung fest, um den Zeiger anzuzeigen, wenn Sie den Bildschirm berühren.

Bildschirmaktualisierungen anzeigen: Sie können hier festlegen, dass Bereiche des Bildschirm beleuchtet werden, wenn sie aktualisiert werden.

CPU-Nutzung anzeigen: Hier können Sie eine Liste aller aktiven Prozesse anzeigen.

GPU-Rendering erzwingen: Hier können Sie festlegen, dass zur Verbesserung der Grafikleistung die 2D-Hardwarebeschleunigung verwendet werden soll.

Windows-Animationsgröße: Wählen Sie hier die Geschwindigkeit aus, in der Pop-Up-Fenster geöffnet und geschlossen werden sollen.

Übergangs-Animationsgröße: Wählen Sie hier die Geschwindigkeit für das Wechseln von Bildschirmen aus.

Keine Aktivitäten beibeh.: Legen Sie diese Einstellung fest, um die ausgeführte Anwendung zu beenden, wenn Sie eine neue Anwendung ausführen.

Hintergrundprozesse beschränken: Hier können Sie die Anzahl der Prozesse einschränken, die im Hintergrund ausgeführt werden dürfen.

Alle ANRs anzeigen: Legen Sie diese Einstellung fest, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn eine im Hintergrund ausgeführte Anwendung nicht reagiert.

Über das Telefon

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät anzeigen, z. B. Modellnummer und Version.

Neueste Software-Update

Sie können die neueste Software-Version von den Mobistel-Webseiten bequem per USB-Kabel herunterladen und die Firmware Ihres Mobiltelefons aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen.

Die neueste Software-Version und Download-Anweisung werden unter **Download** auf den Mobistel-Webseiten angezeigt, wenn eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht ist.

Problembehebung

Führen Sie bitte die folgenden einfachen Prüfungen aus, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, um sich selbst die Zeit und Kosten für unnötige Dienste zu sparen.

Wenn Sie das Telefon einschalten, erscheinen möglicherweise die folgenden Mitteilungen:

SIM-Karte einlegen

Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist.

Telefon gesperrt, Kennwort eingeben

Die automatische Sperrfunktion wurde aktiviert. Sie müssen das Kennwort für das Telefon eingeben, bevor Sie es benutzen können.

PIN eingeben

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die PIN-Nummer

eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.

Die Option „PIN eingeben wenn das Telefon eingeschaltet wird“ wurde aktiviert. Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein und deaktivieren Sie diese Option wenn nötig.

PUK eingeben

Der PIN-Code wurde drei Mal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie die von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellte PUK-Nummer ein.

„Kein Dienst“ wird angezeigt

Die Verbindung zum Netzwerk wurde unterbrochen. Sie befinden sich möglicherweise in einem Bereich mit schwachem Signal (in einem Tunnel oder von Gebäuden umgeben). Bewegen Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt
Haben Sie die Sende-/Wähltaste gedrückt?

Befinden Sie sich im richtigen Mobilnetzwerk?

Möglicherweise haben Sie die Anrufsperre aktiviert.

Man kann Sie nicht erreichen

Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste Ein / Aus länger als zwei Sekunden gedrückt)?

Befinden Sie sich im richtigen Mobilnetzwerk?

Möglicherweise haben Sie die Sperre für eingehende Anrufe aktiviert.

Man kann Sie nicht hören

Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?

Halten Sie das Telefon nahe genug an Ihren Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon piept und eine Meldung „Akkustand niedrig“ erscheint in der Anzeige

Der Akku ist nicht ausreichend aufgeladen.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht

Überprüfen Sie den Signalstärkeanzeiger in der Anzeige (). Die Anzahl der

Striche zeigt die Signalstärke an. Dieses Symbol steht für ein starkes Signal () und dieses für ein schwaches Signal ().

Versuchen Sie, das Telefon etwas näher an ein Fenster zu bewegen wenn Sie sich in einem Gebäude befinden.

Es wird keine Nummer gewählt wenn ich von einem Telefonbucheintrag aus telefoniere

Überprüfen Sie, ob die Nummer korrekt gespeichert wurde, indem Sie die Suchfunktion des Telefonbuchs verwenden.

Speichern Sie die Nummer nötigenfalls erneut.

Verwendung des Akkus

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Akkus

- ◆ Verwenden Sie nie ein Ladegeräte oder Akkus, die auf irgendeine Weise beschädigt sind.
- ◆ Benutzen Sie den Akku ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.
- ◆ Wenn Sie das Telefon in der Nähe der Netz Basisstation benutzen, verbraucht es weniger Energie; Sprech- und Standby-Zeiten werden stark von der Signalstärke des Mobilnetzes und den vom Netzbetreiber festgelegten Parametern beeinflusst.
- ◆ Die Akkuladezeit hängt von der übrigen Akkuladung ab und davon, welche Art von Akku und Ladegerät Sie verwenden. Der Akku kann einige hundert Male aufgeladen und entladen werden, aber er wird nach und nach verschleiß. Wenn die Betriebszeit(Sprech- und Standby-Zeit) bedeutend kürzer wird als gewöhnlich, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- ◆ Ein voll aufgeladener Akku wird sich, wenn er nicht benutzt wird, mit der Zeit selbst entladen. Wenn das Telefon nach kompletter Entladung wieder aufgeladen wird, zeigt das Display für etwa 30 Minuten nichts an.

- ◆Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Ladegeräte. Wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist, trennen Sie es von der Stromquelle. Lassen Sie den Akku nie länger als eine Woche an ein Ladegerät angeschlossen, da Überladung die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.
- ◆Extreme Temperaturen beeinflussen die Ladekapazität Ihres Akkus. Er muss eventuell abgekühlt oder aufgewärmt werden.
- ◆Lassen Sie den Akku nicht an warmen oder kalten Orten, zum Beispiel im Winter oder Sommer im Auto, da dies seine Kapazität und Lebensdauer beeinträchtigt. Versuchen Sie, den Akku stets bei Raumtemperatur zu lagern. Es kann vorkommen, dass ein Telefon mit einem heißen oder kalten Akku zeitweise nicht ordnungsgemäß funktioniert, auch wenn der Akku komplett aufgeladen ist. Li-on-Akkus werden besonders von Temperaturen unter 0 °C (32 °F) beeinträchtigt.
- ◆Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein Kurzschluss kann versehentlich entstehen, wenn ein Metallobjekt (eine Münze, eine Klammer oder ein Stift) eine direkte Verbindung zwischen Plus- und Minuspol des Akkus herstellt, z. B. wenn Sie einen Ersatzakku in einer

Tasche mit sich führen.

◆Ein Kurzschluss der beiden Pole kann den Akku oder den Gegenstand, der den Kurzschluss hergestellt hat, beschädigen.

◆Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Recyceln Sie ihn immer. Verbrennen Sie den Akku nicht.

Sicherheitsinformationen und SAR-Wert

Verkehrssicherheit

- ◆Bitte beachten Sie, dass Verkehrssicherheit immer Vorrang hat.
- ◆Bedienen Sie das Telefon beim Fahren nicht mit der Hand. Parken Sie das Fahrzeug immer, wenn Sie ein Gespräch führen möchten.
- ◆Sorgen Sie dafür, dass das Telefon sicher verstaut ist und bei einem Zusammenstoß oder einer Notbremsung nicht herunterfallen oder kaputtgehen kann.
- ◆Das Telefon sollte nur von Fachkräften im Fahrzeug installiert oder gewartet werden. Fehlerhafte Installation oder Wartung kann gefährlich sein und den Garantieanspruch des Geräts verfallen lassen.

Betriebsumgebung

- ◆Befolgen Sie die Vorschriften, die in dem jeweiligen Gebiet in Kraft sind, und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Benutzung verboten ist oder wenn es Gefahren oder Störungen verursachen kann (z. B. im Krankenhaus).
- ◆Der Betrieb von Funk übertragenden Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann bei medizinischen Geräten, die unzureichend geschützt sind, zu Störungen führen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes. Andere elektronische Geräte können ebenfalls Störungen ausgesetzt sein.

♦Um den reibungslosen Betrieb und die Personensicherheit zu gewährleisten wird ebenso wie bei anderen mobilen, Funk übertragenden Geräten empfohlen, dass das Gerät nur wie vorgeschrieben verwendet wird.

♦Schalten Sie das Telefon beim Tanken (an der Tankstelle) immer aus. Befolgen Sie die Vorschriften bezüglich der Verwendung von mit Funk betriebenen Geräten in Treibstofflagern (Orte, an denen Treibstoff gelagert oder vertrieben wird), Chemiefabriken oder Bereichen, in denen gesprengt wird.

♦Lagern oder befördern Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien in der Nähe Ihres Telefons, seinen Einzelteilen oder seines Zubehörs.

♦Schalten Sie im Flugzeug Ihr Mobiltelefon aus. Die Benutzung von Mobiltelefonen im Flugzeug ist ungesetzlich und kann zu Funktionsstörungen des Flugzeuges führen. Bei Nichtachtung dieser Vorschriften kann der Mobiltelefondienst vorübergehend oder dauerhaft unterbrochen werden und/oder rechtliche Schritte können

eingeleitet werden.

 Warnung

Ihr Telefon ist ein anspruchsvoll konzipiertes und angefertigtes Produkt und sollte sorgfältig gepflegt werden. Die unten aufgeführten Empfehlungen helfen Ihnen dabei, die Garantieansprüche zu bewahren, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Gerät haben.

- ◆Bewahren Sie das Telefon, alle Einzelteile und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf.
- ◆Achten Sie darauf, dass das Telefon trocken bleibt. Niederschlag, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, die Mineralien enthalten, greifen die elektronischen Schaltkreise an.
- ◆Benutzen Sie das Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen, da seine Einzelteile dadurch beschädigt werden könnten.
- ◆Bewahren Sie das Telefon nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- ◆Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Wenn sich das Telefon

anschließend zu seiner normalen Temperatur erwärmt, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeit niederschlagen und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.

◆Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Telefons zu öffnen. Durch unsachgemäße Handhabung kann das Telefon dabei beschädigt werden.

◆Lassen Sie das Telefon nicht fallen und vermeiden Sie Stöße. Fahrlässige Handhabung kann die inneren Schaltkreise beschädigen.

◆Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons. Wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das mit mildem Seifenwasser angefeuchtet ist.

◆Wenn das Telefon oder eines der Zubehöerteile nicht ordnungsgemäß funktionieren, bringen Sie es zu einem Fachhändler in Ihrer Nähe. Das Fachpersonal dort wird Ihnen weiterhelfen und gegebenenfalls veranlassen, dass das Telefon repariert wird.

◆Fassen Sie das Telefon, während es geladen wird, nicht mit nassen Händen an. Es könnte Sie ein elektrischer Schlag entstehen der das Telefon beschädigen kann.

◆Benutzen Sie das Telefon nicht während es geladen wird. Es könnte Sie ein elektrischer Schlag entstehen der das Telefon beschädigen kann.

Notrufe



WICHTIG! Wie andere Mobiltelefone verwendet Ihr Telefon Funksignale, mobile Netzwerke oder Festnetze sowie benutzerdefinierte Funktionen, die nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung gewährleisten. Deshalb sollten Sie sich in Bezug auf wichtige Kommunikationen nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon verlassen (z. B. medizinische Notfälle).

Beachten Sie, dass das Telefon eingeschaltet sein und sich in einem Servicebereich mit entsprechender Signalstärke befinden muss, damit Sie Anrufe tätigen oder empfangen können.

Eventuell können Notrufe nicht in allen mobilen Netzwerken möglich sein oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und/oder Telefonfunktionen in Betrieb sind. Fragen Sie das mit Ihrem örtlichen Mobilfunkanbieter ab.

Belastung durch Hochfrequenzenergie (SAR-Information)

Dieses Telefon entspricht den EU-Richtlinien bezüglich der Belastung durch

Funkwellen.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die unter SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein **SAR-Wert von 0,338w/kg** ermittelt.

*Die SAR-Grenze für von der Bevölkerung verwendete Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Grenze umfasst eine beträchtliche Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten und um Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach Anforderungen der einzelnen Länder und der verwendeten Netzwerk-Bandbreite unterschiedlich sein.

Beschränkte Garantie

Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH)

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Im Fall eines Material-, Konstruktions- oder Verarbeitungs-mangels bei normalem Gebrauch setzt das Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) das Produkt nach seinem Ermessen kostenfrei instand oder tauscht es aus. Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmalig von einem Endkunden erworben wurde.

Cynus-T1	Gerät	Batterie & Zubehör
Garantiezeit	24 Monate	6 Monate

INANSPRUCHNAHME DES GARANTIESERVICES:

Die Garantie gilt nur, wenn die Garantiekarte korrekt ausgefüllt wurde und wenn als Kaufnachweis der Originalkaufbeleg (oder eine Kopie desselben) vorgelegt wird, der

das Datum des Kaufs, den Händlernamen, die Modellbezeichnung, die Serien- bzw. IMEI-Nummer sowie die Produktnummer enthält.

Wenn Sie einen Anspruch nach dieser Garantie geltend machen wollen, müssen Sie das Produkt sachgerecht verpackt und frei an die Mobistel GmbH, das autorisierte Service-Unternehmen in Deutschland, schicken.

SERVICE-ADRESSEN:

Mobistel Service-Center in Deutschland

Mobistel GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 18,

D-65760 Eschborn, Germany

Telefon : +49 (0) 6173 93 29 20

Fax : +49 (0) 6173 60 85 56

E-Mail : support@mobistel.com

Garantiebestimmungen

♦Das Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) ist nur zur

Instandsetzung des defekten Teils sowie nach eigenem Ermessen zum Austausch des Produkts (Service-Austauschgerät) verpflichtet.

♦ Instandsetzungen im Rahmen der Garantie müssen durch ein vom Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) autorisiertes Service-Unternehmen ausgeführt werden. Für Instandsetzungen durch nicht autorisierte Personen werden keine Kosten übernommen, und für Instandsetzungen oder Schäden, die durch derartige Instandsetzungen verursacht werden, erlischt die Garantie.

♦ Durch Instandsetzung oder Austausch im Rahmen dieser Garantie wird die Garantiefrist weder verlängert noch beginnt sie von neuem. Instandsetzung oder Direktaustausch im Rahmen dieser Garantie kann mit in der Funktion gleichwertigen Service-Austauschgeräten erfolgen.

♦ Die Garantie gilt ausschließlich für Material, Konstruktions- oder Verarbeitungsmängel.

Folgendes ist nicht durch die Garantie abgedeckt:

- Regelmäßige Wartung und Instandsetzung oder Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß.

- Unsachgemäßer Gebrauch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Einsatz dieses Produkts in einer Weise, die nicht dem bestimmungsgemäßen Einsatz oder der bestimmungsgemäßen Pflege laut Mobistel-Bedienungsanleitung entspricht.
- Defekte oder Schäden des Produkts unter Druck und durch unsachgemäßes Vorgehen bei Testen, Betreiben, Wartung, Installation, Einstellung, nicht autorisierten Software-Anwendungen oder jeglichen Änderungen oder Umbauten.
- Defekte oder Schäden aufgrund von Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Service oder Betrieb des Mobilfunknetzes durch den Netzbetreiber.
- Software-Upgrade aufgrund von Änderungen der Netzparameter.
- Störungen, die bei Verwendung von nicht durch Mobistel freigegebenen Zubehörteilen auftreten.
- Unfälle, höhere Gewalt oder andere Gründe, die nicht im Einflussbereich von Mobistel liegen und durch Blitz, Wasser, Feuer, öffentlichen Aufruhr und mangelhafte Lüftung verursacht werden.
- Beschädigung der Batterie durch Überladung oder Einsatz in einer Weise, die nicht der bestimmungsgemäßen Pflege laut Mobistel Bedienungsanleitung

entspricht.

- Die Modellnummer, die Serien-/IMEI-Nummer und die Produktnummer am Gerät wurde geändert, gelöscht, entfernt oder unkenntlich gemacht.
- Die Batterien wurden mit einem nicht von Mobistel freigegebenen Ladegerät geladen.
- Die Dichtung der Batterieumhüllung oder der Batteriezellen wurde zerbrochen oder es liegen Anzeichen für eine Manipulation an derselben vor:
- SIM-Karte, gespeicherte Daten: Mobistel übernimmt
Keine Haftung dafür, dass die SIM-Karte aus zurückgesandten Produkten entnommen wird, oder dafür, dass gespeicherte Daten gesichert werden; dies gilt für alle Produkte, unabhängig davon, ob die Garantiefrist abgelaufen ist oder nicht.
- ♦Tritt ein Mangel an einem Produkt auf, dessen Garantiefrist abgelaufen ist oder

das nicht durch diese Garantie abgedeckt ist, kann das Mobistel Service-Center in Deutschland nach eigenem Ermessen die erforderliche Instandsetzung unter der Voraussetzung durchführen, dass der Kunde dem Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) die hieraus entstehenden Kosten erstattet.

♦Diese Garantie beeinflusst nicht die Ihnen nach der einschlägigen Rechtsordnung zustehenden Rechte gegenüber dem Händler, die sich aus dem Kauf/Verkauf ergeben. Diese Garantie beinhaltet Ihre einzigen und ausschließlichen Rechtsbehelfe. Weder Mobistel noch dessen Händler sind haftbar für ursächliche Schäden oder Folgeschäden, die sich durch eine Verletzung der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie für dieses Produkt ergeben

Declaration of CE Conformity(R&TTE)

Konformitätserklärung(Funkanlagen und Telekommunikations- Endeinrichtungen)

We, Mobistel GmbH, declare that the product GSM/WCDMA/BT/Wi-Fi Mobile Phone: Cynus T1 to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Wir, Mobistel GmbH, erklären, dass das Produkt GSM/WCDMA/BT/Wi-Fi Mobil-Telefon: Cynus T1 wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

EN 60950-1:2006+A11:2009,

EN 50360:2001/ AC 2006

EN 62209-1 :2006,

EN 62209-2:2010

EN 62311:2008

EN 50332-1:2000
EN 50332-2:2003
EN 301 489-17 (V2.1.1)
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-34 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

We hereby declare that all essential radio test suites have been carried out and that

the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

The conformity assessment procedure has been carried out according to the Article 10 and detailed in Annex (IV) of Directive 1999/5/EC

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde durchgeführt:

A Technical Construction File and all other relevant technical documentation is filed under the following address :

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Mobistel GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 18,
65760 Eschborn, Germany
TEL:+49(0)6173 608 395, FAX: +49(0)6173 608 556

Eschborn, Germany, Oct. 28th, 2010

Place and date of issue (Ausstellungsort und –datum)

Donguk Hwang



Signature of authorized person

(Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

CE 1313