



MOTOROLA
RAZR™ HD

LIFE.  POWERED.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

MOTOROLA RAZR HD

Durch die Kombination eines großen HD-Displays, eines unfassbar schnellen Prozessors und eines leistungsstarken Langzeitakkus in einem unglaublich dünnen Design bietet das MOTOROLA RAZR™ HD Unmengen an fortschrittlichen Funktionen für alles, was Sie brauchen: Remotezugriff auf Medien, intuitive Smart Apps, Multitasking und vieles mehr.

- Auf dem großen **4,7-Zoll-Super-AMOLED-720 p-HD-Display** Ihres Telefons werden Videos schärfer und klarer als jemals zuvor wiedergegeben.
- Der **leistungsstarke Akku** ermöglicht Ihnen eine Langzeitbedienung - Tag und Nacht.
- Mit der **SMARTACTIONS™**-Anwendung können Sie Regeln zur Anpassung und zum Energieverbrauch Ihres Telefons erstellen.
- Das Betriebssystem Google™ Android **Ice Cream Sandwich** bietet Ihnen Zugriff auf die neuesten Anwendungen, Widgets und Energiemanagementfunktionen.

Hinweis: Bestimmte Anwendungen und Funktionen sind eventuell nicht für alle Länder verfügbar.

Achtung: Lesen Sie vor dem erstmaligen Zusammenbauen, Laden oder Verwenden des Telefons zuerst die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise, die dem Telefon beiliegen.



Dieses Produkt berücksichtigt den zulässigen Höchstwert für die Belastung durch elektromagnetische Felder (als SAR bezeichnet) von 2,0 W/kg (ICNIRP). Die Grenzen und Richtlinien umfassen einen grundlegenden Sicherheitsrahmen, der die Sicherheit aller Personen unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand gewährleisten soll. Die höchsten für dieses Gerät gemessenen SAR-Werte sind in den rechtlichen Hinweisen aufgeführt, die dem Produkt beiliegen.

Hinweis: Benutzen Sie beim Verwenden des Produkts am Körper entweder ein zugelassenes Zubehöerteil wie einen Halfter oder halten Sie einen Abstand von 2,5 cm von Ihrem Körper ein, um die SAR-Anforderungen zu erfüllen. Beachten Sie, dass das Produkt auch senden kann, wenn Sie keinen Anruf tätigen.

MEHR

- **Antworten:** Berühren Sie Apps ⓘ > ⓘ **Hilfe-Center.**
- **Support:** Besuchen Sie uns unter www.motorola.com/support oder rufen Sie den Motorola Kundensupport an unter 0800 503 0011* (Deutschland), 01795 67004 (Österreich) oder 027001660 (Belgien).

* (Festnetz 0,09 €/Min. (inkl. USt); Mobilfunk abweichend)

- **Aktualisierungen:** Telefon-Updates, PC-Software, Benutzerhandbücher, Online-Hilfe und vieles mehr finden Sie unter www.motorola.com/myrazrhd.
- **Zubehör:** Weitere Informationen zum Smartphone finden Sie unter www.motorola.com/products.
- **Soziale Netzwerke:** Die neuesten Nachrichten, Tipps und Tricks, Videos und vieles mehr finden Sie unter:
 -  **YouTube™** www.youtube.com/motorola
 -  **Facebook™** www.facebook.com/motorola
 -  **Twitter** www.twitter.com/motomobile

Hinweise:

- Alle Bildschirme in diesem Handbuch sind simuliert. Die tatsächliche Anzeige kann abweichen.
- Die Anweisungen in diesem Handbuch zur Ausführung bestimmter Aufgaben hängen von der Software-Version ab, die auf Ihrem Telefon installiert ist.
- Sofern nichts anderes angegeben ist, wird bei den Anweisungen zur Ausführung bestimmter Aufgaben davon ausgegangen, dass Sie sich im Startbildschirm befinden.

IHR TELEFON

Wichtige Tasten und Anschlüsse



Hinweis: Ihr Telefon sieht möglicherweise etwas anders aus.


INHALT

LOS GEHT'S.....	3
BEDIENEN.....	6
STARTBILDSCHIRM.....	13
ANWENDUNGEN UND UPDATES.....	16
ANRUFE.....	19
KONTAKTE.....	23
NACHRICHTEN.....	26
TEXTEINGABE.....	29
SOZIALE NETZWERKE.....	32
TIPPS UND TRICKS.....	33
DIGITALES LEBEN.....	34
FOTOS UND VIDEOS.....	35
MUSIK.....	40
WEB.....	42
PERSONALISIEREN.....	43
STANDORT.....	46
DRAHTLOS.....	47
TOOLS.....	53
VERWALTUNG.....	57
SICHERHEIT.....	61
FEHLERBEHEBUNG.....	65
PRODUKTSICHERHEIT UND RECHTLICHE HINWEISE.....	66

LOS GEHT'S

Vorbereitung

ZUSAMMENBAUEN UND LADEN

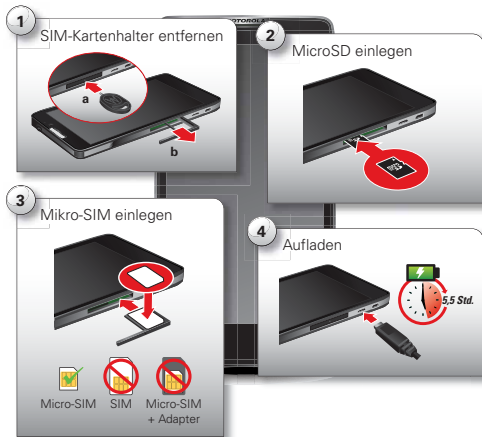

- 1 Stecken Sie das Hilfswerkzeug zum Entfernen des SIM-Kartenhalters in das Loch, um den SIM-Kartenhalter zu entriegeln, und entnehmen Sie den SIM-Kartenhalter.



Hinweis: Gehen Sie mit dem SIM-Kartenhalter vorsichtig um.

- 2 Stecken Sie die microSD-Speicherkarte in den linken Kartensteckplatz.

Tipp: Mit dem Hilfswerkzeug zum Entfernen des SIM-Kartenhalters können Sie die microSD-Speicherkarte komplett in den Steckplatz schieben bzw., wenn Sie sie entfernen möchten, dem Steckplatz entnehmen.

- 3 Führen Sie die Mikro-SIM-Karte in den SIM-Kartenhalter ein. Dabei müssen die Goldkontakte nach unten zeigen. Schieben Sie dann den SIM-Kartenhalter in den rechten Kartensteckplatz.
- 4 Stecken Sie das Ladegerät des Telefons in eine Steckdose, und stecken Sie den Mikro-USB-Anschluss des Ladegeräts zum Aufladen des Smartphones in das Telefon.

Hinweis: Dieses Produkt enthält einen nicht entnehmbaren Akku. Der Akku sollte nur von einem von Motorola genehmigten Servicepartner ersetzt werden. Jeglicher Versuch, Ihren Akku zu entfernen oder zu ersetzen, kann zu einer Beschädigung des Produkts und dem Erlöschen der Garantie führen.

Tipp: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Gerät nicht mehr reagiert, erzwingen Sie einen Neustart: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke bis zu 10 Sekunden lang gedrückt.

Tipp: Hinweise zur Verlängerung der Akkulaufzeit finden Sie unter „**BATTERIE-LEBENSDAUER**“ auf Seite 33.

EINRICHTEN UND LOS



Hinweis: Dieses Telefon unterstützt Anwendungen und Dienste, die eine Vielzahl von Daten verwenden, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Ihr Datentarif Ihren Anforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

GRUNDEINSTELLUNG

Erstellen Sie ein Google™-Konto, oder melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um Zugriff auf alle Ihre Google-Dienste wie Gmail™, Google+, Google Play™ und mehr zu erhalten. Die Registrierung ist sicher und dauert nur wenige Minuten. Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, werden Ihre Gmail-Kontakte auf Ihrem Telefon synchronisiert.

Um weitere private E-Mail-Konten oder ein geschäftliches E-Mail-Konto einzurichten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen zum Einrichten von E-Mail-Konten auf Ihrem Telefon finden Sie unter „**KONTEN VERWALTEN**“ auf Seite 58.

WLAN-VERBINDUNG

Wenn Sie ein WLAN-Netzwerk für einen Internetzugang verwenden möchten, berühren Sie die Statusleiste am oberen Rand des Startbildschirms und ziehen Sie diese nach unten. Berühren Sie die Benachrichtigung **WLAN-Netzwerke verfügbar**, um das bevorzugte Netzwerk auszuwählen.

Sie können auch Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **WLAN** und dann den **WLAN**-Schalter berühren, um ihn auf **EIN** zu schalten, einen Scanvorgang durchzuführen und eine Verbindung zu Mobilfunknetzen herzustellen. Mehr finden Sie unter „**WLAN-NETZWERKE**“ auf Seite 48.

INTERESSANTE INHALTE UND MEHR

Durchsuchen Sie Hunderttausende der coolsten Apps auf diesem Planeten, und laden Sie sich die neuesten Musikclips, Filme, Bücher, Zeitschriften und Spiele herunter – von Google Play™. Berühren Sie Apps (⋮) >  **Play Store**.

Laden Sie neue Apps mit „**ANWENDUNGEN SUCHEN UND INSTALLIEREN**“ auf Seite 16 herunter. Sie können eine microSD-Speicherkarte in Ihrem Telefon installieren und darauf Fotos, Videos und Musik von Ihrem Computer laden (siehe „**SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG**“ auf Seite 57).


BEDIENEN

Einige wichtige Informationen

BERÜHREN

BEWEGUNGEN


- **Berühren:** Symbole oder Optionen auswählen
- **Berühren und halten:** Wählen Sie ein Element aus, und öffnen Sie eine Aktionsleiste.
- **Ziehen:** Verschieben Sie Elemente im Startbildschirm, oder blättern Sie langsam durch Listen.
- **Schnell ziehen (Schnippen):** Blättern Sie schnell durch Ansichten oder Listen.
- **Finger zusammendrücken/auseinanderziehen oder Doppelberühren:** Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Anzeige auf Websites, in Fotos und Karten.

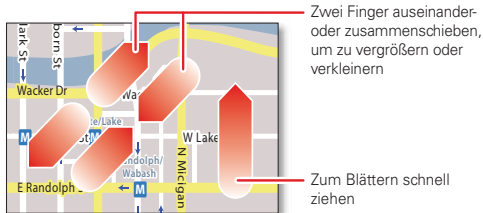

TOUCHSCREEN ENTPERREN UND SPERREN

Zum Entsperren des Bildschirms drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, berühren Sie dann  und ziehen Sie zu  "Entsperren".

Zum Sperren des Bildschirms drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, oder lassen Sie die Zeitverzögerung wirksam werden (drücken/berühren Sie nichts).

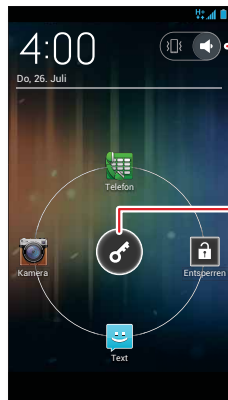

Berühren und ziehen zum Ein-/Ausschalten von Sound.

Berühren  und ziehen zu:

-  **Entsperren** zum Entsperren.
-  **Telefon** zum Anrufen.
-  **Text** zum Senden einer Nachricht.
-  **Kamera** zum Verwenden der Kamera.

HOME, ZURÜCK, ZULETZT VERWENDETE ANWENDUNGEN UND MENÜ


Berühren Sie Home , um ein Menü oder eine Anwendung zu schließen und zum Startbildschirm zurückzukehren.

Berühren Sie Zurück , um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Berühren Sie Kürzlich verwendete Apps , um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Berühren Sie dann die zu öffnende Anwendung.

Tipp: Um ein Element aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps zu entfernen, blättern Sie nach links oder rechts.

In einigen Anwendungen können Sie Menü  berühren, um Menüoptionen anzuzeigen, und  berühren, um einen Suchvorgang zu starten.

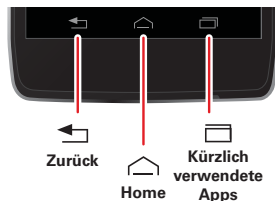

TOUCHSCREEN EIN/AUS

Um den Akku zu schonen, versehentliches Berühren zu vermeiden oder Verschmutzungen vom Touchscreen zu entfernen, deaktivieren Sie den Touchscreen durch Drücken der Ein-/Aus-Taste. Um den Touchscreen wieder zu reaktivieren, drücken Sie einfach erneut die Ein-/Aus-Taste.

Um die Zeitspanne bis zum automatischen Deaktivieren des Bildschirms zu ändern, berühren Sie Apps (☰)

>  **Einstellungen** > **Display** > **Ruhemodus**.

Tipp: Nähere Informationen zum Sperren des Displays beim Deaktivieren finden Sie unter „**DISPLAY-SPERRE**“ auf Seite 61.

Hinweis:

Ihr Touchscreen bleibt möglicherweise dunkel, wenn der Sensor über dem Touchscreen abgedeckt ist. Verwenden Sie keine Abdeckungen oder Bildschirmschutzfolien (auch keine durchsichtigen), die diesen Sensor abdecken.



BILDSCHIRM DREHEN

Wenn Sie Ihr Telefon drehen, kann der Touchscreen sich mitdrehen, sodass er immer in der richtigen Position ist:

So geht's: Apps (☰) >  **Einstellungen** > **Display**
> **Display automatisch drehen**

DRÜCKEN

MENÜ DER EIN-/AUS-TASTE


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und halten Sie sie gedrückt, um das Telefon auszuschalten (**Ausschalten**), alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren und das Telefon in den Strom sparenden **Ruhemodus** zu versetzen, den **Flugmodus** ein- und ausschalten oder die Töneinstellung zu ändern.

LAUTSTÄRKETASTEN

Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Klingeltonlautstärke (im Startbildschirm) oder die Hörerlautstärke (während eines Anrufs) zu ändern.

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder Videos die Lautstärketasten, um die Lautstärke anzupassen.

Tipp: Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie eine Lautstärketaste, um es schnell stumm zu schalten.

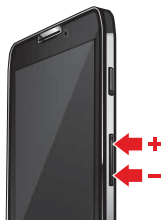

SPRECHEN

SPRACHAKTIONEN

Während Sie telefonieren, können Sie mit Ihrem Telefon eine Menge Dinge tun - Sie können Freunde anrufen oder ihnen eine Nachricht schreiben, Routen berechnen, einen Alarm einstellen usw.

1 Berühren Sie im Startbildschirm  im Google™-Such-Widget.

2 Sagen Sie, was Sie tun möchten.

Wenn Sprachaktionen nicht verstanden werden, wird eine Liste von Suchbegriffen und Aktionen eingeblendet, die Sie zum Auswählen berühren können.

Bei einigen Aktionen wie beim Senden einer E-Mail oder bei Eingabe einer Notiz werden Sie aufgefordert, die Aktion durch Aussprechen oder Eingabe weiterer Informationen abzuschließen.

Befehle für Sprachaktionen

Sagen Sie	und dann
<i>Worte, nach denen Sie suchen möchten</i>	Beispiel: "Motorola Zubehör".
<i>Kontaktname</i>	Beispiel: „Mike LeBeau“ (Michaels Kontaktkarte wird geöffnet).

Sagen Sie	und dann
"Call"	Kontaktname und wahlweise „Home“, „Mobile“ oder „Work“. Beispiel: „Call Mike LeBeau at home“.
"Call"	Ziffern einer Rufnummer. Beispiel: „Call 650 555 1234“.
"Call"	Geschäftsname. Beispiel: "Call Ruth's Floral Shop".
"Map of"	Adresse, Name, Geschäftsname, Art des Geschäfts oder geografischer Ort. Beispiel: „Map of Golden Gate Park, San Francisco“.
"Directions to" oder "Navigate to"	Adresse, Name, Geschäftsname, Art des Geschäfts oder anderes Ziel. Beispiel: „Directions to 1299 Colusa Avenue, Berkeley, California“ oder „Navigate to Union Square, San Francisco“.
"Go to"	Suchzeichenfolge oder Internetadresse. Beispiel: „Go to Google.com.“

Sagen Sie	und dann
"Send text" oder "Send SMS"	„To“ und Kontaktnamen, „Message“ und Inhalt der Nachricht (Satzzeichen aussprechen). Beispiel: „Send text to Hugh Briss, subject, new shoes, message, I can't wait to show you my new shoes, period“
"Send email"	Eines oder mehrere der folgenden Elemente: „To“ und Kontaktnamen, „Cc“ und Kontaktnamen, „Bcc“ und Kontaktnamen, „Subject“ und Inhalt des Betreffs, „Message“ und Inhalt der Nachricht (Satzzeichen aussprechen). Beispiel: „Send email to Hugh Briss, subject, new shoes, message, I can't wait to show you my new shoes, period“
"Note to self"	Inhalt der Nachricht. Beispiel: „Note to self: remember the milk.“

Sagen Sie	und dann
"Set alarm"	"Time" oder "for" und Zeit (zum Beispiel "10:45 a.m." oder "20 minutes from now"), "Name" und Name des Alarms. Beispiel: „Set alarm for 7:45 p.m., label, switch the laundry“
"Listen to"	Zu suchende Wörter in der Musik-App oder auf YouTube™ (z. B. Titel, Künstler oder Album). Beispiel: "Listen to: Black Hole Sun".

Um weitere Informationen zu erhalten, berühren Sie Apps  >  **Suche** >  > **Hilfe** > **Hilfe-Center** > **Anleitung**.

TEXTEINGABE MIT DER STIMME

Berühren Sie ein Texteingabefeld, um das Touchscreen-Tastenfeld zu öffnen. Berühren Sie , und sagen Sie dann, was Sie eingeben möchten. Sie können solange sprechen, wie Sie möchten, jederzeit Pausen einlegen und Satzzeichen diktieren, um korrekte Sätze zu bilden.

SNELLEINSTELLUNGEN

Um die Einstellungen **Klingelton**, **WLAN**, **Bluetooth**, **GPS**, **Mobildaten**, **Flugmodus** und **Telefonsperr** schnell vom Startbildschirm aus zu ändern, blättern Sie nach rechts, um zur Seite „Schnelleinstellungen“ zu gelangen.



SMARTACTIONS™

Wenn Sie es leid sind, immer wieder die gleichen Aufgaben auszuführen, dann sollten Sie die SMARTACTIONS™-Anwendung verwenden.

Sie können damit Regeln erstellen und Aufgaben automatisch ausführen lassen, wie das Dimmen des Touchscreens bei niedrigem Akkuladestand, das Einstellen des Klingeltons auf Vibration während der Arbeit oder die Einrichtung vom automatischen Antworten, wenn Sie beschäftigt sind.

So geht's: Apps > **Smart Actions**

Berühren Sie **+**, um eine Regel für SMART ACTIONS zu erstellen.



Um mehr zu erfahren, berühren Sie Apps  >  **Smart Actions** > Menü  > **Hilfe**.

SCHNELLTIPPS

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie fortfahren sollen, versuchen Sie Folgendes:

Funktion	
SMS/MMS öffnen, Kontaktdaten ansehen oder Elemente in einer Liste öffnen.	Berühren Sie die Nachricht, den Kontakt oder das Element.
Optionen für den aktuellen Bildschirm anzeigen (falls vorhanden).	Berühren Sie Menü  .
Ein Element auswählen und eine Aktionsleiste (falls verfügbar) öffnen.	Berühren und halten Sie das Element.
Kehren Sie zum Startbildschirm zurück.	Berühren Sie  .
Telefon aktivieren.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Funktion

Ein nicht reagierendes Telefon neu starten.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke bis zu 10 Sekunden lang gedrückt.
---	---

STARTBILDSCHIRM

Schnellzugriff auf die wichtigsten Dinge

KURZANLEITUNG: STARTBILDSCHIRM

Der *Startbildschirm* bietet alle neuesten Informationen auf einen Blick. Er wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten oder die Home-Taste  berühren.



Hinweis: Ihr Startbildschirm sieht ggf. etwas anders aus.

STARTBILDSCHIRM VERWENDEN UND ÄNDERN

Verknüpfungen im Startbildschirm sind Symbole, mit denen Sie Ihre bevorzugten Anwendungen öffnen können. *Widgets* sind Anwendungen oder Tools, die zusätzliche Telefonfunktionalität und Liveinhalte bereitstellen.

Einige Verknüpfungen (wie **Kontakte**) verfügen über eine Schnellansicht. Um diese zu öffnen, ziehen Sie die Verknüpfung schnell nach oben oder unten. Halten Sie Ausschau nach Schnellansichtspfeilen  neben einer Verknüpfung.

Um andere Seiten mit Verknüpfungen oder Widgets anzuzeigen, blättern Sie den Startbildschirm nach links oder rechts.

- **Seiten hinzufügen, neu ordnen oder löschen:**

Berühren Sie im Startbildschirm Home . Berühren Sie , um eine Seite hinzuzufügen. Berühren und halten Sie eine vorhandene Seite, und ziehen Sie sie nach links oder rechts, um sie neu zu ordnen. Ziehen Sie eine Seite nach oben, um sie zu **entfernen**.

- **Verknüpfungen und Widgets hinzufügen:** Berühren Sie Apps , berühren und halten Sie die Anwendung oder das Widget, und ziehen Sie sie/es an eine Stelle im Startbildschirm.

- **Ordner für Verknüpfungen erstellen:** Um im Startbildschirm einen Ordner mit Verknüpfungen zu erstellen, berühren und halten Sie eine Verknüpfung, und ziehen Sie sie auf eine andere Verknüpfung. Um weitere Verknüpfungen hinzuzufügen, ziehen Sie sie auf den Ordner. Um einen Ordner zu benennen, berühren Sie ihn, und geben Sie unten einen Namen ein.
- **Größe von Widgets ändern:** Sie können die Größe einiger Widgets ändern. Berühren und halten Sie ein Widget, bis Sie eine Vibration spüren, dann lassen Sie es los. Ziehen Sie zur Änderung der Größe an den Ecken der blauen Raute.
- **Verknüpfungen und Widgets verschieben oder löschen:** Berühren und halten Sie eine Verknüpfung oder ein Widget, bis Sie eine Vibration spüren, dann ziehen Sie es an eine andere Stelle oder auf eine andere Seite, oder **entfernen** sie/es durch Ziehen nach oben.
- **Hintergrundbild ändern:** Berühren und halten Sie eine leere Stelle im Startbildschirm.

Auf allen Startbildschirmseiten werden Verknüpfungen immer in der *Favoriten-Taskleiste* am unteren Rand angezeigt. Sie können Verknüpfungen oder Ordner in die oder aus der Favoriten-Taskleiste ziehen, um aus einem beliebigen Startbildschirm schnell darauf zuzugreifen zu können (Ausnahme: Apps (⋮)).

SUCHEN

Berühren Sie im Startbildschirm das Widget Google™-Suche (oder berühren Sie Apps (⋮) >  **Suche**). Geben Sie dann den gewünschten Suchtext ein.



Beim Eingeben werden Vorschläge unter dem Suchfeld angezeigt:

- Zum Suchen nach einem Vorschlag berühren Sie diesen.
- Um einen Vorschlag dem Suchfeld hinzuzufügen, berühren Sie den Pfeil im Feld.
- Um nach dem Text im Suchfeld zu suchen, berühren Sie im Touchscreen-Tastenfeld .

Im Browser wird eine Liste der Suchergebnisse angezeigt.

Um festzulegen, wo die Google™-Suche in Ihrem Telefon sucht, berühren Sie Menü  > **Einstellungen** > **Durchsuchbare Elemente**. Zum Ändern der Datenschutzeinstellungen der Google-Suche berühren Sie Menü  > **Einstellungen** > **Google-Suche**.


TELEFONSTATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN

Die Symbole rechts oben im Startbildschirm zeigen Statusinformationen wie Signalstärke, Akkuladezustand und Uhrzeit an.

Symbole links oben im Bildschirm zeigen Nachrichten und Anwendungsbenachrichtigungen an. Um die

Benachrichtigungen anzuzeigen, berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie auszuwählen.

Tipp: Um eine Benachrichtigung aus der Liste zu entfernen, blättern Sie nach links oder rechts. Zum Löschen aller Benachrichtigungen berühren Sie .

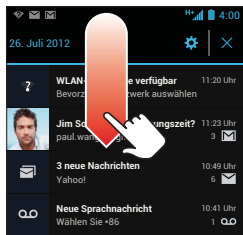

STATUS- UND BENACHRICHTIGUNGSSYMBOLE

	Netz (hervorragender Empfang)		H+ Verbindung
	Netzwerk (Roaming)		Keine Netzwerkverbindung

	WLAN in Reichweite		Bluetooth™ eingeschaltet
	WLAN aktiviert		Bluetooth verbunden
	Aktiver Anruf		Verpasster Anruf
	Neue SMS/MMS		Neue Nachricht
	Neue E-Mail		Neue Gmail™
	Termin Erinnerung		Datensynchronisierung im Hintergrund
	GPS aktiv		Musik-Player aktiv
	USB angeschlossen		microSD-Karte
	herunterladen		Weckfunktion aktiviert
	Vibrieren		Freisprechanlage eingeschaltet
	Ton aus		Anruf stummgeschaltet
	Akku (wird geladen)		Flugmodus
	Akku (vollständig geladen)		Warnung

Tipp: Die Symbole für Netzwerk- und WLAN-Verbindung werden während eines Datenaustauschs zwischen Telefon und Google™-Konto blau angezeigt.

Hinweis: Anwendungen, die Sie von Google Play™ herunterladen, können in der Symbolleiste andere Symbole anzeigen, um Sie auf bestimmte Ereignisse aufmerksam zu machen.

ANWENDUNGEN UND UPDATES

Anwendungen auf Abruf

KURZANLEITUNG: ANWENDUNGEN UND UPDATES

Berühren Sie auf einer beliebigen Startbildschirmseite Apps (⋮), und ziehen Sie dann schnell nach links oder rechts, um alle Anwendungen anzuzeigen.



Um den Anwendungsbildschirm zu schließen, berühren Sie Home oder Zurück .

ANWENDUNGEN SUCHEN UND INSTALLIEREN

Eine der interessantesten Funktionen eines Smartphones sind die Anwendungen. Wofür auch immer Sie sich interessieren, was immer Sie tun möchten, mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es bereits eine Anwendung dafür. Navigieren Sie an die Stelle, wo Sie all das finden: Google Play™ Store, wo Sie die Auswahl zwischen Hunderttausenden von Apps haben.

So geht's: Apps > **Play Store**

Blättern Sie zur Anwendung, die Sie installieren möchten, und berühren Sie sie. Berühren Sie dann **Installieren** (wenn die Anwendung kostenlos ist) oder **Kaufen**.

Neu installierte Anwendungen werden dem Anwendungsbildschirm hinzugefügt.

Tipp: Wählen Sie Ihre Anwendungen und Updates sorgfältig aus, und beziehen Sie sie von vertrauenswürdigen Sites wie  **Play Store**, da ansonsten die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigt werden kann (siehe „**BEDENKEN SIE IHRE AUSWAHL**“ auf Seite 18).

Hinweis: Wenn Sie eine Anwendung installieren, lesen Sie alle Warnmeldungen, um zu erfahren, auf welche Informationen die Anwendung zugreift. Wenn Sie nicht möchten, dass die Anwendung Zugriff auf diese Informationen erhält, brechen Sie die Installation ab.

ORDNER FÜR VERKNÜPFUNGEN ERSTELLEN

Sie können mit Startbildschirmordnern Anwendungsverknüpfungen logisch gruppieren und an einem einzelnen Ort speichern.

Zum Erstellen eines Verknüpfungsordners im Startbildschirm ziehen Sie eine Verknüpfung auf eine andere, um beide in einen Ordner einzufügen. Um weitere Verknüpfungen hinzuzufügen, ziehen Sie sie auf das Ordnersymbol. Um einen Ordner zu benennen, berühren Sie ihn, und geben Sie unten einen Namen ein.

ZULETZT VERWENDETE ANWENDUNGEN

Berühren Sie Kürzlich verwendete Apps , um die zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen. Berühren Sie dann die zu öffnende Anwendung.

Tipp: Um ein Element aus der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu entfernen, blättern Sie nach links oder rechts.

ANWENDUNGEN VERWALTEN UND WIEDERHERSTELLEN

Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Apps**.

Berühren Sie eine Anwendung, um ihre Dateigröße, Zugriffsrechte und andere Details zu sehen, berühren Sie dann **Deaktivieren**, **Beenden erzwingen**, **Deinstallieren** (für heruntergeladene Anwendungen), **Cache leeren** oder andere Optionen.

Zum Neuinstallieren von Anwendungen aus Google Play berühren Sie Apps  >  **Play Store** und dann Menü  > **Meine Anwendungen** > **ALLE**. Anwendungen, die Sie zuvor über Google Play erworben haben, werden aufgelistet und können heruntergeladen werden.

BEDENKEN SIE IHRE AUSWAHL

Anwendungen sind eine tolle Ergänzung. Und es ist für jeden etwas dabei. Spielen, kommunizieren, arbeiten, oder Spaß haben. Aber denken Sie daran, Ihre Anwendungen sorgfältig auszuwählen. Hier sind ein paar Tipps:

- Um zu verhindern, dass Spyware, Phishing oder Viren Ihr Telefon oder Ihre Privatsphäre beeinträchtigen, verwenden Sie nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Websites wie  **Play Store**.
- Überprüfen Sie in  **Play Store** die Bewertungen und Kommentare zu Anwendungen, bevor Sie diese installieren.
- Falls Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anwendung vertrauenswürdig ist, installieren Sie sie nicht.
- Wie alle Anwendungen benötigen heruntergeladene Anwendungen Speicher, Daten, Akkuleistung und Verarbeitungsleistung. Einige Anwendungen sind dabei ressourcenintensiver als andere. Ein einfaches Widget zur Anzeige des Akkustands verbraucht z. B. weniger Ressourcen als eine Musikplayeranwendung. Wenn Sie eine Anwendung installiert haben und mit ihrer Speicher-, Daten-, Akku- oder Verarbeitungsnutzung nicht zufrieden sind, deinstallieren Sie sie. Sie können sie jederzeit erneut installieren.

- Sie sollten den Zugriff von Kindern auf Anwendungen genau wie das Surfen im Internet überwachen, damit sie keinen Zugriff auf unangemessene Anwendungen erhalten.
- Gewisse Anwendungen bieten möglicherweise keine genauen Informationen. Passen Sie auf - besonders wenn es um persönliche Gesundheit geht.

TELEFON AKTUALISIEREN

Sie können Software-Updates (Aktualisierungen) über das Telefon oder einen Computer überprüfen, herunterladen und installieren.

- Mit dem Telefon:
Möglicherweise werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn eine Aktualisierung für Ihr Telefon verfügbar ist. Gehen Sie wie folgt vor, um die Aktualisierung herunterzuladen und zu installieren.
Um manuell nach Aktualisierungen zu suchen, berühren Sie Apps (☰) >  **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Systemaktualisierungen**.
Ihr Telefon lädt Updates über das Mobilfunknetz herunter. Beachten Sie, dass diese Updates vergleichsweise groß sein können – 25 MB oder mehr – und möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sind. Wenn Sie nicht über einen unbegrenzten Datentarif verfügen oder Aktualisierungen über das

Mobilfunknetz in Ihrem Land nicht verfügbar sind, aktualisieren Sie über einen Computer.

- Über den Computer:

Navigieren Sie auf dem Computer zu www.motorola.com/myrazrhd, und überprüfen Sie die Links für die Software. Falls ein Update verfügbar ist, befolgen Sie die Installationsanweisungen.

ANRUF

Immer im Gespräch bleiben

KURZANLEITUNG: ANRUF

Berühren Sie im Startbildschirm  **Telefon**.


Tipp: Wenn das Telefon gesperrt ist, berühren Sie  und ziehen Sie zu  **Telefon**.

TELEFON



Tipp: Kontakte direkt über die Telefontasten/Wähltasten suchen Wenn Sie beispielsweise **Jeff** in Ihrer Kontaktliste suchen, berühren Sie **5-3-3-3**. Kontaktübereinstimmungen werden über dem Zahlenfeld angezeigt.

WÄHREND EINES ANRUFES

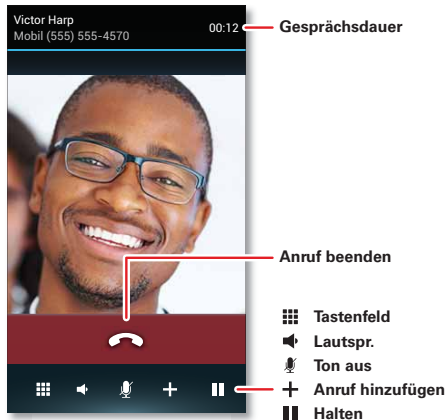

Um ein Bluetooth™-Gerät zu verwenden, berühren Sie **Bluetooth**. (Das Gerät muss eingeschaltet und bereits gekoppelt sein, siehe „**NEUE BLUETOOTH-GERÄTE ANSCHLIESSEN**“ auf Seite 49.)

Tipp: Sie können Home oder Zurück berühren, um das Display des aktiven Anrufs zu verlassen. Um es erneut zu öffnen, berühren Sie Home > **Telefon**.

Hinweis: Die Verwendung von mobilen Geräten beim Fahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen, und fahren Sie sicher.

ANRUFE TÄTIGEN UND ANNEHMEN

Berühren Sie zum **Tätigen** eines Anrufs **Telefon**, geben Sie eine Nummer ein, und berühren Sie dann .

Tipp: Wenn das Telefon gesperrt ist, berühren Sie und ziehen Sie es zu **Telefon**, um einen Anruf zu tätigen.


Tipp: Wenn Sie das Telefon an das Ohr halten, wird das Display dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu verhindern. Wenn Sie das Telefon vom Ohr entfernen, wird das Display wieder hell.

Um einen Anruf zu **beantworten**, berühren Sie , und ziehen Sie zu .

Um einen eingehenden Anruf in die **Mailbox** zu leiten, berühren Sie , und ziehen Sie zu .

Um eine im Voraus festgelegte **SMS/MMS** an den Anrufer zu senden, berühren Sie , und ziehen Sie zu . Wählen Sie eine SMS/MMS aus, um sie sofort zu senden.

Tip: Um das Signal für eingehende Anrufe stumm zu schalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder die Lautstärketasten.

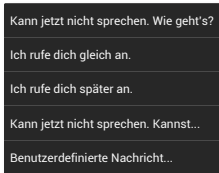

ZULETZT ERFOLGTE ANRUF

So geht's:  **Telefon** > **Zuletzt**

- Um eine Nummer anzurufen, berühren Sie  neben dem Eintrag.
- Um die Details zu sehen, berühren Sie die Eingabe.
- Um Textnachrichten zu versenden, Kontakte zu erstellen oder aufzurufen oder andere Optionen zu nutzen, berühren Sie das jeweilige Element, und halten Sie es.
- Zum Durchsuchen der Liste der letzten Anrufe berühren Sie .
- Um die Liste zu löschen, berühren Sie Menü  > **Liste löschen**.

FAVORITEN

So geht's: Apps  >  **Kontakte** > **FAVORITEN**

- Zum Anrufen, Verschicken einer SMS/MMS oder einer E-Mail oder zum Ansehen von Kontaktdaten berühren Sie den Kontakt.
- Zum Bearbeiten, Freigeben, Löschen oder Festlegen eines Klingeltons für einen Kontakt berühren Sie den Kontakt, und berühren Sie dann Menü .

TELEFONKONFERENZEN

Um eine Telefonkonferenz zu beginnen, rufen Sie die erste Nummer an. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, berühren Sie **Gespr. hinzu**. Wählen Sie die nächste Nummer, oder wählen Sie sie aus Ihren Kontakten oder Favoriten aus. Wenn die Verbindung zur nächsten Nummer hergestellt wurde, berühren Sie **Zus.führen**.

EIGENE RUFNUMMER

So geht's: Apps  >  **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status** > **Meine Telefonnummer**

NOTRUF

Hinweis: Ihr Dienstanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.

Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

- 1 Berühren Sie  **Telefon** (falls Ihr Telefon gesperrt ist, berühren Sie **Notruf**).
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein.
- 3 Berühren Sie , um die Notrufnummer anzurufen.

Hinweis: Ihr Telefon kann standortbasierte Dienste (GPS und A-GPS) verwenden, um die Notrufzentrale beim Auffinden Ihres Standorts zu unterstützen. Siehe „**STANDORTDIENSTE**“ auf Seite 70.

ABKÜHLEN

In sehr seltenen Fällen, wenn beispielsweise das Telefon extremer Wärme ausgesetzt wurde, werden möglicherweise Temperaturwarnmeldungen angezeigt. Um etwaige Schäden am Akku oder am Telefon zu vermeiden, sollten Sie diese Anweisungen befolgen, bis das Telefon wieder im empfohlenen Temperaturbereich liegt. Ist Ihr Telefon im „Abkühlen“-Modus, können nur Notrufe getätigt werden.

WEITERE ANRUFFUNKTIONEN

Funktion	
Schnellwahl	Sie können neun Rufnummern im Telefon speichern, die Sie durch einen einzigen Tastendruck anrufen können. Zum Speichern einer Schnellwahlnummer berühren Sie  Telefon > Menü  > Kurzwahleinrichtung , und fügen Sie eine Nummer in einen leeren Schnellwahlplatz ein. Zum Anrufen einer Kurzwahlnummer berühren und halten Sie die einstellige Kurzwahlnummer im Telefonbildschirm.
Sprachwahl	Berühren Sie im Google™-Such-Widget  , und sagen Sie den Kontaktnamen, Geschäftsnamen oder die Telefonnummer, den/die Sie anrufen möchten.

Funktion

Internationale Anrufe

Zur Eingabe einer Rufnummer im Ausland (nur möglich, wenn Ihr Mobiltelefonvertrag Auslandsgespräche zulässt) halten Sie **0** gedrückt, um die Auslandsvorwahl (+) einzufügen. Geben Sie dann die Ländervorwahl und die Telefonnummer ein.

Sprachnachrichten


Zum Anhören Ihrer Mailboxnachrichten berühren und halten Sie **1** im Telefonbildschirm.

KONTAKTE

Pflegen Sie Ihre Kontakte mit anderen Personen

KURZANLEITUNG: KONTAKTE

So geht's: Apps  >  **Kontakte**

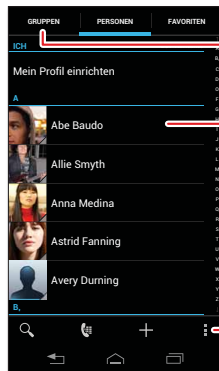

Gruppe von Kontakten erstellen und anzeigen

Zum Anzeigen von Kontaktinformationen, zum Anrufen, zum Senden einer SMS/MMS usw. berühren.

Einen Buchstaben zum Aufrufen der Kontaktnamen berühren, die mit diesem Buchstaben beginnen.

 **Kontakte** suchen.

 Zum Telefon wechseln.

 Fügen Sie einen Kontakt hinzu.

 Weitere Optionen anzeigen.

KONTAKTE ÜBERTRAGEN

Organisieren Sie all Ihre Kontakte an einem Ort.
Hilfreiche Tipps:

- Gmail™ verwenden

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einrichten und sich bei Ihrem Google™-Konto anmelden, werden alle Ihre Gmail-Kontakte automatisch mit Ihrer Personenanwendung synchronisiert. Danach bleiben Ihre Kontakte synchronisiert, unabhängig davon, ob Sie Änderungen auf Ihrem Telefon, einem anderen Gerät oder in einem Webbrowser vornehmen. Über die meisten Kontaktanwendungen für Mobiltelefone und E-Mail-Konten können Sie Ihre Kontakte als .csv-Datei exportieren. Sie können diese Datei dann mit Gmail importieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.motorola.com/transfercontacts, oder melden Sie sich bei Ihrem Gmail-Konto an, und wählen Sie „Hilfe“.

- Mehr

Unter www.motorola.com/transfercontacts finden Sie weitere Methoden und Tools.

KONTAKTE VERKNÜPFEN

Sie haben möglicherweise zwei oder mehrere Kontakte für dieselbe Person, z. B. einen Gmail-Kontakt, der auch in Ihrem Telefon gespeichert ist, oder einen Freund mit zwei E-Mail-Adressen. So kombinieren Sie diese Kontakte:

So geht's: Apps  >  **Kontakte**

Berühren Sie einen Kontakt, um ihn zu öffnen. Berühren Sie Menü  > **Bearbeiten** > Menü  > **Zusammenführen** und dann den zweiten Kontakt.

KONTAKTE ANRUFEN ODER IHNEN EINE E-MAIL SENDEN

So geht's: Apps  >  **Kontakte**

- Zum Anrufen eines Kontakts berühren Sie den Kontaktnamen, und berühren Sie dann die Nummer, die Sie anrufen möchten. Zum Versenden einer SMS/MMS berühren Sie  neben der Nummer.
- Zum Verschicken einer E-Mail an einen Kontakt berühren Sie den Kontaktnamen, und berühren Sie dann die E-Mail-Adresse des Kontakts.

KONTAKTE ANZEIGEN UND VERWENDEN

So geht's: Apps  >  **Kontakte**


- Um einen Kontakt zu suchen, berühren Sie , und geben Sie den Kontaktnamen ein.

Berühren Sie einen Kontakt, um dessen Informationen aufzurufen. Um einen Anruf zu tätigen oder eine Nachricht zu erstellen, können Sie die Telefonnummer, die Nachricht  oder die E-Mail-Adresse berühren.

- Zum Ändern der Gruppe, die angezeigt wird (wie **Alle Kontakte** oder Kontakte von Ihrem Gmail-Konto), berühren Sie Menü ☰ > **Kontakte filtern**.
- Um die Anzeige der Kontaktliste zu ändern, berühren Sie Menü ☰ > **Einstellungen > Anzeigeeoptionen**.

KONTAKTE ERSTELLEN

So geht's: Apps ⋮ > **Kontakte** > +

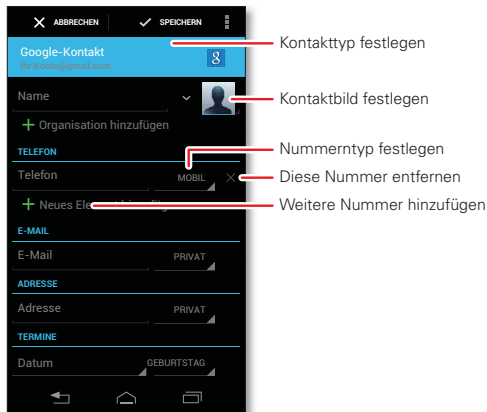

Berühren Sie einen Eingabebereich, um das Touchscreen-Tastenfeld zu öffnen.

Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Fertig**.

Wo werden Kontakte gespeichert? Das Telefon speichert neue Kontakte im Speicher und führt eine Remotesynchronisierung mit Ihrem Google™-Konto durch. Kontakte auf dem Google-Server werden gesichert. Sie können sie mit jedem Gerät abrufen, mit dem Sie auf Ihr Google-Konto zugreifen.

FAVORITEN

Um einen Kontakt Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen, berühren Sie den Kontakt, um ihn zu öffnen, und berühren Sie dann ★.

So zeigen Sie Ihre Favoritenliste an:

So geht's: Apps ⋮ > **Kontakte** > **FAVORITEN**

KONTAKTE BEARBEITEN ODER LÖSCHEN

So geht's: Apps ⋮ > **Kontakte** > *Kontakt* > Menü ☰ > **Bearbeiten** oder **Löschen**

KONTAKTE SYNCHRONISIEREN

Wenn Sie einen Ihrer Kontakte ändern, aktualisiert das Telefon automatisch Ihre anderen Konten. Wenn Sie in einem Ihrer anderen Konten einen Ihrer Kontakte ändern, aktualisiert das Telefon die Kontaktinformationen in der Anwendung **Kontakte**.

KONTAKTE PERSONALISIEREN

So geht's: Apps  >  **Kontakte**

Foto hinzufügen: Berühren Sie *Kontakt* > Menü 
> **Bearbeiten** > .

Klingelton festlegen: Berühren Sie *Kontakt* > Menü  >
Klingelton festlegen.

GRUPPEN

So geht's: Apps  >  **Kontakte** > **GRUPPEN**
> *Gruppenname*

Sie können Ihre Kontakte in Gruppen anordnen (wie „Freunde“ oder „Familie“), um sie leichter finden zu können.

Zum Erstellen einer neuen Gruppe berühren Sie
Apps  >  **Kontakte** > **GRUPPEN** > .

NACHRICHTEN

Manchmal geht es besser per SMS, IM oder E-Mail. . .

NACHRICHTEN LESEN ODER BEANTWORTEN

So geht's: Apps  >  **SMS/MMS**

Typ: Wenn das Telefon gesperrt ist, berühren Sie 
und ziehen Sie zu  **Text**.

- Um eine SMS/MMS und alle zugehörigen Antworten zu **öffnen** berühren Sie die SMS/MMS.
- Um auf eine SMS/MMS zu **antworten**, öffnen Sie sie, und geben Sie Ihre Antwort in das Textfeld im unteren Teil ein.
- Um eine SMS/MMS zu **löschen**, berühren und halten Sie sie und ziehen Sie sie dann zu  in der rechten oberen Ecke.
- Zum **Einstellen** der Nachrichteneinstellungen berühren Sie Apps  >  **SMS/MMS** > Menü  > **Nachrichteneinstellungen**.

NACHRICHTEN ERSTELLEN

So geht's: Apps  >  **SMS/MMS** > 

Geben Sie den Empfänger und die Nachricht ein.
Berühren Sie Menü , und wählen Sie **Smiley einfügen**,
Priorität festlegen oder **Betreff hinzufügen** aus.

Zum Hinzufügen eines Anhangs berühren Sie  in der rechten oberen Ecke.

NACHRICHTENANHÄNGE SENDEN UND EMPFANGEN

Zum Senden einer Datei in einer Nachricht öffnen Sie eine neue Nachricht, und berühren Sie  in der rechten oberen Ecke.

Wenn Sie eine Nachricht mit Anhang empfangen, öffnen Sie die Nachricht und berühren den Dateinamen, um die Datei herunterzuladen. Berühren Sie den Dateinamen erneut, um die Datei zu öffnen. Einige Dateitypen können in HTML konvertiert werden, um sie schneller anzuzeigen. In diesem Fall wird auf dem Telefon **HTML-Version anzeigen** angezeigt.

Berühren Sie den Anhang, während er angezeigt wird, um ihn zu speichern, freizugeben und mehr.

Tipp: Um große Anhänge schneller zu senden und zu empfangen, verwenden Sie eine WLAN-Verbindung (siehe „**WLAN-NETZWERKE**“ auf Seite 48).

EMAIL

Beim erstmaligen Einschalten Ihres Telefons haben Sie wahrscheinlich ein Google™-Gmail™-Konto eingerichtet oder sich bei diesem angemeldet.

Andernfalls können Sie ein Gmail-Konto durch Berühren von Apps  >  **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** > **KONTO HINZUFÜGEN** > **Google** einrichten.

Zum Lesen und Beantworten von Nachrichten in Ihrem Gmail-Konto berühren Sie Apps  >  **Gmail**.

Tipp: Um weitere Informationen zu erhalten, berühren Sie Apps  >  **Gmail** > Menü  > **Hilfe**.

E-MAIL

Auf Ihrem Telefon können Sie mehrere E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** > **KONTO HINZUFÜGEN**. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

- Wählen Sie **Corporate Sync** für Arbeits-E-Mail-Konten des Microsoft™ Exchange-Servers aus. Die einzugebenden Details erhalten Sie von Ihrem IT-Administrator.

Tipp: Möglicherweise müssen Sie den Domännennamen und den Benutzernamen eingeben (z. B. *Domäne/Benutzername*).

- Wählen Sie **E-Mail** für private E-Mail-Konten aus. Kontodetails erhalten Sie von Ihrem Kontoanbieter.

Zum Lesen und Beantworten von Nachrichten in Ihren E-Mail-Konten berühren Sie Apps  >  **E-Mail**.

SCHNELLANTWORTEN

Sie können häufig verwendete Sätze sowie E-Mail-Antworten erstellen und speichern und schnell in Ihre E-Mail-Nachrichten einfügen.

Um eine Kurzantwort zu **erstellen**, berühren Sie Apps  >  **E-Mail** >  > *E-Mail-Kontoname* > **Kurzantworten** > **Neue erstellen**. Geben Sie den Text für Ihre Kurzantwort ein, und berühren Sie **Speichern**, um sie zu speichern.

Um eine Kurzantwort in eine E-Mail-Nachricht **einzufügen**, berühren Sie Menü  > **Kurzantwort einfügen** > *Text der Kurzantwort*.

Hinweis: Sie können nur die Kurzantworten verwenden, die Sie für ein bestimmtes E-Mail-Konto erstellt haben. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, müssen Sie für jedes Konto Kurzantworten erstellen.

INSTANT MESSAGING-NACHRICHTEN

Zum Versenden und Empfangen von Instant Messaging-Nachrichten können Sie Google Talk™ verwenden.

So geht's: Apps  >  **Talk**

Tipp: Von Google Play™ können Sie auch eine Anwendung für Instant Messaging herunterladen.

MAILBOX

Bei einer neuen Sprachnachricht wird in der Statusleiste  angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und berühren Sie die Benachrichtigung **Neue Sprachnachricht**, um sie abzuhören.


Wenn Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox ändern möchten, berühren Sie im Startbildschirm  **Telefon** > Menü  > **Einstellungen** > **Mailboxeinstellungen**.

TEXTEINGABE

Die richtigen Tasten, wann immer Sie sie brauchen.

TOUCHSCREEN-TASTENFELD

Durch das Berühren eines Textfelds können Sie ein Tastenfeld auf dem Display öffnen.

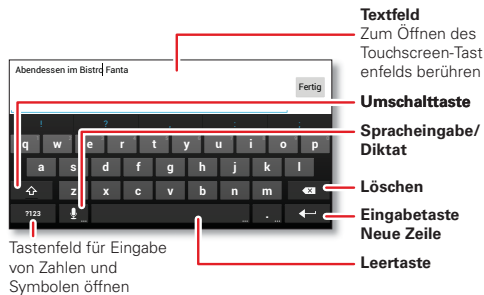

Tipp: Zum Schließen des Tastensfelds, ohne Text zu speichern (zum Beispiel zum Auswählen eines anderen Textfelds), berühren Sie Zurück .

Tipp: Um Text über die Stimme einzugeben, berühren Sie , und sagen Sie dann, was Sie eingeben möchten.

EINGABEMETHODEN

Um eine Eingabemethode zu wählen, berühren Sie Anwendung  >  **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe** > **Standard** > **Motorola-Eingabe** oder **Swype**.


MOTOROLA-EINGABE

Geben Sie Text Buchstabe für Buchstabe ein. Bei der Eingabe schlägt das Telefon automatisch Wörter aus Ihrem Wörterbuch und der gewählten Sprache vor. Das Telefon übernimmt auch automatisch die Eingabe von Apostrophen in Ausdrücken wie „Wie geht's?“

Um ein Wort zu Ihrem Wörterbuch hinzuzufügen, berühren Sie das Wort, und wählen Sie dann **Zum Wörterbuch hinzufügen**.

SWYPE™

Sie können Wörter in einer durchgehenden Bewegung eingeben, indem Sie Ihren Finger über die Buchstaben in einem Wort ziehen.

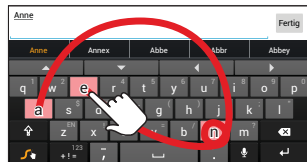

Um ein Wort einzugeben, geben Sie einfach einen Pfad durch die Buchstaben vor. Die Option für Großschreibung finden Sie über dem Tastensfeld. Umkreisen Sie den Buchstaben, um Doppelbuchstaben zu schreiben.

Tipps:

- Um in häufigen Wörtern (z. B. „Wie geht's?“) Apostrophe einzugeben, ziehen Sie den Finger durch das **n**, wie wenn es ein Apostroph wäre.
- Um weitere Satzzeichen, Ziffern oder Symbole einzugeben, berühren Sie Symbole [+!=].
- Um ein Wort zu korrigieren, berühren Sie es *zweimal* (zweimal schnell hintereinander tippen). Swype zeigt dann ein kleines Menü mit alternativen Optionen an. Swype zeigt auch dann ein Menü an, wenn das gewünschte Wort nicht erraten werden kann.
- Wenn Swype ein Wort nicht kennt, können Sie es einfach mit den Buchstabentasten eingeben. Swype speichert das betreffende Wort dann, sodass Sie beim nächsten Mal einfach den Finger über die Buchstaben ziehen können.

EINGABETIPPS

Funktion	
Eingeben von einem Großbuchstaben	Berühren Sie die Umschalttaste  .
Geben Sie ausschließlich Großbuchstaben ein.	Berühren und halten Sie die Umschalttaste  . Berühren Sie die Taste erneut, um wieder zur Kleinschreibung zurückzukehren.
Verschieben des Texteingabe-Cursors	Berühren Sie den Text an der Stelle, an der der Cursor positioniert werden soll.
Wählen Sie Text aus.	Berühren und halten Sie Text, oder berühren Sie zweimal Text, um ihn auszuwählen. Tabs kennzeichnen die Grenzen des ausgewählten Texts. Ziehen Sie die Tabs zum Auswählen des gewünschten Texts.

Funktion	
Ausschneiden oder Kopieren von ausgewähltem Text	Berühren Sie Symbole oben im Bildschirm zum Ausschneiden oder Kopieren von ausgewähltem Text. In einer Anzeige im Querformat berühren Sie Bearbeiten > Ausschneiden oder Kopieren .
Einfügen von ausgeschnittenem oder kopiertem Text an der Cursorposition	Berühren Sie das Symbol Einfügen oben im Bildschirm. In einer Anzeige im Querformat berühren Sie Bearbeiten > Einfügen .
Löschen von Zeichen links vom Cursor	Berühren Sie Löschen  (halten Sie Löschen, um noch mehr Text zu löschen).

EINSTELLUNGEN FÜR DIE TEXTEINGABE

So geht's: Apps  >  **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe**

- Zum Ändern der Sprache für Ihr Telefon und Touchscreen-Tastenfeld berühren Sie **Sprache**.
- Zum Ändern der Standardtexteingabemethode berühren Sie **Standard**.
- Zum Ändern der Einstellungen für die Texteingabe berühren Sie  neben **Motorola-Eingabe** oder **Swype**.

SOZIALE NETZWERKE

Mein Leben, Ihr Leben

Berühren von Menü  > **Einstellungen** in der Anwendung für das soziale Netzwerk ändern.

BROWSERZUGRIFF AUF SOZIALE NETZWERKE

Über den  **Browsers** können Sie auf Ihre Konten bei sozialen Netzwerken auf Websites wie Google+, Facebook®, Twitter, und LinkedIn zugreifen. Wenn Sie auf diesen Websites keine Konten haben, können Sie auf den entsprechenden Websites Konten einrichten.

ANWENDUNGEN FÜR SOZIALE NETZWERKE

Viele soziale Netzwerke stellen spezifische Anwendungen bereit, die Sie auf Ihrem Telefon installieren können. Um Anwendungen für soziale Netzwerke aus Google Play™ Store herunterzuladen, berühren Sie Apps  >  **Play Store**.

KONTEN MIT DEM TELEFON SYNCHRONISIEREN

Wenn Sie sich bei einem Konto eines sozialen Netzwerks anmelden, werden Sie unter Umständen aufgefordert, Kontakte, Bilder und Status Ihrer Konten mit der Anwendung  **Kontakte** zu synchronisieren. Sie können eine Synchronisierung akzeptieren oder ablehnen. Sie können die Synchronisierungseinstellungen jederzeit durch

TIPPS UND TRICKS

Ein paar nützliche Tipps

ALLGEMEINE TIPPS

- Die Helligkeit des Bildschirms des Telefons passt sich an die aktuellen Lichtbedingungen an.
- Um die zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen, berühren Sie  **Telefon** > **Zuletzt**.
- Drücken Sie zum Deaktivieren/Aktivieren des Telefons die Ein-/Aus-Taste.
- Um das Display-Timeout einzustellen, berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Display** > **Ruhemodus**.
- Zur Durchführung einer Suche berühren Sie Suchen . Zur Durchführung einer Sprachsuche berühren und halten Sie Suchen .
- Um alltägliche Aufgaben zu automatisieren, berühren Sie Apps  >  **Smart Actions**.
- Um die zuletzt benutzten Anwendungen anzuzeigen, berühren Sie "Kürzlich verwendete Apps" .
- Zum Ändern einer Verknüpfung in der Favoritentaskleiste unten im Startbildschirm berühren und halten Sie eine Verknüpfung, und ziehen Sie sie dann in die oder aus der Favoritentaskleiste.

- Zum Ein-/Ausschalten des Tons drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, und berühren Sie dann eine Toneinstellung.
- Zum Ein-/Ausschalten des Flugmodus halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und berühren Sie dann **Flugmodus**.

BATTERIE-LEBENSDAUER

Ihr Telefon ist wie ein kleiner Computer, der Ihnen mit einer beeindruckend schnellen Geschwindigkeit eine Vielzahl von Informationen und Anwendungen auf einem berührungsempfindlichen Display bereitstellt. Je nachdem, welche Funktionen Sie nutzen, kann der Stromverbrauch entsprechend hoch sein.

Um die Leistung des Akkus zu optimieren, berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Akku**. Auf diese Weise können Sie feststellen, welche Funktion die meiste Akkuleistung verbraucht.

Gehen Sie zur Verlängerung der Akkulaufzeit wie folgt vor:

- Um die Akkunutzung zu minimieren, berühren Sie Apps  >  **Smart Actions**. Prüfen Sie die Beispielregeln, um Strom zu sparen: **Nächtliche Akkuschonung** und **Akkuverlängerung**.
- Deaktivieren Sie Hintergrunddatenübertragungen: Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Datennutzung** > Menü  > **Hintergrunddaten beschränken**.

- Schalten Sie den Energieverbrauch durch WLAN und Bluetooth™ aus, wenn diese Übertragungsarten nicht verwendet werden: Berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** und anschließend den Schalter neben **WLAN** oder **Bluetooth**, um sie auf **AUS** zu schalten.
- Reduzieren Sie die Aufzeichnung oder Wiedergabe von Videos, die Wiedergabe von Musik bzw. die Aufnahme von Fotos.
- Entfernen Sie Widgets, die Informationen auf Ihren Startbildschirm liefern, z. B. Nachrichten oder Wetter.
- Schränken Sie die Verwendung von GPS ein: Berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Standortdienste**, und deaktivieren Sie **GPS-Satelliten**.
- Reduzieren Sie die Display-Helligkeit: Berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit** > (Dimmer-Einstellung).
- Reduzieren Sie die Verzögerung zur Deaktivierung des Displays: Berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Display** > **Ruhemodus** > (kürzeres Intervall).
- Entfernen Sie nicht genutzte Online-Konten, die Sie registriert haben („**KONTEN VERWALTEN**“ auf Seite 58).

DIGITALES LEBEN

Verbinden und genießen

HD-ANZEIGE

Sie können eigene HD-Videos (siehe „**HD-VIDEOS**“ auf Seite 37) zur Ansicht auf einem HDTV-Bildschirm oder Monitor erstellen.



- 1 Verbinden Sie mittels eines separat erhältlichen Micro-HDMI™-Kabels den HDMI-Port an Ihrem Telefon (siehe „**IHR TELEFON**“ auf Seite 2) mit einem HDMI-Port am HDTV-Bildschirm oder am Monitor.
- 2 Stellen Sie den anzeigbaren Bereich auf dem HDMI-Bildschirm durch Berühren von Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Display** > **Overscan** ein.

SPIEGELMODUS

Schließen Sie Ihr Telefon an Ihren HDTV-Bildschirm, Monitor oder Projektor an, um die Anzeige auf dem großen Bildschirm und die Interaktion mit Ihrem Telefon zu ermöglichen. Präsentieren Sie voller Stolz Ihre Fotos, Videos und heruntergeladenen Filme. Nutzen Sie den großen Bildschirm für Spiele, Filme, Surfen im Internet und vieles mehr. Schließen Sie Ihr Telefon einfach mittels eines separat erhältlichen Micro-HDMI™-Kabels an einen HDTV-Bildschirm oder



Monitor an. Alles, was Sie auf dem Display sehen, wird auch auf dem großen Bildschirm angezeigt.


FOTOS UND VIDEOS

Sehen, festhalten, weiterleiten!

KURZANLEITUNG: KAMERA

So geht's: Apps  >  **Kamera**

Tipp: Wenn das Telefon gesperrt ist, berühren Sie , und ziehen Sie schnell zu  **Kamera**.

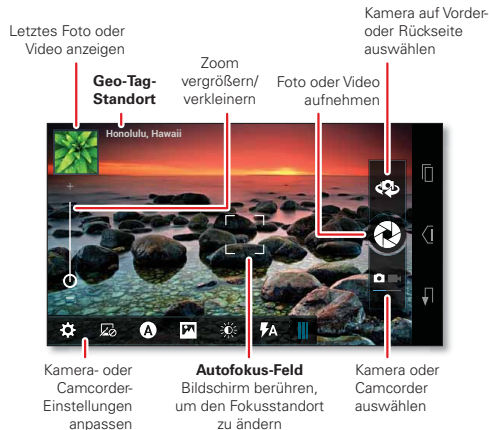

TIPPS UND TRICKS

- **Zoomen:** Drücken Sie die Lautstärketasten zum Vergrößern bzw. Verkleinern des Bilds im Sucher.
- **Bildschärfe und Blitz:** Um einen nicht im Fokus liegenden, exzentrischen Punkt auszuwählen, berühren Sie vor dem Fotografieren eine Stelle im Sucher. Ein grünes Quadrat markiert den Fokuspunkt. Berühren Sie dann , um ein Bild aufzunehmen.
- **MicroSD-Speicherkarte:** Fotos und Videos werden im Speicher des Telefons abgelegt, es sei denn, Sie öffnen den Sucher und berühren  > **Speicherort** > **SD-Karte**.
- **Video senden:** Um ein Video in einer MMS zu versenden, legen Sie zunächst die Videoqualität fest: Berühren Sie , um den Camcorder einzuschalten, und berühren Sie anschließend  > **Videoauflösung** > **QVGA**. Berühren Sie nach der Aufnahme des Videos dessen Miniaturansicht und dann  > **SMS/MMS**.

FOTOGRAFIEREN

So geht's: Apps  >  **Kamera**

Berühren Sie , um ein Foto **aufzunehmen**.

Das Foto wird in der  **Galerie** des Telefons gespeichert. In der oberen linken Ecke wird eine Miniaturansicht angezeigt. Um das Foto **anzuzeigen**, berühren Sie die Miniaturansicht. Anschließend:

- Um das Foto auf einem DLNA-Gerät (wie einem DLNA-zertifizierten HDTV-Bildschirm, Computer oder Monitor) **anzuzeigen**, berühren Sie .
- Zum **Freigeben** von Fotos in einer Nachricht oder zur Online-Veröffentlichung berühren Sie .
- Berühren Sie zum **Löschen** des Fotos .
- Um das Foto als Bild für einen Kontakt oder als Hintergrundbild **festzulegen**, zu **drucken**, zu **bearbeiten** oder auf andere Weise zu verarbeiten, berühren Sie Menü .

KAMERA-EINSTELLUNGEN

Tipp: Wenn die Symbolleiste der Kamera geschlossen ist, ziehen Sie im Sucherbildschirm das Register in der linken unteren Ecke.

Optionen

- | Optionen | |
|--|--|
|  Einstellungen | <ul style="list-style-type: none">• Breitbild (Fotoauflösung von 6 MP oder 8 MP)• Lautstärketaste (verwenden Sie Lautstärketasten zum Zoomen)• Geo-Tag (automatische Standortinformationen)• Speicherort (Telefon oder microSD-Speicherkarte)• Verschlussgeräusch |

Optionen	
Effekte	Fotoeffekt festlegen: Normal , Schwarzweiß , Negativ usw.
Motive	Art des aufzunehmenden Fotos einstellen: Automatisch , Porträt , Landschaft usw.
Modi	Modus einstellen auf: Einzelbild , Panorama , Serie oder Timer
Belichtung	Wählen Sie eine Belichtungseinstellung aus.
Blitz	Einstelloptionen: Blitz ein , Blitz aus oder Autom. Blitz .

VIDEOAUFNAHME

So geht's: Apps > **Kamera**, dann berühren, um den Camcorder einzuschalten

Berühren Sie , um die Videoaufnahme zu **starten** bzw. zu **beenden**.

Das Video wird in der **Galerie** des Telefons gespeichert. In der oberen linken Ecke wird eine Miniaturansicht angezeigt. Um das Video **wiedergzugeben**, berühren Sie die Miniaturansicht. Anschließend:

- Um das Video **wiedergzugeben**, berühren Sie .

Tipp: Berühren Sie zur Anzeige der Steuerelemente während der Videowiedergabe das Display.

- Um das Video auf einem DLNA-Gerät (wie einem DLNA-zertifizierten HDTV-Bildschirm, Computer oder Monitor) **wiedergzugeben**, berühren Sie .
- Zum **Freigeben** des Videos in einer Nachricht oder zur Online-Veröffentlichung berühren Sie .
- Berühren Sie zum **Löschen** des Videos .
- Um weitere Videooptionen aufzurufen, berühren Sie Menü .

HD-VIDEOS

Sie können Videos in HD-Qualität zur Ansicht auf einem HDTV-Bildschirm oder Monitor aufnehmen.

Zur Videoaufzeichnung in HD-Qualität müssen Sie unbedingt die richtige Videoauflösung auswählen. Ziehen Sie am Register mit den Einstellungen in der linken, unteren Ecke, und berühren Sie **Einstellungen** > **Videoauflösung** > **HD+ (1080p)** oder **High Definition (720p)**.

Berühren Sie zur Verbesserung der Videoqualität **Effekte** oder **Audioszenen**.

VIDEOKAMERA-EINSTELLUNGEN

Tipp: Wenn die Symbolleiste der Kamera geschlossen ist, ziehen Sie im Sucherbildschirm das Register in der linken unteren Ecke.

Optionen	
 Einstellungen	• Videoauflösung (1080p, 720p, DVD, VGA oder QVGA) • Lautstärketaste (verwenden Sie Lautstärketasten zum Zoomen) • Geo-Tag (automatische Standortinformationen) • Speicherort (Telefon oder microSD-Speicherkarte) • Verschlussgeräusch
 Effekte	Videoeffekt festlegen: Normal , Schwarzweiß , Negativ usw.
 Audioszenen	Soundaufzeichnungsoptionen festlegen: Stereo , Winddämpfung , Konzert , Ausgeglichen oder Nach vorn gerichtet .
 Modi	Verfügbare Einstellungen: Normal , Videonachricht oder Zeitraffer .

Optionen

 Belichtung	Wählen Sie eine Belichtungseinstellung aus.
 Licht	Verfügbare Einstellungen: Licht ein oder Licht aus .

FOTOS UND VIDEOS BEARBEITEN, FREIGEBEN ODER LÖSCHEN

So geht's: Apps  >  **Galerie**

- **Anzeigen, freigeben oder löschen:** Berühren Sie zum Öffnen eine Miniaturansicht und dann zur Freigabe  bzw. zum Löschen . Berühren Sie Menü , um weitere Optionen zu bearbeiten oder anzuzeigen.

Tipp: Öffnen Sie zum Auswählen mehrerer Dateien einen Ordner. Berühren und halten Sie ein Foto, und berühren Sie dann weitere Fotos.

- **Zoomen:** Öffnen Sie ein Foto, und ziehen Sie auf dem Touchscreen zwei Finger zusammen oder auseinander.

Tipp: Drehen Sie das Telefon für eine Breitbildansicht zur Seite.

- **Hintergrundbild oder Bild für einen Kontakt:** Öffnen Sie ein Bild, und berühren Sie Menü  > **Bild festlegen als**.

- **Bearbeiten:** Öffnen Sie ein Bild, und berühren Sie Menü  > **Bearbeiten**.
- **Diashow:** Öffnen Sie einen Ordner, und berühren Sie oben . Berühren Sie zum Schließen der Diashow das Display oder Zurück .

Tipp: Berühren Sie zum Anzeigen der Diashow auf einem Fernsehgerät oder einem anderen Gerät .

Wechseln Sie zum Kopieren der Fotos auf einen bzw. von einem Computer zu „**SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG**“ auf Seite 57.

BILDSCHIRMAUFNAHME

Manchmal sagt ein Bild mehr als 1.000 Worte. Stellen Sie anderen Personen eine Bildschirmaufnahme Ihrer Lieblingsplaylist oder Ihrer neuen Bestenliste zur Verfügung. Geben Sie eine Bildschirmaufnahme der Kontaktdaten eines Freundes weiter. Wenn Sie es auf Ihrem Telefon sehen können, können Sie es Ihren Freunden zur Verfügung stellen.

Um eine Bildschirmaufnahme zu erfassen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke ca. drei Sekunden lang gedrückt oder bis Sie das Klickgeräusch des Kameraauslösers hören.

Um die Bildschirmaufnahme anzuzeigen, berühren Sie Apps  >  **Galerie** > **Screenshots**.

FILME

Sie können nach Filmen suchen und Filme leihen, um sie auf einem Tablet oder Computer anzuschauen:

So geht's: Apps  >  **Filmwiedergabe**

Um auf einem Computer Filme zu kaufen, zu leihen oder anzuschauen, navigieren Sie zu www.google.com/play, und wählen Sie "Filme".

Konfigurieren Sie zum Bezahlen geliehener Filme Ihr Google™-Wallet unter www.google.com/wallet.

YOUTUBE™

Schauen Sie sich Videos von YouTube-Benutzern an, oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um eigene Videos freizugeben.

So geht's: Apps  >  **YouTube**

- **Anschauen:** Berühren Sie **DURCHSUCHEN** oder , um nach einem Video zu suchen, und berühren Sie für die Wiedergabe das Bild.
- **Hochladen:** Berühren Sie **KONTO**, wählen Sie Ihr Google™-Konto, und berühren Sie .

Tipp: Über ein YouTube-Konto können Sie die Premium-Content-Kanäle von YouTube abonnieren und Ihre Lieblingskanäle auf Ihr Telefon synchronisieren, um sie jederzeit in HD-Qualität wiederzugeben. Zur optimalen Synchronisierung sollte Ihr Telefon an ein


Ladegerät angeschlossen sein und mit einem WLAN verbunden sein.

MUSIK

Wenn Musik aus Ihrem Leben nicht wegzudenken ist ...

KURZANLEITUNG: MUSIK

So geht's: Apps  >  Play Music

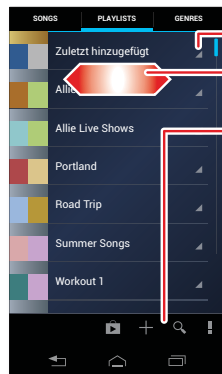


Zum Anzeigen von Optionen  berühren

Nach links oder rechts ziehen für Songs, Playlists, Genres usw.

-  **Shop**
-  **Playlist hinzufügen**
-  **Suchen**
-  **Musikoptionen anzeigen**

Während eines Songs:

Details und Einstellungen anzeigen



Berühren zum Weiterspringen
Halten für Schnelldurchlauf

- **Zurückkehren** Wenn Sie einen Song oder eine Interpretenliste öffnen, berühren Sie oben links , um zurückzukehren.
- **Zufallswiedergabe oder Wiederholung:** Berühren Sie während der Wiedergabe eines Songs , um unten im Display die Symbole für Zufallswiedergabe  oder Wiederholung  einzublenden. Berühren Sie  einmal, um die aktuelle Songliste zu wiederholen, bzw. zweimal, um nur den aktuellen Song zu wiederholen.
- **Lautstärke einstellen:** Drücken Sie die Lautstärketasten.

TIPPS UND TRICKS

- **Musik-Player ausblenden:** Um während der Musikwiedergabe eine andere Anwendung zu verwenden, berühren Sie Home . Um zum Musik-Player zurückzukehren, ziehen Sie die Statusleiste schnell nach unten, und berühren Sie den Songtitel.
Tip: Mit dem Musik-Widget **Google Play** können Sie die Musikwiedergabe vom Startbildschirm aus steuern.
- **Playlists:** Berühren und halten Sie einen Song in der Bibliothek, um ihn einer Playlist hinzuzufügen oder weitere Optionen anzuzeigen. Um eine Playlist zu bearbeiten, zu löschen oder umzubenennen, berühren und halten Sie ihren Namen in der Musikbibliothek.


- **Hilfe:** Um weitere Informationen zu erhalten, berühren Sie Apps  >  **Play Music** > Menü  > **Hilfe**.
- **Computer:** Um auf die Google Play™-Musik von einem Computer aus zuzugreifen, navigieren Sie zu www.google.com/music.
- **Im Flugzeug:** Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, und berühren Sie **Flugmodus**, um alle Netz- und WLAN-Verbindungen auszuschalten und während eines Flugs Musik zu hören.
- **Musikdateitypen:** Auf Ihrem Telefon können Sie MP3-, M4A-, AAC-, AAC+-, MIDI- und WAV-Dateien wiedergeben.

WEB

Mit Ihrem Telefon im Internet surfen

KURZANLEITUNG: BROWSER

So geht's:  Browser

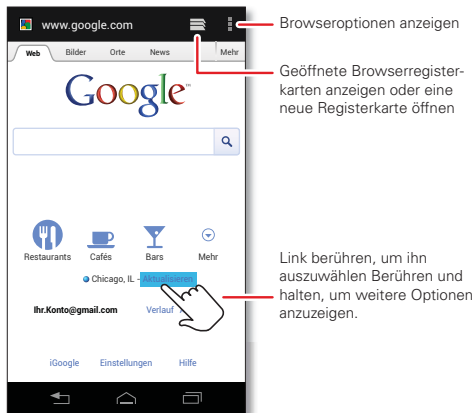

Tipp: Ziehen Sie zum Heranzoomen auf dem Touchscreen zwei Finger auseinander.

VERBINDEN

Das Telefon verwendet das Mobiltelefonnetz (über Funk), um automatisch eine WLAN-Verbindung mit dem Internet herzustellen.

Hinweis: Ihr Dienstanbieter kann für die Nutzung des Internets oder das Herunterladen von Daten Gebühren erheben.

Wie Sie ein WLAN-Netzwerk für einen Internetzugang verwenden, finden Sie unter „**WLAN-NETZWERKE**“ auf Seite 48.

Hinweis: Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

DOWNLOADS

Um Dateien in Ihrem Browser herunterzuladen, berühren Sie eine Dateiverknüpfung, oder berühren und halten Sie ein Bild, um **Bild speichern** auszuwählen.

Um die von Ihnen heruntergeladenen Dateien anzuzeigen, berühren Sie Apps  >  **Downloads**. Berühren und halten Sie ein Element, um es zu öffnen, Details anzuzeigen oder es aus der Liste zu löschen.

Sie können „**ANWENDUNGEN UND UPDATES**“ auf Seite 16 herunterladen.

BROWSEROPTIONEN

Berühren Sie Menü , um Browseroptionen aufzurufen:

Optionen	
Aktualisieren	Webseite erneut laden.
Nach vorn	Durch die angezeigten Seiten vorwärts blättern.
Startseite	Zur Browser-Homepage gehen.
Lesezeichen	Lesezeichen anzeigen
Als Lesezeichen speichern	Die Webseite mit einem Lesezeichen versehen.
Seitenlink weiterleiten	Die Website in einer Nachricht teilen oder online posten.
Auf Seite suchen	Textsuche auf einer Webseite.
Desktop-Version	Die Standard-Desktopwebsite anstelle der Version des mobilen Geräts öffnen.
Für Offline-Lesen speichern	Die Webseite speichern und später lesen.
Einstellungen	Browsereinstellungen ändern.
Drucken	Die Webseite drucken.
Beenden	Browseranwendung schließen.

PERSONALISIEREN

Ihre persönliche Note

WIDGETS

WIDGETS HINZUFÜGEN

Füllen Sie den Startbildschirm mit Widgets – geben Sie ihm eine persönliche Note.

Berühren Sie Apps  > **Widgets**, berühren und halten Sie ein Widget, und ziehen Sie es auf einer Startbildschirmseite an eine Stelle.

WIDGETS EINRICHTEN

Einige Widgets können angepasst werden. Berühren Sie ein Widget, um es zu öffnen, und berühren Sie dann Menü .

Auf dem Startbildschirm sind folgende Widgets u. U. bereits vorhanden:

- **Bevorzugte Personen:** So können Sie Ihre wichtigsten Kontakte schnell anrufen und diesen eine SMS/MMS oder E-Mails senden. Informationen zum Hinzufügen von Personen zu Ihrer Favoritenliste finden Sie unter „**FAVORITEN**“ auf Seite 25.
- **Kalender:** Synchronisieren Sie Ihre Kalender, und sehen Sie Ihre anstehenden Termine auf einem Blick dank des scrollbaren Kalender-Widgets. Informationen zum Hinzufügen von Kalenderterminen finden Sie unter „**KALENDER**“ auf Seite 52.

- **Meine Musik:** Sie können für dieses Widget einen bestimmten Interpreten, ein Album, einen Titel, eine Playlist oder ein Genre festlegen, oder berühren Sie einfach Menü  > **Zufallswiedergabe**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**MUSIK**“ auf Seite 40.
- **Wetter:** Sehen Sie Wetterberichte für Ihren aktuellen Standort und für beliebige andere Orte an.

SCHELLZUGRIFFE

Um dem Startbildschirm Anwendungsverknüpfungen hinzuzufügen, berühren Sie Apps , berühren und halten Sie eine Anwendung, und ziehen Sie sie auf einer Startbildschirmseite an eine Stelle.

Tipp: Zum Ändern einer Verknüpfung in der Favoritentaskleiste unten im Startbildschirm berühren und halten Sie eine Verknüpfung, und ziehen Sie sie dann in die oder aus der Favoritentaskleiste.

Um im Startbildschirm einen Ordner mit Verknüpfungen zu erstellen, berühren und halten Sie eine Verknüpfung, und ziehen Sie sie auf eine andere Verknüpfung. Um weitere Verknüpfungen hinzuzufügen, ziehen Sie sie auf den Ordner. Um einen Ordner zu benennen, berühren Sie ihn, und geben Sie unten einen Namen ein.

KLINGELTÖNE

- Um Klingeltöne zu personalisieren, berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Sound** > **Klingelton** oder **Standardbenachrichtigung**.
- Damit das Telefon klingelt und vibriert, berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Sound** > **Klingelton und Vibration**.
- Um das Telefon stumm zu schalten und die Vibration bei eingehenden Anrufen zu aktivieren, berühren Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke einmal oder mehrmals, bis das Telefon vibriert und in der Statusleiste  angezeigt wird.
- Um einem Kontakt einen persönlichen Klingelton zuzuweisen, berühren Sie Apps  >  **Kontakte** > **Kontakt** > Menü  > **Klingelton festlegen**.

HINTERGRUNDBILD

Um ein neues Hintergrundbild festzulegen, berühren und halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm, und wählen Sie dann über **Galerie**, **Live-Hintergrundbilder** oder **Hintergrundbilder** ein Hintergrundbild aus.

Tipp: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, verwenden Sie Standardhintergrundbilder mit dunkleren Farben. Live-Hintergrundbilder und Hintergrundbilder mit hellen Farben verbrauchen mehr Akkuleistung.

SOUNDS

- Um die Lautstärke für Medien, Klingeltöne und Alarmer festzulegen, berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Sound** > **Lautstärke**.
- Für die Wiedergabe von Wähltastentönen berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Sound** > **Wähltastentöne**.
- Für die Wiedergabe von Tönen bei Berührung berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Sound** > **Töne bei Berührung**.
- Um die Toneinstellungen für Medien und Videos anzupassen, berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Sound** > **Lautsprecher** (intern) oder **Kabelgebundene Stereogeräte** (mit externen Lautsprechern verbunden).

ANZEIGEEINSTELLUNGEN

- Zum Einstellen der Display-Helligkeit berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit**.
- Zum Einstellen der Ausrichtung berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Display** > **Display automatisch drehen**.
- Zum Festlegen der Schriftgröße für Menüs und Einstellungen berühren Sie Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Display** > **Schriftgröße**.

Tipp: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, reduzieren Sie die Display-Helligkeit. Ein helleres Display verbraucht mehr Akkuleistung.

DATUM UND UHRZEIT

Legen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Formate fest:

So geht's: Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**

SPRACHE UND REGION

So legen Sie Ihre Menüsprache und Region fest:


So geht's: Apps (⋮) >  **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe** > **Sprache**

STANDORT

Wo Sie sind, wo Sie hin möchten

GOOGLE MAPS™

So geht's: Apps  >  **Maps**

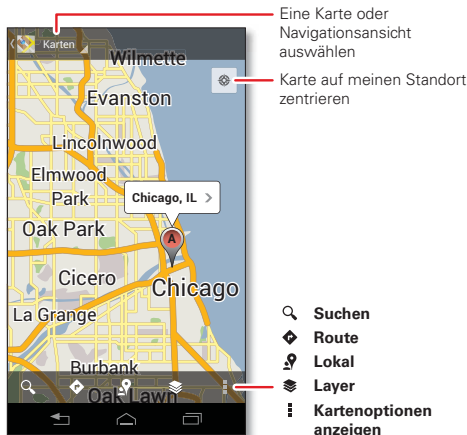

Hinweis: Das Kartenbild auf Ihrem Telefon kann u. U. geringfügig abweichen.

Google Maps bietet leistungsstarke, benutzerfreundliche Kartentechnologien sowie örtliche Geschäftsinformationen einschließlich Geschäftsstandorte, Kontaktinformationen und Fahrtrouten.

Um Hilfe zu erhalten, berühren Sie Menü  > **Hilfe**.

Tipp: Möchten Sie wissen, was sich in Ihrer Nähe befindet? Testen Sie Google Local™. Berühren Sie Apps  >  **Maps**, berühren Sie die Ansichtsteuerung für **Maps** links oben und berühren Sie dann **Orte**, um Listen für Restaurants, Cafés, Bars und mehr auf Grundlage Ihres aktuellen Standorts anzuzeigen.

GOOGLE MAPS NAVIGATION BETA™

Google Maps Navigation Beta ist ein komplettes GPS-Navigationssystem mit gesprochener Wegbeschreibung.

So geht's: Apps  >  **Maps** > **Maps** > **Navigation**

Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Ziel per Spracheingabe festzulegen oder einzutippen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.google.com/mobile/navigation.

GOOGLE LATITUDE™

Lassen Sie sich mithilfe von Google Maps anzeigen, wo sich Freunde und die Familie gerade befinden. Planen

Sie ein Treffen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Eltern gut wieder zu Hause angekommen sind. Oder bleiben Sie einfach in Verbindung.

Keine Sorge, Ihr Standort wird nur mit Ihrer Genehmigung weitergegeben. Sie müssen sich bei Google Latitude registrieren und Ihren Freunden erlauben, Ihren Standort einzusehen, oder ein entsprechendes Angebot Ihrer Freunde annehmen.

Zum Starten berühren Sie Apps (☰) >  **Maps** > **Maps** > **An Latitude teilnehmen**. Anschließend:

- Zum **Starten** von Google Latitude berühren Sie Apps (☰) >  **Maps** > **Maps** > **Latitude**.
- Zum **Hinzufügen** von Freunden berühren Sie **Freundesliste** > .
- Zum **Entfernen** von Freunden berühren Sie **Freundesliste**, berühren Sie einen Freund in der Liste, und berühren Sie dann **Diesen Freund entfernen**.
- Zum **Deaktivieren** von Google Latitude™ berühren Sie Ihr Latitude-Namensschild in der Kartenansicht, berühren Sie dann **Datenschutz** > **Bei Latitude abmelden**.


DRAHTLOS

Ohne Kabel

KURZANLEITUNG: WLAN

Schließen Sie das Telefon an schnelle WLAN-Netzwerke oder Bluetooth™-Geräte an.


Um eine Verbindung herzustellen, berühren Sie Apps (☰) >  **Einstellungen** > **WLAN** oder **Bluetooth**.

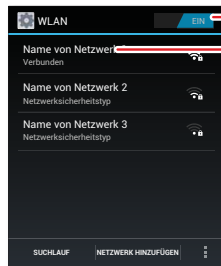

WLAN aktivieren und deaktivieren
Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen

Verbindung zu diesem Gerät herstellen

Bluetooth aktivieren und deaktivieren

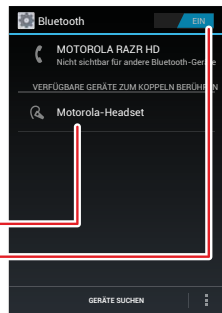

WLAN-NETZWERKE

WLAN AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen**, und berühren Sie den **WLAN**-Schalter, um ihn auf  oder  zu schalten.

Hinweis: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, deaktivieren Sie WLAN, wenn es nicht verwendet wird.

WLAN SUCHEN UND VERBINDEN

Wenn WLAN **aktiviert** ist, erscheint die WLAN-Bereichsanzeige  in der Statusleiste, wenn ein Netzwerk vorhanden ist. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und berühren Sie die Benachrichtigung **WLAN-Netzwerke verfügbar**, um ein Netzwerk auszuwählen.

So suchen Sie ein Netzwerk, wenn WLAN **deaktiviert** ist:

- 1 Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **WLAN**.
- 2 Berühren Sie den **WLAN**-Schalter, um ihn auf  zu schalten und einen Scanvorgang durchzuführen. Das Telefon listet die Netzwerke auf, die es innerhalb seiner Reichweite findet.

Tipp: Um die MAC-Adresse des Telefons oder andere WLAN-Details abzurufen, berühren Sie Menü  > **Erweitert**.

- 3 Berühren Sie zum Herstellen einer Verbindung ein Netzwerk. Geben Sie ggf. **Netzwerk-SSID**, **Sicherheit** und **Passwort** ein, und berühren Sie **Verbinden**.

Wenn Ihr Telefon eine Verbindung zum Netzwerk hat, erscheint die WLAN-Verbindungsanzeige  in der Statusleiste.

Tipp: Wenn Sie sich in Reichweite befinden und WLAN aktiviert ist, wird automatisch eine Verbindung mit verfügbaren Netzwerken hergestellt, mit denen bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine Verbindung hergestellt worden war.

WLAN-HOTSPOT

Sie können das Telefon als WLAN-Hotspot einrichten, um anderen WLAN-Geräten tragbaren, praktischen Internetzugang bereitzustellen.

Achtung: Diese Anwendung wirkt sich erheblich auf die Akkulaufzeit aus. Deshalb empfiehlt es sich, diese Anwendung mit angeschlossenem Ladegerät auszuführen.

Hinweis: Sie müssen sich bei einem WLAN-Hotspot-Dienst anmelden, um diese Funktion nutzen zu können. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

So richten Sie das Telefon als WLAN-Hotspot ein:

- 1 Um den Hotspot einzuschalten, berühren Sie Apps 
>  **Einstellungen** > **Tethering und Mobile Hotspot**
> **Mobile Hotspot**.
- 2 Berühren Sie **Einstellungen für Mobile Hotspot** > **Mobile Hotspot konfigurieren** zum Ändern der Einstellungen für die Hotspotsicherheit und -konfiguration:
 - **Netzwerk-SSID:** Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Hotspot ein, und berühren Sie **Weiter**.
 - **Sicherheit:** Wählen Sie den gewünschten Sicherheitstyp aus: **WEP**, **WPA** oder **WPA2**. Geben Sie ein eindeutiges Passwort ein. Andere Benutzer erhalten nur Zugang zu Ihrem WLAN-Hotspot, wenn sie das korrekte Passwort eingeben.
Hinweis: Gehen Sie auf Nummer Sicher. Um Ihr Telefon und Ihren Hotspot vor einem unerlaubten Zugriff zu schützen, empfehlen wir dringend, dass Sie die **Sicherheit** für Ihren Hotspot einrichten (**WPA2** ist die sicherste Methode), einschließlich eines Passworts.
 - **Broadcast-Kanal:** Wählen Sie einen Kanal, bei dem mit minimalen Störungen zu rechnen ist. Sie müssen möglicherweise verschiedene Kanäle ausprobieren, nachdem Ihr Hotspot einige Zeit aktiv ist.

- 3 Berühren Sie **Speichern**, wenn die Einrichtung beendet ist.

Ist der WLAN-Hotspot aktiviert, können andere WLAN-Geräte eine Verbindung herstellen, indem sie die **SSID** Ihres Hotspots eingeben, einen **Sicherheitstyp** wählen und das korrekte **Passwort** eingeben.

WLAN-MODI

Für alle, die es gerne etwas technischer mögen: Ihr Telefon unterstützt die WLAN-Modi: 802.11 b/g/n.

BLUETOOTH™-FREISPRECHEINRICHTUNGEN

BLUETOOTH-FUNKTION AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen**, und berühren Sie den **Bluetooth**-Schalter, um ihn auf  **EIN** oder  **AUS** zu schalten.

Hinweis: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie Bluetooth ein, wenn die Funktion nicht verwendet wird.

NEUE BLUETOOTH-GERÄTE ANSCHLIESSEN

Hinweis: Für diese Funktion ist optionales Zubehör erforderlich.

Zum Anschließen eines neuen Bluetooth-Headsets oder anderen Geräts müssen Sie dieses mit dem Telefon koppeln. Diesen Vorgang müssen Sie für jedes Gerät nur einmal ausführen. Für eine erneute Verbindung schalten Sie das Gerät einfach ein.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten, im Erkennungsmodus befindet.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für das betreffende Bluetooth-Gerät.

- 2 Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie den **Bluetooth**-Schalter, um ihn auf  zu schalten und einen Scanvorgang durchzuführen. Wenn Bluetooth bereits aktiviert ist, berühren Sie **Nach Geräten suchen**.
- 4 Tippen Sie zum Herstellen einer Verbindung auf ein Gerät.
- 5 Berühren Sie gegebenenfalls **OK**, oder geben Sie den Code für das Gerät ein (z. B. **0000**), um eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Wenn eine Verbindung zum Gerät hergestellt ist, wird die Bluetooth-Anzeige  in der Statusleiste angezeigt.

Hinweis: Die Verwendung von mobilen Geräten beim Fahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen, und fahren Sie sicher.

GERÄTE ERNEUT VERBINDEN

Um das Telefon automatisch erneut mit einem gekoppelten Gerät zu verbinden, schalten Sie das Gerät einfach an.

Um das Telefon manuell erneut mit einem gekoppelten Gerät zu verbinden, berühren Sie den Gerätenamen in der Liste **Verfügbare Geräte**.

GERÄTE TRENNEN

Um das Telefon automatisch von einem gekoppelten Gerät zu trennen, schalten Sie das Gerät einfach aus.

Um das Telefon manuell von einem gekoppelten Gerät zu trennen, berühren Sie den Gerätenamen in der Geräteliste, und berühren Sie dann **OK**.

GERÄTENAMEN ÄNDERN

Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Bluetooth**, schalten Sie Bluetooth ein, und berühren Sie dann Menü  > **Telefon umbenennen**. Geben Sie einen Namen ein, und berühren Sie **OK**.

NFC

Mithilfe der *Near Field Communication*-Technologie können Sie Inhalte (wie Weblinks, Kontakte und Fotos), Informationen und Sonstiges sofort übertragen, indem Sie ein anderes NFC-fähiges Gerät mit der Rückseite Ihres Telefons berühren.

NFC & ANDROID BEAM AKTIVIEREN

Um NFC auf Ihrem Telefon zu aktivieren, berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Mehr** > **NFC**. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen aktiviert ist.

Um Android Beam zu aktivieren, berühren Sie Apps 
>  **Einstellungen** > **Mehr** > **Android Beam**, und berühren Sie den Schalter, um ihn auf  zu schalten.

FREIGABE MIT ANDROID BEAM

Geben Sie mit Android Beam Inhalte auf Ihrem Telefon für NFC-fähige Telefone oder Tablets frei.

Hinweis: Das andere Gerät muss ebenfalls NFC unterstützen.

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm, der das Objekt enthält, das Sie übertragen möchten – eine Kartenseite, eine Browser-Seite, ein Foto usw.
- 2 Berühren Sie mit der Rückseite des Telefons die Rückseite des anderen Geräts.

Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten hergestellt wird, wird auf Ihrem Telefon **Zum Beamen berühren** eingeblendet.

- 3 Berühren Sie das Display, um die Inhalte zu übertragen.

MIT NFC EMPFANGEN

Empfangen Sie von einem NFC-Tag Web-Links, E-Coupons, Broschüren, Karten und vieles mehr. Halten Sie auf Postern, auf Schildern, in Geschäftsauslagen und in anderen Bereichen Ausschau nach dem NFC-Logo. Berühren Sie das Logo einfach mit der Rückseite Ihres Telefons, um die Tag-Informationen zu empfangen.

ONE-TOUCH-SETUP FÜR BLUETOOTH UND WLAN

Berühren Sie ein NFC-fähiges Bluetooth-Gerät oder einen WLAN-Zugriffspunkt einfach mit Ihrem Telefon, um automatisch eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen.

MOBILE ZAHLUNGEN

Mithilfe von Google™ Wallet oder einer anderen sicheren Zahlungsanwendung können Sie Ihre Einkäufe bezahlen (falls verfügbar).

Halten Sie nach dem NFC-Logo Ausschau, um zu prüfen, ob Sie eine mobile Zahlung vornehmen können. Berühren Sie mit der Rückseite des Telefons das Zahlungsgerät, um Ihren Einkauf zu bezahlen.

SICHERHEIT

Für mobile Zahlungen, Drahtlosverbindungen und die Freigabe von Inhalten muss die Sicherheit gewährleistet sein:

- **Abstand:** NFC funktioniert nur in einem sehr geringen Abstand (ungefähr 4 cm). Es ist also unwahrscheinlich, dass eine Verbindung unabsichtlich hergestellt wird. Und sollte dies doch der Fall sein, müssen Sie die Verbindung zunächst akzeptieren, um Informationen senden oder empfangen zu können.
- **Verschlüsselung:** Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten für mobile Zahlungen und die Freigabe von Inhalten werden auf dem Telefon die aktuellen

Sicherheits-, Verschlüsselungs- und Authentifizierungsfunktionen genutzt.

MOTOPRINT

Geben Sie E-Mails, Dokumente, Bilder und Kontakte direkt, d. h. ohne Druckertreiber, auf freigegebenen Druckern in einem WLAN-Netzwerk aus. MOTOPRINT findet Netzwerkdrucker automatisch. Sie können Ihre bevorzugten Drucker sogar speichern und zur späteren Verwendung ihre Standortinformationen speichern (Geo-Tag).

DOKUMENTE ODER DATEIEN DRUCKEN

Zur Druckausgabe aus den Anwendungen **E-Mail**, **Quickoffice** oder **Galerie** öffnen Sie die betreffende Anwendung, und berühren Sie Menü  > **Drucken** oder  > **Drucken**.

DRUCKER HINZUFÜGEN

Öffnen Sie das Dokument oder die Datei, das/die Sie drucken möchten, und berühren Sie Menü  > **Drucken** > **Drucker suchen** (privat), oder wählen Sie eine erweiterte Suchoption (Arbeit) aus.

TOOLS

Immer alles unter Kontrolle

KALENDER

Es war noch nie so einfach, einen Terminkalender zu verwalten. Der Kalender zeigt automatisch Kalendertermine von Ihrem webbasierten Google™-Konto an und synchronisiert Termine, die Sie über das Telefon oder den Webbrowser eingeben.

So geht's: Apps  >  **Kalender**

Sie können den Kalender auf verschiedene Weisen ansehen: Berühren Sie das Datum, und berühren Sie **Tag**, **Woche**, **Monat** oder **Terminübersicht**. Wenn Sie einen Termin markieren, werden zusätzliche Informationen angezeigt.

Tipp: Um dem Startbildschirm ein Kalender-Widget hinzuzufügen, berühren Sie Apps  > **Widgets**, berühren und halten Sie **Kalender**, und ziehen Sie das Widget dann an eine Stelle im Startbildschirm.

KALENDERTERMINE HINZUFÜGEN

Berühren Sie in einer beliebigen Ansicht Menü  > **Neuer Termin**. Geben Sie die Startzeit des Termins und weitere Informationen ein. Sie können auch eine Erinnerung festlegen, damit Sie den Termin nicht vergessen. (Wenn Sie die Erinnerungszeit auf **0 Minuten** festlegen, werden Sie zur Startzeit des Termins erinnert.)

Tipp: Erinnerungen werden nur akustisch wiedergegeben, wenn Sie einen Benachrichtigungston festgelegt haben (siehe „**KLINGELTÖNE**“ auf Seite 44).

Wenn Sie alle Informationen für den Termin eingegeben haben, berühren Sie **Speichern**.

TERMINE VERWALTEN

Zum Bearbeiten eines Termins berühren Sie diesen für längere Zeit und berühren anschließend **Termin bearbeiten**. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Speichern**.

Zum Löschen eines Termins berühren Sie diesen für längere Zeit und berühren anschließend **Termin löschen**.

Um zum heutigen Tag zu wechseln, berühren Sie .


AUFGABEN

So geht's: Apps  >  **Aufgaben**

Um eine Aufgabe hinzuzufügen, berühren Sie **+**.

Berühren Sie **Alle Aufgaben**, um Ihre Aufgaben geordnet nach Datum, Priorität usw. anzuzeigen.

Tipp: Um dem Startbildschirm ein Aufgaben-Widget hinzuzufügen, berühren Sie Apps  > **Widgets**, berühren und halten Sie **Aufgabe**, und ziehen Sie das Widget dann an eine Stelle im Startbildschirm.

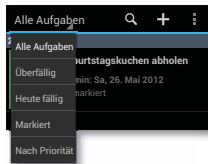

RECHNER

So geht's: Apps  >  **Rechner**

Zum Wechseln zwischen den Grundfunktionen und den erweiterten Funktionen berühren Sie Menü  > **Erweiterte Funktionen** oder **Grundfunktionen**. Um den Verlauf zu löschen, berühren Sie Menü  > **Verlauf löschen**.

WECKER


So geht's: Apps  >  **Alarm und Timer**

Um einen Wecker zu aktivieren, berühren Sie das Kontrollkästchen.

Wenn ein Wecker ertönt, wählen Sie **Verwerfen** aus, um das Signal auszuschalten, oder berühren Sie das Display, um die Snooze-Funktion für fünf Minuten zu aktivieren und etwas später erneut erinnert zu werden.

Um eine Weckzeit hinzuzufügen, berühren Sie **+**, und geben Sie dann die Details für den Wecker ein.

Um eine Erinnerung zu aktivieren/deaktivieren, berühren Sie das Kontrollkästchen.

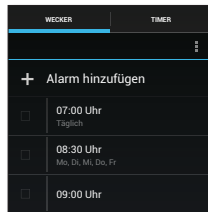

EINGABEHILFEN

Sehen, hören, sprechen, fühlen und verwenden. Zugriffsfunktionen helfen allen Benutzern, die Dinge einfacher zu gestalten.

Hinweis: Allgemeine Informationen, Zubehör und mehr finden Sie unter www.motorola.com/accessibility.

SPRACHERKENNUNG

Verwenden Sie Ihre Stimme: einfach berühren und sprechen.

- **Wählen und Befehle:** Berühren Sie Apps  >  **Sprachbefehle**. Um zu wählen, sagen Sie **Call** und dann einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer. Für andere Befehle sagen Sie einen Befehl aus der angezeigten Liste, wie z. B. „**Send Message**“ oder „**Go To**“.
- **Suchen:** Berühren und halten Sie Suchen , und sagen Sie dann, wonach Sie suchen, z. B. "Motorola-Zubehör".
- **Texteingabe:** Berühren Sie ein Texteingabefeld, um das Touchscreen-Tastenfeld zu öffnen. Berühren Sie , und sagen Sie dann, was Sie eingeben möchten.

Tipp: Sprechen Sie normal, aber deutlich. Verwenden Sie das Mikrofon ähnlich wie die Freisprecheinrichtung. Sie müssen also nicht laut rufen oder das Telefon nahe am Mund halten.

Informationen zum Ändern der Spracheinstellungen finden Sie unter „**SPRACHEINSTELLUNGEN**“ auf Seite 55.

TALKBACK (SPRACHWIEDERGABE)

Navigation und Auswahlen werden laut vorgelesen.

Um die TalkBack-Sprachwiedergabe einzuschalten, berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack**, und berühren Sie den Schalter, um ihn auf  zu schalten.

So verwenden Sie die TalkBack-Sprachwiedergabe:

- **Menüs und Displays:** Berühren Sie in Menüs und Displays ein Element zum Auswählen oder Öffnen. Das Element wird laut vorgelesen, oder die entsprechende Aktion wird beschrieben.
- **Telefon und Texteingabe:** Während der Eingabe wird jede Nummer bzw. jeder Buchstabe laut vorgelesen.

Tipp: Navigieren Sie durch die Anwendungen und Menüs, um sich anzuhören, wie die TalkBack-Sprachwiedergabe bei Ihrem Telefon funktioniert.

Um die TalkBack-Einstellungen zu ändern, berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack** > **EINSTELLUNGEN**.

ANRUFER-ID

Wenn Sie **hören** möchten, wer anruft:

- **Laut vorlesen:** So wird der Anrufer angesagt: Berühren Sie  > **Telefon** > Menü  > **Einstellungen** > **Ansage der Anrufer-ID**.

- **Klingeltöne:** Um einem bestimmten Kontakt einen bestimmten Klingelton zuzuweisen, berühren Sie  **Kontakte**, berühren Sie einen Kontakt, und berühren Sie dann Menü  > **Klingelton festlegen**.

SPRACHEINSTELLUNGEN

So personalisieren Sie Ihre Spracheinstellungen:

- **Sprachsuche:** Berühren Sie Apps 
 - >  **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe**
 - > **Sprachsuche**. Hier können Sie Optionen wie Sprache, personalisierte Spracherkennung und Zensur festlegen.
- **Spracheingabe:** Berühren Sie Apps 
 - >  **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe** > **Sprache und Eingabe**, und berühren Sie  neben **Google-Spracheingabe**. Hier können Sie die Eingabesprache auswählen und anstößige Wörter blockieren.
- **Text-in-Sprache:** Berühren Sie Apps 
 - >  **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe**
 - > **Text-in-Sprache-Ausgabe**. Hier können Sie Geschwindigkeitsoptionen festlegen und ein gesprochenes Textbeispiel anhören.

LAUTSTÄRKE UND VIBRATION

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen für Lautstärke und Vibration aus. Berühren Sie Apps 

- >  **Einstellungen** > **Sound**.

- **Lautstärke:** Berühren Sie **Lautstärke**, und verwenden Sie die Schieberegler.
- **Vibrieren:** Berühren Sie **Klingelton und Vibration**, um beim Klingeln des Telefons eine Vibration zu spüren.

ZOOM

Sehen Sie genauer hin. Zum Vergrößern berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern, und ziehen Sie diese dann auseinander. Zum Verkleinern ziehen Sie die Finger zusammen.

DISPLAY-HELLIGKEIT

Stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein. Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit anpassen**. Vergewissern Sie sich, dass **Automatische Helligkeit** deaktiviert ist, sodass Sie Ihren eigenen Wert einstellen können.

TOUCHSCREEN UND TASTEN

Diese Touch-Funktionen sind großartig, und manchmal ist es auch schön, die Berührungen zu hören oder zu spüren. Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Sound**.

- **Touchscreen:** Um Bildschirmberührungen (Klicks) zu hören, wählen Sie **Töne bei Berührung**.
- **Tasten:** Um Tastenberührungen zu fühlen (Vibrieren), wählen Sie **Bei Berührung vibrieren** aus.

- **Bildschirmsperre:** Um zu hören, wenn der Bildschirm ge- oder entsperrt wird (Klick), wählen Sie **Ton bei Displaysperre** aus.

NACHRICHTEN

Von einer einfachen SMS bis hin zu IM, E-Mail und mehr. Sie können sie alle auf dem Telefon erstellen, senden und empfangen.

Und um die Texteingabe noch leichter zu machen, können Sie Funktionen wie automatische Korrektur, automatische Zeichensetzung und automatische Großschreibung verwenden. Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe**, und berühren Sie dann  neben **Motorola-Eingabe**. Wenn Sie nicht tippen möchten, verwenden Sie Ihre Stimme: Berühren Sie  auf dem Touchscreen-Tastenfeld.

FÜR GEHÖRLOSE

Sie können Ihr Telefon im TTY-Modus mit gängigen Teletype-Geräten verwenden. Berühren Sie  **Telefon** > Menü  > **Einstellungen** > **TTY-Modus** und wählen Sie den gewünschten Modus aus.

- **TTY Komplett:** Texte auf dem TTY-Gerät schreiben und lesen.
- **TTY-HCO:** Hearing-Carry-Over – Texte auf dem TTY-Gerät schreiben und gesprochene Antworten über den Telefonlautsprecher hören.

- **TTY-VCO:** Voice-Carry-Over – ins Telefon sprechen und Textantworten auf dem TTY-Gerät lesen.

Hinweis: Sie benötigen ein Kabel oder einen Adapter, um das TTY-Gerät an den Kopfhörer-Anschluss Ihres Telefons anzuschließen.

Informationen zu Modus und Verwendung finden Sie in der Anleitung Ihres TTY-Geräts.

ANWENDUNGEN

Sie möchten mehr? Kein Problem. Google Play™ Store bietet Zugriff auf Hunderttausende von Anwendungen, und viele davon stellen nützliche Bedienungshilfen dar.

So geht's: Apps  >  **Play Store**

Wählen Sie eine Kategorie aus, oder berühren Sie „Suchen“ , um die gewünschte Anwendung zu finden.

Tipp: Wählen Sie die Anwendungen sorgfältig aus, und beziehen Sie sie von vertrauenswürdigen Sites wie  **Play Store**, da sonst die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigt werden kann.

VERWALTUNG

Die Kontrolle behalten

SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

Ihre Fotos, Videos und anderen Dateien werden automatisch im internen Speicher des Telefons gespeichert. Sie können einzelne Anwendungen (Kamera, Camcorder usw.) so konfigurieren, dass Dateien auf einer microSD-Speicherkarte gespeichert werden. Zum Installieren einer microSD-Karte wechseln Sie zu „**ZUSAMMENBAUEN UND LADEN**“ auf Seite 3.

Tipp: Um Medien vom internen Speicher auf eine microSD-Karte zu verschieben, berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Speicher** > **Internen Speicher verwalten**.

DATEIEN AUF IHREM TELEFON WEITERLEITEN ODER LÖSCHEN

So geht's: Apps  >  **Dateien** > **Gerätespeicher** oder **SD-Karte**

Berühren Sie eine Datei oder einen Ordner, um sie/ihn zu öffnen, und berühren und halten Sie dann eine Datei, um sie zu **Löschen** oder **Weiterzuleiten**.

EINE MICROSD-KARTE ENTFERNEN ODER LÖSCHEN

Hinweis: Nehmen Sie die microSD-Karte nicht aus dem Gerät, während sie vom Telefon verwendet oder mit Dateien beschrieben wird.

Bevor Sie eine microSD-Karte entnehmen oder löschen können, müssen Sie sie zunächst deaktivieren. Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Speicher** > **SD-Karte trennen**.

Zum Löschen einer microSD-Karte berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Speicher** > **SD-Karte löschen**.

Warnung: Alle Daten auf der microSD-Karte werden gelöscht.

USB-VERBINDUNG

Sie können das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden.

Hinweis: Bei der erstmaligen Verwendung einer USB-Verbindung weist der Computer möglicherweise darauf hin, dass Treiber installiert werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Dies kann einige Minuten dauern.

1 Zeigen Sie den Startbildschirm an, und schließen Sie ein Micro-USB-Datenkabel von Motorola an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und an einen USB-Anschluss des Computers an. Jetzt sollte in der Statusleiste Ihres Telefons  angezeigt werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit einem Hochleistungs-USB-Anschluss verbunden ist. Ein solcher Anschluss befindet sich in der Regel direkt am Computer.

- 2 Das Telefon und die microSD-Speicherkarte werden als zwei separate Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt.

Ziehen Sie Dateien vom Computer auf das Telefon oder auf microSD-Kartenordner und umgekehrt. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie die Funktion „Hardware sicher entfernen“, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.

Hinweis: Sie können keine Dateien auf der microSD-Karte verwenden, während das Telefon mit dem Computer verbunden ist.

KONTEN VERWALTEN

Um Ihrem Telefon ein E-Mail-Konto oder ein anderes Konto **hinzuzufügen**, berühren Sie Apps (⋮)

>  **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**
> **KONTO HINZUFÜGEN**.

Fügen Sie ein Konto hinzu, indem Sie es berühren. Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Kontos.

Zum **Bearbeiten** eines Kontos berühren Sie *Kontoname*
> **Kontoeinstellungen**.

Zum **Löschen** eines Kontos berühren Sie *Kontoname*
> Menü  > **Konto entfernen**.


Hinweis: Sie können das Google™-Konto, das Sie beim Einrichten des Telefons verwendet oder erstellt haben, nicht löschen.

DATENNUTZUNG

Sie können die Menge der mit dem Telefon hochgeladenen und heruntergeladenen Daten verfolgen und einen Grenzwert für die monatliche Datennutzung festlegen, um zusätzliche Gebühren von Ihrem Dienstanbieter zu vermeiden.

Hinweis: Mit den verfügbaren Nutzungsinformationen können Sie das Telefon leichter verwalten. Diese Mengen stimmen möglicherweise nicht mit den Mengen überein, die von Ihrem Dienstanbieter berechnet werden, weil sie nicht auf dieselbe Weise gemessen werden.

So geht's: Apps ☰ > ⚙️ **Einstellungen** > **Datennutzung**

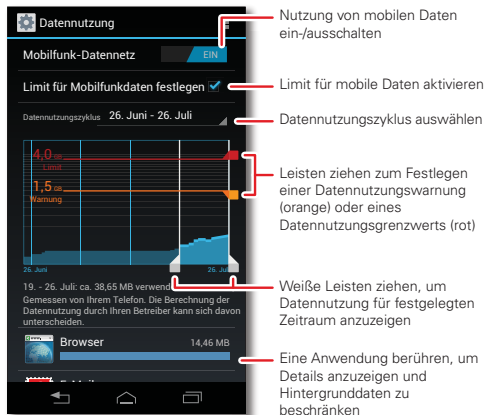

In der Anwendung für die Datennutzung werden Informationen und Einstellungen für Daten angezeigt, die über das Funknetz Ihres Dienstanbieters übertragen wurden.

Tipp: Sie können außerdem die WLAN- und Ethernet-Datennutzung auf separaten Registerkarten verfolgen, indem Sie Apps ☰ > ⚙️ **Einstellungen** > **Datennutzung** > Menü ☰ > **WLAN-Nutzung anzeigen** oder **Ethernet-Nutzung anzeigen** berühren.

EINE DATENNUTZUNGSWARNUNG FESTLEGEN

Berühren Sie Apps ☰ > ⚙️ **Einstellungen** > **Datennutzung**, und ziehen Sie die rechte Seite der orangefarbenen Leiste nach oben/unten, um den Datenschwellenwert für Warnungen festzulegen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Ihre Datennutzung den festgelegten Wert erreicht.

EINEN DATENNUTZUNGSGRENZWERT FESTLEGEN

Berühren Sie Apps ☰ > ⚙️ **Einstellungen** > **Datennutzung** > **Limit für Mobilfunkdaten festlegen**, und ziehen Sie die rechte Seite der roten Leiste nach oben/unten, um den Datennutzungsgrenzwert festzulegen.

Wenn Sie Ihren Datennutzungsgrenzwert erreichen, werden Funkdaten automatisch deaktiviert, und viele Funktionen des Telefons arbeiten nicht mehr richtig. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Funkdaten deaktiviert werden.

HINTERGRUNDDATENNUTZUNG DURCH ANWENDUNGEN BESCHRÄNKEN

Einige Anwendungen übertragen Daten im Hintergrund, wenn Sie sie nicht verwenden. Sie können die Hintergrunddatennutzung für einzelne Anwendungen beschränken, um die Datennutzung insgesamt zu verringern.

Berühren Sie Apps ☰ > ⚙️ **Einstellungen** > **Datennutzung**, und blättern Sie nach unten, um zu sehen, welche Anwendungen Daten über das Funknetz

übertragen. Berühren Sie eine Anwendung, und berühren Sie dann **Hintergrunddaten beschränken**.

ALLE HINTERGRUNDDATEN BESCHRÄNKEN

Sie können Hintergrunddaten für alle Anwendungen in allen verfügbaren Netzwerken (Funk, WLAN und Ethernet) beschränken.

So geht's: Apps  >  **Einstellungen** > **Datennutzung** > Menü  > **Hintergrunddaten beschränken**.

Achtung: Wenn Sie alle Hintergrunddaten beschränken, können einige Funktionen möglicherweise nicht mehr verwendet werden.

WIRELESS MANAGER

So geht's: Apps  >  **Einstellungen**, und wechseln Sie zum Abschnitt **DRAHTLOS UND NETZWERKE**.

Verwalten Sie alle Drahtlosverbindungen: WLAN, Bluetooth™, Funkdaten, Flugmodus und mobiler Hotspot.

FLUGMODUS

Verwenden Sie den Flugmodus, um alle drahtlosen Verbindungen auszuschalten – nützlich beim Fliegen. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und berühren Sie dann **Flugmodus**.

Hinweis: Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden alle drahtlosen Dienste deaktiviert. Wenn die Fluggesellschaft dies erlaubt, können Sie WLAN und/oder Bluetooth wieder einschalten. Andere drahtlose Sprach- und Datendienste (wie z. B. Anrufe und Textnachrichten) bleiben im Flugmodus deaktiviert. Notrufe an die regionale Notrufnummer können dennoch getätigt werden.

NETZ

Die Netzeinstellungen müssen im Allgemeinen nicht geändert werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter, wenn Sie Hilfe benötigen.


Berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**, um die Netzeinstellungsoptionen anzuzeigen.

SICHERHEIT

Zum Schutz des Telefons

KURZANLEITUNG: SICHERHEIT

So geht's: Apps  >  **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre**

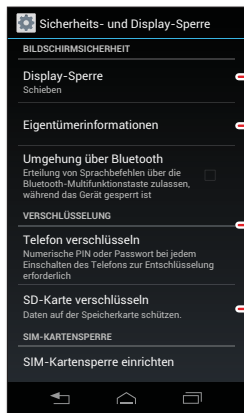

Methode zur Sperrung des Displays auswählen und einrichten

Auf dem Sperrdisplay anzuzeigenden Text eingeben

Auf Telefon oder microSD-Speicherkarte gespeicherte Daten verschlüsseln

DISPLAY-SPERRE

Sie können den Touchscreen sperren, wenn er in den Ruhemodus tritt. Berühren Sie Apps 

>  **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **Display-Sperre**, und wählen Sie den Typ der Sperre aus:

- **Keine:** Keine Display-Sperre
- **Standard:** Zum Aufheben der Sperre  schnell nach rechts ziehen
- **Face Unlock:** Zum Aufheben der Sperre Telefon anschauen
- **Gesichert mit Muster:** Zum Aufheben der Sperre Muster zeichnen
- **Gesichert mit PIN:** Zum Aufheben der Sperre PIN eingeben
- **Gesichert mit Passwort:** Zum Aufheben der Sperre Buchstaben, Zahlen oder Symbole eingeben

Hinweis: Notrufe können auch bei gesperrtem Mobiltelefon getätigt werden (siehe „**NOTRUF**“ auf Seite 21). Ein gesperrtes Telefon klingelt zwar weiterhin, **aber Sie müssen die Sperre aufheben, um antworten zu können.**

FACE UNLOCK

Verwenden Sie zum Aufheben der Telefonsperre die Gesichtserkennung.

Hinweis: Diese Funktion ist unsicherer als ein Muster, eine PIN oder ein Passwort.

Zum Starten berühren Sie Apps (⋮) > **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **Display-Sperre** > **Face Unlock** > **Einrichten**.

Folgen Sie den Anweisungen, und sehen Sie in das Kameraobjektiv auf der Vorderseite. Wählen Sie nach Abschluss der Gesichtserkennung ein Muster oder eine PIN (zur Sicherung und zum Ändern der Einstellung der Sperre).


Um die Telefonsperre aufzuheben, ziehen Sie  nach rechts, und sehen Sie in das Kameraobjektiv auf der Vorderseite.

MUSTER

Um das Sperrmuster festzulegen, berühren Sie Apps (⋮) > **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **Display-Sperre** > **Muster**.

Folgen Sie den Anweisungen, um das Sperrmuster zu zeichnen.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, zeichnen Sie das Muster, um das Telefon zu entsperren.

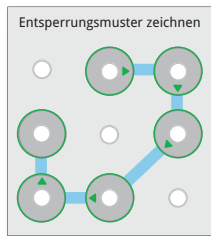

PIN

Um eine PIN festzulegen, berühren Sie Apps (⋮) > **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **Display-Sperre** > **PIN**.

Geben Sie eine numerische PIN ein, und bestätigen Sie sie.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN ein, um das Telefon zu entsperren.

PASSWORT

Um das Passwort festzulegen, berühren Sie Apps (⋮) > **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **Display-Sperre** > **Passwort**.

Geben Sie ein Passwort ein (bis zu acht Zeichen), und bestätigen Sie es.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das Passwort ein, um das Telefon zu entsperren.

SPERRDISPLAY PERSONALISIEREN

Um den Timeout-Wert zu ändern, berühren Sie Apps (⋮) > **Ruhemodus** > **Display** > **Ruhezustand**. Wenn Sie im hier ausgewählten Zeitraum weder den Bildschirm berühren noch Tasten drücken, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

SPERREN UND ENTSPERREN

Zum Sperren des Telefonbildschirms führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Lassen Sie die Zeitverzögerung wirksam werden (drücken Sie nichts).
- Schalten Sie das Gerät aus.

Zum Entsperren des Telefonbildschirms drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zum Aktivieren des Touchscreen-Displays, und führen Sie dann die von der Bildschirm-Sperre verlangte Entsperraktion aus (mit Finger schieben, Face Unlock, Muster, PIN oder Passwort).

DAS TELEFON LÄSST SICH NICHT ENTSPERREN?

Face Unlock: Wenn Ihr Gesicht vom Telefon nicht erkannt wird, werden Sie aufgefordert, Ihr Ersatzmuster oder Ihren PIN-Code zum Entsperren einzugeben.

Muster: Wenn Sie Ihr Sperrmuster fünfmal erfolglos eingegeben haben, berühren Sie **Muster vergessen** und geben Sie Ihren Gmail™-Benutzernamen und Ihr Passwort ein, das Sie für Ihr Google™-Hauptkonto bei der Registrierung Ihres Geräts eingerichtet haben. Anschließend können Sie ein neues Muster erstellen, mit dem Sie Ihr Gerät entsperren können.

PIN oder Passwort: Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen, können Sie Ihren Google™ Gmail™-Benutzernamen und Ihr Passwort angeben, das Sie bei der Registrierung des Geräts eingerichtet haben. Anschließend können Sie eine neue PIN oder ein neues

Passwort erstellen, mit dem Sie Ihr Gerät entsperren können.

Wenn Sie auf Ihrem Smartphone kein Google™-Konto haben, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter, um Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Warnung: Warnung: Durch Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

TELEFON VERSCHLÜSSELN

Achtung: Wenn Sie den Verschlüsselungscode vergessen haben, können Sie die auf dem Telefon oder der microSD-Speicherkarte gespeicherten Daten nicht wiederherstellen. Die Verschlüsselung der Dateien kann mehr als eine Stunde dauern. Lassen Sie das Telefon eingeschaltet, und achten Sie darauf, dass der Vorgang nicht unterbrochen wird.

Durch die Verschlüsselung werden die Konten, Einstellungen, Anwendungen und Dateien auf dem Telefon geschützt, sodass auch im Falle eines Diebstahls niemand auf sie zugreifen kann.

So verschlüsseln Sie das Telefon, sodass Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN oder ein Passwort benötigen:

So geht's: Apps  >  **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **Telefon verschlüsseln**

SIM-SPERRUNG

Achtung: Wenn Sie dreimal einen falschen SIM-PIN-Code eingegeben haben, wird die SIM-Karte des Telefons gesperrt, und Sie werden zum Eingeben des Codes zum Entsperren der PIN aufgefordert. Diesen Code erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

So stellen Sie eine PIN für die SIM-Karte ein, die Sie beim Einschalten des Telefons eingeben müssen:

So geht's: Apps  >  **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **SIM-Kartensperre einrichten** > **SIM-Karte sperren**

Um die PIN für die SIM-Karte festzulegen, geben Sie einen vierstelligen Code ein. Um Ihren Code zu ändern, wählen Sie **PIN der SIM-Karte ändern**.

TELEFON WIEDERHERSTELLEN

Um das Telefon zurückzusetzen oder zu ersetzen, melden Sie sich einfach bei Ihrem Google™-Konto an, um die Kontakte, Termine und anderen Details wiederzustellen, die Sie mit dem Konto synchronisiert haben. Um die Objekte auszuwählen, die mit dem Konto synchronisiert werden sollen, berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**, berühren Sie Ihr Google-Konto, und legen Sie die zu synchronisierenden Objekte fest. Beachten Sie, dass SMS/MMS, Anrufprotokolle und auf dem Telefon gespeicherte Elemente nicht wiederhergestellt werden.

Informationen zum Wiederherstellen Ihrer Google Play™ Store-Anwendungen finden Sie unter „**ANWENDUNGEN VERWALTEN UND WIEDERHERSTELLEN**“ auf Seite 17.

ZURÜCKSETZEN

Um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Daten auf dem Telefon zu löschen, berühren Sie Apps  >  **Einstellungen** > **Datenschutz** > **Auf Werkzustand zurücksetzen** > **Telefon zurücksetzen**.

Warnung: Alle Daten auf dem Telefon werden gelöscht. (Es werden keine Elemente auf der microSD-Speicherkarte gelöscht.)

FEHLERBEHEBUNG

Wir sind für Sie da.

WIEDERHERSTELLUNG NACH ABSTURZ

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Telefon nicht mehr auf Berührungen und das Drücken von Tasten reagiert, erzwingen Sie einen Neustart: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke bis zu zehn Sekunden lang.

Akkuverwendung und Akkusicherheit

Die folgenden Informationen zur Akkuverwendung und -sicherheit gelten für alle Mobilgeräte von Motorola. Wenn Ihr Mobilgerät mit einem nicht austauschbaren Hauptakku (wie in den Produktinformationen angegeben) arbeitet, können Sie die Angaben zum Austauschen des Akkus ignorieren. Der Akku sollte von einem von Motorola genehmigten Servicepartner ausgetauscht werden. Durch das Herausnehmen oder Austauschen des Akkus kann das Produkt beschädigt werden.

Wichtig: Gewährleisten Sie die Einhaltung der Vorschriften zu Betrieb und Lagerung von Akkus, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden. Die meisten Sicherheitsprobleme mit Akkus sind auf die unsachgemäße Behandlung und insbesondere auf die Weiterverwendung von beschädigten Akkus zurückzuführen.

FALSCH

- **Der Akku darf nicht zerlegt, zerdrückt, durchstochen, zerkleinert oder anderweitig deformiert werden.**
- **Es dürfen keine Werkzeuge, scharfen Gegenstände und keine übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entnehmen des Akkus angewendet werden, da dies zu Schäden am Akku führen kann.**
- **Das mobile Gerät und der Akku dürfen nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.*** Flüssigkeiten in den elektronischen Schaltungen des mobilen Geräts können zu Korrosion führen.
- **Der Akku darf nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen.** Wenn Metallgegenstände, wie z. B. Schmuck, zu lang mit den Akkukontakten in Berührung kommen, kann der Akku sehr heiß werden.
- **Das mobile Gerät oder der Akku dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden.*** Durch hohe Temperaturen kann der Akku aufquellen, auslaufen oder defekt werden.
- **Versuchen Sie nicht, einen nassen oder feuchten Akku an einer Wärmequelle oder mit einem Elektrogerät (z. B. Haartrockner, Mikrowelle) zu trocknen.**

RICHTIG

- **Lassen Sie das mobile Gerät nicht bei hohen Temperaturen im Fahrzeug liegen.***

- **Lassen Sie das Mobilgerät oder den Akku nicht fallen.*** Beim Aufprall, insbesondere auf eine harte Oberfläche, kann es zu Schäden kommen.*
- **Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder an Motorola, wenn das Telefon oder der Akku auf eine der aufgeführten Arten beschädigt wurde.**

* **Hinweis:** Vergewissern Sie sich stets, dass das Akkufach und alle Verbindungsabdeckungen geschlossen und gesichert sind, damit der Akku derartigen Bedingungen nicht unmittelbar ausgesetzt wird, auch wenn es in Ihren Produktinformationen heißt, dass Ihr **Mobilgerät** geschützt vor Schäden durch derartige Bedingungen ist.

Wichtig: Motorola empfiehlt, dass Sie aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen immer Akkus und Ladegeräte von Motorola verwenden. Die Garantie deckt keine Schäden am mobilen Gerät ab, die durch Akkus und/oder Ladegeräte verursacht wurden, die nicht von Motorola stammen. Damit Sie die Originalakkus von Motorola besser von unechten bzw. gefälschten Akkus (mit möglicherweise ungenügendem Schutz) unterscheiden können, kennzeichnet Motorola seine Akkus mit einem Hologramm. Vergewissern Sie sich beim Kauf, dass der Akku mit dem Hologramm „Motorola Original“ versehen ist.

Wenn auf dem Display eine Meldung angezeigt wird, wie z. B. **Ungültiger Akku** oder **Aufladen nicht möglich**, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Nehmen Sie den Akku heraus und prüfen Sie, ob das Hologramm „Motorola Original“ vorhanden ist.
- Wenn kein Hologramm vorhanden ist, handelt es sich nicht um einen Motorola-Akku.
- Wenn ein Hologramm sichtbar ist, setzen Sie den Akku wieder ein, und wiederholen Sie den Ladevorgang.
- Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter.

Warnung: Das Verwenden eines ungeeigneten Akkus oder Ladegeräts stellt unter Umständen ein Brand-, Explosions- oder Leckrisiko oder ein sonstiges Risiko dar.

Ordnungsgemäßes, sicheres Entsorgen und Recycling von Akkus: Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Akkus ist wichtig für die Sicherheit und den Umweltschutz. Gebrauchte Akkus werden von zahlreichen Händlern und Netzbetreibern zum Recycling angenommen. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung und zum Recycling finden Sie unter www.motorola.com/recycling

Entsorgung: Entsorgen Sie gebrauchte Akkus sofort entsprechend den örtlichen Bestimmungen. Auskünfte zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus erhalten Sie bei Ihrem Wertstoffhof oder einem Recyclingverband.

Warnung: Entsorgen Sie Akkus niemals, indem Sie sie verbrennen – sie könnten explodieren.



Laden des Akkus

Hinweise zum Laden des Akkus:

- Während des Ladens sollten Sie den Akku und das Ladegerät in etwa auf Raumtemperatur halten, damit der Akku effektiv geladen wird.
- Neue Akkus sind nicht voll aufgeladen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Die Schaltkreistechnik der Motorola-Akkus schützt den Akku vor Schäden durch Überladung.

Zubehörteile von Drittanbietern

Wenn Sie Zubehörteile von Drittanbietern verwenden, insbesondere Akkus, Ladegeräte, Headsets, Abdeckungen, Hüllen, Bildschirmschutzfolien und Speicherkarten, kann dies die Leistung Ihres Mobilgeräts beeinträchtigen. In einigen Fällen können Zubehörteile von Drittanbietern gefährlich sein und zum Erlöschen der Garantie Ihres Mobilgeräts führen. Eine Liste mit Zubehörteilen von Motorola finden Sie unter www.motorola.com/products.

Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren

Während Sie ein Fahrzeug lenken, liegt es in Ihrer Verantwortung, sicher zu fahren. Die Verwendung eines mobilen Geräts oder Zubehörs während des Fahrens kann eine Ablenkung darstellen und kann in einigen Regionen verboten oder eingeschränkt sein. Die die Nutzung dieser Produkte betreffenden Gesetze und Vorschriften müssen stets eingehalten werden.

Das sollten Sie während der Fahrt NIE tun:

- Texte, E-Mails oder andere schriftliche Daten eingeben, lesen oder überarbeiten
- Im Internet surfen
- Navigationsinformationen eingeben
- Andere Funktionen ausführen, die Sie während der Fahrt ablenken

Das sollten Sie während der Fahrt IMMER tun:

- Die Straße im Blick behalten
- Falls möglich oder in Ihrer Region gesetzlich erforderlich eine Freisprecheinrichtung benutzen
- Informationen zu Reiseziel und Route vor dem Fahrtantritt eingeben
- Falls möglich Sprachfunktionen (z. B. Sprachwahl) und Sprechfunktionen (z. B. akustische Abbiegehinweise) nutzen
- Bei der Verwendung von mobilen Geräten und Zubehör im Fahrzeug alle örtlichen Vorschriften und Regelungen beachten

- Anrufe und andere Aufgaben beenden, wenn Sie sich nicht auf die Fahrt konzentrieren können

Befolgen Sie die „Vorsichtsmaßnahmen beim Autofahren“ unter www.motorola.com/callsmart (nur auf Englisch).

Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen

Um eine Überanstrengung der Augen sowie Kopfschmerzen zu vermeiden, sollte der Bildschirm immer in einer angenehmen Entfernung zum Auge und bei ausreichender Beleuchtung verwendet werden. Machen Sie regelmäßige Pausen. Bestimmte Personen neigen zu epileptischen Anfällen oder werden leicht ohnmächtig (auch wenn dies bisher noch nicht aufgetreten ist), wenn sie bestimmten blinkenden Lichtern oder Lichtmustern ausgesetzt sind, wie beim Spielen von Videospielen oder beim Ansehen von Videos mit Lichteffekten.

Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: epileptische Anfälle, Ohnmacht, Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder Desorientierung.

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie eine Anwendung mit stroboskopartigen Lichteffekten auf Ihrem Mobilgerät aktivieren.

Warnhinweis: Verwendung mit zu hoher Lautstärke

Warnung: Personen, die über einen längeren Zeitraum lauten Geräuschen jeglicher Art ausgesetzt sind, können Gehörschädigungen erleiden. Je höher der Lautstärkepegel, desto kürzer der Zeitraum, bis erste Hörschäden auftreten können. So schützen Sie Ihr Gehör:

- Verwenden Sie das Headset oder den Kopfhörer nicht zu lange bei hoher Lautstärke.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Geräusche in der Umgebung zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, was neben Ihnen gesprochen wird.

Sollten bei Ihnen irgendwelche Hörbeschwerden auftreten, etwa ein Druck- oder Spannungsgefühl in den Ohren, Ohrklingeln oder dumpfes Hörempfinden, stoppen Sie die



Verwendung des Headsets oder Kopfhörers, und lassen Sie Ihr Gehör von einem Arzt untersuchen.

Weitere Informationen zum Schutz des Gehörs finden Sie auf der Website von Motorola unter direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (nur auf Englisch).

Übermäßige Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Wenn Sie während oder nach der Verwendung anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, stellen Sie die Verwendung ein, und suchen Sie einen Arzt auf.

Kinder

Halten Sie das Mobilgerät und das Zubehör von Kleinkindern fern. Diese Produkte sind kein Spielzeug und sind für Kleinkinder potenziell gefährlich. Beispiele:

- Abnehmbare Kleinteile können verschluckt werden und zum Ersticken führen.
- Bei unsachgemäßem Umgang kann eine übermäßige Lautstärke zu Gehörschädigungen führen.
- Bei einem unvorschriftsmäßigen Umgang mit Akkus kann es zur Überhitzung und zu Verbrennungen kommen.

Beaufsichtigen Sie die Verwendung des Geräts durch ältere Kinder. Ähnlich wie bei einem Computer sollten Sie größere Kinder bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigen, um Folgendes zu vermeiden:

- Zugang zu unangemessenen Anwendungen oder Inhalten.
- Unsachgemäße Verwendung von Anwendungen oder Inhalten.
- Datenverlust.

Glasbauteile

Einige Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann durch einen kräftigen Stoß brechen. Berühren oder entfernen Sie zerbrochenes Glas nicht vom Produkt. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes Servicecenter ersetzt wurde.

Warnhinweise

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Mobilgeräten in öffentlichen Bereichen.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Explosionsgefährdete Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet, wie z. B. Bereiche, in denen Sprengungen vorgenommen werden, Tankstellen, Betankungsbereiche (z. B. unter Deck auf Schiffen), Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Getreidestäube oder Metallpulver in der Luft befinden.

Wenn Sie sich in einer solchen Umgebung befinden, schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, und vermeiden Sie es, Akkus zu entfernen, zu installieren oder aufzuladen, außer wenn es sich um ein Gerät mit Funk handelt, das speziell für den Einsatz in solchen Umgebungen als „eigensicher“ eingestuft und zertifiziert wurde (z. B. zugelassen durch Factory Mutual, CSA oder UL). Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen.

Symbole

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobilgerät finden Sie möglicherweise folgende Symbole:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Ihren Akku oder Ihr mobiles Gerät nicht in offenes Feuer.
 	Ihr Akku oder Mobilgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
 	Werfen Sie Ihren Akku oder Ihr mobiles Gerät nicht in den Haushaltsmüll. Weitere Informationen finden Sie unter „Recycling“.
	Verwenden Sie keine Werkzeuge.

Symbol	Definition
	Nur zur Benutzung in Innenräumen.
	Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen über ein Headset bei voller Lautstärke können das Gehör schädigen.

Hochfrequenzenergie (HF-Energie)

Belastung durch HF-Energie

Ihr Mobilgerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät **INGESCHALTET** ist, überträgt und empfängt es Hochfrequenzwellen. Während der Kommunikation regelt Ihr mobiles Gerät die Übertragungsleistung.

Ihr Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es den behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der HF-Belastung für Personen entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung aufgrund von Hochfrequenzenergie (HF)

Um einen optimalen Betrieb Ihres Mobilgeräts und die Einhaltung der HF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

- Halten Sie Ihr Mobilgerät beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.
- Wenn Sie das Mobilgerät am Körper tragen, platzieren Sie das Mobilgerät immer in einem von Motorola gelieferten oder zugelassenen Zubehör (Clip, Halterung, Halfter, Hülle oder Armband). Wenn Sie kein von Motorola geliefertes oder zugelassenes Zubehör für das Tragen am Körper nutzen, halten Sie das Mobilgerät und seine Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.
- Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie führen. Eine Liste der von Motorola gelieferten oder zugelassenen Zubehöriteile finden Sie auf der Website von Motorola unter www.motorola.com.

Hochfrequenzwellen-Interferenz/Kompatibilität

Fast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für HF-Interferenzen. Unter bestimmten Umständen kann Ihr Mobilgerät Interferenzen mit anderen Geräten verursachen.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme durch Interferenzen zu vermeiden

Schalten Sie Ihr Mobilgerät an allen Orten aus, an denen Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden, wie z. B. in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen.

Schalten Sie Ihr Mobilgerät im Flugzeug aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobilgerät einen Flugmodus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen.

Medizinprodukte

Als Träger eines Medizinprodukts wie eines implantierbaren Schrittmachers oder Defibrillators sollten Sie vor der Verwendung dieses Mobilgeräts Ihren medizinischen Leistungserbringer bzw. Arzt konsultieren oder in den Anweisungen des Geräteherstellers nachschlagen.

Personen mit implantierbaren Medizinprodukten sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen einhalten:

- Halten Sie das Mobilgerät **IMMER** mindestens 20 Zentimeter vom implantierbaren Medizinprodukt entfernt, wenn das Mobilgerät **INGESCHALTET** ist.
- **NIEMALS** das Mobilgerät in einer Brusttasche tragen.
- Halten Sie das Mobilgerät an das Ohr der dem implantierbaren Medizinprodukt gegenüberliegenden Körperhälfte, um mögliche Störungen zu minimieren.
- Schalten Sie das Mobilgerät sofort **AUS**, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

Rechtliche Hinweise

Ihr Mobilgerät von Motorola erfüllt alle nationalen und internationalen rechtlichen und behördlichen Auflagen. Den vollständigen Wortlaut der Konformitätserklärung finden Sie in den rechtlichen Hinweisen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt.

Standortdienste

Die folgenden Informationen gelten für mobile Motorola-Geräte, die standortbasierte Funktionen bieten. Zu den Standortbestimmungsarten zählen GPS, AGPS und WLAN. Ihr Mobilgerät kann mithilfe von GPS-Signalen (*Global Positioning System*) standortbasierte Anwendungen ausführen. GPS verwendet der Aufsicht durch die US-Regierung unterstehende Satelliten. Sie unterliegen möglichen Änderungen im Einklang mit den Richtlinien des Verteidigungsministeriums sowie des Federal Radio Navigation Plan (US-Funknavigationsplan). Diese Änderungen können die Leistung standortbasierter Technologien auf Ihrem Mobilgerät beeinflussen.

Ihr Mobilgerät verfügt außerdem über A-GPS (*Assisted Global Positioning System*), ein System, das mithilfe von Informationen aus dem Mobilfunknetz die Leistung des GPS verbessert. Da A-GPS das Mobilfunknetz Ihres Anbieters nutzt, können abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag Gesprächsgebühren, Datengebühren und/oder zusätzliche Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Ihr Mobilgerät kann außerdem über WLAN-Signale Ihren ungefähren Standort bestimmen, indem es die Daten von bekannten und verfügbaren WLAN-Netzwerken nutzt.

Ihr Standort

Standortbasierte Informationen umfassen Informationen, die zur Bestimmung des ungefähren Standorts des Mobilgeräts verwendet werden können. Mobilgeräte, die mit einem Mobilfunknetz verbunden sind, übertragen standortbasierte Daten. Geräte mit standortbasierter Technologie übertragen ebenfalls standortbasierte Daten. Zusätzlich übertragen auch Anwendungen, die standortbasierte Daten benötigen (z. B. Navigationsgeräte), diese Art von Informationen. Diese standortbasierten Daten werden möglicherweise an Dritte weitergegeben, z. B. an Ihren Mobilfunkanbieter, an Anwendungsanbieter, an Motorola und weitere Dienstleister.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf tätigen, wird möglicherweise die A-GPS-Technologie in Ihrem Mobilgerät über das Mobilfunknetz aktiviert, um so der Notrufstelle Ihren ungefähren Standort zu übermitteln.

Die Verfügbarkeit von A-GPS ist beschränkt, sodass es **in Ihrer Gegend möglicherweise nicht funktioniert**. Daher sollten Sie Folgendes beachten:

- Teilen Sie der Notrufstelle immer so detailliert wie möglich Ihren Standort mit, und
- bleiben Sie so lange am Telefon, wie es der Mitarbeiter der Notrufstelle von Ihnen verlangt.

Navigation

Die folgenden Informationen gelten für mobile Motorola-Geräte, die Navigationsfunktionen bieten.

Beachten Sie bei der Verwendung von Navigationsfunktionen, dass kartografische Informationen, Wegbeschreibungen und andere Navigationsinformationen unter Umständen ungenau oder unvollständige Daten enthalten. In einigen Ländern sind ggf. keine vollständigen Informationen zu Landkarten verfügbar. Deshalb sollten Sie sich vergewissern, dass die Navigationsanweisungen mit dem, was Sie tatsächlich vor Ort sehen, übereinstimmen. Jeder Fahrer muss auf Straßenzustände, Straßensperrungen, Verkehr und alle übrigen Faktoren achten, die sich auf die Fahrweise auswirken. Halten Sie sich immer an die Angaben auf Verkehrsschildern.

Privatsphäre und Datenschutz

Motorola ist sich der Bedeutung der Privatsphäre und des Datenschutzes bewusst. Da sich einige Funktionen Ihres Mobilgeräts auf Ihre Privatsphäre oder den Schutz Ihrer Daten auswirken können, befolgen Sie diese Empfehlungen, um den Schutz Ihrer persönlichen Daten zu verbessern:

- **Kontrollieren Sie den Zugriff** – Behalten Sie Ihr Mobilgerät bei sich, und lassen Sie es nicht unbeobachtet an Orten zurück, wo andere unkontrolliert darauf zugreifen können. Verwenden Sie die Sicherheits- und Sperrfunktionen Ihres Geräts, wenn diese vorhanden sind.
- **Halten Sie die Software auf dem neuesten Stand** – Wenn Motorola oder ein Software-/Anwendungsanbieter einen Patch oder Softwarefix für Ihr Mobilgerät veröffentlicht, mit dem die Sicherheit des Geräts auf den neuesten Stand gebracht wird, installieren Sie ihn so bald wie möglich.
- **Sichern Sie persönliche Daten** – Ihr Mobilgerät kann persönliche Daten an verschiedenen Orten speichern, u. a. auf der SIM-Karte, der Speicherkarte und im Telefonspeicher. Stellen Sie sicher, dass alle persönlichen Daten entfernt oder gelöscht wurden, bevor Sie Ihr Gerät entsorgen, einsenden oder weitergeben. Sie können Ihre persönlichen Daten auch sichern, um diese auf ein neues Gerät zu übertragen.
Hinweis: Weitere Informationen über die Erstellung von Sicherheitskopien oder das Löschen von Daten von Ihrem Mobiltelefon finden Sie unter www.motorola.com/support
- **Online-Konten** – Einige Mobiltelefone bieten ein Motorola-Online-Konto (beispielsweise MOTOBLUR). Informationen zur Verwaltung des Kontos und zur Nutzung

der Sicherheitsfunktionen wie Remote Wipe und Gerätelokalisierung (wenn verfügbar) finden Sie unter Ihrem Konto.

- **Anwendungen und Updates** – Wählen Sie Ihre Anwendungen und Updates sorgfältig aus, und installieren Sie diese nur von vertrauenswürdigen Quellen. Einige Anwendungen können die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen und/oder Zugriff auf persönliche Informationen erhalten, unter anderem auf Konto-, Anruf- und Standortdaten sowie Netzwerkressourcen.
- **WLAN** – Stellen Sie bei mobilen Geräten mit WLAN-Funktionen nur vertrauenswürdige WLAN-Verbindungen her. Verwenden Sie außerdem beim Einsatz Ihres Geräts als Hotspot (wenn vorhanden) die Netzwerksicherheit. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden Ihnen dabei helfen, unbefugten Zugriff auf Ihr Gerät zu verhindern.
- **Standortbasierte Informationen** – Mobilgeräte mit standortbasierten Technologien wie GPS, AGPS oder WLAN können standortbasierte Daten übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter „Standortdienste“.
- **Andere von Ihrem Gerät übertragene Daten** – Ihr Gerät überträgt möglicherweise auch Test- oder andere Diagnose-Informationen (einschließlich standortbasierter Daten) sowie weitere nicht persönliche Daten an Motorola und sonstige Dritte. Diese Informationen werden zur Verbesserung der von Motorola angebotenen Produkte und Dienste verwendet.

Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, wie die Nutzung Ihres Mobilgeräts sich auf Ihre Privatsphäre oder den Schutz Ihrer Daten auswirken kann, wenden Sie sich an Motorola unter privacy@motorola.com, oder setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

Benutzung und Pflege

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Pflege Ihres Mobilgeräts von Motorola:



Flüssigkeiten

Setzen Sie das Mobilgerät weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderen Flüssigkeiten aus.



Trocknen

Versuchen Sie Ihr Mobilgerät nicht im Mikrowellen- bzw. herkömmlichen Backofen oder im Trockner zu trocknen, da das Mobilgerät dadurch Schaden nehmen kann.



Extreme Hitze oder Kälte

Lagern Sie Ihr Mobilgerät nicht bei Temperaturen unter -10 °C (14 °F) oder über 60 °C (140 °F). Laden Sie Ihr Mobilgerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) oder über 45 °C (113 °F) auf.



Staub und Schmutz

Setzen Sie das Mobilgerät weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen potenziell schädlichen Substanzen aus.



Reinigung

Reinigen Sie das Mobilgerät mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.



Schock und Vibration

Lassen Sie das Mobilgerät nicht fallen.



Schutz

Um Ihr Mobilgerät zu schützen, stellen Sie stets sicher, dass die Abdeckungen von Akku, Anschlüssen und Fächern verschlossen und sicher sind.

Recycling

Mobilgeräte und Zubehör

Entsorgen Sie Mobilgeräte oder elektronisches Zubehör (wie Ladegeräte, Headsets oder Akkus) nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie diese Gegenstände gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingprogrammen, die von Ihren örtlichen oder regionalen Behörden umgesetzt werden. Sie haben auch die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Mobilgeräte und elektronisches Zubehör bei einem von Motorola autorisierten Servicecenter in Ihrer Region zurückzugeben. Einzelheiten zu von Motorola anerkannten nationalen Recyclingprogrammen und weitere Informationen zu Recyclingaktivitäten von Motorola finden Sie unter www.motorola.com/recycling



Verpackung und Bedienungsanleitung

Entsorgen Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung des Produkts nur gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingvorschriften. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von den regionalen Behörden.

Software-Copyright

Motorola Produkte enthalten möglicherweise Software von Motorola oder von anderen Herstellern, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Gesetze in den USA und anderen Ländern gewähren Motorola, Inc. und den anderen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte an Vertrieb und Reproduktion der urheberrechtlich geschützten Software. Solche in Motorola-Produkten enthaltene, urheberrechtlich geschützte Software darf in keiner Weise modifiziert, zurückentwickelt, vertrieben oder reproduziert werden. Diese Beschränkung gilt im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola-Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsverwirkung noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder anderer Software-Hersteller – unter Ausnahme der gesetzlich mit dem Verkauf des Produkts eingeräumten normalen, einfachen (nicht ausschließlichen) und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts – gewährt.

Urheberrecht: Inhalte

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Inhalten verstößt gegen die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der USA und anderer Länder. Mit diesem Gerät sollen ausschließlich urheberrechtsfreie oder eigene Inhalte sowie solche Inhalte kopiert werden, für die eine entsprechende Genehmigung vorliegt. Wenn Sie sich über Ihre Rechte zum Kopieren von Material nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

Informationen zu Open Source Software

Um Informationen zu erhalten, wie Sie eine Kopie der von Motorola öffentlich zur Verfügung gestellten Quellcodes erhalten können, die in der Software dieses Mobiltelefons von Motorola verwendet werden, senden Sie eine schriftliche Anfrage an die nachstehend aufgeführte Adresse. Geben Sie bitte in Ihrer Anfrage unbedingt die Modellnummer und die Nummer der Softwareversion an.

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

Die Website opensource.motorola.com von Motorola (nur in englischer Sprache) enthält ebenfalls Informationen über die Verwendung von Open Source durch Motorola. Die von Motorola erstellte Website opensource.motorola.com soll als Portal zur Interaktion mit der Software-Community dienen.

Um weitere Informationen zu Lizenzen, Bestätigungen und erforderlichen Urheberrechtshinweisen für die Open Source-Pakete, die in diesem Mobiltelefon von Motorola enthalten sind, zu erhalten, berühren Sie Anwendungen > **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Rechtliche Hinweise** > **Open Source-Lizenzen**. Zusätzlich umfasst dieses Gerät von Motorola u. U. eigenständige Anwendungen mit weiteren Hinweisen zu in diesen Anwendungen genutzten Open Source-Paketen.

Urheberrecht und Warenzeichen

www.motorola.com

Bestimmte Funktionen, Dienste und Anwendungen sind netzwerkabhängig und u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen, Bestimmungen und/oder Änderungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Alle Funktionen, Funktionalitäten und andere Produktspezifikationen sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks für korrekt befunden wurden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder Spezifikationen ohne Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.

Hinweis: Die Bilder in diesem Handbuch sind lediglich Beispiele.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, das Google-Logo, Google+, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Play, Google Drive, Google Local, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android und andere Marken sind Marken von Google Inc. Alle anderen Produkt- oder Servicenamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Motorola Mobility, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Achtung: Motorola übernimmt keine Verantwortung für Änderungen/Modifikationen am Transceiver.

Produkt-ID: MOTOROLA RAZR HD (Modell XT925)

Handbuchnummer: 68017098011



BUSINESS
READY



68017098011