


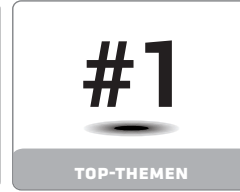
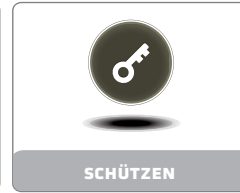


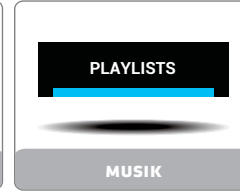

# MOTOROLA RAZR I

Wählen Sie ein Thema aus und holen Sie sich das, was Sie brauchen.

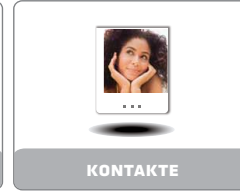

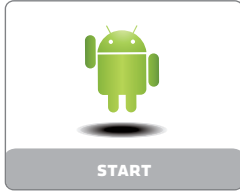

## ÜBERBLICK IHR TELEFON HAUPTTHEMEN

### IHR TELEFON

Das MOTOROLA RAZR™ i mit Intel Inside® bietet eine schnelle Internetverbindung, ein großes Display mit kompaktem Design, robuste Materialien und vieles mehr:

- **Schnell:** Mit dem erweiterten Intel® Atom™-Prozessor sind Sie im Internet schnell unterwegs und können problemlos mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen.
- **Stark:** Geschützt durch Corning® Gorilla®-Glas, DuPont™ KEVLAR®-Fasern und eine wasserfeste Beschichtung. KEVLAR® ist nicht auf allen Smartphones verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.motorola.com](http://www.motorola.com).
- **Fotografie:** Die Kamera mit Serienbildfunktion ist in Sekundenschnelle einsatzbereit.



### TIPPS UND TRICKS

- **Start:** SIM-Karte einlegen, laden und anmelden. Siehe „**START**“.
- **Hauptthemen:** Sie brauchen nur ein paar kurze Hinweise zum Funktionsumfang des Telefons? Siehe „**HAUPTTHEMEN**“.
- **Mehr:** Alle Themen dieser Anleitung und viel mehr direkt auf dem Telefon. Berühren Sie Apps ☰ > **Guide Me > HILFETHEMEN**. Sie suchen noch mehr? Siehe „**HOLEN SIE SICH MEHR!**“

### SAR

Dieses Produkt berücksichtigt den zulässigen Höchstwert für die Belastung durch elektromagnetische Felder (als SAR bezeichnet) von 2,0 W/kg (ICNIRP). Die Grenzen und Richtlinien umfassen einen grundlegenden Sicherheitsrahmen, der die Sicherheit aller Personen unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand gewährleisten soll. Die höchsten für dieses Gerät gemessenen SAR-Werte sind in den rechtlichen Hinweisen aufgeführt, die dem Produkt beiliegen.

**Hinweis:** Halten Sie, wenn Sie das Produkt am Körper verwenden, 2,5 cm Abstand vom Körper, um die SAR-Anforderungen zu erfüllen. Beachten Sie, dass das Produkt auch senden kann, wenn Sie keinen Anruf tätigen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## ÜBERBLICK IHR TELEFON HAUPTTHEMEN

### HAUPTTHEMEN

Versuchen Sie es hiermit:

- Personalisieren des Startbildschirms: siehe „**UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS**“.
- Schnellzugriff auf die wichtigsten Einstellungen: siehe „**SCHNELLEINSTELLUNGEN**“.
- Online gehen: siehe „**DURCHSUCHEN**“.
- Mehr über Google™: siehe „**DAS BESTE VON GOOGLE™**“.
- Anwendungen finden: siehe „**ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN**“.
- Soziale Netze: siehe „**KONTAKTE KNÜPFEN**“.
- Einen Ort suchen: siehe „**SUCHEN UND NAVIGIEREN**“.
- Fotos schießen: siehe „**FOTOGRAFIEREN**“.
- WLAN-Verbindung: siehe „**WLAN-NETZWERKE**“.
- Filme ansehen: siehe „**FILME**“.
- Das Telefon schützen: siehe „**DISPLAY-SPERRE**“.
- Noch mehr Hilfe finden: siehe „**HOLEN SIE SICH MEHR!**“

### TIPPS UND TRICKS

- **Intuitiv:** Um schnell loszulegen, berühren Sie Apps ☰ > **Guide Me** für interaktive Kurzanleitungen.
- **Nützlich:** Wenn Sie einmal nicht mehr weiter wissen, haben Sie immer Apps ☰ > **Guide Me** > **HILFETHEMEN**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## START

Vorbereitung



### START

**AUFLADEN**  
**AKKULAUFZEIT**  
**REGISTRIEREN**  
**DAS BESTE VON GOOGLE™**  
**VOM ALTEN AUF DAS NEUE TELEFON**

## AUFLADEN

Micro-SIM einlegen, Speicherkarte einlegen (optional), aufladen, dann einschalten. Verwenden Sie das SIM-Tool, um die SIM- oder Speicherkarte einzulegen, bis sie mit einem Klick einrastet.

**Achtung:** Bevor Sie Ihr Telefon verwenden, lesen Sie die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise, die Ihrem Produkt beiliegen.

**Hinweis:** Bestimmte Apps und Funktionen sind eventuell nicht für alle Länder verfügbar.

1 Legen Sie die Micro-SIM- und optionale MicroSD-Karte mithilfe des Werkzeugs zum Einsetzen und Entnehmen von Karten ein.



Der Goldkontakt der SIM- oder MicroSD-Karte muss sich auf der Unterseite befinden. Sanft drücken, bis sie mit einem Klick einrastet.

**Hinweis:** Wenn die SIM- oder MicroSD-Karte nicht einrastet, das Werkzeug zum Einsetzen und Entnehmen von Karten an der Kartenecke positionieren und sanft drücken, bis es mit einem Klick einrastet.

2 Vollständig aufladen.



**Hinweis:** Es sollte nur das mit dem Telefon gelieferte oder ein von Motorola geprüftes Ladegerät verwendet werden.

3 Mobiltelefon einschalten



**Ein-/Aus-Taste**  
Drücken und halten Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten.

### TIPPS UND TRICKS

- Um den Bildschirm zu deaktivieren oder zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste**. Halten Sie zum Ein- und Ausschalten des Telefons die Taste gedrückt.
- **Meldeleuchte:** Sobald das Telefon anfängt zu laden, leuchtet die Meldeleuchte. Bei Eingang einer neuen Nachricht oder Meldung blinkt sie.
- **Akku:** Holen Sie die volle Leistung aus dem Akku - siehe „**AKKULAUFZEIT**“.

**Hinweis:** Dieses Produkt enthält einen nicht entnehmbaren Akku. Der Akku sollte nur von einem von Motorola genehmigten Servicepartner ersetzt werden. Jeglicher Versuch, Ihren Akku zu entfernen oder zu ersetzen, kann, wenn dies nicht von einem Kundendienstmitarbeiter vorgenommen wird, zu einer Beschädigung des Produkts und dem Erlöschen der Garantie führen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





START



START

**AUFLADEN  
AKKULAUFZEIT  
REGISTRIEREN  
DAS BESTE VON GOOGLE™  
VOM ALTEN AUF DAS NEUE TELEFON**

**AKKULAUFZEIT**

Dieses Telefon ist wie ein kleiner Computer. Es bietet Unmengen an Informationen und Anwendungen mit UMTS-Geschwindigkeit. Je nachdem, welche Funktionen Sie nutzen, kann der Stromverbrauch entsprechend hoch sein.

Um zu erfahren, was Akkuleistung verbraucht, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Akku**.

Automatische Energiesparregeln können Sie hier festlegen: Apps (☰) > **SMARTACTIONS**. Siehe „**SMARTACTIONS**“.



Verbleibende Zeit.

**Auslöser** (wie Ereignisse, Uhrzeiten oder Orte) hinzufügen, die Aktionen aktivieren.



Eine **Aktion** hinzufügen (z. B. den Ruftton stummschalten), die mit einem Auslöser ausgeführt werden soll.

**TIPPS UND TRICKS**

Sie können die Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen durch ein Einschränken der folgenden Aktivitäten bzw. auf folgende Art noch weiter verlängern:

- Aufzeichnung oder Wiedergabe von Videos, Wiedergabe von Musik oder Fotografieren
- Widgets, die Informationen auf Ihren Startbildschirm liefern, z. B. Nachrichten oder Wetter
- Nicht genutzte Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind: Berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- Verwendung von WLAN und Bluetooth™: Berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** und dann den Schalter neben **WLAN** bzw. **Bluetooth**, um diese Funktionen abzuschalten, **AUS**, wenn sie nicht benötigt werden.
- GPS-Verwendung: Berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Standortdienste** und deaktivieren Sie **GPS-Satelliten**.
- Display-Helligkeit: Berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit** > (Dimmer-Einstellung).
- Verzögerung zur Deaktivierung des Displays: Berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Display** > **Ruhemodus** > (kürzeres Intervall).



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# START



## START


**AUFLADEN**  
**AKKULAUFZEIT**  
**REGISTRIEREN**  
**DAS BESTE VON GOOGLE™**  
**VOM ALTEN AUF DAS NEUE TELEFON**

## REGISTRIEREN

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet haben, richten Sie ein Google™-Konto ein oder melden Sie sich an, um auf alle Google Mobile™-Services zugreifen zu können. Die Registrierung ist sicher und dauert nur wenige Minuten.

**Tipp:** Unterstützung bei der Übertragung Ihrer Kontakte erhalten Sie hier: [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

**Hinweis:** Dieses Telefon unterstützt Apps und Dienste, die eine Vielzahl von Daten verwenden, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Ihr Datentarif Ihren Anforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

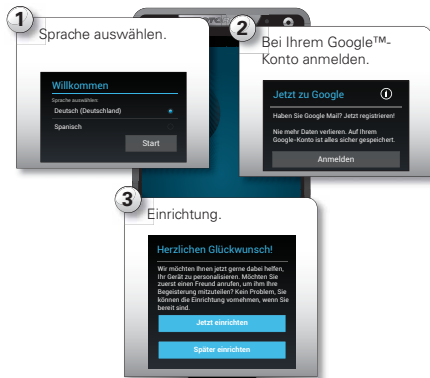

## TIPPS UND TRICKS

- **WLAN-Netz:** Um einen schnelleren Internet-Zugang zu erhalten, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **WLAN**. Berühren Sie **EIN**, um das WLAN einzuschalten **EIN** und nach Netzwerken zu suchen. Mehr finden Sie unter „**WLAN-NETZWERKE**“.
- **Neustart:** In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Gerät nicht mehr reagiert, erzwingen Sie einen Neustart. Drücken und halten Sie mindestens 15 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste sowie die Taste zum Senken der Lautstärke gedrückt.
- **Konten:** Um zu einem beliebigen Zeitpunkt Konten hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**. Näheres dazu finden Sie unter „**KONTEN LÖSCHEN ODER HINZUFÜGEN**“. Weitere Informationen zum Einrichten von E-Mail-Konten finden Sie unter „**E-MAIL**“.

Hilfe zu Ihrem Google™-Konto finden Sie unter [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





START



## START

**AUFLADEN**  
**AKKULAUFZEIT**  
**REGISTRIEREN**  
**DAS BESTE VON GOOGLE™**  
**VOM ALTEN AUF DAS NEUE TELEFON**



Menü

Mehr




Zurück

Weiter



## DAS BESTE VON GOOGLE™

Ihre ganze Welt – organisiert und überall verfügbar. Durchsuchen, Lokalisieren, Ansehen, Einkaufen, Spielen, Arbeiten... Google bietet Ihnen alles. Ein Konto, Zugriff von überall – Telefon, Tablet, Computer.

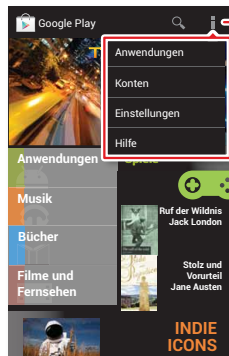

Nach Anwendungen suchen.  
Wählen Sie Ihr Konto und Ihre Einstellungen.



Melden Sie sich von Ihrem Computer oder Android-Tablet bei Ihrem Google-Konto an, um auf alle Ihre Google-Apps und Google Play-Inhalte zuzugreifen.

## TIPPS UND TRICKS

- **Weitere Informationen über Google-Produkte** finden Sie unter [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products).
- **Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Google-Konto:** Beachten Sie die Seite zu den Google-Konten unter [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Antworten zu Google-Produkten finden Sie unter:** [www.google.com/support](http://www.google.com/support).
- **Google-Anwendungen herunterladen:** Berühren Sie Apps > **Play Store**.
- **Alles in der Cloud:** siehe „IHRE CLOUD“.



**START**



**START**

**AUFLADEN**  
**AKKULAUFZEIT**  
**REGISTRIEREN**  
**DAS BESTE VON GOOGLE™**  
**VOM ALTEN AUF DAS NEUE TELEFON**

## **VOM ALTEN AUF DAS NEUE TELEFON**

Stellen Sie von einem Apple™ oder Blackberry-Telefon um? Richten Sie alle wichtigen Informationen in ein paar einfachen Schritten auf Ihrem neuen Motorola-Telefon ein. Die Anwendung **Welcome Home To Motorola** überträgt Kontakte, E-Mail-Adressen, Kalendereinträge, Ereignisse, Aufgaben, Musik, Playlisten, Fotos und Videos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Motorola-Telefon.

**Hinweis:** Stellen Sie von einem anderen Android™-Telefon um, werden Ihre Kontakte aus dem Google™-Konto, Ereignisse, Gmail™- und anderen Einstellungen heruntergeladen, sobald Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Stellen Sie von einem anderen Gerätetyp um, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Unterstützung zu erhalten.

Übertragen von Informationen von einem Apple- oder Blackberry-Telefon auf Ihr Motorola-Telefon:

- 1** Besuchen Sie mit Ihrem Rechner die Seite [www.markspace.com/welcomehome/](http://www.markspace.com/welcomehome/) und laden Sie von dort die kostenlose Microsoft™ Windows™- bzw. Apple Macintosh-Version der Anwendung „Welcome Home To Motorola“ auf den Rechner herunter.
- 2** Installieren Sie die Anwendung und führen Sie sie auf dem Rechner aus. **Die Registrierung können Sie überspringen.**

- 3** Befolgen Sie die Anweisungen, um die Informationen von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Motorola-Telefon zu übertragen.

Die Anwendung „Welcome Home To Motorola“ fordert Sie auf, das alte Telefon mit einem USB-Kabel anzuschließen und die zu übertragenden Daten zu sichern.

Installieren Sie dann die „Welcome Home To Motorola“-Anwendung auf dem Motorola-Telefon, verbinden Sie dieses mit dem Rechner über ein USB-Kabel und übertragen Sie die Daten auf das Motorola-Telefon.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN

Sie haben Schnellzugriff



## STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN

### KURZANLEITUNG: STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN

#### UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS

#### GUIDE ME

#### SUCHEN

#### STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN

#### ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN

#### PFLEGEN SIE IHRE ANWENDUNGEN

#### AKTUALISIEREN DES TELEFONS



Menü

Mehr



Zurück


Weiter



## KURZANLEITUNG: STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN

Beginnen Sie auf der Startseite, um Apps usw. zu entdecken.

- **Startseite:** Wenn Sie den Tablet-PC einschalten oder Home berühren, wird der Startbildschirm angezeigt.
- **App- und Widget-Liste:** Um alle Ihre Apps und Widgets anzuzeigen, berühren Sie Apps .
- **Mehr:** Um weitere Apps und Widgets herunterzuladen, berühren Sie Apps > **Play Store**.

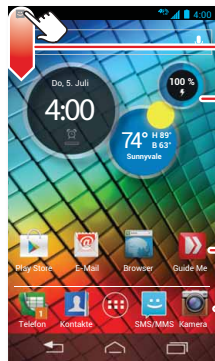

#### Status und Benachrichtigungen

Zum Anzeigen näherer Informationen nach unten blättern.

#### Kreise-Widget

Zum Anzeigen weiterer Informationen nach oben/ unten blättern.  
Zum Öffnen berühren.

#### Schnellzugriffe

Zum Öffnen berühren.

#### Favoriten-Taskleiste

Zum Anzeigen aller Anwendungen und Widgets berühren.

## TIPPS UND TRICKS

- **Verknüpfungen und Widgets:** Berühren Sie Verknüpfungen (z. B. **Kontakte**), um sie zu öffnen. In einigen Widgets (z. B. **Kalender**) können Sie zum Scrollen blättern.
- **Seiten:** Um andere Seiten mit Verknüpfungen oder Widgets anzuzeigen, blättern Sie den Startbildschirm nach links. Um Seiten aus dem Startbildschirm zu löschen, berühren Sie Startbildschirm , berühren Sie eine Seite, halten Sie sie und ziehen Sie sie auf **Löschen**.
- **Deinstallieren:** Um Anwendungen zu deinstallieren, berühren Sie Apps , berühren Sie eine Anwendung, halten Sie sie und ziehen Sie sie auf **Weitere Optionen**. Wählen Sie dann **Deinstallieren** (wenn verfügbar).




**STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN**  
**KURZANLEITUNG: STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN**  
**UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS**  
**GUIDE ME**  
**SUCHEN**  
**STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN**  
**ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN**  
**PFLEGEN SIE IHRE ANWENDUNGEN**  
**AKTUALISIEREN DES TELEFONS**

## UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS

Um schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingselemente zu erhalten, können Sie den Startbildschirm nach Wunsch anpassen:


- **Hintergrundbild ändern:** Berühren Sie längere Zeit eine leere Stelle auf dem Startbildschirm, um das Hintergrundbild auszuwählen.
- **Ordner für Verknüpfungen erstellen:** Um im Startbildschirm einen Ordner mit Verknüpfungen zu erstellen, berühren und halten Sie eine Verknüpfung und ziehen Sie sie auf eine andere Verknüpfung.

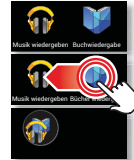




Sie können einen Anwendungs-Ordner erstellen, der Ihre Musik und Bücher oder sonstiges persönliches Material enthält.

- **Widgets und Verknüpfungen hinzufügen:** Berühren Sie Apps , berühren Sie die Anwendung bzw. das Widget und ziehen Sie es auf eine Seite des Startbildschirms.



Um alle Anwendungen und Widgets zu sehen, blättern Sie im Menü nach links oder berühren Sie oben **APPS** bzw. **WIDGETS**. Um Ihre **Favoriten** anzeigen zu lassen, berühren Sie  und dann **HINZUFÜGEN/ENTFERNEN**, um die beliebtesten Apps zu bearbeiten.

**Tipp:** Einige Anwendungen enthalten Widgets. Um Anwendungen herunterzuladen, berühren Sie Apps  >  **Play Store**.

- **Größe von Widgets ändern:** Sie können die Größe einiger Widgets ändern. Berühren und halten Sie ein Widget, bis Sie eine Vibration spüren, dann lassen Sie es los. Ziehen Sie zur Änderung der Größe an den Ecken der blauen Raute.
- **Verknüpfungen und Widgets verschieben oder löschen:** Berühren und halten Sie eine Verknüpfung oder ein Widget, bis Sie eine Vibration spüren, dann ziehen Sie es an eine andere Stelle oder auf eine andere Seite oder **entfernen** sie/es durch Ziehen nach oben.
- **Seiten hinzufügen, neu anordnen oder löschen:** Um andere Seiten mit Verknüpfungen oder Widgets anzuzeigen, blättern Sie den Startbildschirm nach rechts. Um Seiten hinzuzufügen, neu anzuordnen oder zu löschen, blättern Sie vom Startbildschirm nach rechts, bis **Eine Seite hinzufügen** angezeigt wird. Berühren Sie dann **Leere Seite** oder **Mit einer Vorlage beginnen**. Berühren Sie **Verwalten von Seiten**, berühren Sie dann und halten Sie eine Seite, um sie neu anzuordnen oder zu löschen. Berühren Sie , um eine Seite hinzuzufügen oder berühren Sie und halten Sie eine Seite und ziehen Sie diese nach links bzw. rechts, um sie neu anzuordnen oder ziehen Sie sie nach oben, um sie zu **löschen**.
- **Klingeltöne und mehr:** Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie unter „**STEUERN UND ANPASSEN**“.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN




- STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN
- KURZANLEITUNG: STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN
- UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS
- GUIDE ME
- SUCHEN
- STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN
- ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN
- PFLEGEN SIE IHRE ANWENDUNGEN
- AKTUALISIEREN DES TELEFONS



## GUIDE ME

Um interaktive Kurzanleitungen mit den einzelnen Schritten zu sehen, berühren Sie auf dem Startbildschirm **Guide Me**.

**Guide Me** begleitet Sie durch die Funktionen Ihres Telefons. Um eine Kurzanleitung auszuwählen, müssen Sie diese nur antippen.

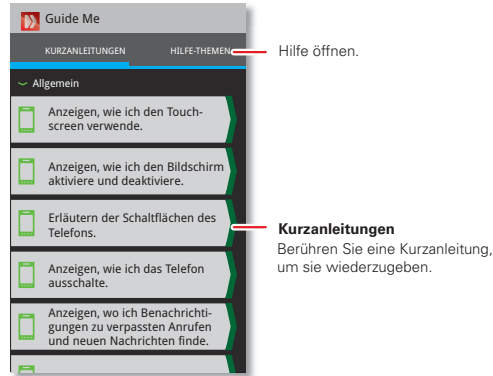

## SUCHEN

Anwendungen, Kontakte, Dateien, Orte und das Netz durchsuchen.


Berühren Sie oben auf dem Startbildschirm Google für eine Textsuche bzw. für eine Sprachsuche.

- Um zu bestimmen, was in die Suche einbezogen werden soll (z. B. Anwendungen und das Netz), oder den Suchstandort und die Verlaufeinstellungen zu ändern, berühren Sie im Suchfenster Menü > **Einstellungen**.

- Um der Suche einen Vorschlag hinzuzufügen, berühren Sie .

Um beispielsweise nach *Motorola Headsets* zu suchen, geben Sie *moto* ein, berühren Sie und geben Sie danach *He* ein und berühren Sie den vorgeschlagenen Ausdruck.


- Um ein Meister der Suche zu werden, besuchen Sie [www.google.com/insidesearch](http://www.google.com/insidesearch).



Wählen Sie **Motorola** aus und geben Sie ein zweites Wort ein.

## STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN

Die Symbole oben links zeigen neue Nachrichten und Termine an – blättern Sie in der Leiste nach unten, um Details anzuzeigen.

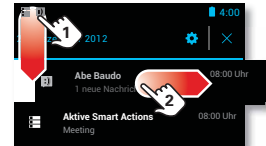



# STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN



**STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN**  
**KURZANLEITUNG: STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN**  
**UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS**  
**GUIDE ME**  
**SUCHEN**  
**STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN**  
**ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN**  
**PFLEGEN SIE IHRE ANWENDUNGEN**  
**AKTUALISIEREN DES TELEFONS**



Menü


Mehr

















Zurück



Weiter



**Tipp:** Berühren Sie  , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.

Die Symbole rechts oben zeigen den Telefonstatus an:

 Netzstärke (  = UMTS-Netz)	 /  Laden des Akkus/voll
 /  WLAN in Reichweite/verbunden	 Stummschaltung
 /  Bluetooth™ an/verbunden	 Vibrieren
 GPS aktiv	 Weckfunktion aktiviert
 Flugmodus	 Warnung

Die Symbole für Netzwerk und WLAN werden während eines Datenaustauschs zwischen Telefon und Google™-Konto blau ( ) angezeigt.


**Hinweis:** Anwendungen, die Sie von Google Play™ herunterladen, können in der Symbolleiste andere Symbole anzeigen, um Sie auf bestimmte Ereignisse aufmerksam zu machen.

## ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN



### GOOGLE PLAY™

Google Play ist ein neues Unterhaltungsprogramm mit einer Vielzahl an Musiktiteln, Filmen, Büchern, Anwendungen und Spielen. Sie können sofort von allen Android-Geräten aus auf Ihren Inhalt zugreifen.

**So geht's:** Apps  >  **Play Store**

- **Suchen:** Berühren Sie  oben rechts, um eine Suche durchzuführen.
- **Überprüfen:** Um Details und Kommentare zu einer gerade gefundenen Anwendung einzusehen, müssen Sie diese nur berühren.

**Tipp:** Um eine vollständige Liste der Kommentare zu erhalten, berühren Sie **Alle anzeigen** unter dem dritten Kommentar und dann **Nützlichsten an erster Stelle** oder **Optionen**, um die Liste anzupassen.

- **Download:** Um eine gefundene Anwendung herunterzuladen, berühren Sie diese, um die Details zu sehen, und berühren Sie dann **Download** oder den Preis.
- **Teilen:** Um eine gefundene Anwendung zu teilen, berühren Sie diese, um die Details zu sehen, und berühren Sie dann .
- **Neu installieren:** Um Anwendungen aus dem Google Play Store anzuzeigen oder neu zu installieren, berühren Sie Menü  > **Meine Apps**.
- **Auf einem Rechner:** Um Anwendungen auf einem Rechner zu finden und zu verwalten, gehen Sie zu <http://play.google.com> und melden sich in Ihrem Google™-Konto mit Ihrem Passwort an.

Hier können Sie auf dem großen Bildschirm nach Anwendungen suchen, Anwendungen auf mehreren Geräten (z. B. einem Telefon und Tablet) verwalten und neue Anwendungen für den Download auf Ihre Geräte vorgeben.



## STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN

**KURZANLEITUNG: STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN**

**UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS  
GUIDE ME**

**SUCHEN**

**STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN**

**ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN**

**PFLEGEN SIE IHRE ANWENDUNGEN**

**AKTUALISIEREN DES TELEFONS**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Musik, Bücher und Filme:** Mit der Anwendung Google Play Store können Sie auch „**MUSIK**“, „**BÜCHER**“ und „**FILME**“ herunterladen.
- **Hilfe:** Um Hilfe und mehr zu erhalten, berühren Sie oben rechts Menü

## ANWENDUNGEN AUS DEM NETZ

Mit dem Browser können Sie Anwendungen aus Onlineshops beziehen.

**Tipp:** Wählen Sie die Anwendungen und Aktualisierungen mit Vorsicht, da einige die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen können. Siehe „**BEDENKEN SIE IHRE AUSWAHL**“.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Anwendung installieren, lesen Sie alle Warnmeldungen, um zu erfahren, auf welche Informationen die Anwendung zugreift. Wenn Sie nicht möchten, dass die Anwendung Zugriff auf diese Informationen erhält, brechen Sie die Installation ab. Damit auf dem Telefon Anwendungen installiert werden können, die nicht von Google Play stammen, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Sicherheit und Display** und markieren Sie **Unbekannte Quellen**.

Um Dateien von Ihrem Browser herunterzuladen, siehe „**DOWNLOADS**“.

## BEDENKEN SIE IHRE AUSWAHL

Apps sind eine tolle Ergänzung. Und es ist für jeden etwas dabei. Spielen, kommunizieren, arbeiten oder Spaß haben. Aber denken Sie daran, Ihre Apps sorgfältig auszuwählen. Hier sind ein paar Tipps:

- Um zu verhindern, dass Spyware, Phishing oder Viren Ihr Telefon oder Ihre Privatsphäre beeinträchtigen, verwenden Sie nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Websites wie Google Play™ Store.
- Überprüfen Sie in Google Play die Bewertungen und Kommentare zu den Anwendungen, bevor Sie diese installieren.
- Falls Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anwendung vertrauenswürdig ist, installieren Sie sie nicht.
- Wie alle Apps benötigen heruntergeladene Apps Speicher, Daten, Akkuleistung und Verarbeitungsleistung. Einige Apps sind dabei ressourcenintensiver als andere. Ein einfaches Widget zur Anzeige des Akkustands verbraucht z. B. weniger Ressourcen als eine Musikplayeranwendung. Wenn Sie eine Anwendung installiert haben und mit ihrer Speicher-, Daten-, Akku- oder Verarbeitungsnutzung nicht zufrieden sind, deinstallieren Sie sie. Sie können sie jederzeit erneut installieren.
- Sie sollten den Zugriff von Kindern auf Apps genau wie das Surfen im Internet überwachen, damit sie keinen Zugriff auf unangemessene Apps erhalten.
- Gewisse Apps bieten möglicherweise keine genauen Informationen. Passen Sie auf - besonders wenn es um die persönliche Gesundheit geht.



# STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN



## STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN

**KURZANLEITUNG: STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN**

**UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS**

**GUIDE ME**

**SUCHEN**

**STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN**

**ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN**

**PFLEGEN SIE IHRE ANWENDUNGEN**

**AKTUALISIEREN DES TELEFONS**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## PFLEGEN SIE IHRE ANWENDUNGEN

Berühren Sie auf dem Startbildschirm Apps und blättern Sie nach links, um durch die Anwendungen zu gehen. Um den Anwendungsbildschirm zu schließen, berühren Sie Home oder Zurück .

- **Favoriten:** Um die Lieblings-Anwendungen anzeigen zu lassen, berühren Sie oben auf dem Display . Berühren Sie dann **HINZUFÜGEN/ENTFERNEN**, um Ihre Lieblings-Anwendungen zu bearbeiten.

**Tipp:** Heruntergeladene Anwendungen werden den Favoriten hinzugefügt.

- **Deinstallieren von Anwendungen:** Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Apps** > **ALLE**, berühren Sie eine Anwendung und dann oben rechts **Deaktivieren** bzw. **Deinstallieren** (falls vorhanden).

**Deaktivieren** entfernt die Anwendung aus dem Menü. Um sie zu **aktivieren**, öffnen Sie das Fenster erneut und berühren Sie **Aktivieren** (deaktivierte Anwendungen stehen in der Liste unten).

Wenn eine Anwendung Ihr Telefon sperrt, sobald Sie es einschalten, starten Sie es erneut im abgesicherten Modus: Schalten Sie das Telefon aus und wieder an. Halten Sie, sobald während des Einschaltens das Motorola-Logo erscheint, beide Lautstärketasten gedrückt, bis der Startbildschirm mit **Abgesicherter Modus** unten links angezeigt wird. Versuchen Sie dann, die Anwendung zu entfernen.

- **Anwendungen erneut installieren:** Um Anwendungen aus dem Google Play™ Store erneut zu installieren, berühren Sie Apps > **Play Store** > Menü > **Downloads**. Die von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen sind aufgelistet und zum Download verfügbar.

- **Anwendungsdetails weitergeben, anzeigen lassen oder löschen:** Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Apps**. Eine Leiste im unteren Teil des Displays zeigt an, wie viel Speicherplatz noch für Anwendungen verfügbar ist. Berühren Sie oben die Liste mit den Anwendungen **HERUNTERGELADEN, AKTIV** oder **ALLE** und berühren Sie dann die Anwendung in der Liste, um Details und die Speichernutzung anzuzeigen. Sie können **Weiterleiten, Daten löschen** oder andere Optionen berühren.

**Tipp:** Um diese Anwendungsdetails schnell vom Anwendungsbildschirm aus aufzurufen: Berühren und halten Sie eine Anwendung, ziehen Sie sie auf **Weitere Optionen** oben im Bildschirm und wählen Sie dann **App-Info**.

- **Anwendungsdatennutzung anzeigen:** Um anzeigen zu lassen, welche Anwendungen die meisten Daten nutzen, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Datennutzung**. Näheres dazu finden Sie unter „**DATENNUTZUNG**“.



## STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN

**KURZANLEITUNG: STARTBILDSCHIRM UND ANWENDUNGEN**

**UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS**

**GUIDE ME**

**SUCHEN**

**STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN**

**ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN**

**PFLEGEN SIE IHRE ANWENDUNGEN**

**AKTUALISIEREN DES TELEFONS**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## AKTUALISIEREN DES TELEFONS

Sie können über das Telefon oder einen Computer nach Aktualisierungen für die Telefon-Software suchen, diese herunterladen und installieren:

- Mit dem Telefon:

Wenn das Telefon Sie über ein Update benachrichtigt, befolgen Sie die Anweisungen, um es herunterzuladen und zu installieren.

Um manuell nach Aktualisierungen zu suchen, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Systemaktualisierungen**.

Das Telefon lädt Aktualisierungen über die WLAN-Verbindung (falls verfügbar) oder über das Mobiltelefonnetz herunter. Wir empfehlen den Download von Aktualisierungen vorzunehmen, wenn eine WLAN-Verbindung zur Verfügung steht. Beachten Sie, dass diese Updates vergleichsweise groß sein können – 25 MB oder mehr – und möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sind. Wenn in Ihrem Land keine Aktualisierungen über das Mobilfunknetz verfügbar sind, können Sie diese über einen Computer vornehmen.

- Über den Computer:

Öffnen Sie auf dem Computer [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), und überprüfen Sie die Links für die Software. Falls ein Update verfügbar ist, befolgen Sie die Installationsanweisungen.



### STEUERN UND ANPASSEN

#### KURZANLEITUNG: STEuern UND ANPASSEN

#### AN, AUS, SPERREN UND ENTSPPEREN

#### BERÜHREN

#### DRÜCKEN

#### SPRECHEN

#### ANPASSEN

#### SCHNELLEINSTELLUNGEN

#### SMARTACTIONS™

#### EINGABEHILFEN

## KURZANLEITUNG: STEuern UND ANPASSEN

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Telefon:

- **Berührung:** Es liegt alles an der Berührung. Einfache Gesten und Schaltflächen für die Navigation.
- **Sprechen:** Sagen Sie Ihrem Telefon, was Sie wollen – Berühren Sie Apps (☰) > **Sprachbefehle.**
- **Anpassen:** Ändern Sie Benachrichtigungs- oder Display-Einstellungen – ziehen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .



Zum Öffnen berühren. Berühren und halten Sie das Element, um es zu verschieben oder zu löschen.

Nach links blättern, um Seiten zu öffnen oder zu erstellen. Nach rechts blättern, um die **Schnelleinstellungen** zu öffnen.

Berühren und halten Sie eine freie Stelle, um das Hintergrundbild zu ändern.

- ☰ Apps und Widgets anzeigen.
- ← Zurück (vorheriger Bildschirm)
- 🏠 Startbildschirm
- 📄 Kürzlich verwendete Apps

### TIPPS UND TRICKS

- **Berühren:** Symbole oder Optionen auswählen
- **Berühren und Halten:** Verschieben Sie Elemente auf dem Startbildschirm oder öffnen Sie Optionen für Listenelemente (z. B. **Kontakte**).
- **Ziehen oder Blättern:** Für das langsame oder schnelle Scrollen (ziehen oder blättern).
- **Finger zusammendrücken/auseinanderziehen oder Doppeltippen:** Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Anzeige auf Websites, in Fotos und Karten.
- **Drehen:** Drehen Sie eine Karte mit zwei Fingern, um die Ansicht zu rotieren und neigen Sie eine Karte, indem Sie sie mit zwei Fingern nach unten ziehen.
- **Sprechen:** Berühren Sie in einem Suchfenster , auf einer Tastatur oder Apps (☰) > **Sprachbefehle.**
- **Klingelton für einen Kontakt:** Um einen Klingelton für einen Kontakt festzulegen, berühren Sie Apps (☰) > **Kontakte**, berühren Sie den Kontakt und dann Menü > **Klingelton festlegen.**
- **Schnelleinstellungen:** Um den **Klingelton des Telefons** bzw. die Einstellungen für **WLAN, Bluetooth, GPS, Flugmodus, Funkdaten** und **Telefonsperr**e zu ändern, blättern Sie den Startbildschirm nach rechts. Berühren Sie dann den Schalter, um **EIN** oder **AUS** zu schalten.
- **Startbildschirm:** Weitere Informationen zum Ändern des Startbildschirms finden Sie unter „**UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS**“.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## STEUERN UND ANPASSEN

### KURZANLEITUNG: STEuern UND ANPASSEN

#### AN, AUS, SPERREN UND ENTSPPEREN

#### BERÜHREN

#### DRÜCKEN

#### SPRECHEN

#### ANPASSEN

#### SCHNELLEINSTELLUNGEN

#### SMARTACTIONS™

#### EINGABEHILFEN



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## AN, AUS, SPERREN UND ENTSPPEREN

Ihr Touchscreen ist eingeschaltet, wenn Sie ihn benötigen, und ausgeschaltet, wenn dies nicht der Fall ist.

- **Display an und aus:** Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um das Display an- bzw. auszuschalten.

**Hinweis:** Ihr Touchscreen bleibt während eines Gesprächs möglicherweise dunkel, wenn der Sensor über dem Touchscreen abgedeckt ist. Verwenden Sie keine Abdeckungen oder Bildschirmschutzfolien (auch keine durchsichtigen), die diesen Sensor abdecken.

- **Display-Sperre:** Um das Display zu entsperren, berühren Sie und blättern Sie zu . Um ein Passwort oder die Sicherheitsfunktion der Gesichtserkennung zum Entsperren des Displays einzurichten, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **Display-Sperre**. Siehe „**DISPLAY-SPERRE**“.



berühren und ziehen zu:

**Entsperrern**

**Telefon**

**Text**

**Kamera**

- **Display-Timeout:** Um den Timeout-Wert zu ändern (nach dem das Display automatisch gesperrt wird), berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Display** > **Ruhemodus**.

## BERÜHREN

So navigieren Sie auf Ihrem Tablet-PC:

- **Zurück:** Berühren Sie Zurück , um zum vorausgehenden Bildschirm zu wechseln.
- **Home:** Berühren Sie Home , um zum Startbildschirm zurückzukommen. Berühren Sie auf der ersten Seite des Startbildschirms Home , um alle Seiten anzeigen zu lassen.
- **Zuletzt verwendete Anwendungen:** Berühren Sie Zuletzt , damit die zuletzt verwendeten Anwendungen angezeigt werden. Berühren Sie dann eine Anwendung, um sie erneut zu öffnen. Um eine Anwendung aus der Liste zu entfernen, blättern Sie nach links oder rechts. Blättern Sie im Menü nach oben oder unten, um weitere Einträge anzuzeigen.
- **Menü:** Wird in der Ecke des Bildschirms Menü angezeigt, können Sie dort antippen, um die Optionen für den aktuellen Bildschirm zu öffnen.



## STEUERN UND ANPASSEN

**KURZANLEITUNG: STEuern UND ANPASSEN  
AN, AUS, SPERREN UND ENTSPPEREN**

**BERÜHREN**

**DRÜCKEN**

**SPRECHEN**

**ANPASSEN**

**SCHNELLEINSTELLUNGEN**

**SMARTACTIONS™**

**EINGABEHILFEN**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



**Wissen Sie nicht mehr, wo Sie sind, oder kommen Sie nicht weiter?** Wenn Sie nicht wissen, wie Sie fortfahren sollen, versuchen Sie Folgendes:

- Um eine SMS/MMS zu **öffnen**, sehen Sie die Kontaktdetails an oder öffnen Sie die Elemente in einer Liste, berühren Sie dann die Nachricht, den Kontakt oder das Element.
- Um die **Optionen** für ein Listenelement anzeigen zu lassen (falls vorhanden), berühren Sie das Element und halten Sie es.
- Um ein **Menü** für den aktuellen Bildschirm anzeigen zu lassen, berühren Sie in der Ecke des Bildschirms Menü (falls vorhanden).
- Um zum **Startbildschirm** zu gelangen, berühren Sie Home .
- Um nur einen Bildschirm **zurückzugehen**, berühren Sie Zurück .
- Um eine geschlossene Anwendung **erneut zu öffnen**, berühren Sie Zuletzt und dann die Anwendung in der Liste.
- Um ein Telefon **neu zu starten**, wenn es nicht mehr reagiert, drücken und halten Sie mindestens 15 Sekunden lang sowohl die Ein-/Aus-Taste als auch die Taste zum Senken der Lautstärke.

## DRÜCKEN

### EIN-/AUS-TASTE

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um zwischen den Möglichkeiten **ausschalten, Ruhemodus** (keine WLAN-Verbindungen), **Flugmodus** (keine Netz- oder andere Verbindungen), Vibration oder Lautlosmodus zu wählen.



Um den Akku zu schonen, versehentliches Berühren zu vermeiden oder Verschmutzungen vom Touchscreen zu entfernen, deaktivieren Sie den Touchscreen durch Drücken der Ein-/Aus-Taste. Um den Touchscreen wieder zu reaktivieren, drücken Sie einfach erneut die Ein-/Aus-Taste.

**Tipp:** Nähere Informationen zum Sperren des Displays beim Deaktivieren finden Sie unter „**DISPLAY-SPERRE**“.

### KAMERATASTE

Drücken Sie die Kamertaste, um die Kamera zu öffnen und sofort mit der Aufnahme von Fotos oder Videos zu beginnen. Siehe „**FOTOS UND VIDEOS**“.

Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie auf die Kamertaste und erneut auf die Kamertaste oder berühren Sie .



## STEUERN UND ANPASSEN

### KURZANLEITUNG: STEuern UND ANPASSEN

#### AN, AUS, SPERREN UND ENTSPPEREN

#### BERÜHREN

#### DRÜCKEN

#### SPRECHEN

#### ANPASSEN

#### SCHNELLEINSTELLUNGEN

#### SMARTACTIONS™

#### EINGABEHILFEN



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Um Fotos in Serie aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste, berühren Sie **Modi** und wählen Sie **Serie**. Berühren Sie danach .

Um ein Video aufzuzeichnen, drücken Sie die Kamerataste und berühren Sie . Berühren Sie danach , um mit der Aufnahme zu beginnen oder diese anzuhalten.

## LAUTSTÄRKETASTEN

Die Lautstärketasten sind in mehrfacher Hinsicht hilfreich:

- **Klingeltonlautstärke:** Drücken Sie die Tasten auf dem Startbildschirm oder während das Telefon klingelt, um es stumm zu schalten.
- **Hörerlautstärke:** Drücken Sie die Tasten während eines Anrufs.
- **Medienlautstärke:** Drücken Sie die Tasten während der Wiedergabe von Musik oder Video.

## SPRECHEN

Sagen Sie dem Telefon einfach, was Sie wollen:

**Tipp:** Sprechen Sie natürlich, aber deutlich, als würden Sie eine Freisprecheinrichtung verwenden.

- **Wählen und Befehle:** Berühren Sie Apps > **Sprachbefehle**. Um zu wählen, sagen Sie "Wähle" und dann einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer. Oder sprechen Sie den Befehl aus, wie z. B. „Text senden“, „Öffnen“ und „App“ oder „Hilfe“, um die Hilfe für die Sprachbefehle zu öffnen.

Um die Bestätigungen und Anweisungen festzulegen, die das Telefon ausgeben soll, berühren Sie Apps > **Sprachbefehle** und berühren Sie dann oben rechts .

- **Suche:** Geben Sie den Text in das Suchfeld Google oben auf dem Startbildschirm ein oder berühren Sie , um mittels Sprache zu suchen.  
Zum Ändern der Einstellungen für Sprachsuche und Text-in-Sprache, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe**.
- **Texteingabe:** Berühren Sie auf einer Touchscreen-Tastatur und sprechen Sie dann die Nachricht. Sie können auch Satzzeichen aussprechen.

**Tipp:** Um den Text vom Telefon vorlesen zu lassen, beachten Sie „TALKBACK“.

## ANPASSEN

Sie können die Töne und das Aussehen des Telefons individuell anpassen:

- **Klingeltöne und Benachrichtigungen:** Um Klingeltöne oder Benachrichtigungen auszuwählen, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Sound**.
- **Vibration oder Stummschaltung:** Um festzulegen, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren soll, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Sound**. Wählen Sie **Lautlosmodus**, um zu bestimmen, ob es vibrieren soll, wenn Sie die Display-Sperre auf lautlos gestellt haben. Markieren Sie **Klingelton und Vibration**, damit das Telefon vibriert, wenn der Klingelton nicht auf lautlos steht.




## STEUERN UND ANPASSEN

- KURZANLEITUNG: STEUERN UND ANPASSEN
- AN, AUS, SPERREN UND ENTSPERREN
- BERÜHREN
- DRÜCKEN
- SPRECHEN
- ANPASSEN
- SCHNELLEINSTELLUNGEN
- SMARTACTIONS™
- EINGABEHILFEN

- **Klingelton für einen Kontakt:** Um einen Klingelton für einen Kontakt festzulegen, berühren Sie Apps (☰) > **Kontakte**, berühren Sie den Kontakt und dann Menü (☰) > **Klingelton festlegen**.
- **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke müssen Sie nur die Lautstärketasten auf dem Startbildschirm (Klingeltonlautstärke), während eines Anrufs (Hörerlautstärke) oder während der Wiedergabe von Musik oder Videos (Medienlautstärke) drücken.
- **Warmmeldungen:** Um die Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Nachricht zu ändern, berühren Sie Apps (☰) > **Text** > Menü (☰) > **Einstellungen** und wählen Sie dann **Benachrichtigungseinstellungen**.
- **Display-Einstellungen:** Um die Helligkeit, Animation und andere Display-Einstellungen zu ändern, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Display**.
- **Drehen:** Bei vielen Anwendungen wechselt der Touchscreen von Hoch- zu Querformat, wenn Sie das Telefon drehen. Um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Display** > **Display automatisch drehen**.
- **Startbildschirm:** Um das Hintergrundbild zu ändern, berühren Sie und halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm. Näheres dazu finden Sie unter „**UMGESTALTEN DES STARTBILDSCHIRMS**“.
- **Menüsprache und Region:** Um die Menüsprache und Region zu ändern, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe** > **Sprache**.

## SCHNELLEINSTELLUNGEN

Zum Ändern der Einstellungen für **Klingelton, WLAN, Bluetooth, GPS, Funkdaten, Flugmodus und Telefonsperre** blättern Sie vom Startbildschirm nach rechts. Berühren Sie dann den Schalter, um **EIN** oder **AUS** zu schalten.

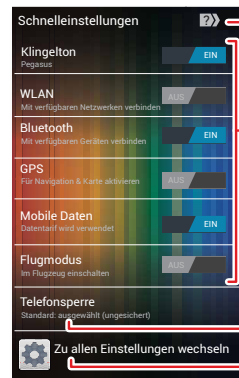

Weitere Informationen zu Schnelleinstellungen.

Einstellung aktivieren **EIN** oder **AUS**.

Sicherheitseinstellungen ändern.  
App-Einstellungen öffnen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## STEUERN UND ANPASSEN

### KURZANLEITUNG: STEuern UND ANPASSEN

#### AN, AUS, SPERREN UND ENTSPPEREN

#### BERÜHREN

#### DRÜCKEN

#### SPRECHEN

#### ANPASSEN

#### SCHNELLEINSTELLUNGEN

#### SMARTACTIONS™

#### EINGABEHILFEN



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## SMARTACTIONS™

Möchten Sie, dass das Telefon automatisch auf SMS/MMS antwortet, wenn Sie fahren, den Klingelton während einer Besprechung lautlos schaltet und den Akku schont, wenn er fast leer ist? Das kann es. Smart Actions können Aufgaben, die Sie auf dem Telefon ausführen, automatisieren.


Smart Actions schlagen auf der Grundlage der Verwendung des Telefons Automatisierungsmaßnahmen vor. Sobald Sie in der Statusleiste eine Empfehlung sehen, blättern Sie die Leiste nach unten, um sie anzunehmen oder zu löschen.

Um Aktionen zu öffnen, berühren Sie Apps

> SMARTACTIONS.

- Um eine Aktion zu erstellen, berühren Sie .
- Um eine Aktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, öffnen Sie diese und berühren Sie oben bzw. .
- Um die Empfehlungen von Smart Actions abzustellen, berühren Sie Menü > **Einstellungen** und deaktivieren Sie **Empfehlungen**.

- Um Hilfe zu **SMARTACTIONS** zu erhalten, berühren Sie Menü > **Hilfe**.

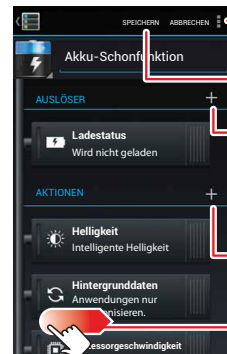

Symbol oder Namen ändern.

Änderungen speichern.

**Auslöser** (wie Ereignisse, Uhrzeiten oder Orte) hinzufügen, die Aktionen aktivieren.

Eine **Aktion** hinzufügen (z. B. den Rufen stummschalten), die mit einem Auslöser ausgeführt werden soll.

Zum Deaktivieren von Auslösern oder Aktionen ziehen Sie sie nach rechts.

## EINGABEHILFEN

Sehen, hören, sprechen, fühlen und verwenden. Zugriffsfunktionen helfen allen Benutzern, die Dinge einfacher zu gestalten.

**Hinweis:** Allgemeine Informationen, Zubehör und mehr finden Sie unter [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).



## STEUERN UND ANPASSEN

**KURZANLEITUNG: STEuern UND ANPASSEN**  
**AN, AUS, SPERREN UND ENTSPPEREN**  
**BERÜHREN**  
**DRÜCKEN**  
**SPRECHEN**  
**ANPASSEN**  
**SCHNELLEINSTELLUNGEN**  
**SMARTACTIONS™**  
**EINGABEHILFEN**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## SPRACHERKENNUNG

Sagen Sie Ihrem Telefon einfach, was Sie tun möchten: wählen, durchsuchen, suchen, eine Nachricht senden oder eine von vielen anderen Aktionen und Befehlen. Probieren Sie es aus: Berühren Sie Apps > **Sprachbefehle** und beachten Sie „**SPRECHEN**“.

## TALKBACK

Mit **TalkBack** wird Ihre Navigation, Auswahl oder selbst ein Buch vorgelesen.

Um **TalkBack** zu aktivieren, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **TalkBack** und berühren Sie dann oben **AUS**, um die Funktion auf **EIN** zu stellen.

**Hinweis:** Gegebenenfalls müssen Sie eine Text-in-Sprache-Software herunterladen (möglicherweise fallen Gebühren für die Datenübertragung an).

So verwenden Sie **TalkBack**:

- **Menüs und Bildschirme:** Berühren Sie in Menüs und Bildschirmen ein Element - das Telefon spricht den Namen aus.
- **Wähltastatur und Texteingabe:** Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, spricht das Telefon jede Nummer bzw. jeden Buchstaben aus.
- **Benachrichtigungen:** Blättern Sie die Statusleiste nach unten und das Telefon liest alle Benachrichtigungen vor.

- **Bücher und mehr:** Öffnen Sie ein Buch, eine Datei, Nachricht etc. und der Text wird vorgelesen (je nach Anwendung).

**Tipp:** Navigieren Sie durch die Anwendungen und Menüs, um sich anzuhören, wie die Sprachwiedergabe bei Ihrem Telefon funktioniert.

Gehen Sie mit **TalkBack** noch einen Schritt weiter - siehe „**EXPLORE BY TOUCH**“.

## EXPLORE BY TOUCH

Mit **Explore by Touch** wird **TalkBack** erweitert und jedes Mal, wenn Sie etwas auf dem Bildschirm antippen, wird es vorgelesen.

Um **Explore by Touch** zu aktivieren, muss **TalkBack** aktiviert sein. Berühren Sie dann Apps > **Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **Explore by Touch** und dann oben **AUS**, um es auf **EIN** zu stellen.

**Explore by Touch** verändert einige Berührungsgesten geringfügig, damit die angetippten Stellen vorgelesen werden können. Befolgen Sie einfach die nützliche Kurzanleitung, um mehr zu erfahren.

## ANRUFRER-ID

Wenn Sie hören möchten, wer anruft:

- **Laut vorlesen:** So wird der Anrufer angesagt: Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **Anzeige der Anrufer-ID**.



## STEUERN UND ANPASSEN

KURZANLEITUNG: STEuern UND ANPASSEN

AN, AUS, SPERREN UND ENTSPPEREN

BERÜHREN

DRÜCKEN

SPRECHEN

ANPASSEN

SCHNELLEINSTELLUNGEN

SMARTACTIONS™

EINGABEHILFEN



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Klingeltöne:** Um einem bestimmten Kontakt einen bestimmten Klingelton zuzuweisen, berühren Sie Apps > **Kontakte**, berühren Sie den Kontakt und dann Menü > **Klingelton festlegen**.

## LAUTSTÄRKE UND VIBRATION

**So geht's:** Apps > **Einstellungen** > **Sound** > **Lautstärke** oder **Klingelton und Vibration**

- **Lautstärke** öffnet Regler, mit denen Sie die Lautstärke für Musik oder Videos, den Klingelton, SMS/MMS- oder E-Mail-Benachrichtigungen und Alarmer festlegen können.
- **Mit Klingelton und Vibration** wird festgelegt, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren soll (selbst wenn es lautlos gestellt ist).

## ZOOM

Sehen Sie genauer hin.

- **Zoomen durch Kneifen:** Sie können zum Zoomen in Karten, Webseiten und Fotos kneifen: Zum Vergrößern berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und ziehen Sie sie auseinander. Zum **Verkleinern** ziehen Sie die Finger zusammen.

**Tipp:** Zum Vergrößern können Sie auch doppelt antippen.

- **Große Schrift:** Verwenden Sie auf dem Telefon eine große Schrift: Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **Großer Text**.

- **Browser:** Hier können Sie die Einstellungen für Zoom, Schriftgröße und andere Eingabehilfen des Browsers festlegen: Berühren Sie Apps > **Browser** > Menü > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.

## DISPLAY-HELLIGKEIT

Das Telefon passt die Helligkeit des Displays automatisch an, wenn Sie sich an hellen oder dunklen Orten befinden. Sie können aber auch die Helligkeit selber regulieren:

**So geht's:** Apps > **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit**

Deaktivieren Sie **Automatische Helligkeit**, um die gewünschte Stufe selbst einzustellen.

## TOUCHSCREEN UND TASTEN

Um zu hören oder zu spüren, wenn Sie das Display berühren, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Sound**:

- **Touchscreen:** Um Bildschirmberührungen (Klicks) zu hören, wählen Sie **Töne bei Berührung**.
- **Tasten:** Um Tastenberührungen zu fühlen (Vibrieren), wählen Sie **Bei Berührung vibrieren** aus.
- **Display-Sperre:** Um zu hören, wenn der Bildschirm ge- oder entsperrt wird (Klick), wählen Sie **Sounds Display-Sperre**.



## STEUERN UND ANPASSEN

**KURZANLEITUNG: STEuern UND ANPASSEN**

**AN, AUS, SPERREN UND ENTSPPEREN**

**BERÜHREN**

**DRÜCKEN**

**SPRECHEN**

**ANPASSEN**

**SCHNELLEINSTELLUNGEN**

**SMARTACTIONS™**

**EINGABEHILFEN**

## NACHRICHTEN

Um die Eingabe von Texten noch einfacher zu gestalten, stehen Funktionen zur Verfügung, wie automatisches Vervollständigen, automatische Korrektur und automatische Zeichensetzung. Berühren Sie dazu Apps > **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe** und dann neben einem Tastaturtyp . Wenn Sie gar nicht tippen möchten, verwenden Sie Ihre Stimme: Berühren Sie auf der Touchscreen-Tastatur.

## APPS

Sie möchten mehr? Kein Problem. Google Play™ Store bietet Zugriff auf Tausende von Anwendungen und viele davon stellen nützliche Bedienungshilfen dar.

**So geht's:** Apps > **Play Store**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# ANRUF

Wenn Sie sprechen müssen



## ANRUF

- KURZANLEITUNG: ANRUF**
- ANRUF TÄTIGEN, ANNEHMEN UND BEENDEN**
- ZULETZT ERFOLGTE ANRUF**
- TELEFONBUCH**
- KURZWahl**
- SPRACHWahl**
- FREISPRECHEINRICHTUNGEN**
- STUMMSCHALTEN UND HALTEN**
- NUMMERN WÄHREND EINES ANRUF EINGEBEN**
- MAILBOX**
- VIDEO-CHAT**
- MEHRERE ANRUF UND TELEFONKONFERENZEN**
- EIGENE NUMMER UND ANRUFRER-ID**
- RUFWEITERLEITUNG UND ANKLOPFEN**
- ABGEHEND ANRUF EINSCHRÄNKEN**
- ABKÜHLEN**
- NOTRUF**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## KURZANLEITUNG: ANRUF

Eine Nummer wählen, letzte Anrufe oder Kontakte - alles aus einer Anwendung.

**So geht's:** Apps ☰ > ☰ Telefon

**Tipp:** Ziehen Sie auf dem Bildschirm zum Entsperren des Telefons Ⓞ auf ☰.

Um einen Anruf zu tätigen, geben Sie eine Nummer ein und berühren Sie ☎ auf der **WÄHLTASTATUR** bzw. blättern Sie zu den Registerkarten **ZULETZT** und **FAVORITEN**, um schnell zu den Anrufen und Kontakten zu gelangen.

**Letzte und bevorzugte Kontakte**

**Anrufeinstellungen**

**Eingegebene Nummern löschen.**

**Während eines Anrufs:**

**Auflagen**

**Kontakte suchen**

**Anrufen**

**Sprachwahl**

**Tastenfeld**

**Halten**

**Lautspr.**

**Anruf hinzufügen**

## TIPPS UND TRICKS

- **Während eines Anrufs** wird der Touchscreen dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Um ihn wieder einzuschalten, entfernen Sie das Telefon vom Gesicht oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- **Multitasking:** Berühren Sie Startbildschirm 🏠, um die Anrufanzeige auszublenden und während des Anrufs eine Telefonnummer oder Adresse zu suchen bzw. eine andere Anwendung zu öffnen. Um die Anrufanzeige wieder zu öffnen, blättern Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie **Aktueller Anruf**.
- **Kontakte:** Um die 👤 **Kontakte** zu durchsuchen, berühren Sie 🔍.
- **Mailbox:** 📧 zeigt in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht in der Mailbox haben. Um sie abzuhören, berühren Sie Apps ☰ > ☰ **Telefon**, berühren und halten Sie dann 1.
- **Anrufweiterleitung:** Um alle oder die nicht angenommenen Anrufe weiterzuleiten, berühren Sie Apps ☰ > ☰ **Telefon** > Menü ☰ > **Einstellungen** > **Anrufweiterleitung**.



## ANRUF

- KURZANLEITUNG: ANRUF
- ANRUF TÄTIGEN, ANNEHMEN UND BEENDEN
- ZULETZT ERFOLGTE ANRUF
- TELEFONBUCH
- KURZWahl
- SPRACHWahl
- FREISPRECHEINRICHTUNGEN
- STUMMSCHALTEN UND HALTEN
- NUMMERN WÄHREND EINES ANRUF EINGEBEN
- MAILBOX
- VIDEO-CHAT
- MEHRERE ANRUF UND TELEFONKONFERENZEN
- EIGENE NUMMER UND ANRUFRER-ID
- RUFWEITERLEITUNG UND ANKLOPFEN
- ABGEHEND ANRUF EINSCHRÄNKEN
- ABKÜHLEN
- NOTRUF



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## ANRUF TÄTIGEN, ANNEHMEN UND BEENDEN

Um einen Anruf zu tätigen bzw. anzunehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- **Tätigen eines Anrufs:** Berühren Sie Apps ☹ > **Telefon**, geben Sie eine Nummer ein und berühren Sie dann .

Um die internationale Vorwahl (+) einzugeben, berühren und halten Sie . Zum Hinzufügen einer Pause oder einer Wartezeit bei Nummern berühren Sie Menü .

**Tipp:** Sie können sich mit Ihren Freunden auch per Video-Chat unterhalten. Hier erfahren Sie, wie es funktioniert: „**VIDEO-CHAT**“.

- **Einen Anruf entgegennehmen:** Berühren Sie und blättern Sie zu .

Befindet sich ein Anruf in der Warteschlange, berühren Sie und blättern Sie zu , um den neuen Anruf entgegenzunehmen. Berühren Sie dann **Aktuellen Anruf halten und annehmen** oder **Aktuellen Anruf beenden und annehmen**.

- **Einen Anruf ablehnen:** Berühren Sie und blättern Sie zu . Sie können auch die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Anruf zu ignorieren oder eine Lautstärketaste drücken, um das Klingeln auf lautlos zu stellen.
- **Einen Anruf beenden:** Berühren Sie .

- **Während eines Anrufs:** Berühren Sie die Symbole unten auf der Anrufanzeige, um den Anruf stumm zu schalten oder zu halten. Um die Anrufanzeige auszublenden, berühren Sie Startbildschirm . Um sie wieder zu öffnen, blättern Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie **Aktueller Anruf**.

**Hinweis:** Wenn Sie das Telefon an das Ohr halten, wird der Touchscreen dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Wenn Sie das Telefon vom Ohr entfernen, wird das Display wieder hell.

Ihr Touchscreen bleibt während eines

Gesprächs möglicherweise dunkel, wenn der Sensor über dem Touchscreen abgedeckt ist. Verwenden Sie keine Abdeckungen oder Bildschirmschutzfolien (auch keine durchsichtigen), die diesen Sensor abdecken.



## ZULETZT ERFOLGTE ANRUF

Anzeige der Anrufe (mit den letzten zuerst), um sie zurückzurufen, eine Nachricht zu senden oder sie zu speichern:

**So geht's:** Apps ☹ > **Telefon** > **ZULETZT**

- Um eine Nummer anzurufen, berühren Sie auf der rechten Seite.



## ANRUF

**KURZANLEITUNG: ANRUF**  
**ANRUF TÄTIGEN, ANNEHMEN UND BEENDEN**  
**ZULETZT ERFOLGTE ANRUF**  
**TELEFONBUCH**  
**KURZWahl**  
**SPRACHWahl**  
**FREISPRECHEINRICHTUNGEN**  
**STUMMSCHALTEN UND HALTEN**  
**NUMMERN WÄHREND EINES ANRUF EINGEBEN**  
**MAILBOX**  
**VIDEO-CHAT**  
**MEHRERE ANRUF UND TELEFONKONFERENZEN**  
**EIGENE NUMMER UND ANRUFR-ID**  
**RUFWEITERLEITUNG UND ANKLOPFEN**  
**ABGEHEND ANRUF EINSCHRÄNKEN**  
**ABKÜHLEN**  
**NOTRUF**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- Um Textnachrichten zu versenden, die Nummer zu speichern oder andere Optionen zu nutzen, berühren Sie das jeweilige Element, und halten Sie es.
- Um die Liste zu durchsuchen, berühren Sie unten
- Um die Liste zu löschen, berühren Sie Menü > **Liste löschen**.

## TELEFONBUCH

Um die Telefonnummern der Liste der **Kontakte** anzuzeigen, berühren Sie Apps > **Telefon** > . Berühren Sie und halten Sie einen Kontakt, um die Optionssymbole unten am Display zu öffnen (berühren Sie ein Symbol und halten Sie es, um anzuzeigen, wofür dieses verwendet wird

Weitere Informationen zu den **Kontakten** finden Sie in „**KONTAKTE**“.

## KURZWahl

Die acht wichtigsten **Kontakte** können Sie anrufen, indem Sie einfach eine Taste in **Telefon** drücken und gedrückt halten:

- Um die Nummern für die Kurzwahlliste auszuwählen, berühren Sie Apps > **Telefon** > Menü > **Kurzwahleinrichtung**. Für die Mailbox ist die 1 vorbehalten, sodass Sie von 2 bis 9 auswählen können.

- Um eine Nummer in der Liste anzurufen, berühren Sie Apps > **Telefon**, berühren Sie dann und halten Sie die Listennummer (z. B. 1 für die Mailbox).

**Tip:** Um eine Nummer noch schneller anzurufen, fügen Sie ein **Direktwahl**-Widget auf dem Startbildschirm ein.

## SPRACHWahl

Wählen durch Nennen einer Nummer oder eines Namens aus den **Kontakten**:

**So geht's:** Apps > **Telefon** >

Sagen Sie „Wähle“ und dann einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer.

## FREISPRECHEINRICHTUNGEN

Umschalten auf Freisprechen während eines Anrufs:

- Um die Freisprecheinrichtung zu verwenden, berühren Sie .
- Um ein verbundenes Bluetooth™-Gerät zu verwenden (bzw. nicht mehr zu verwenden), berühren Sie auf der Anrufanzeige .

**Hinweis:** Die Verwendung von mobilen Geräten beim Fahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen, und fahren Sie sicher.



## ANRUF

- KURZANLEITUNG: ANRUF
- ANRUF TÄTIGEN, ANNEHMEN UND BEENDEN
- ZULETZT ERFOLGTE ANRUF
- TELEFONBUCH
- KURZWahl
- SPRACHWahl
- FREISPRECHEINRICHTUNGEN
- STUMMSCHALTEN UND HALTEN
- NUMMERN WÄHREND EINES ANRUF EINGEBEN
- MAILBOX
- VIDEO-CHAT
- MEHRE ANRUF UND TELEFONKONFERENZEN
- EIGENE NUMMER UND ANRUFRER-ID
- RUFWEITERLEITUNG UND ANKLÖPFEN
- ABGEHENE ANRUF EINSCHRÄNKEN
- ABKÜHLEN
- NOTRUF



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## STUMMSCHALTEN UND HALTEN

Während eines Anrufs:

- Um den aktuellen Anruf stumm zu schalten, berühren Sie .
- Um einen Anruf zu halten, berühren Sie .

## NUMMERN WÄHREND EINES ANRUF EINGEBEN

Um während eines Anrufs Nummern einzugeben, berühren Sie **Telefontasten** und berühren Sie die Nummern.

## MAILBOX

Bei einer neuen Sprachnachricht wird in der Statusleiste angezeigt. Um die Mailbox abzuhören, berühren Sie Apps > **Telefon**, berühren Sie dann und halten Sie **1**.

Sollten Sie in der **Telefon**-Anwendung die Nummer der Mailbox ändern müssen, berühren Sie Menü > **Einstellungen** > **Mailboxeinstellungen**.

## VIDEO-CHAT

Über die Kamera vorne auf dem Telefon bzw. die Webcam eines Rechners können Sie Ihre Freunde während eines Gesprächs sehen. Zur Verwendung von Google Talk™ beachten Sie „**CHAT**“.

## MEHRE ANRUF UND TELEFONKONFERENZEN

Während eines Anrufs können Sie andere Anrufe tätigen, zwischen Anrufen wechseln oder sie in einer Telefonkonferenz zusammenschalten:

- Um einen zweiten Anruf zu beantworten, berühren Sie und blättern Sie zu . Um ihn abzulehnen, berühren Sie und blättern Sie zu .

Der erste Anruf wird gehalten, sobald Sie den zweiten Anruf annehmen. Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, berühren Sie .

- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, berühren Sie **+**, geben Sie über die **Wähltastatur**, **ZULETZT** oder **FAVORITEN** eine Nummer ein und berühren Sie dann .

Der erste Anruf wird gehalten, wenn Sie berühren. Um die Anrufe zu verbinden, nachdem der zweite Anruf angenommen wurde, berühren Sie .

## EIGENE NUMMER UND ANRUFRER-ID

Um die Telefonnummer auf dem Telefon anzuzeigen, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status** > **Meine Telefonnummer**.

Um die eigene Nummer gegenüber den angerufenen Kontakten zu verbergen, berühren Sie Apps > **Telefon** > Menü > **Einstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Anrufer-ID**.



## ANRUF

- KURZANLEITUNG: ANRUF
- ANRUF TÄTIGEN, ANNEHMEN UND BEENDEN
- ZULETZT ERFOLGTE ANRUF
- TELEFONBUCH
- KURZWAHL
- SPRACHWAHL
- FREISPRECHEINRICHTUNGEN
- STUMMSCHALTEN UND HALTEN
- NUMMERN WÄHREND EINES ANRUF EINGEBEN
- MAILBOX
- VIDEO-CHAT
- MEHRERE ANRUF UND TELEFONKONFERENZEN
- EIGENE NUMMER UND ANRUFRER-ID
- RUFWEITERLEITUNG UND ANKLÖPFEN
- ABGEHENE ANRUF EINSCHRÄNKEN
- ABKÜHLEN
- NOTRUF



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## RUFWEITERLEITUNG UND ANKLÖPFEN

**Anrufweiterleitung** kann Anrufe entweder jederzeit weiterleiten oder nur dann, wenn Ihr Telefon besetzt ist, die Anrufe nicht beantwortet werden, oder wenn Sie nicht erreichbar sind (nicht im Netz). Um die Anrufweiterleitung einzurichten, berühren Sie Apps ☰ > **Telefon** > Menü ☰ > **Einstellungen** > **Anrufweiterleitung**.

**Anklöpfen** ermöglicht es Ihnen, einen zweiten Anruf zu beantworten, wenn Sie sich gerade in einem Gespräch befinden. Um die Funktion **Anklöpfen** zu deaktivieren und weitere eingehende Anrufe direkt zur Mailbox weiterzuleiten, berühren Sie Apps ☰ > **Telefon** > Menü ☰ > **Einstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Anklöpfen**.

## ABGEHENE ANRUF EINSCHRÄNKEN

Um die Telefonnutzung einzuschränken, sodass nur ein paar Nummern gewählt werden können, berühren Sie Apps ☰ > **Telefon** > Menü ☰ > **Einstellungen** > **Anrufbegrenzung**.

- Zum Aktivieren der Einschränkung auf erlaubte Anrufe berühren Sie **Begrenzung aktivieren**.
- Zum Hinzufügen oder Löschen erlaubter Nummern berühren Sie **Zugelassene Rufnummern**.

## ABKÜHLEN

In sehr seltenen Fällen, wenn beispielsweise das Telefon extremer Wärme ausgesetzt wurde, werden möglicherweise Temperaturwarnmeldungen angezeigt. Um etwaige Schäden am Akku oder am Telefon zu vermeiden, sollten Sie diese Anweisungen befolgen, bis das Telefon wieder im empfohlenen Temperaturbereich liegt. Ist Ihr Telefon im „Abkühlen“-Modus, können nur Notrufe getätigt werden.

## NOTRUF

**Hinweis:** Ihr Dienstanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

- 1 Berühren Sie Apps ☰ > **Telefon** (wenn das Telefon gesperrt ist, berühren Sie **Notruf** oder berühren Sie Menü ☰ > **Notruf**).
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein.
- 3 Berühren Sie , um die Notrufnummer anzurufen.

**Hinweis:** Ihr Telefon kann standortbasierte Dienste (GPS und A-GPS) verwenden, um die Notrufzentrale beim Auffinden Ihres Standorts zu unterstützen. Siehe Abschnitt „Standortdienste“ in den rechtlichen Hinweisen und Sicherheitsinformationen.



## KONTAKTE

Sie können eine Kontaktperson sein



### KONTAKTE

#### KURZANLEITUNG: KONTAKTE

#### KONTAKTE ERSTELLEN

#### KONTAKTE ANRUFEN, IHNEN EINE TEXTNACHRICHT ODER E-MAIL SENDEN

#### BEVORZUGTE KONTAKTE

#### BEARBEITEN, LÖSCHEN ODER AUSBLENDEN VON KONTAKTEN

#### KONTAKTE ERHALTEN

#### KONTAKTE VERKNÜPFEN

#### KONTAKTE WEITERLEITEN

#### GRUPPEN


#### MEINE DETAILS

## KURZANLEITUNG: KONTAKTE

Verbinden Sie Informationen aus Ihren Google™-Kontakten und sozialen Netzwerken, um auf alle schnell zuzugreifen zu können.

**So geht's:** Apps ☰ > **Kontakte**

- **Erstellen:** Berühren Sie unter der **Kontaktliste**.
- **Bearbeiten oder Löschen:** Berühren Sie und halten Sie einen Kontakt, berühren Sie dann **Bearbeiten** oder **Löschen** .
- **Anrufen, SMS/MMS oder E-Mail:** Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie dann eine Option.

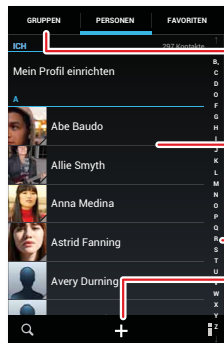

Kontaktgruppen erstellen und anzeigen

Zum Anzeigen von Kontaktinformationen, zum Anrufen, zum Senden einer SMS/MMS usw. berühren.

Einen Buchstaben zum Aufrufen der Kontaktnamen berühren, die mit diesem Buchstaben beginnen.

**Kontakte** suchen.  
 Einen Kontakt hinzufügen.  
 Einstellungen oder Kontos öffnen oder teilen.

### TIPPS UND TRICKS

- **Gruppen:** Um eine Gruppe von Kontakten zu erstellen oder anzuzeigen, berühren Sie **GRUPPEN**, berühren Sie dann die Gruppe oder .
- **Kontakte durchsuchen:** Berühren Sie einfach auf dem Startbildschirm **Google** und geben Sie den Namen des Kontakts ein. Berühren Sie in der **Kontaktliste** .
- **Kontakt senden:** Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie dann Menü > **Freigeben**, um die Details eines Kontakts in einer Nachricht oder über eine Bluetooth™-Verbindung zu senden.
- **Verknüpfungen:** Berühren Sie Apps ☰, berühren Sie oben **WIDGETS** und berühren Sie und halten Sie dann ein **Kontakt-Widget**.
- **Synchronisieren:** Über einen Rechner können Sie Kontakte in Ihr Google™-Konto laden: [www.google.com/contacts](http://www.google.com/contacts). Berühren Sie auf dem Telefon Apps ☰ > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**, wählen Sie Ihr Google™-Konto aus und aktivieren Sie **Kontakte synchronisieren**. Sie können diese Kontakte auch unter [www.gmail.com](http://www.gmail.com) anzeigen. Hilfe beim Übertragen von Kontakten finden Sie unter [www.motorola.com/TransferContacts](http://www.motorola.com/TransferContacts).



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## KONTAKTE

KURZANLEITUNG: KONTAKTE

KONTAKTE ERSTELLEN

KONTAKTE ANRUFEN, IHNEN EINE TEXTNACHRICHT  
ODER E-MAIL SENDEN

BEVORZUGTE KONTAKTE

BEARBEITEN, LÖSCHEN ODER AUSBLENDEN VON  
KONTAKTEN

KONTAKTE ERHALTEN

KONTAKTE VERKNÜPFEN

KONTAKTE WEITERLEITEN

GRUPPEN

MEINE DETAILS



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## KONTAKTE ERSTELLEN

**So geht's:** Apps > **Kontakte** >

Berühren Sie ein Textfeld, oder geben Sie den Namen und Details ein. Wenn Sie fertig sind berühren Sie oben **SPEICHERN**.

**Hinweis:** Für Informationen zum Ändern oder Importieren von Kontakten beim Speichern siehe „**KONTAKTE ERHALTEN**“.

## KONTAKTE ANRUFEN, IHNEN EINE TEXTNACHRICHT ODER E-MAIL SENDEN

**So geht's:** Apps > **Kontakte**

Berühren und halten Sie den Kontakt, um die Optionssymbole am unteren Ende des Bildschirms zu öffnen (berühren und halten Sie ein Symbol, um anzuzeigen, wofür dieses verwendet wird).

Sie können auch „**SPRACHWAHL**“ auswählen.

## BEVORZUGTE KONTAKTE

Um Ihre bevorzugten Kontakte anzuzeigen, berühren Sie Apps > **Kontakte** > **FAVORITEN**.

Um einen Favoriten mit einem Tag zu versehen, berühren Sie Apps > **Kontakte** > **KONTAKTE**. Berühren Sie einen Kontakt, um diesen zu öffnen. Berühren Sie anschließend neben dem Namen.

## BEARBEITEN, LÖSCHEN ODER AUSBLENDEN VON KONTAKTEN

**So geht's:** Apps > **Kontakte**

- Um einen Kontakt zu bearbeiten, berühren Sie diesen, berühren Sie anschließend Menü > **Bearbeiten**. Berühren Sie anschließend ein Feld, um zu bearbeiten oder zu berühren, um ein Bild für einen Kontakt auszuwählen.
- Um einen speziellen Klingelton für den Kontakt einzustellen, berühren Sie Menü > **Klingelton festlegen**.
- Um den Kontakt zu löschen, berühren Sie diesen und berühren Sie anschließend Menü > **Löschen**. Kontakte von sozialen Netzwerken (wie Facebook™) werden ausgeblendet, wenn Sie **Löschen** wählen. Um diese Kontakte anzuzeigen oder permanent zu löschen, verwenden Sie die Anwendung oder die Website des sozialen Netzwerks.
- Um Kontakte von einem Konto oder einer Gruppe in der Liste **Kontakte** auszublenden, berühren Sie Menü > **Kontakte filtern**. Um einen Gruppennamen anzuzeigen, berühren Sie diesen oder berühren Sie **Anpassen**, um die Auswahl von Gruppen aufzuheben, die Sie immer ausblenden möchten.



## KONTAKTE

KURZANLEITUNG: KONTAKTE

KONTAKTE ERSTELLEN

KONTAKTE ANRUFEN, IHNEN EINE TEXTNACHRICHT  
ODER E-MAIL SENDEN

BEVORZUGTE KONTAKTE

BEARBEITEN, LÖSCHEN ODER AUSBLENDEN VON  
KONTAKTEN

KONTAKTE ERHALTEN

KONTAKTE VERKNÜPFEN

KONTAKTE WEITERLEITEN

GRUPPEN

MEINE DETAILS



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## KONTAKTE ERHALTEN

- Um Ihre Kontakte von sozialen Netzwerken hinzuzufügen, fügen Sie in „**KONTEN LÖSCHEN ODER HINZUFÜGEN**“ Ihr Konto hinzu.
- Zum Hinzufügen Ihrer E-Mail-Kontakte, siehe „**E-MAIL**“.

**Tipp:** Wenn Sie ein **Corporate Sync**-Konto hinzufügen, können Sie Nachrichten an Ihre Kollegen senden, selbst wenn diese nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind.

- Um Kontakte von Ihrer SIM-Karte zu importieren (falls das nicht automatisch erfolgt), berühren Sie Apps (☰) > **Kontakte** > Menü (☰) > **Importieren/Exportieren** > **Kontakte importieren von SIM-Karte**. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.
- Um Kontakte von Ihrem Computer zu importieren, laden Sie die Kontakte zu Ihrem Google™-Konto unter [contacts.google.com](https://contacts.google.com). Berühren Sie auf Ihrem Telefon Apps (☰) > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**, wählen Sie Ihr Google™-Konto und wählen Sie dann **Kontakte synchronisieren**. Sie können diese Kontakte auch unter [www.gmail.com](https://www.gmail.com) anzeigen.

**Wo werden Kontakte gespeichert?** Ihr Telefon kann Kontakte im Speicher oder im Google™-Konto speichern: Um auszuwählen, wo Kontakte gespeichert werden, berühren Sie Apps (☰) > **Kontakte** > Menü (☰) > **Einstellungen** > **Kontaktspeicher** > **Kontaktspeicherkonto**. Falls Ihr Google-Konto nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie Kontakte damit synchronisieren:

Berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**, berühren Sie das Konto und wählen Sie **Kontakte synchronisieren**. Kontakte werden nicht auf Ihrer SIM-Karte gespeichert.

Hilfe beim Übertragen von Kontakten finden Sie unter [www.motorola.com/TransferContacts](https://www.motorola.com/TransferContacts).

## KONTAKTE VERKNÜPFEN

Möglicherweise verfügen Sie über zwei **Kontakte** für die gleiche Person – vielleicht einen Facebook™-Freund oder einen Freund mit zwei E-Mail-Adressen. So kombinieren Sie diese beiden Kontakte:

**So geht's:** Apps (☰) > **Kontakte**

Berühren Sie einen Kontakt, um ihn zu öffnen. Berühren Sie Menü (☰) > **Kontakt verknüpfen** und dann den zweiten Eintrag. Ihr Telefon erinnert sich an diese Verbindung.

## KONTAKTE WEITERLEITEN

Senden Sie einen Kontakt über eine Bluetooth™-Verbindung, Textnachricht oder E-Mail:

**So geht's:** Apps (☰) > **Kontakte**

Um einen Kontakt zu senden, berühren Sie diesen, berühren Sie anschließend Menü (☰) > **Weiterleiten** und wählen Sie, wie Sie diesen senden möchten.

**Hinweis:** Sie können keine Kontakte von Ihren sozialen Netzwerken senden.



## KONTAKTE

**KURZANLEITUNG: KONTAKTE**

**KONTAKTE ERSTELLEN**

**KONTAKTE ANRUFEN, IHNEN EINE TEXTNACHRICHT  
ODER E-MAIL SENDEN**

**BEVORZUGTE KONTAKTE**

**BEARBEITEN, LÖSCHEN ODER AUSBLENDEN VON  
KONTAKTEN**

**KONTAKTE ERHALTEN**

**KONTAKTE VERKNÜPFEN**


**KONTAKTE WEITERLEITEN**

**GRUPPEN**

**MEINE DETAILS**

## GRUPPEN

Erstellen Sie Gruppen mit **Kontakten** (wie Freunde, Familie, Arbeit) und finden Sie anschließend schneller Kontakte, indem Sie nur eine Gruppe anzeigen.

Um eine Gruppe in den **Kontakten** zu erstellen oder anzuzeigen, berühren Sie am oberen Ende des Bildschirms **Kontakte** > **GRUPPEN**. Wählen Sie aus den aufgeführten Gruppen oder berühren Sie , um eine neue Gruppe zu erstellen.

## MEINE DETAILS

**So geht's:** Apps  >  **Kontakte** > **Mein Profil einrichten**

Um Details zu bearbeiten, berühren Sie **Mein Profil einrichten**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## NACHRICHTEN

**KURZANLEITUNG: NACHRICHTEN**  
**TEXTNACHRICHTEN LESEN, BEANTWORTEN,**  
**WEITERLEITEN UND LÖSCHEN**  
**TEXTNACHRICHTEN ERSTELLEN**

**E-MAIL**  
**CHAT**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## KURZANLEITUNG: NACHRICHTEN

Bleiben Sie in Kontakt mit Nachrichten und Bildern.

**So geht's:** Apps > **Text**

**Tipp:** Wenn das Telefon gesperrt ist, ziehen Sie in **Text**.

- **Erstellen:** Berühren Sie über der Posteingangsliste .
- **Anhängen:** Wenn Sie eine Nachricht eingeben, berühren Sie , um ein Bild, ein Video oder eine Datei anzuhängen.



Benachrichtigungen und andere Optionen ändern.

Nachricht erstellen

Berühren Sie eine Konversation, um sie zu öffnen, oder berühren und halten Sie sie, um Optionen anzuzeigen.

Blättern Sie nach oben, um weitere Informationen aufzurufen.

Berühren Sie einen Absender, um ihn zu Ihren **Kontakten** hinzuzufügen oder öffnen Sie die Optionen, um einen Kontakt zu kontaktieren.

## TIPPS UND TRICKS

- **Anhänge weiterleiten oder speichern:** Öffnen Sie eine Konversation, berühren und halten Sie eine Nachricht und berühren Sie dann , um diese weiterzuleiten. Berühren und halten Sie ein Bild, um es zu speichern.
- **Spracheingabe:** Berühren Sie einfach ein Textfeld und berühren Sie anschließend auf der Touchscreen-Tastatur.
- **Allen mit einer Textnachricht antworten:** Wenn Sie eine Textnachricht an mehrere Leute senden, können Sie jeden die anderen Empfänger sehen lassen und an alle antworten oder Sie können die anderen Empfänger ausblenden, sodass nur Sie die Antworten erhalten. Um dies zu ändern, gehen Sie zu Apps > **Text** > Menü > **Einstellungen** > **Gruppennachrichtentyp festlegen**.
- **Senden Sie eine Textnachricht an Ihren besten Freund:** Verwenden Sie ein Widget, um schnell eine Textnachricht an Ihren favorisierten Kontakt zu senden: Berühren Sie Apps , berühren Sie **WIDGETS** am oberen Ende und berühren und halten Sie **Direktnachricht**, um dieses zu Ihren Startbildschirm zu ziehen. Wählen Sie dann einen Kontakt aus.





## NACHRICHTEN

**KURZANLEITUNG: NACHRICHTEN  
TEXTNACHRICHTEN LESEN, BEANTWORTEN,  
WEITERLEITEN UND LÖSCHEN  
TEXTNACHRICHTEN ERSTELLEN**

**E-MAIL  
CHAT**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## TEXTNACHRICHTEN LESEN, BEANTWORTEN, WEITERLEITEN UND LÖSCHEN

**So geht's:** Apps > Text

**Tip:** Wenn das Telefon gesperrt ist, ziehen Sie in Text.

- **Öffnen:** Berühren Sie eine Konversation, um diese zu öffnen.
- **Anhänge:** Wenn Sie eine Nachricht mit einem Anhang öffnen, berühren Sie den Anhang, um diesen zu öffnen oder berühren und halten Sie den Anhang, um ihn zu speichern.
- **Antworten:** Öffnen Sie eine Konversation, geben Sie dann unten Ihre Antwort in das Textfeld ein.
- **Weiterleiten:** Öffnen Sie eine Konversation, berühren und halten Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten und berühren Sie anschließend oben .
- **Löschen:** Berühren und halten Sie die Konversation, die Sie löschen möchten (oder öffnen Sie die Konversation und berühren und halten Sie nur eine Nachricht), berühren Sie dann oben .
- **Einstellungen:** Berühren Sie Menü > **Einstellungen**, um Ihren Klingelton zu ändern oder um auf andere Optionen zuzugreifen.

## TEXTNACHRICHTEN ERSTELLEN

**So geht's:** Apps > Text >

**1** Geben Sie oben den Empfänger ein.

**2** Berühren Sie oben das Textfeld, um eine Nachricht einzugeben. Um Details zur Texteingabe zu erhalten, lesen Sie „**EINGEBEN**“.

Um einen Anhang hinzuzufügen, berühren Sie . Um große Anhänge schneller zu senden und zu empfangen, lesen Sie nach unter „**WLAN-NETZWERKE**“.

## E-MAIL

Prüfen Sie ein E-Mail-Konto und senden Sie Antworten, Fotos, Websites und mehr.

**So geht's:** Apps > Gmail oder E-Mail

Konten oder Ordner auswählen.

Wählen Sie erst mehrere Nachrichten aus und wählen Sie dann eine der untenstehenden Aktionen aus.

Kennzeichnen Sie eine Nachricht mit einem **Stern**, um sie unter dem Google Mail-Label mit dem Stern anzuzeigen.

Eine E-Mail erstellen.  
 Google Mail durchsuchen.  
 Google Mail-Label anzeigen.  
 Google Mail prüfen.  
 Einstellungen und Optionen öffnen.

Halten Sie die Symbole gedrückt, um die Label anzuzeigen.



## NACHRICHTEN

**KURZANLEITUNG: NACHRICHTEN**  
**TEXTNACHRICHTEN LESEN, BEANTWORTEN,**  
**WEITERLEITEN UND LÖSCHEN**  
**TEXTNACHRICHTEN ERSTELLEN**

**E-MAIL**  
**CHAT**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Hinzufügen von Gmail™-Konten:** Als Sie Ihr Telefon das erste Mal eingeschaltet haben, haben Sie sicherlich Ihr Google™-Konto eingerichtet oder sich bei diesem angemeldet. Hierdurch wird die **Gmail**-Anwendung für ein Konto eingerichtet, doch Sie können weitere in Apps > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** einrichten.
- **E-Mail-Konten hinzufügen:** Um Konten für **E-Mail** hinzuzufügen, folgen Sie beim ersten Öffnen der Anwendung den Eingabeaufforderungen oder berühren Sie > **Konto hinzufügen**. Geben Sie dann die Details ein. Geben Sie für Microsoft™ Exchange Server-E-Mail-Konten am Arbeitsplatz die Details ein, die Sie von Ihrem IT-Administrator erhalten haben.
- **Konten ändern oder löschen:** Um die Synchronisierung und die Benachrichtigungen für ein Konto zu ändern oder um es zu löschen, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**. Berühren Sie dann ein Konto und berühren Sie Menü > **Einstellungen** oder **Konto entfernen**.

## CHAT

Melden Sie sich an, und probieren Sie einen Chat aus.

**So geht's:** Apps > **Talk** und wählen Sie Google™-Konto. Ihre Freundesliste wird geöffnet und die angezeigten Symbole sagen Ihnen, wer für Text-Chat, Video-Chat, Sprach-Chat zur Verfügung steht und wer offline ist.

- **Freund einladen:** Berühren Sie in der oberen rechten Ecke , und geben Sie dann die E-Mail-Adresse des Google-Kontos eines Freundes ein. Ihr Freund erhält eine Einladung, sobald er sich bei Google Talk™ anmeldet.
- **Text-Chat starten:** Berühren Sie einen Namen in der Liste Ihrer Freunde, geben Sie Text ein und berühren Sie .
- **Einen Sprach- oder Videochat starten:** Berühren Sie das Symbol für Sprache oder Video neben dem Namen eines Freundes.
- **Über einen Computer chatten:** Sie können auch über einen Computer chatten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.google.com/talk](http://www.google.com/talk).

Für andere Chat-Optionen verwenden Sie:

- **Webbrowser:** Berühren Sie auf Ihrem Startbildschirm Google und geben Sie die Website des IM-Anbieters ein. Folgen Sie nun dem Link zum Anmelden.
- **Apps:** Um nach einer Anwendung für Instant Messaging zu suchen, berühren Sie Apps > **Play Store**. Die IM-Optionen hängen vom IM-Anbieter ab.



## EINGEBEN

Tastenfeld, wenn Sie es brauchen.



### EINGEBEN



#### KURZANLEITUNG: EINGEBEN


#### EINSTELLUNGEN DER TEXTEINGABE UND WÖRTERBUCH

#### AUSSCHNEIDEN, KOPIEREN UND EINFÜGEN

### KURZANLEITUNG: EINGEBEN

Für die Texteingabe, wie beispielsweise für eine Nachricht oder bei einer Suche, stehen Ihnen unterschiedliche Tastaturoptionen zur Verfügung, wenn Sie ein Textfeld berühren.

- **Tastatur auswählen:** In einem Textfeld ziehen Sie die Symbolleiste nach unten und berühren Sie  **Eingabemethode wählen.**
- **Schließen der Tastatur:** Berühren Sie Zurück .

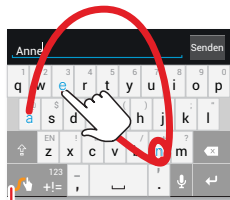

#### Swype™ Tastatur:

Um ein Wort einzugeben, geben Sie einfach einen Pfad durch die Buchstaben vor. Die Option für Großschreibung finden Sie über dem Tastenfeld. Umkreisen Sie den Buchstaben, um Doppelbuchstaben zu schreiben.

Berühren und halten, um die Tastatur zu wechseln



#### Motorola-Tastatur:


Berühren Sie eine Taste pro Buchstaben und berühren Sie anschließend die entsprechenden Vorschläge, um die Wörter einzugeben.

### TIPPS UND TRICKS

- **Den Cursor bewegen:** Berühren Sie einen Punkt im Text, um den Cursor zu platzieren. Ziehen Sie den Pfeil unter dem Cursor, um diesen zu bewegen.
- **Kopieren und Einfügen:** Tippen Sie zwei Mal auf ein Wort, um es zu markieren (falls erforderlich, ziehen Sie die Enden der Markierung). Berühren Sie oben die Symbole, um alle auszuwählen, auszuschneiden, zu kopieren oder einzufügen (berühren und halten Sie die Symbole, um die Labels anzuzeigen).
- **Mein Wörterbuch:** Um ein Wort einzufügen, welches Sie öfters verwenden, geben Sie es ein, berühren Sie das Wort in der Wortliste unter dem Textfeld, berühren Sie es dann nochmals, um es dem Wörterbuch hinzuzufügen.

Wenn Swype ein Wort nicht kennt, berühren Sie zum Eingeben die einzelnen Buchstaben.

- **Symbole:** Berühren und halten Sie eine Taste, um die kleine Zahl oder das Symbol darauf einzugeben.

Um mehrere Zahlen oder Symbole einzugeben, berühren Sie .



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## EINGEBEN

### KURZANLEITUNG: EINGEBEN

### EINSTELLUNGEN DER TEXTEINGABE UND WÖRTERBUCH

### AUSSCHNEIDEN, KOPIEREN UND EINFÜGEN



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## EINSTELLUNGEN DER TEXTEINGABE UND WÖRTERBUCH

Wählen Sie den Stil Ihrer Tastatur und bearbeiten Sie das Wörterbuch für die Wörter, die Ihr Telefon vorschlägt:

**So geht's:** Apps > **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe**

- Um die Tastatur für Ihre Anzeige zu wählen, berühren Sie **Standard**.

Die Texteingabe bei Motorola erfolgt Buchstabe per Buchstabe. Während Sie tippen, schlägt Ihr Telefon Wörter vor. Falls Sie ein Wort eingeben, was nicht vorgeschlagen wurde, tippen Sie zweimal auf das vollständige Wort in der Empfehlungsleiste, um es für das nächste Mal Ihrem Wörterbuch hinzuzufügen.

Swype™ ermöglicht die Eingabe von Wörtern mit einem Handgriff, indem Sie Ihren Finger über die Buchstaben in einem Wort ziehen. Falls Swype ein Wort noch nicht kennt, können Sie Buchstaben berühren, um es hinzuzufügen. Berühren Sie das Wort in der Empfehlungsleiste und berühren Sie **Zum Wörterbuch hinzuzufügen**, um es für das nächste Mal hinzuzufügen.

- Um die Präferenzen für Ihre Tastatur zu ändern, berühren Sie neben einem Tastaturtyp. Sie können die Sprache, die automatische Zeichensetzung und anderes ändern.

- Um die Wortvorschläge des Telefons zu bearbeiten oder um Vorschläge hinzuzufügen, berühren Sie **Persönliches Wörterbuch**.

## AUSSCHNEIDEN, KOPIEREN UND EINFÜGEN

Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Namen, Telefonnummern, Adressen, Zitaten oder anderes in das Textfeld.



Um ein Wort zu markieren, tippen Sie zweimal darauf.

Um mehr zu markieren, ziehen Sie die Pfeile.

- 1 Um ein Wort zu markieren, tippen Sie zweimal darauf. Um mehrere Wörter zu markieren, ziehen Sie den Auswahlpfeil in die Ecke der Markierung.
- 2 Zum Ausschneiden oder Kopieren berühren Sie das Symbol.

**Tipp:** Berühren und halten Sie die Symbole, um Labels anzuzeigen.

- 3 Öffnen Sie das Textfeld, in das Sie Text eingeben möchten (selbst wenn es eine andere Anwendung ist).
- 4 Berühren Sie das Textfeld, berühren und halten Sie es, um die Option **Einfügen** anzuzeigen. Berühren Sie **Einfügen**, um den Text einzufügen.



## KONTAKTE KNÜPFEN

Ihr Leben und Ihre Freunde



### KONTAKTE KNÜPFEN

**KURZANLEITUNG: KONTAKTE KNÜPFEN**  
**KONTEN LÖSCHEN ODER HINZUFÜGEN**


### KURZANLEITUNG: KONTAKTE KNÜPFEN

Mit Google+™ können Sie die richtigen Dinge mit den richtigen Menschen teilen. Teilen Sie Ihre Gedanken, Links und Fotos in den richtigen Kreisen.

**So geht's:** Apps (☰) > Google+

### TIPPS UND TRICKS

- **Kreis erstellen:** Berühren Sie > **Kreise** > , geben Sie einen Namen für den Kreis an und klicken Sie auf **OK**. Um Personen hinzuzufügen, berühren Sie **Vorschläge**. Wählen Sie eine Person aus (berühren Sie **Hinzufügen**), berühren Sie dann einen Kreis und **OK**.
- **Kreise anzeigen oder löschen:** Berühren Sie > **Kreise** und berühren Sie den Namen eines Kreises. Ziehen Sie den Finger nach oben oder unten, um die **Personen**, **Posts** und **Fotos** anzuzeigen. Zum Löschen eines Kreises, berühren Sie Menü > **Kreis löschen**.
- **Widget hinzufügen:** Berühren Sie auf Ihrem Startbildschirm Apps (☰), dann oben **Widgets**, berühren und halten Sie dann **Google+-Posts**, um diese zu Ihrem Startbildschirm zu ziehen.
- **Hilfe:** Für weitere Informationen über Google+ besuchen Sie [www.google.com/+](http://www.google.com/+).
- **Andere soziale Netzwerke:** Sie können auch Facebook™, Twitter und andere soziale Netzwerke nutzen. Verwenden Sie die Anwendung für den Google Play™ Store, um die neuesten offiziellen Anwendungen und Widgets zu finden.

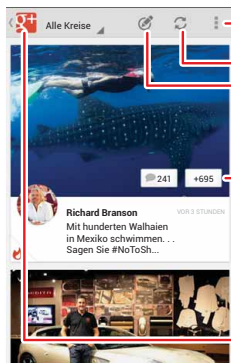

Optionen öffnen, wie **Beiträge suchen** und **Abmelden**.

Aktualisieren

Teilen Sie Gedanken, Fotos und Ihren Standort.

Fügen Sie einen Gedanken oder Kommentar hinzu.

Navigationsmenü (**Startseite**, **Profil**, **Kreise** und mehr).



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





### KONTAKTE KNÜPFEN

KURZANLEITUNG: KONTAKTE KNÜPFEN  
KONTEN LÖSCHEN ODER HINZUFÜGEN



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



### KONTEN LÖSCHEN ODER HINZUFÜGEN

Als Sie Ihr Telefon das erste Mal eingeschaltet haben, haben Sie sicherlich Ihr Google Mail™-Konto eingerichtet oder sich bei diesem angemeldet. Hierdurch wurde die Anwendung **Google+** für soziale Netzwerke eingerichtet.

**Hinweis:** Verwenden Sie Google Play™, um die Facebook-Anwendung herunterzuladen.

So fügen Sie Ihr Konto zur Anwendung **Facebook** hinzu:

- 1 Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** > **Konto hinzufügen** > **Facebook**.

**Tipp:** Ihr Netzwerk und andere Faktoren können die Downloadgeschwindigkeit beeinflussen.

Informationen zu schnelleren Downloads finden Sie im Abschnitt „**WLAN-NETZWERKE**“.

- 2 Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen oder Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an, welches Sie unter [www.facebook.com](http://www.facebook.com) eingerichtet haben. Ihre Facebook™-Freunde werden in Ihrer **Kontakte**-Liste erscheinen.

Falls Sie Ihre Facebook-Freunde in **Kontakte** nicht sehen, wählen Sie Ihr Konto in der Liste **Konten und Synchronisierung** und stellen Sie sicher, dass **Kontakte** ausgewählt ist. Berühren Sie in Ihrer **Kontakte**-Liste Menü > **Kontakte filtern** > **Anpassen** und stellen Sie sicher, dass in Ihrem Facebook-Konto **Alle Kontakte** aktiviert ist.

Um ein Konto zu löschen (zusammen mit allen Kontakten und Nachrichten auf dem Telefon), berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**. Berühren Sie dann das Konto und anschließend Menü > **Konto entfernen**.



## DURCHSUCHEN

KURZANLEITUNG: DURCHSUCHEN

WEBVERBINDUNG

LESEZEICHEN

DOWNLOADS

BROWSOPTIONEN


SICHERES SURFEN UND SUCHEN

## KURZANLEITUNG: DURCHSUCHEN

Zugang zur Welt. Suchen Sie eine Webseite oder gehen Sie auf Entdeckungstour:

**So geht's:** Apps > **Browser**

- **Eine Website besuchen:** Berühren Sie oben auf der Seite die Adressleiste und geben Sie eine Adresse ein.
- **Lesezeichen erstellen oder öffnen:** Öffnen Sie die Adressleiste (nach unten ziehen) und berühren Sie dann Menü > **Als Lesezeichen speichern** oder **Lesezeichen**.

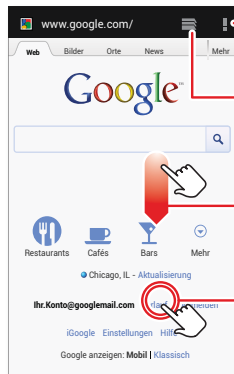

Optionen öffnen für Browser und Seite.

Andere Browser-Registerkarten anzeigen oder eine neue öffnen.

Wenn Sie die URL-Leiste oben nicht sehen, ziehen Sie die Seite nach unten.

Link berühren, um ihn auszuwählen. Berühren und halten, um weitere Optionen anzuzeigen.

## TIPPS UND TRICKS

- **Eine Website besuchen:** Berühren Sie oben auf der Startseite Google und geben Sie eine Webadresse ein.  
**Hinweis:** Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- **Mobile Websites:** Einige Websites zeigen Ihnen automatisch eine „mobile“ Version der Website an. Falls Sie die Standardversion für den Computer aller Websites angezeigt bekommen möchten, berühren Sie Menü > **Desktop-Version**.
- **Neu laden:** Wenn die Seite nicht korrekt geladen wird, berühren Sie Menü > **Aktualisieren**.
- **Verlauf löschen:** Berühren Sie im Browser Menü > **Einstellungen**, wählen Sie dann Verlauf, Cache, Cookies und andere Optionen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## DURCHSUCHEN

KURZANLEITUNG: DURCHSUCHEN

WEBVERBINDUNG

LESEZEICHEN

DOWNLOADS

BROWSEROPTIONEN

SICHERES SURFEN UND SUCHE



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## WEBVERBINDUNG

Um auf das Internet zuzugreifen, verwendet das Telefon Ihr WLAN-Netzwerk (oder Ihr Mobilfunknetzwerk, falls keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk besteht).

**Hinweis:** Der verwendete Mobilfunkanbieter berechnet Ihnen möglicherweise Gebühren für die Internetnutzung oder das Herunterladen von Daten über das Mobilfunknetz.

Informationen zum Anschluss eines WLAN-Netzwerks finden Sie unter „**WLAN-NETZWERKE**“.

## LESEZEICHEN

Um einer Website ein Lesezeichen hinzuzufügen, berühren Sie Menü > **Als Lesezeichen speichern**.

Um ein Lesezeichen aufzurufen, berühren Sie Menü > **Lesezeichen** und dann ein Lesezeichen.

**Tipp:** Berühren Sie in Ihrem Browser , um die offenen Registerkarten anzuzeigen, berühren Sie dann oben , um die Lesezeichen zu öffnen.

## DOWNLOADS

**Warnung:** Anwendungen, die aus dem Internet heruntergeladen werden, stammen möglicherweise aus unbekanntenen Quellen. Um das Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von Quellen herunter, denen Sie vertrauen – siehe „**GOOGLE PLAY**“.

Um eine Datei, ein Bild oder eine Website herunterzuladen, berühren Sie Apps > **Browser** und gehen Sie zur Website:

- **Dateien:** Berühren Sie den Download-Link. Um die Datei oder die Anwendung anzuzeigen, berühren Sie Apps > **Downloads**.
- **Bilder:** Berühren und halten Sie es, um **Bild speichern** auszuwählen. Um die Bilder anzuzeigen, berühren Sie Apps > **Galerie** > **Download**.
- **Websites:** Berühren Sie Menü > **Für Offline-Lesen speichern**. Um die Seite neu zu laden, berühren Sie Apps > **Browser** > > Menü > **Gespeicherte Seiten**.

Für Informationen über das Herunterladen von Anwendungen oder Telefon-Aktualisierungen lesen Sie „**ANWENDUNGEN HERUNTERLADEN**“ oder „**AKTUALISIEREN DES TELEFONS**“.

## BROWSEROPTIONEN

Um Ihre Browserstartseite, Sicherheitseinstellungen, Textgröße und andere Optionen zu ändern, berühren Sie Menü > **Einstellungen**.

## SICHERES SURFEN UND SUCHE

Behalten Sie den Überblick darüber, was in Ihrem Browser und den Suchanfragen angezeigt wird:



## DURCHSUCHEN

KURZANLEITUNG: DURCHSUCHEN

WEBVERBINDUNG

LESEZEICHEN

DOWNLOADS

BROWSEROPTIONEN

SICHERES SURFEN UND SUCHE

- **Anonym browsen:** Um eine Registerkarte zu öffnen, die nicht in Ihrem Browser- oder Suchverlauf angezeigt wird, berühren Sie Apps > **Browser** > > Menü > **Neuer Inkognito-Tab**.
- **Browserverlauf, Cache und Passwörter:** Um Ihren Browserverlauf und andere gespeicherte Informationen zu löschen, berühren Sie Apps > **Browser** > Menü > **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit**.
- **Automatisches Ausfüllen von Formularen:** Wenn Sie Ihren Namen in ein Online-Formular eingeben, kann Ihr Browser automatisch Ihre Adressinformationen eintragen. Falls Sie dies nicht wünschen, berühren Sie Apps > **Browser** > Menü > **Einstellungen** > **Allgemein** und deaktivieren Sie **Formular-AutoFill**.
- **Browser-Pop-up:** Um das Öffnen von Pop-up-Fenstern zu verhindern, berühren Sie Apps > **Browser** > Menü > **Einstellungen** > **Erweitert** > **Pop-ups blockieren**.
- **Verlauf und Speicherort durchsuchen:** Berühren Sie auf dem Startbildschirm Google, um das Suchfenster zu öffnen. Tippen Sie dann auf Menü > **Einstellungen** > **Google-Suche** und deaktivieren Sie die Optionen, die Sie nicht wünschen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## FOTOS UND VIDEOS

Sehen, festhalten, weiterleiten!

### FOTOS UND VIDEOS

#### KURZANLEITUNG: FOTOS UND VIDEOS

##### SCHNELLSTART

##### FOTOGRAFIEREN

##### VIDEOAUFNAHME

##### DAS PERFEKTE FOTO

##### FOTOS UND VIDEOS BEARBEITEN, FREIGEBEN ODER LÖSCHEN

##### BILDSCHIRM AUFNEHMEN

##### FILME

##### YOUTUBE™



Menü

Mehr



Zurück

Weiter




## KURZANLEITUNG: FOTOS UND VIDEOS

Machen Sie kristallklare Fotos und HD-Videos, um den „Wow!“-Moment einzufangen. Senden Sie diese an Freunde oder speichern Sie die Fotos für später.

**So geht's:** Drücken Sie die Kamerataste oder berühren Sie Apps > **Kamera**.

**Tip:** Wenn das Telefon gesperrt ist, drücken Sie die Kamerataste.

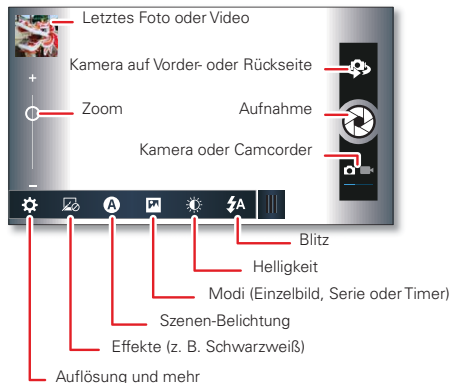

## TIPPS UND TRICKS

- **Schnellstart:** Drücken Sie die Kamerataste, auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
- **Ein Foto aufnehmen:** Drücken Sie die Kamerataste, um die Kamera zu öffnen, und drücken Sie sie erneut, um ein Foto aufzunehmen.
- **Ein Video aufnehmen:** Berühren Sie in der Kamera und berühren Sie im Anschluss , um die Aufnahmen anzuhalten oder zu starten.
- **Burst-Modus:** Machen Sie Fotos in schneller Abfolge. Öffnen Sie die Kamera, berühren Sie **Modi** und wählen Sie **Serie**. Drücken Sie im Anschluss .
- **HDR-Modus:** Bei bestimmten Lichtverhältnissen schlägt Ihr Telefon Ihnen automatisch vor, HDR einzuschalten, um die Bildqualität zu verbessern. HDR (High Dynamic Range) ist ein Verfahren, das in der Bildverarbeitung und Fotografie verwendet wird, um einen größeren Dynamikumfang zwischen den hellsten und dunkelsten Bildbereichen zu erreichen. Bei der Verwendung von HDR nimmt Ihr Telefon drei Bilder auf und fügt die Belichtung der einzelnen Bilder zusammen, um daraus ein einziges perfektes Bild zu erstellen. Berühren Sie das Popup-Menü, um zum HDR-Modus zu gelangen, oder berühren Sie den Sucher zum Abbrechen. Bewegen Sie Ihr Telefon nicht, bevor das Foto gespeichert wurde. Um weitere Informationen zu erhalten, berühren Sie Apps > **Guide Me**.



## FOTOS UND VIDEOS

### KURZANLEITUNG: FOTOS UND VIDEOS

#### SCHNELLSTART

#### FOTOGRAFIEREN

#### VIDEOAUFNAHME

#### DAS PERFEKTE FOTO

#### FOTOS UND VIDEOS BEARBEITEN, FREIGEBEN ODER LÖSCHEN

#### BILDSCHIRM AUFNEHMEN

#### FILME

#### YOUTUBE™



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Anzeigen, Teilen oder Löschen:** Berühren Sie die neuesten Fotos/Videos in der Ecke des Suchers oder berühren Sie Apps > **Galerie** und berühren Sie ein Foto oder Video. Sie können Wiedergabe auf Mediengerät (DLNA), Teilen, Löschen, Menü und anderes auswählen.
- **Zoom:** Drücken Sie zum Vergrößern die Lautstärketasten.
- **Bildschärfe und Blitz:** Um einen nicht im Fokus liegenden, exzentrischen Punkt auszuwählen und um den automatischen Blitz zu testen, tippen Sie vor dem Fotografieren auf eine Stelle im Sucher. Ein grünes Quadrat markiert den Fokuspunkt. Berühren Sie , um ein Bild zu machen.
- **Speicherkarte:** Fotos und Videos werden im Speicher des Telefons abgelegt, es sei denn, Sie öffnen den Sucher und berühren > **Speicherort** > **SD-Karte**.
- **Reinigen:** Um möglichst klare Bilder zu erhalten, sollten Sie das Objektiv mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.

## SCHNELLSTART

Drücken Sie die Kamerataste, auch wenn der Bildschirm Ihres Telefons gesperrt ist. Drücken Sie die Kamerataste oder berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.

Um **Schnellstart** zu deaktivieren, ziehen Sie den Finger nach rechts, um die Menüleiste zu öffnen, berühren Sie **Kameraeinstellungen** und entfernen Sie dann das Häkchen im Kontrollkästchen **Schnellstart**.

Die Kamerataste kann trotzdem zum Fotografieren verwendet werden. Berühren Sie einfach Apps >

**Kamera**.

**Hinweis:** Die Funktion zum Deaktivieren von **Schnellstart** ist im Einstellungsmenü nur verfügbar, wenn Sie die Funktion **Schnellstart** einmal verwendet haben, indem Sie die Kamerataste gedrückt haben.

## FOTOGRAFIEREN

**So geht's:** Drücken Sie die Kamerataste

Drücken Sie die Kamerataste oder berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen. Um Fotos in schneller Folge aufzunehmen, berühren Sie **Modi** und wählen Sie **Serie**. Drücken Sie dann die Kamerataste oder berühren .

## VIDEOAUFNAHME

**So geht's:** Drücken Sie die Kamerataste und berühren Sie anschließend .



## FOTOS UND VIDEOS

**KURZANLEITUNG: FOTOS UND VIDEOS**

**SCHNELLSTART**

**FOTOGRAFIEREN**

**VIDEOAUFNAHME**


**DAS PERFEKTE FOTO**



**FOTOS UND VIDEOS BEARBEITEN, FREIGEBEN ODER LÖSCHEN**

**BILDSCHIRM AUFNEHMEN**

**FILME**

**YOUTUBE™**

Drücken Sie die Kamerataste oder berühren Sie , um die Aufnahme zu starten oder anzuhalten.

**Tipp:** Um ein Video in einer Textnachricht zu versenden, legen Sie zunächst die Videoqualität fest: Berühren Sie , um den Camcorder einzuschalten, und berühren Sie anschließend  > **Videoauflösung** > **QVGA**. Nachdem Sie das Video aufgenommen haben, berühren Sie dessen Miniaturansicht und tippen Sie darauf, um die Optionen zum Teilen zu öffnen.






## DAS PERFEKTE FOTO

Darauf zielen und abdrücken – fertig. Doch wenn Sie das perfekte Foto oder etwas Besonderes möchten, spielen Sie ein wenig mit den Kameraoptionen:

### Optionen

-  **Einstellungen**
  - **Breitbild** (Fotoauflösung von 6 MP oder 8 MP)
  - **Lautstärketaste** (verwenden Sie Lautstärketasten zum Zoomen)
  - **Schnellstart** (zum Ausschalten deaktivieren)
  - **Geo-Tag** (automatische Standortinformationen)
  - **Speicherort** (Telefon oder microSD-Speicherkarte)

### Optionen

 <b>Effekte</b>	Fotoeffekt festlegen: <b>Normal</b> , <b>Schwarzweiß</b> , <b>Negativ</b> und <b>Sepia</b> .
 <b>Motive</b>	Art des aufzunehmenden Fotos einstellen: <b>Automatisch</b> , <b>Porträt</b> , <b>Landschaft</b> und <b>Nachtportrait</b> .
 <b>Modi</b>	Modus einstellen auf: <b>Einzelbild</b> , <b>Serie</b> , <b>Timer</b> oder <b>HDR</b> .
 <b>Belichtung</b>	Wählen Sie eine Belichtungseinstellung aus.
 <b>Blitz</b>	Einstelloptionen: <b>Blitz ein</b> , <b>Blitz aus</b> oder <b>Autom. Blitz</b> .



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## FOTOS UND VIDEOS

KURZANLEITUNG: FOTOS UND VIDEOS

SCHNELLSTART

FOTOGRAFIEREN

VIDEOAUFNAHME

DAS PERFEKTE FOTO

FOTOS UND VIDEOS BEARBEITEN, FREIGEBEN ODER LÖSCHEN

BILDSCHIRM AUFNEHMEN

FILME

YOUTUBE™



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Oder diese Videooptionen:

Optionen	
<b>Einstellungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Videoauflösung</b> (1080p, 720p, DVD, VGA oder QVGA)</li> <li>• <b>Lautstärketaste</b> (verwenden Sie Lautstärketasten zum Zoomen)</li> <li>• <b>Geo-Tag</b> (automatische Standortinformationen)</li> <li>• <b>Speicherort</b> (Telefon oder microSD-Speicherkarte)</li> </ul>
<b>Effekte</b>	Fotoeffekt festlegen: <b>Normal</b> , <b>Schwarzweiß</b> , <b>Negativ</b> und <b>Sepia</b> .
<b>Modi</b>	Verfügbare Einstellungen: <b>Normal</b> , <b>Videonachricht</b> oder <b>Zeitraffer</b> .
<b>Belichtung</b>	Wählen Sie eine Belichtungseinstellung aus.
<b>Licht</b>	Verfügbare Einstellungen: <b>Licht ein</b> oder <b>Licht aus</b> .

## FOTOS UND VIDEOS BEARBEITEN, FREIGEBEN ODER LÖSCHEN

So geht's: Apps > Galerie

- **Anzeigen, Teilen oder Löschen:** Berühren Sie die Miniaturansicht, um das Bild zu öffnen.

Wählen Sie dann Wiedergabe auf Mediengerät (DLNA), Teilen, Löschen, Menü und anderes.

**Tipp:** Öffnen Sie zum Auswählen mehrerer Dateien einen Ordner. Berühren und halten Sie ein Foto und berühren Sie dann weitere Fotos.

- **Zoomen:** Öffnen Sie ein Foto und ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger zusammen oder auseinander.



**Tipp:** Drehen Sie das Telefon zur Seite für eine Breitbildansicht.

- **Hintergrundbild oder Bild für einen Kontakt:** Öffnen Sie ein Bild und berühren Sie Menü > **Bild festlegen als**.
- **Bearbeiten:** Öffnen Sie ein Bild und berühren Sie Menü > **Bearbeiten**.

- **Diashow:** Öffnen Sie einen Ordner und berühren Sie oben . Berühren Sie zum Schließen der Diashow das Display oder Zurück .

**Tipp:** Für weitere Informationen zum Anzeigen der Diashow auf einem Fernsehgerät oder einem anderen Gerät siehe „**VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN**“.

Wechseln Sie zum Kopieren der Fotos auf einen bzw. von einem Computer zu „**SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG**“.



## FOTOS UND VIDEOS

**KURZANLEITUNG: FOTOS UND VIDEOS**

**SCHNELLSTART**

**FOTOGRAFIEREN**

**VIDEOAUFNAHME**

**DAS PERFEKTE FOTO**

**FOTOS UND VIDEOS BEARBEITEN, FREIGEBEN ODER LÖSCHEN**

**BILDSCHIRM AUFNEHMEN**

**FILME**

**YOUTUBE™**

## BILDSCHIRM AUFNEHMEN

Manchmal sagt ein Bild mehr als 1.000 Worte. Teilen Sie eine Bildschirmaufnahme Ihrer bevorzugten Playlist, Ihres neuen Rekords oder der Kontaktinformationen eines Freundes. Wenn Sie es auf Ihrem Telefon zeigen können, können Sie es mit Ihren Freunden teilen.

Um eine Aufnahme Ihres Telefonbildschirms zu machen, drücken und halten Sie zur gleichen Zeit die Ein/Aus- und die Leiser-Taste.

Um die Bildschirmaufnahme anzuzeigen, berühren Sie Apps > **Galerie** > **Screenshots**.

## FILME

Finden Sie Filme und leihen Sie diese aus, um sie auf Ihrem Telefon oder Computer anzuschauen.

**So geht's:** Apps > **Filmwiedergabe**

Um auf einem Computer Filme zu kaufen, zu leihen oder anzuschauen, navigieren Sie zu [www.google.com/play](http://www.google.com/play), und wählen Sie „Filme“.

Um für das Ausleihen zu bezahlen, richten Sie Ihr Google Wallet™ auf [www.google.com/wallet](http://www.google.com/wallet) ein.

## YOUTUBE™

Schauen Sie sich Videos von YouTube-Benutzern an, oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um eigene Videos freizugeben.

**So geht's:** Apps > **YouTube**

- **Anschauen:** Berühren Sie **Durchsuchen** oder **Q-Suche**, um nach einem Video zu suchen und berühren Sie für die Wiedergabe das Bild.
- **Hochladen:** Berühren Sie **KONTO**, wählen Sie Ihr Google™-Konto und berühren Sie **↑**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## MUSIK

Wenn das Leben einen Soundtrack braucht



### MUSIK


#### KURZANLEITUNG: MUSIK

### KURZANLEITUNG: MUSIK

Musik wirklich überall – streamen, kaufen, speichern, abspielen. Erstellen und hören Sie jederzeit Playlists.

**So geht's:** Apps > **Play Music**

Um auf Ihre Google Play™-Musikanwendung über Ihren Computer zuzugreifen, besuchen Sie [www.play.google.com/music/listen](http://www.play.google.com/music/listen).

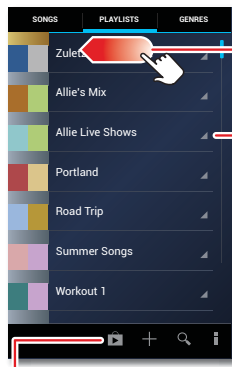


Nach links oder rechts ziehen für Songs, Playlists usw.

Zum Anzeigen von Optionen berühren.

#### Während eines Songs:

Details und Einstellungen öffnen.



Zum Überspringen berühren oder zum Scannen halten.

**Shop**  
 **Suchen**

**Playlist**  
 **Einstellungen**

### TIPPS UND TRICKS

- **Zurückkehren** Wenn Sie einen Song oder eine Interpretenliste öffnen, berühren Sie oben links , um zurückzukehren.
- **Zufallswiedergabe oder Wiederholung:** Berühren Sie während der Wiedergabe eines Songs , um unten im Display die Symbole für Zufallswiedergabe oder Wiederholung einzublenden. Berühren Sie einmal, um die aktuelle Songliste zu wiederholen, bzw. zweimal, um nur den aktuellen Song zu wiederholen.
- **Lautstärke:** Drücken Sie die Lautstärketasten.
- **Musik-Player ausblenden:** Um während der Musikwiedergabe eine andere Anwendung zu verwenden, berühren Sie Home . Um zum Musik-Player zurückzukehren, ziehen Sie die Statusleiste schnell nach unten und berühren Sie den Songtitel.
- **Startbildschirm:** Mit dem Musik-Widget **Google Play Music** können Sie die Musikwiedergabe vom Startbildschirm aus steuern.
- **Shop:** Berühren Sie , um mehr Musik zu kaufen.
- **Playlists:** Berühren und halten Sie einen Song in der Bibliothek, um ihn einer Playlist hinzuzufügen oder weitere Optionen anzuzeigen. Um eine Playlist zu bearbeiten, zu löschen oder umzubenennen, berühren und halten Sie ihren Namen in der Musikbibliothek.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## MUSIK

### KURZANLEITUNG: MUSIK

- **Im Flugzeug:** Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste > **Flugmodus**, um alle Netz- und WLAN-Verbindungen auszuschalten und während eines Flugs Musik zu hören.
- **Dateitypen:** Ihr Telefon kann folgende Dateiformate abspielen: AAC, AAC+, AMR NB, eAAC+, H.263, H.264, MIDI, MP3, MPEG-4, WAV, WMA10, WMA9 und WMA v9-Dateien.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## BÜCHER

Selbst dicke Bücher finden Platz.



### BÜCHER


#### KURZANLEITUNG: BÜCHER

### KURZANLEITUNG: BÜCHER

Lesen Sie Ihre Lieblingsbücher, Magazine und Zeitungen überall und zu jeder Zeit.

**So geht's:** Apps ☰ > **Buchwiedergabe**

- **Öffnen:** Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Bücher in der Bibliothek anzeigen zu lassen. Um ein Buch zu öffnen, berühren Sie es.
- **Offline lesen:** Um Bücher zum Lesen im Offline-Modus zu speichern, berühren Sie Menü ☰ > **Offline bereitstellen**, wählen Sie die Bücher aus und berühren Sie anschließend ✓.

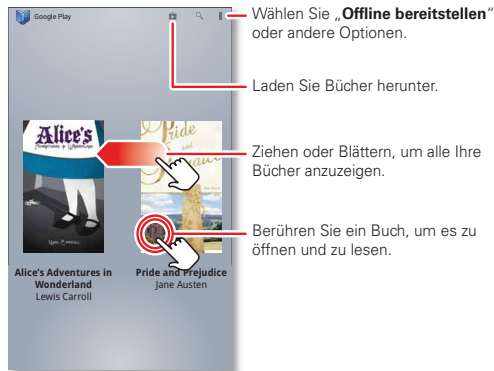

### TIPPS UND TRICKS

- **Seiten umblättern:** Sie können beim Lesen durch die Seiten des Buches blättern.
- **Letzte Seite:** Wenn Sie ein Buch öffnen, wird die letzte Seite angezeigt, die Sie gelesen haben.
- **Inhaltsverzeichnis:** Berühren Sie eine Buchseite, berühren Sie dann Menü ☰, um das Inhaltsverzeichnis des Buches oder die Anzeigoptionen für das Buch zu öffnen.
- **Schließen:** Um zu Ihrer Buchliste zurückzukehren, berühren Sie in der linken oberen Ecke.
- **Shop:** Um Bücher zu kaufen, berühren Sie Apps ☰ > **Buchwiedergabe** und anschließend in der rechten oberen Ecke.

Suchen Sie nach Kategorie, oder berühren Sie , um nach einem Titel oder Autor zu suchen. Berühren Sie ein Buch, um die Details anzuzeigen. Berühren Sie anschließend den Buchpreis, um das Buch zu kaufen (oder **ÖFFNEN**, um ein kostenloses Buch zu öffnen). Nachdem Sie einen Kauf bestätigt haben, wird das Buch Ihrer Bibliothek hinzugefügt.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## SUCHEN UND NAVIGIEREN

Wo Sie sind, wo Sie hin möchten



### SUCHEN UND NAVIGIEREN

#### KURZANLEITUNG: SUCHEN UND NAVIGIEREN

GOOGLE LOCAL™


GOOGLE MAPS™ MIT NAVIGATION (BETA)

GOOGLE LATITUDE™

### KURZANLEITUNG: SUCHEN UND NAVIGIEREN

Suchen Sie eine Adresse, finden Sie einen Ort, sehen Sie, was sich in Ihrer Nähe befindet, erhalten Sie Routenanweisungen oder eine vollständige Navigation und so vieles mehr – alles mit Google Maps™, das Sie kennen und lieben.

So geht's: Apps ☰ > Maps

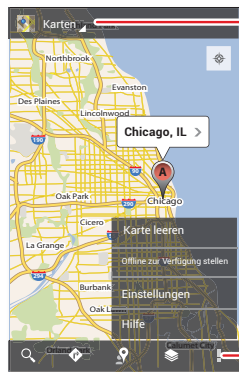

Navigation, Latitude, Verlauf usw. öffnen.

Suchen  
 Route  
 Lokal  
 Layer  
 Menü

### TIPPS UND TRICKS

- **Eine Adresse suchen:** Geben Sie oben die Adresse in das Suchfeld ein. Die Karte wird angepasst und zeigt die eingegebene Adresse.
- **Route berechnen:** Suchen Sie eine Adresse auf der Karte, berühren Sie diese und berühren Sie anschließend .
- **Eine Adresse speichern:** Berühren Sie die Adresse und dann das Sternchen neben dem Namen, um diese zu markieren. Um Ihre markierten Orte anzuzeigen, berühren Sie **Maps** und wählen Sie **Meine Orte**. Berühren Sie das Sternchen, um die Markierung zu entfernen.
- **Zoom:** Um hinein oder hinaus zu zoomen, ziehen Sie auf dem Touchscreen zwei Finger zusammen oder auseinander.
- **Drehen und Kippen:** Rotieren Sie zwei Finger auf der Karte, um diese zu drehen oder ziehen Sie die Finger nach oben oder unten, um die Karte zu kippen.
- **Standort übertragen:** Um anderen mitzuteilen, wo Sie sich befinden, berühren Sie den Standort auf der Karte und berühren Sie anschließend die Blase **Mein Standort**. Wählen Sie dann **Standort an andere senden**.
- **Geschäfte oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe finden:** Berühren Sie unten .
- **Adresse erkennen:** Sie können eine Stelle auf der Karte berühren und halten, um die nächstgelegene Adresse anzuzeigen.
- **Hilfe mit der Karte:** Berühren Sie Menü > **Hilfe**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## SUCHEN UND NAVIGIEREN



### SUCHEN UND NAVIGIEREN

#### KURZANLEITUNG: SUCHEN UND NAVIGIEREN

#### GOOGLE LOCAL™

#### GOOGLE MAPS™ MIT NAVIGATION (BETA)

#### GOOGLE LATITUDE™

### GOOGLE LOCAL™

Mit Google Local finden Sie Restaurants, Cafés, Bars und Sehenswürdigkeiten in Ihrer Nähe:

**So geht's:** Apps > **Lokal**

**Tipp:** Berühren Sie in **Maps** unten .

### GOOGLE MAPS™ MIT NAVIGATION (BETA)

Sie erhalten gesprochene punktgenaue Routenanweisungen bis zum gewünschten Ziel.

**So geht's:** Apps > **Navigation**

Sagen Sie Ihr Ziel oder geben Sie es ein oder wählen Sie es aus. **Navigation** zeigt eine Karte an und liefert Ihnen eine Wegbeschreibung.

**Tipp:** Um neue Orte zu Ihren **markierten** Orten hinzuzufügen, öffnen Sie Google Maps™, suchen Sie eine Adresse und berühren Sie das Symbol daneben.

Um die **Navigation zu beenden** oder andere Optionen, berühren Sie unten . Berühren Sie , um Tankstellen und andere Orte entlang des Weges anzuzeigen.

**Hinweis:** Die Verwendung von mobilen Geräten beim Fahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen, und fahren Sie sicher.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.google.com/mobile/navigation](http://www.google.com/mobile/navigation).

### GOOGLE LATITUDE™

Google Latitude zeigt Ihnen mithilfe von Google Maps™, wo sich Ihre Freunde und Ihre Familie gerade befinden. Planen Sie ein Treffen, vergewissern Sie sich, dass sie gut wieder zu Hause angekommen sind, oder bleiben Sie einfach in Verbindung. Keine Sorge, Ihr Standort wird nur mit Ihrer Genehmigung weitergegeben. Nachdem Sie sich bei Google Latitude registriert haben, können Sie Ihren Freunden erlauben, Ihren Standort einzusehen, oder ein entsprechendes Angebot Ihrer Freunde annehmen.

Um Google Latitude beizutreten, berühren Sie Apps > **Maps** und berühren Sie im Anschluss oben **Maps** und wählen Sie **An Latitude teilnehmen**.

Um Google Latitude nach dem Beitreten zu verwenden, berühren Sie Apps > **Latitude**:

- Um Freunde **hinzuzufügen**, berühren Sie .  
Berühren Sie **Aus Kontakten auswählen** oder **Per E-Mail-Adresse hinzufügen**. Ihr Freund erhält eine E-Mail-Benachrichtigung.
- Um Freunde zu **entfernen**, berühren Sie neben deren Namen.
- Um bei Erhalt einer Anfrage zur Weitergabe Ihrer Standortdaten Ihren Standort **freizugeben**, können Sie **Akzeptieren und freigeben** (Ihr Standort und der Ihres Freundes werden angezeigt), **Annehmen aber meinen Standort verbergen** (Ihr Standort bleibt verborgen, aber der Ihres Freundes wird angezeigt), oder **Nicht annehmen** (beide Standorte bleiben verborgen) auswählen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## SUCHEN UND NAVIGIEREN



### SUCHEN UND NAVIGIEREN

KURZANLEITUNG: SUCHEN UND NAVIGIEREN

GOOGLE LOCAL™

GOOGLE MAPS™ MIT NAVIGATION (BETA)

GOOGLE LATITUDE™

- Um Ihren Standort zu **verbergen**, berühren Sie Menü  > **Standorteinstellungen** > **Standortberichte** > **Standort nicht aktualisieren**.
- Um sich **abzumelden**, berühren Sie Menü  > **Standorteinstellungen** > **Latitude deaktivieren**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## ARBEIT

Jederzeit erledigen



### ARBEIT


KURZANLEITUNG: ARBEIT  
CORPORATE SYNC  
QUICKOFFICE  
BÜRONETZWERK  
ALARM  
KALENDER

## KURZANLEITUNG: ARBEIT

Mit Google Drive™ können Sie Dokumente im Web erstellen, um diese über jeden Computer, jedes Telefon oder Smartphone zu teilen.

**So geht's:** Apps (☰) > Drive > Mein Drive

Falls Sie nicht über Drive verfügen, können Sie es kostenfrei herunterladen: Berühren Sie Apps (☰) > Play Store und suchen Sie auf Google Drive.

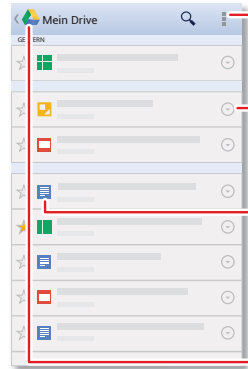

Liste sortieren oder neues Dokument erstellen.

Freigeben, Senden, Umbenennen, Offline-Downloads und mehr.

Dokument  
Zeichnen  
Präsentation  
Tabelle  
Anderer Dateityp

Zum Drive-Hauptbildschirm zurückkehren.

### TIPPS UND TRICKS

- **Erstellen:** Um ein neues Dokument zu erstellen, berühren Sie Menü ☰ > **Neu**.
- **Teilen:** Berühren Sie (👤) neben einem Dokument in Ihrer Liste, um es zu teilen, offline verfügbar zu machen und vieles andere.
- **Importieren:** Greifen Sie auf Ihrem Computer unter [www.drive.google.com](http://www.drive.google.com) auf Ihre Dokumente zu. Hier können Sie Dokumente von Ihrem Computer erstellen oder hochladen.
- **Hilfe:** Hilfe und weitere Informationen zu Google Drive finden Sie unter [www.google.com/support/docs](http://www.google.com/support/docs).
- **Beschleunigen:** Verwenden Sie ein Dock oder eine Bluetooth™-Tastatur und -Maus, wenn Sie Ihr Telefon wie ein Laptop bedienen möchten. Um diese anzuschließen, schalten Sie diese ein und berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Bluetooth**. Um die Verbindung zu trennen, schalten Sie diese ab. Näheres dazu finden Sie unter „**BLUETOOTH™-VERBINDUNG**“.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## ARBEIT

KURZANLEITUNG: ARBEIT

CORPORATE SYNC

QUICKOFFICE

BÜRONETZWERK

ALARM

KALENDER



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## CORPORATE SYNC

Wenn Sie auf dem Computer in Ihrer Firma Microsoft™ Office Outlook verwenden, können Sie Ihre E-Mails, Termine und Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

- Für weitere Informationen zum Hinzufügen Ihres **geschäftlichen** Kontos siehe „**E-MAIL**“.
- Um auszuwählen, was Sie von Ihrem **geschäftlichen** Konto synchronisieren, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**. Berühren Sie anschließend Ihr Konto und wählen Sie Optionen wie **Kalender**, **Kontakte** oder **E-Mail**.

## QUICKOFFICE

Verwenden Sie **Quickoffice**, um Dateien anzuzeigen oder zu bearbeiten.

**So geht's:** Apps (☰) > **Quickoffice**

Berühren Sie eine Datei oder einen Ordner zum Öffnen, oder berühren und halten Sie eine Datei, um Optionen anzuzeigen. Sie können die meisten Text- und Tabellendateien bearbeiten:

- Platzieren Sie Ihren Mauszeiger, indem Sie den Text berühren.
- Wählen Sie den Text aus, indem Sie ihn zwei Mal antippen.

- Öffnen Sie eine Tastatur, wählen Sie die Formatierung aus, speichern Sie die Datei oder wählen Sie andere Optionen aus, indem Sie Menü (☰) berühren.

## BÜRONETZWERK

Für Informationen, wie Sie Ihr Büronetzwerk mit einer Verbindung zu einem virtuellen privaten Netzwerk verbinden, lesen Sie „**VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)**“.

## ALARM

**So geht's:** Apps (☰) > **Uhr**

- **Wecker:** Berühren Sie das Kontrollkästchen neben dem Wecker, um diesen einzustellen. Berühren Sie den Wecker, um ihn zu bearbeiten, oder berühren Sie , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.

Wenn der Wecker ertönt, berühren Sie **Beenden**, um ihn auszuschalten oder **Snooze-Funktion**, um ihn um zehn Minuten aufzuschieben.

- **Einstellungen:** Um Ihren Weckton, die Snooze-Verzögerung oder andere Einstellungen zu ändern, berühren Sie Menü (☰).

**Tipp:** Um Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Zeitformate einzustellen, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.



ARBEIT  
KURZANLEITUNG: ARBEIT  
CORPORATE SYNC  
QUICKOFFICE  
BÜRONETZWERK  
ALARM  
KALENDER



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## KALENDER

Zeigen Sie auf Ihrem Telefon und in Ihren Online-Kalendern gespeicherte Ereignisse alle an einem Ort an.

**So geht's:** Apps > Kalender

- **Ändern der Ansicht:** Berühren Sie das Datum oben links, um **Tag**, **Woche**, **Monat** oder **Agenda** zu wählen.

Um Ihre Standardansicht einzustellen, berühren Sie Menü > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** > **Standardansicht**.

Um zu einem Datum zu gelangen, gehen Sie zu Menü > **Gehe zu Datum**.



Optionen anzeigen

Die Terminfarben weisen auf verschiedene Kalender hin.

Zur Anzeige des vorherigen/nächsten Monats über den Bildschirm fahren.

- **Termine hinzufügen:** Berühren Sie aus irgendeiner Ansicht heraus Menü > **Neuer Termin**. Geben Sie Termindetails ein und klicken Sie dann auf **Speichern**.
- **Termine anzeigen, bearbeiten oder löschen:** Berühren Sie einen Termin, um diesen zu öffnen und berühren Sie dann bearbeiten oder löschen .
- **Kalender anzeigen, bearbeiten oder hinzufügen:** Berühren Sie Menü > **Kalender anzeigen**, um Kalender in Ihrem Google™-Konto anzuzeigen oder zu verbergen. Sie können einen Computer verwenden, um Kalender zu Ihrem Google-Konto hinzuzufügen oder zu entfernen unter [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

### Wo werden Termine gespeichert oder geändert?

Ihr Telefon kann Termine in Ihrem Google-Konto oder auf Ihrem Telefon speichern: Berühren Sie Menü > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** > **Standardkalender**.

**Tipp:** Fügen Sie Ihrem Startbildschirm ein **Kalender-Widget** hinzu. Berühren Sie Apps > **WIDGETS**, berühren und halten Sie dann das **Kalender-Widget**, um es Ihrem Startbildschirm hinzuzufügen.



## VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

Verdrahtet oder drahtlos



### VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

##### BLUETOOTH™-VERBINDUNG

##### WLAN-NETZWERKE

##### USB-KABEL

##### SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

##### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

##### DATENNUTZUNG

##### NFC

##### IHRE CLOUD

##### TELEFON UND TABLET

##### DLNA™-MEDIENGERÄTE

##### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

##### MOBILTELEFONNETZ

##### FLUGMODUS



Menü

Mehr



Zurück


Weiter



## KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

Verbinden Sie Zubehör, Computer, Netzwerke und mehr.

So geht's: Apps (☰) > **Einstellungen**

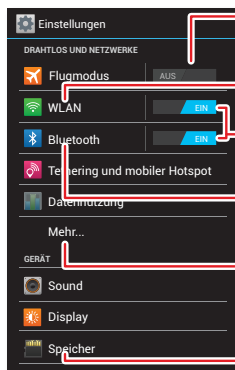

**EIN** deaktiviert alle mobilen Verbindungen.

WLAN-Einstellungen ändern

WLAN oder Bluetooth aktivieren

**EIN** oder deaktivieren **AUS**

Bluetooth-Einstellungen ändern.

Verbindungs- und Freigabeeinstellungen ändern.

Bilder, Musik oder andere Medien auf eine optionale microSD-Speicherkarte verschieben.

### TIPPS UND TRICKS

- **Bluetooth™-Geräte:** Um ein Bluetooth-Headset, eine Bluetooth-Tastatur oder ein anderes Gerät zu verbinden, berühren Sie **Bluetooth**.
- **WLAN-Netzwerke:** Um eine Verbindung herzustellen, berühren Sie **WLAN**.
- **WLAN-Hotspot:** Um Ihr Telefon als Hotspot einzurichten, berühren Sie **Tethering und mobiler Hotspot** und wählen Sie **Mobiler Hotspot**. Sie können die Hotspot-Sicherheit ändern.
- **Google Drive™:** Hiermit können Sie Dateien in das Internet hochladen, sodass Sie auf diese über den Browser in Microsoft™ Windows™ oder Apple™ Macintosh™ sowie über andere Android™-Geräte zugreifen können. Lesen Sie „**KURZANLEITUNG: ARBEIT**“ und besuchen Sie <http://drive.google.com>.
- **USB-Kabel:** Über den Micro-USB-Port können Sie Medien und andere Dateien mit einem angeschlossenen Computer austauschen. Um die USB-Verbindung zu ändern, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Speicher** > Menü (☰) > **USB-Computer-Verbindung**.
- **Automatische Verbindungen:** Wenn die Bluetooth™- oder WLAN-Funktionen **EIN** sind, stellt Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu den verfügbaren Geräten oder Netzwerken her, die es bereits zuvor verwendet hat.



## VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### BLUETOOTH™-VERBINDUNG

#### WLAN-NETZWERKE

#### USB-KABEL

#### SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

#### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

#### DATENNUTZUNG

#### NFC

#### IHRE CLOUD

#### TELEFON UND TABLET

#### DLNA™-MEDIENGERÄTE

#### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

#### MOBILTELEFONNETZ

#### FLUGMODUS



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## BLUETOOTH™-VERBINDUNG

### BLUETOOTH-FUNKTION AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

**So geht's:** Apps > **Einstellungen** und berühren Sie den **Bluetooth**-Schalter, um ihn zu aktivieren

**Tipp:** Um die Akkulebensdauer zu verlängern oder Verbindungen anzuhalten, deaktivieren Sie den Bluetooth-Schalter , wenn Sie Bluetooth nicht verwenden.

### GERÄTE ANSCHLIESSEN

So schließen Sie das **erste Mal** ein Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, welches Sie koppeln möchten, im Erkennungsmodus befindet (Details finden Sie im Handbuch des Geräts).
- 2 Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass der Schalter oben auf steht, berühren Sie anschließend **Nach Geräten suchen**.
- 4 Berühren Sie ein gefundenes Gerät, um es zu verbinden (falls notwendig, berühren Sie **Pairing** oder geben Sie einen Zugangscode wie **0000** ein).

**Tipp:** Berühren Sie neben einem Gerät, um es umzubenennen.

Wenn ein Gerät angeschlossen wird, wird die Bluetooth-Statusanzeige blau .

Um automatisch und jederzeit für ein Gerät eine **Verbindung zu trennen** oder eine **Verbindung wiederherzustellen**, schalten Sie es einfach ein oder aus.

**Hinweis:** Die Verwendung von mobilen Geräten beim Fahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen, und fahren Sie sicher.

### GERÄTE VERWALTEN

Um das Telefon manuell erneut mit einem gekoppelten Gerät zu verbinden, berühren Sie den Gerätenamen in der Liste **Verfügbare Geräte**.

Um das Telefon manuell von einem gekoppelten Gerät zu trennen, berühren Sie den Gerätenamen in der Geräteliste und berühren Sie dann **OK**.

Um ein gekoppeltes Gerät zu entfernen, berühren Sie neben dem Gerätenamen in der **Gepaarte Geräte**-Liste, berühren Sie dann **Koppelung trennen**.

Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Bluetooth**, schalten Sie Bluetooth ein und berühren Sie Menü > **Telefon umbenennen**. Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie **OK**.

### ERMÖGLICHEN SIE ES GERÄTEN, IHR TELEFON ZU FINDEN.

So lassen Sie ein Bluetooth-Gerät ein Telefon entdecken:

- 1 Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 2 Berühren Sie **Nur sichtbar für gekoppelte Geräte**, um Ihr Telefon für zwei Minuten für alle Geräte sichtbar zu machen.



## VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN



### VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### BLUETOOTH™-VERBINDUNG

#### WLAN-NETZWERKE

#### USB-KABEL

#### SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

#### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

#### DATENNUTZUNG

#### NFC

#### IHRE CLOUD

#### TELEFON UND TABLET

#### DLNA™-MEDIENGERÄTE

#### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

#### MOBILTELEFONNETZ

#### FLUGMODUS



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



### DATEIEN ÜBERTRAGEN

- **Fotos oder Videos:** Öffnen Sie das Foto oder Video und berühren Sie dann > **Bluetooth**.
- **Kontakte:** Berühren Sie Apps > **Kontakte** > Menü > **Kontakte weiterleiten** und wählen Sie aus, was Sie teilen möchten (Sie können **Alle abwählen** wählen), berühren Sie dann **OK** > **Bluetooth**.

### WLAN-NETZWERKE

#### WLAN AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

**So geht's:** Apps > **Einstellungen**, berühren Sie dann den **WLAN**-Schalter, um ihn auf zu schalten.

**Hinweis:** Um die Akkulaufzeit zu verlängern, deaktivieren Sie den WLAN-Schalter , wenn er nicht verwendet wird.

#### MIT NETZWERKEN VERBINDEN

So suchen Sie Netzwerke in Reichweite:

- 1 Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **WLAN**.

**Tipp:** Um die MAC-Adresse des Telefons oder andere WLAN-Details abzurufen, berühren Sie Menü > **Erweitert**.

- 2 Stellen Sie sicher, dass der Schalter oben auf steht. Dann berühren Sie **SCANNEN**.
- 3 Berühren Sie ein gefundenes Netzwerk, um sich mit diesem zu verbinden (falls notwendig, geben

Sie **Netzwerk-SSID**, **Sicherheit** und **Passwort für Drahtloszugang** ein und berühren Sie **Verbinden**).

Wenn Ihr Telefon verbunden ist, wird die WLAN-Anzeige in der Statusleiste angezeigt.

**Hinweis:** Falls Sie ein Fragezeichen in der WLAN-Anzeige sehen , ziehen Sie die Statusleiste nach unten, berühren Sie das Netzwerk und geben Sie das Passwort für das Netzwerk ein.

**Tipp:** Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, stellt Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu den verfügbaren Netzwerken her, die es bereits zuvor verwendet hat.

#### NETZWERKE VERWALTEN

Um ein Netzwerk zu entfernen, berühren Sie es in der Liste und berühren Sie dann **Entfernen**.

Um Ihre Netzwerke zu verwalten, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **WLAN**, schalten Sie WLAN ein und berühren Sie anschließend Menü > **Netzwerke verwalten**.

#### WLAN-HOTSPOT

Sie können das Telefon in einen WLAN-Hotspot verwandeln, um portablen, bequemen Internetzugang auf andere WLAN-fähigen Geräte zu ermöglichen.

**Hinweis:** Gehen Sie auf Nummer sicher. Um Ihr Telefon und Ihren Hotspot vor einem unerlaubten Zugriff zu schützen, empfehlen wir dringend, dass Sie die **Sicherheit** für Ihren Hotspot einrichten (**WPA2** ist die sicherste Methode), einschließlich eines Passworts.



## VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### BLUETOOTH™-VERBINDUNG

#### WLAN-NETZWERKE

#### USB-KABEL

#### SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

#### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

#### DATENNUTZUNG

#### NFC

#### IHRE CLOUD

#### TELEFON UND TABLET

#### DLNA™-MEDIENGERÄTE

#### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

#### MOBILTELEFONNETZ

#### FLUGMODUS



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



**So geht's:** Apps ☰ > **Einstellungen** > **Tethering und mobiler Hotspot** und wählen Sie **Mobiler Hotspot** aus.

**1** Ihr Telefon schaltet das **WLAN** aus und verwendet eine Internetverbindung für mobile Netzwerke. Berühren Sie **Einstellungen für Mobile Hotspot** > **Mobilten Hotspot konfigurieren**, um die Sicherheit einzurichten:

- **SSID** – Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihren Hotspot ein.
- **Sicherheit** – Wählen Sie die Sicherheitseinstellung aus, die Sie wünschen: **Offen** oder **WPA2**. Für **WPA2** geben Sie ein eindeutiges Passwort ein, das andere für den Zugriff auf Ihren WLAN-Hotspot benötigen.  
**Hinweis:** **WPA2** wird von IEEE empfohlen.
- **Kanal:** Wenn Sie Störungen bemerken, nachdem der Hotspot eine Weile aktiv war, können Sie verschiedene Kanäle ausprobieren.

**2** Berühren Sie **Speichern**, wenn die Einrichtung beendet ist.

Ist der **Mobile Hotspot** aktiviert, können andere WLAN-Geräte eine Verbindung herstellen, indem Sie die **SSID** Ihres Hotspots eingeben, einen **Sicherheitstyp** wählen und das korrekte **Passwort für Drahtloszugang** eingeben.

## WLAN-MODI

Für alle, die es gerne etwas technischer mögen: Ihr Telefon unterstützt die WLAN-Modi: 802.11a, b, g, n.

## USB-KABEL

**Hinweis:** Copyright – Sind Sie zum Kopieren berechtigt? Folgen Sie stets den Regeln. Siehe Abschnitt „**URHEBERRECHT: INHALTE**“ in den rechtlichen Hinweisen und Sicherheitsinformationen.

Um Musik, Bilder, Videos, Dokumente oder andere Dateien von Ihrem Computer zu laden, schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an den Computer an. Um die USB-Verbindung zu ändern, berühren Sie Apps ☰ >

**Einstellungen** > **Speicher** > Menü

> **USB-Computer-Verbindung**.

- Unter Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista und Windows 7: Wählen Sie auf dem Computer „Start“ und dann aus der Programmliste „Windows Explorer“. Im Windows Explorer wird Ihr Telefon als MTP- oder PTP-Gerät angezeigt, wodurch es Ihnen ermöglicht wird, den Windows Media Player zum Übertragen von Dateien zu verwenden. Weitere Informationen zu Treiberdateien finden Sie unter [www.motorola.com/myrazri](http://www.motorola.com/myrazri).
- Unter Apple™ Macintosh™: Verwenden Sie Android File Transfer, erhältlich unter [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

## SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

Ihre Fotos, Videos und anderen Dateien werden automatisch im internen Speicher des Telefons gespeichert.



## VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### BLUETOOTH™-VERBINDUNG

#### WLAN-NETZWERKE

#### USB-KABEL

#### SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

#### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

#### DATENNUTZUNG

#### NFC

#### IHRE CLOUD

#### TELEFON UND TABLET

#### DLNA™-MEDIENGERÄTE

#### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

#### MOBILTELEFONNETZ

#### FLUGMODUS



Menü

Mehr




Zurück

Weiter



Optionale microSD-Speicherkarten helfen Ihnen dabei, mehr Dateien zu speichern.

**Typ:** Um Medien vom internen Speicher auf eine microSD-Karte zu verschieben, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Speicher** > **Internen Speicher verwalten**.



### EINE SPEICHERKARTE ENTFERNEN ODER LÖSCHEN

**Hinweis:** Nehmen Sie die microSD-Speicherkarte nicht aus dem Gerät, während sie vom Telefon verwendet oder mit Dateien beschrieben wird.

Bevor Sie eine microSD-Karte entnehmen können, müssen Sie sie zunächst deaktivieren. Berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Speicher** > **SD-Karte trennen**.

Zum Löschen einer microSD-Karte berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Speicher** > **SD-Karte löschen**.

**Warnung:** Alle Daten auf der microSD-Karte werden gelöscht.

### USB-VERBINDUNG

Sie können das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden.

**Hinweis:** Bei der erstmaligen Verwendung einer USB-Verbindung weist der Computer möglicherweise darauf hin, dass Treiber installiert werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Dies kann einige Minuten dauern.

**1** Zeigen Sie den Startbildschirm an, und schließen Sie ein Micro-USB-Datenkabel von Motorola an den Micro-USB-Anschluss des Telefons und an einen USB-Anschluss des Computers an. Jetzt sollte in der Statusleiste Ihres Telefons angezeigt werden.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit einem Hochleistungs-USB-Anschluss verbunden ist. Ein solcher Anschluss befindet sich in der Regel direkt am Computer. Um die Art der USB-Verbindung zu ändern, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Speicher** > Menü (☰) > **USB-Computer-Verbindung** > **Mediengerät (MTP)** oder **Kamera (PTP)**.

**2** Das Telefon und die microSD-Speicherkarte werden als zwei separate Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt.

Ziehen Sie Dateien vom Computer auf das Telefon oder auf microSD-Kartenordner und umgekehrt. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie die Funktion „Hardware sicher entfernen“, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.

**Hinweis:** Sie können keine Dateien auf der microSD-Karte verwenden, während das Telefon mit dem Computer verbunden ist.

### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

Ihr Computer kann auf die Internetverbindung über das Mobiltelefonnetz Ihres Telefons zugreifen. Sie brauchen nur ein USB-Kabel.



## VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### BLUETOOTH™-VERBINDUNG

#### WLAN-NETZWERKE

#### USB-KABEL

#### SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

#### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

#### DATENNUTZUNG

#### NFC

#### IHRE CLOUD

#### TELEFON UND TABLET

#### DLNA™-MEDIENGERÄTE

#### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

#### MOBILTELEFONNETZ

#### FLUGMODUS



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



**Tip:** Für Informationen, wie Sie eine WLAN-Verbindung teilen können, siehe „**WLAN-HOTSPOT**“.

1 Schließen Sie das Telefon mittels eines USB-Kabels an Ihren Computer an.

**Hinweis:** Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version als Microsoft™ Windows™ 7 oder Apple™ Macintosh™ OS X läuft, muss der Computer eventuell konfiguriert werden.

2 Berühren Sie auf Ihrem Telefon Apps (☰) > **Einstellungen**. Stellen Sie anschließend sicher, dass der **WLAN**-Schalter auf **AUS** gestellt ist.

3 In **Einstellungen** berühren Sie **Tethering und mobiler Hotspot**, aktivieren Sie dann **USB-Tethering**, um die Verbindung zu starten.

Um die Verbindung anzuhalten, deaktivieren Sie **USB-Tethering** und trennen Sie Ihr Telefon von Ihrem Computer.


## DATENNUTZUNG

Sie können Ihre Datennutzung nachverfolgen und einschränken.

**Hinweis:** Mit den verfügbaren Nutzungsinformationen können Sie das Telefon leichter verwalten. Diese Mengen stimmen möglicherweise nicht mit den Mengen überein, die von Ihrem Dienstanbieter berechnet werden, weil sie nicht auf dieselbe Weise gemessen werden.

**So geht's:** Apps (☰) > **Einstellungen** > **Datennutzung**

Ihr Telefon zeigt ein Diagramm mit der Datennutzung an sowie eine Liste der laufenden Anwendungen sortiert von der höchsten Datennutzung zur niedrigsten. Berühren Sie eine Anwendung, um deren Informationen aufzurufen. Anwendungen, die besonders viele Daten nutzen, verbrauchen unter Umständen auch viel Akkukapazität.

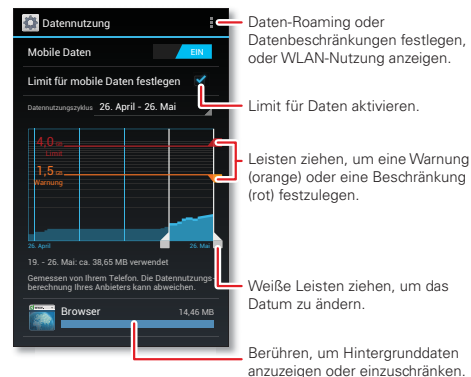

Im Datennutzungsdisplay werden Informationen und Einstellungen für Daten angezeigt, die über das Funknetz Ihres Diensteanbieters übertragen wurden.

**Tip:** Um die Datennutzung nachzuverfolgen, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Datennutzung** > Menü (☰) > **WLAN-Verbrauch anzeigen**.



## VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN



### VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

##### BLUETOOTH™-VERBINDUNG

##### WLAN-NETZWERKE

##### USB-KABEL

##### SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

##### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

##### DATENNUTZUNG

##### NFC

##### IHRE CLOUD

##### TELEFON UND TABLET

##### DLNA™-MEDIENGERÄTE

##### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

##### MOBILTELEFONNETZ

##### FLUGMODUS



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



### EINE DATENNUTZUNGSWARNUNG FESTLEGEN

Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Datennutzung** und ziehen Sie die rechte Seite der orangefarbenen Leiste nach oben/unten, um den Datenschwellenwert für Warnungen festzulegen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Ihre Datennutzung den festgelegten Wert erreicht.

### EINEN DATENNUTZUNGSGRENZWERT FESTLEGEN

Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Datennutzung** > **Limit für Mobilfunkdaten festlegen** und ziehen Sie die rechte Seite der roten Leiste nach oben/unten, um den Datennutzungsgrenzwert festzulegen.

Wenn Sie Ihren Datennutzungsgrenzwert erreichen, werden Funkdaten automatisch deaktiviert, und viele Funktionen des Telefons arbeiten nicht mehr richtig. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Funkdaten deaktiviert werden.

### HINTERGRUNDDATEN BESCHRÄNKEN

Einige Apps übertragen Daten im Hintergrund, wenn Sie sie nicht verwenden. Sie können die Hintergrunddatennutzung für einzelne Apps beschränken, um die Datennutzung insgesamt zu verringern.

Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Datennutzung** und blättern Sie nach unten, um zu sehen, welche Anwendungen Daten über das Funknetz übertragen. Berühren Sie eine Anwendung und berühren Sie dann **Hintergrunddaten beschränken**.

Sie können auch Hintergrunddaten für alle Anwendungen in allen verfügbaren Netzwerken (Funk, WLAN) beschränken.

**So geht's:** Menü > **Systemeinstellungen** > **Datennutzung** > Menü > **Hintergrunddaten beschränken**

**Hinweis:** Wenn Sie alle Hintergrunddaten beschränken, können einige Funktionen möglicherweise nicht mehr verwendet werden.

### NFC

Mithilfe der *Near Field Communication*-Technologie können Sie Inhalte (wie Weblinks, Kontakte und Fotos), Informationen und Sonstiges sofort übertragen, indem Sie ein anderes NFC-fähiges Gerät mit der Rückseite Ihres Telefons berühren.



NFC-Antenne

### NFC UND ANDROID BEAM™ AKTIVIEREN

Um NFC auf Ihrem Telefon zu aktivieren, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Mehr** > **NFC**. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen aktiviert ist.

Um Android Beam zu aktivieren, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Mehr** > **Android Beam** und berühren Sie den Schalter, um ihn auf zu schalten.



## VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### BLUETOOTH™-VERBINDUNG

#### WLAN-NETZWERKE

#### USB-KABEL

#### SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

#### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

#### DATENNUTZUNG

#### NFC

#### IHRE CLOUD

#### TELEFON UND TABLET

#### DLNA™-MEDIENGERÄTE

#### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

#### MOBILTELEFONNETZ

#### FLUGMODUS



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## FREIGABE MIT ANDROID BEAM

Geben Sie mit Android Beam Inhalte auf Ihrem Telefon für NFC-fähige Telefone oder Tablets frei.

**Hinweis:** Das andere Gerät muss ebenfalls NFC unterstützen.

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm, der das Objekt enthält, das Sie übertragen möchten – eine Kartenseite, eine Browser-Seite, ein Foto usw.
- 2 Berühren Sie mit der Rückseite des Telefons die Rückseite des anderen Geräts.

Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten hergestellt wird, wird auf Ihrem Telefon **Zum Beamen berühren** eingeblendet.

- 3 Berühren Sie das Display, um die Inhalte zu übertragen.

## MIT NFC EMPFANGEN

Empfangen Sie von einem NFC-Tag Web-Links, E-Coupons, Broschüren, Karten und vieles mehr. Halten Sie auf Postern, auf Schildern, in Geschäftsauslagen und in anderen Bereichen Ausschau nach dem NFC-Logo. Berühren Sie das Logo einfach mit der Rückseite Ihres Telefons, um die Tag-Informationen zu empfangen.

## ONE-TOUCH-SETUP FÜR BLUETOOTH UND WLAN

Berühren Sie ein NFC-fähiges Bluetooth-Gerät oder einen WLAN-Zugriffspunkt einfach mit Ihrem Telefon, um automatisch eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen.

## MOBILE ZAHLUNGEN

Mithilfe von Google Wallet™ oder einer anderen sicheren Zahlungsanwendung können Sie Ihre Einkäufe bezahlen (falls verfügbar).

Halten Sie nach dem NFC-Logo Ausschau, um zu prüfen, ob Sie eine mobile Zahlung vornehmen können. Berühren Sie mit der Rückseite des Telefons das Zahlungsgerät, um Ihren Einkauf zu bezahlen.

## SICHERHEIT

Für mobile Zahlungen, Drahtlosverbindungen und die Freigabe von Inhalten muss die Sicherheit gewährleistet sein:

- **Abstand:** NFC funktioniert nur in einem sehr geringen Abstand (ungefähr 4 cm). Es ist also unwahrscheinlich, dass eine Verbindung unabsichtlich hergestellt wird. Und sollte dies doch der Fall sein, müssen Sie die Verbindung zunächst akzeptieren, um Informationen senden oder empfangen zu können.
- **Verschlüsselung:** Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten für mobile Zahlungen und die Freigabe von Inhalten werden auf dem Telefon die aktuellen Sicherheits-, Verschlüsselungs- und Authentifizierungsfunktionen genutzt.

## IHRE CLOUD

Ein Konto mit Zugriff auf alles, überall: Telefon, Tablet, Computer.



## VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN



### VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### BLUETOOTH™-VERBINDUNG

#### WLAN-NETZWERKE

#### USB-KABEL

#### SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

#### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

#### DATENNUTZUNG

#### NFC

#### IHRE CLOUD

#### TELEFON UND TABLET

#### DLNA™-MEDIENGERÄTE

#### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

#### MOBILTELEFONNETZ

#### FLUGMODUS



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



### SYNCHRONISIEREN SIE IHR GOOGLE™-KONTO

Wenn Sie sich beim gleichen Google-Konto anmelden, können alle Geräte auf die gleichen Anwendungen, Filme, Bücher und Musik von „**GOOGLE PLAY**™“ zugreifen – und Sie können die Dienste Google Drive™, Gmail™, Google Calendar™ und andere Google-Dienste teilen. Um Konten zu Ihrem Telefon hinzuzufügen, berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.


### GOOGLE DRIVE™

Google Drive begleitet Sie überall: im Web, zu Hause, im Büro und unterwegs (siehe „**KURZANLEITUNG: ARBEIT**“). Ihre Dateien sind in Ihrem Google-Konto sicher.

**So geht's:** Apps (☰) > Drive

- **Hochladen:** Berühren Sie Menü ☰ > **Neu...** > **Hochladen**, um einen Titel, eine Datei, ein Bild oder eine andere Datei zum Hochladen auszuwählen.
- **Herunterladen und weitergeben:** Berühren Sie **Alle Elemente** und berühren Sie dann ⌚ neben der Datei, die Sie teilen möchten, die Sie offline verfügbar machen wollen und mehr. Berühren Sie **Offline**, um die heruntergeladenen Dokumente anzuzeigen.
- **Dokumente:** Berühren Sie **Mein Drive**, um Ihr Google Drive zu öffnen und zu bearbeiten.
- **Aktualisieren der Dateiliste:** Berühren Sie Menü ☰ > **Aktualisieren**, um die Liste der Dateien auf dem Computer zu aktualisieren.

- **In einem beliebigen Browser:** Navigieren Sie zu <http://drive.google.com> und melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um die Dateien anzuzeigen.

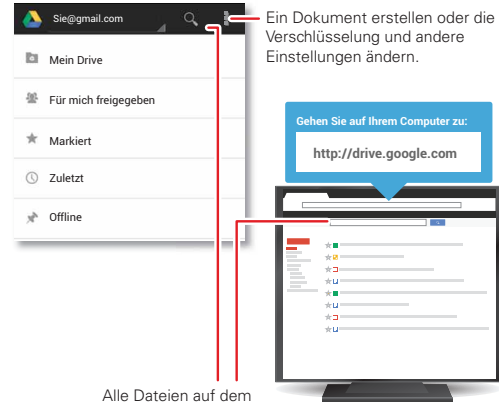

Ein Dokument erstellen oder die Verschlüsselung und andere Einstellungen ändern.

Alle Dateien auf dem Laufwerk durchsuchen.

### TELEFON UND TABLET

Ihr Android™-Telefon und Tablet können zusammenarbeiten, wodurch Sie das Beste aus beiden herausholen können:

- **Ihre Cloud:** Zugriff auf Ihren Bereich auf beiden Geräten. Siehe „**IHRE CLOUD**“.



### VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

#### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

##### BLUETOOTH™-VERBINDUNG

##### WLAN-NETZWERKE

##### USB-KABEL

##### SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

##### TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

##### DATENNUTZUNG

##### NFC

##### IHRE CLOUD

##### TELEFON UND TABLET

##### DLNA™-MEDIENGERÄTE

##### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

##### MOBILTELEFONNETZ

##### FLUGMODUS



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Medien und Dateien übertragen:** Laden Sie Dateien auf Ihr „**GOOGLE DRIVE™**“ von jedem Android-Gerät auf Ihr Google-Konto hoch. Sie können auch Dateien von der Speicherkarte Ihres Telefons kopieren und es auf andere Geräte mit „**SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG**“ übertragen.
- **Telefon-Hotspot:** Falls Sie über ein WLAN-Tablet verfügen, wandeln Sie Ihr Telefon in einen WLAN-Hotspot, sodass Ihr Tablet von überall auf das Internet zugreifen kann, siehe „**WLAN-HOTSPOT**“.
- **Bluetooth-Zubehör:** Falls Sie über eine Bluetooth-Tastatur oder anderes Zubehör für Ihr Tablet verfügen, vergessen Sie nicht, dass Sie diese auch mit Ihrem Telefon verwenden können. Um diese zu verbinden, siehe „**BLUETOOTH™-VERBINDUNG**“.

### DLNA™-MEDIENGERÄTE

Verwenden Sie DLNA-zertifizierte Computer, Fernseher und andere Geräte, um die auf Ihrem Telefon gespeicherten Videos und Bilder zu zeigen.



- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Telefon mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, das über ein anderes DLNA-zertifiziertes Gerät verfügt.
- 2 Berühren Sie Apps > **Galerie** und öffnen Sie dann das Bild oder Video, das Sie anzeigen möchten.
- 3 Berühren Sie oben im Display .

Das Telefon sucht nach DLNA-Geräten im Netzwerk.

- 4 Wählen Sie zum Herstellen der Verbindung ein Gerät.

Um die Freigabe von Medien für andere DLNA-zertifizierte Geräte auf Ihrem WLAN-Netzwerk zu aktivieren, damit Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Videos und Bilder ansehen können, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Mehr** > **Einstellungen für Medienfreigabe** > **Medienfreigabe**.

Weitere Informationen zu DLNA-Geräten finden Sie unter [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

### VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

Über VPN können Sie auf Dateien in einem sicheren Netzwerk zugreifen (wie ein Büronetzwerk mit einer Firewall). Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, um nach Einstellungen für VPN und anderen zusätzlichen Anwendungen oder Anforderungen zu fragen.



## VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

### KURZANLEITUNG: VERBINDEN UND ÜBERTRAGEN

BLUETOOTH™-VERBINDUNG

WLAN-NETZWERKE

USB-KABEL

SPEICHERKARTE UND DATEIVERWALTUNG

TEILEN SIE IHRE DATENVERBINDUNG

DATENNUTZUNG

NFC

IHRE CLOUD

TELEFON UND TABLET

DLNA™-MEDIENGERÄTE

VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN)

MOBILTELEFONNETZ

FLUGMODUS

Um VPN-Einstellungen einzugeben, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Mehr...** > **VPN**. Wählen Sie den VPN-Typ und geben Sie die Einstellungen Ihres Netzwerkadministrators ein. Das Netzwerk wird in der **VPN**-Liste gespeichert, sodass Sie es auswählen können, wenn Sie es brauchen.

## MOBILTELEFONNETZ

Die Netzeinstellungen müssen im Allgemeinen nicht geändert werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter, wenn Sie Hilfe benötigen.

Berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**, um die Netzeinstellungsoptionen anzuzeigen.

## FLUGMODUS

Verwenden Sie den Flugmodus, um alle drahtlosen Verbindungen auszuschalten – nützlich beim Fliegen. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste > **Flugmodus**.

**Hinweis:** Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden alle drahtlosen Dienste deaktiviert. Wenn die Fluggesellschaft dies erlaubt, können Sie WLAN und/oder Bluetooth wieder einschalten. Andere drahtlose Sprach- und Datendienste (wie z. B. Anrufe und Textnachrichten) bleiben im Flugmodus deaktiviert. Notrufe an die regionale Notrufnummer können dennoch getätigt werden.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# SCHÜTZEN

Halten Sie es sicher.



## SCHÜTZEN

### KURZANLEITUNG: SCHÜTZEN

#### DISPLAY-SPERRE

#### SIM-SPERRUNG

#### TELEFON VERSCHLÜSSELN

#### SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG

#### ZURÜCKSETZEN

## KURZANLEITUNG: SCHÜTZEN

Stellen Sie sicher, dass Ihre Informationen geschützt sind, falls Ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird.

**So geht's:** Apps (☰) > **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre**

Am einfachsten schützen Sie Ihr Telefon mit der **Display-Sperre**. Sie können aber auch die Gesichtserkennung, ein Sperrmuster oder eine PIN zum Sperren Ihres Telefons nutzen.



Ändern Sie Ihre Display-Sperre um ein Dia, die Gesichtserkennung, ein Muster, eine PIN, ein Passwort oder keine Sperre zu verwenden.

Ihre Informationen können auf dem gesperrten Display angezeigt werden.

Auf Telefon oder Speicherkarte gespeicherte Daten verschlüsseln.

## TIPPS UND TRICKS

- **Gesichtserkennung:** Entsperren Sie Ihr Telefon, indem Sie es ansehen! Berühren Sie Apps (☰) > **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **Display-Sperre** > **Face Unlock** und folgen Sie den Eingabeaufforderungen.
- **Muster vergessen:** Wenn Sie fünf Mal das falsche **Muster** zum Entsperren eingeben, wird die Option **Muster vergessen?** angezeigt, über die Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Google™-Kontos eingeben können, um Ihr Gerät zu entsperren.
- **Passwort vergessen:** Falls Sie fünf Mal das falsche **Passwort** eingeben, wird die Option **Passwort vergessen?** angezeigt, über die Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Google™-Kontos eingeben können, um Ihr Gerät zu entsperren.
- **Einwahl beschränken:** Um die Nutzung Ihres Telefons einzuschränken, damit nur wenige Rufnummern gewählt werden können, berühren Sie Apps (☰) > **Telefon** > **Menü** (☰) > **Einstellungen** > **Anrufbegrenzung**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## SCHÜTZEN

### KURZANLEITUNG: SCHÜTZEN

#### DISPLAY-SPERRE

#### SIM-SPERRUNG

#### TELEFON VERSCHLÜSSELN

#### SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG

#### ZURÜCKSETZEN



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## DISPLAY-SPERRE

Um Ihr Telefon zu sichern, können Sie die Touchscreen-Sperre beim Versetzen in den Ruhezustand aktivieren.

**So geht's:** Apps > **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **Display-Sperre** und wählen Sie dann den Typ der Sperre aus:

- **Keine:** Display-Sperre ausschalten.
- **Standard:** zum Entsperren nach rechts ziehen.
- **Gesichtsentsperrung:** Telefon zum Entsperren ansehen.

Folgen Sie den Anweisungen zur Aufzeichnung Ihres Gesichts und Eingabe einer PIN oder eines Passworts (wird auch verwendet zur Sicherung oder Änderung der Sperrereinstellung). Wenn der Bildschirm dunkel ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und bringen Sie Ihr Gesicht in das Quadrat unten am Display, um das Display zu entsperren.

**Hinweis:** Diese Funktion ist unsicherer als ein Muster, eine PIN oder ein Passwort.

- **Muster:** Zeichnen Sie zum Entsperren ein Muster.
- **PIN:** Geben Sie zum Entsperren vier bis 16 Zeichen ein.
- **Passwort:** Geben Sie zum Entsperren vier bis 16 Buchstaben, Zeichen oder Symbole ein.

Für weitere Informationen zum Ändern des Ruhemodus lesen Sie „**EIN-/AUS-TASTE**“.

**Hinweis:** Notrufe können auch bei gesperrtem Mobiltelefon getätigt werden (siehe „**NOTRUF**“). Ein gesperrtes Telefon klingelt zwar weiterhin, **aber Sie müssen die Sperre aufheben, um antworten zu können.**

## SIE KÖNNEN ES NICHT ENTSPPEREN?

**Face Unlock:** Wenn Ihr Gesicht vom Telefon nicht erkannt wird, werden Sie aufgefordert, Ihr Ersatzmuster oder Ihren PIN-Code zum Entsperren einzugeben.

**Muster, PIN oder Passwort:** Falls Sie Ihr Muster, die PIN oder das Passwort vergessen, zeigt Ihnen das Gerät eine Option an, in die Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Google™-Kontos zum Entsperren eingeben können.

## SIM-SPERRUNG

**Achtung:** Wenn Sie dreimal einen falschen SIM-PIN-Code eingegeben haben, wird die SIM-Karte des Telefons gesperrt, und Sie werden zum Eingeben des Codes zum Entsperren der PIN aufgefordert. Diesen Code erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

So stellen Sie eine PIN für die SIM-Karte ein, die Sie beim Einschalten des Telefons eingeben müssen:

**So geht's:** Apps > **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **SIM-Kartensperre einrichten** > **SIM-Karte sperren**



## SCHÜTZEN

**KURZANLEITUNG: SCHÜTZEN**

**DISPLAY-SPERRE**

**SIM-SPERRUNG**

**TELEFON VERSCHLÜSSELN**

**SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG**

**ZURÜCKSETZEN**

Um die PIN für die SIM-Karte festzulegen, geben Sie einen vierstelligen Code ein. Um Ihren Code zu ändern, wählen Sie **PIN der SIM-Karte ändern**.

## TELEFON VERSCHLÜSSELN

**Achtung:** Wenn Sie den Verschlüsselungscode vergessen haben, können Sie die auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeicherten Daten nicht wiederherstellen. Die Verschlüsselung der Dateien kann mehr als eine Stunde dauern. Lassen Sie das Telefon eingeschaltet, und achten Sie darauf, dass der Vorgang nicht unterbrochen wird.

Durch die Verschlüsselung werden die Konten, Einstellungen, Apps und Dateien auf dem Telefon geschützt, sodass auch im Falle eines Diebstahls niemand auf sie zugreifen kann.

So verschlüsseln Sie das Telefon, sodass Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN oder ein Passwort benötigen:

**So geht's:** Apps > **Einstellungen** > **Sicherheits- und Display-Sperre** > **Telefon verschlüsseln**

## SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG

Ihre Google™-Kontodaten werden online gesichert. Um das Telefon zurückzusetzen oder zu ersetzen, melden Sie sich einfach bei Ihrem Google-Konto an, um die Kontakte, Termine und anderen Details wiederzustellen, die Sie mit dem Konto synchronisiert haben. Um die Objekte

auszuwählen, die mit dem Konto synchronisiert werden sollen, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**, berühren Sie Ihr Google™-Konto und legen Sie die zu synchronisierenden Objekte fest. Beachten Sie, dass SMS/MMS, Anrufprotokolle und auf dem Telefon gespeicherte Elemente nicht wiederhergestellt werden. Informationen zum Wiederherstellen Ihrer Anwendungen von Google Play™ finden Sie unter „**PFLEGEN SIE IHRE ANWENDUNGEN**“.

## ZURÜCKSETZEN

Um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Daten auf dem Telefon zu löschen, berühren Sie Apps > **Einstellungen** > **Datenschutz** > **Auf Werkzustand zurücksetzen** > **Telefon zurücksetzen**.

**Warnung:** Alle heruntergeladenen Anwendungen und Benutzerdaten auf Ihrem Telefon werden gelöscht. Die Daten auf der Speicherkarte werden nicht gelöscht.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## SIE MÖCHTEN MEHR?



Es gibt immer mehr.




### SIE MÖCHTEN MEHR? HOLEN SIE SICH MEHR!

### HOLEN SIE SICH MEHR!

Es gibt mehr Hilfe, mehr Updates und mehr Informationen – genau hier:

- **Kurzanleitungen und Antworten:** Berühren Sie Apps ☺ >  **Guide Me**, um durch die Kurzanleitungen zu stöbern. Um **HILFE-THEMEN** aufzurufen, berühren Sie die Registerkarte.
- **Updates:** Telefonupdates, PC-Software, eine Online-Hilfe, Anleitungen und vieles mehr finden Sie unter [www.motorola.com/myrazi](http://www.motorola.com/myrazi).
- **Zubehör:** Unter [www.motorola.com/mobility](http://www.motorola.com/mobility) finden Sie Telefonzubehör.
- **Apps:** Berühren Sie Apps ☺ >  **Play Store**.
- **Neuigkeiten:** Erhalten Sie aktuelle Neuigkeiten, Anwendungen, Tipps und Tricks, Videos und vieles mehr – werden Sie Mitglied unter:

 YouTube™ [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)

 Facebook™ [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)

 Twitter [www.twitter.com/motomobile](http://www.twitter.com/motomobile)

 Google+ [www.google.com/+](http://www.google.com/+)



Verwenden Sie einen Barcode-Scanner von Google Play und scannen Sie diesen Code.

### TIPPS UND TRICKS

- **Google™-Hilfe:** Berühren Sie in den Google-Anwendungen Menü ☰ > **Hilfe**. Sie können das Google Help Center auch im Internet unter [www.google.com/support](http://www.google.com/support) aufrufen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## FEHLERBEHEBUNG

Wir können Ihnen helfen!



### FEHLERBEHEBUNG

#### WIEDERHERSTELLUNG NACH ABSTURZ

#### SERVICE UND REPARATUREN

### WIEDERHERSTELLUNG NACH ABSTURZ

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Telefon nicht mehr auf Berührungen und das Drücken von Tasten reagiert, erzwingen Sie einen Neustart: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Taste zum Verringern der Lautstärke mindestens 15 Sekunden lang. Falls notwendig, halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um Ihr Telefon wieder einzuschalten.

### SERVICE UND REPARATUREN

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, sind wir gerne für Sie da.

Besuchen Sie uns unter [www.motorola.com/myrazri](http://www.motorola.com/myrazri), wo Sie die Wahl zwischen verschiedenen Kundendienstoptionen haben. Sie können auch den Motorola Kundensupport unter 0800 503 0011 (Deutschland) kontaktieren.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# Produktsicherheit und rechtliche Hinweise

Sicher, intelligent, geschützt



## PRODUKTSICHERHEIT UND RECHTLICHE HINWEISE

### AKKUVERWENDUNG UND AKKUSICHERHEIT

#### LADEN DES AKKUS

#### ZUBEHÖRTEILE VON DRITTBANBIETERN

#### VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM FAHREN

#### ANFÄLLE, OHNMACHT UND ÜBERANSTRENGUNG DER AUGEN

#### HOHE LAUTSTÄRKE

#### ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG

#### KINDER

#### GLASBAUTEILE

#### WARNHINWEISE

#### HF-ENERGIE

#### RECHTLICHE HINWEISE

#### STANDORT

#### NAVIGATION

#### PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ

#### BENUTZUNG UND PFLEGE

#### RECYCLING

#### SOFTWARE-COPYRIGHT

#### URHEBERRECHT: INHALTE

#### INFORMATIONEN ZU OSS

#### URHEBERRECHT UND WARENZEICHEN

## Akkuverwendung und Akkusicherheit

Die folgenden Informationen zur Akkuverwendung und -sicherheit gelten für alle Mobilgeräte von Motorola. **Wenn Ihr Mobilgerät mit einem nicht austauschbaren Hauptakku** (wie in den Produktinformationen angegeben) **arbeitet, können Sie die Angaben zum Austauschen des Akkus ignorieren.** Der Akku sollte von einem von Motorola genehmigten Servicepartner ausgetauscht werden. **Durch das Herausnehmen oder Austauschen des Akkus kann das Produkt beschädigt werden.**

**Wichtig: Gewährleisten Sie die Einhaltung der Vorschriften zu Betrieb und Lagerung von Akkus, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.** Die meisten Sicherheitsprobleme mit Akkus sind auf die unsachgemäße Behandlung und insbesondere auf die Weiterverwendung von beschädigten Akkus zurückzuführen.

### FALSCH

- **Der Akku darf nicht zerlegt, zerdrückt, durchstochen, zerkleinert oder anderweitig deformiert werden.**
- **Es dürfen keine Werkzeuge, scharfen Gegenstände und keine übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entnehmen des Akkus angewendet werden, da dies zu Schäden am Akku führen kann.**
- **Das mobile Gerät und der Akku dürfen nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.\*** Flüssigkeiten in den elektronischen Schaltungen des mobilen Geräts können zu Korrosion führen.
- **Der Akku darf nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen.** Wenn Metallgegenstände, wie z. B. Schmuck, zu lang mit den Akkukontakten in Berührung kommen, kann der Akku sehr heiß werden.
- **Das mobile Gerät oder der Akku dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden.\*** Durch hohe Temperaturen kann der Akku aufquellen, auslaufen oder defekt werden.
- **Versuchen Sie nicht, einen nassen oder feuchten Akku an einer Wärmequelle oder mit einem Elektrogerät (z. B. Haartrockner, Mikrowelle) zu trocknen.**

### RICHTIG

- **Lassen Sie das mobile Gerät nicht bei hohen Temperaturen im Fahrzeug liegen.\***
- **Lassen Sie das Mobilgerät oder den Akku nicht fallen.\*** Beim Aufprall, insbesondere auf eine harte Oberfläche, kann es zu Schäden kommen.\*
- **Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder an Motorola, wenn das Telefon oder der Akku auf eine der aufgeführten Arten beschädigt wurde.**

\* **Hinweis:** Vergewissern Sie sich stets, dass das Akkufach und alle Verbindungsabdeckungen geschlossen und gesichert sind, damit der Akku derartigen Bedingungen nicht unmittelbar ausgesetzt wird, auch wenn es in Ihren Produktinformationen heißt, dass Ihr **Mobilgerät** geschützt vor Schäden durch derartige Bedingungen ist.

**Wichtig: Motorola empfiehlt, dass Sie aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen immer Akkus und Ladegeräte von Motorola verwenden.** Die Garantie deckt keine Schäden am mobilen Gerät ab, die durch Akkus und/oder Ladegeräte verursacht wurden, die nicht von Motorola stammen. Damit Sie die Originalakkus von Motorola besser von unechten bzw. gefälschten Akkus (mit möglicherweise ungenügendem Schutz) unterscheiden können, kennzeichnet Motorola seine Akkus mit einem Hologramm. Vergewissern Sie sich beim Kauf, dass der Akku mit dem Hologramm „Motorola Original“ versehen ist.

Wenn auf dem Display eine Meldung angezeigt wird, wie z. B. **Ungültiger Akku** oder **Aufladen nicht möglich**, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Nehmen Sie den Akku heraus und prüfen Sie, ob das Hologramm „Motorola Original“ vorhanden ist.
- Wenn kein Hologramm vorhanden ist, handelt es sich nicht um einen Motorola-Akku.
- Wenn ein Hologramm sichtbar ist, setzen Sie den Akku wieder ein, und wiederholen Sie den Ladevorgang.
- Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter.

**Warnung:** Das Verwenden eines ungeeigneten Akkus oder Ladegeräts stellt unter Umständen ein Brand-, Explosions- oder Leckrisiko oder ein sonstiges Risiko dar.

**Ordnungsgemäßes, sicheres Entsorgen und Recycling von Akkus:** Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Akkus ist wichtig für die Sicherheit und den Umweltschutz. Gebrauchte Akkus werden von zahlreichen Händlern und Netzbetreibern zum Recycling angenommen. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung und zum Recycling finden Sie unter [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)

**Entsorgung:** Entsorgen Sie gebrauchte Akkus sofort entsprechend den örtlichen Bestimmungen. Auskünfte zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus erhalten Sie bei Ihrem Wertstoffhof oder einem Recyclingverband.

**Warnung:** Entsorgen Sie Akkus niemals, indem Sie sie verbrennen – sie könnten explodieren.



## Laden des Akkus

### Hinweise zum Laden des Akkus:

- Während des Ladens sollten Sie den Akku und das Ladegerät in etwa auf Raumtemperatur halten, damit der Akku effektiv geladen wird.
- Neue Akkus sind nicht voll aufgeladen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Die Schaltkreistechnik der Motorola-Akkus schützt den Akku vor Schäden durch Überladung.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## PRODUKTSICHERHEIT UND RECHTLICHE HINWEISE

### AKKUVERWENDUNG UND AKKUSICHERHEIT

#### LADEN DES AKKUS

#### ZUBEHÖRTEILE VON DRITTBANBIETERN

#### VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM FAHREN

#### ANFÄLLE, OHNMACHT UND ÜBERANSTRENGUNG DER AUGEN

#### HOHE LAUTSTÄRKE

#### ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG

#### KINDER

#### GLASBAUTEILE

#### WARNHINWEISE

#### HF-ENERGIE

#### RECHTLICHE HINWEISE

#### STANDORT

#### NAVIGATION

#### PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ

#### BENUTZUNG UND PFLEGE

#### RECYCLING

#### SOFTWARE-COPYRIGHT

#### URHEBERRECHT: INHALTE

#### INFORMATIONEN ZU OSS

#### URHEBERRECHT UND WARENZEICHEN

## Zubehörteile von Drittanbietern

Wenn Sie Zubehörteile von Drittanbietern verwenden, insbesondere Akkus, Ladegeräte, Headsets, Abdeckungen, Hüllen, Bildschirmschutzfolien und Speicherkarten, kann dies die Leistung Ihres Mobilgeräts beeinträchtigen. In einigen Fällen können Zubehörteile von Drittanbietern gefährlich sein und zum Erlöschen der Garantie Ihres Mobilgeräts führen. Eine Liste mit Zubehörteilen von Motorola finden Sie unter [www.motorola.com/products](http://www.motorola.com/products).

## Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren

Während Sie ein Fahrzeug lenken, liegt es in Ihrer Verantwortung, sicher zu fahren. Die Verwendung eines mobilen Geräts oder Zubehörs während des Fahrens kann eine Ablenkung darstellen und kann in einigen Regionen verboten oder eingeschränkt sein. Die die Nutzung dieser Produkte betreffenden Gesetze und Vorschriften müssen stets eingehalten werden.

### Das sollten Sie während der Fahrt NIE tun:

- Texte, E-Mails oder andere schriftliche Daten eingeben, lesen oder überarbeiten
- Im Internet surfen
- Navigationsinformationen eingeben
- Andere Funktionen ausführen, die Sie während der Fahrt ablenken

### Das sollten Sie während der Fahrt IMMER tun:

- Die Straße im Blick behalten
- Falls möglich oder in Ihrer Region gesetzlich erforderlich eine Freisprecheinrichtung benutzen
- Informationen zu Reiseziel und Route vor dem Fahrtantritt eingeben
- Falls möglich Sprachfunktionen (z. B. Sprachwahl) und Sprechfunktionen (z. B. akustische Abbiegehinweise) nutzen
- Bei der Verwendung von mobilen Geräten und Zubehör im Fahrzeug alle örtlichen Vorschriften und Regelungen beachten
- Anrufe und andere Aufgaben beenden, wenn Sie sich nicht auf die Fahrt konzentrieren können

Befolgen Sie die „Vorsichtsmaßnahmen beim Autofahren“ unter [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) (nur auf Englisch).

## Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen

Um eine Überanstrengung der Augen sowie Kopfschmerzen zu vermeiden, sollte der Bildschirm immer in einer angenehmen Entfernung zum Auge und bei ausreichender Beleuchtung verwendet werden. Machen Sie regelmäßige Pausen.

Bestimmte Personen neigen zu epileptischen Anfällen oder werden leicht ohnmächtig (auch wenn dies bisher noch nicht aufgetreten ist), wenn sie bestimmten blinkenden Lichtern oder Lichtmustern ausgesetzt sind, wie beim Spielen von Videospielen oder beim Ansehen von Videos mit Lichteffekten.

Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: epileptische Anfälle, Ohnmacht, Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder Desorientierung.

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie eine Anwendung mit stroboskopartigen Lichteffekten auf Ihrem Mobilgerät aktivieren.

## Warnhinweis: Verwendung mit zu hoher Lautstärke

**Warnung:** Personen, die über einen längeren Zeitraum lauten Geräuschen jeglicher Art ausgesetzt sind, können Gehörschädigungen erleiden. Je höher der Lautstärkepegel, desto kürzer der Zeitraum, bis erste Hörschäden auftreten können. So schützen Sie Ihr Gehör:

- Verwenden Sie das Headset oder den Kopfhörer nicht zu lange bei hoher Lautstärke.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Geräusche in der Umgebung zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, was neben Ihnen gesprochen wird.

Sollten bei Ihnen irgendwelche Hörbeschwerden auftreten, etwa ein Druck- oder Spannungsgefühl in den Ohren, Ohrenklingeln oder dumpfes Hörempfinden, stoppen Sie die Verwendung des Headsets oder Kopfhörers, und lassen Sie Ihr Gehör von einem Arzt untersuchen.

Weitere Informationen zum Schutz des Gehörs finden Sie auf der Website von Motorola unter <http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp> (nur auf Englisch).

## Übermäßige Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Wenn Sie während oder nach der Verwendung anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, stellen Sie die Verwendung ein, und suchen Sie einen Arzt auf.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## PRODUKTSICHERHEIT UND RECHTLICHE HINWEISE

### AKKUVERWENDUNG UND AKKUSICHERHEIT

### LADEN DES AKKUS

### ZUBEHÖRTEILE VON DRITTBIETERN

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM FAHREN

### ANFÄLLE, OHNMACHT UND ÜBERANSTRENGUNG DER AUGEN

### HOHE LAUTSTÄRKE

### ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG

### KINDER

### GLASBAUTEILE

### WARNHINWEISE

### HF-ENERGIE

### RECHTLICHE HINWEISE

### STANDORT

### NAVIGATION

### PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ

### BENUTZUNG UND PFLEGE

### RECYCLING

### SOFTWARE-COPYRIGHT

### URHEBERRECHT: INHALTE

### INFORMATIONEN ZU OSS

### URHEBERRECHT UND WARENZEICHEN

## Kinder

**Halten Sie das Mobilgerät und das Zubehör von Kleinkindern fern.** Diese Produkte sind kein Spielzeug und sind für Kleinkinder potenziell gefährlich. Beispiele:

- Abnehmbare Kleinteile können verschluckt werden und zum Erstickten führen.
- Bei unsachgemäßem Umgang kann eine übermäßige Lautstärke zu Gehörschädigungen führen.
- Bei einem unvorschriftsmäßigen Umgang mit Akkus kann es zur Überhitzung und zu Verbrennungen kommen.

**Beaufsichtigen Sie die Verwendung des Geräts durch ältere Kinder.** Ähnlich wie bei einem Computer sollten Sie größere Kinder bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigen, um Folgendes zu vermeiden:

- Zugang zu unangemessenen Apps oder Inhalten.
- Unsachgemäße Verwendung von Apps oder Inhalten.
- Datenverlust.

## Glasbauteile

Einige Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann durch einen kräftigen Stoß brechen. Berühren oder entfernen Sie zerbrochenes Glas nicht vom Produkt. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes Servicecenter ersetzt wurde.

## Warnhinweise

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Mobilgeräten in öffentlichen Bereichen.

## Explosionsgefährdete Umgebungen

Explosionsgefährdete Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet, wie z. B. Bereiche, in denen Sprengungen vorgenommen werden, Tankstellen, Betankungsbereiche (z. B. unter Deck auf Schiffen), Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Getreidestäube oder Metallpulver in der Luft befinden.

Wenn Sie sich in einer solchen Umgebung befinden, schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, und vermeiden Sie es, Akkus zu entfernen, zu installieren oder aufzuladen, außer wenn es sich um ein Gerät mit Funk handelt, das speziell für den Einsatz in solchen Umgebungen als „eigensicher“ eingestuft und zertifiziert wurde (z. B. zugelassen durch Factory Mutual, CSA oder UL). Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen.

## Symbole

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobilgerät finden Sie möglicherweise folgende Symbole:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Ihren Akku oder Ihr mobiles Gerät nicht in offenes Feuer.
	Ihr Akku oder Mobilgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
	Werfen Sie Ihren Akku oder Ihr mobiles Gerät nicht in den Haushaltsmüll. Weitere Informationen finden Sie unter „Recycling“.
	Verwenden Sie keine Werkzeuge.
	Nur zur Benutzung in Innenräumen.
	Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen über ein Headset bei voller Lautstärke können das Gehör schädigen.

## Hochfrequenzenergie (HF-Energie)

### Belastung durch HF-Energie

Ihr Mobilgerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät **INGESCHALTET** ist, überträgt und empfängt es Radio-Frequenzwellen. Während der Kommunikation regelt Ihr mobiles Gerät die Übertragungsleistung. Ihr Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es den behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Personen entspricht.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





**PRODUKTSICHERHEIT UND RECHTLICHE HINWEISE**  
**AKKUVERWENDUNG UND AKKUSICHERHEIT**  
**LADEN DES AKKUS**  
**ZUBEHÖRTEILE VON DRITTBANBIETERN**  
**VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM FAHREN**  
**ANFÄLLE, OHNMACHT UND ÜBERANSTRENGUNG DER AUGEN**  
**HOHE LAUTSTÄRKE**  
**ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG**  
**KINDER**  
**GLASBAUTEILE**  
**WARNHINWEISE**  
**HF-ENERGIE**  
**RECHTLICHE HINWEISE**  
**STANDORT**  
**NAVIGATION**  
**PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ**  
**BENUTZUNG UND PFLEGE**  
**RECYCLING**  
**SOFTWARE-COPYRIGHT**  
**URheberRECHT: INHALTE**  
**INFORMATIONEN ZU OSS**  
**URheberRECHT UND WARENZEICHEN**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung aufgrund von Hochfrequenzenergie (HF)

Um einen optimalen Betrieb Ihres Mobilgeräts und die Einhaltung der HF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

- Halten Sie Ihr Mobilgerät beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.
- Falls Sie das Mobilgerät am Körper tragen, stellen Sie sicher, dass das Gerät mindestens 2,5 cm von Ihrem Körper entfernt positionieren ist. Wenn Sie eine Zuhörtaische oder einen Halter verwenden, stellen Sie sicher, dass er kein Metall enthält.

## Regierung von Indien

Die Regierung von Indien erfordert, dass die folgenden Informationen als Vorsichtsmaßnahme bereitgestellt werden:

- Verwenden Sie eine drahtlose Freisprechanlage (Kopfhörer, Headset) mit einem schwachen Bluetooth-Sender.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilgerät einen niedrigen SAR-Wert aufweist.
- Tätigen Sie nur kurze Anrufe oder senden Sie Textnachrichten (SMS). Dieser Hinweis gilt vor allem für Kinder, Jugendliche und Schwangere.
- Verwenden Sie das Mobilgerät, wenn die Signalqualität gut ist.

Motorola betont, dass niemals nachgewiesen wurde, dass die Nichteinhaltung dieser Empfehlungen oder die Verwendung eines Mobilgeräts im Allgemeinen nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit von Benutzern haben könnte. Die Erwähnung dieser Empfehlungen entspricht nicht Motorolas Meinung, sondern erfolgt in Einhaltung der Anforderungen der Regierung.

## Radio-Frequenzwellen-Interferenz/Kompatibilität

Fast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für RF-Interferenzen. Unter bestimmten Umständen kann Ihr Mobilgerät Interferenzen mit anderen Geräten verursachen.

## Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme durch Interferenzen zu vermeiden

Schalten Sie Ihr Mobilgerät an allen Orten aus, an denen Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden, wie z. B. in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen.

Schalten Sie Ihr Mobilgerät im Flugzeug aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobilgerät einen Flight-Modus oder eine ähnliche

Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen.

## Medizinprodukte

Als Träger eines Medizinprodukts wie eines implantierbaren Schrittmachers oder Defibrillators sollten Sie vor der Verwendung dieses Mobilgeräts Ihren medizinischen Leistungsbringer bzw. Arzt konsultieren oder in den Anweisungen des Geräteherstellers nachschlagen. Personen mit implantierbaren Medizinprodukten sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen einhalten:

- Halten Sie das Mobilgerät **IMMER** mindestens 20 Zentimeter vom implantierbaren Medizinprodukt entfernt, wenn das Mobilgerät **INGESCHALTET** ist.
- **NIEMALS** das Mobilgerät in einer Brusttasche tragen.
- Halten Sie das Mobilgerät an das Ohr der dem implantierbaren Medizinprodukt gegenüberliegenden Körperhälfte, um mögliche Störungen zu minimieren.
- Schalten Sie das Mobilgerät sofort **AUS**, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

## Rechtliche Hinweise

Ihr Mobilgerät von Motorola erfüllt alle nationalen und internationalen rechtlichen und behördlichen Auflagen. Den vollständigen Wortlaut der Konformitätserklärung finden Sie in den rechtlichen Hinweisen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt.

## Standortdienste

Die folgenden Informationen gelten für mobile Motorola-Geräte, die standortbasierte Funktionen bieten. Zu den Standortbestimmungsarten zählen GPS, AGPS und WLAN. Ihr Mobilgerät kann mithilfe von GPS-Signalen (*Global Positioning System*) standortbasierte Anwendungen ausführen. GPS verwendet der Aufsicht durch die US-Regierung unterstehende Satelliten. Sie unterliegen möglichen Änderungen im Einklang mit den Richtlinien des Verteidigungsministeriums sowie des Federal Radio Navigation Plan (US-Funknavigationsplan). Diese Änderungen können die Leistung standortbasierter Technologien auf Ihrem Mobilgerät beeinflussen.

Ihr Mobilgerät verfügt außerdem über A-GPS (*Assisted Global Positioning System*), ein System, das mithilfe von Informationen aus dem Mobilfunknetz die Leistung des GPS verbessert. Da A-GPS das Mobilfunknetz Ihres Anbieters nutzt, können abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag Gesprächsgebühren, Datengebühren und/oder zusätzliche Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Ihr Mobilgerät kann außerdem über WLAN-Signale Ihren ungefähren Standort bestimmen, indem es die Daten von bekannten und verfügbaren WLAN-Netzwerken nutzt.



## PRODUKTSICHERHEIT UND RECHTLICHE HINWEISE

### AKKUVERWENDUNG UND AKKUSICHERHEIT

### LADEN DES AKKUS

### ZUBEHÖRTEILE VON DRITTBANBIERN

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM FAHREN

### ANFÄLLE, OHNMACHT UND ÜBERANSTRENGUNG DER AUGEN

### HOHE LAUTSTÄRKE

### ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG

### KINDER

### GLASBAUTEILE

### WARNHINWEISE

### HF-ENERGIE

### RECHTLICHE HINWEISE

### STANDORT

### NAVIGATION

### PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ

### BENUTZUNG UND PFLEGE

### RECYCLING

### SOFTWARE-COPYRIGHT

### URHEBERRECHT: INHALTE

### INFORMATIONEN ZU OSS

### URHEBERRECHT UND WARENZEICHEN

## Ihr Standort

Standortbasierte Informationen umfassen Informationen, die zur Bestimmung des ungefähren Standorts des Mobilgeräts verwendet werden können. Mobilgeräte, die mit einem Mobilfunknetz verbunden sind, übertragen standortbasierte Daten. Geräte mit standortbasierter Technologie übertragen ebenfalls standortbasierte Daten. Zusätzlich übertragen auch Apps, die standortbasierte Daten benötigen (z. B. Navigationsgeräte), diese Art von Informationen. Diese standortbasierten Daten werden möglicherweise an Dritte weitergegeben, z. B. an Ihren Mobilfunkanbieter, an Anwendungsanbieter, an Motorola und weitere Dienstanbieter.

## Notrufe

Wenn Sie einen Notruf tätigen, wird möglicherweise die A-GPS-Technologie in Ihrem Mobilgerät über das Mobilfunknetz aktiviert, um so der Notrufstelle Ihren ungefähren Standort zu übermitteln.

Die Verfügbarkeit von A-GPS ist beschränkt, sodass es **in Ihrer Gegend möglicherweise nicht funktioniert**. Daher sollten Sie Folgendes beachten:

- Teilen Sie der Notrufstelle immer so detailliert wie möglich Ihren Standort mit, und
- bleiben Sie so lange am Telefon, wie es der Mitarbeiter der Notrufstelle von Ihnen verlangt.

## Navigation

Die folgenden Informationen gelten für mobile Motorola-Geräte, die Navigationsfunktionen bieten.

Beachten Sie bei der Verwendung von Navigationsfunktionen, dass kartografische Informationen, Wegbeschreibungen und andere Navigationsinformationen unter Umständen ungenaue oder unvollständige Daten enthalten. In einigen Ländern sind ggf. keine vollständigen Informationen zu Landkarten verfügbar. Deshalb sollten Sie sich vergewissern, dass die Navigationsanweisungen mit dem, was Sie tatsächlich vor Ort sehen, übereinstimmen. Jeder Fahrer muss auf Straßenzustände, Straßensperrungen, Verkehr und alle übrigen Faktoren achten, die sich auf die Fahrweise auswirken. Halten Sie sich immer an die Angaben auf Verkehrsschildern.

## Privatsphäre und Datenschutz

Motorola ist sich der Bedeutung der Privatsphäre und des Datenschutzes bewusst. Da sich einige Funktionen Ihres Mobilgeräts auf Ihre Privatsphäre oder den Schutz Ihrer Daten auswirken können, befolgen Sie diese Empfehlungen, um den Schutz Ihrer persönlichen Daten zu verbessern:

- **Kontrollieren Sie den Zugriff** – Behalten Sie Ihr Mobilgerät bei sich, und lassen Sie es nicht unbeobachtet an Orten zurück, wo andere unkontrolliert darauf zugreifen können. Verwenden Sie die Sicherheits- und Sperrfunktionen Ihres Geräts, wenn diese vorhanden sind.
- **Halten Sie die Software auf dem neuesten Stand** – Wenn Motorola oder ein Software-/Anwendungsanbieter einen Patch oder Softwarefix für Ihr Mobilgerät veröffentlicht, mit dem die Sicherheit des Geräts auf den neuesten Stand gebracht wird, installieren Sie ihn so bald wie möglich.
- **Sichern Sie persönliche Daten** – Ihr Mobilgerät kann persönliche Daten an verschiedenen Orten speichern, u. a. auf der SIM-Karte, der Speicherkarte und im Telefonspeicher. Stellen Sie sicher, dass alle persönlichen Daten entfernt oder gelöscht wurden, bevor Sie Ihr Gerät entsorgen, einsenden oder weitergeben. Sie können Ihre persönlichen Daten auch sichern, um diese auf ein neues Gerät zu übertragen.  
**Hinweis:** Weitere Informationen über die Erstellung von Sicherheitskopien oder das Löschen von Daten von Ihrem Mobiltelefon finden Sie unter [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)
- **Online-Konten** – Einige Mobiltelefone bieten ein Motorola-Online-Konto (beispielsweise MOTOBLUR). Informationen zur Verwaltung des Kontos und zur Nutzung der Sicherheitsfunktionen wie Remote Wipe und Geräte Lokalisierung (wenn verfügbar) finden Sie unter Ihrem Konto.
- **Apps und Updates** – Wählen Sie Ihre Apps und Updates sorgfältig aus, und installieren Sie diese nur von vertrauenswürdigen Quellen. Einige Apps können die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen und/oder Zugriff auf persönliche Informationen erhalten, unter anderem auf Konto-, Anruf- und Standortdaten sowie Netzwerkressourcen.
- **WLAN** – Stellen Sie bei mobilen Geräten mit WLAN-Funktionen nur vertrauenswürdige WLAN-Verbindungen her. Verwenden Sie außerdem beim Einsatz Ihres Geräts als Hotspot (wenn vorhanden) die Netzwerksicherheit. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden Ihnen dabei helfen, unbefugten Zugriff auf Ihr Gerät zu verhindern.
- **Standortbasierte Informationen** – Mobilgeräte mit standortbasierten Technologien wie GPS, AGPS oder WLAN können standortbasierte Daten übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter „Standortdienste“.
- **Andere von Ihrem Gerät übertragene Daten** – Ihr Gerät überträgt möglicherweise auch Test- oder andere Diagnose-Informationen (einschließlich standortbasierter Daten) sowie weitere nicht persönliche Daten an Motorola und sonstige Dritte. Diese Informationen werden zur Verbesserung der von Motorola angebotenen Produkte und Dienste verwendet. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, wie die Nutzung Ihres Mobilgeräts sich auf Ihre Privatsphäre oder den Schutz Ihrer Daten auswirken kann, wenden Sie sich an Motorola unter [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com), oder setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## PRODUKTSICHERHEIT UND RECHTLICHE HINWEISE

### AKKUVERVERWENDUNG UND AKKUSICHERHEIT

### LADEN DES AKKUS

### ZUBEHÖRTEILE VON DRITTANBIETERN

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM FAHREN

### ANFÄLLE, OHNMACHT UND ÜBERANSTRENGUNG DER AUGEN

### HOHE LAUTSTÄRKE

### ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG

### KINDER

### GLASBAUTEILE

### WARNHINWEISE

### HF-ENERGIE

### RECHTLICHE HINWEISE

### STANDORT

### NAVIGATION

### PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ

### BENUTZUNG UND PFLEGE

### RECYCLING

### SOFTWARE-COPYRIGHT

### URHEBERRECHT: INHALTE

### INFORMATIONEN ZU OSS

### URHEBERRECHT UND WARENZEICHEN

## Benutzung und Pflege

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Pflege Ihres Mobilgeräts von Motorola:



### Flüssigkeiten

Setzen Sie das Mobilgerät weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderen Flüssigkeiten aus.



### Trocknen

Versuchen Sie Ihr Mobilgerät nicht im Mikrowellen- bzw. herkömmlichen Backofen oder im Trockner zu trocknen, da das Mobilgerät dadurch Schaden nehmen kann.



### Extreme Hitze oder Kälte

Lagern Sie Ihr Mobilgerät nicht bei Temperaturen unter -10 °C (14 °F) oder über 60 °C (140 °F). Laden Sie Ihr Mobilgerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) oder über 45 °C (113 °F) auf.



### Staub und Schmutz

Setzen Sie das Mobilgerät weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen potenziell schädlichen Substanzen aus.



### Reinigung

Reinigen Sie das Mobilgerät mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.



### Schock und Vibration

Lassen Sie das Mobilgerät nicht fallen.



### Schutz

Um Ihr Mobilgerät zu schützen, stellen Sie stets sicher, dass die Abdeckungen von Akku, Anschlüssen und Fächern verschlossen und sicher sind.

## Recycling

### Mobilgeräte und Zubehör

Entsorgen Sie Mobilgeräte oder elektronisches Zubehör (wie Ladegeräte, Headsets oder Akkus) nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie diese Gegenstände gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingprogrammen, die von Ihren örtlichen oder regionalen Behörden umgesetzt werden. Sie haben auch die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Mobilgeräte und elektronisches Zubehör bei einem von Motorola autorisierten Servicecenter in Ihrer Region zurückzugeben. Einzelheiten zu von Motorola anerkannten nationalen Recyclingprogrammen und weitere Informationen zu Recyclingaktivitäten von Motorola finden Sie unter [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)



### Verpackung und Bedienungsanleitung

Entsorgen Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung des Produkts nur gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingvorschriften. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von den regionalen Behörden.

## Software-Copyright

Motorola Produkte enthalten möglicherweise Software von Motorola oder von anderen Herstellern, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Gesetze in den USA und anderen Ländern gewähren Motorola, Inc. und den anderen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte an Vertrieb und Reproduktion der urheberrechtlich geschützten Software. Solche in Motorola-Produkten enthaltene, urheberrechtlich geschützte Software darf in keiner Weise modifiziert, zurückentwickelt, vertrieben oder reproduziert werden. Diese Beschränkung gilt im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola-Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsverwirkung noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder anderer Software-Hersteller – unter Ausnahme der gesetzlich mit dem Verkauf des Produkts eingeräumten normalen, einfachen (nicht ausschließlichen) und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts – gewährt.

## Urheberrecht: Inhalte

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Inhalten verstößt gegen die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der USA und anderer Länder. Mit diesem Gerät sollen ausschließlich urheberrechtsfreie oder eigene Inhalte sowie solche Inhalte kopiert werden, für die eine entsprechende Genehmigung vorliegt. Wenn Sie sich über Ihre Rechte zum Kopieren von Material nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## PRODUKTSICHERHEIT UND RECHTLICHE HINWEISE

- AKKUVERWENDUNG UND AKKUSICHERHEIT
- LADEN DES AKKUS
- ZUBEHÖRTEILE VON DRITTBANBIERN
- VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM FAHREN
- ANFÄLLE, OHNMACHT UND ÜBERANSTRENGUNG DER AUGEN
- HOHE LAUTSTÄRKE
- ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG
- KINDER
- GLASBAUTEILE
- WARNHINWEISE
- HF-ENERGIE
- RECHTLICHE HINWEISE
- STANDORT
- NAVIGATION
- PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ
- BENUTZUNG UND PFLEGE
- RECYCLING
- SOFTWARE-COPYRIGHT
- URHEBERRECHT: INHALTE
- INFORMATIONEN ZU OSS
- URHEBERRECHT UND WARENZEICHEN

## Informationen zu Open Source Software

Um Informationen zu erhalten, wie Sie eine Kopie der von Motorola öffentlich zur Verfügung gestellten Quellcodes erhalten können, die in der Software dieses Mobiltelefons von Motorola verwendet werden, senden Sie eine schriftliche Anfrage an die nachstehend aufgeführte Adresse. Geben Sie bitte in Ihrer Anfrage unbedingt die Modellnummer und die Nummer der Softwareversion an.

MOTOROLA MOBILITY LLC  
OSS Management  
600 North US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
USA

Die Website [opensource.motorola.com](https://opensource.motorola.com) von Motorola (nur in englischer Sprache) enthält ebenfalls Informationen über die Verwendung von Open Source durch Motorola.

Die von Motorola erstellte Website [opensource.motorola.com](https://opensource.motorola.com) soll als Portal zur Interaktion mit der Software-Community dienen.

Um weitere Informationen zu Lizenzen, Bestätigungen und erforderlichen Urheberrechtshinweisen für die Open Source-Pakete, die in diesem Mobiltelefon von Motorola enthalten sind, zu erhalten, gehen Sie zu Apps > **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Rechtliche Hinweise** > **Open Source-Lizenzen**. Zusätzlich umfasst dieses Gerät von Motorola u. U. eigenständige Anwendungen mit weiteren Hinweisen zu in diesen Anwendungen genutzten Open Source-Paketen.

## Urheberrecht und Warenzeichen

[www.motorola.com](https://www.motorola.com)

Bestimmte Funktionen, Dienste und Apps sind netzwerkabhängig und u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen, Bestimmungen und/oder Änderungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Alle Funktionen, Funktionalitäten und andere Produktspezifikationen sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks für korrekt befunden wurden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder Spezifikationen ohne Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.

**Hinweis:** Die Bilder in diesem Handbuch sind lediglich Beispiele.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google und andere Marken sind Eigentum von Google Inc.

Der Android-Roboter wird basierend auf von Google erstellten und weitergegebenen Materialien reproduziert oder modifiziert und gemäß den Bedingungen der Creative Commons-Attribution-Lizenz 3.0 verwendet. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

**Achtung:** Motorola übernimmt keine Verantwortung für Änderungen/Modifikationen am Transceiver.

Bluetooth ID: XXXXXXX

Produkt-ID: MOTOROLA RAZR™ i (Modell XT890)

Handbuchnummer: 68017175032



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Menü

Mehr



Zurück

Weiter

