

Flip



NGM


NEW GENERATION MOBILE

Flip


Kurzanleitung - Deutsch

Willkommen in der Welt von NGM. Danke dass Sie **NGM Flip** gekauft haben. Mit diesem Gerät können Sie problemlos telefonieren und SMS senden bzw. empfangen. Dank der SOS-Taste kann im Notfall ein automatischer Anruf an einige Nummern gesendet werden. Besuchen Sie unsere Webseite **www.ngm.eu** um unsere gesamte NGM Telefonkollektion und Zubehöre zu sehen, zum After-Sales Service Zugang zu haben, Software Aktualisierungen herunterzuladen und um in das technische Assistenz-Forum einzutreten.

SIM-Karte einlegen: Die SIM-Karte enthält Ihre Telefonnummer, PIN-Code, Verknüpfungen zu den Betreiber-Services, Kontakte und SMS-Nachrichten. Um Zugang zum SIM-Slot zu haben, schalten Sie das Telefon aus und schieben Sie die Cover nach unten. Entfernen Sie den Akku. Legen Sie die SIM-Karte ins Slot mit den goldenen Kontakten nach unten gerichtet ein.

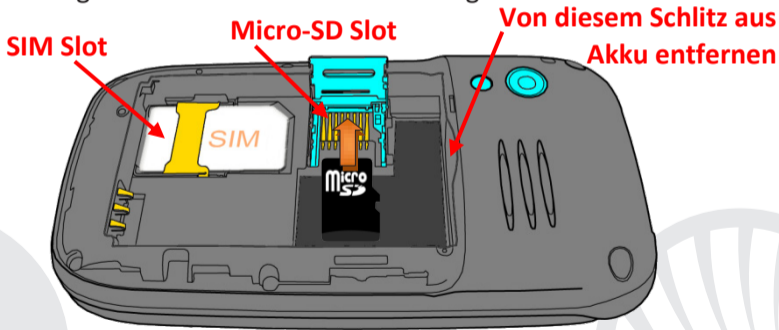


Speicherkarte einfügen: um Die Kamera und Multimedia-Player Funktionen von **NGM Flip** zu verwenden, ist eine Mikro SD-Karte nötig (**maximal 8GB**, nicht in der Packung enthalten). Setzen Sie die Micro-SD Karte (siehe Abbildung) mit den goldenen Kontaktflächen nach unten weisend ein. Öffnen/schließen Sie die metallische klappe indem Sie sie Horizontal verschieben.


Kamera: Um die Kamera zu aktivieren, drücken Sie die  Taste aus dem Hauptbildschirm. Schießen Sie ein Foto indem Sie die gleiche Taste nochmal drücken. Durch **Optionen** haben Sie Zugang auf die Kamera-Einstellungen und können auf **Video** wechseln.

Verbindung mit einem PC: verbinden Sie NGM Flip mit dem Computer mit dem USB Kabel. Wählen Sie **Massenspeicher** auf dem Telefon. Musik, die Sie mit dem Multimedia-Player abspielen möchten, muss in "**My Music**" in der Speicherkarte gespeichert werden.

Akku einsetzen: Ihr Gerät wird mit einem Lithium Akku geliefert und soll ausschließlich mit originalen NGM Akkus und Zubehör betrieben werden. Der Akkufach für den Akku befindet sich in der Rückseite des Telefons. Legen Sie den Akku so ein, das es mit den Kontaktflächen des Telefons ausgerichtet ist. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie das Cover wieder richtig auf die Telefonrückseite auf, siehe Abbildung.

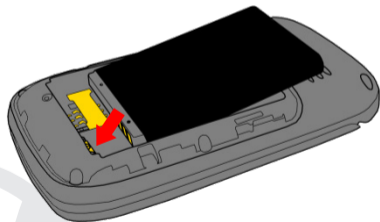

Akku einsetzen

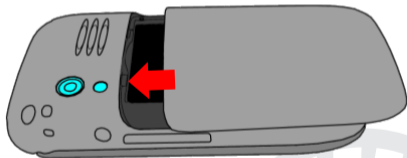


Cover aufschieben

Akku aufladen: laden Sie den Akku vollständig auf bevor Sie das Gerät benutzen. Verbinden Sie das Ladegerät mit der Steckdose und dann den Mikro-USB Stecker des Kabels mit dem Tischladegerät (warten Sie einige Sekunden bis das rote Signal-Led angeht, bevor Sie das Telefon einfügen) oder fügen Sie den Mikro-USB Stecker direkt in die passende Buchse auf der unteren Seite des Telefons ein. Warten Sie einige Minuten bis das Benachrichtigungs-LED auf dem Telefon anfängt in blau zu blinken; sobald das Hinweis-Led auf dem Tischladegerät grün wird, ist das Telefon voll geladen und kann getrennt werden.

Achtung: Um die korrekte Funktion und die Produkt-Garantie zu bewahren, verwenden Sie immer **originale NGM Ladegeräte**. Laden Sie das Gerät immer in trockenen Innenräumen auf. Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist normal. Der Akku erreicht seinen vollen Leistungsumfang wenn es einige Male vollständig aufgeladen wurde.




EIN, AUS, Tastensperre: Zum Ein- und Ausschalten des Telefons, drücken und halten Sie die rote Ende-Taste. Die Tastatur wird gesperrt sobald das Telefon zugeklappt wird aber es kann auch ein Zeitraum eingestellt werden, nachdem sich die Tastatur bei offenem Telefon automatisch sperrt in **Menü > Einstellungen > Sicherheit > Tastensperre**. Um die Tasten zu entsperren, drücken Sie Entsperren (über der Anruftaste) und dann #.

FM-Radio: NGM Flip hat eine innere Radioantenne also ist es nicht nötig, die Kopfhörer einzustecken um das Radio zu hören. Um das Radio ein und auszuschalten, drücken Sie die **FM Taste** .

Mit **Optionen** haben Sie Zugriff zu den folgenden Funktionen:

- **Kanalliste** um die gespeicherten Radiosender durchzusuchen
- **Frequenz** um manuell die Sender zu suchen
- **Suche** um automatisch die Radiosender zu suchen

Verwenden Sie die **2** und **8** Tasten für die manuelle und **6** und **4** für die automatische Abstimmung; **5** für Pause ein/aus.

Taschenlampe: um die Taschenlampe ein und auszuschalten, drücken und halten Sie aus dem Hauptbildschirm die  Taste.

Hauptmenü:

Um das **Hauptmenü** des Telefons zu öffnen, drücken Sie die Auswahl taste oben links.

- **Nachrichten:** SMS schreiben und lesen
- **Telefonbuch:** Kontakte verwalten und speichern
- **Anrufe:** Anrufeinstellungen
- **Multimedia:** Fotokamera, Radio, Galerie...
- **Benutzerprofile:** Sound-Profile bearbeiten
- **Einstellungen:** Handy personalisieren
- **Extra:** Kalender, Aufgaben, Alarm und Rechner
- **SOS:** SOS-Funktion aktivieren und anpassen



Hauptbildschirm

Einen Anruf tätigen: um einen Anruf aus dem Home-Bildschirm zu erstellen, wählen Sie die gewünschte Nummer über das Tastenfeld ein und drücken Sie die grüne Anruf-Taste. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Ende-Taste.

Nummer aus dem Telefonbuch anrufen: vom Hauptbildschirm aus, drücken Sie die Auswahl Taste oben rechts um Kontakte zu öffnen. Suchen Sie die Kontakte mit den AUF/AB Tasten durch und drücken Sie die Anruftaste um anzurufen (die Lautstärketasten wechseln die Kontakt - Karteien: Alle, nur Telefon, nur SIM).

Eine Nummer aus den Anrufprotokollen zurückrufen: aus dem Hauptbildschirm, drücken Sie die grüne Anruf-Taste, so werden automatisch die **verpassten, empfangenen** und **ausgehenden Anrufe** angezeigt. Scrollen Sie die Anrufe mit den AUF und AB-Tasten durch und drücken Sie die grüne Taste erneut um die gewünschte Nummer anzurufen.

Kontakte im Telefonbuch hinzufügen

Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Neu**, und den Speicherort zwischen SIM oder Telefon. Drücken Sie **Optionen > Bearbeiten** um den Namen und die neue Nummer einzufügen und drücken Sie am Ende **Optionen > Fertig**.


Kurzwahl: in **Menü > Telefonbuch > Optionen > Kurzwahl > Nummer einstellen** können den Tasten 2-9 Kurzwahl-Nummern zugeordnet werden: bei einem verlängertem Tastendruck rufen Sie sie an. Die Funktion wird unter **Status** aktiviert und deaktiviert.

Speicherstatus: überprüfen Sie hiermit, wie viele freie Speicherplätze sich noch im Telefon und in der SIM Karte befinden.

Tastenaussprache: NGM Flip spricht jede Nummer aus, die gedrückt wird. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Aussprache** und **Ein/Aus**.




SMS senden und lesen. **SMS senden:** Aus dem Hauptbildschirm, wählen Sie **Menü > Nachrichten > Nachricht schreiben** und schreiben Sie Ihre Nachricht. Drücken Sie **Optionen > Senden > Empfänger** und geben Sie die Nummer mit der Tastatur ein oder **Aus Liste einfügen** um einen Kontakt aus dem Telefonbuch zu wählen. **SMS lesen:** wenn Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten, wird ein Umschlag-Symbol in der oberen Leiste erscheinen (solange die Nachricht nicht lesen wird) und eine Pop-up Meldung auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Drücken Sie die Auswahl Taste oben links um in den **Posteingang** zu gelangen oder gehen Sie in diesem Ordner aus **Menü > Nachrichten > Posteingang**. Im **Nachrichten-Menü** haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen wie **Vorlagen**, die voreingestellte Nachrichten enthält und **Speicherstatus** in den SMS Einstellungen, um die Anzahl von den im Telefon und SIM gespeicherten Nachrichten zu überprüfen.

SOS Funktion: NGM Flip ist mit einer spezielle Taste  für den schnellen Aufbau von Notrufen (*) ausgestattet. Diese Funktion kann ein-und ausgeschaltet werden in **Menü > Notrufeinstellungen > Aktivierung**. Die S.O.S. Taste befindet sich unter der Tastatur, unter **0**. In **Menü > SOS > Wartezeit** können Sie entscheiden, ob die Funktion sofort, nach 5 oder nach 10 Sekunden von längerem Druck aktiviert werden soll. Im Notfall kann der Benutzer diese Funktion verwenden, um maximal fünf Telefonnummern um Hilfe zu bitten, die vorher in **Menü > Notrufeinstellungen > Notrufnummern** eingestellt worden sind. Sobald die SOS Funktion gestartet wird, fängt das Telefon an einen Alarmton mit hoher Lautstärke auszusenden. Dann sendet das Telefon eine SMS-Nachricht mit einer Hilfe-Anfrage an die in **Menü > Notrufeinstellungen > SMS Empfänger** eingestellten Nummern.



Das Telefon wird zyklisch die 5 SOS Nummern zirka 20 Sekunden lang anrufen. Falls am Ende des Zyklus keine Antwort erhalten wurde, wartet das Telefon 30 Sekunden und startet einen neuen Zyklus von Anrufen. Dieser Vorgang wird 5 mal wiederholt. Wenn eine der Nummern antwortet, wird der Zyklus unterbrochen und der Anruf wird automatisch auf Freisprechen geschaltet.

Achtung: Der Zyklus der SOS Anrufe wird ebenso unterbrochen, wenn ein Anrufbeantworter einer der SOS Nummern antwortet.

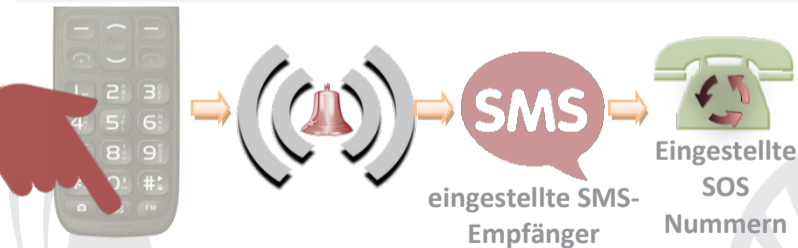

Klingeltöne einstellen: wählen Sie *Menü > Einstellungen > Benutzerprofile > Allgemein > Optionen > Einstellungen*. Wählen Sie den *Klingelton* und stellen Sie einen der verfügbaren Töne ein.

Benachrichtigungs-LED:  blinkt in blau wenn das Telefon aufgeladen wird, wenn ein **verpasster Anruf** oder eine **ungelesene Nachricht** vorhanden sind.

 +  blinkt abwechselnd rot und blau bei einem **eingehenden Anruf**.

Vibration aktivieren/deaktivieren: um schnell alle Töne stumm zu stellen und die Vibration zu aktivieren, drücken und halten Sie **#**. Erneut **#** drücken um wieder das Allgemeine Profil zu aktivieren.

Telefon Einstellungen: aus **Menü > Einstellungen > Telefon** haben Sie Zugang zu verschiedenen Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Sprache und Display. Mit **Wiederherstellung** stellen Sie die **Werkseinstellungen** von NGM Flip zurück: Code 1122 einfügen.

*** Haftungsbeschränkung**

**dies ist nicht ein Lebensrettung-Gerät sondern ein Handy.
NGM haftet nicht für jegliche indirekte, spezielle, zufällige
oder Folge-Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit
der Verwendung dieses Produkts erstellen sollten.**

Warnung: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nichteinhaltung der angegebenen Richtlinien, oder für jeglichen Missbrauch des Mobiltelefons. NGM behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung auch ohne öffentliche Bekanntgabe vorzunehmen. Der Inhalt dieser Anleitung kann vom tatsächlichen, im Mobiltelefon angezeigten, Inhalt abweichen. In diesem Fall gilt das, was im Mobiltelefon angezeigt ist.

Copyright © 2013 NGM Italia

Kein Teil dieser Anleitung darf reproduziert, verbreitet, übersetzt oder übermittelt werden, in keinerlei Form und mit keinerlei elektronischen oder mechanischen Mitteln oder durch Fotokopierung, Aufnahme oder Speicherung in Informations-Archiven oder Wiederherstellungssystemen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NGM Italia erhalten zu haben.