


►► **FORWARD** ►► 55



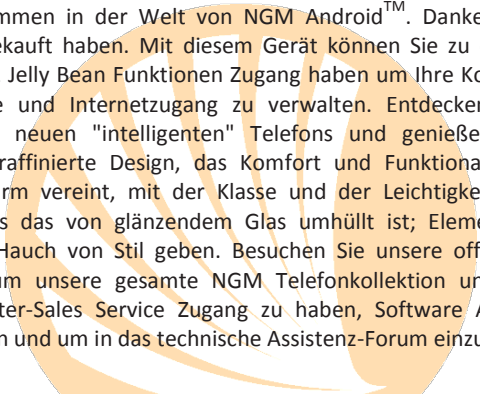


Herzlich willkommen in der Welt von NGM Android™. Danke dass Sie **NGM Forward 5.5** gekauft haben. Mit diesem Gerät können Sie zu den, vielfältigen Android™ 4.2.2 Jelly Bean Funktionen Zugang haben um Ihre Kontakte, E-Mails, Sozialnetzwerke und Internetzugang zu verwalten. Entdecken Sie das volle Potenzial Ihres neuen "intelligenten" Telefons und genießen Sie sich das exklusive und raffinierte Design, das Komfort und Funktionalität mit einem großen Bildschirm vereint, mit der Klasse und der Leichtigkeit eines extrem dünnen Körpers das von glänzendem Glas umhüllt ist; Elemente, die Ihrem Telefon einen Hauch von Stil geben. Besuchen Sie unsere offizielle Webseite www.ngm.eu um unsere gesamte NGM Telefonkollektion und Zubehöre zu sehen, zum After-Sales Service Zugang zu haben, Software Aktualisierungen herunterzuladen und um in das technische Assistenz-Forum einzutreten.

Warnung: die Datenverbindung von NGM Forward 5.5 ist bei der ersten Einschaltung des Handys aktiv (und nach jeder Wiederherstellung der Werkseinstellungen). Wenn Sie nicht über einen speziellen oder "flat" Tarif für die Datenverbindung mit der SIM-Karte verfügen, können Sie das Datenverkehr ausschalten und eine WiFi Verbindung einrichten um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Achtung: fügen Sie die SIM Karte nur mit ausgeschaltetem Telefon ein.

SIM Karte einlegen: Die SIM Karte enthalten Ihre Telefonnummer, PIN-Nummer, Servicenummern, Kontakte und weitere wichtigen Details. Um die SIM Karten einzufügen, fügen Sie die Spitze des metallischen Zubehörs in die kleine Öffnung der SIM Schublade ein, drücken Sie bis sich die Schublade öffnet und ziehen Sie die Schublade komplett heraus. Fügen Sie die Micro-SIM Karte in den passenden Rahmen ein, wie in der Abbildung angezeigt; danach fügen Sie erneut die SIM Schublade ins Telefon ein.

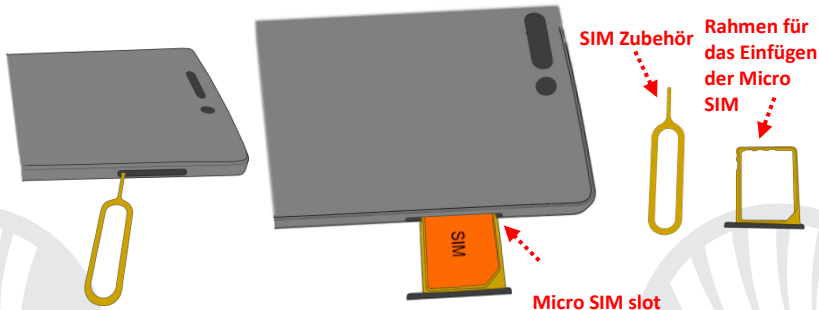

Der Akku: ihr Telefon wird mit einem Lithium-Ion Akku geliefert und ist dazu entworfen worden, ausschließlich mit originalen NGM Akkus und Zubehör betrieben zu werden. Der Akku befindet sich im hinteren Bereich des Telefons und kann **nicht aus dem Gehäuse entfernt werden.** Um den Akku auszuwechseln, kontaktieren Sie bitte das NGM Service. Falls ein Neustart des Telefons erzwungen werden sollte, halten Sie die Ein/Aus Taste 15 Sekunden lang gedrückt.

Akku aufladen:

Laden Sie den Akku vollständig auf bevor Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Ladegerät und die USB Buchse auf der oberen Seite des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät vorerst in die Steckdose, anschließend verbinden Sie das USB-Kabel zuerst mit dem Ladegerät und dann mit dem Telefon. Der Akku kann auch an einem PC aufgeladen werden, in diesem Fall wird aber der Ladevorgang langsamer sein. Wenn das Telefon eingeschaltet ist, zeigt während der Ladung das Ladesymbol den Status des Vorganges an. Sind alle Balken gefüllt, so ist der Akku geladen und das Telefon kann vom Stromnetz getrennt werden.

Achtung: Verbinden Sie das Telefon nicht mit einem ein-oder ausschaltenden PC, um Spannungssprünge zu vermeiden. Um die korrekte Funktion und die Produkt-Garantie zu bewahren, verwenden Sie immer **originale NGM Ladegeräte**. Laden Sie das Gerät immer in trockenen Innenräumen auf. Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist normal. Der Akku erreicht seinen vollen Leistungsumfang wenn es einige Male vollständig aufgeladen wurde.

Ein- und ausschalten, Standby

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus Taste gedrückt. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus Taste nochmals verlängert gedrückt und bestätigen Sie auf dem Touch Screen die Ausschaltung. Ein schneller Druck der Ein/Aus Taste wird das Telefon in Standby stellen (Bildschirm aus); nochmaliger leichter Druck bringt Sie ins Entsperrungsbildschirm.

Der Hauptbildschirm:

Tasten und Icons im Touch Screen können mit dem Finger gedrückt, verschoben und gedrückt gehalten werden. Der Hauptbildschirm enthält alle Anwendungen des Telefons, des Systems und die die vom Benutzer heruntergeladen werden. Weitere Seiten sind durch das Verschieben vom Bildschirm nach rechts und links verfügbar. Wenn Sie ein Icon gedrückt halten, können Sie es in eines der Hauptbildschirme verschieben, die oben als Miniaturen angezeigt werden. Die vier Icons unten auf dem Bildschirm sind stabil auf allen Bildschirmen gleich und können beliebig mit anderen Anwendungen ersetzt werden. Wenn Sie ein Icon auf das andere schieben, erstellen Sie Ordner auf dem Desktop und wenn Sie das Kontextmenü drücken, können Sie das Hintergrundbild ändern.

Entsperrungsbildschirm



Hauptbildschirm

SIM Signalstärke und Akku Niveau



Benachrichtigungsleiste
(Ziehen Sie sie nach unten um die Hinweistafel zu öffnen)

WiFi-Signalstärke

Telefon


Kontakte

Mitteilungen


Bildschirmindikator Leiste

Internet

HOME Bildschirme

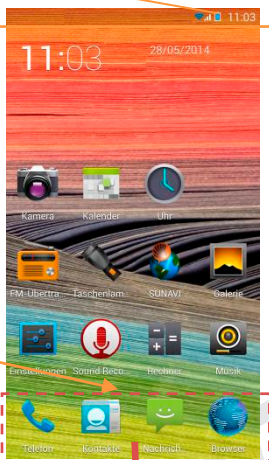

Feste Icons

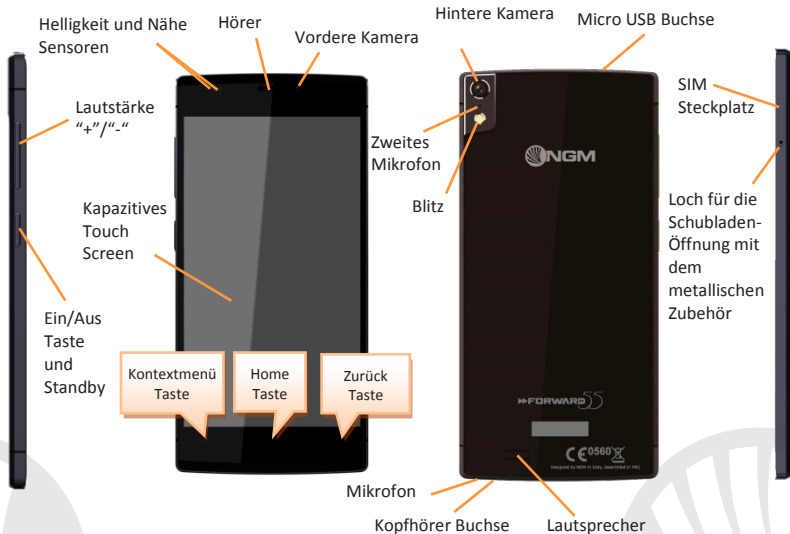

Abkürzungen

Hinweistafel: um die Hinweistafel zu öffnen, berühren Sie die schwarze Hinweisleiste auf der oberen Seite des Bildschirms und ziehen Sie sie nach unten. Berühren Sie die Taste unten rechts ("**Einstellungen**") um von den Hinweisen zu den Schnelltaben zu schalten oder berühren Sie das  Symbol um die System Einstellungen zu öffnen. Drücken Sie auf "**Hinweise**", um zur Hinweistafel zurückzukehren. Wenn nicht mehr nötig, schieben Sie sie wieder nach oben oder drücken Sie die Zurück Taste.

Kürzlich verwendete Anwendungen: Wenn Sie sich im Hauptbildschirm befinden, drücken und halten Sie die **Home Taste** (falls Sie sich in einer Anwendung befinden, kehren Sie zuerst auf dem Hauptbildschirm zurück): alle kürzlich verwendeten Anwendungen werden aufgelistet und sind direkt auswählbar.

Kontextuelles Menü: Einige Anwendungen erfordern die Verwendung des **Kontextmenüs**. Ein Klick auf dieses Icon wird das Kontextmenü öffnen, das sich auf die aktuell verwendete Anwendung bezieht.

Displaysperre und Vibration: Wählen Sie **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre**. Wählen Sie den gewünschten Modus aus (**Slide, Muster** oder **PIN**) und bestätigen Sie es. Eine schnelle Aktivierung der Display-Sperre wird durch den kurzen Druck der Ein/Aus Taste auf der Telefonseite erhalten. Um den Bildschirm wieder zu aktivieren, folgen Sie den Anleitungen.

Schnelle Aktivierung der Vibration: um den Klingelton und Hinweistöne schnell zu inaktivieren, halten Sie die **Lautstärke** "-" Taste gedrückt. Sobald die minimale Lautstärke erreicht wird, wird das Telefon in Vibrationsmodus gestellt. Nochmaliges Drücken der **Lautstärke** "-" Taste wird das Telefon auf Stumm stellen.

ANRUF VERWALTEN

- ➊ Aus dem Hauptbildschirm wählen Sie das **Anruf** Menü-Icon und geben Sie die gewünschte Nummer mit der virtuellen Tastatur ein.
- ➋ Drücken Sie die Anruftaste um die eingewählte Nummer anzurufen.
- ➌ Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie auf das rote Ende-Icon.
- ➍ Um einem eingehenden Anruf zu antworten, streichen Sie nach unten auf die grüne Streife; um es zu verweigern, streichen Sie nach oben auf die rote Streife, um den Anruf mit einer Nachricht zu verweigern, streichen Sie links oder rechts und wählen Sie **Mit Nachricht verweigern**". Um einen eingehenden Anruf stumm zu stellen, drücken Sie kurz auf eine der Lautstärke-Tasten.

Eine Nummer aus den Anrufprotokollen zurückrufen

- ➊ Wählen Sie das **Telefon** Symbol. Über der Virtuellen Tastatur sind die Anrufprotokolle angezeigt mit den **verpassten, empfangenen** und **ausgehenden** Anrufen.
- ➋ Tippen Sie auf das Telefon Icon neben der gewünschten Nummer, um den Anruf zu starten.

KONTAKTE VERWALTEN

*Hinweis: Im **Kontextuellen Menü** des Telefonbuchs haben Sie Zugang zu den Importieren/Exportieren und zu weiteren nützlichen Funktionen.*

Einen neuen Kontakt hinzufügen:

- ☉ Im Hauptmenü wählen Sie **Kontakte**.
- ☉ Wählen Sie das Icon mit dem "+" Symbol auf der unteren Leiste.
- ☉ Wählen Sie den Speicherort aus (Konto, Telefon, oder SIM).
- ☉ Geben Sie **Namen, Nummer** und eventuelle andere Details ein (wenn Sie nicht auf Telefon speichern können Sie nur Namen und Telefonnummer eingeben) und bestätigen Sie die Speicherung mit Fertig.

Einen neuen Kontakt aus den Anrufprotokollen hinzufügen:

- ☉ Aus dem **Telefon** Menü, öffnen Sie die Anrufprotokolle mit den **verpassten, eingewählten** oder **angenommenen** Anrufen.
- ☉ Um eine Nummer zu einem Kontakt hinzuzufügen, drücken Sie **?** und wählen Sie **Neuer Kontakt** oder **Bestehender Kontakt**. Nachdem Sie Namen und eventuelle andere Infos hinzugefügt haben (wenn Sie auf Telefon speichern), bestätigen Sie mit **Speichern**.

Einen neuen Kontakt aus den Nachrichten hinzufügen:

- ☉ Aus den **Nachrichten** Menü, wählen Sie ein Gespräch aus.
- ☉ Wählen Sie ob Sie die Nummer zu einem bestehenden oder neuen Kontakt hinzufügen möchten mit d.en Tasten auf der oberen Seite des Bildschirms

Klingeltöne einstellen

Hinweis: es können Klingeltöne in den Formaten *mid,*wav,*ogg und *Mp3

Aus dem Hauptmenü wählen Sie zuerst **Einstellungen > Klingeltöne und Vibration > Audio Profile > Allgemein**.

- ☛ Wählen Sie **Sprachanruf - Klingelton** und wählen Sie den gewünschten Klingelton aus der Liste aus.
- ☛ Wenn Sie einen benutzerdefinierten Klingelton einstellen möchten: in **Musik**, öffnen Sie das Dropdown-Menü des ausgewählten Songs und wählen Sie **Klingelton**. Das Musikstück wird danach unter den Klingeltönen verfügbar sein.

SMS und MMS lesen und schreiben

SMS und MMS versenden

- ☛ Von Home oder aus dem Hauptmenü wählen Sie **Nachrichten**  auf der unteren Leiste.
- ☛ Geben Sie die ersten Buchstaben eines Namens in das Empfängerfeld ein und wählen Sie aus der Popup-Liste direkt die Nummer des Empfängers aus, oder wählen Sie das Telefonbuch-Icon und markieren Sie den/die Empfänger.
- ☛ Geben Sie den Text in das dedizierte Feld mit der virtuellen Tastatur ein.
- ☛ Wählen Sie das Heftklammer-Symbol aus, um eventuelle Multimedia-Dateien einzufügen (die Nachricht wird in MMS verwandelt) und drücken Sie **Los**.

SMS und MMS lesen

Wenn Sie ein neues SMS oder MMS empfangen, wird ein Icon in der Hinweisleiste und dem Entsperrungsbildschirm erscheinen. Mit einem Klick auf das Icon können Sie direkt das Gespräch öffnen und die eingehende Nachricht lesen. In jedem Fall können Sie auch durch das **Nachrichten**-Symbol im Hauptbildschirm Ihre Mitteilungen öffnen.

Smart Gestures

In **Einstellungen > Smart Gestures** können Sie diese innovativen NGM Funktionen aktivieren um die wichtigsten Telefon-Funktionen gemütlich und schnell zu verwalten. Die verfügbaren Optionen sind:

- 🔊 **Automatischer Anruf:** Aus den **Gesprächen**, **Anrufprotokoll-Details** oder **Kontaktdetails**, können Sie direkt den Kontakt anrufen indem Sie das Telefon ans Ohr legen.
- 🔊 **Automatische Antwort:** Sie antworten einen eingehenden Anruf einfach indem Sie sich das Telefon ans Ohr legen.
- 🔊 **Wecker auf Schlummern stellen:** Das Telefon wird automatisch auf Schlummern gestellt indem Sie das Telefon umdrehen.
- 🔊 **Aktivierung mit doppeltem Klick:** um den schwarzen Entsperrungsbildschirm mit einem zweimaligen Tippen zu aktivieren.

FakeCall: Schieben Sie den Sperrbildschirm nach links um auf eine neue Funktion zuzugreifen, der **FakeCall**. Wählen Sie das FakeCall Symbol im Entsperrungs-Widget und ein Timer wird aktiviert. Sobald die Zeit abläuft, erhalten Sie einen falschen Anruf, der aber durchaus realistisch ist und dem Sie antworten können um eine Sprachaufnahme von Ihrem Dummy "Partner" anzuhören. Diese Option kann nützlich sein, wenn Sie einen Vorwand brauchen um aus einer unangenehmen Situation oder einer langweiligen Diskussion zu entkommen.

Gastmodus: Wenn Sie diesen Modus durch die dedizierte Taste in der Hinweistafel aktivieren, werden alle Nachrichten, Anrufprotokolle, Fotos und Video-Galerien vorläufig ausgeblendet und jegliche Änderung auf dem Desktop wird unmöglich sein. Wenn der Gastmodus aktiv ist, wird auf der Hinweisleiste ein Symbol erscheinen. In **Einstellungen > Sicherheit**, können Sie ein Kennwort einrichten mit dem Sie diesen Modus verwalten können.

KONNEKTIVITÄT: zur besseren Nutzung des Telefon-Potenzials und des Betriebssystems, müssen Sie über einer aktiven Datenverbindung verfügen; die Datenverbindung von NGM Forward 5.5 ist zum Zeitpunkt der ersten Einschaltung auf dem Handy aktiv. Falls Ihr Telefonvertrag keine Datenverbindung enthält, könnten zusätzliche Kosten auftreten; es ist daher ratsam eine WiFi Internetverbindung zu konfigurieren. Um den Datenverkehr auf der SIM-Karte zu aktivieren, wählen Sie **Einstellungen > Mobile Netzwerke > Datenverbindung** oder aktivieren Sie es mit der Abkürzung in der Hinweistafel.

Internetverbindung mit Wi-Fi® Funktion: Sie können sich mit einem WLAN Netzwerk dank der WiFi Funktion Verbinden. Um sie zu aktivieren, wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen > Wi-Fi** I/O. Folgen Sie immer allen Hinweisen und Warnungen wenn Sie sich in solchen Bereichen befinden, in denen der Gebrauch von Wireless Geräten verboten ist, sowie zum Beispiel auf Flugzeugen oder in Krankenhäusern usw. Stellen Sie das WiFi in diesen Bereichen aus.

Verbindung zu einem Bluetooth®-Gerät schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, das Sie koppeln möchten. Folgen Sie eventuell die Anleitungen des Gerätes.

- 🔴 Aus dem Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth** I/O um Bluetooth einzuschalten. Im Kontextmenü finden Sie zusätzliche Funktionen und Einstellungen.
- 🔴 Wählen Sie dann **Suche** um die Suche nach neuen Bluetooth Geräten zu starten.
- 🔴 Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und wählen Sie „Koppeln“. Das Telefon wird versuchen, sich zu verbinden, eventuell wird ein Kopplungscode verlangt.

Verbinden mit dem Internet: Aus dem Hauptmenü, wählen Sie **Browser**. Wählen Sie die URL in die Adressenbarre ein um die Navigation zu beginnen. Wenn Sie mit dem Telefondaten-Netzwerk navigieren, informieren Sie sich über die Kosten bei Ihrem Netzbetreiber oder wählen Sie eine so genannte "flat" Daten-Tarife aus. Ansonsten können Sie sich mit WiFi ans Internet verbinden (siehe „**Konnektivität**“).

Konto konfigurieren: um besser alle Funktionen des Android™ Systems auszunutzen, ist es ratsam ein Standard Konto zu konfigurieren. Bei der Ersten Betriebseinsetzung wird Sie das Telefon automatisch zur Erstellung Ihres Standard-Kontos führen, das Ihnen zu allen Android™ Anwendungen Zugang gibt, wie z.B. die E-Mail Synchronisierung.

E-Mail: wenn Sie einen Standard Konto konfigurieren, können Sie leicht Ihre E-Mails verwalten und automatisch auf Ihrem Telefon ansehen. Falls Sie einen verschiedenen Provider verwenden möchten als das Standard Konto, können Sie ein zusätzliches Konto in der **E-Mail** Anwendung im Hauptmenü konfigurieren.

Mit SwiftKey Text einfügen: SwiftKey ist ein fortgeschrittenes System zur Texteingabe, als Standard eingestellt. Beim Schreiben von SMS, MMS oder E-Mails, sagt diese Methode das Wort voraus und ändert es mit jedem Tastendruck. Beim Ersten Gebrauch wird das System Hinweise und Vorschläge auf dem Bildschirm anzeigen. SwiftKey hat ein "intelligentes" Wörterbuch das Vokabeln auch aus den verschiedenen Handy-Anwendungen wie Kontakte, soziale Netzwerke, etc ergreift. Um die Parameter der Texteingabe zu ändern, wählen Sie **Einstellungen > Sprache und Eingabe > SwiftKey for NGM** .

Synchronisation: die Synchronisierung ist die einfachste Art, die eigenen nützlichen Dateien zu verwalten weil sie eine Datensicherung auf Ihrem Internet-Konto vollbringt. Falls Sie das Telefon verlieren sollten, es beschädigt wird oder falls Sie es wechseln, werden Sie diese Dateien nicht verlieren weil sie direkt aus dem Internet-Konto abgerufen werden können. Die Synchronisation kann automatisch sein (in **Einstellungen > Fortgeschrittene und Drahtlos > Dateiverwendung > Kontextmenü > Datensynchronisierung**) oder manuell aktiviert werden, individuell für jede installierte Anwendung; die Liste dieser Anwendungen ist in **Einstellungen > Konto [Liste installierter Apps]** zur Verfügung. Um ein neues Konto hinzuzufügen, wählen Sie **Konto hinzufügen**. Eine aktive Datenverbindung wird verwendet, die extra Gebühren haben könnte. Es ist daher ratsam, eine WiFi Verbindung zu benutzen.

GPS Geolokalisierung

Das Global Positioning System (GPS) ist ein weltweit verbreitetes, kontinuierliches Lokalisierungssystem. Um aufs GPS zuzugreifen, wählen Sie **Einstellungen > Zugriff auf Standorte > GPS-Satelliten (I/O)**. Wenn die GPS Funktion eingeschaltet ist, fängt das Telefon an, Daten von den Satelliten einzusammeln um die aktuelle Position zu bestimmen. Die Fix-Zeiten können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden (z.B. Bewölkung, hohe Gebäude im Umkreis). Um Ressourcen zu sparen (Akku und Speicher), ist es ratsam, diese Funktion auszuschalten wenn sie nicht nötig ist. Das Gerät ist mit dem **NGM NAVIGATION SYSTEM®** Navigationssystem kompatibel. Für weitere Infos über Lizenzen und die Anwendung des Navigationssystems, sehen Sie bitte www.ngm.eu.

Hinweis: die Formatierung und Ausgabe dieser Anleitung ist vom Android™ Betriebssystemen abhängig; der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nicht-Einhaltung der angegebenen Richtlinien oder den nicht ordnungsgemäßen Gebrauch des Mobiltelefons. NGM behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung auch ohne öffentliche Bekanntgabe vorzunehmen. Der Inhalt dieser Anleitung kann vom tatsächlichen, im Mobiltelefon angezeigten, Inhalt abweichen. In diesem Fall gilt das, was im Mobiltelefon angezeigt ist.

Copyright © 2014 NGM Italia

Kein Teil dieser Anleitung darf reproduziert, verbreitet, übersetzt oder übermittelt werden, in keinerlei Form und mit keinerlei elektronischen oder mechanischen Mitteln oder durch Fotokopierung, Aufnahme oder Speicherung in Informations-Archiven oder Wiederherstellungssystemen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NGM Italia erhalten zu haben.

- Bluetooth® ist ein kommerzieller Brand, in der ganzen Welt registriert von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi Logo sind von Wi-Fi Alliance registrierte kommerzielle Brands.