



Pico



NGM


NEW GENERATION MOBILE




Kurzanleitung - Deutsch

Willkommen in der Welt von NGM. Danke für den Kauf von **NGM Pico**, ein außergewöhnliches Beispiel für die perfekte Kombination von Einfachheit und Technologie. Mit diesem Gerät können Sie problemlos telefonieren und SMS senden bzw. empfangen. Dank der SOS-Funktion kann im Notfall eine automatische Anrufprozedur an einige vorher eingestellten Nummern gestartet werden. Die wesentlichen Funktionen sind in einer fortgeschrittenen, erweiterten, dynamischen und modernen Software enthalten, die dank der großen Symbole und dem Berührungsempfindlichen Bildschirm intuitiv und leicht zu verwenden ist. Besuchen Sie unsere offizielle Webseite **www.ngm.eu** um unsere gesamte NGM Telefonkollektion und Zubehöre zu sehen, zum Kundenservice Zugang zu haben, Software Aktualisierungen herunterzuladen und um in das technische Assistenz-Forum einzutreten.


SIM-Karte einlegen: Die SIM-Karte enthält Ihre Telefonnummer, PIN-Code, Verknüpfungen zu den Betreiber-Services, Kontakte und SMS-Nachrichten. Um Zugang zum SIM-Slot zu haben, schalten Sie das Telefon aus und schieben Sie die Cover nach unten. Entfernen Sie den Akku. Legen Sie die SIM-Karte ins Slot mit den goldenen Kontakten nach unten gerichtet ein. **Speicherkarte einfügen:** um Die Kamera und Multimedia-Player Funktionen von **NGM Pico** zu verwenden, ist eine Mikro SD-Karte nötig (nicht in der Packung enthalten): der Steckplatz befindet sich neben dem SIM Slot. Entsperren Sie die metallische Klappe indem Sie sie nach rechts schieben. Legen Sie die Speicherkarte mit den goldenen Kontakten nach unten gerichtet ein und schließen Sie die Klappe. Sperren Sie die metallische Klappe mit der eingefügten Speicherkarte indem Sie sie in die entgegengesetzte Richtung schieben.

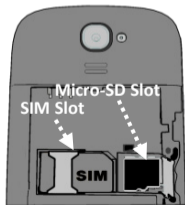

Akku einsetzen: Ihr Gerät wird mit einem Lithium Akku geliefert und ist dazu entworfen worden, ausschließlich mit originalen NGM Akkus und Zubehör betrieben zu werden. Der Akkufach für den Akku befindet sich in der Rückseite des Telefons. Legen Sie den Akku so ein, das es mit den Kontaktflächen des Telefons ausgerichtet ist. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie das Cover wieder richtig auf die Telefonrückseite auf, siehe Abbildung.

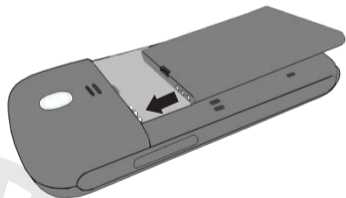

Akku einsetzen



Cover aufschieben

Akku aufladen: Laden Sie den Akku vollständig auf bevor Sie das Gerät benutzen. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an und stecken Sie dann den Stecker in das Tischladegerät ein, oder stecken Sie es direkt in die Buchse in der unteren Seite des Telefons ein. Das Tischladegerät kann auch an einen Micro-USB-Kabel angeschlossen werden, um das Handy zu laden. Während das Telefon geladen wird, zeigt ein Ladesymbol den Status des Vorganges an und auf dem Tischladegerät geht ein rotes LED Licht an. Sobald alle Balken gefüllt sind und das LED Licht grün wird, ist der Akku geladen und das Telefon kann vom Stromnetz getrennt werden.

Achtung: Um die korrekte Funktion und die Produkt-Garantie zu bewahren, verwenden Sie immer **originale NGM Ladegeräte**. Laden Sie das Gerät immer in trockenen Innenräumen auf. Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist normal. Der Akku erreicht seinen vollen Leistungsumfang wenn es einige Male vollständig aufgeladen wurde.

Benachrichtigungs-LED

Hörer

Kopfhörer
Buchse

Kamera

Tischladegerät

Blitz

Touch-
screen

Ladevorgang - LED
Rot = Lädt
Grün = Akku voll

Lautsprecher

Micro USB
Eingang


Mikrofon

Lautstärke
+ und -



Anrufen
Taste

Home
Taste

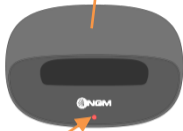Ende-Taste, Ein/Aus
und Zurück



Verbindung mit einem PC: verbinden Sie NGM Pico an einem Computer mit dem USB Kabel. Wählen Sie **Massenspeicher** um Musikdateien, Fotos und Videos von Ihrem Computer auf das Gerät und umgekehrt zu kopieren. Erinnern Sie sich immer an die sichere Entfernung vom Gerät; schalten Sie den Massenspeicher über das Icon auf dem Computer aus bevor Sie das USB-Kabel trennen, um den Verlust oder die Beschädigung von Daten zu vermeiden.

Hinweistafel: Berühren Sie den oberen Bildschirmrand und ziehen Sie Ihren Finger nach unten um die Hinweistafel zu öffnen, die alle Notizen und Benachrichtigungen des Geräts anzeigt. Oben finden Sie die Symbole für den schnellen Zugriff auf die Kamera  und Systemeinstellungen , sowie die Tasten zu anderen Funktionen (Bluetooth, Flugmodus, Audio-Profile).

Ein-und Ausschalten um das Telefon Ein-und Auszuschalten, drücken und halten Sie die rote Taste.

Bildschirmsperre: Der Bildschirm wird nach einer einstellbaren Zeit von Inaktivität automatisch gesperrt in **Einstellungen > Bildschirmsperre > Automatische Bildschirmsperre**, wo Sie aus mehreren Optionen wählen können. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sperrbildschirm zu aktivieren auf dem Datum und Uhrzeit angezeigt werden; schieben Sie es nach oben um das Telefon zu entriegeln. Sie können auch ein Entsperrungsmuster in **Einstellungen > Bildschirmsperre > Methode** einstellen. Im selben Menü können Sie auch ein Kennwort einstellen, das jedes Mal beim Entsperren des Bildschirmes eingefügt werden muss.

Entsperrungsbild personalisieren

In **Einstellungen > Themen Einstellungen** können Sie ein Hintergrundbild für den Sperrbildschirm aus System oder Galerie auswählen.

Hauptbildschirm

Aus dem Hauptbildschirm scrollen Sie von rechts nach links durch die vier Seiten des Menüs und von links nach rechts rückwärts. Mit der roten Taste kehren Sie in dem vorherigen Bildschirm zurück, die Home-Taste bringt Sie immer in den Hauptbildschirm zurück.

Einen Anruf tätigen: um einen Anruf zu tätigen, wählen Sie **Telefon**. Wählen Sie die Nummer mit der virtuellen Tastatur ein und starten Sie den Anruf, indem Sie den grünen Hörer-Symbol oder die grüne Taste unten links wählen. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie das rote Ende-Symbol oder die rote Taste unten rechts. Während des Gesprächs, können Sie **Optionen** drücken und auf die Anrufeinstellungen zugreifen.

Um einen eingehenden Anruf zu beantworten, drücken Sie die grüne Hörer-Taste.

Eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen: aus dem Hauptmenü, wählen Sie **Kontakte**. Scrollen Sie die Kontakte mit dem Touch-Screen durch, wählen Sie den gewünschten Kontakt und drücken Sie die grüne Anruf-Taste. Wählen Sie **Optionen** um Zugriff auf wichtige Funktionen des Telefonbuch zu haben (Import/Export, Kontakte filtern...)

Eine Nummer aus den Anrufprotokollen zurückrufen: durch das Drücken der grünen Anruf-Taste oder aus **Telefon** können Sie die Anrufprotokolle mit den **verpassten, empfangenen** und **ausgehenden Anrufen** sehen. Scrollen Sie sie mit dem Touch-Screen durch, wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie die grüne Anruftaste.

Kontakte ins Telefonbuch einfügen: aus dem Hauptmenü, wählen Sie **Kontakte > Neuer Kontakt**. Fügen sie den Namen, die neue Nummer und weitere Elemente ein, falls sie unterstützt werden, und bestätigen Sie mit **Speichern**.

Kurzwahl: in **Kontakte > Optionen > Einstellungen > Kurzwahl** können Sie den Tasten 2-9 Nummern zuordnen, die automatisch aufgerufen werden, wenn Sie die Taste gedrückt halten.

SMS senden und lesen

SMS senden: aus dem Hauptmenü, öffnen Sie **Nachrichten > Neue Nachricht**. Geben Sie die Empfänger Nummer manuell ein oder aus dem Telefonbuch oder Anrufprotokollen, indem Sie die entsprechenden Tasten drücken.

Schreiben Sie den Text und drücken Sie **Senden**, um die Nachricht zu versenden.

SMS lesen: wenn Sie ein neues SMS erhalten, wird ein Symbol in der Hinweistafel erscheinen. Mit einem Klick auf das Symbol können Sie direkt das Gespräch öffnen und die eingehende Nachricht lesen. In jedem Fall können Sie auch durch das Nachrichten-Symbol im Hauptbildschirm Ihre Nachrichten öffnen.

S.O.S. Funktion: NGM Pico ist mit einer Funktion für den schnellen Aufbau von Notrufen (*) ausgestattet. Diese Funktion kann im **SOS** Menü des Hauptmenüs ein-und ausgeschaltet werden. Im Notfall kann der Benutzer die **Home-Taste gedrückt halten** um maximal



fünf Telefonnummern um Hilfe zu bitten, die vorher in **Menü > SOS > SOS Nummern** eingestellt worden sind. Das Telefon wird starten, zyklisch die 5 SOS Nummern anzurufen, jede für etwa 20 Sekunden. Wenn es am Ende des Zyklus keine Antwort gab, wartet das Telefon zirka 30 Sekunden und startet einen weiteren Zyklus von Anrufen. Dieser Vorgang wird 5 mal wiederholt. Wenn eine Nummer antwortet, wird der Zyklus unterbrochen und der Anruf wird auf Freisprechen geschaltet.

Achtung: Der Zyklus der SOS Anrufe wird ebenso unterbrochen, wenn der Anrufbeantworter einer der SOS Nummern antwortet.

FM Radio: aus dem Hauptmenü wählen Sie das **FM Radio** Symbol und schalten Sie es ein. **Es ist nicht notwendig die Kopfhörer anzuschließen um Radio zu hören**, da NGM Pico eine eingebaute Radioantenne hat. Suchen Sie die Kanäle mit dem Rad durch; um die automatische Kanal-Suche zu starten wählen Sie **Kanalliste > Suche**.

Ansicht und Wiedergabe von Mediendateien: im Hauptmenü wählen Sie **Galerie** um Fotos und Videos anzuzeigen und **Music Player** um Audio-Dateien abzuspielen. Die gleichen Dateien können aus dem **Dateimanager** im Hauptmenü angezeigt werden.

Klingeltöne einstellen: aus dem Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen > Ton-Verwaltung**. Wählen Sie den **Klingelton für Eingehende Anrufe** aus und stellen Sie einen der verfügbaren Töne ein. Im gleichen Menü können Sie auch den Ton für Nachrichten, Touch-Tastatur und die Tastatur-Vibration einstellen.


Schnelle Aktivierung der Vibration

Um schnell den Klingelton zu deaktivieren und die Vibration für Anrufe und Nachrichten einzustellen, drücken Sie die Lautstärke "-" Taste auf der rechten Seite des Telefons. Nochmaliges Drücken der Lautstärke "-" Taste wird das Telefon auf Stumm stellen.

Telefon-Einstellungen: aus dem *Einstellungen* Menü haben Sie Zugriff auf die Einstellungen von Datum & Uhrzeit, Display, Sprache, Anrufe und Telefonbuch. In *Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Werksrücksetzung* können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, mit dem Reset-Code **1122**.

Taschenlampe: zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe, wählen Sie die *Lampe* Option aus dem Hauptmenü und drücken Sie die Power-Taste, die auf dem Bildschirm erscheint.

Bluetooth: In *Einstellungen* > *Netzwerk* > *Bluetooth* können Sie Bluetooth aktivieren; in *Einstellungen* > *Netzwerk* > *Bluetooth-Einstellungen* wählen Sie **Gekoppelte** um die gekoppelten Geräte anzuzeigen und weitere zu suchen (Headsets, Handys, ...). Wählen Sie das Gerät das Sie koppeln möchten und bestätigen Sie es auf beiden Geräten. In Bluetooth können Sie die Dauer der Sichtbarkeit einstellen, Namen wechseln und zu den fortgeschrittenen Einstellungen Zugang haben.

Kamera: Zugriff auf die Kamera ist über das Hauptmenü oder aus der Hinweistafel möglich. Schalten Sie Kamera und Videokamera mit dem Schalter-Symbol um und drücken Sie die mittlere Taste, um Fotos und Videos aufzuzeichnen. Wählen Sie das  Symbol oben links, um die Einstellungen von Kamera und Videokamera anzuzeigen.

*** Haftungsbeschränkung:**

**dies ist nicht ein Lebensrettung-Gerät sondern ein Handy.
NGM haftet nicht für jegliche indirekte, spezielle, zufällige
oder Folge-Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang
mit der Verwendung dieses Produkts erstellen sollten.**

Warnung: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nichteinhaltung der angegebenen Richtlinien, oder für jeglichen Missbrauch des Mobiltelefons. NGM behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung auch ohne öffentliche Bekanntgabe vorzunehmen. Der Inhalt dieser Anleitung kann vom tatsächlichen, im Mobiltelefon angezeigten, Inhalt abweichen. In diesem Fall gilt das, was im Mobiltelefon angezeigt ist.

Copyright © 2014 NGM Italia

Kein Teil dieser Anleitung darf reproduziert, verbreitet, übersetzt oder übermittelt werden, in keinerlei Form und mit keinerlei elektronischen oder mechanischen Mitteln oder durch Fotokopierung, Aufnahme oder Speicherung in Informations-Archiven oder Wiederherstellungssystemen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NGM Italia erhalten zu haben.