



ROMEO



**NGM**



NEW GENERATION MOBILE

# ROMEO


Kurzanleitung - Deutsch

Willkommen in der Welt von NGM. Danke dass Sie **NGM Romeo** gekauft haben. Mit diesem Gerät können Sie problemlos telefonieren und SMS senden bzw. empfangen. Dank der SOS-Taste kann im Notfall ein automatischer Anruf an einige Nummern gesendet werden. Besuchen Sie unsere Webseite **[www.ngm.eu](http://www.ngm.eu)** um unsere gesamte Telefonkollektion und Zubehöre zu sehen, zum After-Sales Service Zugang zu haben, Software Aktualisierungen herunterzuladen und um in das technische Assistenz-Forum einzutreten.


**SIM-Karte einlegen:** Die SIM-Karte enthält Ihre Telefonnummer, PIN-Code, Verknüpfungen zu den Betreiber-Services, Kontakte und SMS-Nachrichten. Um Zugang zum SIM-Slot zu haben, schalten Sie das Telefon aus und schieben Sie die Cover nach unten. Entfernen Sie den Akku. Legen Sie die SIM-Karte ins Slot mit den goldenen Kontakten nach unten gerichtet ein.

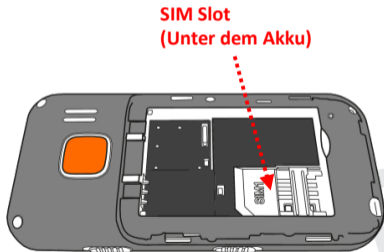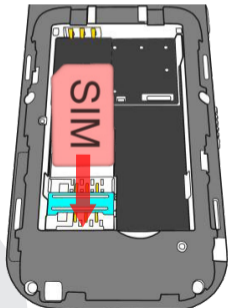

**Akku einsetzen:** Ihr Gerät wird mit einem Lithium Akku geliefert und ist dazu entworfen worden, ausschließlich mit originalen NGM Akkus und Zubehör betrieben zu werden. Der Akkufach für den Akku befindet sich in der Rückseite des Telefons. Legen Sie den Akku so ein, das es mit den Kontaktflächen des Telefons ausgerichtet ist. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie das Cover wieder richtig auf die Telefonrückseite auf, siehe Abbildung.

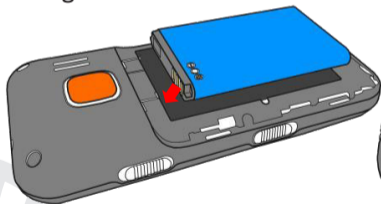

**Akku einsetzen**

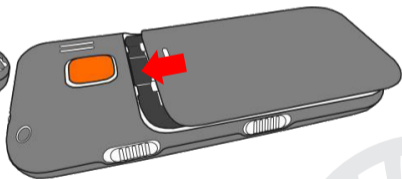

**Cover aufschieben**

## **Akku aufladen:**

Laden Sie den Akku vollständig auf bevor Sie das Gerät benutzen. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an und stecken Sie dann den Stecker in das Tischladegerät ein, oder stecken Sie es direkt in die Buchse auf der Oberseite des Telefons. Das Tischladegerät kann auch an einen Micro-USB-Kabel angeschlossen werden, um das Handy zu laden. Wenn der Akku aufgeladen wird, zeigt ein animiertes Symbol auf dem Bildschirm den Fortschritt des Prozesses an. Sind alle Balken gefüllt, so ist der Akku geladen und das Telefon kann vom Stromnetz getrennt werden.

**Achtung:** Um die korrekte Funktion und die Produkt-Garantie zu bewahren verwenden Sie immer **originale NGM Ladegeräte**. Laden Sie das Gerät immer in trockenen Innenräumen auf. Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist normal. Der Akku erreicht seinen vollen Leistungsumfang wenn es einige Male vollständig aufgeladen wurde.



**EIN, AUS, Tastensperre:** Zum Ein-und Ausschalten des Telefons, drücken und halten Sie die rote Auflegen-Taste. Um zu vermeiden, versehentlich die Tasten auf dem Telefon zu drücken wenn es nicht benutzt wird, (z.B. in der Tasche), schieben Sie die Tastensperre-Taste auf der rechten Seite des Telefons nach oben. Um die Tastatur zu entsperren, schieben Sie sie nach unten.

**FM-Radio:** Legen Sie zuerst den Stecker der Kopfhörer in die Buchse auf der Oberseite des Telefons ein und verwenden Sie dann die **FM-Taste**. Drücken Sie die grüne Anruftaste für **Optionen**

- **Ausschalten** um das Radio Ein- und Auszuschalten
- **Frequenz** um manuell die Sender zu suchen
- **Kanalliste** um manuell die gespeicherten Sender durchzusuchen
- **Lautstärke** um die Lautstärke des Radios einzustellen
- **Lautsprecher** um zwischen Kopfhörer/Lautsprecher zu wechseln

- **Autom. Suche** um den automatischen Sender-Suchverlauf zu aktivieren

**Taschenlampe:** um die Taschenlampe Ein- und Auszuschalten, verwenden Sie die Lampe-Taste bei eingeschaltetem Telefon.

**Hauptbildschirm:** für den Zugriff auf das **Hauptmenü** des Telefons, drücken Sie die die **HOCH** Taste aus dem **Hauptbildschirm**.

- **Telefonbuch:** um Kontakte zu verwalten

- **Nachrichten:** um SMS zu verwalten

- **Anrufprotokolle:** um alle Anrufe zu sehen

- **Einstellungen:** Personalisierung des Handys

- **FM Funk:** um auf das Radio zuzugreifen

- **Benutzerprofile:** um die Sound-Profile zu setzen und zu ändern

- **Organisator:** mit Kalender, Aufgaben, Alarm und Rechner

- **SOS:** um die SOS-Funktion zu aktivieren und anzupassen



**Hauptbildschirm**

**Einen Anruf tätigen:** um einen Anruf aus dem Home-Bildschirm erstellen, wählen Sie die gewünschte Nummer über das Tastenfeld ein und drücken Sie die grüne Anruf-Taste. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Ende-Taste.

**Eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen:** vom Hauptbildschirm aus, drücken Sie die rote Ende-Taste um automatisch das Telefonbuch zu öffnen. Scrollen Sie durch die Kontakte mit den HOCH und RUNTER-Tasten durch und drücken Sie die grüne Anruf-Taste zweimal, um den Kontakt anzurufen.

**Eine Nummer aus den Anrufprotokollen zurückrufen:** aus dem Hauptbildschirm, drücken Sie die grüne Anruf-Taste, so werden automatisch die **verpassten, empfangenen** und **ausgehenden Anrufe** angezeigt. Scrollen Sie die Anrufe mit den HOCH und RUNTER-Tasten durch und drücken Sie die grüne Anruf-Taste zweimal, wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben.

**Kontakte ins Telefonbuch einfügen:** wählen Sie **Menü** > **Telefonbuch** > **Neuen Kontakt hinzufügen**. Drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten** um Namen einzufügen und **Optionen** > **Fertig**.

**Besitzernummer:** wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, kann im Telefonbuch-Menü die eigene Rufnummer der SIM-Karte angezeigt werden und der Name des Besitzers in **Optionen** > **Bearbeiten** eingestellt werden.

**Kurzwahl:** in **Menü** > **Telefonbuch** > **Kurzwahl** > **Nummer einstellen** können den Tasten 2-9 Kurzwahl-Nummern zugeordnet werden die automatisch aufgerufen werden, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Diese Funktion kann unter **Status** aktiviert und deaktiviert werden.

**Speicherstatus:** diese Funktion ermöglicht es, zu überprüfen, wie viele freie Speicherplätze sich noch im Telefon und der SIM Karte befinden.

## SMS Senden und lesen

**SMS senden:** aus dem Hauptbildschirm, wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Mitteilung schreiben** und schreiben Sie Ihre Nachricht. Drücken Sie **Optionen** > **Senden** > **Empfänger** und geben Sie die Nummer ein oder **Optionen** > **Senden** > **Kontakte** um einen Kontakt aus dem Telefonbuch zu wählen.


**SMS lesen:** wenn Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten, wird ein Umschlag-Symbol in der oberen Leiste erscheinen (solange die Nachricht nicht lesen wird) und eine Pop-up Meldung auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Drücken Sie die grüne Taste, um in den **Posteingang** zu gelangen oder gehen Sie in diesem Ordner aus Hauptbildschirm > **Menü** > **Nachrichten** > **Posteingang**.

**Im Nachrichten-Menü** finden Sie auch **Schablonen**, die fertige Nachrichten enthalten und **Speicherstatus**, um die Anzahl von den im Telefon und SIM gespeicherten Nachrichten zu überprüfen.

**SOS Funktion:** NGM Romeo ist mit einer spezielle Taste für den schnellen Aufbau von Notrufen (\*) ausgestattet. Diese Funktion kann ein-und ausgeschaltet werden in **Menü>Notrufeinstellungen > Aktivierung**. Die SOS-Taste befindet sich auf der Rückseite des Telefons und wird aktiviert, wenn sie für 4-5 Sekunden gedrückt gehalten wird, auch wenn die Tastensperre aktiv ist. Im Notfall kann der Benutzer diese Funktion verwenden, um maximal fünf Telefonnummern um Hilfe zu bitten, die vorher in **Menü > Notrufeinstellungen > Notrufnummern** eingestellt worden sind. Sobald die SOS Funktion startet, fängt das Telefon an einen lauten Alarm-Ton auszusenden. Dann sendet das Telefon eine SMS-Nachricht mit einer Hilfe-Anfrage an die in **Menü > Notrufeinstellungen > SMS Empfänger** eingestellten Nummern. Das Telefon wird starten, zyklisch die 5 SOS Nummern anzurufen, jede für etwa 20 Sekunden. Wenn am Ende des Zyklus keine

Antwort erhalten wurde, wartet das Telefon für zirka 30 Sekunden und startet dann einen weiteren Zyklus von Anrufen. Dieser Vorgang wird 5 mal wiederholt. Wenn eine der Nummern antwortet, wird der Zyklus unterbrochen und der Anruf wird automatisch auf Freisprechen geschaltet.

Achtung: Der Zyklus der SOS Anrufe wird ebenso unterbrochen, wenn ein Anrufbeantworter einer der SOS Nummern antwortet.

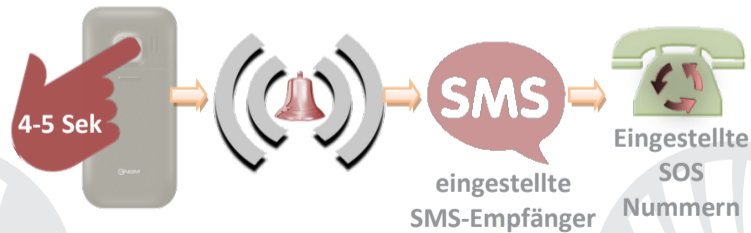

**Klingeltöne einstellen:** aus dem Hauptbildschirm, wählen Sie **Menü > Benutzerprofile > Allgemein > Optionen > Definieren**. Wählen Sie den Ton für **Eingehender Anruf** und stellen Sie einen der verfügbaren Töne ein. Sie können auch die folgenden Töne anpassen: Warntyp, Klingeltonlautstärke, Klingeltyp, Mitteilung, Tastenfeld und dessen Lautstärke.

**Schnelle Aktivierung der Vibration:** Um schnell den Rufton für eingehende Anrufe und Nachrichten stumm zu stellen und die Vibration zu aktivieren, drücken und halten Sie **#**. Drücken Sie erneut **#** um wieder das Allgemeine Benutzerprofil zu aktivieren.

**Telefon-Einstellungen:** aus dem **Einstellungen** Menü haben Sie Zugriff auf die Einstellungen von Datum & Uhrzeit, Display, Telefon (Sprache), Anrufe und Netzwerke. Die letzte Funktion wird Romeo's **Werkseitige Einstellungen wiederherstellen**.

### **\* Haftungsbeschränkung:**

**dies ist nicht ein Lebensrettung-Gerät sondern ein Handy.**  
**NGM haftet nicht für jegliche indirekte, spezielle, zufällige oder Folge-Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts erstellen sollten.**

**Warnung:** Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nichteinhaltung der angegebenen Richtlinien, oder für jeglichen Missbrauch des Mobiltelefons. NGM behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung auch ohne öffentliche Bekanntgabe vorzunehmen. Der Inhalt dieser Anleitung kann vom tatsächlichen, im Mobiltelefon angezeigten, Inhalt abweichen. In diesem Fall gilt das, was im Mobiltelefon angezeigt ist.

**Copyright © 2013 NGM Italia:** Kein Teil dieser Anleitung darf reproduziert, verbreitet, übersetzt oder übermittelt werden, in keinerlei Form und mit keinerlei elektronischen oder mechanischen Mitteln oder durch Fotokopierung, Aufnahme oder Speicherung in Informations-Archiven oder Wiederherstellungssystemen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NGM Italia erhalten zu haben.

