

OLYMPIA ®

Mobiltelefon mit Touch-Display
BRIO TOUCH



Bedienungsanleitung

24.10.2014 de/de

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

LEERSEITE

Inhaltsverzeichnis

Zu Ihrer Sicherheit	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung (vorhersehbarer Fehlgebrauch)	7
Bewahren Sie den Überblick	8
Lieferumfang	8
Tasten und Bedienelemente	8
Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung	10
Displaysymbole	10
Startbildschirm	11
So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb	14
SIM-Karte einlegen	14
microSD-Speicherkarte einlegen	15
Akku einlegen	15
Akku aufladen	16
Mobiltelefon ein- und ausschalten	18
Touchscreen kalibrieren	18
So bedienen Sie Ihr Mobiltelefon	19
Hinweise zur Benutzung	19
Texteingabemethoden	21
Hinweise zur Navigation	22
Anrufe tätigen und annehmen	23
Menü während eines Gesprächs	24
Kurzmitteilungen	25
Das Menü Ihres Mobiltelefons	26
Telefonbuch	27
Kurzwahl	29
Kurzmitteilungen	30
Einstellungen	38
Erinnerungsfunktion bei leerem Akku	41
Anrufeinstellungen	42
Wecker	43
Sicherheitseinstellungen	44
Bluetooth	46
Werkseinstellungen	47
Anruflisten	48
Bildwahl	50
Benutzerprofile	53
Notruffunktion (SOS-Taste)	57

Kamera	59
Radio	62
Taschenrechner	65
Kalender	66
Taschenlampe	69
Dateimanager	70
Was Sie sonst noch wissen müssen	71
Fehlerbeseitigung	71
Technische Daten	72
Konformitätserklärung	73
SAR-Informationen	74
Entsorgung	75
Pflegethinweise	76
Garantie	77
Index	78

Zu Ihrer Sicherheit

In diesem Dokument wird durch hervorgehobene Texte auf Gefahren hingewiesen. Die Gefahrenstufen orientieren sich an den Konventionen der ANSI Z535.6-2011.

Bedeutung der Signalwörter

▲ WARNUNG!

Schwerster Personenschaden und Tod. Wahrscheinlichkeit des Eintretens: möglich

▲ VORSICHT!

Mittlerer bis leichter Personenschaden. Wahrscheinlichkeit des Eintretens: möglich

ACHTUNG!

Sachschaden. Wahrscheinlichkeit des Eintretens: möglich

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, damit Sie sich vor eventuellen körperlichen Schäden und vor Beschädigungen des Produkts schützen können.

▲ WARNUNG!

Bewahren Sie sich vor körperlichen Schäden und beachten Sie die Hinweise!

- **Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!** Niemals selbst Gerät und Zubehör öffnen oder reparieren. Niemals blanke Kontakte mit metallischen Gegenständen berühren. Niemals mit nassen Händen den Ladeadapter stecken oder lösen.
- **Es besteht Erstickungsgefahr!** Von Kindern fernhalten! Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern. Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinkinder könnten Kleinteile verschlucken.
- **Lebensbedrohliche Störungen von Herzschrittmachern vermeiden!** Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm! Tragen Sie das eingeschaltete Mobiltelefon nicht in der Brusttasche. Halten Sie das Mobiltelefon bei Benutzung an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Schalten Sie das Mobiltelefon sofort aus, wenn Sie Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.

▲ VORSICHT!

- **Explosionsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen oder Entnehmen der Lithium-Batterie!** Ersetzen Sie die Lithium-Batterie nur durch einen vom Hersteller freigegebenen Typ.
- **Schädigung des Gehörs möglich!** Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Mobiltelefon an das Ohr. So vermeiden Sie eine eventuelle Schädigung des Gehörs.
- **Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in verbotenen Bereichen!** Verbotene Bereiche können z. B. Krankenhäuser, Tankstellen, Flugzeuge u. ä. sein. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften!
- **Belastung durch Funkwellen reduzieren!** Verwenden Sie bei längeren Telefonaten ein passendes Headset. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in Kopfnähe auf.
- **Bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobiltelefon verlassen!** Aus technischen Gründen ist es nicht möglich in jeder Situation sichere Verbindungen zu garantieren.

ACHTUNG!

Vermeiden Sie Sachschäden an Ihrem Gerät und beachten Sie die Hinweise!

- **Schützen Sie Ihr Gerät** gegen Nässe, Staub, Flüssigkeiten, Chemikalien, Dämpfe, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Mobiltelefon ist nicht wasserdicht, halten Sie es trocken.
- **Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör.** Schließen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör an.
- **Reparaturen** an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei der Nutzung von Mobilfunkgeräten kann es zu **Störungen durch Interferenzen** kommen.
- **Telefonieren am Steuer** ist nur unter Beachtung landesspezifischer Regelungen erlaubt.

Tipps rund um den Akku

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus und Netzteile, da sonst der Akku beschädigt werden kann.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Lassen Sie den Akku immer im Mobiltelefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.

Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.

Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Um eine unnötige Leistungsaufnahme des Netzteils zu vermeiden, entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn der Akku nicht geladen wird.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Mobiltelefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung (vorhersehbarer Fehlgebrauch)

Jede andere Verwendung als die in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

Bewahren Sie den Überblick


Dieses Kapitel informiert Sie über die einzelnen Elemente Ihres Mobiltelefons.

Lieferumfang


Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehören:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Mobiltelefon | 1 USB-Anschlusskabel |
| 1 Lithium-Ionen-Akku | 1 Ladeschale |
| 1 Kurzanleitung | 1 Ladeadapter |
| 1 Headset | |

Tasten und Bedienelemente

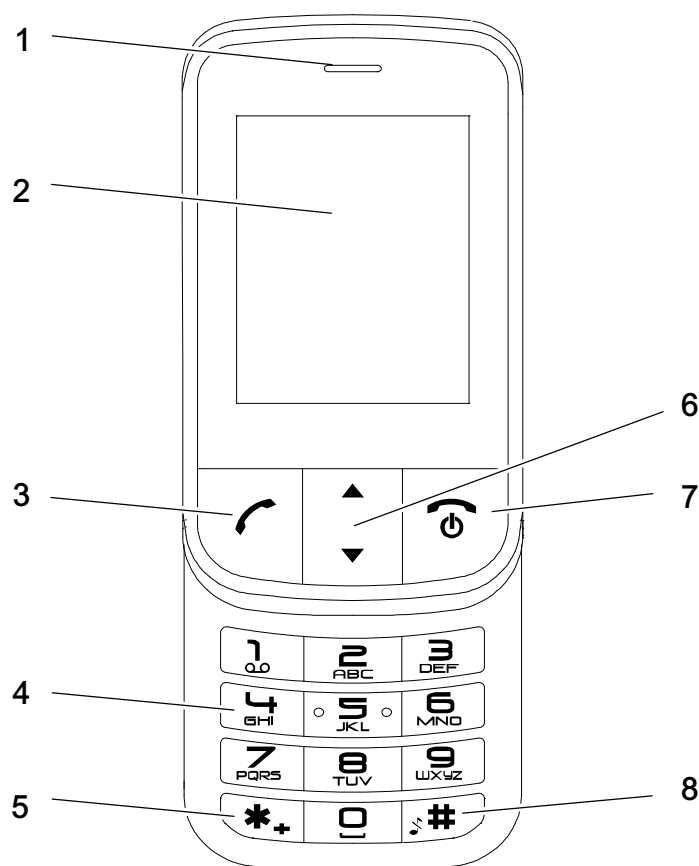




1	Hörmuschel
2	Display
3	Annehmen
4	Tastatur
5	Stern-Taste
6	Navigationstasten hoch / runter
7	Auflegen
8	Raute-Taste

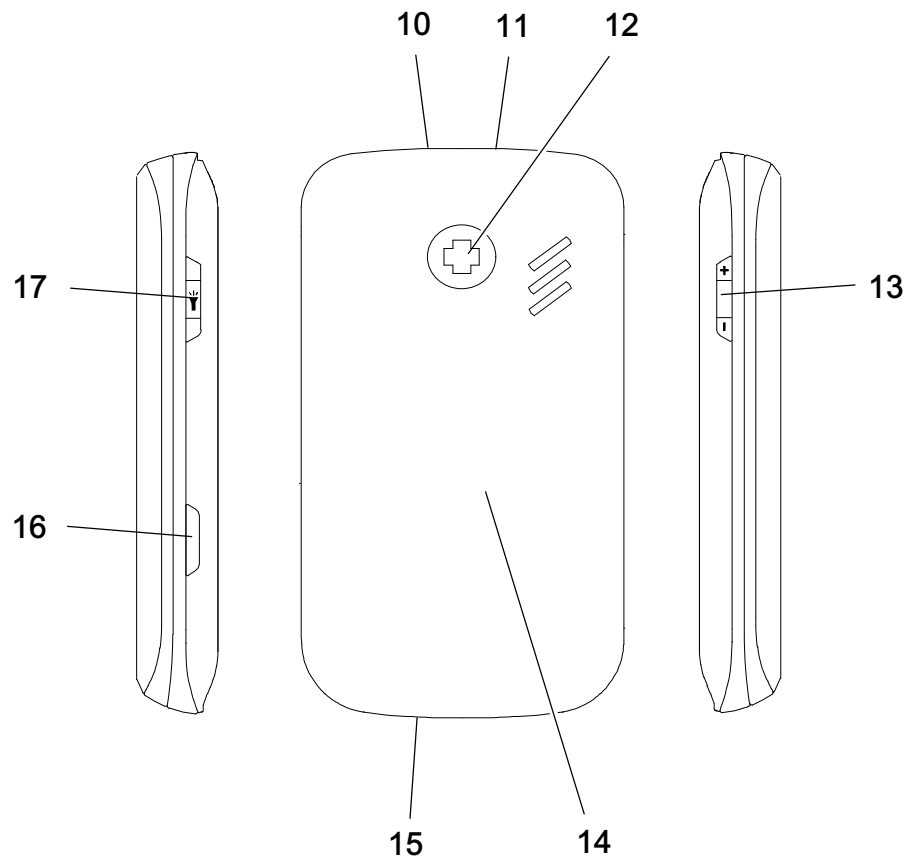

10	LED der Taschenlampe
11	USB-Anschlussbuchse
12	SOS (Notruf)-Taste
13	Lautstärke lauter / leiser
14	Akkufachabdeckung
15	Ladekontakte
16	Shortcut-Taste (Abkürzungen)
17	Schalter für Taschenlampe

Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung

	Darstellung von Tasten
	Darstellung von Displaytexten
	Darstellung von Displaysymbolen

1. Dies ist der erste Schritt einer Handlungsanweisung.
2. Dies ist ein weiterer Schritt einer Handlungsanweisung.

HINWEIS








Zeigt Ihnen wichtige Zusatzinformationen zum aktuellen Vorgang am Mobiltelefon.



Zeigt Ihnen nützliche Informationen, die Ihnen den Umgang mit Ihrem Mobiltelefon erleichtern.

Displaysymbole

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Reihe häufig angezeigter Displaysymbole, die Ihnen einen bestimmten Zustand Ihres Mobiltelefons anzeigen.

Symbol	Bedeutung
	Akkuladestand
	Netzverfügbarkeit SIM 1
	SIM 1 nicht vorhanden oder in Dual-SIM-Einstellungen deaktiviert
	Bluetooth eingeschaltet
	Headset angeschlossen
	Lautlos-Modus
	Tastensperre aktiviert

Startbildschirm

Die standardmäßige Anzeige Ihres eingeschalteten Mobiltelefons ist der Startbildschirm. Auf dem Startbildschirm finden Sie verschiedene nützliche Anzeigen. Neben der Uhrzeit (3), dem Datum (4) und dem Hauptmenü-Symbol (5) finden Sie Anzeigen für den Akkuladestand (2) und die Netzverfügbarkeit (1).



Anzeige der Netzverfügbarkeit

Die aktuelle Netzverfügbarkeit wird im Display Ihres Mobiltelefons links oben als Diagramm angezeigt:



sehr gut



...



...



schlecht

Je höher die Balken das Diagramm ausfüllen, desto höher ist die Empfangsqualität.

Nicht alle Mobilfunknetze sind überall gleich gut erreichbar.



Wenn Sie die Dual-SIM-Funktion Ihres Mobiltelefons nutzen, wird die Netzverfügbarkeit und der Name beider verwendeten Mobilfunknetze angezeigt.

Anzeige des Mobilfunknetzes

Der Name Ihres Mobilfunknetzes wird in der Mitte des Displays oberhalb der Anzeige der Uhrzeit angezeigt.

Anzeige des Akkuladestands

Der aktuelle Akkuladestand wird im Display Ihres Mobiltelefons rechts oben angezeigt:



Voll



Halb



Schwach



Leer

Bei niedrigem Akkuladestand erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display.

HINWEIS Bei sehr geringem Akkuladestand kann es sein, dass die Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht funktioniert und einige Funktionen nicht verfügbar sind. Laden Sie den Akku Ihres Mobiltelefons auf.

HINWEIS Fällt der Akkuladestand unter einen Mindeststand, schaltet sich Ihr Mobiltelefon automatisch aus.

Anzeige der Uhrzeit

Die aktuelle Uhrzeit wird im Display Ihres Mobiltelefons zentriert angezeigt:



Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons die Uhrzeit ein.

HINWEIS Sollten Sie Ihr Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen, muss die aktuelle Uhrzeit erneut eingestellt werden.

Anzeige des Datum

Das aktuelle Datum wird im Display Ihres Mobiltelefons zentriert angezeigt:



Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons das Datum ein.

HINWEIS

Sollten Sie Ihr Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen, muss das aktuelle Datum erneut eingestellt werden.

Anzeige des Hauptmenü-Symbols

Das Hauptmenü erreichen Sie über das Hauptmenü-Symbol am unteren Rand im Display Ihres Mobiltelefons:



So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb

Dieses Kapitel informiert Sie über die ersten Schritte der Inbetriebnahme Ihres Mobiltelefons.

HINWEIS Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise.

SIM-Karte einlegen


Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie Ihre SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihr Mobiltelefon einlegen.

HINWEIS Die Notrufnummer Ihres Mobiltelefons wird von der SIM-Karte 1 ausgeführt. Falls Sie nur eine SIM-Karte verwenden, muss diese in die Halterung für SIM 1 eingesetzt werden!

1. Nehmen Sie die Akkufachabdeckung (1) ab.

HINWEIS Nutzen Sie die Aussparung (3) auf der Unterseite des Mobiltelefons.

2. Legen Sie die SIM-Karte (2) wie abgebildet ein.

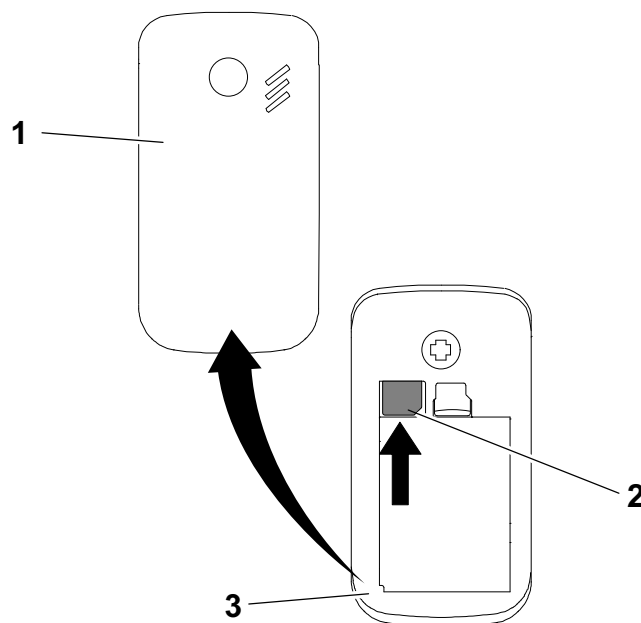

Im Akkufach finden Sie eine hilfreiche Abbildung, die Ihnen zeigt, in welcher Lage und Ausrichtung die SIM-Karte in das Fach eingelegt wird.


microSD-Speicherkarte einlegen

Optional können Sie eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihr Mobiltelefon einlegen. Dies erhöht die Menge an Daten, die auf dem Mobiltelefon gespeichert werden kann.

1. Schieben Sie die microSD-Speicherkarte (1) mit den Kontakten nach unten wie abgebildet in das geöffnete Fach.



Die Form des Fachs verhindert ein falsches einlegen.

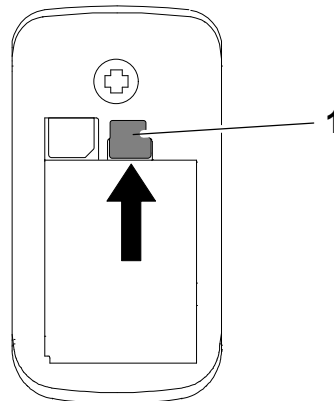

Akku einlegen


Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie den Akku in Ihr Mobiltelefon einlegen.

1. Legen Sie den Akku (1) wie abgebildet ein.



Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einlegen.

2. Setzen Sie die Akkufachabdeckung (2) auf.

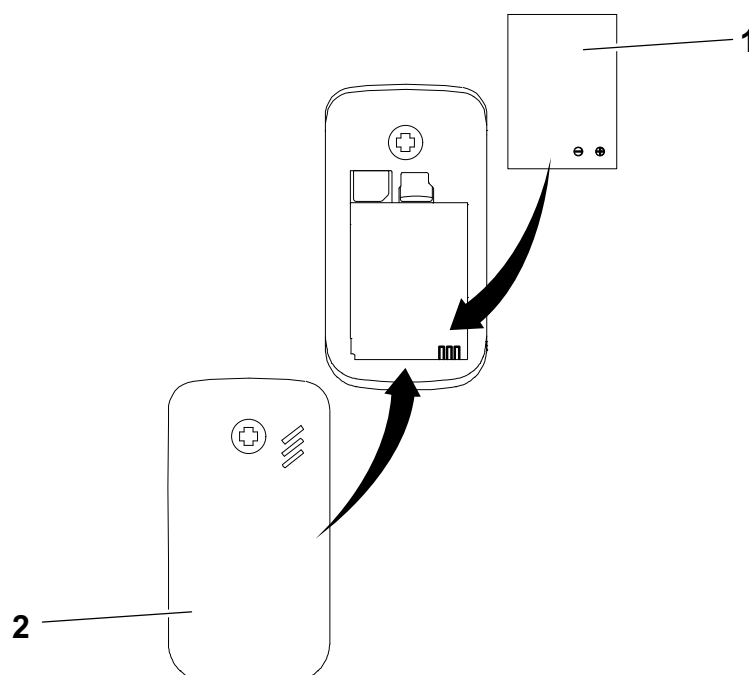

Akku aufladen


Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung. Bei vollständig entlademem Akku kann es einige Zeit dauern, bis der Ladevorgang angezeigt wird.

HINWEIS Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Mobiltelefon geladen wird. Das Mobiltelefon kann dadurch beschädigt werden.

Akku aufladen mit Ladeadapter

1. Verbinden Sie den Netzstecker (1) mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
2. Verbinden Sie den microUSB-Stecker (2) mit der USB-Anschlussbuchse (3) des Mobiltelefons.


HINWEIS Achten Sie darauf, den microUSB-Stecker (2) in der richtigen Ausrichtung mit der USB-Anschlussbuchse (3) zu verbinden.

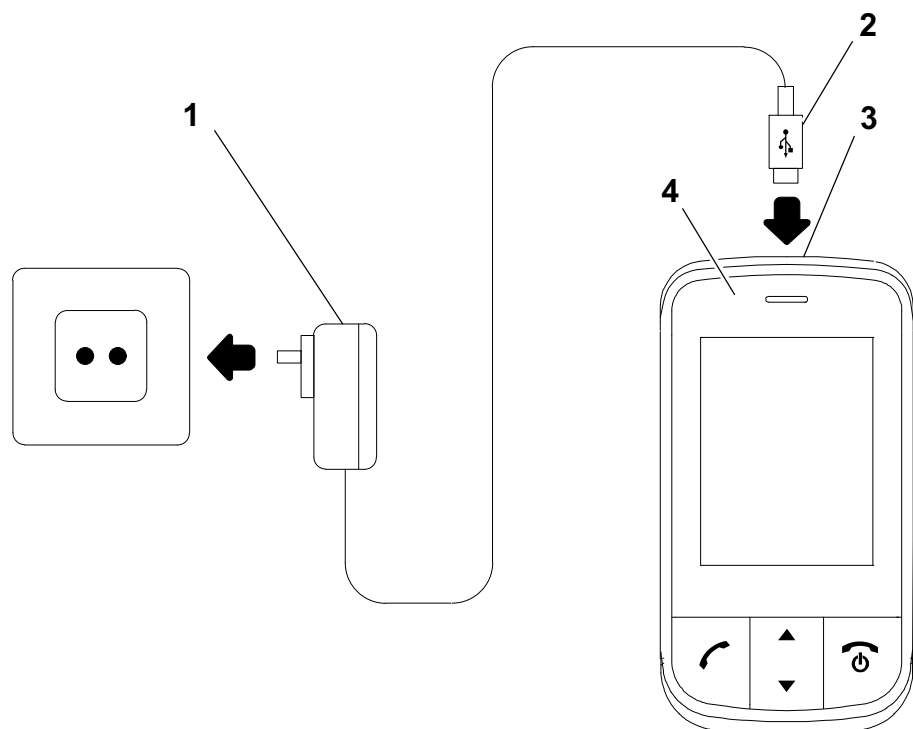

Während des Ladevorgangs blinkt die LED (4) links über dem Display rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED dauerhaft rot.

Akku aufladen mit Ladeschale

1. Verbinden Sie das den Netzstecker (1) mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
2. Verbinden Sie den microUSB-Stecker (2) mit der USB-Anschlussbuchse (3) der Ladeschale.
3. Stellen Sie das Mobiltelefon wie abgebildet in die Ladeschale.

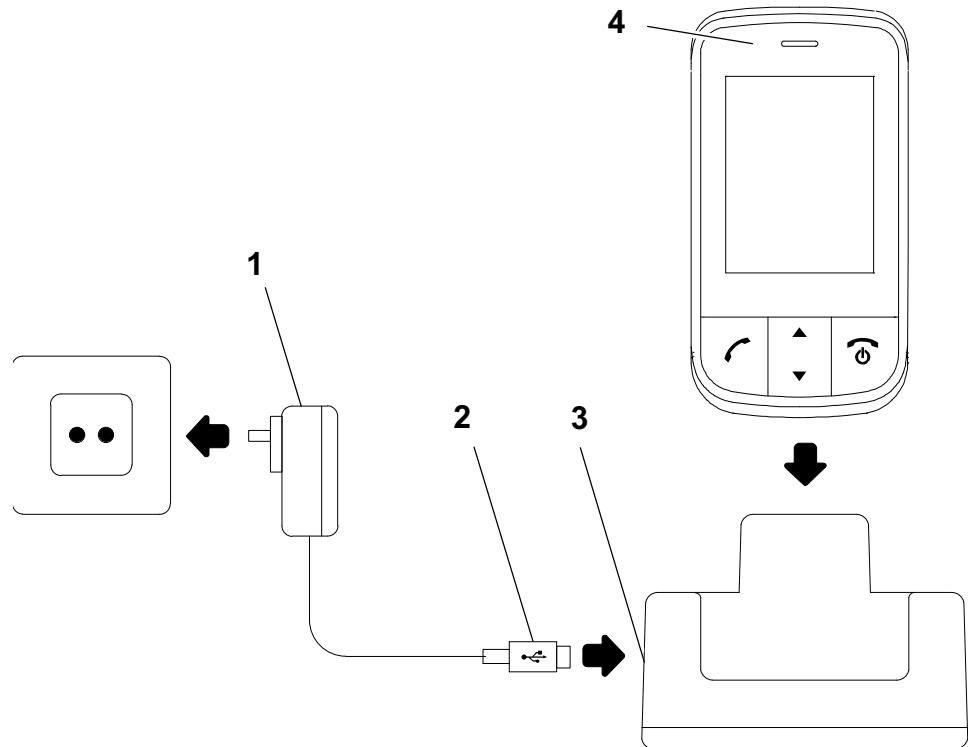

Während des Ladevorgangs blinkt die LED (4) links über dem Display rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED dauerhaft rot.

Mobiltelefon ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Taste  für 3 Sekunden.

HINWEIS Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Touchscreen kalibrieren

Vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons sollten Sie das Display kalibrieren.

1. Folgen Sie nach dem ersten Einschalten Ihres Mobiltelefons den Anweisungen auf dem Display.





HINWEIS Sollten Sie Ihr Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen, sollten Sie das Display erneut kalibrieren.

So bedienen Sie Ihr Mobiltelefon

Dieses Kapitel informiert Sie über die grundlegende Bedienung Ihres Mobiltelefons.


Hinweise zur Benutzung

Ihr Mobiltelefon besteht aus zwei Gerätehälften (1, 2).

Auf der vorderen Gerätehälfte (1) befinden sich das Display sowie die Tasten Annehmen , Auflegen  und die Navigationstasten /.

Auf der hinteren Gerätehälfte (2) befindet sich die Telefontastatur.


Die Gerätehälften (1, 2) können Sie mit leichtem Druck gegeneinander verschieben. Legen Sie Ihren Daumen auf das Display und schieben Sie die vordere Gerätehälfte (1) hoch.

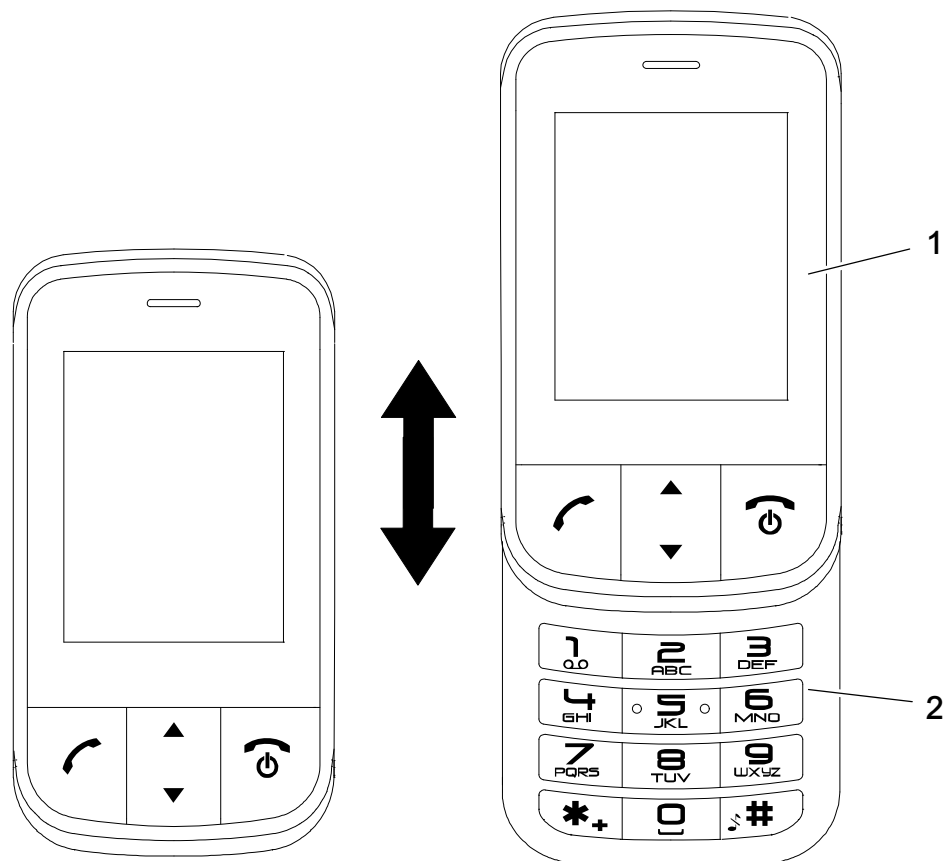


Tastensperre

Die Tastensperre soll verhindern, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden.

1. Schieben Sie die vordere Gerätehälfte (1) Ihres Mobiltelefons hoch, um die Tastensperre auszuschalten. Auf dem Display wird der Startbildschirm (2) angezeigt.

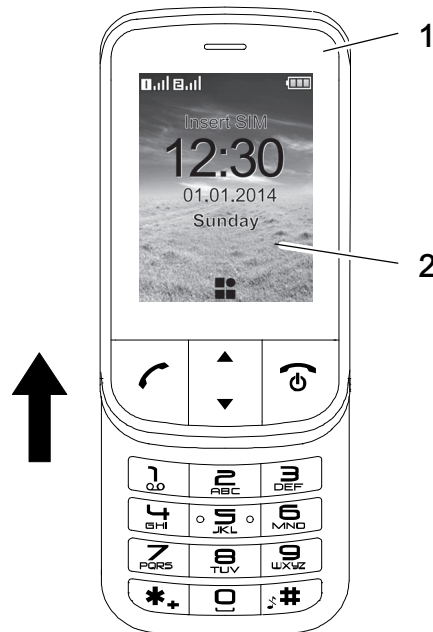

Drücken Sie alternativ das Symbol  auf dem Display für 2 Sekunden, um die Tastensperre auszuschalten.



Schieben Sie die vordere Gerätehälfte (1) Ihres Mobiltelefons herunter, um die Tastensperre einzuschalten. Das Display erlischt.

HINWEIS

Bei eingeschalteter Tastensperre können eingehende Anrufe wie gewohnt angenommen werden.

Hörerlautstärke einstellen

Passen Sie die Hörerlautstärke Ihres Mobiltelefons während eines aktiven Gesprächs an:

1. Drücken Sie die Tasten  /  auf der Seite Ihres Mobiltelefons, um die Hörerlautstärke lauter bzw. leiser einzustellen.



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

Texteingabemethoden

Wechseln Sie die Texteingabemethode, um andere Zeichen eingeben zu können.






- Großbuchstaben Multitap
- Kleinbuchstaben Multitap
- Ziffern 123

Multitap

Um Text im Multitap-Modus einzugeben, muss die Taste mit der entsprechenden Buchstaben-/Zeichengruppe gedrückt werden. Wird das erste Zeichen der Gruppe benötigt, wird die Taste einmal gedrückt. Wird das zweite Zeichen benötigt, wird die Taste zweimal gedrückt usw.

Um einen weiteren Buchstaben einzugeben, der sich auf derselben Taste befindet, geben Sie zunächst den ersten Buchstaben wie gewohnt ein. Warten Sie, bis der Cursor weiterspringt und geben Sie dann den nächsten Buchstaben ein.


Interpunktion und Sonderzeichen

Drücken Sie im Bearbeitungsmodus die Taste . Interpunktionen und Sonderzeichen werden angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationstasten  /  das gewünschte Zeichen aus und übernehmen Sie es mit der Taste Annehmen . Eine Reihe häufig gebrauchter Interpunktionen und Sonderzeichen erzeugen Sie im Bearbeitungsmodus auch durch mehrfaches Drücken der Taste .

Sonstige Eingaben und Funktionen

Drücken Sie die Taste , um Leerzeichen einzugeben.

Drücken Sie die Taste , um Zeichen zu löschen.

Drücken Sie die Taste  für 2 Sekunden, um alle Zeichen zu löschen.

Hinweise zur Navigation

Das Display Ihres Mobiltelefons reagiert auf Druck.

Das bedeutet, es reagiert auf Berührung Ihrer bloßen Finger oder anderer geeigneter Eingabegeräte.

Sie können Ihr Mobiltelefon auf zwei verschiedene Arten bedienen.





- HINWEIS** Probieren Sie die verschiedenen Arten der Bedienung aus, um die für Sie angenehmere Art der Bedienung zu bestimmen. Nahezu jede Funktion Ihres Mobiltelefons kann sowohl mit der Navigation durch Berührung, wie auch mit der Navigation durch Tasten erreicht und bedient werden.

Navigation durch Berührung



Tippen und streichen Sie mit Ihren Fingern direkt auf dem Display, um durch Menüs Ihres Mobiltelefons zu navigieren und Aktionen auszuführen.

- HINWEIS** Das Display Ihres Mobiltelefons kann mit den bloßen Fingern oder anderen geeigneten Eingabegeräten bedient werden.

Navigation durch Tasten

Drücken Sie die Tasten Annehmen , Auflegen  und die Navigationstasten /, um durch Menüs Ihres Mobiltelefons zu navigieren und Aktionen auszuführen.

Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten / oder die Navigationstasten /, um eine Seite vor oder zurück zu blättern.

- HINWEIS** Die Tasten Annehmen  und Auflegen  sind in unterschiedlichen Menüs mit verschiedenen Funktionen belegt.

Anrufe tätigen und annehmen

Für die im Folgenden beschriebenen Funktionen dient der Startbildschirm als Ausgangspunkt.

Anrufe tätigen

1. Geben Sie eine Rufnummer ein.



Drücken Sie die Taste , um Eingaben zu löschen.

2. Drücken Sie zweimal die Taste Annehmen . Die Rufnummer wird gewählt.




Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte verwendet werden soll.

Anruf annehmen

Eingehende Anrufe werden je nach Einstellung unterschiedlich signalisiert. Ihr Mobiltelefon weist Sie durch Klingeln und/oder Vibrieren sowie durch eine blinkende LED auf eingehende Anrufe hin.

Anruf annehmen durch Taste

Drücken Sie die Taste Annehmen , um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

Anruf annehmen durch Hochschieben

Schieben Sie die vordere Gerätehälfte Ihres Mobiltelefons hoch, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

Anruf abweisen durch Taste

Drücken Sie die Taste Auflegen , um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Anruf beenden

Sie können aktive Gespräche auf unterschiedliche Arten beenden.

Anruf beenden durch Taste

Drücken Sie die Taste Auflegen  während eines aktiven Gesprächs, um ein aktives Gespräch zu beenden.

Anruf beenden durch Herunterschieben

Schieben Sie die vordere Gerätehälfte Ihres Mobiltelefons herunter, um ein aktives Gespräch zu beenden.

Menü während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs diverse Einstellungen vornehmen.

Freisprechen

Stellen Sie ein, ob Ihr Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören sein soll.

1. Tippen Sie während eines Gesprächs auf **Option** **H-Frei** **Ein**. Die Wiedergabe über den Lautsprecher wird eingeschaltet.
2. Tippen Sie auf **Option** **H-Frei** **Aus**, um die Wiedergabe über den Lautsprecher wieder auszuschalten.

Mikrofon stumm schalten

Stellen Sie ein, ob das Mikrofon während eines aktiven Gesprächs stumm geschaltet werden soll.



Stumm schalten bedeutet, dass das Gespräch weiterhin aktiv ist, Ihr Gesprächspartner Sie aber nicht hören kann.

1. Tippen Sie während eines Gesprächs auf **Option** **Lautlos** **Ein**. Das Mikrofon wird stumm geschaltet.
2. Tippen Sie auf **Option** **Lautlos** **Aus**, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Gespräch halten

Stellen Sie ein, ob ein Gespräch gehalten werden soll.



Einen Anruf halten bedeutet, das Gespräch in einen Haltezustand zu bringen. Der gehaltene Anruf wird in eine Warteschleife gelegt, während Sie ein Gespräch mit einem Dritten aufbauen können. Der erste Teilnehmer kann dieses Gespräch nicht mithören.

1. Tippen Sie während eines Gesprächs auf **Option** **Halten**. Der Gesprächspartner wird gehalten.
2. Tippen Sie auf **Option** **Einlesen**, um das Gespräch fortzusetzen.

Konferenzschaltung

Führen Sie ein Gespräch in einer Konferenz, das heißt, mit mindestens zwei weiteren Teilnehmern.

HINWEIS Voraussetzung für eine Konferenzschaltung ist, dass die Funktion durch Ihren Mobilfunkanbieter unterstützt wird und Sie bereits ein Gespräch mit einem Teilnehmer führen.

1. Tippen Sie während eines Gesprächs auf **Option** **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf einen weiteren Telefonbuchkontakt.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**. Der zweite Gesprächspartner wird angerufen.

HINWEIS Das Gespräch mit dem ersten Gesprächspartner wird gehalten.

4. Wenn der zweite Gesprächspartner den Anruf angenommen hat, tippen Sie auf **Option** **Konferenz**. Das Konferenzgespräch wird hergestellt, sie sprechen jetzt mit beiden Gesprächspartnern.


Kurzmitteilungen

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon Kurzmitteilungen (SMS) senden und empfangen.

HINWEIS Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Mobilfunkanbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunkanbieter.

Kurzmitteilung schreiben

Nutzen Sie die Funktion, um eine Kurzmitteilung zu schreiben:

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Mitteilung schreiben**.
2. Geben Sie den gewünschten Text ein.
3. Tippen Sie auf **Option** **Senden an** **Nummer eingeben**.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein.



Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte verwendet werden soll.



Tippen Sie alternativ auf **Von Telefonbuch hinzufügen** und dann auf den gewünschten Telefonbuchkontakt.

5. Tippen Sie auf **Option** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

HINWEIS Ausführliche Informationen zu Kurzmitteilungen finden Sie ab Seite 30.

Das Menü Ihres Mobiltelefons

Das Menü Ihres Mobiltelefons ist in thematisch geordnete Gruppen (Untermenüs) unterteilt. Im Folgenden werden Ihnen alle wichtigen Funktionen mithilfe von Texten, Abbildungen und Beispielen erklärt.

Das Symbol für das Hauptmenü  (1) auf dem Startbildschirm dient als Ausgangspunkt für sämtliche Untermenüs (2).



Einige Texte im Menü werden als Laufftext angezeigt. Warten Sie einen Augenblick auf der jeweiligen Auswahl, um den laufenden Text vollständig lesen zu können.




Telefonbuch

Sie können im Telefonbuch Ihres Mobiltelefons bis zu 300 Einträge speichern. Zusätzliche Einträge können Sie auf Ihrer SIM-Karte speichern.

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Landes- und Ortsvorwahl mit ein.
- Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern eine entsprechende Meldung. Für neue Einträge müssen Sie erst alte Einträge löschen.
- Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu springen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben.

Kontakt hinzufügen

Speichern Sie ihre Kontakte im Telefonbuch, um schnellen Zugriff auf wichtige Rufnummern zu haben.



1. Tippen Sie auf  **Telefonbuch** **Neuen Kontakt hinzufügen** **Wählen** und wählen Sie den Speicherort **Zu SIM1** / **Zum Telefon** aus.
2. Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein.
3. Tippen Sie auf **Option** **Speichern**. Die Einstellung wird gespeichert.



Ihre gespeicherten Kontakte können Sie auch einer Kurzwahl oder einer Bildwahl zuweisen.

Kontakt anrufen


So rufen Sie Ihre Kontakte aus dem Telefonbuch an:

1. Tippen Sie auf  **Telefonbuch**
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Drücken Sie die Taste **Annehmen** . Die Rufnummer wird gewählt.

HINWEIS


Um zu einem bestimmten Eintrag zu springen, geben Sie den Anfangsbuchstaben des gespeicherten Namens über die Tastatur ein. Ggf. müssen Sie eine Taste mehrfach drücken.



Für einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben „L“ drücken Sie also die Taste  drei mal.

Kontakt löschen

So löschen Sie Kontakte aus dem Telefonbuch:


1. Tippen Sie auf  **Telefonbuch**
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Der Kontakt wird gelöscht.

Telefonbucheinstellungen

In den Telefonbucheinstellungen können Sie erweiterte Einstellungen vornehmen.


Bevorzugter Speicherort

Legen Sie Ihren bevorzugten Speicherort für Telefonbucheinträge fest. Je nach Einstellung werden Telefonbucheinträge ohne erneute Abfrage auf der SIM-Karte oder auf dem Mobiltelefon gespeichert.

1. Tippen Sie auf  **Telefonbuch** **Option** **Telefonbucheinstellungen** **Empfohlene Lagerung**.
2. Wählen Sie den Speicherort **Zu SIM1** / **Zum Telefon** aus.

Speicherstatus

Sie erhalten Auskunft über die Anzahl der gespeicherten Kontakte und der verfügbaren Speicherplätze:


1. Tippen Sie auf  **Telefonbuch** **Option** **Telefonbucheinstellungen** **Speicherstatus**. Die Anzeige der noch verfügbaren Speicherplätze wird angezeigt.

Namen anzeigen



Ändern Sie die Art der Anzeige, wie Telefonbucheinträge auf dem Display angezeigt werden sollen.

HINWEIS

Wenn Sie die Art der Anzeige anpassen, verändert sich unter Umständen auch die Sortierung Ihrer Telefonbucheinträge (z. B. nach Vornamen).







1. Tippen Sie auf  **Telefonbuch** **Option** **Telefonbucheinstellungen** **Namen anzeigen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Anzeigevariante. Die Einstellung wird gespeichert.

Kurzwahl

Richten Sie für bis zu 8 Telefonbucheinträge eine Kurzwahl auf den Tasten  -  ein.

Kurzwahl einschalten



Die Funktion Kurzwahl muss zunächst eingeschaltet werden.






1. Tippen Sie auf   
 .
2. Tippen Sie auf . Die Funktion Kurzwahl wird eingeschaltet.

HINWEIS

Sie können Kurzwahlnummern nur Kontakten hinzufügen, die bereits in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind.

Kontakte zur Kurzwahl hinzufügen

Fügen Sie Kontakte zur Kurzwahl hinzu, um diese über die Tasten  -  anzuwählen.

1. Tippen Sie auf   
 .
2. Tippen Sie auf einen leeren Kurzwahl-Speicherplatz.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt. Die Einstellung wird gespeichert.

Kontakte über Kurzwahl anrufen

Nutzen Sie die Kurzwahl aus dem Startbildschirm heraus.

1. Drücken Sie die Taste  -  für 3 Sekunden. Die Rufnummer wird gewählt.

Kurzmitteilungen

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon Kurzmitteilungen (SMS) senden und empfangen.

HINWEIS Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Mobilfunkanbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunkanbieter.

Schreiben

Nutzen Sie die Funktion, um eine Kurzmitteilung zu schreiben:

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Mitteilung schreiben**.
2. Geben Sie den gewünschten Text ein.

HINWEIS Eine Kurzmitteilung enthält 160 Zeichen. Bei Kurzmitteilungen mit mehr als 160 Zeichen können Ihnen weitere Kosten entstehen.

3. Tippen Sie auf **Option** **Senden an** **Nummer eingeben**.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein.



Tippen Sie alternativ auf **Von Telefonbuch hinzufügen** und dann auf den gewünschten Telefonbuchkontakt.

5. Tippen Sie auf **Option** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Posteingang


Im Posteingang werden Ihre empfangenen Kurzmitteilungen gespeichert.



Wenn Sie eine Kurzmitteilung erhalten haben, die Sie noch nicht gelesen haben, blinkt die LED oberhalb des Displays grün.


Ansicht

Öffnen Sie die Kurzmitteilung, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Ansicht**. Die Kurzmitteilung wird geöffnet.

Antworten

Antworten Sie dem Absender der empfangenen Kurzmitteilung.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Antworten**.
4. Geben Sie den gewünschten Text ein.


HINWEIS

Eine Kurzmitteilung enthält 160 Zeichen. Bei Kurzmitteilungen mit mehr als 160 Zeichen können Ihnen weitere Kosten entstehen.

5. Tippen Sie auf **Option** **Senden an** **Option** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.


Sender anrufen

Rufen Sie den Absender der empfangenen Kurzmitteilung an.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Sender anrufen**. Der Absender der empfangenen Nachricht wird angerufen.

Weiterleiten

Leiten Sie eine empfangene Kurzmitteilung an einen anderen Kontakt weiter.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Weiterleiten**.
4. Bearbeiten Sie den Text, falls erforderlich.
5. Tippen Sie auf **Option** **Senden an** **Nummer eingeben**.
6. Geben Sie eine Rufnummer ein.



Tippen Sie alternativ auf **Von Telefonbuch hinzufügen** und dann auf den gewünschten Telefonbuchkontakt.


7. Tippen Sie auf **Option** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

HINWEIS

Eine Kurzmitteilung enthält 160 Zeichen. Bei Kurzmitteilungen mit mehr als 160 Zeichen können Ihnen weitere Kosten entstehen.


Löschen

Löschen Sie eine empfangene Kurzmitteilung.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Die Kurzmitteilung wird gelöscht.

Im Telefonbuch speichern

Speichern Sie eine Rufnummer, von der Sie eine Kurzmitteilung erhalten haben, in Ihrem Telefonbuch.


1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Im Telefonbuch speichern**.
4. Wählen Sie einen Speicherort für den neuen Telefonbucheintrag. Tippen Sie auf **Zu SIM1** oder **Zum Telefon**.
5. Geben Sie einen Namen für Ihren Telefonbucheintrag ein.
6. Tippen Sie auf **Option** **Speichern**. Die Rufnummer, von der Sie eine Kurzmitteilung erhalten haben, ist als Telefonbucheintrag gespeichert.

Filtern nach

Lassen Sie bereits empfangene Kurzmitteilungen der einen (SIM 1) oder der anderen SIM-Karte (SIM 2) anzeigen.



Diese Einstellung ist dann sinnvoll, wenn Sie zwei SIM-Karten in Ihr Mobiltelefon eingelegt haben und die Dual-SIM-Funktion nutzen.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Posteingang** **Option** **Filtern nach**.
2. Wählen Sie die SIM-Karte aus, deren empfangene Kurzmitteilungen Sie anzeigen wollen. Tippen Sie auf **SIM1** oder **SIM2**. Die Einstellung wird gespeichert.




In den Standardeinstellungen werden Ihnen alle empfangenen Kurzmitteilungen angezeigt. Wenn Sie die Einstellungen zwischenzeitlich geändert und wieder alle empfangenen Kurzmitteilungen anzeigen wollen, tippen Sie in Schritt 2 auf **Alle Mitteilungen**.

Entwürfe

Speichern Sie bis zu sechs Kurzmitteilungen als Entwurf. So haben Sie die Möglichkeit, schnell auf häufig verwendete Texte zuzugreifen.


Als Entwurf speichern

Schreiben Sie eine Kurzmitteilung, deren Inhalt Sie als Entwurf speichern möchten.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Mitteilung schreiben**.
2. Geben Sie den gewünschten Text ein.
3. Tippen Sie auf **Option** **In Entwürfe speichern**. Die Kurzmitteilung wird als Entwurf gespeichert.


Ansicht

Öffnen Sie die Kurzmitteilung, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Entwurf.
3. Tippen Sie auf **Ansicht**. Die Kurzmitteilung wird geöffnet.

Senden

Senden Sie eine als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilung an einen beliebigen Empfänger.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Entwurf.
3. Tippen Sie auf **Senden** **Von Telefonbuch hinzufügen**.
4. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.




Geben Sie alternativ die Rufnummer manuell ein.

5. Tippen Sie auf **Option** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.


Bearbeiten

Bearbeiten Sie bereits als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilungen.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Entwurf.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Bearbeiten Sie den Entwurf nach Ihren Bedürfnissen.
5. Tippen Sie auf **Option** **In Entwürfe speichern**. Die Kurzmitteilung wird als Entwurf gespeichert.


Löschen

Löschen Sie die als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilung.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Entwurf.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Abfrage. Die Kurzmitteilung wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle Kurzmitteilungen, die als Entwurf gespeichert sind.


1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Entwürfe** **Option** **Alles löschen**. Bestätigen Sie die Abfrage. Alle Kurzmitteilungen, die als Entwurf gespeichert sind, werden gelöscht.

Gesendete Kurzmitteilungen

Ihr Mobiltelefon speichert die Kurzmitteilungen, die Sie gesendet haben.


Ansicht

Öffnen Sie die Kurzmitteilung, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Gesendete Mitteilungen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Ansicht**. Die Kurzmitteilung wird geöffnet.

Weiterleiten

Leiten Sie eine bereits gesendete Kurzmitteilung an einen anderen Kontakt weiter.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Gesendete Mitteilungen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
1. Tippen Sie auf **Weiterleiten** **Option** **Senden an** **Von Telefonbuch hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.




Geben Sie alternativ die Rufnummer manuell ein.

3. Tippen Sie auf **Option** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.


Löschen

Löschen Sie eine gesendete Kurzmitteilung.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Gesendete Mitteilungen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Abfrage. Die Kurzmitteilung wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle gesendeten Kurzmitteilungen.


1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Gesendete Mitteilungen** **Option** **Alles löschen**. Bestätigen Sie die Abfrage. Alle gesendeten Kurzmitteilungen werden gelöscht.

Broadcast-Nachrichten

Broadcast-Nachrichten werden von einem Anbieter - wie etwa Ihrem Mobilfunkanbieter - an alle Mobiltelefone versendet, die diesen Dienst und bestimmte Kanäle aktiviert haben.

Einschalten

Aktivieren Sie die Funktion, um Broadcast-Nachrichten zu erhalten.


1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Broadcast-Bericht** **SIM1** **Empfangsmodus** **Ein** **OK**. Der Dienst ist aktiviert.



Weitere Informationen zu **Kanaleinstellungen** und **Sprachen** erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Broadcast-Nachricht lesen

Lesen Sie Ihre Broadcast-Nachrichten genau so wie Ihre empfangenen bzw. gesendeten Kurzmitteilungen.


1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **Broadcast-Bericht** **SIM1** **Mitteilung lesen**. Tippen Sie auf die gewünschte Broadcast-Nachricht. Die Broadcast-Nachricht wird angezeigt.

Einstellungen für Kurzmitteilungen

Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Mobilfunkanbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunkanbieter.


SIM1

Sie können erweiterte Einstellungen für Kurzmitteilungen (z. B. SMSC-Adresse und Mitteilungstyp) ändern.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **SIM1**.
2. Bearbeiten Sie die Einträge nach Ihren Bedürfnissen.
3. Tippen Sie auf **OK**. Die Einstellungen werden gespeichert.

Speicherstatus

Sie können einsehen, wie viele Speicherplätze für Kurzmitteilungen auf Ihrem Mobiltelefon bzw. der SIM-Karte noch verfügbar sind.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Speicherstatus**. Eine Liste mit noch verfügbaren Speicherplätzen für Ihre Kurzmitteilungen wird angezeigt.

Gesendete Kurzmitteilungen

Legen Sie fest, ob die Kurzmitteilungen, die Sie senden, auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert werden sollen.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Gesendete Mitteilungen**.



Ändern Sie den Status **Ein** bzw. **Aus** mit der Raute- oder der Stern-Taste.

HINWEIS

In den Standardeinstellungen werden die gesendeten Kurzmitteilungen gespeichert.

Bevorzugter Speicherort

Legen Sie fest, ob Ihre Kurzmitteilungen auf dem Mobiltelefon oder Ihrer SIM-Karte gespeichert werden.



Das Mobiltelefon hat gegenüber der SIM-Karte als Speicherort den Vorteil einer größeren Kapazität. Wenn Sie einmal ein anderes Mobiltelefon mit Ihrer SIM-Karte verwenden, sind die Kurzmitteilungen dann nicht verfügbar. Die SIM-Karte als Speicherort hat den Vorteil, dass Sie Ihre Kurzmitteilung telefonunabhängig speichern, aber wenig Speicherkapazität haben.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Empfohlene Lagerung**.



Ändern Sie den Status **SIM** bzw. **Speicherkarte** mit der Raute- oder der Stern-Taste.


Einstellungen

In den Einstellungen ändern Sie Grundeinstellungen wie z. B. Uhrzeit, Sprache, Anrufeinstellungen, Telefoneinstellungen, Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen usw.

Dual-SIM-Einstellungen


Legen Sie zwei SIM-Karten in Ihr Mobiltelefon, um diese Funktion zu nutzen. Anderenfalls ist automatisch SIM1 aktiv.

Legen Sie fest, ob Ihr Mobiltelefon auf eine oder beide eingelegten Sim-Karten zugreifen soll.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Dual-SIM-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Kalibrierung


Kalibrieren Sie Ihr Display.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Stiftkalibrierung**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Ihr Display ist für die weitere Verwendung kalibriert.


Flugmodus

Wechseln Sie in den Flugmodus, wenn Sie alle Funkeinheiten des Geräts und damit sämtliche Kommunikationsfunktionen ausschalten wollen, ohne die restlichen Funktionen (wie etwa den Taschenrechner, den Kalender oder die Kamera) zu deaktivieren.

Flugmodus einschalten

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Flugmodus** **Flugmodus** **OK**. Bestätigen Sie die Abfrage. Der Flugmodus ist eingeschaltet.

Flugmodus ausschalten


1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Flugmodus** **Normalmodus** **OK**. Bestätigen Sie die Abfrage. Der Flugmodus ist ausgeschaltet.

Telefoneinstellungen

Nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen Ihres Mobiltelefons wie etwa Sprache, Uhrzeit, Datum, Hintergrundbeleuchtung usw. vor.

Uhrzeit und Datum

Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons die Uhrzeit und das Datum ein.


1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Telefoneinstellungen** **Uhrzeit und Datum** **Uhrzeit/Datum einstellen**.
2. Geben Sie die Uhrzeit und das Datum über die Tastatur ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**. Die Einstellungen werden gespeichert.



Passen Sie die Einstellungen zur Zeitzone und Heimatstadt, sowie zum Uhrzeit- und Datumsformat Ihren Bedürfnissen an.

Sprache

Ihr Mobiltelefon kann in vier unterschiedlichen Sprachen (deutsch, englisch, französisch und niederländisch) bedient werden.


1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Telefoneinstellungen** **Sprache**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.
3. Tippen Sie auf **OK**. Das Menü wird in der ausgewählten Sprache dargestellt.

Bevorzugte Eingabemethode

Stellen Sie ein, auf welche Art Sie Ihre Texte eingeben wollen.




Diese Einstellung wirkt sich auf alle Menüs aus, in denen Sie Text eingeben (Telefonbuchkontakte anlegen, Kurzmitteilung schreiben usw.).

1. Tippen Sie auf  [Einstellungen] [Telefonereinstellungen] [Bevorzugte Eingabemethode].
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf [OK]. Die Einstellung wird gespeichert und wirkt sich auf alle relevanten Menüs aus.

Anzeige

Stellen Sie ein, welches Hintergrundbild auf dem Startbildschirm und ob die Uhrzeit auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll.

1. Tippen Sie auf  [Einstellungen] [Telefonereinstellungen] [Anzeige].
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Legen Sie im Folgenden fest, welches Bild auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll.




Wenn Sie private Bilder auf dem Mobiltelefon gespeichert haben, können diese auch als Hintergrundbild verwendet werden.

4. Stellen Sie ein, ob die Uhrzeit und das Datum auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll.
5. Tippen Sie auf [OK]. Die Einstellung wird gespeichert.


Shortcut-Taste

Ihr Mobiltelefon verfügt an der Seite über eine sogenannte Shortcut („Abkürzungs“)-Taste. In das Menü, das sich hinter dieser Taste verbirgt, können Sie Ihre favorisierte Funktion legen. So ist Ihre favorisierte Funktion stets auf einen Tastendruck erreichbar.

1. Tippen Sie auf  [Einstellungen] [Telefonereinstellungen] [Dedizierte Taste] [Abkürzungen].
2. Tippen Sie auf Ihre favorisierte Funktion.
3. Tippen Sie auf [OK]. Die Einstellung wird gespeichert.


Schriftgröße

Stellen Sie ein, in welcher Schriftgröße die Menütexte auf dem Display Ihres Mobiltelefons dargestellt werden sollen.

1. Tippen Sie auf  .
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf . Die Einstellung wird gespeichert.

Hintergrundbeleuchtung

Stellen Sie ein, wie hell und wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet sein soll.


1. Tippen Sie auf  .
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung und nehmen Sie Änderungen mit der Raute- oder der Stern-Taste vor.
3. Tippen Sie auf . Die Einstellung wird gespeichert.

Erinnerungsfunktion bei leerem Akku

Mit der Erinnerungsfunktion bei leerem Akku können Sie sich mit einer Kurzmitteilung an beliebige Rufnummern darüber informieren lassen, dass der Akku Ihres Mobiltelefons fast leer ist und aufgeladen werden muss.


Status

Schalten Sie die Funktion ein oder aus.

1. Tippen Sie auf  .
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf . Die Einstellung wird gespeichert.

Inhalt der Kurzmitteilung

Legen Sie den Inhalt der Kurzmitteilung fest, die versendet werden soll, wenn der Akku Ihres Mobiltelefons fast leer ist und aufgeladen werden muss.

1. Tippen Sie auf  .
2. Geben Sie über die Tastatur den gewünschten Text ein.


Der Inhalt der Kurzmitteilung ist an dieser Stelle auf 160 Zeichen begrenzt.

In den Standardeinstellungen ist der Text hinterlegt.

3. Tippen Sie auf . Die Einstellung wird gespeichert.

Liste der Nummern

Legen Sie eine Liste mit maximal fünf Rufnummern an, an welche die Kurzmitteilung versendet werden soll.

1. Tippen Sie auf  .
2. Tippen Sie auf einen freien Speicherplatz ()




3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
5. Tippen Sie auf **OK**. Die Rufnummer wird gespeichert.

Anrufeinstellungen

Legen Sie diverse Einstellungen zum Anrufverhalten bzw. Leistungsmerkmale Ihres Mobiltelefons fest.


Anklopfen

Stellen Sie ein, ob Sie während eines aktiven Gesprächs über ein Anklopfzeichen über einen weiteren eingehenden Anruf informiert werden wollen.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Anrufeinstellungen** **SIM 1: Anrufeinstellungen** **Anklopfen** **Aktivieren**. Die Einstellung wird gespeichert.

Rufumleitung

Stellen Sie ein, ob und in welchen Situationen eingehende Anrufe auf Ihr Mobiltelefon zu einer anderen festgelegten Rufnummer weitergeleitet werden soll.


1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Anrufeinstellungen** **SIM 1: Anrufeinstellungen** **Rufumleitung**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Rufumleitung.
3. Tippen Sie auf **Aktivieren** **Zu neuer Nummer**.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein, zu der Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.



Tippen Sie alternativ auf **Option** **Aus Kontakten hinzufügen** und wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch.


5. Tippen Sie auf **Option** **Fertig**. Die Einstellung wird gespeichert.

HINWEIS

Deaktivieren Sie bei Bedarf alle eingerichteten Rufumleitungen. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Anrufeinstellungen** **SIM 1: Anrufeinstellungen** **Rufumleitung** **Alle Umleitungen aufheben**.


Auto-Wahlwiederholung

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon eine Rufnummer, die zuvor besetzt oder nicht erreichbar war, eigenständig anrufen soll, sobald erkannt wird, dass die Leitung beim angerufenen Gesprächspartner nicht mehr besetzt ist.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Anrufeinstellungen** **Erweiterte Einstellungen** **Wiederholen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Anrufzeiterinnerung

Stellen Sie ein, ob Sie während eines aktiven Gesprächs durch ein akustisches Signal an die bis dahin vergangene Anrufzeit erinnert werden wollen. Sie können ein einzelnes oder ein in bestimmten Intervallen wiederkehrendes akustisches Signal einstellen.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Anrufeinstellungen** **Erweiterte Einstellungen** **Anrufzeiterinnerung**.
2. Legen Sie fest, ob Sie durch ein einzelnes (**Einzel**) oder durch ein wiederkehrendes akustisches Signal (**Regelmäßig**) an die Anrufzeit erinnert werden wollen.




Legen Sie auch fest, wann bzw. in welchen Abständen das akustische Signal ertönen soll.

3. Tippen Sie auf **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Annahmemodus

Legen Sie fest, auf welche Art und Weise Sie Telefonate annehmen wollen.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Anrufeinstellungen** **Erweiterte Einstellungen** **Annahmemodus**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Tippen Sie auf **Fertig**. Die Einstellung wird gespeichert.

Wecker

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Wecker.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Alarm**.



Sie können bis zu 5 unterschiedliche Wecker einstellen.

2. Wählen Sie einen Wecker aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Schalten Sie mit der Raute- oder Stern-Taste den Wecker **Ein**. Die Funktion wird aktiviert.
5. Geben Sie die Weckzeit ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**. Die Einstellung wird gespeichert.



Sie können weitere Einstellungen vornehmen um den Wecker anzupassen.

Schlummerfunktion

Legen Sie die Dauer (Minuten) der Schlummerfunktion fest.

1. Tippen Sie auf **Schlummer (Min.)**.
2. Wählen Sie die gewünschte Dauer aus.



Ändern Sie die Einstellung mit der Raute- oder der Stern-Taste.

Wiederholen

Stellen Sie ein, ob und wie oft (Einmal, Täglich oder Tage) sich der Wecker wiederholen soll.

1. Tippen Sie auf Wiederholen.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.

Signalisierung

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon Nur Klingeln, Nur Vibrieren oder Vibrieren und Klingeln soll.

1. Tippen Sie auf Signalisierungstyp.
2. Wählen Sie eine Signalisierung aus.



Ändern Sie die Einstellung mit der Raute- oder der Stern-Taste.

Netzwerkeinstellungen

Ihr Mobiltelefon sucht und wählt automatisch das zu Ihrer SIM-Karte bzw. Ihrem Mobilfunkanbieter (Netzbetreiber) passende Mobilfunknetz.



Die Voreinstellungen in diesem Menü werden von Ihrer SIM-Karte bzw. Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt. Wir empfehlen, die Einstellungen in diesem Menü nicht zu verändern.

Sicherheitseinstellungen

Legen Sie einen individuellen PIN-Code und einen Telefonsperrcode fest.




Sie können die PIN-Abfrage Ihrer SIM-Karte auch deaktivieren. Dies birgt im Fall eines Verlustes Ihres Mobiltelefons die Gefahr, dass Ihre Daten von Dritten missbraucht und Kosten zu Ihren Lasten entstehen können.



Wenn Sie Ihren PIN-Code oder Ihren Telefonsperrcode ändern, empfehlen wir Ihnen dringend, den neuen PIN-Code bzw. Telefonsperrcode zu notieren und für Dritte unzugänglich aufzubewahren.

PIN-Code-Abfrage ein- / ausschalten


1. Tippen Sie auf  Einstellungen Sicherheitseinstellungen SIM1-Sicherheit PIN-Sperre.
2. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.



Den standardmäßigen PIN-Code erfahren Sie in der beiliegenden Unterlage Ihrer SIM-Karte.

3. Tippen Sie auf Ein bzw. Aus. Die Abfrage Ihres PIN-Codes ist ein- bzw. ausgeschaltet.

PIN-Code ändern

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Sicherheitseinstellungen** **SIM1-Sicherheit** **PIN ändern**.
2. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.



Den standardmäßigen PIN-Code erfahren Sie in den beiliegenden Unterlagen Ihrer SIM-Karte.

3. Geben Sie Ihren neuen PIN-Code ein.
4. Geben Sie Ihren neuen PIN-Code erneut ein.
5. Bestätigen Sie die Abfrage. Ihre Einstellung wird gespeichert.




Der PIN-Code wird auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Wenn Sie Ihre SIM-Karte an Dritte weitergeben oder selbst ein anderes Mobiltelefon verwenden, gilt der hier neu eingegebene PIN-Code.



Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen, können Sie Ihre SIM-Karte mit dem PUK auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Telefonsperre ein- / ausschalten

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Sicherheitseinstellungen** **Telefonsicherheit** **Telefonsperre**.




In den Standardeinstellungen lautet der Telefonsperrcode 0000.

2. Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein.



Die Telefonsperre ist auch aktiv wenn in Ihrem Mobiltelefon keine SIM-Karte eingelegt ist.

Sperrcode ändern

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Sicherheitseinstellungen** **Telefonsicherheit** **Sperrcode ändern**.

2. Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein.
3. Geben Sie Ihren neuen Telefonsperrcode ein.
4. Geben Sie Ihren neuen Telefonsperrcode erneut ein.

Bluetooth


Mit der Bluetooth-Funktion, einem Standard zur Datenübertragung über Funk, können Sie mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten kostenlos Daten austauschen.

Ein- / Ausschalten

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Konnektivität** **Bluetooth** **Ein- / Ausschalten**.
2. Tippen Sie auf **Ein**. Bluetooth wird eingeschaltet.
3. Tippen Sie auf **Aus**. Bluetooth wird ausgeschaltet.


Sichtbarkeit

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon für andere Bluetooth-fähige Geräte in der Umgebung sichtbar sein soll.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Konnektivität** **Bluetooth** **Sichtbarkeit**.
2. Tippen Sie auf **Ein**. Ihr Mobiltelefon ist für andere Bluetooth-fähige Geräte sichtbar.
3. Tippen Sie auf **Aus**. Ihr Mobiltelefon ist für andere Bluetooth-fähige Geräte nicht sichtbar.


Mein Gerät

Suchen Sie andere Bluetooth-fähige Geräte in Ihrer Umgebung, mit denen Sie Ihr Mobiltelefon verbinden wollen.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Konnektivität** **Bluetooth** **Mein Gerät** **Anfrage neues Gerät**. Bluetooth-fähige Geräte in der Umgebung werden gesucht.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Ihr Mobiltelefon wird mit dem ausgewählten Gerät verbunden.

Erweitert

Stellen Sie ein, ob Ihre über Bluetooth empfangenen Daten auf Ihrem Mobiltelefon oder auf der eingelegten microSD-Speicherkarte gespeichert werden sollen.


1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Konnektivität** **Bluetooth** **Erweitert** **Speichermedium**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Speicherort (**Telefon** oder **Speicherkarte**).
3. Tippen Sie auf **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Gerätename

Sie können Ihrem Mobiltelefon einen Namen geben, unter dem Sie andere Bluetooth-fähige Geräte finden können.



In den Standardeinstellungen hat ihr Mobiltelefon den Namen „Olympia BT“.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Konnektivität** **Bluetooth** **Gerätename ändern**.



Der Name Ihres Mobiltelefons ist auf 18 Zeichen beschränkt.


2. Geben Sie einen Namen für Ihr Mobiltelefon ein.
3. Tippen Sie auf **Option** **Fertig**. Die Einstellung wird gespeichert.

Werkseinstellungen

Führen Sie ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aus, bevor Sie das Gerät, z. B. wegen Reparatur oder Verkauf an Dritte übergeben.



Sichern Sie Ihre persönlichen Daten vor einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf Ihrer SIM-Karte bzw. der microSD-Speicherkarte.

1. Tippen Sie auf  **Einstellungen** **Werkseitige Einstellungen wiederherstellen**.

2. Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein.



In den Standardeinstellungen lautet Ihr Telefonsperrcode 0000.

3. Bestätigen Sie die Abfrage. Ihr Mobiltelefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anruflisten

Ihr Mobiltelefon speichert die zuletzt gewählten Rufnummern sowie die eingegangenen und entgangenen Anrufe in Anruflisten.

HINWEIS

Wenn eine Rufnummer mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, wird der dazugehörige Name angezeigt.




Wenn Sie einen Anruf erhalten haben, den Sie noch nicht registriert haben, blinkt die LED oberhalb des Displays rot.

Anruflistenoptionen

Die Anruflistenoptionen sind in allen Anruflisten gleich.


Anrufen

Rufen Sie den Eintrag an.

1. Tippen Sie auf  **Anruflisten**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Ausgehende Anrufe** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Anrufen**. Der ausgewählte Eintrag wird angerufen.


Ansicht

Erhalten Sie nähere Informationen (wie Uhrzeit und Datum des Anrufs und Anzahl der Anrufe) zu dem ausgewählten Eintrag.

1. Tippen Sie auf  **Anruflisten**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Ausgehende Anrufe** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Ansicht**. Eine Übersicht von näheren Informationen zum ausgewählten Eintrag wird angezeigt.

Kurzmitteilung schreiben

Schreiben und senden Sie dem ausgewählten Eintrag eine Kurzmitteilung.

1. Tippen Sie auf  **Anruflisten**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Ausgehende Anrufe** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Textmitteilung senden**.
5. Geben Sie den gewünschten Text ein.
6. Tippen Sie auf **Option** **Senden an**.
7. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.




Geben Sie alternativ die Rufnummer manuell ein.

8. Tippen Sie auf **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.


Im Telefonbuch speichern

Speichern Sie Einträge aus den Anruflisten in Ihrem Telefonbuch.

1. Tippen Sie auf  **Anruflisten**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Ausgehende Anrufe** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Im Telefonbuch speichern**.
5. Wählen Sie einen Speicherort für den neuen Telefonbucheintrag. Tippen Sie auf **Zu SIM1** oder **Zum Telefon**.
6. Geben Sie einen Namen für Ihren Telefonbucheintrag ein.
7. Tippen Sie auf **Option** **Speichern**. Die Rufnummer wird als Telefonbucheintrag gespeichert.


Löschen

Löschen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste.

1. Tippen Sie auf  **Anruflisten**.
2. Tippen Sie auf **Verpasste Anrufe**, **Ausgehende Anrufe** bzw. **Erhaltene Anrufe**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.
5. Bestätigen Sie die Abfrage. Der Eintrag wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle Einträge einer Anrufliste.

1. Tippen Sie auf  [Anruflisten].
2. Tippen Sie auf [Verpasste Anrufe], [Ausgehende Anrufe] bzw. [Erhaltene Anrufe].
3. Tippen Sie auf [Option] [Alles löschen]. Bestätigen Sie die Abfrage. Alle Einträge der Anrufliste werden gelöscht.

Bildwahl

Weisen Sie ihren favorisierten Kontakten Bilder zu. Diese Bilder werden in der Bildwahl angezeigt. Durch Tippen auf diese Bilder wird die dem Kontakt zugeordnete Rufnummer gewählt.

Sie können die Bildwahl mit Ihren eigenen Bildern von einem Computer übertragen und einrichten oder Motive mit der Kamera des Mobiltelefons fotografieren und als Bildwahl einrichten.

HINWEIS

Zur optimalen Darstellung verwenden Sie Bilder mit einer Größe von 48 x 55 Pixeln. Andernfalls könnten die Bilder verzerrt oder gar nicht dargestellt werden. Es können nur Bilder im Format „.jpeg“ verwendet werden.




Um Anpassungen an Ihren Bildern vorzunehmen, verwenden Sie den Bildkonverter auf unserer Homepage www.olympia-vertrieb.-de.

Bilder vom Computer übertragen

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit einem Computer.
2. Tippen Sie auf [Massenspeicher].
3. Übertragen Sie die Bilder auf Ihr Mobiltelefon.

Kontakt zu Bildwahl hinzufügen

1. Tippen Sie auf  [Bildw.].
2. Tippen Sie auf einen nicht verwendeten Speicherplatz.



Einen nicht verwendeten Speicherplatz erkennen Sie daran, dass als Bild eine graue Silhouette angezeigt wird.

3. Bestätigen Sie die Abfrage.
4. Tippen Sie auf den gewünschten Telefonbucheintrag. Der Telefonbucheintrag wird als Bildwahl-Kontakt gespeichert.

Bild zu Bildwahl-Kontakt hinzufügen

Verwenden Sie entweder Bilder, die Sie von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen oder mit Ihrem Mobiltelefon fotografiert haben.

Bild vom Computer verwenden




1. Tippen Sie auf  **Bildw.**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Bild wählen** **Von Datei wählen**.
4. Wählen Sie den Speicherort (**Telefon** bzw. **Speicherkarte**) des gewünschten Bilds.
5. Tippen Sie auf das gewünschte Bild. Das Bild wird zum ausgewählten Bildwahl-Kontakt hinzugefügt und ist im Menü **Bildw.** zu sehen.

Bild von der Kamera verwenden


1. Tippen Sie auf  **Bildw.**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Bild wählen** **Von Kamera**. Die Kamera Ihres Mobiltelefons wird aktiviert.
4. Fotografieren Sie das gewünschte Motiv.
5. Bestätigen Sie die Abfrage. Das Bild wird zum ausgewählten Bildwahl-Kontakt hinzugefügt und ist im Menü **Bildw.** zu sehen.

Über Bildwahl anrufen


Rufen Sie Telefonbucheinträge über die Bildwahl an. So können Sie Ihren Gesprächspartner schon auf einem Bild sehen, bevor Sie diesen anrufen.

1. Tippen Sie auf  **Bildw.**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Bestätigen Sie die Abfrage. Der Bildwahl-Kontakt wird angerufen.


Kurzmitteilung an Bildwahl-Kontakt senden

1. Tippen Sie auf  **Bildw.**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Textmitteilung senden**.
4. Geben Sie den gewünschten Text ein.
5. Tippen Sie auf **Option** **Senden an**.
6. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
7. Tippen Sie auf **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Bildwahl-Kontakt bearbeiten

1. Tippen Sie auf  **Bildw.**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Bearbeiten Sie den Bildwahl-Kontakt nach Ihren Bedürfnissen.
5. Tippen Sie auf **OK**. Ihre Änderungen werden gespeichert.

Bildwahl-Kontakt löschen


1. Tippen Sie auf  **Bildw.**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Der Bildwahl-Kontakt wird gelöscht.

Benutzerprofile

Ein Benutzerprofil fasst diverse Einstellungen wie Klingeltöne, -lautstärke, Vibrationsalarm, Kurzmitteilungstöne, -lautstärke, Ein- und Ausschalttöne und andere Signaltöne in einem personalisierten Menü zusammen.

Sie haben die Möglichkeit, entweder eines der vorinstallierten Benutzerprofile ([Allgemein](#)), [Lautlos](#), [Besprechung](#) und [Draußen](#)) zu wählen oder sich Ihr eigenes Benutzerprofil ([Mein Stil](#)) entsprechend Ihrer Bedürfnisse anzupassen.

Benutzerprofil aktivieren


1. Tippen Sie auf  [Benutzerprofile](#).
2. Tippen Sie auf das gewünschte Benutzerprofil.
3. Tippen Sie auf [Aktivieren](#). Das ausgewählte Benutzerprofil wird aktiviert.

Benutzerprofil anpassen

Passen Sie Ihr Benutzerprofil entsprechend Ihrer Bedürfnisse an.



Sie können alle Benutzerprofile anpassen. Wir empfehlen jedoch, Ihre personalisierten Einstellungen im Benutzerprofil [Mein Stil](#) vorzunehmen.

1. Tippen Sie auf  [Benutzerprofile](#).
2. Tippen Sie auf das gewünschte Benutzerprofil.
3. Tippen Sie auf [Anpassen](#).

Signalisierungstyp

Stellen Sie ein, welche Signalisierung ([Nur Klingeln](#), [Nur Vibrieren](#), [Vibrieren und Klingeln](#) oder [Vibrieren, dann Klingeln](#)) Ihr Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen und Kurzmitteilungen verwenden soll.

1. Tippen Sie auf [Signalisierungstyp](#).



Ändern Sie den Status [Ein](#) bzw. [Aus](#) mit der Raute- oder der Stern-Taste.

Klingeltyp

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen und Kurzmitteilungen ein einzelnes akustisches Signal geben soll oder der eingestellte Ton wiederholt wiedergegeben werden soll.

1. Tippen Sie auf **Klingeltyp**.



Ändern Sie den Status **Ein** bzw. **Aus** mit der Raute- oder der Stern-Taste.

Klingelton bei eingehendem Anruf

Wählen Sie einen Klingelton aus 5 unterschiedlichen Klingeltönen aus.

1. Tippen Sie auf **Eingehender Anruf** **Option** **Ändern**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten **▲** / **▼** einen Klingelton.



Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

3. Tippen Sie auf **Wählen**.

Lautstärke bei eingehendem Anruf

Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons bei eingehenden Anrufen ein.

1. Tippen Sie auf **Klingeltonlautstärke**.
2. Passen Sie die Einstellung mit der Taste **+** / **-** an.

Klingelton bei eingehender Kurzmitteilung

Wählen Sie einen Klingelton aus 5 unterschiedlichen Klingeltönen aus.

1. Tippen Sie auf **Nachricht** **Option** **Ändern**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten **▲** / **▼** einen Klingelton.



Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

3. Tippen Sie auf **Wählen**.

Lautstärke bei eingehender Kurzmitteilung

Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons bei eingehenden Kurzmitteilungen ein.

1. Tippen Sie auf **Mitteilungstonlautstärke**.
2. Passen Sie die Einstellung mit der Taste **+** / **-** an.

Tastaturton

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon ein akustisches Signal geben soll, wenn Tasten auf der Tastatur gedrückt werden.

1. Tippen Sie auf **Tastatur**.



Ändern Sie den Status **Ein** bzw. **Aus** mit der Raute- oder der Stern-Taste.

Tastentonlautstärke

Stellen Sie die Lautstärke des Tastaturtons ein.

1. Tippen Sie auf **Tastentonlautstärke**.
2. Passen Sie die Einstellung mit der Taste **+** / **-** an.

Einschaltton

Wählen Sie einen Einschaltton aus 5 unterschiedlichen Einschalttönen aus.

1. Tippen Sie auf **Einschalten** **Option** **Ändern**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten **▲** / **▼** einen Klingelton.



Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

3. Tippen Sie auf **Wählen**.

Ausschaltton

Wählen Sie einen Klingelton aus 5 unterschiedlichen Klingeltönen aus.

1. Tippen Sie auf **Ausschalten** **Option** **Ändern**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten **▲** / **▼** einen Klingelton.



Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

3. Tippen Sie auf **Wählen**.

Ton beim Öffnen des Mobiltelefons

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon ein akustisches Signal geben soll, wenn Sie Ihr Mobiltelefon öffnen.

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten / einen Klingelton.



Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

3. Tippen Sie auf .

Ton beim Schließen des Mobiltelefons

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon ein akustisches Signal geben soll, wenn Sie Ihr Mobiltelefon schließen.

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten / einen Klingelton.



Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

3. Tippen Sie auf .

Notruffunktion (SOS-Taste)



Das Alarmsignal ist sehr laut und kann in unmittelbarer Nähe zum Ohr Gehörschäden verursachen. Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Drücken der SOS-Taste von Ihrem Kopf fern.


Die SOS-Taste hat eine Notruffunktion. Halten Sie die SOS-Taste ca. 3 Sek. gedrückt, wird ein Notruf ausgelöst. Dabei ertönt ein Alarmsignal und es werden Notruf-Kurzmitteilungen an die gespeicherten Rufnummern gesendet. Anschließend werden die gespeicherten Rufnummern im Freisprechmodus nacheinander angerufen. Sie können der SOS-Taste bis zu 4 Rufnummern zuweisen.

HINWEIS

Weisen Sie keine offiziellen Notrufnummern zu. Ein Fehlalarm kann erhebliche Kosten verursachen, die zu Ihren Lasten gehen können.

Notruffunktion ein-/ausschalten

Bevor Sie die Notruffunktion verwenden, müssen Sie diese einschalten.


1. Tippen Sie auf  **Notruf- Einstellungen** **Status**.
2. Tippen Sie auf **Ein**. Die Notruffunktion wird eingeschaltet.
3. Tippen Sie auf **Aus**. Die Notruffunktion wird ausgeschaltet.

Notruf-Nummer

Speichern Sie bis zu 4 Rufnummern, die im Notfall durch Auslösen der SOS-Taste einen Notruf und Notfall-SMS erhalten sollen.

HINWEIS

Weisen Sie keine offiziellen Notrufnummern zu. Ein Fehlalarm kann erhebliche Kosten verursachen, die zu Ihren Lasten gehen können.

1. Tippen Sie auf  **Notruf- Einstellungen** **Notruf- Nummern**.
2. Tippen Sie auf einen freien Speicherplatz (**<Leer>**).
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** **Von Telefonbuch hinzufügen**.
4. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.




Geben Sie alternativ die Rufnummer manuell ein.

5. Tippen Sie auf **OK**. Die Rufnummer wird gespeichert.

Notruf-Kurzmitteilung


Schalten Sie die Funktion ein und bearbeiten Sie Ihren Text.

Ein- / Ausschalten

1. Tippen Sie auf  [Notruf- Einstellungen] [Notruf- Nachricht] [Status].
2. Tippen Sie auf [Ein]. Die Funktion Notruf-Kurzmitteilung wird eingeschaltet.
3. Tippen Sie auf [Aus]. Die Funktion Notruf-Kurzmitteilung wird ausgeschaltet.

Text ändern

Geben Sie einen beliebigen Text ein, aus dem für den Empfänger deutlich zu erkennen ist, dass Sie aus einem Notfall heraus um Hilfe bitten.

1. Tippen Sie auf  [Notruf- Einstellungen] [Notruf- Nachricht] [Notruf- Nachricht] [Bearbeiten].



Der Inhalt der Notruf-Kurzmitteilung ist an dieser Stelle auf 140 Zeichen begrenzt.

2. Geben Sie über die Tastatur den gewünschten Text ein.



In den Standardeinstellungen lautet der Text Ihrer Notruf-Kurzmitteilung [Ich habe einen Notfall bitte um Hilfe!].

3. Tippen Sie auf [Option] [Fertig]. Ihre Notruf-Kurzmitteilung wird gespeichert.

Kamera


Mit der Kamera können Sie überall und jederzeit Fotos aufnehmen.

HINWEIS

Achten Sie auf örtliche Vorschriften und respektieren Sie die Privatsphäre Ihrer Mitmenschen.



Für die Verwendung der Kamera und das Speichern der aufgenommenen Fotos muss eine microSD-Speicherkarte in Ihrem Mobiltelefon eingelegt und als Speicherort Ihrer Fotos eingestellt sein.

1. Schieben Sie die obere Gehäusehälfte Ihres Mobiltelefons hoch.
2. Tippen Sie auf  **Kamera**.

Auf dem Display Ihres Mobiltelefons ist das Motiv zu sehen, das sich vor Ihrer Kameralinse befindet.

3. Drücken Sie die Taste . Die Kamera Ihres Mobiltelefons speichert das Motiv.

Sie können die Qualität der aufgenommenen Fotos einstellen, verschiedene Effekte auf die Kamera legen, die Farbtemperatur ändern und diverse weitere Einstellungen vornehmen.



Einige Einstellungen setzen fortgeschrittene Kenntnisse in der Fotografie voraus. Testen Sie die für Sie angenehmste Art der Darstellung der Fotos.

Bevorzugter Speicherort

Bevor Sie mit Ihrem Mobiltelefon fotografieren, müssen Sie die eingelegte microSD-Speicherkarte als Speicherort für Ihre Fotos einstellen.

1. Tippen Sie auf  **Kamera**.
2. Drücken Sie die Taste **Annehmen** .
3. Tippen Sie auf **Speichermedium** **Speicherkarte**.

Bildbetrachter



1. Tippen Sie auf  **Kamera**.
2. Drücken Sie die Taste Annehmen .
3. Tippen Sie auf **Fotos** und betrachten Sie Ihre aufgenommenen Bilder.



Unter **Option** können Sie Ihre Fotos im Vollbild und weitere Bildinformationen anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Darstellung Ihrer Fotosammlung ändern, Fotos als Hintergrundbild einstellen, über Bluetooth versenden, umbenennen, löschen oder sortieren.



Kameraeinstellungen

Nehmen Sie Einstellungen zum Verschlusszeitpunkt, Lichtwert, Kontrast, Selbstauslöser und Serienaufnahme vor.

1. Tippen Sie auf  **Kamera**.
2. Drücken Sie die Taste Annehmen .
3. Tippen Sie auf **Kameraeinstellungen** und nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor.



Bildeinstellungen

Nehmen Sie Einstellungen zu Bildgröße und Bildqualität vor.



1. Tippen Sie auf  **Kamera**.
2. Drücken Sie die Taste Annehmen .
3. Tippen Sie auf **Bildeinstellungen** und nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor.

Weißabgleich

Nehmen Sie Einstellungen zur Farbtemperatur vor.



1. Tippen Sie auf  **Kamera**.
2. Drücken Sie die Taste Annehmen .
3. Tippen Sie auf **Weißabgleich** und nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor.

Szenenmodus

1. Tippen Sie auf  Kamera.
2. Drücken Sie die Taste Annehmen .
3. Tippen Sie auf Szenenmodus und wählen Sie entweder den Menüpunkt Nacht oder Aus.



Effekte

Nehmen Sie Einstellungen zu verschiedenen Bildeffekten (diverse Sepia-Töne, Farbinvertierung usw.) vor.

1. Tippen Sie auf  Kamera.
2. Drücken Sie die Taste Annehmen .
3. Tippen Sie auf Effekteinstellungen und nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor.

Kamera zurücksetzen

Sie können die Einstellungen Ihrer Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


1. Tippen Sie auf  Kamera.
2. Drücken Sie die Taste Annehmen .
3. Tippen Sie auf Standard wiederherstellen.
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Die Einstellungen Ihrer Kamera werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


Radio

Ihr Mobiltelefon hat ein integriertes Radio, mit dem Sie Radiosender im FM-Frequenzbereich empfangen können.



Das mitgelieferte Headset dient als Antenne. Das Radio funktioniert nur mit angeschlossenem Headset.

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die USB-Anschlussbuchse Ihres Mobiltelefons an.
2. Tippen Sie auf  [FM-Radio]. Das Display zeigt die Benutzeroberfläche des Radios.

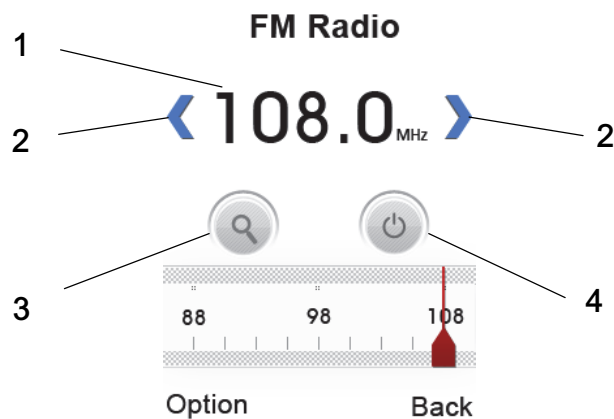

Bedienung über Benutzeroberfläche

Bedienen Sie das Radio über die Benutzeroberfläche.

Im oberen Bereich wird Ihnen die aktuell eingestellte Frequenz (1) angezeigt. Suchen Sie auf anderen Sendefrequenzen nach anderen Radiosendern. Nutzen Sie hierfür die Pfeile (2) links und rechts neben der angezeigten Sendefrequenz.

Tippen Sie auf das Lupensymbol (3), um die manuelle bzw. die automatische Sendersuche zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.


Tippen Sie auf das Ein-/Aus-Symbol (4), um das Radio ein- bzw. auszuschalten.

Bedienung über Menü

Bedienen Sie das Radio über das Menü.


Kanalliste

Speichern Sie Ihre Radiosender in der Kanalliste.

1. Tippen Sie auf  **FM- Radio** **Option** **Kanalliste**.
2. Tippen Sie auf einen freien Speicherplatz (**<Leer>**).
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Geben Sie einen Kanalnamen und die Sendefrequenz des Kanals ein.
5. Tippen Sie auf **OK**. Der Radiosender wird in Ihrer Kanalliste gespeichert.

Manuelle Eingabe

Wechseln Sie mit der manuellen Eingabe der Sendefrequenz direkt zu einem Radiosender.

1. Tippen Sie auf  **FM- Radio** **Option** **Manuelle Eingabe**.
2. Geben Sie die Sendefrequenz des Radiosenders ein.
3. Tippen Sie auf **OK**. Sie hören den manuell eingegebenen Radiosender.

Automatische Sendersuche

Ihr Mobiltelefon kann alle lokal verfügbaren Radiosender automatisch auf dem gesamten Frequenzband suchen und in Ihrer Kanalliste speichern.

1. Tippen Sie auf  **FM- Radio** **Option** **Autom. Suche**.
2. Bestätigen Sie die Abfrage. Alle lokal verfügbaren Radiosender werden in Ihrer Kanalliste gespeichert.



Ändern Sie die Kanalnamen in der Kanalliste.

Einstellungen

Nehmen Sie Einstellungen zur Hintergrundwiedergabe des Radios und zum Lautsprecher Ihres Telefons vor.

Hintergrundwiedergabe

Stellen Sie ein, ob das Radio im Hintergrund angeschaltet bleiben soll (das heißt, dass Sie weiterhin Radio hören können, obwohl das Mobiltelefon geschlossen ist und sich im Stand-by-Modus befindet).


1. Tippen Sie auf  **FM- Radio** **Einstellungen** **Hintergrundwiedergabe**.



Ändern Sie den Status **Ein** bzw. **Aus** mit der Raute- oder der Stern-Taste.

Lautsprecher

Stellen Sie ein, ob Sie das Radio neben den Kopfhörern auch über den Lautsprecher Ihres Mobiltelefons wiedergeben wollen.

1. Tippen Sie auf  **FM- Radio** **Einstellungen** **Lautsprecher**.



Ändern Sie den Status **Ein** bzw. **Aus** mit der Raute- oder der Stern-Taste.

2. Tippen Sie auf **Speichern**. Die Einstellung wird gespeichert. Das Radio wird über die Lautsprecher wiedergegeben.

HINWEIS

Das Radio funktioniert nur mit angeschlossenem Headset. Das Headset muss auch bei der Wiedergabe über die Lautsprecher Ihres Mobiltelefons angeschlossen sein.



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

Lautstärke

Sie können die Lautstärke der wiedergegebenen Radiosender in mehreren Stufen erhöhen und verringern.


1. Drücken Sie die Tasten **+** / **-**. Die Lautstärke wird erhöht bzw. verringert.



Die Veränderung der Lautstärke wirkt sich auf die Wiedergabe über den Lautsprecher und die Wiedergabe über das Headset aus.

Taschenrechner

Der Taschenrechner Ihres Mobiltelefons kann die Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) ausführen. Lösen Sie mit dem Taschenrechner Ihres Mobiltelefons einfache Rechenaufgaben.




1. Tippen Sie auf  Rechner.
2. Geben Sie über die Tastatur eine Zahl ein.
3. Tippen Sie auf eines der mathematischen Zeichen („+“ für Addition, „-“ für Subtraktion, „x“ für Multiplikation oder „/“ für Division).
4. Geben Sie über die Tastatur eine weitere Zahl ein.
5. Tippen Sie auf das Zeichen „=“. Das Ergebnis Ihrer Rechenaufgabe wird angezeigt.

Kalender

Organisieren Sie wichtige Ereignisse bzw. Termine im Kalender Ihres Mobiltelefons. Sie können Ereignisse / Termine eintragen, an die Sie sich erinnern lassen wollen.



Bevor Sie den Kalender und dessen Funktionen verwenden, stellen Sie zunächst Datum und Uhrzeit ein.

1. Tippen Sie auf  **Kalender**. Eine Übersicht des aktuellen Monats mit Wochentagen wird angezeigt.
2. Navigieren Sie mit der Stern- und der Raute-Taste in waagerechter und mit den Navigationstasten  /  in senkrechter Position.
3. Tippen Sie auf **Option**.



Sie können nun Ereignisse / Termine hinzufügen, anzeigen, löschen oder zu einem gewünschten Datum springen.

Ansicht

Lassen Sie sich Ihre eingetragenen Ereignisse / Termine des ausgewählten Tages anzeigen.



1. Tippen Sie auf **Ansicht**. Die eingetragenen Ereignisse / Termine werden angezeigt.

Alles anzeigen

Lassen Sie sich alle Ihre eingetragenen Ereignisse/Termine anzeigen.

1. Tippen Sie auf **Alles anzeigen**. Alle eingetragenen Ereignisse/Termine werden in Listenform angezeigt.



Drücken Sie auf die Navigationstasten  / , um die Liste Ihrer eingetragenen Ereignisse / Termine vollständig durchzusehen.

Termine

Fügen Sie Ihrem Kalender Ereignisse/Termine hinzu, an die Sie sich erinnern lassen wollen.



Die im Kalender Ihres Mobiltelefons gespeicherten Ereignisse/Termine werden in der Monatsübersicht farbig hinterlegt.

1. Tippen Sie auf **Ereignis hinzufügen**.
2. Nehmen Sie die im Folgenden beschriebenen Einstellungen vor.



Sie benötigen mindestens einen Anfang und ein Ende Ihres Ereignisses/Termins, alle anderen Angaben sind optional.

3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Typ

Wählen Sie einen Ereignis-/Termintyp (**Erinnerung**, **Treffen**, **Kurs**, **Datum**, **Anrufen** oder **Jahrestag**) aus.

1. Tippen Sie auf **Typ**.
2. Tippen Sie auf den Typen Ihrer Wahl.

Start

Geben Sie den Beginn des Ereignisses/Termins an.

1. Tippen Sie auf **Start**.
2. Geben Sie über die Tastatur das gewünschte Datum und die Uhrzeit ein.

Ende

Geben Sie das Ende des Ereignisses/Termins an.

1. Tippen Sie auf **Beenden**.
2. Geben Sie über die Tastatur das gewünschte Datum und die Uhrzeit ein.

Betreff

Geben Sie ein Schlagwort als Betreff Ihres Ereignisses/Termins ein.

1. Tippen Sie auf **Betreff**.
2. Geben Sie über die Tastatur den gewünschten Text ein.

Alarm

Stellen Sie ein, ob und wann (**Aus**, **Ein**, **Vor 5 Min.**, **Vor 10 Min.**, **Vor 15 Min.**, **Vor 30 Min.** oder **Definieren**) Sie an das Ereignis / den Termin erinnert werden wollen.

1. Tippen Sie auf **Alarm**.
2. Ändern Sie die Einstellung mit der Stern- oder der Raute-Taste.

Wiederholen

Stellen Sie ein, wann und wie oft (, , , , ,) das betreffende Ereignis / der Termin wiederholt werden sollen.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.

Standort

Geben Sie ein Stichwort zum Ort Ihres Ereignisses/Termins ein.

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie über die Tastatur den gewünschten Text ein.
3. Tippen Sie auf .

Details

Geben Sie ggf. weitere Details Ihres Ereignisses/Termins ein.

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie über die Tastatur den gewünschten Text ein.
3. Tippen Sie auf .

Ereignis löschen

Löschen Sie ausgewählte Ereignisse/Termine aus Ihrem Kalender.

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie, ob Sie alle, überfällige oder Termine eines Zeitabschnitts löschen wollen.
3. Bestätigen Sie die Anfrage. Die ausgewählten Ereignisse/Termine werden dauerhaft gelöscht.

Zu Datum springen

Springen Sie zu einem vergangenen oder zukünftigen Datum Ihrer Wahl.



Dies kann nützlich sein, wenn Sie beispielsweise wissen möchten, an welchem Wochentag Sie oder jemand anderes im nächsten Jahr Geburtstag hat, Hochzeit feiert oder andere besondere Ereignisse/Termine anliegen.

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie über die Tastatur den gewünschten Text ein.
3. Tippen Sie auf . Das eingegebene Datum wird in der Kalenderübersicht angezeigt.


Taschenlampe

Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenlampe. Auf der Oberseite Ihres Mobiltelefons befindet sich eine LED, die Sie einschalten können.

1. Schieben Sie den Schalter  nach oben. Die LED leuchtet.

Dateimanager

Mit dem Dateimanager können Sie den Speicher Ihres Mobiltelefons und den Speicher einer eingelegten microSD-Karte verwalten.

1. Tippen Sie auf  [Datei-Manager].
2. Verwalten Sie Ihre Daten nach Ihren Bedürfnissen.



Sie können Ordner erstellen, umbenennen und löschen, bereits vorhandene Daten sortieren oder den kompletten Speicher formatieren.

Was Sie sonst noch wissen müssen

Fehlerbeseitigung

Fragen	Antworten
Das Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist kein Akku eingelegt. - Der Akku ist nicht geladen.
Es wird keine Signalstärke angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Netzverbindung. Das Mobiltelefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.
Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung / Verwendung nicht möglich ist.	<ul style="list-style-type: none"> - Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.	<ul style="list-style-type: none"> - Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	<ul style="list-style-type: none"> - Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter. - Kontrollieren Sie, ob die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.
Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.	<ul style="list-style-type: none"> - Der Akku ist defekt. - Stellen Sie das Mobiltelefon richtig in die Ladeschale bzw. schließen Sie das Netzteil richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Mobiltelefon und am Netzteil mit einem weichen trockenen Tuch. - Laden Sie das Mobiltelefon mindestens 4 Stunden lang.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	GSM ¹ 900 / 1800 MHz Dualband
Abmessungen (H x B x T)	107 (150) x 55 x 16 mm
Gewicht	ca. 120 g inkl. Akku
Stromversorgung	Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A Ausgang: 5 V, 500 mA
Akku	3,7 V, 1000 mAh Ladedauer: ca. 4 Std.
Stand-by-Zeit	Bis zu 288 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 6 Std.
Display	Touch-LCD mit Hintergrundbe- leuchtung
Betriebsbedingungen	-10 °C bis 40 °C bei 30 % bis 75 % rel. Luftfeuchte
SAR-Wert	0,59 W/kg

HINWEIS

Technische Änderungen vorbehalten!

¹ GSM = Global System for Mobile Communications = Standard für Mobiltelefone.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:



1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Kon-
formität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird
durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kos-
tenlosen Download von unserer Website www.olympia-vertrieb.de.

SAR-Informationen

Informationen zu Funkfrequenzemissionen und den spezifischen Absorptionsraten (**SAR = Specific Absorption Rate**).

Bei der Entwicklung dieses Mobiltelefons wurden die einschlägigen Sicherheitsstandards für Funkfrequenzemissionen berücksichtigt.

Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. Die auf den Richtlinien zu den Funkfrequenzemissionen angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit namens SAR. Die Ermittlung von SAR-Werten erfolgt mit standardisierten Methoden, bei denen das Mobiltelefon in allen verwendeten Frequenzbändern mit höchster Energieleistung arbeitet. Obwohl es bei den SAR-Werten verschiedener Telefonmodelle zu Unterschieden kommen kann, wurden jedoch alle Modelle zur Einhaltung der relevanten Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen entwickelt.

Die nachfolgenden Informationen gelten für Länder wie die Mitgliedsstaaten der EU, die den von der ICNIRP (International Commission on **N**on-**I**onizing **R**adiation **P**rotection) empfohlenen SAR-Grenzwert von 2 W/Kg (Mittelwert aus 10 g Gewebe) anwenden: Der höchste, über 10 g Gewebe gemittelte SAR-Messwert betrug bei diesem Mobiltelefon 0,59 W/kg bei Messung direkt am Ohr.

Entsorgung



Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Das Symbol bedeutet, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum.

Bei Problemfällen wenden Sie sich an unsere Hotline:

0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung:
14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Ist Ihr Problem telefonisch nicht zu beheben, können Sie Ihr Gerät in Originalverpackung mit beigefügtem Kaufbeleg an folgende Anschrift senden:

Service Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

Index**A**

- Akku
 - Akkuladestand, 12
 - aufladen, 16
 - einlegen, 15
- Anrufe, 23
 - abweisen, 23
 - annehmen, 23
 - beenden, 23
 - Freisprechen, 24
 - Gespräch halten, 24
 - Hörerlautstärke, 21
 - Konferenzschaltung, 25
 - Mikrofon stumm schalten, 24
 - tätigen, 23
- Anrufeinstellungen, 42
 - Anklopfen, 42
 - Automatische Wahlwiederholung, 42
 - Rufumleitung, 42
- Anruflisten, 48
 - Eintrag anrufen, 48
 - Eintrag löschen, 49
 - Kurzmitteilung schreiben, 49
 - Rufnummer speichern, 49

B

- Bedienelemente, 8
- Bedienung, 19
 - Hinweise zur Benutzung, 19
 - Menü, 26
 - Navigation, 22
 - Tastensperre, 20
- Benutzerprofile, 53
 - aktivieren, 53
 - anpassen, 53
 - Klingeltöne, 54
 - Klingeltonlautstärke, 54
 - Tastenton, 55
- Bestimmungsgemäße Verwendung, 7

- Bildwahl, 50
 - Bild hinzufügen, 51
 - Kontakt anrufen, 51
 - Kontakt hinzufügen, 50
 - Kontakt löschen, 52
 - Kurzmitteilung schreiben, 52
- Bluetooth, 46

D

- Dateimanager, 70
- Datum. *Siehe Einstellungen*
- Displaysymbole, 10

E

- Einstellungen, 38
 - Anzeige, 40
 - Dual-SIM, 38
 - Erinnerungsfunktion
 - bei leerem Akku, 41
 - Flugmodus, 38
 - Kalibrierung, 38
 - Netzwerkeinstellungen, 44
 - Sprache, 39
 - Uhrzeit und Datum, 39
- Entsorgung, 75

F

- Fehlerbeseitigung, 71

G

- Garantie, 77

I

- Inbetriebnahme, 14
 - Akku einlegen, 15
 - microSD-Speicherkarte einlegen, 15
 - Mobiltelefon einschalten, 18
 - SIM-Karte einlegen, 14
 - Touchscreen kalibrieren, 18

BRIO Touch

K

- Kalender, 66
 - Ansicht, 66
 - Eintrag hinzufügen, 67
 - Eintrag löschen, 68
- Kamera, 59
- Konformitätserklärung, 73
- Kontakte. *Siehe Telefonbuch*
- Kurzmitteilungen, 30
 - Broadcast-Nachrichten, 36
 - Einstellungen, 36
 - Entwürfe, 34
 - gesendete Kurzmitteilungen, 35
 - löschen, 32
 - Posteingang, 30
 - Rufnummer anrufen, 31
 - Rufnummer speichern, 33
 - schreiben, 30
 - weiterleiten, 32
- Kurzwahl, 29
 - einschalten, 29
 - Kontakt anrufen, 29
 - Kontakt hinzufügen, 29

L

- Lieferumfang, 8

M

- Mobiltelefon ausschalten.
Siehe Inbetriebnahme
- Mobiltelefon einschalten.
Siehe Inbetriebnahme

N

- Notruffunktion, 57
 - ein-/ausschalten, 57
 - Notruf-Kurzmitteilung, 58
 - Notruf-Nummer, 57

P

- Pflegehinweise, 76

R

- Radio, 62

S

- SAR-Informationen, 74
- Sicherheitseinstellungen, 44
 - PIN-Code, 44
 - Telefonsperre, 45
- Sicherheitshinweise, 5
- SMS. *Siehe Kurzmitteilungen*
- SOS-Taste. *Siehe Notruffunktion*
- Sprache. *Siehe Einstellungen*
- Startbildschirm, 11

T

- Taschenlampe, 69
- Taschenrechner, 65
- Technische Daten, 72
- Telefonbuch, 27
 - Kontakt anrufen, 27
 - Kontakt hinzufügen, 27
 - Kontakt löschen, 27
- Telefonbucheinstellungen, 28
 - Anzeige, 28
 - Bevorzugter Speicherort, 28
 - Speicherstatus, 28
- Telefonieren. *Siehe Anrufe*
- Texteingabemethoden, 21

U

- Uhrzeit. *Siehe Einstellungen*

W

- Wecker, 43
- Werkseinstellungen, 47



Bitte beachten Sie, dass die Bedienungsanleitung dem Urheberrecht von Olympia unterliegt und daher nicht weiterveröffentlicht bzw. verkauft werden darf. Daten und Ausdrücke der Bedienungsanleitung sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.



Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.
