

OLYMPIA ® Komfort-Mobiltelefon mit großen Tasten Modell Vox Colour



Bedienungsanleitung

24.03.2014 de/de (Art.-Nr. 2159)

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

Inbetriebnahme	5
Bedienelemente	13
Einstieg	19
Telefonbuch	26
Anrufe tätigen und annehmen	31
Kurzmitteilungen	34
Anruflisten	41
Einstellungen	47
Netzwerkeinstellungen	50
Sicherheitseinstellungen	51
Dual-SIM-Einstellungen	54
Werkseinstellungen wiederherstellen	55
Notruffunktion (SOS-Taste)	56
Weibliche / männliche Vertrauensperson	57

Inhaltsverzeichnis

Erinnerungsfunktion bei leerem Akku	58
Automatisches Freisprechen	59
Bluetooth	60
Organisator	61
Multimedia	66
Benutzerprofile	68
Taschenlampe	70
Bildwahl	70
Fehlerbeseitigung	72
Technische Eigenschaften	76
Sicherheitshinweise	79
Pflegehinweise / Garantie	85

Inbetriebnahme



Vorsicht: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 79!

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

1 Telefon

1 Akku

1 Netzteil

1 USB-Anschlusskabel

1 Ladeschale

1 Kurzanleitung

SIM-Karte installieren



Vorsicht: Verschlucken von Kleinteilen möglich!
Die SIM-Karte kann entnommen werden.
Kleinkinder könnten diese verschlucken.

1. Schalten Sie das Telefon aus.




Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.




Hinweis: Die Notruffunktion Ihres Telefons wird von der SIM-Karte 1 ausgeführt. Falls Sie nur eine SIM-Karte verwenden, muss diese in die Halterung für SIM 1 eingesetzt werden!

2. Schieben Sie die Akkufachabdeckung nach unten und nehmen Sie sie ab. Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.

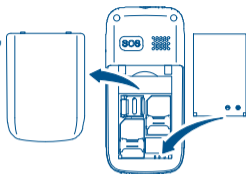

Hinweis: Ihre Rufnummer wird auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Verwenden Sie die SIM-Karte aus einem vorherigen Telefon, behalten Sie daher auch Ihre Rufnummer.


3. Schieben Sie die SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten in den SIM-Karteneinschub. Die SIM-Karte muss dabei unter der Metallschiene liegen.
4. Setzen Sie den Akku ein. Die goldenen Kontakte des Akkus zeigen dabei nach unten rechts.
5. Montieren Sie die Akkufachabdeckung.



MicroSD-Speicherkarte einsetzen

Optional kann der Speicher des Telefons mithilfe einer microSD-Speicherkarte (max. 8 GB) erweitert werden. Diese erhöht die Menge an Daten, die gespeichert werden können.


1. Öffnen Sie die silberne Metallspange neben dem SIM-Karteneinschub durch sanftes Schieben nach unten, bis sie mit leisem Klicken entriegelt. Klappen Sie die Metallspange hoch.
2. Legen Sie die microSD-Speicherkarte mit den Kontakten nach unten in das geöffnete Fach. Die Form des Fachs entspricht genau der Form der microSD-Speicherkarte und verhindert ein falsches Einlegen.
3. Klappen Sie die Metallspange nach unten und ziehen Sie sie mit leichtem Druck nach oben, bis die Metallspange mit leisem Klicken einrastet.

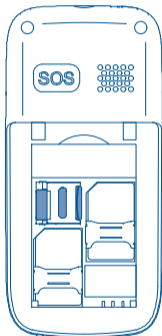


Akku aufladen

 **Achtung:** Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil. Andere Netzteile könnten das Telefon beschädigen.


 **WARNUNG:** Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.

 **WARNUNG:** Laden Sie den Akku nur bei Raumtemperatur. Setzen Sie den Akku keiner Hitze, direkten Sonneneinstrahlung oder Temperaturen unter 0 °C / über 45 °C aus.


 **Hinweis:** Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung. Bei vollständig entladenerm Akku kann es einige Zeit dauern, bis der Ladevorgang angezeigt wird.

Inbetriebnahme

Schließen Sie das Netzteil wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

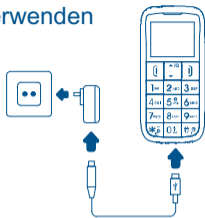

Alternativ können Sie auch die mitgelieferte Ladeschale verwenden.

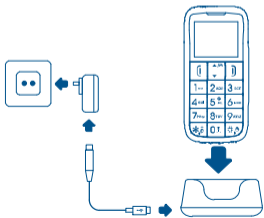

Telefon ein- und ausschalten

3 Sek. 

Telefon einschalten

3 Sek. 

Telefon ausschalten

 **Hinweis:** Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Akkuladestandsanzeige

Der aktuelle Akkuladestand wird im Display angezeigt:



Voll



Halb



Schwach



Leer

Bei niedrigem Akkuladestand erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display.

 **Hinweis:** Laden Sie den Akku auf.

Inbetriebnahme

Bei sehr geringem Akkuladestand kann es sein, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert und einige Funktionen nicht verfügbar sind.

Fällt der Akkuladestand unter einen Mindeststand, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Netzverfügbarkeit prüfen

Nicht alle Netze sind überall gleich gut erreichbar. Das Diagramm auf der linken Seite des Displays zeigt an, dass ein Signal und ein Netz verfügbar sind. Je höher die Balken das Display in dem Diagramm ausfüllen, desto höher ist die Empfangsqualität. Der Name des Netzes wird in der Mitte des Displays angezeigt.



sehr gut




...






...



schlecht

 **Hinweis:** In dieser Bedienungsanleitung wird an einigen Stellen von "SIM1-Einstellungen" gesprochen. Da dieses Gerät zum Betrieb von 2 SIM-Karten (Dual-SIM) geeignet ist, gelten an den benannten Stellen die Einstellungen für SIM2 analog.

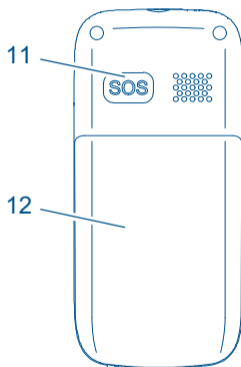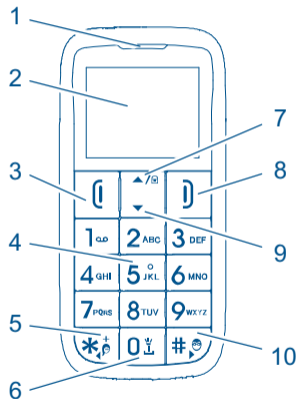
























Bedienelemente

1		Hörmuschel
2		Display
3		Telefonate annehmen / Menü/Anrufliste öffnen / Bestätigen
4	 - 	Zifferntasten 0 - 9
5		Stern-Taste / Kurzwahl weibliche Vertrauensperson / Navigationstaste links
6	 (gedrückt halten)	Taschenlampe ein-/ausschalten
7		Navigationstaste aufwärts / Tastensperre ein-/ausschalten
8		Telefonate beenden / Telefon ein-/ausschalten / Bildwahl / Zurück / Abbrechen



9		Navigationstaste abwärts / Telefonbuch öffnen
10		Raute-Taste / Kurzwahl männliche Vertrauensperson / Navigationstaste rechts
11		Notruf-Taste
12		Akkufachabdeckung
13		Taschenlampen-LED
14		Headset-Anschluss
15		Micro-USB-Anschluss
16		Ladekontakte

Symbole im Display

Symbol	Bedeutung
	Akkuladestand  Seite 11
	Netzverfügbarkeit SIM 1  Seite 12
	SIM 1 nicht vorhanden oder in Dual-SIM-Einstellungen deaktiviert  Seite 54
	Netzverfügbarkeit SIM 2  SMS erstellen Seite 12
	SIM 2 nicht vorhanden oder in Dual-SIM-Einstellungen deaktiviert  Seite 54
	Wecker eingeschaltet  Seite 65
 blau	Bluetooth eingeschaltet  Seite 60

 grün	Bluetooth eingeschaltet und verbunden  Seite 60
	Headset angeschlossen
	Verpasster Anruf SIM 1  Seite 41
	Verpasster Anruf SIM 2  Seite 41
	Neue Kurznachricht SIM 1  Seite 36
	Neue Kurznachricht SIM 2  Seite 36
	Signalisierung: Nur Klingelton  Seite 69
	Signalisierung: Nur Vibration  Seite 69
	Signalisierung: Vibration und Klingelton  Seite 69
	Signalisierung: Lautlos  Seite 69






Funktionstasten

Taste	Modus	drücken	halten
	Stand-by	Tastensperre ein-/ausschalten	
	Stand-by		Telefonbuch öffnen
	Menü	Untermenü auswählen	
	Telefonat	Gesprächslautstärke einstellen	
	Stand-by		Anruferliste öffnen
	Stand-by	Menü öffnen	
	Menü	Bestätigen der Auswahl	
	Stand-by		Gerät ein-/ausschalten
	Stand-by	Bildwahl öffnen	
	Menü	Zurück / Abbrechen	
	Telefonat	Gespräch beenden	


Einstieg

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung

	Abgebildete Taste kurz drücken
2 Sek. 	Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken
 halten	Abgebildete Taste halten
	Ziffern oder Buchstaben eingeben
	Telefon klingelt
	Darstellung von Displaytexten
	Darstellung von Displaysymbolen

Stand-by-Modus (Bereitschaftsmodus)



Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Telefon im Stand-by-Modus befindet. Den Stand-by-Modus erreichen Sie, indem Sie die Taste  ggf. mehrfach drücken. Eventuell müssen Sie die Tastensperre deaktivieren.

Energiesparmodus

Das Telefon wechselt in den Energiesparmodus, wenn ca. 30 Sekunden keine Eingaben getätigt wurden. Das Display ist nun nicht mehr beleuchtet.

 **Hinweis:** Beim Wechsel in den Energiesparmodus wird die Tastensperre automatisch aktiviert. Eingehende Anrufe können wie gewohnt angenommen werden.

Softkeys

Die Softkeys  und  sind in den verschiedenen Menüs mit unterschiedlichen Funktionen belegt.

Tastensperre

Die Tastensperre soll verhindern, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden.

Drücken Sie im Stand-by-Modus:

2 Sek. 

Tastensperre ein-/ausschalten

 **Hinweis:** Bei eingeschalteter Tastensperre können eingehende Anrufe wie gewohnt angenommen werden.

Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen.



Hauptmenü öffnen



Gewünschtes Untermenü auswählen



Untermenü öffnen



Gewünschte Funktion auswählen



Funktion öffnen

Einstieg



Gewünschte Einstellung auswählen und bestätigen



Über Tastenfeld Ziffern oder Buchstaben eingeben



Eingaben bestätigen



Eine Ebene zurück



Programmier- und Speichervorgänge abrechnen und in den Stand-by-Modus zurückkehren

Telefonbucheinträge erstellen - Beispiel

Wie Sie in den Menüs navigieren und Einstellungen vornehmen, ist hier anhand des Beispiels **Telefonbucheinträge erstellen** erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen gemäß diesem Beispiel.



Hauptmenü öffnen



Menüpunkt auswählen

 <input type="text" value="Neuen Kontakt hinzufügen"/>	
	Menüpunkt auswählen
 <input type="text" value="Wählen"/> 	Menüpunkt auswählen
 <input type="text" value="Zu SIM"/> / <input type="text" value="Zum Telefon"/> 	Speicherort auswählen
 	Namen eingeben
 	Rufnummer eingeben
 <input type="text" value="Speichern"/> 	Eintrag erstellen

Text und Ziffern eingeben

Zur Eingabe von Text sind die Zifferntasten mit Buchstaben beschriftet.

Ihr Telefon bietet verschiedene Methoden, um Texteingaben durchzuführen. Diese werden beim Erstellen oder Bearbeiten von Einträgen im Telefonbuch, bei der Namenssuche im Telefonbuch und beim Verfassen von SMS-Mitteilungen angewandt.

 **Hinweis:** Es steht nicht immer jede Methode in jeder Anwendung zur Verfügung.

Einstieg

Texteingabemethoden

Wechseln Sie die Texteingabemethode, um andere Zeichen eingeben zu können.

Großbuchstaben Multitap

Kleinbuchstaben Multitap

Ziffern 123







 Hinweis: Um zwischen den verschiedenen Text- und der Zifferneingabemethode zu wechseln, drücken Sie während einer Texteingabe . Je nach ausgewählter Eingabesprache ist der entsprechende länderspezifische Zeichensatz hinterlegt.

Multitap

Um Text im Multitap-Modus einzugeben, muss die Taste mit der entsprechenden Buchstaben-/Zeichengruppe gedrückt werden. Wird das erste Zeichen der Gruppe benötigt, wird die Taste einmal gedrückt. Wird das zweite Zeichen benötigt, wird die Taste zweimal gedrückt usw.

Um einen weiteren Buchstaben einzugeben, der sich auf derselben Taste befindet, geben Sie zunächst den ersten Buchstaben wie gewohnt ein. Warten Sie, bis der Cursor weberspringt und geben Sie dann den nächsten Buchstaben ein.

Interpunktion und Sonderzeichen




Drücken Sie im Bearbeitungsmodus die Taste . Interpunktion und Sonderzeichen werden angezeigt. Wählen Sie mit // das gewünschte Zeichen aus und übernehmen Sie es mit . Eine Reihe häufig gebrauchter Sonderzeichen erzeugen Sie im Bearbeitungsmodus auch durch mehrfaches Drücken der Taste .

Sonstige Eingaben und Funktionen

	Leerzeichen eingeben
	Zeichen löschen
 halten	Alle Zeichen löschen
 /  / 	Cursor bewegen

Telefonbuch

Im Telefonbuch des Telefons können Sie bis zu 300 Einträge speichern. Zusätzliche Einträge können Sie auf Ihrer SIM-Karte speichern.

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Landes- und Ortsvorwahl mit ein.
- Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern eine entsprechende Meldung. Für neue Einträge müssen Sie erst alte Einträge löschen.
- Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu springen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben. Um in den Einträgen manuell zu suchen, nutzen Sie //.

Um in die Telefonbucheintrag-Optionen zu gelangen, drücken Sie:



Wählen Sie mit / einen Eintrag aus und öffnen Sie mit  folgende Optionen:

Anzeigen	Details des Eintrags anzeigen
Textmitteilung senden	SMS erstellen und an den Eintrag senden (☞ SMS erstellen Seite 35)
Anrufen	Eintrag anrufen
Bearbeiten	Eintrag bearbeiten
Löschen	Eintrag löschen
Kopieren	Eintrag auf die SIM-Karte oder auf das Telefon kopieren
Telefonbucheinstellungen	Telefonbucheinstellungen verwalten


Telefonbucheinstellungen

Um zu den Telefonbucheinstellungen zu gelangen, drücken Sie:

[☞] [▲/🔒/▼] Telefonbuch [☞] [▲/🔒/▼] Telefonbucheinstellungen [☞]

Navigieren Sie mit [▲/🔒/▼] und drücken Sie [☞], um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Telefonbuch

Bevorzugter Speicherort	Speicherort auswählen, in dem neue Einträge gespeichert werden und von dem die Einträge im Telefonbuch angezeigt werden.
Kurzwahl	 Kurzwahl Seite 29
Meine Nummer	Eigene Rufnummer eingeben
Speicherstatus	Speicherstatus des internen Speichers und der SIM-Karte anzeigen
Kontakte kopieren	Alle Einträge von der SIM-Karte auf das Telefon kopieren oder umgekehrt
Kontakte verschieben	Alle Einträge von der SIM-Karte auf das Telefon verschieben oder umgekehrt
Alle Kontakte löschen	Alle Einträge im Telefonbuch löschen

Kurzwahl

Sie können für bis zu 8 Rufnummern auf den Tasten **2_{ABC}** - **9_{WXYZ}** eine Kurzwahlfunktion einrichten.

 **Hinweis:** Sie können Kurzwahlnummern nur mit Einträgen versehen, die schon in Ihrem Telefonbuch vorhanden sind. Außerdem muss die Kurzwahlfunktion aktiviert sein.

Navigieren Sie in **Kurzwahl** mit **▲/☐/▼** und drücken Sie **⏏**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Status

Kurzwahlfunktion aktivieren (**Ein**) oder deaktivieren (**Aus**)

Nummer einstellen

Rufnummer aus dem Telefonbuch als Kurzwahl zuweisen (Tasten **2_{ABC}** - **9_{WXYZ}**).

Kurzwahlnummer zuweisen

Drücken Sie im Menü **Nummer einstellen**:

  [Zifferntaste] 

Zifferntaste aus der Liste auswählen, der eine Kurzwahlfunktion zugewiesen werden soll

  [Eintrag] 

Telefonbucheintrag auswählen und bestätigen

Drücken Sie im Stand-by-Modus 3 Sek. die Taste, der Sie die Rufnummer zugewiesen haben, wird diese gewählt.

Anrufe tätigen und annehmen

Anruf annehmen



Anruf annehmen

Anruf abweisen



Anruf abweisen

Gespräch beenden



Laufendes Gespräch beenden

Anrufen



Rufnummer eingeben



Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen















Rufnummer wählen

Anrufe tätigen und annehmen










Rufnummern aus der Anrufliste wählen


Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten Rufnummern sowie die eingegangenen und entgangenen Anrufe in einer Anrufliste.

3 Sek. 	Anrufliste öffnen
 /  	Anrufliste auswählen
 /   	Eintrag auswählen, Optionen anzeigen
 /   	Menüpunkt auswählen und anrufen

Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen

Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben.

	Hauptmenü öffnen
 /   	Telefonbuch öffnen
 /   	Eintrag auswählen und anrufen

 **Hinweis:** Um zu einem bestimmten Eintrag zu springen, geben Sie den Anfangsbuchstaben des gespeicherten Namens über das Tastenfeld ein. Gegebenenfalls müssen Sie eine Taste mehrfach drücken, um den gewünschten Buchstaben einzugeben.

Kurzwahl

Sie müssen Rufnummern als Kurzwahl gespeichert haben (☞ Kurzwahl Seite 29).
Drücken Sie im Stand-by-Modus:

3 Sek.  - 

Taste im Stand-by-Modus gedrückt halten

Weibliche / männliche Vertrauensperson anrufen

Sie müssen Rufnummern als weibliche / männliche Vertrauensperson gespeichert haben (☞ Weibliche / männliche Vertrauensperson Seite 57).

3 Sek.  oder 

Taste im Stand-by-Modus gedrückt halten

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden im Display angezeigt.

Hörerlautstärke einstellen

Passen Sie während eines Gesprächs die Lautstärke an:



Gewünschte Lautstärke einstellen



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

Kurzmitteilungen

Ihr Telefon kann Kurzmitteilungen (SMS) empfangen und versenden. In diesem Menü schreiben und verwalten Sie Ihre SMS.


 **Hinweis:** Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Mobilfunkanbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner vor Ort.

Um in das Menü **Nachrichten** zu gelangen, drücken Sie:



Navigieren Sie mit  und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Mitteilung schreiben

SMS erstellen und versenden ( SMS erstellen Seite 35)

Posteingang

 Posteingang Seite 36

Entwürfe

SMS-Entwürfe anzeigen

Postausgang

Noch nicht gesendete SMS anzeigen

Gesendete Mitteilungen

☞ Gesendete SMS Seite 37

SMS-Einstellungen

☞ SMS-Einstellungen Seite 38

SMS erstellen

☞ Hinweis: Eine Standard-SMS enthält 160 Zeichen. Bei SMS mit mehr als 160 Zeichen können weitere Kosten entstehen.

Um eine SMS zu schreiben, drücken Sie:

  Nachrichten  Mitteilung schreiben 



Verfassen Sie Ihren Text (☞ Text und Ziffern eingeben Seite 23).



Optionen öffnen

Navigieren Sie mit  und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Kurzmitteilungen

Senden an

SMS senden an:

- eine eingegebene Rufnummer

(Nummer eingeben)

- einen Eintrag aus dem Telefonbuch

(Von Telefonbuch hinzufügen)

Eingabemethode

Eingabemethode

(Sprache/Groß-/Kleinschreibung) ändern

Erweitert

Rufnummern oder Namen aus dem

Telefonbuch einfügen

In Entwürfe speichern

SMS im Ordner Entwürfe speichern

Posteingang

Im Posteingang werden eingegangene SMS gespeichert.

Wählen Sie im Posteingang mit ▲/🔒/▼ eine SMS und drücken Sie (⌂), um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Anzeigen

SMS anzeigen

Antworten

Antwort-SMS verfassen

Sender anrufen	SMS-Absender anrufen
Weiterleiten	SMS weiterleiten
Löschen	SMS löschen
Alles löschen	Alle SMS im Posteingang löschen
Im Telefonbuch speichern	Rufnummer des Absenders im Telefonbuch speichern
Filtern nach	SIM1, SIM2 oder alle Mitteilungen anzeigen

Gesendete SMS

Im Menü **Gesendete Mitteilungen** werden gesendete SMS gespeichert.

Wählen Sie im Menü **Gesendete Mitteilungen** mit **▲/□/▼** eine Mitteilung aus und drücken Sie **□**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Anzeigen	SMS anzeigen
Weiterleiten	SMS weiterleiten
Löschen	SMS löschen
Alles löschen	Alle SMS in Gesendete Mitteilungen löschen

Filtern nach

SIM1, SIM2 oder alle Mitteilungen anzeigen

SMS-Einstellungen

 **Hinweis:** Es werden eventuell nicht alle angebotenen Funktionen von jedem Mobilfunkanbieter unterstützt. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.

Um in die **SMS-Einstellungen** zu gelangen, drücken Sie:

  **Nachrichten**  **SMS-Einstellungen** 

Navigieren Sie mit  und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

SIM 1

 **SIM1-Einstellungen Seite 39**

Speicherstatus

Speicherstatus des Telefons und der eingelegten SIM-Karten

Bevorzugter Speicherort

Einstellen, ob Mitteilungen auf SIM-Karte oder internem Telefonspeicher gespeichert werden

SIM1- Einstellungen

▲/☒/▼ Profil 1 / Profil 2 ⓘ ▲/☒/▼ Bearbeiten ⓘ

Navigieren Sie im Profil mit ▲/☒/▼ und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor:

SMSC-Adresse

SMSC-Nummer ändern



Hinweis:

Die Verteilung von SMS erfolgt über ein Service-Center (SMSC). Wenn Sie SMS versenden und empfangen möchten, muss eine Service-Center-Nummer in Ihr Telefon eingetragen sein. In der Regel ist eine Nummer voreingestellt. Es wird empfohlen, die Grundeinstellungen beizubehalten.

Gültigkeitsperiode

Einstellen, wie lange versucht wird, eine SMS zuzustellen

Mitteilungstyp

Einstellen, in welchem Format SMS versendet werden

Kurzmitteilungen

Übermittlungsbericht

Einstellen, ob ein Sendebericht für die erfolgreiche Versendung einer SMS übermittelt wird

Antwortpfad

Einstellen, ob eine Antwortmitteilung über das gleiche SMSC übermittelt wird

Voicemail-Server

Nummer und Name des Voicemails-Servers bearbeiten

Anruflisten

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten Rufnummern sowie die eingegangenen und entgangenen Anrufe in einer Anrufliste.

 **Hinweis:** Wenn eine Rufnummer mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, wird der dazugehörige Name angezeigt.

  Anruflisten   Anrufverlauf 

Navigieren Sie mit  und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Verpasste Anrufe	Liste der verpassten Anrufe
Gewählte Rufnummern	Liste der getätigten Anrufe
Erhaltene Anrufe	Liste der angenommenen Anrufe
Anruflisten löschen	Eine oder alle Anrufliste/n löschen
SMS-Zähler	Anzahl gesendeter und empfangener SMS

Anruflisten

Anruflistenoptionen

 Hinweis: Die Anruflistenoptionen sind in allen Anruflisten gleich.

3 Sek. 

Anrufliste öffnen

  /   

Liste auswählen und öffnen

  /   

Eintrag auswählen und Optionen öffnen

Sie können folgende Menüpunkte ausführen:

Anzeigen

Details des Eintrags (Name, Rufnummer)
anzeigen

Anrufen

Eintrag anrufen

Textmitteilung senden

SMS erstellen und an den Eintrag senden
( SMS erstellen Seite 35)

Im Telefonbuch speichern

Eintrag im Telefonbuch speichern

Vor dem Wählen bearbeiten

Rufnummer des Eintrags vor dem Anrufen
bearbeiten

Löschen

Eintrag löschen

Anrufeinstellungen



Navigieren Sie mit und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Anruf-ID

Einstellen, ob die eigene Rufnummer übermittelt oder unterdrückt werden soll.

Anklopfen

Anklopfoption aktivieren/deaktivieren. Wenn Anklopfen aktiviert ist, werden Sie durch ein akustisches Signal benachrichtigt, wenn ein anderer Gesprächspartner Sie versucht während eines Telefonats zu erreichen.

Rufumleitung

Anrufe umleiten Seite 44

Anruflisten

Anrufe umleiten

In diesem Menü leiten Sie eingehende Anrufe auf eine von Ihnen bestimmte Rufnummer um.

Navigieren Sie in **Rufumleitung** mit **▲/□/▼** und drücken Sie **Ⓛ**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Alle Sprachanrufe umleiten	Alle eingehenden Anrufe umleiten
Umleiten, wenn nicht erreichbar	Anrufe umleiten, wenn Ihr Gerät keine Netzverbindung hat oder es ausgeschaltet ist
Umleiten, wenn keine Antwort	Anrufe umleiten, wenn sie an Ihrem Gerät nicht angenommen werden
Umleiten, wenn besetzt	Anrufe umleiten, wenn Ihr Anschluss besetzt ist
Alle Datenanrufe umleiten	Datenanrufe umleiten
Alle Umleitungen aufheben	Alle aktivierten Umleitungen aufheben

So leiten Sie Anrufe um

Wählen Sie in die Art der Umleitung aus, die Sie aktivieren wollen und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Umleitung aktivieren

Umleitung deaktivieren

Status der Umleitung abfragen

Erweiterte Einstellungen



Navigieren Sie mit und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Auto-Wahlwiederholung

Automatische Wahlwiederholung aktivieren/deaktivieren. Ist eine angerufene Rufnummer besetzt oder nicht erreichbar, wird so lange weiterversucht anzurufen, bis der Gesprächspartner das Gespräch annimmt. Es ertönt ein Signalton und die Verbindung wird hergestellt

Anrufzeiterinnerung

Signalton einstellen, der beim Telefonieren in regelmäßigen Abständen ertönt

Annahmemodus

Anrufannahme mit jeder Taste aktivieren/deaktivieren

Einstellungen

In den **Telefoneinstellungen** ändern Sie Grundeinstellungen wie z. B. Uhrzeit, Sprache usw..

Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie:

[] [] **Einstellungen** [] [] **Telefoneinstellungen** []

Navigieren Sie mit [] und drücken Sie [], um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Uhrzeit und Datum	 Uhr- und Datumseinstellungen Seite 48.
Sprache	Sprache ändern
Bevorzugte Eingabemethoden	Standard-Eingabemethode einstellen, mit der Texte verfasst werden ( Texte und Ziffern eingeben Seite 23)
Anzeige	 Anzeigeeinstellungen Seite 49
Untersch. Einstellungen	Helligkeit und Beleuchtungsdauer des Displays einstellen

Uhrzeit- und Datumeinstellungen

Navigieren Sie in **Uhrzeit und Datum** mit **▲/⌂/▼** und drücken Sie **⌏**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Hauptstadt einstellen	Hauptstadt einstellen
Uhrzeit/Datum einstellen	☞ Uhrzeit und Datum einstellen Seite 48
Format einstellen	Datums- und Uhrzeitformat einstellen

Uhrzeit und Datum einstellen

So stellen Sie im Menü **Uhrzeit und Datum** Uhrzeit und Datum ein:

▲/⌂/▼ Uhrzeit/Datum einstellen ⌏	Menüpunkt auswählen
☰ HH:MM ▼	Uhrzeit eingeben und weiter
☰ TT MM JJJJ ▼	Datum eingeben und weiter
Zeitumstellung Ein/Aus ⌏	Zeitumstellung einstellen und bestätigen

Anzeigeeinstellungen

Navigieren Sie in **Anzeige** mit **▲/□/▼** und drücken Sie **Ⓛ**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Hintergrundbild	Hintergrundbild einstellen
Display einschalten	Animation beim Einschalten des Telefons einstellen
Display ausschalten	Animation beim Ausschalten des Telefons einstellen
Datum und Uhrzeit anzeigen	Datum und Uhrzeit auf dem Display aktivieren/deaktivieren

Netzwerkeinstellungen

Wählen Sie in **Netzwerkeinstellungen** mit  den Menüpunkt **Netzwerkeinstellungen** aus und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Netzwerkauswahl

 Netzwerkauswahl Seite 50

Voreinstellungen

Voreinstellungen einiger Netzbetreiber auswählen

 **Hinweis:** Änderungen in den **Netzwerkeinstellungen** können hohe Kosten nach sich ziehen.

Netzwerkauswahl

Navigieren Sie in **Netzwerkauswahl** mit // und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Neue Suche

Nach verfügbaren Netzwerken suchen

Netzwerk wählen

Netzwerk manuell festlegen

Auswahl

Einstellen, ob das Netzwerk automatisch oder manuell festgelegt wird


Sicherheitseinstellungen

Navigieren Sie in **Sicherheitseinstellungen** mit **▲/□/▼** und drücken Sie **⏏**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

SIM-Sicherheit	 SIM-Sicherheit Seite 51
Telefonsicherheit	 Telefonsicherheit Seite 53
Auto. Tastensperre	Automatische Aktivierung der Tastensperre einstellen

SIM-Sicherheit

Navigieren Sie in **SIM-Sicherheit** mit **▲/□/▼** und drücken Sie **⏏**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

-  **Hinweis:** PIN- (Personal Identity Number) und PIN 2-Codes sind 4- bis 8-stellige Nummern. Den PIN- und PIN 2-Code erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Mobilfunk-Vertragspartner.

Sicherheitseinstellungen

PIN-Sperre

PIN-Abfrage beim Einschalten des Telefons ein- bzw. ausschalten



Hinweis: Wenn Sie die SIM-Sperre deaktivieren, brauchen Sie beim Einschalten des Telefons keine PIN eingeben. Es wird empfohlen, die SIM-Sperre aktiviert zu lassen, um unbefugten Personen die Nutzung Ihres Telefons zu erschweren.

PIN ändern

PIN ändern. Folgen Sie den Anweisungen im Display

PIN2 ändern

PIN 2 ändern. Folgen Sie den Anweisungen im Display

Telefonsicherheit

Navigieren Sie in **Telefonsicherheit** mit **▲/⏏/▼** und drücken Sie **⏏**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

 **Hinweis:** Aktivieren Sie die Telefonsperre, müssen Sie bei jedem Telefonneustart den Telefonsperrcode eingeben.

Telefonsperre

Telefonsperre ein- bzw. ausschalten

Sperrcode ändern

Telefonsperrcode ändern. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

 **Hinweis:** Werkseitig ist der Telefonsperrcode auf 1122 gesetzt.

Dual-SIM-Einstellungen

Navigieren Sie in mit / und drücken Sie , um eine der folgenden Optionen einzustellen:

<input type="text" value="Dual SIM"/>	Beide SIM-Karten aktiv
<input type="text" value="Nur SIM1"/>	Nur SIM1 aktiv
<input type="text" value="Nur SIM2"/>	Nur SIM2 aktiv


 **Hinweis:** Je nachdem, welche Option eingestellt ist, ändert sich eventuell die Darstellung auf dem Display im Stand-by-Modus.

Werkseinstellungen wiederherstellen

 **Hinweis:** Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, gehen alle gespeicherten Daten verloren! Sie benötigen den Telefonsperrcode, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Um Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus:



2. Geben Sie den Telefonsperrcode ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .

 **Hinweis:** Werkseitig ist der Telefonsperrcode auf 1122 gesetzt.

3. Bestätigen Sie die folgende Abfrage erneut mit .

Ihr Telefon startet neu und wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Notruffunktion (SOS-Taste)

Die SOS-Taste hat eine Notruffunktion. Halten Sie die SOS-Taste ca. 3 Sek. gedrückt, wird ein Notruf ausgelöst. Dabei ertönt ein Alarmsignal und es werden Notruf-SMS an die gespeicherten Rufnummern gesendet. Anschließend werden die gespeicherten Rufnummern im Freisprechmodus nacheinander angerufen. Sie können der SOS-Taste bis zu 5 Rufnummern zuweisen.

Um Rufnummern auf der SOS-Taste zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

  /  

Menüpunkt auswählen

  /  

Menüpunkt auswählen

  /  

Menüpunkt auswählen



  oder 

Rufnummer eingeben und weiter oder bestätigen

Im Menü können Sie weitere Einstellungen zu , , und vornehmen.

 Hinweis: Wenn die Einstellung Telefonkette aktiviert ist, werden alle gespeicherten Rufnummern in insgesamt 3 Intervallen nacheinander gewählt. Dadurch ist sichergestellt, dass die Notruffunktion nicht durch Anrufbeantworter oder Mailboxen unterbrochen wird.

Weibliche / männliche Vertrauensperson

Unter diesen Menüpunkten speichern Sie je eine Rufnummer, welche Sie durch Halten der Taste  (weibliche Vertrauensperson) oder  (männliche Vertrauensperson) im Stand-by-Modus anrufen.

Gehen Sie in  /  wie folgt vor:



Zu speichernde Rufnummer eingeben und bestätigen.

Halten Sie im Stand-by-Modus die entsprechende Taste für ca. 2 Sek. gedrückt, wird eine Verbindung zu der gespeicherten Rufnummer aufgebaut.

Erinnerungsfunktion bei leerem Akku

Mit der Erinnerungsfunktion bei leerem Akku können Sie sich mit einer Kurznachricht an beliebige Telefonnummern darüber informieren lassen, dass der Akku Ihres Telefons fast leer ist und aufgeladen werden muss.

Navigieren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus:



Nehmen Sie im Menü **Akku laden!** weitere Einstellungen zu **Nummern Liste** und **SMS Inhalt** vor.

Automatisches Freisprechen

Mit der Funktion Automatisches Freisprechen wird jedes eingehende und ausgehende Gespräch automatisch über die Freisprecheinrichtung Ihres Telefons geführt.

Navigieren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus:



Legen Sie im Menü **Freispr. Einstellungen** fest, ob diese Funktion aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Bluetooth

Mit der Bluetooth-Funktion, einem Standard zur Datenübertragung über Funk, können Sie mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten kostenlos Daten austauschen.

Navigieren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus:



Nehmen Sie im Menü **Bluetooth** weitere Einstellungen in den Menüs **Sichtbarkeit**, **Meine Geräte**, **Anfrage Audiogerät**, **Gerätename ändern** und **Erweitert** vor.

Organisator

Im **Organisator** finden Sie praktische Helfer für den Alltag.

Um in das Menü **Organisator** zu gelangen, drücken Sie:



Navigieren Sie im **Organisator** mit **▲/▢/▼** und drücken Sie **▶**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Kalender

 Kalender Seite 61

Aufgaben

 Aufgaben Seite 63

Alarm

 Wecker Seite 65

Kalender

Im **Kalender** können Sie Ereignisse/Termine eintragen, an die Sie sich erinnern lassen wollen.

Öffnen Sie den **Kalender**, wird Ihnen ein Kalender angezeigt, wobei der Cursor auf dem aktuellen Datum steht.

Organisator

Navigieren Sie im mit / und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

<input type="button" value="Anzeigen"/>	Aufgaben für den gewählten Tag anzeigen und verwalten
<input type="button" value="Alles anzeigen"/>	Alle Aufgaben anzeigen
<input type="button" value="Aufgabe hinzufügen"/>	Aufgabe für einen bestimmten Tag erstellen
<input type="button" value="Termin löschen"/>	Aufgabe löschen
<input type="button" value="Zu Datum springen"/>	Zum eingegebenen Datum springen
<input type="button" value="Nach Heute wechseln"/>	Zum heutigen Datum springen
<input type="button" value="Zur Wochenansicht wechseln"/>	
<input type="button" value="Zur Monatsansicht wechseln"/>	Kalenderansicht wechseln

Aufgaben

Navigieren Sie in **Aufgaben** mit **▲/⌂/▼** und drücken Sie **⌂**, um folgende Menüpunkte auszuwählen:

Anzeigen	Gewählte Aufgabe anzeigen
Hinzufügen	 Aufgabe erstellen Seite 64
Bearbeiten	Aufgabe bearbeiten (Name, Datum, Zeit usw. ändern)
Löschen	Gewählte Aufgabe löschen
Überfälliges löschen	Überfällige Aufgabe löschen
Alles löschen	Alle Aufgaben löschen
Zum Datum springen	Zum eingegebenen Datum springen
Anzeige nicht abgeschlossen	Ausstehende Aufgaben anzeigen

Aufgabe erstellen

Wählen Sie in mit den Menüpunkt aus und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

1. Datum für die Aufgabe eingeben
2. Uhrzeit eingeben, zu der Sie an die Aufgabe erinnert werden wollen
3. Namen für die Aufgabe eingeben
4. Alarmierung für die Aufgabe einstellen
5. Einstellen, ob die Aufgabe in regelmäßigen Abständen wiederholt wird
6. Priorität für die Aufgabe festlegen
7. Details für die Aufgabe eingeben
8. Einstellen, ob die Aufgabe aktiv () ist oder inaktiv () ist

Haben Sie alle Einstellungen getätigt, drücken Sie , um die neue Aufgabe zu speichern oder werfen Sie alle Einstellungen.

Wecker

Im Menü **Alarm** können Sie einen Wecker einstellen.

Navigieren Sie im Menü **Alarm** mit **▲/🔒/▼** und drücken Sie **⏏** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

1. Einstellen, ob der Wecker aktiv ist oder inaktiv ist
2. Uhrzeit eingeben, zu der geweckt wird
3. Einstellen, ob und wann die Schlummer-Funktion aktiviert wird
4. Einstellen, ob der Alarmton in regelmäßigen Abständen wiederholt wird
5. Alarmton einstellen, mit dem geweckt wird
6. Signalisierungstyp einstellen

Multimedia

Dieses Mobiltelefon verfügt über ein integriertes Radio, einen Bildbetrachter und einen Dateimanager.

Radio

Mit dem **Radio** können Sie Radiosender empfangen und über ein Headset (nicht im Lieferumfang enthalten) hören.

Navigieren Sie wie folgt:



▼ Radio ein-/ausschalten

1_{o.p.} / 3_{DEF} Tunen der Radiosender

*₄⁺ / #₃ Lautstärke einstellen

Drücken Sie **Info**, um weitere Einstellungen in den Menüs **Kanalliste**, **Manuelle Eingabe**, **Autom. Suche** oder **Einstellungen** vorzunehmen.

Bildbetrachter

Mit dem Bildbetrachter können Sie Fotos anzeigen, umbenennen, löschen oder sortieren.

Navigieren Sie hierfür wie folgt:



Drücken Sie , um weitere Einstellungen vorzunehmen.

Dateimanager

Mit dem Dateimanager können Sie den Telefonspeicher und den Speicher einer eingelegten microSD-Karte verwalten.






Navigieren Sie hierfür wie folgt:



Sie können Ordner erstellen, umbenennen und löschen, bereits vorhandene Daten sortieren oder den kompletten Speicher formatieren.

Benutzerprofile

Im Menü **Benutzerprofile** ändern Sie z. B. die Klingeltoneinstellungen.

Navigieren Sie mit   in **Benutzerprofile**, drücken Sie , wählen Sie hier mit  ein Benutzerprofil und drücken Sie , um folgende Optionen zu öffnen:

Aktivieren

Ausgewähltes Benutzerprofil aktivieren

Anpassen

Ausgewähltes Benutzerprofil Ihren
Bedürfnissen anpassen

 Benutzerprofile anpassen Seite 69

Zurücksetzen

Ausgewähltes Benutzerprofil auf
Werkseinstellung zurücksetzen

Benutzerprofile anpassen

Navigieren Sie im Benutzerprofil mit // und drücken Sie , um folgende Menüpunkte auszuwählen:

 Signalisierungstyp	Einstellen, ob das Telefon klingelt und vibriert, nur klingelt oder nur vibriert
 Klingeltyp	Klingeltyp einstellen
 Ankommender Anruf	Klingelton für eingehende Anrufe einstellen
 Klingeltonlautstärke	Klingeltonlautstärke einstellen
 Mitteilung	Mitteilungston einstellen
 Mitteilungstonlautstärke	Mitteilungstonlautstärke einstellen
 Tastatur	Tastenton einstellen
 Tastentonlautstärke	Tastentonlautstärke einstellen
 Einschalten	Einschalton einstellen
 Ausschalten	Ausschalton einstellen
 Systemton	Systemtöne ein-/ausschalten

Taschenlampe


An der Oberseite des Telefons befindet sich eine LED, die sich als Taschenlampe nutzen lässt.

3 Sek. 

Taschenlampe ein-/ausschalten

Bildwahl

















Um Bilder zuweisen zu können, müssen Sie zuerst Bilder auf Ihrem Handy (einer microSD-Karte) gespeichert haben.

-  **Hinweis:** Die Auflösung von Bildern für die Bildwahl sollte nicht größer als 48 x 55 Pixel sein. Andernfalls könnten die Bilder verzerrt oder gar nicht dargestellt werden. Es können nur Bilder im Format .jpeg verwendet werden. Editieren Sie Ihre Bilder mit dem Bildkonverter auf unserer Homepage: www.olympia-vertrieb.de/html/bildkonverter.

Bilder vom Computer übertragen

Verbinden Sie Ihr Handy mit dem USB-Anschlusskabel mit einem Computer. Wählen Sie anschließend den Menüpunkt Massenspeicher an Ihrem Handy. Nun können Sie Ihr Handy wie jedes andere Laufwerk Ihres Computers verwalten und Bilder auf Ihr Handy übertragen.

Bildwahl einrichten

	Bildwahlmenü öffnen
3 Sek.  - 	Speicherplatz auswählen
 /   	Menüpunkt auswählen
 /   	Telefonbucheintrag auswählen
 /   	Name, Rufnummer ändern, Bild im Datei-Manager auswählen
	Änderungen speichern

Über Bildwahl anrufen

	Bildwahlmenü öffnen
 - 	Nummer auf Speicherplatz anrufen

Fehlerbeseitigung

Fragen und Antworten

Fragen

Das Telefon lässt sich nicht einschalten.

Es wird keine Signalstärke angezeigt.

Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.

Antworten

- Es ist kein Akku eingelegt.
- Der Akku ist nicht geladen.

- Keine Netzverbindung. Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.

- Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.

Fragen	Antworten
Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/ Verwendung nicht möglich ist.	- Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.	- Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	- Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Es wird die Meldung SIM einstecken auf dem Display angezeigt.	- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.

Fragen

Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.

Antworten

- Der Akku ist defekt.
- Stellen Sie das Telefon richtig in die Ladeschale bzw. schließen Sie das Netzteil richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Telefon und am Netzteil mit einem weichen trockenen Tuch.
- Laden Sie das Telefon 4 Stunden lang.

Tipps rund um den Akku

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus und Netzteile, da sonst der Akku beschädigt werden kann.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.

Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.

Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Um eine unnötige Leistungsaufnahme des Netzteils zu vermeiden, entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn der Akku nicht geladen wird.

Technische Eigenschaften

Merkmal	Wert
Standard	GSM 850/900/1800/1900 MHz Quadband
Abmessungen (H x B x T)	111,3 x 52,6 x 13,5 mm
Gewicht	ca. 80 g inkl. Akku
Stromversorgung	Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A Ausgang: 5 V, 500 mA
Akku	3,7 V, 600 mAh Ladedauer: ca. 4 Std.
Stand-by-Zeit	Bis zu 200 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 5 Std.
Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
SAR-Wert	0,48 W/kg

 Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten!

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.olympia-vertrieb.de.



SAR-Informationen

Informationen zu Funkfrequenzemissionen und den spezifischen Absorptionsraten (SAR = Specific Absorption Rate).

Bei der Entwicklung dieses Mobiltelefons wurden die einschlägigen Sicherheitsstandards für Funkfrequenzemissionen berücksichtigt.

Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand.

Technische Eigenschaften

Die auf den Richtlinien zu den Funkfrequenzemissionen angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit namens SAR. Die Ermittlung von SAR-Werten erfolgt mit standardisierten Methoden, bei denen das Telefon in allen verwendeten Frequenzbändern mit höchster Energieleistung arbeitet. Obwohl es bei den SAR-Werten verschiedener Telefonmodelle zu Unterschieden kommen kann, wurden jedoch alle Modelle zur Einhaltung der relevanten Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen entwickelt.

Die nachfolgenden Informationen gelten für Länder wie die Mitgliedsstaaten der EU, die den von der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) empfohlenen SAR-Grenzwert von 2 W/Kg (Mittelwert aus 10 g Gewebe) anwenden: Der höchste, über 10 g Gewebe gemittelte SAR-Messwert betrug bei diesem Mobiltelefon 0,48 W/kg bei Messung direkt am Ohr.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig.



Vorsicht: Es besteht Erstickungsgefahr!
Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Bei der Verwendung in Flugzeugen wenden Sie sich bitte an die Fluggesellschaft.
- Halten Sie Telefongespräche möglichst kurz oder verwenden Sie das mitgelieferte Headset, um die Funkwellenbelastung im Bereich des Kopfes zu reduzieren.
- Bewahren Sie das Telefon möglichst nicht in Kopfnähe auf und schaltet Sie dieses bei Nichtbenutzung (z. B. Nachts) aus, um Funkwellenbelastung zu vermeiden.

Allgemeine Hinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör. Versuchen Sie nicht andere Produkte anzuschließen.

- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Bewahren Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr. So vermeiden Sie die eventuelle Schädigung des Gehörs.
- Beim Autofahren sollte das Telefon nur über die vorgesehene Freisprecheinrichtung benutzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden.

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.
- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr.
Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Netzteil

- ! **Achtung:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.

Aufladbare Akkus

- ! **Achtung:** Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs!

Barcode-Aufkleber im Telefon

Die Barcode-Aufkleber enthalten Informationen über Ihr Telefon, wie z. B. die Seriennummer. Entfernen Sie diese nicht.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

Bitte unbedingt aufbewahren!

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Sollte sich an Ihrem Gerät wider Erwarten ein technisches Problem ergeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Die Garantiezeit für Ihr Gerät beträgt 24 Monate.
- Bewahren Sie unbedingt den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf.

Pflegehinweise / Garantie

- Sollte ein Problem auftreten, rufen Sie bitte zuerst unsere Hotline an:

0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Oft kann unser Fachpersonal telefonisch helfen.

Kann jedoch der Fehler telefonisch nicht beseitigt werden, bitten wir Sie, das Gerät in der Originalverpackung an folgende Anschrift zu senden:

Service-Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

Garantiereparaturen können nur mit beigefügtem Kaufbeleg erfolgen.



Bitte beachten Sie, dass die Bedienungsanleitung dem Urheberrecht von Olympia unterliegt und daher nicht weiterveröffentlicht bzw. verkauft werden darf. Daten und Ausdrücke der Bedienungsanleitung sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.



Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.