



Kühl-Gefrier-Kombination Benutzerhandbuch



100 %
Recycled Paper

Dieses Handbuch wurde zu 100 % aus Recyclingpapier hergestellt.

Deutsch

Unvorstellbare Möglichkeiten

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Samsung-Produkt entschieden haben!

Standgerät



Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz in der Nähe der Mikrowelle auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.

- Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät installieren, warten und einsetzen.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Besorgnissen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen.



Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen oder zum Tod** führen können.

	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können .
	NICHT ausführen.
	NICHT demontieren.
	Berühren Sie NICHT.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie die Hinweise genau. Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die in der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) (2004/108/EG), der RoHS-Richtlinie (2011/65/EG), der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 und die in der durch die EU-Verordnung Nr. 643/2009 erlassenen Öko-Design-Richtlinie (2009/125/EG) formulierten Anforderungen. (Nur für den Verkauf in Europa)



DEUTLICHE WARNSCHILDER FÜR TRANSPORT UND STANDORT

-  • Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite des Geräts oder dem Typenschild im Innern der Kühl-Gefrier-Kombination entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-Gefrier-Kombination verwendet wurde.

Sicherheitsinformationen _03

- Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a),
- kann sich aus den Geräterohren austretendes Kältemittel entzünden und Verletzungen der Augen verursachen. Wenn Kältemittel austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
- Um die Entwicklung eines entflammbaren Gas-Luftgemisches bei einem Leck des Kühlkreislafs zu vermeiden, muss die Raumgröße entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemitteln im Gerät gewählt werden.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler in Verbindung. Der Raum, in dem die Kühl-Gefrier-Kombination aufgestellt werden soll, muss für jeweils 8 g des eingesetzten Kältemittels R-600a 1 m³ groß sein. Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern der Kühl-Gefrier-Kombination ablesen.
- Bei diesem Gerät wird das Isobutan-Kältemittel R600a eingesetzt, ein natürliches brennbares Gas mit hoher Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, dass keine Geräteteile des

Kühlkreislafs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION



- Stellen Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort noch an einem Platz auf, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.
- Eine veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Setzen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination keinem direkten Sonnenlicht aus, und stellen Sie sie nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Haushaltsgeräten auf.
- Stecken Sie das Gerät nicht in eine Steckdosenleiste, die auch für verschiedene andere Geräten verwendet wird.
Die Kühl-Gefrier-Kombination darf immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.
- Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Stromkreise im

Haus, die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen könnte. Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lose Wandsteckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Verwenden Sie in der Nähe der Kühl-Gefrier-Kombination keine Aerosole.
- Wenn Aerosole in der Nähe der Kühl-Gefrier-Kombination verwendet werden, kann dies zu Explosionen oder Feuer führen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.



- Wir empfehlen, die Installation des Geräts sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten von einem qualifizierten Techniker oder vom Kundendienst durchführen zu lassen.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Diese Kühl-Gefrier-Kombination muss vor der Inbetriebnahme

in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.

- Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht in feuchten Räumen oder an einem Ort auf, wo sie mit Wasser in Kontakt kommen kann.
- Eine veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.
- Wenn Sie den Netzstecker falsch herum und nach oben in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Stellen Sie stets sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination geknickt oder beschädigt wird.
- Achten Sie darauf, die Kühl-Gefrier-Kombination beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
- Andernfalls kann ein Brand die Folge sein.
- Das Gerät muss so aufgestellt

Sicherheitsinformationen _05

werden, dass der Stecker nach der Installation frei zugänglich ist.

- Halten Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder diese über den Kopf ziehen.



- Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
- Die Kühl-Gefrier-Kombination muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromverluste und Stromschläge zu verhindern.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.



- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend vom Hersteller oder vom Kundendienst austauschen.
- Die Sicherung der Kühl-Gefrier-Kombination muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister

durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.



VORSICHTSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION



- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht versperrt ist.
- Warten Sie nach der Installation mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät verwenden.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN EINSATZ



- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
- Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf die Kühl-Gefrier-Kombination.
- Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie keine Kinder in das Gerät hineinklettern.

- Andernfalls besteht die Gefahr von schweren Körperschäden.
- Lassen Sie die Türen der Kühl-Gefrier-Kombination nicht offen stehen, solange die Kühl-Gefrier-Kombination unbeaufsichtigt ist und achten Sie darauf, dass keine Kinder in die Kühl-Gefrier-Kombination hineingehen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Babys oder Kinder im Auszug verstecken.
- Dies kann zum Tod durch Erstickern oder zu Verletzungen führen, wenn die Kinder darin gefangen sind.
- Setzen Sie sich nicht auf die Tür des Gefrierabteils.
- Die Tür könnte beschädigt werden und Verletzungen verursachen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können. Halten Sie Ihre Finger von „Quetschstellen“ fern:
Die Abstände zwischen den Türen und dem Schrank sind notwendigerweise klein. Öffnen Sie die Gerätetür mit großer Vorsicht, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. Lassen Sie keine Kinder in das Gerät hineinklettern. Andernfalls können Sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen. Es besteht die Gefahr, dass Kinder eingesperrt werden. Lassen Sie Kinder nicht in die Kühl-Gefrier-

Kombination hineinklettern.

- Um die Gefahr des Einsperrens von Kindern auszuschließen, müssen Sie die Trennwand nach dem Reinigen o.ä. mit den beiliegenden Schrauben ggf. wieder fest einbauen.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders ein.
- Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.
- Bewahren Sie keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe wie Benzin, Verdünner, Alkohol, Äther oder Flüssiggas in der Kühl-Gefrier-Kombination auf.
- Bei der Lagerung solcher Produkte kann es zu Explosionen kommen.
- Bewahren Sie keine temperaturempfindlichen Pharmazeutika, lebensmittelfremde Materialien oder andere temperaturempfindliche Produkte in der Kühl-Gefrier-Kombination auf.
- Produkte, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, dürfen nicht in der Kühl-Gefrier-Kombination aufbewahrt werden.
- Legen bzw. verwenden Sie keine elektrischen Geräte in die bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination, sofern diese nicht vom Hersteller

Sicherheitsinformationen _07

zugelassen ist.

- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere der Kühl-Gefrier-Kombination zu trocknen. Stellen Sie keine brennende Kerze in die Kühl-Gefrier-Kombination, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
- Berühren Sie die Innenseiten des Gefrierabteils oder die darin aufbewahrten Produkte nicht mit nassen Händen.
- Dies kann zu Erfrierungen führen.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Gefrierprozess zu beschleunigen.
- Unterbrechen Sie nicht den Kreislauf des Kältemittels.



- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.
- Flaschen sollten dicht nebeneinander verstaut werden, damit sie nicht aus dem Gerät fallen.
- Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät

noch das Netzkabel.

- Führen Sie Ihre Hände, Füße oder Metallgegenstände (Essstäbchen usw.) nicht von unten oder von hinten in die Kühl-Gefrier-Kombination hinein.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
- Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu Brandentwicklung führen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller oder Kundendienst empfohlenen LED-Lampen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können oder darauf herumklettern.



- Demontieren und reparieren Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht auf eigene Faust.
- Dadurch entsteht die Gefahr von Bränden, Fehlfunktionen und/oder Verletzungen. Im Fall einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte Ihren Fachhändler.



- Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (z. B. solche

aus Kupfer, Stahldraht usw.).

- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an das örtliche Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.
- Wenn Sie Schwierigkeiten beim Austauschen der Beleuchtung haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn das Gerät mit einer LED-Lampe ausgestattet ist, entfernen Sie nicht selbst die Lampenabdeckung und die Lampe an sich.
- Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
- Wenn sich Staub oder Wasser in der Kühl-Gefrier-Kombination angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung, und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Es besteht die Gefahr, dass etwas herunterfällt.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB



- Um die optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten,
- stellen Sie keine Lebensmittel zu nah an die Belüftungsschlitze auf der Rückseite des Geräts. Andernfalls kann die Luftzirkulation im Kühlteil beeinträchtigt werden.
- Geben Sie die zu Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte Behälter, ehe Sie sie in die Kühl-Gefrier-Kombination legen.
- Legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gefrierabteil befindet.
- Legen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gefrierabteil. Stellen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gefrierabteil.
- Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
- Verändern und modifizieren Sie nicht die Funktionalität der Kühl-Gefrier-Kombination.
- Änderungen und Modifikationen können zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen. Veränderungen und Modifikationen, die von einer Fremdpartei an diesem Gerät durchgeführt werden, werden

Sicherheitsinformationen _09

durch die Garantie von Samsung nicht abgedeckt und Samsung haftet auch nicht für Sicherheitsprobleme und Schäden, die durch solche von Fremdparteien vorgenommenen Modifikationen verursacht werden.

- Versperren Sie nicht die Luftöffnungen.
- Wenn die Luftöffnungen, insbesondere mit einer Kunststoffüte versperrt werden, wird die Kühl-Gefrier-Kombination möglicherweise zu stark gekühlt. Wenn diese Abkühlung zu lange andauert, bricht möglicherweise der Wasserfilter und Wasser kann austreten.
- Legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gefrierabteil befindet.
- Beachten Sie bitte die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.
- Füllen Sie den Wassertank und das Eiswürfelfach nur mit Trinkwasser.
- Verwenden Sie nur die mit der Kühl-Gefrier-Kombination mitgelieferte Eismaschine.
- Die Wasserversorgung für diese Kühl-Gefrier-Kombination darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person installiert und nur an

eine Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.

- Damit die Eismaschine richtig funktioniert, ist ein Wasserdruck von 138 – 862 kPa (1,4 – 8,6 bar) erforderlich.
- Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr eines Brands, von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen oder übermäßige Krafteinwirkung auf die Oberfläche des Glases.
- Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.



WARNSCHILDER FÜR REINIGUNG UND PFLEGE



- Sprühen Sie Wasser niemals direkt in oder auf die Kühl-Gefrier-Kombination.
- Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie keine temperaturempfindlichen Materialien, wie z. B. entflammbare Sprays und Gegenstände, Trockeneis,

Medikamente oder Chemikalien, in der Nähe der Kühl-Gefrier-Kombination, und bewahren Sie sie nicht in der Kühl-Gefrier-Kombination auf. Bewahren Sie keine flüchtigen oder entflammbaren Gegenstände oder Stoffe (Reinigungsbenzin, Verdünner, Propangas oder ähnliche Produkte) in der Kühl-Gefrier-Kombination auf.

- Diese Kühl-Gefrier-Kombination ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Brand oder Explosion.
- Sprühen Sie keine entflammbaren Gase in die Nähe der Kühl-Gefrier-Kombination.
- Andernfalls besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel auf das Display.
- Andernfalls können sich die Aufdrucke auf dem Display lösen.
- Entfernen Sie Fremdstoffe und Staub vollständig von den Stiften des Netzsteckers. Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch zum Reinigen der Stecker, und entfernen Sie Fremdstoffe und Staub vollständig von den Stiften des Netzsteckers.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Führen Sie niemals Ihre Finger

oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders und die Eistrutsche ein.

- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.



- Ziehen Sie den Netzstecker der Kühl-Gefrier-Kombination vor jeder Reinigung und eventuellen Wartungsarbeiten.
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht übermäßig. Verknoten und Befestigen Sie das Netzkabel nicht. Haken Sie das Netzkabel nicht über ein Metallobjekt, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
- Achten Sie darauf, die Kühl-Gefrier-Kombination beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE ENTSORGUNG



- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite des Geräts oder dem Typenschild im Innern der Kühl-Gefrier-Kombination entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-Gefrier-Kombination verwendet wurde. Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich bezüglich einer sicheren Entsorgung an die örtlichen Behörden. Zum Aufschäumen der Isolierung wird Cyclopentan verwendet. Die im Isoliermaterial gebundenen Gase erfordern eine spezielle Entsorgung. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung dieses Geräts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind. Die Rohre sollten im Freien geöffnet werden.
- Bei der Entsorgung dieses Geräts oder anderer Kühlschränke entfernen Sie die Tür und die Türdichtungen sowie die Türverriegelung, damit keine

kleinen Kinder und Tiere im Innern eingesperrt werden können. Lassen Sie die Ablagen an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hinein klettern können. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Altgerät spielen können.

- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.
- Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.
- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.



WEITERE TIPPS ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
- Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die in der Kühl-Gefrier-Kombination

herrschende Temperatur. Während eines Stromausfalls sollten Sie jedoch die Gerätetür so selten wie möglich öffnen.

- Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen Sie das gesamte Gefriergut.
- Wenn die Kühl-Gefrier-Kombination mit einem Schlüssel geliefert wird, bewahren Sie diesen außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in unmittelbarer Nähe des Geräts auf.
- Die Kühlleistung des Geräts verschlechtert sich möglicherweise (Lebensmittel tauen auf oder die Temperatur in der Kühl-Gefrier-Kombination steigt), wenn es über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt wird, an dem die Temperaturen unter dem für das Gerät geltenden Temperaturbereich liegen.
- Bewahren Sie in der Kühl-Gefrierkombination keine Lebensmittel auf, die bei niedrigen Temperaturen leicht verderben, z. B. Bananen oder Melonen.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht von Ihnen manuell durchgeführt werden.
- Der Temperaturanstieg beim Abtauen erfüllt die ISO-

Anforderungen. Wenn Sie jedoch einen übermäßigen Temperaturanstieg beim Abtauen des Geräts verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.

- Das Gerät enthält fluorhaltige Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen.
- Kunststoff wird mit fluorierten Treibhausgasen aufgeschäumt.

Zum Aufschäumen

verwendetes Gas:

Perfluorhexan

Globales Aufwärmpotential (GWP) = 9000

- Mit jeder Erhöhung der Lebensmittelltemperatur während des Abtauens kann die Haltbarkeitsdauer verkürzt werden.

ENERGIESPARTIPPS

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit ausreichender Belüftung auf. Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) aufgestellt wird.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsschlitze oder -gitter des Geräts.
- Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Geben Sie tiefgefrorene

Sicherheitsinformationen _13

Lebensmittel zum Auftauen in die Kühl-Gefrier-Kombination. Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel werden dann dazu genutzt, die übrigen Lebensmittel im Kühlabteil zu kühlen.

- Lassen Sie die Tür des Gerätes nicht zu lange offen stehen, wenn Sie Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen. Je kürzer die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, desto weniger Eis bildet sich im Gefrierabteil.
- Reinigen Sie die Rückseite der Kühl-Gefrier-Kombination in regelmäßigen Abständen. Staub steigert den Energieverbrauch.
- Stellen Sie die Temperatur im Innern des Geräts nicht niedriger ein als nötig.
- Stellen Sie sicher, dass die Abluft an der Unterseite und Rückwand des Geräts ausreichend zirkulieren kann.
Versperren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass links, rechts, hinten

und über dem Gerät ein Freiraum verbleibt.

Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.

- Um eine bestmögliche Energienutzung zu gewährleisten, lassen Sie bitte alle inneren Befestigungen wie Körbe, Schubladen und Fächer an den vom Hersteller angegebenen Positionen.

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

Inhalt

AUFSTELLEN IHRER KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT FRANZÖSISCHEN TÜREN	15
BEDIENUNG IHRER KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT FRANZÖSISCHEN TÜREN.....	23
FEHLERSUCHE	36

Aufstellen Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination mit französischen Türen

VOR DEM AUFSTELLEN DES GERÄTS

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Kühl-Gefrier-Kombination mit französischen Türen von Samsung entschieden haben.

Wir hoffen, Sie werden die hochmodernen Funktionen und die Effizienz dieses neuen Geräts genießen.

Auswahl des Aufstellorts


Wählen Sie:

- Ein Standort mit einfachem Zugang zur Wasserversorgung.
- Eine Stelle ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Ein Standort mit ebenem Boden.
- Eine Stelle mit genügend Platz, um die Gerätetüren ungehindert öffnen zu können.
- Ein Standort, der rechts, links, hinten und oben ausreichend Platz für die Luftzirkulation lässt.
- Ein Standort, an dem Sie die Kühl-Gefrier-Kombination leicht verschieben können, falls eine Wartung oder Servicearbeiten erforderlich sind.
- Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht an einem Ort auf, an dem Temperaturen unter 10 °C herrschen.
- Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht an Orten auf, wo sie nass werden kann.


Wenn der Platz nicht ausreicht, arbeitet das interne Kühlsystem möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wenn Ihre Kühl-Gefrier-Kombination über eine Eismaschine verfügt, lassen Sie auf der Rückseite etwas Platz für den Anschluss der Wasserleitungen. Wenn Sie die Kühl-Gefrier-Kombination neben einer feststehenden Wand aufstellen, müssen Sie einen Mindestabstand von 95 mm zwischen der Kühl-Gefrier-Kombination und der Wand lassen, damit die Tür ganz geöffnet werden kann.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kühl-Gefrier-Kombination leicht an ihren endgültigen Aufstellort transportieren können. Messen Sie dazu vorher die Breite und Höhe von Türen, Schwellen, Decken, Treppen usw.

In der folgenden Tabelle sind die Informationen zur genauen Höhe und Tiefe dieser Kühl-Gefrier-Kombination mit französischen Türen von Samsung zusammengefasst.

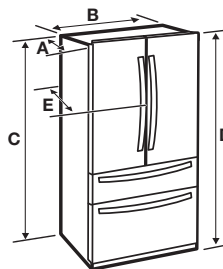

Tiefe „A“	726 mm
Breite „B“	908 mm
Höhe „C“	1749 mm
Gesamthöhe „D“	1777 mm
Tiefe „E“	788 mm

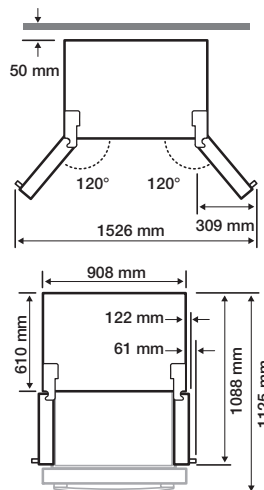


Die verschiedenen Maßangaben hängen von den jeweiligen Entwurfsmaßen ab und können daher je nach Messverfahren unterschiedlich sein.

Transport Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination



Um Beschädigungen des Bodens auszuschließen, vergewissern Sie sich, dass sich die vorderen Justierfüße in der oberen Position (über dem Boden) befinden. Siehe „Nivellieren“ im Handbuch (auf Seite 20).

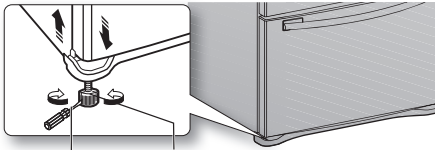


Schlitzschraubendreher
(-)

Einstellhebel

BODENBELAG

Damit Sie die Installation ordnungsgemäß durchführen können, müssen Sie diese Kühl-Gefrier-Kombination auf einem ebenen und festen Untergrund aufstellen, der die gleiche Höhe wie der restliche Boden aufweist. Dieser Bereich muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht der voll beladenen Kühl-Gefrier-Kombination zu tragen. Um den Bodenbelag zu schützen, schneiden Sie ein großes Pappstück von der Verpackung ab und legen Sie es an der Arbeitsstelle unter die Kühl-Gefrier-Kombination. Beim Verschieben müssen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination gerade nach vorn oder hinten ziehen bzw. schieben. Bewegen Sie das Gerät nicht durch seitliches hin- und herwackeln.

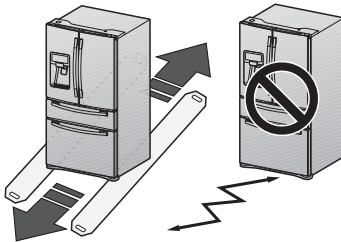

ZUBEHÖR UND ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang der Kühl-Gefrier-Kombination enthalten:



Sechskantschlüssel

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sie benötigen die folgenden Werkzeuge, um die Installation Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination durchzuführen:

Kreuzschlitzschraubendreher (+)	Schlitzschraubendreher (-)	Steckschlüssel (10 mm)
Zange	Inbusschlüssel (5 mm)	

AUSBAUEN DER TÜREN

In manchen Fällen müssen Sie die Auszüge des Kühl- und des Gefrierabteil ausbauen, damit Sie das Gerät an seine endgültige Position schieben können. **Bauen Sie die Türen / Auszüge nur aus, wenn dies unumgänglich notwendig ist.** Wenn Sie die Türen der Kühl-Gefrier-Kombination nicht ausbauen müssen, fahren Sie mit „Nivellieren“ auf Seite 20 fort. Wenn Sie die Türen entfernen müssen, fahren Sie weiter unten fort. Ehe Sie die Türen / Auszüge ausbauen, lesen Sie unbedingt die folgenden Punkte:



Trennen Sie die Stromversorgung der Kühl-Gefrier-Kombination, ehe Sie die Türen oder Auszüge ausbauen.



- Seien Sie vorsichtig, damit die Türen / Auszüge beim Ausbauen nicht hinfallen oder beschädigt bzw. verkratzt werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Türen / Auszüge ausbauen. Die Türen sind schwer und Sie können sich schwere Verletzungen zuziehen.


- Bauen Sie die Türen / Auszüge wieder richtig ein, um Folgendes zu vermeiden:
 - Feuchtigkeit durch austretende Luft.
 - Ungleichmäßige Ausrichtung der Türen.
 - Energieverschwendung durch fehlerhafte Türabdichtung.

Ausbauen der Türen Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination

⚠️ Seien Sie vorsichtig, damit Sie die Türen beim Ausbauen nicht fallen lassen und zerkratzen.


Bei geöffneter Tür:

1. Entfernen Sie die 3 Befestigungsschrauben der DECKELVERKLEIDUNG (1) und trennen Sie die angeschlossenen Kabel.

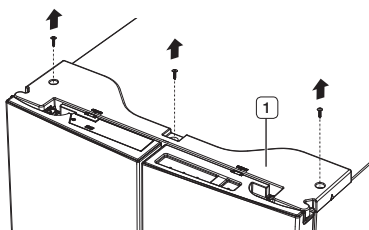


2. Trennen Sie die beiden Anschlüsse (2) an der linken Tür. Um den Verbinder der Wasserleitung aus dem Scharnier zu entfernen, drehen und ziehen Sie ihn aus dem Scharnier heraus. Entfernen Sie die Wasserleitung (3). Drücken Sie dazu auf den markierten Teil (4) des Verbinders der Wasserleitung.


⚠️ Falls Sie einen roten Clip am Verbinder sehen, müssen Sie ihn entfernen, ehe Sie den Schlauch abziehen.

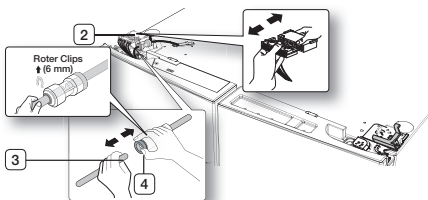


3. Ziehen und entfernen Sie den Scharnierhebel (5). Entfernen Sie die Erdungsschraube (6) am linken oberen Türscharnier mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (+). Entfernen Sie linke und rechte obere Türscharnier (7).

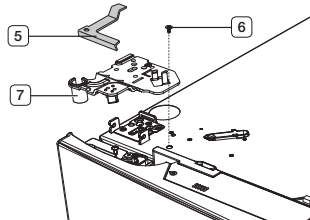

4. Öffnen Sie die Tür (mehr als 90°), heben Sie sie aus dem mittleren Scharnier und entfernen Sie die Tür.
 - Die Gerätetür ist so konzipiert, dass sie ein- und ausgebaut werden kann, während sie geöffnet ist. (Die Neigung der Bohrungen in der Türachse und im mittleren Scharnier in einem bestimmten Winkel ist gewollt, damit die Türen in geschlossenem Zustand schwieriger aus- und wieder eingebaut werden können.)

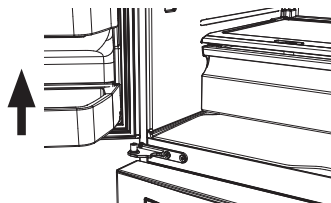


⚠️ Legen Sie die Tür mit der Innenseite nach oben auf eine nicht kratzende Oberfläche.

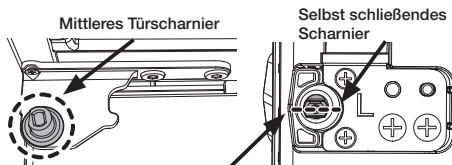


Achten Sie auf die richtige Richtung

- Wenn das selbst schließende Scharnier wie in der Abbildung gezeigt vertikal angebracht werden soll, montieren Sie es parallel zum mittleren Türscharnier. (Weitere Informationen zum Ausbauen des mittleren Türscharniers finden Sie unter Schritt 5.)

⚠️ Versuchen Sie nicht, die Gerätetür mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers am selbst schließenden Scharnier auszurichten. Andernfalls können Beschädigungen die Folge sein. Nehmen Sie die Ausrichtung stattdessen am mittleren Scharnier vor.

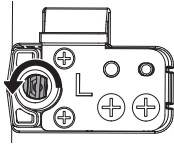


- Entfernen Sie die Schraube (8) am linken und rechten unteren Türscharnier mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (+). Entfernen Sie die 2 Sechskantbolzen (9) am linken und rechten unteren Türscharnier mit einem Inbusschlüssel (5 mm). Entfernen Sie das linke und rechte untere Türscharnier (10).

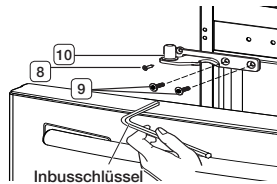

EINBAUEN DER TÜREN IHRER KÜHL-GEFRIER- KOMBINATION

Um die Türen des Kühlteils wieder einzubauen, nachdem Sie die Kühl-Gefrier-Kombination an ihren endgültigen Aufstellort transportiert haben, bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.


- Die Wasserleitung muss vollständig und mittig in den transparenten Verbinder (Typ A) oder die Führungsschienen (Typ B) eingesetzt werden, damit kein Wasser aus dem Spender austreten kann.

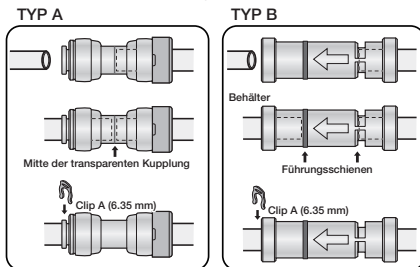


- Setzen Sie den Clip in das Installationspaket ein und kontrollieren Sie, ob er die Leitung sicher fixiert.

AUSBAUEN DER FLEX-TÜR


- Heben Sie die Flexzone (1) heraus.

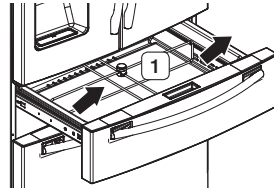

- Nehmen Sie die Abdeckung (2) und den Kabelbaum mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers (-) ab.

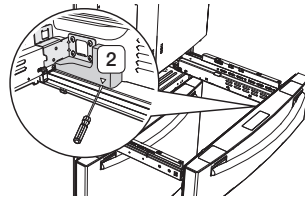


- Drücken Sie die Verriegelung und trennen Sie den Kabelanschluss.

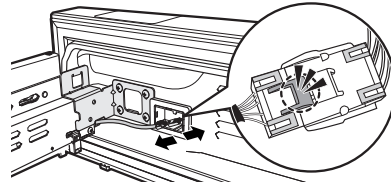


VORSICHT Vergessen Sie beim Zusammenbau nicht, den Kabelbaum wieder anzuschließen. Wenn er nicht angeschlossen wird, hat die Flexzone keine Funktion.



- Entfernen Sie die Sechskantschrauben auf den beiden Seiten mit einem Steckschlüssel (10 mm).

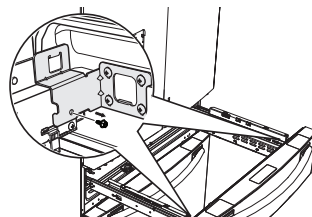

5. Heben Sie die Flextür aus den Schienen.

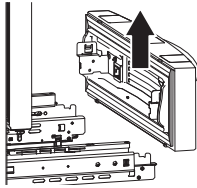

VORSICHT Wenn Sie zu viele Lebensmittel in die Auszüge des Gefrierabteils legen, besteht die Möglichkeit, dass die Tür des Gefrierabteils nicht mehr vollständig schließen und Reif entsteht.

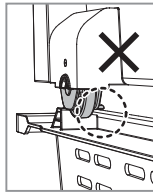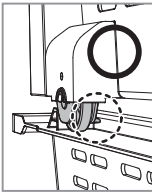

ZUSAMMENBAU DER FLEX-TÜR


Um die Flex-Türen wieder anzubringen, bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.




Vergessen Sie nicht, den Kabelverbinder an der Flex-Tür Wire zusammenzusetzen. Wenn er nicht angeschlossen wird, hat die Flexzone keine Funktion.

AUSBAUEN DER TÜR DES GEFRIERABTEILS


1. Heben Sie den obere Auszug heraus.

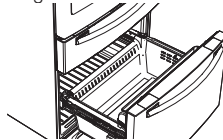


2. Heben Sie die Gefrierfachsicherung (1) heraus.

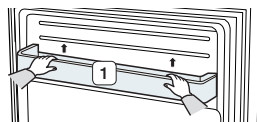


3. Heben Sie den unteren Korb (2) aus dem Schienensystem.

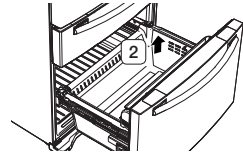

4. Drücken Sie auf den Befestigungshaken des Schienensystems.

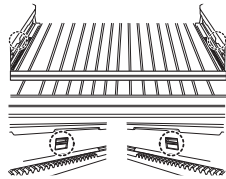

5. Fassen Sie den Gefrierauszug oben an und ziehen Sie IHN ganz heraus. Nehmen Sie ihn dann aus dem Schienensystem.

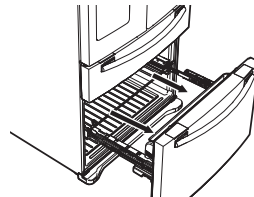


Achten Sie darauf, die Gleitschiene nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, indem sie auf den Boden fällt.



Setzen Sie den Gefrierkorb beim Ein-/ Ausbauen der Gerätetür in der richtigen Position ein. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass sich die Tür nicht richtig öffnen und schließen lässt.



Wenn Sie zu viele Lebensmittel in die Auszüge des Gefrierabteils legen, besteht die Möglichkeit, dass die Tür des Gefrierabteils nicht mehr vollständig schließen und Reif entsteht.

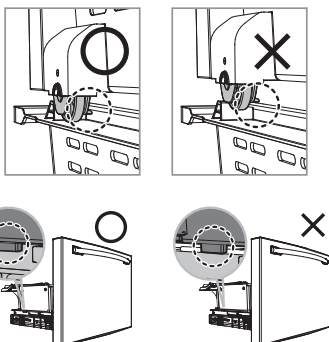

ZUSAMMENBAU DER TÜR DES GEFRIERABTEILS


Einbauen des Auszugs nach dem Transport die Kühl-Gefrier-Kombination an ihren endgültigen Aufstellort transportiert haben, bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

STELLFÜSSE AUSRICHTEN

Stellen Sie sicher, dass die Kühl-Gefrier-Kombination waagerecht steht, damit Sie die abschließenden Einstellungen vornehmen können. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um festzustellen, ob der die Kühl-Gefrier-Kombination in alle Richtungen waagerecht steht. Wenn die Kühl-Gefrier-Kombination nicht waagerecht steht, können Sie die Türen nicht perfekt ausrichten. Das kann zur Kondensation von Feuchtigkeit und höheren Energiekosten führen. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel dafür, wie Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nivellieren, wenn die linke Seite der Kühl-Gefrier-Kombination niedriger als die rechte ist.

Nivellieren

1. Öffnen Sie den Gefrierabzug und nehmen Sie den unteren Korb heraus.
2. Schieben Sie einen Flachsitz-Schraubendreher (-) in die Kerbe am linken Stellhebel und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Kühl-Gefrier-Kombination zu nivellieren. (Drehen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn, um die Kühl-Gefrier-Kombination abzusenken und gegen den Uhrzeigersinn um ihn anzuheben.)

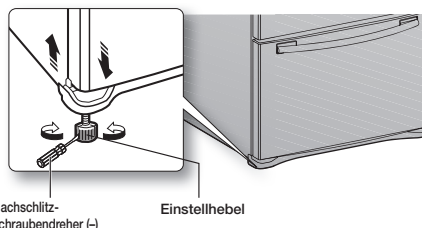


VORSICHT Beide Stellhebel müssen den Boden berühren, um mögliche Verletzungen oder Sachschäden aufgrund von Kippen zu verhindern.

Wenn die rechte Seite niedriger ist, führen Sie den gleichen Vorgang aus, nur mit dem rechten Stellhebel.

Es ist nicht leicht, die vordere Stellfußverkleidung von der Kühl-Gefrier-Kombination zu entfernen. Deshalb raten wir davon ab, kleine Einstellungen mit dem Stellhebel vorzunehmen. Die beste Methode, um kleinere Einstellungen an den Türen vorzunehmen, wird auf der nächsten Seite beschrieben.

KLEINERE EINSTELLUNGEN AN DEN TÜREN

Denken Sie daran, dass die Kühl-Gefrier-Kombination waagerecht stehen muss, damit die Türen perfekt ausgerichtet werden können. Wenn Sie dazu Hilfe benötigen, lesen Sie den vorherigen Abschnitt zur Nivellierung der Kühl-Gefrier-Kombination.

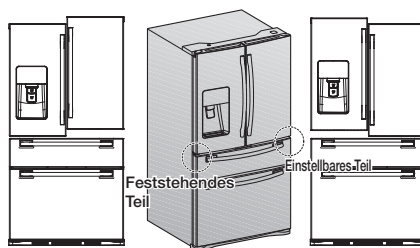


Die linke Tür ist befestigt. Kleinere Einstellungen der Tür nehmen Sie nur an der rechten Tür vor.

1. Ziehen Sie die Flex-Tür (1) soweit heraus, bis das untere Scharnier (2) zu sehen ist.
2. Setzen Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel (5 mm) (3) in die Achse (4) des unteren Scharniers ein.

3. Drehen Sie den Inbusschlüssel (3) im Uhrzeigersinn () oder gegen den Uhrzeigersinn (), um die Höhe einzustellen.

 Wenn Sie den Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen (), wird die Tür nach oben bewegt.

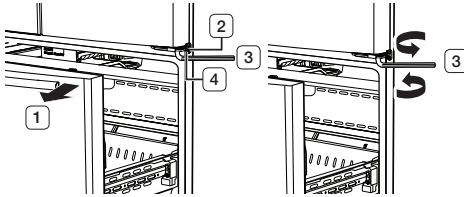


EINBAUEN DER LEITUNG FÜR DEN WASSerspENDER

Der Wasserspender mit Filter ist eine der hilfreichen Funktionen Ihrer neuen Kühl-Gefrier-Kombination. Der Wasserfilter entfernt unerwünschte Partikel, damit Sie gesünderes Wasser bekommen. Allerdings sterilisiert er das Wasser nicht und beseitigt auch keine Mikroorganismen. Hierfür müssen Sie möglicherweise eine Wasseraufbereitungsanlage erwerben. Damit die Eismaschine einwandfrei funktioniert, ist ein Wasserdruck von 20 bis 125 psi erforderlich. Unter normalen Bedingungen kann eine Tasse mit 170 cm³ in etwa 10 Sekunden gefüllt werden. Wenn die Kühl-Gefrier-Kombination in einem Gebiet mit niedrigem Wasserdruck (weniger als 1,4 bar) angeschlossen wird, können Sie eine Booster-Pumpe einsetzen, um den niedrigen Druck auszugleichen. Nachdem Sie die Wasserleitung angeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter in der Kühl-Gefrier-Kombination richtig gefüllt ist. Hierzu drücken Sie den Hebel am Wasserspender solange, bis Wasser aus der Wasserleitung fließt.

-  Einbausätze zum Anschluss an die Wasserleitung gehören zum Lieferumfang. Sie finden sie im Gefrierabzug.
-  Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.

Bauteile für die Montage der Wasserleitung

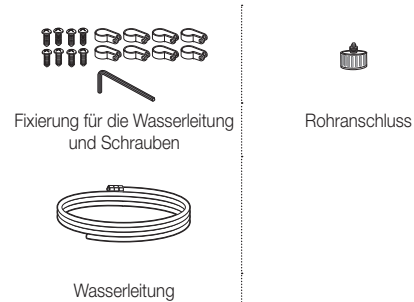


Anschließen an die Frischwasserleitung

1. Schließen Sie zunächst die Hauptwasserleitung.
2. Suchen Sie die nächstgelegene Kaltwasserleitung.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Installationsanleitung für die Wasserleitung aus dem Installationskit.

VORSICHT

Die Wasserleitung muss an die Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Wenn sie an die Warmwasserleitung angeschlossen wird, kann es zu einer Fehlfunktion der Wasseraufbereitungsanlage kommen.

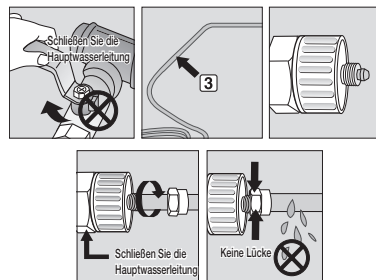


4. Nach dem Anschließen der Wasserversorgung an den Wasserfilter öffnen Sie die Wasserversorgung wieder. Lassen Sie dann etwa 3 Liter Wasser durchfließen, um den Wasserfilter zu reinigen und vorzubereiten.

Anschließen der Frischwasserleitung an die Kühl-Gefrier-Kombination.

1. Entfernen Sie den Verschlussstopfen von der Wasserleitung des Geräts, und schieben Sie die Überwurfmutter auf die Wasserleitung des Geräts, nachdem Sie die vorhandene Wasserleitung getrennt haben.
2. Schließen Sie die Wasserleitung des Geräts an die Wasserleitung aus dem Kit an.
3. Ziehen Sie die Überwurfmutter an der Klemmverschraubung fest. Es darf zwischen (A, B und C) keine Lücken geben
4. Drehen Sie das Wasser auf und achten Sie auf Leckagen.




Schließen Sie die Wasserleitung nur an eine Trinkwasserquelle an. Wenn Sie die Wasserleitung reparieren oder demontieren müssen, schneiden Sie 6,5 mm vom Kunststoffschlauch ab. Auf diese Weise erhalten Sie eine passende und dichte Verbindung.

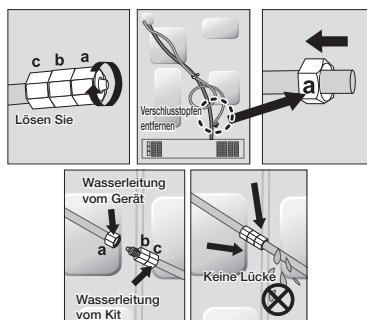

Prüfen Sie vor dem Einsatz, ob es an diesen Stellen Wasseraustritt gibt.

- Die Samsung-Garantie erstreckt sich nicht auf die INSTALLATION DER WASSERLEITUNG.
- Diese geht zu Lasten des Kunden, sofern nicht der Verkaufspreis auch die Installation beinhaltet.
- Bitten Sie einen Klempner oder einen zugelassenen Installationsbetrieb ggf. um Hilfe bei der Installation.
- Wenn es aufgrund unsachgemäßer Installation zu Wasseraustritt kommt, wenden Sie sich an den Installateur.

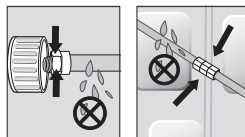

ABSCHLIESSEN DER EINRICHTUNG


Sie haben jetzt Ihre neue Kühl-Gefrier-Kombination aufgestellt. Jetzt ist es soweit, und Sie können die Features und Funktionen des Gerätes einrichten und genießen.

Wenn Sie nun noch die folgenden Arbeiten erledigen, ist Ihre Kühl-Gefrier-Kombination voll funktionsfähig.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kühl-Gefrier-Kombination an einer geeigneten Stelle mit ausreichendem Abstand zu den Wänden steht. Siehe Installationsanweisungen in diesem Handbuch.
2. Nachdem Sie die Kühl-Gefrier-Kombination an das Stromnetz angeschlossen haben, überprüfen Sie, ob beim Öffnen der Gerätetür die Innenbeleuchtung eingeschaltet wird.
3. Stellen Sie den Temperaturregler auf die kälteste Temperatur ein, und warten Sie eine Stunde lang. Das Gefrierabteil wird leicht gekühlt und der Motor läuft störungsfrei. Stellen Sie dann die Kühl-Gefrier-Kombination auf die gewünschten Temperaturen ein.
4. Nachdem Sie die Kühl-Gefrier-Kombination angeschlossen haben, dauert es ein paar Stunden, bis die richtige Temperatur erreicht ist. Sie können Speisen und Getränke in der Kühl-Gefrier-Kombination aufbewahren, wenn die Temperatur ausreichend niedrig ist.

Bedienung Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination mit französischen Türen

VERWENDEN DES BEDIENFELDS

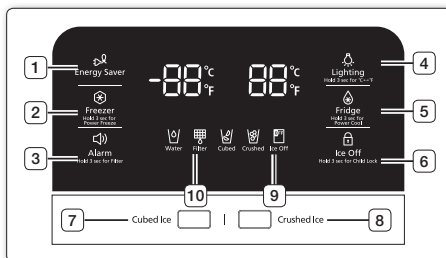

(1) Energiesparen



Wenn Sie diese Taste berühren, wird der Energiesparmodus aktiviert/deaktiviert. Wenn Sie den Energiesparmodus aktivieren, wird das Energiesparsymbol beleuchtet. Das Symbol erlischt, wenn Sie den Energiesparmodus deaktivieren. Werkseitig ist der Energiesparmodus aktiviert. Wenn Kondensation oder Wassertropfen auf den Türen erscheinen, schalten Sie den Energiesparmodus aus.

(2) Gefrierabteil (3 Sekunden lang drücken, um Turbofrost zu aktivieren)



Die Taste „Freezer (Tiefkühlen)“ dient zwei Zwecken:

- Gefrierabteil auf die gewünschte Temperatur einstellen.
- Die Funktion „Power Freeze (Turbofrost)“ ein- oder ausschalten.

1) So stellen Sie die Temperatur für das Gefrierabteil ein:
Berühren Sie die Taste „Freezer (Tiefkühlen)“, um das Gefrierabteil auf die gewünschte Temperatur einzustellen. Sie können eine Temperatur zwischen -15 °C und -23 °C einstellen.

2) Turbofrost
Berühren Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Zeit zum Einfrieren des Gefrierabteils zu verkürzen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie leicht verderbliches Gefriergut schnell einfrieren möchten oder, wenn sich die Temperatur im Gefrierabteil (zum Beispiel, weil die Tür offen gelassen wurde) dramatisch erhöht hat. Der Energieverbrauch steigt, wenn Sie diese Funktion verwenden. Denken Sie daran, diese Funktion wieder auszuschalten, wenn Sie sie nicht mehr benötigen und stellen Sie das Gefrierabteil wieder auf seine ursprüngliche Temperatur ein. Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, aktivieren Sie mindestens 20 Stunden im Voraus die Funktion für die Power-Kühlung.

(3) Alarm (3 Sekunden lang drücken, um den Filter zurückzusetzen)



Die Taste „Alarm (Alarm)“ dient zwei Zwecken:

- Den Türalarm ein- oder ausschalten.
- Die Lebensdaueranzeige des Wasserfilters zurücksetzen.

1) Türalarm

Wenn der Türalarm aktiviert ist, ist ein Alarmton zu hören, wenn eine Tür der Kühl-Gefrier-Kombination länger als drei Minuten offen steht. Der Signalton endet, sobald die Tür wieder geschlossen wird. Der Türalarm ist werkseitig aktiviert. Sie können ihn deaktivieren, indem Sie die Alarm-Taste drücken und wieder loslassen. Sie können den Alarm auf die gleiche Weise wieder aktivieren. Das Symbol wird beleuchtet, wenn die Funktion aktiviert ist.

wenn der Türalarm aktiviert ist und der Alarm wird ausgelöst. In diesem Fall blinkt das Symbol für den Türalarm, solange der Alarm zu hören ist.

2) Lebensdaueranzeige für den Wasserfilter

Nachdem Sie den Wasserfilter ersetzt haben, berühren Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Lebensdaueranzeige des Wasserfilters zurückzusetzen. Wenn Sie die Lebensdaueranzeige des Wasserfilters zurückzusetzen, wird das Filtersymbol auf dem Bedienfeld ausgeschaltet. Das Filtersymbol wird nach sechs Monaten (ca. 1.100 Liter) in roter Farbe angezeigt, damit Sie wissen, dass es Zeit ist, den Wasserfilter zu tauschen. In manchen Gegenden ist viel Kalk im Wasser und der Wasserfilter setzt sich deshalb schneller zu. Wenn dies in Ihrer Gegend so ist, müssen Sie den Filter häufiger als alle sechs Monate tauschen.

(4) Beleuchtung (3 Sekunden lang drücken für °C ↔ °F)	Die Taste „Lighting (Beleuchtung)“ dient zwei Zwecken: - Die Beleuchtung des Wasserspenders ein- oder ausschalten. - Die Einheiten der Temperatur von °C auf °F umzuschalten. 1) Beleuchtungsfunktion Durch Berühren der Taste „Lighting (Beleuchtung)“ schalten Sie die LED-Leuchte des Wasserspenders auf Dauerbetrieb. Sie ist dann ständig an. Auch die Taste wird dann beleuchtet. Wenn Sie möchten, dass die Leuchte des Wasserspenders nur dann angeht, wenn der Spender verwendet wird, drücken Sie die Taste „Lighting (Beleuchtung)“, um den Dauerbetrieb auszuschalten. 2) Um die Einheit für die Temperatur zwischen °C und °F umzuschalten, berühren Sie diese Taste 3 Sekunden lang. Sie können dann die gewünschte Temperatureinheit auswählen. Bei jedem dreisekündigen Drücken der Taste wechselt die Einheit von °C zu °F (bzw. umgekehrt) und das °C- oder °F-Symbol leuchtet auf, um Ihre Auswahl anzuzeigen.
--	---



(5) Fridge (Kühlen) (3 Sekunden lang drücken, um die Turbokühlung zu aktivieren)	Die Taste „Fridge (Kühlen)“ dient zwei Zwecken: - Kühlschrank auf die gewünschte Temperatur einstellen. - Die Funktion „Power Cool (Turbokühlung)“ ein- oder ausschalten. 1) So stellen Sie die Temperatur für das Kühlabteil ein: Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlen)“, um die Kühl-Gefrier-Kombination auf die gewünschte Temperatur einzustellen. Sie können eine Temperatur zwischen 7 °C und 1 °C einstellen. 2) Turbokühlung Berühren Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Zeit zum Abkühlen des Kühlguts im Kühlschrank zu verringern. Es kann hilfreich sein, wenn Sie leicht verderbliches Kühlgut schnell abkühlen möchten oder, wenn die Temperatur im Kühlabteil sich (zum Beispiel, weil die Tür offen gelassen wurde) dramatisch erhöht hat.
---	--



(6) Eis aus (3 Sekunden lang drücken, um die Kindersicherung zu aktivieren)	Die Taste „Ice Off (Eis aus)“ dient zwei Zwecken: - Den Wasserspender ein- oder ausschalten. - Die Kindersicherung ein- oder ausschalten. 1) Die Funktion „Ice Off (Eis aus)“ Wenn Sie kein Eis mehr produzieren möchten, drücken Sie die Taste „Ice Off (Eis aus)“. 2) Kindersicherung Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten der Anzeige, des Bedienfelds der Flexzone und der Eismaschine zu sperren, damit sie nicht mehr verwendet werden können. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, gibt die Kühl-Gefrier-Kombination kein Eis und Wasser mehr aus, selbst wenn Sie den Hebel des Wasserspenders drücken. Das Kindersicherungs-Symbol wird beleuchtet, um anzuzeigen, dass Sie die Kindersicherung aktiviert haben. Halten Sie sie zum Entsperren 3 Sekunden lang gedrückt.
--	--



(7) Eiswürfel (8) Brucheis	Drücken Sie die Tasten „Cubed Ice (Eiswürfel)“ oder „Crushed Ice (Eisbruch)“, um auszuwählen, welche die Art von Eis Sie wünschen. Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Maschine von Eiswürfeln zu Eisbruch (bzw. umgekehrt) und das Symbol für Eiswürfel bzw. Eisbruch leuchtet auf, um Ihre Einstellung anzuzeigen.
---	--



(Eiswürfel)
(Brucheis)

(9) Eis aus	Wenn Sie kein Eis mehr produzieren möchten, berühren Sie die Taste „Ice Off (Eis aus)“. Das Symbol leuchtet auf und die Eismaschine wird ausgestellt.  Wir empfehlen, die Eismaschine in folgenden Fällen auszuschalten: - Es ist genug Eis im Eiskübel. - Sie möchten Wasser und Energie sparen. - Die Kühl-Gefrier-Kombination wird nicht mit Wasser versorgt.  Wenn die Eisfunktion aktiviert ist, und es ist keine Wasserleitung angeschlossen, hören Sie ein Geräusch von der Rückseite des Geräts. Dies ist das Rückschlagventil der Wasserversorgung. Wenn dies passiert, drücken Sie die Taste „Ice Off (Eis aus)“ (3 s. drücken für Kindersicherung) weniger als 3 Sekunden lang, bis die Anzeige „Ice Off (Eis aus)“ (E) leuchtet.
------------------------	---



Um Strom zu sparen, wird die Anzeige unter folgenden Bedingungen automatisch ausgeschaltet: Es wurde keine Taste gedrückt, kein Tür ist geöffnet und der Hebel des Wasserspenders wurde nicht gedrückt. Allerdings bleiben die Symbole für die eingestellte Art des Eises und für die Mineralwasser-Auswahl angeschaltet. Wenn Sie eine Taste drücken, eine Tür öffnen oder den Hebel des Wasserspenders drücken, wird die Anzeige wieder eingeschaltet. Alle Funktionstasten werden wieder aktiv, sobald Sie Ihren Finger von der Taste nehmen, die Sie gedrückt hatten.

(10) Filter**Verwenden des Wasserfilters**

Dieses Symbol leuchtet auf, wenn Sie den Filter tauschen müssen. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die Kühl-Gefrier-Kombination ca. 1.100 Liter Wasser (ca. 6 Monate) ausgegeben hat. Nachdem Sie den neuen Wasserfilter eingebaut haben, setzen Sie die Filteranzeige zurück. Hierzu berühren Sie die Taste „Filter Reset (Filter zurücksetzen)“ 3 Sekunden lang.



- Wenn das Wasser gar nicht oder nur langsam ausfließt, müssen Sie den Wasserfilter tauschen, weil er sich zugesetzt hat.
- In manchen Gegenden ist viel Kalk im Wasser und der Wasserfilter setzt sich deshalb schneller zu.

TAUSCHEN DES WASSERFILTERS

**WARNUNG**

Um die Gefahr von Wasserschäden in Ihrer Wohnung zu reduzieren, verwenden Sie für den Wasserfilter Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination von SAMSUNG nur MARKENPRODUKTE.


VERWENDEN SIE NUR WASSERFILTER VON SAMSUNG. SAMSUNG haftet nicht für Schäden unter anderen in Ihrer Wohnung, die durch Wasserlecks aufgrund von nicht zulässigen Wasserfiltern verursacht sind. SAMSUNG-Kühlschränke sind so konzipiert, dass nur SAMSUNG-Wasserfilter verwendet werden dürfen. Die Filterleuchte erscheint in roter Farbe, damit Sie wissen, wann es Zeit ist, den Wasserfilter zu tauschen. Damit Sie noch ausreichend Zeit haben, um einen neuen Filter zu erwerben, geht diese Leuchte bereits kurz vor dem Erreichen der Kapazitätsgrenze des aktuellen Filters an. Wenn Sie den Filter rechtzeitig tauschen, können Sie mit Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination stets das frischste und sauberste Wasser genießen.

**Filter****(Rot)**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Wasserfilter zu tauschen:

1. Schließen Sie zunächst die Wasserversorgung.


Drehen Sie dann den Wasserfilter (1) etwa 1/4-Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

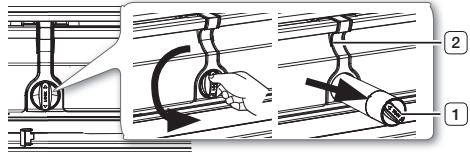


2. Ziehen Sie den Wasserfilter (1) aus dem Filterkorb (2).



- Der Filtertausch geht einfacher vonstatten, wenn Sie vorher die Wasserversorgung absperren.
- Manchmal ist es nicht leicht, den Wasserfilter auszubauen, da Verunreinigungen im Wasser verkrustet sind und ihn einklemmen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, fassen Sie den Wasserfilter fest an und ziehen Sie kräftig.
- Wenn Sie den Wasserfilter ziehen, kann ein wenig Wasser aus der Öffnung austreten. Dies ist normal. Um den Wasseraustritt zu minimieren, halten Sie die Filterpatrone beim Ziehen waagrecht.
- Um Überlaufen zu verhindern, leeren Sie den Wasserfilterkorb (3) und trocknen Sie den Bereich um den Filterkorb (2).

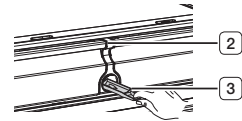

3. Setzen Sie den neuen Filter in den Filterkorb ein (4).
 4. Schieben Sie den Filter hinein, und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
- Wenn Sie beim Einsetzen des Wasserfilters wegen des hohen Wasserdrucks Probleme haben, schließen Sie die Wasserversorgung.
 - Der Einrastsymbol befindet sich auf gleicher Höhe wie die Markierungslinie.

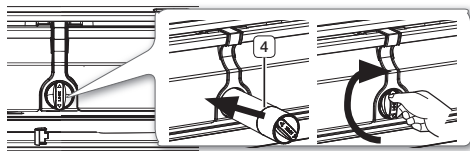

5. Berühren Sie die Taste „Alarm/hold 3 sec. for Filter Reset (3 s. drücken, um Filter zurückzusetzen)“ (




 (Filter zurücksetzen) ca. 3 Sekunden lang, um den Wasserfilter zurückzusetzen. Die rotz leuchtende Anzeige () wird ausgeschaltet.

6. Wenn Sie die Wasserversorgung ausgeschaltet hatten, öffnen Sie sie jetzt wieder.

 Sie finden Ersatz-Wasserfilter in Ihrem örtlichen Baumarkt oder wenden Sie sich an einen Samsung-Ersatzteilhändler. Um weitere Wasserfilterpatronen zu bestellen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Samsung-Händler. Achten Sie darauf, dass der Ersatzwasserfilter auf der Verpackung und auf dem Wasserfilter das SAMSUNG-Logo zeigt.

Entfernen von Rückständen in der Wasserversorgungsleitung nach dem Einsetzen des Wasserfilters.

1. Öffnen Sie die Wasserversorgung und lassen Sie Wasser fließen.
2. Lassen Sie solange Wasser durch den Wasserspender laufen, bis das durchlaufende Wasser sauber ist (ungefähr 6 bis 7 Minuten). Auf diese Weise können Sie die Wasserleitung reinigen und Luft aus den Leitungen lassen.
3. Zusätzliche Spülung kann in einigen Haushalten erforderlich.
4. Öffnen Sie die Tür der Kühl-Gefrier-Kombination und stellen Sie sicher, dass kein Wasser austritt aus dem Wasser zu filtern.

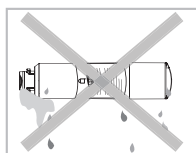

 Vergessen Sie nicht, den Spender gründlich auszuspülen, weil ansonsten Wasser aus dem Spender tropfen kann. Dies bedeutet, dass immer noch Luft in der Leitung ist.

Wasserversorgung mit Umkehrosmose – WICHTIG:

Der Druck der Wasserversorgung aus einem System mit Umkehrosmose, der am Wasserzulauf der Kühl-Gefrier-Kombination ansteht, muss zwischen (2,4 und 8,3 bar betragen) sein.

Wenn ein Wasserfiltrationssystem mit Umkehrosmose in ihre Kaltwasserversorgung eingebaut ist, muss der Wasserdruck der Umkehrosmoseanlage mindestens 2,8 bis 4,2 bar betragen. Wenn der Wasserdruck in der Umkehrosmoseanlage weniger als 2,8 bis 4,2 bar beträgt, müssen Sie Folgendes durchführen:

26_ Betrieb

- Überprüfen Sie, ob der Sedimentfilter der Umkehrosmoseanlage blockiert ist. Ersetzen Sie den Filter, wenn nötig.
- Lassen Sie den Wassertank der Umkehrosmoseanlage nach intensiver Nutzung etwas Zeit, bis er wieder gefüllt ist.
- Wenn Ihre Kühl-Gefrier-Kombination einen Wasserfilter besitzt, kann der Wasserdruck weiter zurückgehen, wenn sie in Verbindung mit einer Umkehrosmoseanlage eingesetzt wird. Entfernen Sie den Wasserfilter.


Wenn Sie Fragen zu Ihrem Wasserdruck haben, wenden Sie sich an einen zugelassenen, qualifizierten Installateur.

EINSTELLEN DER TEMPERATUREN

Basistemperatur von Gefrier- und Kühlabteil

Die Basistemperatur und die empfohlenen Temperaturen des Gefrier- und Kühlabteils betragen -19 °C und 3 °C. Wenn die Temperaturen im Gefrier- und Kühlabteil zu hoch oder niedrig sind, stellen Sie die Temperatur manuell ein.


Einstellen der Temperatur im Gefrierabteil

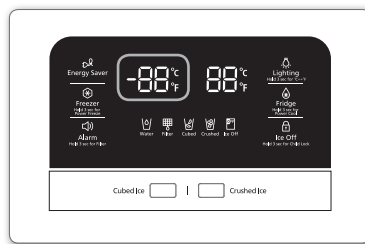

Empfohlene Temperatur (Gefrierabteil): -19 °C

Die Temperatur im Gefrierabteil kann je nach Ihren Bedürfnissen im Bereich von -23 °C bis -15 °C eingestellt werden. Drücken Sie die Taste „Freezer (Tiefkühlen)“ so oft, bis die gewünschte Temperatur in der Anzeige erscheint. Die Temperatur wird bei jedem Drücken um 1 °C verändert. Siehe unten.
Celsius: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C. Denken Sie daran, dass Lebensmittel wie Eiscreme auch bei -15,5 °C schmelzen können. Die angezeigte Temperatur wechselt nacheinander von -23 °C bis -15 °C.

Einstellen der Temperatur im Kühlteil

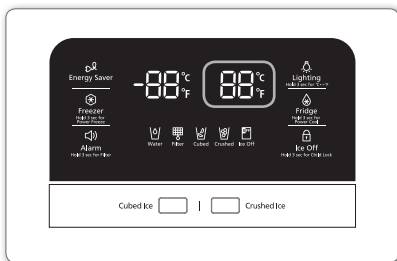

Empfohlene Temperatur (Kühlteil): 3 °C

Die Temperatur im Kühlteil kann je nach Ihren Bedürfnissen im Bereich von 1 °C bis 7 °C eingestellt werden. Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlen)“ so oft, bis die gewünschte Temperatur in der Anzeige erscheint. Die Temperatur wird bei jedem Drücken um 1 °C verändert. Siehe unten. Celsius: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Die Temperatureinstellung für das Kühlteil funktioniert genauso wie beim Gefrierabteil. Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlen)“, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Nach einigen Sekunden beginnt das Kühlteil, die Temperatur in Richtung der neu eingestellten Temperatur anzupassen. Dies wird in der Digitalanzeige dargestellt.




- Die Temperatur im Kühl- oder Gefrierabteil kann ansteigen, wenn Sie die Türen zu häufig öffnen, oder wenn Sie eine große Menge warmes oder heißes Essen hineinstellen.

- Bei einem Anstieg der Temperatur beginnt die Digitalanzeige möglicherweise zu blinken. Das Blinken hört auf, sobald die Temperaturen im Kühl- oder Gefrierabteil wieder ihre normalen Werte erreicht haben.
- Wenn das Blinken nicht aufhört, müssen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination zurücksetzen. Ziehen Sie zunächst den Stecker des Gerät aus der Steckdose, warten Sie ca. 10 Minuten lang und stecken Sie das Netzkabel dann wieder ein.
- Wenn es einen Kommunikationsfehler zwischen dem Display und der Hauptregelung gibt, blinkt das Wechseldisplay möglicherweise. Wenn das Blinken längere Zeit nicht aufhört, wenden Sie bitte an ein Kundendienstcenter von Samsung Electronics.


VERWENDEN DES KALTWASSERSPENDERS

Drücken Sie die Taste für die gewünschte Art von Eis.

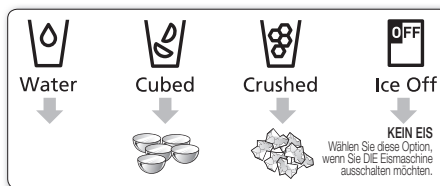

Verwenden des Eishebels (1)

Drücken Sie den Hebel des Eispenders (1) vorsichtig mit Ihrem Glas. Aus dem Spender wird Eis ausgegeben. Sie können einstellen, welche Art von Eis Sie haben möchten. Drücken Sie dazu auf die Taste für Eiswürfen und Brucheis.

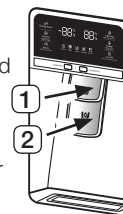

Verwenden des Wasserhebels (2)

Drücken Sie den Hebel des Wasserspenders (2) vorsichtig mit Ihrem Glas. Aus dem Spender wird Wasser ausgegeben.



Wenn Sie die Hebel des Wasser- und des Eispenders etwa zur selben Zeit drücken, wird aus dem Spender nur das ausgegeben, was Sie tatsächlich zuerst gedrückt hatten.



Bitte warten Sie nach der Abgabe von Wasser 1 Sekunde lang, ehe Sie die Tasse entfernen. Auf diese Weise verhindern Sie, dass etwas verschüttet wird. Ziehen Sie den Hebel des Spenders nicht nach außen, nachdem Eis oder Wasser ausgegeben wurden. Es federt von selbst zurück.

Verwenden des Eis- und Wasserspenders gleichzeitig


Um Eis und Wasser zugleich zu beziehen, drücken Sie zunächst den Eishebel (1), um Eis zu beziehen, und dann bewegen Sie dann Ihr Glas hinunter und drücken Sie auf den Wasserhebel (2), um Wasser zu bekommen.

Pflege des Eiskübel

- Reinigen Sie den Eiskübel (Eisbehälter) mit einem milden Reinigungsmittel und spülen Sie ihn anschließend gut ab. Anschließend gründlich trocknen! Verwenden Sie keine ätzenden oder schleifenden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Eis wird in Würfeln hergestellt. Wenn Sie Eisbruch wünschen, zerbricht die Eismaschine die Eiswürfel zu Brucheis.
- Wenn Sie im Anschluss an den Bezug von Brucheis wieder Eiswürfel einstellen, wird zunächst möglicherweise eine kleine Restmenge von Brucheis ausgegeben.
- Die durch den schnellen Vereisungsprozess hergestellten Eiswürfel sehen weiß aus. Das bedeutet, dass sie normal hergestellt wurden.
- Da die Eismaschine im Kühlteil die Eiswürfel noch schneller herstellt, geben Sie Eiswürfel aus dem Kühlteil in den Eisbehälter im Gefrierabteil, wenn Sie noch mehr Eiswürfel benötigen.
- Wenn kein Eis austritt, ziehen Sie am Eiskübel und drücken Sie die Test-Taste rechts neben der Eismaschine. Siehe Abbildung unten.
- Halten Sie die Test-Taste nicht gedrückt, wenn der Behälter mit Eis oder Wasser gefüllt ist. Wasser könnte überlaufen oder das Eis im Kübel verklemmen.

Eiswürfelzubereitung

- Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Eiskübel nach dem Aufstellen maximal zu füllen:
1. Lassen Sie Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination 24 Stunden lang (oder 1 ganzen Tag) arbeiten und abkühlen.
- Wenn Sie 24 Stunden warten, kann Ihre Eismaschine richtig kühlen.

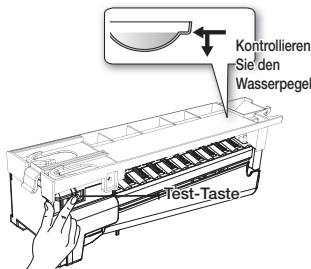

2. Geben Sie 4 bis 6 Eiswürfel in ein Glas.
 3. Füllen Sie ein Glas nach 8 und dann nach 16 Stunden ganz mit Eis.
- Um die Eismaschine zu testen, drücken Sie die Test-Taste an der Eismaschine. Sie hören den Gong der Kühl-Gefrier-Kombination (Ding-Dong). Wenn der Gong ertönt, lassen Sie die Test-Taste wieder los.
 - Der Gong ertönt automatisch noch einmal, damit Sie wissen, dass die Eismaschine ordnungsgemäß arbeitet.



Wenn Sie die Eiswürfel ohne den Eiskübel entfernen möchten, schalten Sie die Eismaschine aus und entfernen Sie die vordere Abdeckung der Eismaschine. Beachten Sie, dass die Eiswürfel aus der Eismaschine in den Auszug fallen können.



Legen Sie keine Lebensmittel in den Eiskübel. Wenn Sie Lebensmittel im Eiskübel aufbewahren, können sie beim Öffnen oder Schließen der Tür gegen die Eismaschine schlagen und so Schäden daran verursachen.



Beachten Sie, dass die Eiswürfel aus dem Eiskübel in den Auszug fallen können, wenn Sie den Eiskübel aus dem Auszug entfernen. Wenn dies passiert, nehmen Sie die Eiswürfel auf jeden Fall aus dem Auszug.



Bei einem Stromausfall können die Eiswürfel schmelzen und später dann, wenn der Stromausfall behoben ist, wieder als ein Block zusammenfrieren, sodass der Spender nicht mehr funktioniert.

Um dieses Problem zu vermeiden, ziehen Sie nach einem Stromausfall den Eiskübel heraus und entfernen Sie das restliche Eis oder Wasser.



Wenn Sie das ganze Eis auf einmal verwenden, müssen Sie die links beschriebenen Schritte 2 und 3 zur Eisherstellung wiederholen. Warten Sie jedoch höchstens 8 Stunden, bis Sie die ersten 4 bis 6 Eiswürfel ausgegeben. Auf diese Weise werden Eiswürfel nachgefüllt und es wird für maximale Eisproduktion gesorgt.

Verwenden der Funktion „Ice Off (Eis aus)“

Leeren Sie den Eiswürfelbehälter, bevor Sie die Funktion „Ice Off (Eis aus)“ verwenden.

Wenn der Eiswürfelbehälter nicht geleert wird, können die darin enthaltenen Eiswürfel verklumpen und später möglicherweise nur noch schwer entfernt werden. Fassen Sie den Eiswürfelbehälter beim Herausnehmen mit einer Hand am Boden und mit der anderen an der Seite, um Verletzungen und Schäden am Behälter zu vermeiden.


Ziehen Sie den Eiswürfelbehälter dann gerade nach vorne heraus.

Wenn Sie den Eiswürfelbehälter später wieder einsetzen, schieben Sie ihn in gerader Linie fest nach hinten.



Wenn Sie den Eiswürfelbehälter nicht fest in Position drücken, kann das Eis im Behälter schmelzen.

Wenn Sie den Eiswürfelbehälter nicht sofort richtig einsetzen können, drehen Sie die Schnecke um 90° (siehe Abbildung unten ganz rechts) und versuchen Sie es dann noch einmal.

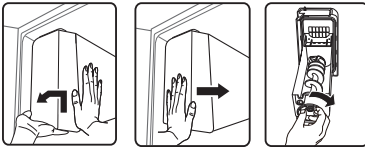

VORSICHT

- Das Innere des Eiswürfelbehälters wird im Gerätebetrieb sehr kalt. Fassen Sie daher nicht tief in den Eiswürfelbehälter.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte Eismaschine. Die Wasserversorgung für dieses Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft installiert werden. Sie darf ausschließlich an eine Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Eismaschine ist ein Wasserdruck von 1,4 bis 8,6 bar erforderlich.

Im Urlaub

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie einen längeren Urlaub oder eine Geschäftsreise planen und den Wasser- oder Eisspender längere Zeit nicht verwenden werden:

- Schließen Sie den Wasserhahn. Andernfalls kann Wasser austreten.
- Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus.
- Trennen Sie die Stromversorgung des Geräts
- Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Innern des Geräts ab, und lassen Sie die Gerätetür geöffnet. Andernfalls können sich schlechte Gerüche und Ablagerungen bilden.

Hinweise zur Eismaschine

- Halten Sie Ihre Finger, die Hände oder andere ungeeignete Objekte nicht in die Rutsche oder den Kübel der Eismaschine.
- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders ein.
- Dies kann zu Verletzungen führen.
- Versuchen Sie nicht, die Eismaschine zu zerlegen.
- Waschen und besprühen Sie den Eiskübel nicht mit Wasser, wenn er sich in der Kühl-Gefrier-Kombination befindet. Nehmen Sie ihn zum Reinigen heraus



VORSICHT

Wenn Sie den Eiswürfelbehälter einlegen, achten Sie darauf, dass er am Eingang genau zentriert ist. Andernfalls kann der Behälter sich verklemmen.


Wassertrübung



Das ganze Wasser für die Kühl-Gefrier-Kombination fließt durch den alkalischen Kernfilter. Bei der Filterung wird der Druck des Wassers, das aus dem Filter strömt, erhöht und das Wasser wird mit Sauerstoff und Stickstoff gesättigt. Wenn dieses Wasser an die Luft gelangt, sinkt der Druck und der enthaltene Sauerstoff und Stickstoff werden übersättigt, was die Entstehung von Gasblasen zur Folge hat. Das Wasser kann wegen dieser Gasblasen vorübergehend neblig oder getrübt aussehen. Nach ein paar Sekunden sieht das Wasser wieder klar aus.

BAUTEILE UND FUNKTIONEN

Schauen Sie sich die nachfolgende Abbildung an, besser mit den Bauteilen und Funktionen Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination vertraut zu werden.

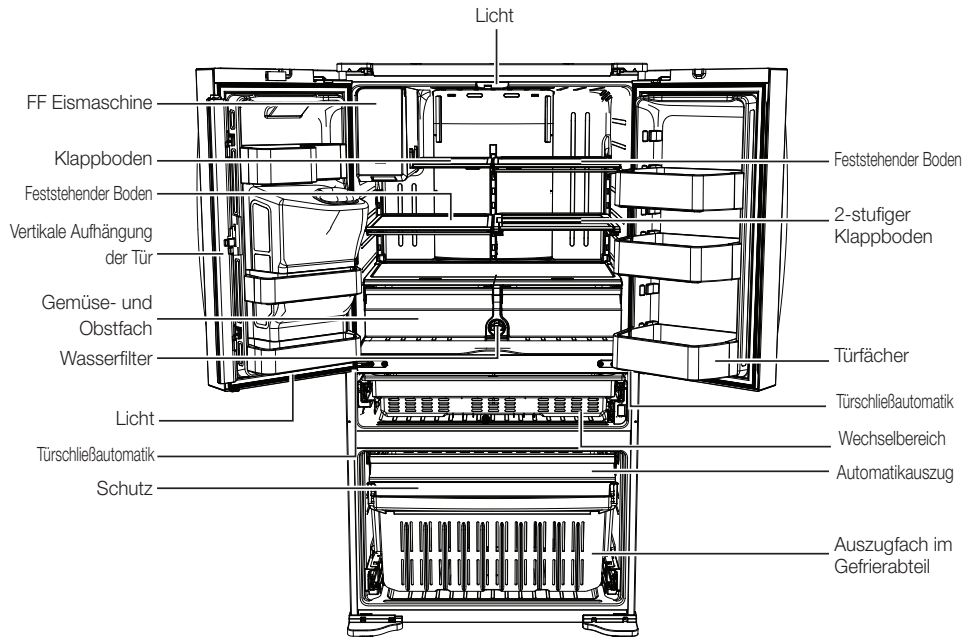

Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass die Türaufhängungen vertikal richtig angeordnet sind, damit keine Kratzer an der anderen Tür entstehen.

Wenn die vertikale Türaufhängung umgedreht ist, bringen Sie sie wieder in die richtige Position und schließen Sie die Tür.

Manchmal erscheint Feuchtigkeit an der vertikalen Türaufhängung.

Im Laufe der Zeit kann sich der Türgriff lockern. Wenn dies geschieht, ziehen Sie die bolzen an der Innenseite der Tür an.

Wenn Sie eine Tür mit zu viel Kraft schließen, kann sich die andere Tür öffnen.




Wenn sich die Tür öffnet, schaltet der Verriegelungsschalter den Schneckenmotor in der Eismaschine aus Sicherheitsgründen automatisch aus.




Wenn die innere oder äußere LED nicht mehr leuchtet, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.

VERWENDEN DER FLEXZONE

Die Flexzone ist ein Auszug über die volle Breite der Kühl-Gefrier-Kombination und mit einer einstellbaren Temperaturregelung. Sie können die Flexzone für große Partyplatten, Feinkost, Wein, Pizza, Getränke, oder sonstiges Kühlgut verwenden. Es gibt einen Temperaturfühler, mit dem Sie einstellen können, wie viel kalte Luft in diese Zone gelangen darf. Die Bedientasten in der Mitte der Klapptür.

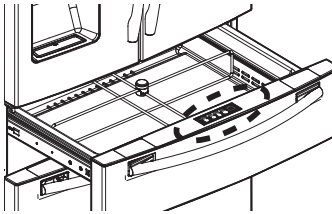

Auswahltaste für die Temperatur

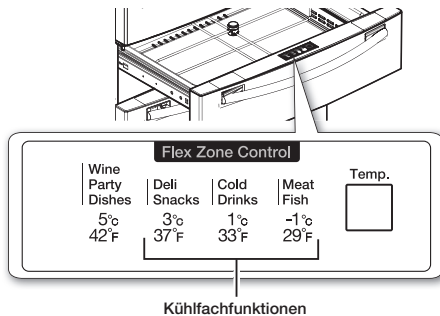

- Drücken Sie die Taste „Temp (Temperatur)“ so oft, bis die gewünschte Betriebsart eingestellt ist.
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste Temp. (Temperatur) wird der Modus in der folgenden Reihenfolge geändert: Meat/Fish (Fleisch/Fisch) (-1 °C), Cold Drinks (Kaltgetränke) (1 °C), Deli/ Snacks (Delikatessen/Snacks) (3 °C), Wine/ Party Dishes (Wein/Partygerichte) (5 °C). Als Standardeinstellung ist der Modus Cold Drinks (Kaltgetränke) ausgewählt. Das Gerät passt die Temperatur in der Flexzone automatisch an die von Ihnen ausgewählte Temperatur an.
- Bei Auswahl der Modi Deli/Snacks (Delikatessen/ Snacks) (3 °C), Cold Drinks (Kaltgetränke) (1 °C) und Meat/Fish (Fleisch/Geflügel) (-1 °C) übernimmt die Flexzone die Funktion eines Kühlfachs.
- Die Temperaturanzeige der Flexzone ändert sich in Abhängigkeit von der Menge des darin aufbewahrten Kühlguts, von der Stelle, an der

es sich befindet, der Umgebungstemperatur und davon, wie oft die Tür geöffnet wird.

Auswahltaste

1. Wenn Sie „**Wine/Party Dishes (Wein/ Partygerichte)**“ wählen, wird die Temperatur in der Flexzone auf etwa 5 °C gehalten. Mit dieser Funktion können Sie Lebensmittel für eine lange Zeit frisch halten.
2. Wenn Sie „**Deli/Snacks (Delikatessen/ Snacks)**“ wählen, wird die Temperatur in der Flexzone auf etwa 3 °C gehalten. Mit dieser Funktion können Sie Lebensmittel für eine längere Zeit frisch halten.
3. Wenn Sie „**Cold Drinks (Kaltgetränke)**“ wählen, wird die Temperatur in der Flexzone auf etwa 1 °C gehalten. Mit dieser Funktion können Sie Getränke kühl und erfrischend halten.
4. Wenn Sie „**Meat/Fish (Fleisch/Fisch)**“ wählen, wird die Temperatur in der Flexzone auf etwa -1 °C gehalten. Mit dieser Funktion können Sie Fleisch und Fisch für eine längere Zeit frisch halten.



Wenn Sie leicht verderbliche Lebensmittel lagern möchten, verwenden Sie die Kühlfachfunktionen.

Beispiele für Lebensmittel, die Sie in der Flexzone mit Temperaturregelung aufbewahren können:

Wein Partygerichte	Delikatessen Snacks	Kalt- getränke	Fleisch Fisch
• Wein	• Ananas	• Wasserflaschen	• Steak
• Cocktails	• Zitronen	• Saft	• Aufschnitt
• Kuchen	• Biskuit	• Softdrinks	• Schinken
• Käse	• Kartoffeln	• Bier	• Hotdos



Obst und Gemüse kann beschädigt werden, wenn mit der Einstellung für Fleisch und Fisch aufbewahrt wird.
Bewahren Sie weder Salat noch anderes Blattgemüse in der Flexzone auf.



VORSICHT

Bewahren Sie mit den Einstellungen für Kaltgetränke oder Fleisch / Fisch keine Glasflaschen in der Flexzone auf. Wenn sie einfrieren, können sie explodieren und Verletzungen verursachen.


EMPFOHLENE POSITION FÜR DEN KLAPPBODEN

Sie können den Klappboden in der Mitte aufklappen, so dass Sie mehr Stauraum für große Objekte

Betrieb_31

gewinnen, ohne die Böden neu arrangieren zu müssen.


- Setzen Sie den Klappboden auf der rechten Seite des Kühlteils ein.
- Wenn Sie es auf der linken Seite einsetzen, verhindert die Eismaschine, dass der Boden vollständig aufgeklappt werden kann.
- Klappen Sie den vorderen Teil des Klappbodens nach hinten also auf.

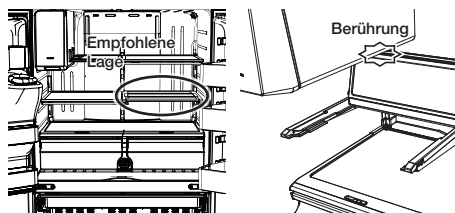

ENTFERNEN DES ZUBEHÖRS FÜR DIE KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION

1. Türfächer

- Türfächer (1)
Entfernen: Heben Sie das Fach hoch und ziehen Sie es dann gerade heraus.
Einsetzen: Schieben Sie das Fach über die gewünschte Stelle und drücken Sie es bis zum Anschlag nach unten.
- Türfächer (2)
Entfernen: Kippen Sie die rechte Seite des Fachs in einem Winkel entlang der Führung nach oben, und ziehen Sie dann die linke Seite aus der Tür heraus.
Einsetzen: Schieben Sie das Fach über die ursprüngliche Stelle und drücken Sie es bis zum Anschlag nach unten.

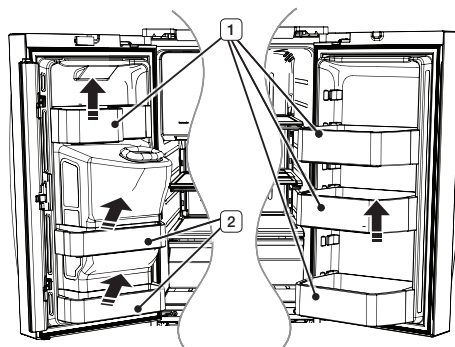

Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Türfächer nicht fest mit den Türen

verbunden sind.

Lassen Sie keine Kinder mit den Fächern spielen. Die scharfe Kanten der Fächer können Verletzungen verursachen.



VORSICHT Verstellen Sie ein Fach nicht, wenn es voller Lebensmittel ist. Entfernen Sie zuerst die Lebensmittel.

Um Staub aus den Fächern zu entfernen, entfernen Sie die Sicherung und spülen Sie sie mit Wasser.


2. Hartglasböden

Entfernen: Kippen Sie die Vorderseite des Bodens in der gezeigten Richtung (1) und heben Sie es dann vertikal (2) heraus. Ziehen Sie den Boden heraus.

Einsetzen: Kippen Sie die Vorderseite des Bodens nach oben und schieben Sie die Haken am Boden in gewünschter Höhe in die Schlitz hinein. Senken Sie dann die Vorderseite des Bodens so weit ab, so dass die Haken in die Schlitz fallen können.




VORSICHT Die Hartglasböden sind schwer. Seien Sie beim Herausnehmen besonders vorsichtig.

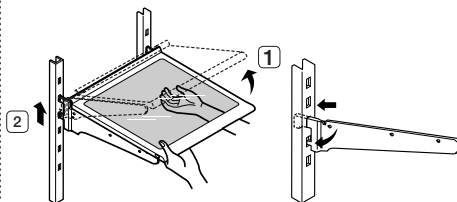

3. Klappboden

Entfernen: Entfernen Sie die Vorderseite des Bodens und heben Sie den Boden dann hinaus.


Einsetzen: Hängen Sie den Boden an den Winkelrahmen und befestigen Sie die Vorderseite des Bodens wieder am Boden.

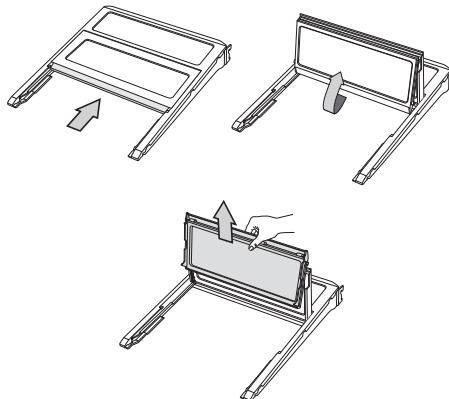




Nachdem Sie den Klappboden hineingeschoben und geklappt haben, können Sie zu Ihrer Bequemlichkeit die Vorderseite des Bodens entfernen. Achtung: Wenn Sie den Boden verwenden, ohne das Vorderteil zu lösen, besteht die Gefahr, dass das Vorderteil sich von selbst löst.

4. Gemüse- und Obstfächer

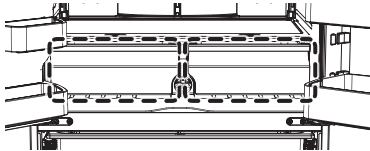


Entfernen

- Heben Sie das Türfach einfach an, und ziehen Sie es gerade nach vorne heraus.

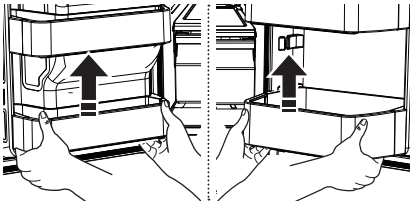

- Kippen Sie die Vorderseite des Auszugs nach oben, und ziehen Sie ihn gerade heraus, nachdem Sie ihn ein kurzes Stück in Pfeilrichtung bewegt haben.

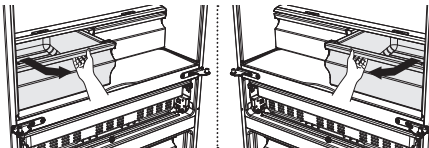

Einsetzen

- Setzen Sie den Auszug in die Rahmenschienen ein, und schieben Sie ihn wieder an seinen Platz zurück.
- Schieben Sie das Türfach an der gewünschten Position so weit nach unten, dass es einrastet.




Die Auszüge müssen herausgenommen werden, ehe der Glasboden darüber herausgezogen werden kann.


5. Flexzone

Entnehmen der Flexzone: Ziehen Sie die Tür der Flexzone bis zum Anschlag heraus. Heben Sie die Flexzone nach oben und ziehen Sie sie dabei mit beiden Händen an Körper heran.

Einsetzen der Flexzone: Ziehen Sie die Tür der Flexzone bis zum Anschlag heraus. Kippen Sie die Vorderseite der Flexzone nach oben, setzen Sie die Rückseite der Flexzone auf die Schienen, und dann senken Sie die Vorderseite herab, bis die ganze Flexzone auf den Schienen liegt.

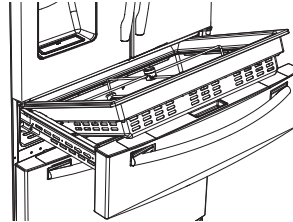

Wenn die Flexzone oder die LED-Beleuchtung nicht funktionieren, prüfen Sie die Anschlüsse [(1), (2) siehe unten] auf Risse oder Undichtigkeiten.

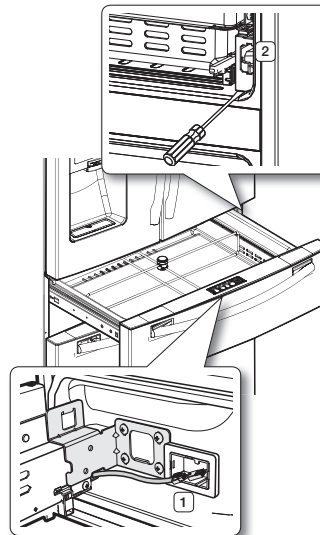

1. Anweisungen zur Demontage siehe Seite 18.
2. Öffnen Sie die Abdeckkappe für die Schiene mit einem Flachsitz-Schraubendreher.

Verwenden der Türen

Stellen Sie sicher, dass die Türen vollständig schließen und dicht sind.


Wenn die Tür der Kühl-Gefrier-Kombination nur teilweise offen ist, wird sie automatisch geschlossen. Wenn die Tür über den Schließbereich hinaus geöffnet wird, bleibt sie offen. Dann müssen Sie sie manuell schließen.

ENTFERNEN DES ZUBEHÖRS FÜR DAS GEFRIERABTEIL

1. Sicherung des Gefrierabteils

Entfernen: Heben Sie die Sicherung des Gefrierabteils (1) heraus.


Einsetzen: Drücken Sie die Sicherung (1) so weit unten, dass sie einrastet.

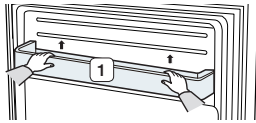

2. Komfortauszug

Entfernen: Ziehen Sie den Auszug ganz heraus. Kippen Sie die Rückseite des Auszugs nach oben, und heben Sie ihn gerade heraus.

Einsetzen: Kippen Sie den Auszug nach oben, und setzen Sie ihn in die Schienen (4) ein. Senken Sie den Auszug bis zur Waagerechten ab und schieben Sie ihn (3) hinein.

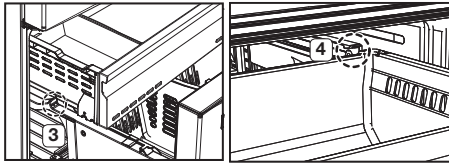

3. Gefrierauszug

Gefrierauszug entfernen: Ziehen Sie den Auszug vollständig heraus. Kippen Sie die Rückseite des Auszugs nach oben, und heben Sie ihn gerade heraus.


Gefrierauszug einsetzen: Legen Sie den Auszug in die Schienen ein.

VORSICHT Achten Sie darauf, das Schubfach stets gerade herauszuziehen und einzuschieben, da die Seiten des Fachs andernfalls gegen das Gehäuse der Kühl-Gefrier-Kombination stoßen und Beschädigungen die Folge sein könnten.


VORSICHT Achten Sie darauf, dass sich keine Babys oder Kinder im Gefrierauszug verstecken. Sie könnten die Kühl-Gefrier-Kombination beschädigen und sich selbst ernsthaft verletzen. Setzen Sie sich nicht auf die Tür des Gefrierabteils. Die Tür könnte abbrechen. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder in den Gefrierauszug klettern.

VORSICHT Entfernen Sie nicht die Trennwand.

WARNUNG Wenn ein Kind eingeschlossen ist, kann es sich verletzen und ersticken.

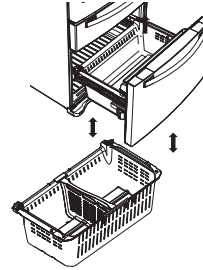

Lebensmittel können im auf der Abbildung gekennzeichneten Bereich gelagert werden.

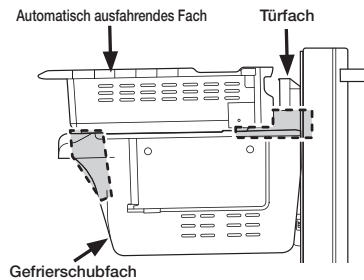


REINIGEN DER KÜHL- GEFRIER-KOMBINATION

Durch Pflege Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination mit französischen Türen von Samsung verlängern Sie die Lebensdauer und halten sie frei von Geruch und Bakterien.

Reinigen der Innenflächen

Reinigen Sie die Innenwände und das Zubehör mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch trocken. Sie können die Auszüge und Böden für eine gründlichere Reinigung ausbauen. Achten Sie aber darauf, die Auszüge und Böden zu trocknen, ehe Sie sie wieder einsetzen.

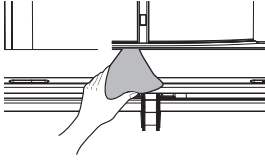

Reinigen der Außenflächen

Wischen Sie das Bedienfeld und die Digitalanzeige mit einem feuchten, sauberen und weichen Tuch ab. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf die Außenflächen der Kühl-Gefrier-Kombination.

Die Türen, Griffe und Außenflächen müssen mit einem milden Reinigungsmittel gesäubert und dann mit einem weichen Tuch trocken gewischt werden. Am besten sieht Ihr Gerät aus, wenn Sie die Außenflächen einmal oder zweimal pro Jahr gründlich polieren.



VORSICHT Sprühen Sie kein Wasser direkt auf die Kühl-Gefrier-Kombination. Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes feuchtes Tuch.



VORSICHT Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner oder Chlor. Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.



VORSICHT Sie entfernen möglicherweise die aufgedruckten Buchstaben auf dem Display, wenn Sie Edelstahlreiniger direkt auf den Bereich auftragen, in dem die Buchstaben aufgedruckt sind.



Reinigen des Eis- / Wasserspenders

Drücken Sie ein Ende des Spenderbehälters und nehmen Sie ihn heraus. Wischen Sie den Eis- / Wasserspender mit einem sauberen weichen Tuch ab.




VORSICHT Bei Sie Brucheis aus dem Spender beziehen, sammeln sich möglicherweise einige Bruchstücke in der Eistrutsche an. Um sicherzustellen, dass die Eisreste schmelzen und von der Rutsche heruntertropfen, wischen Sie eventuelle Eisreste aus dem Behälter.



Reinigen der Gummi-Türdichtungen

Wenn die Gummi-Türdichtungen verschmutzt sind, können die Türen nicht richtig schließen und die Kühl-Gefrier-Kombination kann nicht mehr effizient arbeiten. Halten Sie die Türdichtungen frei von Staub und Flecken. Reinigen Sie sie zu diesem Zweck mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch. Reiben Sie sie mit einem sauberen Tuch trocken.

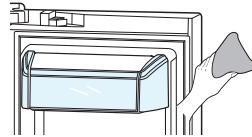


VORSICHT Reinigen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht mit Waschbenzin, Verdünner oder Automobilreiniger. Diese Substanzen können einen Brand verursachen.

Reinigen der Rückseite der Kühl-Gefrier-Kombination

Um Kabel und freiliegende Teile staubfrei zu halten und Schmutzansammlung zu verhindern, saugen Sie die Rückseite des Geräts ein- oder zweimal im Jahr ab.



VORSICHT Entfernen Sie dabei nicht die Rückwandverkleidung (1). Sie könnte einen elektrischen Schlag erleiden.

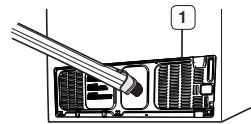

Fehlersuche

PROBLEM	LÖSUNG
die Kühl-Gefrier-Kombination funktioniert überhaupt nicht oder kühlt nicht ausreichend.	• Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. • Überprüfen Sie am Digitaldisplay, ob die eingestellte Temperatur höher als die Innentemperatur des Gefrier- oder Kühlabteils ist. Wenn ja, stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination kälter ein. • Steht die Kühl-Gefrier-Kombination in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle? • Steht die Rückseite der Kühl-Gefrier-Kombination zu dicht an der Wand und kann deshalb nicht ausreichend entlüftet werden?
Die Lebensmittel im Kühlabteil sind gefroren.	• Überprüfen Sie am Digitaldisplay, ob die eingestellte Temperatur zu niedrig ist. • Versuchen Sie, die Kühl-Gefrier-Kombination auf eine höhere Temperatur einzustellen. • Ist die Temperatur im Raum zu niedrig? Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination wärmer ein. • Haben Sie Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsanteil in den kältesten Teil der Kühl-Gefrier-Kombination gestellt? Versuchen Sie es damit, diese Lebensmittel auf einen anderen Boden im Kühlabteil zu stellen und nicht in den kältesten Bereichen oder Fächern unterzubringen.
Sie hören ungewöhnliche Geräusche oder Töne.	• Kontrollieren Sie, ob die Kühl-Gefrier-Kombination waagrecht und stabil steht. • Steht die Rückseite der Kühl-Gefrier-Kombination zu dicht an der Wand und kann deshalb nicht ausreichend entlüftet werden? Versuchen Sie, die Rückseite der Kühl-Gefrier-Kombination mindestens 2 cm von der Wand abzuziehen. • Ist etwas hinter oder unter die Kühl-Gefrier-Kombination gefallen? • Aus dem Inneren der Kühl-Gefrier-Kombination ist ein "tickender" Ton zu hören. Das ist normal und passiert, weil sich verschiedene Zubehöerteile unter der Temperatur im Innern unterschiedlich stark zusammenziehen oder ausdehnen. • Wenn es sich anhört, als ob zwei Sachen in der Kühl-Gefrier-Kombination gegen einander schlagen, so ist dies normal. Dieses Geräusch wird bei hoher Leistung vom Kompressor verursacht.
Der Dichtungsbereich an der Tür des Geräts ist heiß, und es kommt zu Kondensation.	• Eine gewisse Wärme ist normal, weil Kondensationsschutzvorrichtungen im Bereich der vertikalen Türaufhängung vorhanden sind, um Kondensation zu verhindern. • Ist die Tür der Kühl-Gefrier-Kombination offen? Kondensation kann auftreten, wenn Sie die Tür über eine lange Zeit offen lassen.
Die Eismaschine produziert kein Eis.	• Haben Sie nach dem Anschluss der Wasserleitung 12 Stunden lang mit der ersten Eisproduktion gewartet? • Sind die Wasserleitung angeschlossen und das Absperrventil geöffnet? • Haben Sie die Eisproduktion manuell ausgeschaltet? • Ist die Temperatur im Kühlabteil zu hoch? Versuchen Sie, die Temperatur des Gefrierabteils niedriger einzustellen.
Im Geräteinnern ist ein Blubbern zu hören.	• Dies ist normal. Das blubbernde Geräusch entsteht durch die Zirkulation des Kältemittels in der Kühl-Gefrier-Kombination.

PROBLEM	LÖSUNG
Im Gerät entwickelt sich unangenehmer Geruch.	• Suchen Sie nach verdorbenen Lebensmitteln. • Lebensmittel mit starkem Geruch (z. B. Fisch) sollten luftdicht abgedeckt werden. • Reinigen Sie das Gefrierabteil regelmäßig, und entsorgen Sie verdorbene oder zu lang gelagerte Lebensmittel.
Es bildet sich Frost auf den Wänden des Gefrierabteils.	• Sind die Entlüftungsöffnungen verstopft? Entfernen Sie alle Hindernisse, damit die Luft frei zirkulieren kann. • Lassen Sie ausreichend Platz zwischen den Lebensmitteln, damit die Luft für zirkulieren kann. • Ist der Auszug des Gefrierabteils richtig verschlossen?
Der Wasserspender funktioniert nicht.	• Sind die Wasserleitung angeschlossen und das Absperrventil geöffnet? • Wurde der Schlauch der Wasserversorgung gequetscht oder geknickt? • Sorgen Sie dafür, dass der Schlauch frei liegt und nicht behindert wird. • Ist der Wassertank eingefroren, weil die Temperatur im Kühlabteil zu niedrig ist? Versuchen Sie, auf dem Digitaldisplay eine höhere Temperatur einzustellen. • Ist die Kindersicherung aktiviert?
Die Türschließautomatik funktioniert bei der Tür des Gefrierabteils nicht richtig.	• Gibt es ein Ungleichgewicht zwischen dem rechten und linken Teil der Tür? • Öffnen und schließen Sie die Tür 1 bis 2 mal von Hand, damit sie sich wieder ungestört bewegen kann. Nachdem Sie dies getan haben, funktioniert die Türschließautomatik in der Regel wieder richtig. • Versuchen Sie die Tür gleichmäßig zu öffnen, um das Ungleichgewicht zwischen der rechten und der linken Seite der Tür zu beheben.

memo

memo

Raumtemperaturbereich

Das Kühl/Gefriergerät ist für einen Betrieb bei Raumtemperaturen entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse ausgelegt.

Klimaklasse	Symbol	Raumtemperaturbereich (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kalt gemäßigt (subnormal)	SN	+10 bis +32	+10 bis +32
Warm gemäßigt (normal)	N	+16 bis +32	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38	+18 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43	+18 bis +43



Die Temperaturen im Geräteinnern werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. dem Aufstellort, der Raumtemperatur und wie häufig die Gerätetür geöffnet wird.

Stellen Sie die Temperatur wie angegeben ein, um so diesen Faktoren Rechnung zu tragen

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

Deutsch



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

SAMSUNG

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.

0180 6 67267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

www.samsung.com/de/support