



Kühl-Gefrier-Kombination Benutzerhandbuch



100 %
Recycled Paper

Dieses Handbuch wurde zu 100 % aus Recyclingpapier hergestellt.

Unvorstellbare Möglichkeiten

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.

Standgerät



Inhalt

SICHERHEITSINFORMATIONEN	2
AUFSTELLEN IHRER KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT FRANZÖSISCHEN TÜREN	17
BEDIENUNG IHRER KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT FRANZÖSISCHEN TÜREN	30
FEHLERBEHEBUNG	58

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre

Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.
- Die Warnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen in dieser

Bedienungsanleitung decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab.

Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät installieren, warten und einsetzen.

- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

 WARNUNG	Gefährliche oder unsichere Verhaltensweisen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
 VORSICHT	Gefährliche bzw. unsichere Verhaltensweisen, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.
	NICHT ausführen.
	NICHT demontieren.
	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis:

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie sie gewissenhaft. Lesen Sie diesen Abschnitt

**aufmerksam durch, und
bewahren Sie das Handbuch
zum späteren Nachschlagen an
einem sicheren Ort auf.**

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die in der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) (2004/108/EG), der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 und die in der durch die EU-Verordnung Nr. 643/2009 erlassenen Öko-Design-Richtlinie (2009/125/EG) formulierten Anforderungen. (Nur für den Verkauf in Europa)



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN TRANSPORT UND AUFSTELLUNGORT



- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite des Geräts oder dem Typenschild im Innern der Kühl-Gefrier-Kombination entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-Gefrier-Kombination verwendet wurde.
- Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a):
 - Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen der Augen führen. Wenn Kältemittel austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
 - Um die Entwicklung eines entflammbaren Gas-Luftgemisches bei einem Leck des Kühlkreislaufs zu vermeiden, muss die Raumgröße

entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemitteln im Gerät gewählt werden.

- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler in Verbindung. Der für die Aufstellung des Geräts vorgesehene Raum muss für je 8 g des Kältemittels R-600a im Gerät ein Raumvolumen von 1 m³ aufweisen. Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern des Geräts ablesen.
- Bei diesem Gerät wird das Isobutan-Kältemittel R600a eingesetzt, ein natürliches brennbares Gas mit hoher Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufts beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION



- Stellen Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort noch an einem Platz auf, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (z. B. Regen) ausgesetzt ist.
- Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Schließen Sie das Gerät nicht an einer Steckdosenleiste an, die auch für verschiedene andere Geräte verwendet wird. Die Kühl-Gefrier-Kombination darf immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.
- Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Stromkreise im Haus, die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen

könnte. Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lose Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Verwenden Sie in der Nähe des Geräts keine Aerosole.
- Wenn Aerosole in der Nähe des Geräts verwendet werden, kann dies zu Explosionen oder Feuer führen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.



- Wir empfehlen, die Installation des Geräts sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten von einem qualifizierten Techniker oder vom Kundendienst durchführen zu lassen.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen

oder Störungen des Geräts.

- Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser in Kontakt kommen kann.
- Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.
- Wenn Sie den Netzstecker falsch herum und nach oben in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Stellen Sie stets sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückwand des Geräts geknickt oder beschädigt wird.
- Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das

Netzkabel zu fassen und dieses zu beschädigen.

- Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation frei zugänglich ist.
- Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder diese über den Kopf ziehen.



- Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
- Das Gerät muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromverluste und Stromschläge zu verhindern.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.




- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend vom Hersteller oder vom Kundendienst austauschen.
- Die Sicherung des Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION



- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht blockiert ist.
- Warten Sie nach der Installation mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät verwenden.

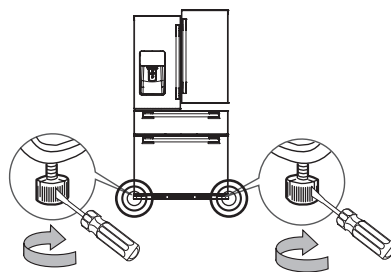

- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass alle

Justierfüße den Boden berühren und das Gerät einen stabilen Stand hat.

Die Justierfüße befinden sich unten an der Rückseite der Gerätetür.

Drehen Sie die Justierfüße mit einem Schlitzschraubendreher so lange in Pfeilrichtung, bis das Gerät waagrecht steht.

- Achten Sie darauf, die Türfächer nicht zu überladen.
- Wenn die Gerätetüren übermäßig befüllt werden, kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN BETRIEB



- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
- Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
- Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines

Stromschlags oder Brands.

- Lassen Sie keine Kinder auf das Gerät oder die Gerätetür klettern.
- Andernfalls besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Lassen Sie die Türen des Geräts nicht offen stehen, wenn dieses unbeaufsichtigt ist, und lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
- Lassen Sie Kinder oder Kleinkinder nicht in die Schubfächer klettern.
- Dies kann zum Tod durch Erstickern oder zu Verletzungen führen, wenn die Kinder darin gefangen sind.
- Setzen Sie sich nicht auf die Gerätetür.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder einer Beschädigung der Gerätetür.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen. Halten Sie Ihre Finger von „Quetschstellen“ fern:
Die Abstände zwischen den Türen und dem Schrank sind notwendigerweise klein. Öffnen Sie die Gerätetür mit großer Vorsicht, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. Lassen Sie keine Kinder auf das Gerät oder die Gerätetür klettern.

Andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Es besteht die Gefahr, dass Kinder sich einschließen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.

- Um die Gefahr des Einsperrens von Kindern auszuschließen, müssen Sie die Trennwand nach dem Reinigen o. ä. mit den beiliegenden Schrauben ggf. wieder fest einbauen.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung der Ausgabereinheit ein.
- Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.
- Bewahren Sie keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe wie Benzin, Verdünner, Alkohol, Äther oder Flüssiggas im Gerät auf.
- Bei der Lagerung solcher Produkte kann es zu Explosionen kommen.
- Bewahren Sie keine temperaturempfindlichen Pharmazeutika, lebensmittelfremden Materialien oder andere temperaturempfindlichen Produkte im Gerät auf.
- Lebensmittel, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert

werden müssen, dürfen nicht in diesem Gerät aufbewahrt werden.

- Lagern bzw. verwenden Sie keine elektrischen Apparate oder Maschinen im Gerät, sofern diese nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere des Geräts zu trocknen. Stellen Sie keine brennende Duftkerze in das Gerät, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Berühren Sie die Innenseiten des Geräts oder die darin aufbewahrten Lebensmittel nicht mit nassen Händen.
- Dies kann zu Erfrierungen führen.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Unterbrechen Sie nicht den Kühlkreislauf.
- Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands aufgrund von Fehlströmen.



- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.
- Flaschen sollten dicht nebeneinander verstaut werden, damit sie nicht aus dem Gerät fallen.
- Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.
- Führen Sie weder Ihre Hände und Füße noch Metallgegenstände (Essstäbchen usw.) von unten oder von hinten in das Gerät ein.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
- Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller oder Kundendienst empfohlenen LED-Lampen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können oder darauf herumklettern.



- Demontieren und reparieren Sie das Gerät nicht auf eigene Faust.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden, Fehlfunktionen und/oder Verletzungen. Im Fall einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte Ihren Fachhändler.
-
- Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
 - Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
 - Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
 - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
 - Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

- Wenn Sie Schwierigkeiten beim Austauschen der Beleuchtung haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn das Gerät mit einer LED-Lampe ausgestattet ist, entfernen Sie nicht selbst die Lampenabdeckung und die Lampe an sich.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung, und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Es besteht Brandgefahr.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB

- ★ • Um die optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten,
- stellen Sie keine Lebensmittel zu nah an die Belüftungsschlitze auf der Rückseite des Geräts. Andernfalls kann die Luftzirkulation im Gerät beeinträchtigt werden.
- geben Sie die zu lagernden Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte

Behälter, bevor Sie sie in das Kühlabteil legen.

- Legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gefrierabteil befindet.
- Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gerät. Legen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gerät.
- Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
- Verändern und modifizieren Sie nicht die Funktionalität des Geräts.
- Änderungen und Modifikationen können zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen. Veränderungen und Modifikationen, die von einer Fremdpartei an diesem Gerät durchgeführt werden, werden durch die Garantie von Samsung nicht abgedeckt und Samsung haftet auch nicht für Sicherheitsprobleme und Schäden, die durch solche von Fremdparteien vorgenommenen Modifikationen verursacht werden.
- Versperren Sie nicht die Luftöffnungen.
- Wenn die Luftöffnungen, insbesondere mit einer

Kunststofftüte, versperrt werden, wird das Gerät möglicherweise zu stark gekühlt. Wenn diese Abkühlung zu lange andauert, wird möglicherweise der Wasserfilter beschädigt und Wasser kann austreten.

- Legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gefrierabteil befindet.
- Beachten Sie bitte die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.
- Füllen Sie den Wassertank, das Eiswürfelfach und die Eiswürfelform nur mit Trinkwasser (Mineralwasser oder gereinigtes Wasser).
- Füllen Sie den Tank nicht mit Tee oder Sportgetränken. Andernfalls könnten Sie das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte Eismaschine.
- Die Wasserversorgung für dieses Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person installiert und nur an eine Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.
- Um die Eismaschine korrekt zu betreiben, ist ein Wasserdruck

von 1,4 – 8,8 kg/cm³ erforderlich.

- Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr eines Brands, eines Stromschlags oder einer Störung des Geräts.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen oder übermäßige Krafteinwirkung auf die Oberfläche des Glases.
- Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEI REINIGUNG UND WARTUNG



- Sprühen Sie Wasser niemals direkt in oder auf das Gerät.
- Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Verwenden Sie keine temperaturempfindlichen Materialien, wie z. B. entflammbare Sprays und Gegenstände, Trockeneis, Medikamente oder Chemikalien, in der Nähe der Kühl-Gefrier-Kombination, und bewahren Sie sie nicht in der Kühl-Gefrier-

Kombination auf. Bewahren Sie keine flüchtigen oder entflammbaren Gegenstände oder Stoffe (Reinigungsbenzin, Verdünner, Propangas oder ähnliche Produkte) in der Kühl-Gefrier-Kombination auf.

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt.
- Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Sprühen Sie keine entflammbaren Gase in die Nähe des Geräts.
- Andernfalls besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Display.
- Andernfalls können sich die Aufdrucke auf dem Display lösen.
- Entfernen Sie Fremdstoffe und Staub vollständig von den Stiften des Netzsteckers. Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch zum Reinigen der Stecker, und entfernen Sie Fremdstoffe und Staub vollständig von den Stiften des Netzsteckers.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung der Ausgabereinheit und die Eisrutsche ein.
- Dies kann zu Verletzungen oder

Sachschäden führen.



- Ziehen Sie vor eventuellen Wartungsarbeiten stets den Netzstecker des Geräts.
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht übermäßig. Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht. Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
- Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Nicht autorisierte Änderungen können Sicherheitsprobleme verursachen. Wenn wir eine nicht autorisierte

Änderung rückgängig machen sollen, berechnen wir die vollen Kosten für Ersatzteile und Arbeitszeit.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE ENTSORGUNG



- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite des Geräts oder dem Typenschild im Innern der Kühl-Gefrier-Kombination entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-Gefrier-Kombination verwendet wurde. Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich bezüglich einer sicheren Entsorgung an die örtlichen Behörden. Zum Aufschäumen der Isolierung wird Cyclopentan verwendet. Die im Isoliermaterial gebundenen Gase erfordern eine spezielle Entsorgung. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung dieses Geräts erhalten Sie bei den

örtlichen Behörden. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind. Die Rohre sollten im Freien geöffnet werden.

- Entfernen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts oder anderer Kühlgeräte die Gerätetür und die Türdichtungen sowie die Türverriegelung, damit Kinder oder Tiere nicht versehentlich im Innern eingeschlossen werden können. Lassen Sie die Fachböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hinein klettern können. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Altgerät spielen können.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.
- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.



WEITERE TIPPS ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
- Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die im Gerät herrschende Temperatur. Während eines Stromausfalls sollten Sie jedoch die Gerätetür so selten wie möglich öffnen.
- Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen Sie das gesamte Gefriergut.
- Wenn das Gerät mit einem Schlüssel geliefert wird, bewahren Sie diesen außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in unmittelbarer Nähe des Geräts auf.
- Die Kühlleistung des Geräts verschlechtert sich möglicherweise (Lebensmittel tauen auf oder die Temperatur im Gerät steigt), wenn es über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt wird, an dem die Temperaturen unter dem für das Gerät geltenden

Temperaturbereich liegen.

- Bewahren Sie im Gerät keine Lebensmittel auf, die bei niedrigen Temperaturen leicht verderben, z. B. Bananen oder Melonen.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht von Ihnen manuell durchgeführt werden.
- Der Temperaturanstieg beim Abtauen erfüllt die ISO-Anforderungen.
Wenn Sie jedoch einen übermäßigen Temperaturanstieg beim Abtauen des Geräts verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.
- Mit jeder Erhöhung der Lebensmittelltemperatur während des Abtauens kann die Haltbarkeitsdauer verkürzt werden.

Ausgenommen Modell
RF24HS**C**, RF23HS**C**

- Das Gerät enthält fluorhaltige Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen.
- Der verarbeitete Kunststoff wird mit fluorierten Treibhausgasen aufgeschäumt.
- **Im aufgeschäumten Kunststoff enthaltene Zusatzstoffe: Perfluorhexan Treibhauspotenzial (GWP) = 9000**

Energiespartipps

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit ausreichender Belüftung auf. Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) aufgestellt wird.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsschlitze oder -gitter des Geräts.
- Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Geben Sie tiefgefrorene Lebensmittel zum Auftauen in das Kühlabteil. Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel können dann dazu genutzt werden, die übrigen Lebensmittel im Kühlabteil zu kühlen.
- Lassen Sie die Tür des Gerätes nicht zu lange offen stehen, wenn Sie Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen. Je kürzer die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, desto weniger Eis bildet sich im Innern des Geräts.
- Reinigen Sie die Rückseite des Geräts in regelmäßigen Abständen. Staub steigert den Energieverbrauch.
- Stellen Sie die Temperatur im Innern des Geräts nicht niedriger ein als nötig.

- Stellen Sie sicher, dass die Abluft an der Unterseite und Rückwand des Geräts ausreichend zirkulieren kann. Versperren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass links, rechts und oben am Gerät ein Freiraum verbleibt. Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.
- Für eine möglichst effiziente Energienutzung wird empfohlen, alle Einsätze, wie z. B. Türfächer, Schubfächer oder Fachböden, in der vom Hersteller angegebenen Position im Gerät zu verwenden.

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

Aufstellen Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination mit französischen Türen

VOR DEM AUFSTELLEN DER KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION

Wir freuen uns, dass Sie sich für diese Kühl-Gefrier-Kombination mit französischen Türen von Samsung entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den vielfältigen modernen Funktionen und der Leistung Ihres neuen Geräts.

Auswahl des Aufstellorts


Wählen Sie:

- Eine Stelle mit leichtem Zugang zur Wasserversorgung.
- Eine Stelle ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Eine Stelle mit ebenem Untergrund.
- Eine Stelle mit genügend Platz, um die Gerätetüren ungehindert öffnen zu können.
- Ein Standort, der rechts, links, hinten und oben ausreichend Platz für die Luftzirkulation lässt. Wenn der Platz nicht ausreicht, arbeitet das interne Kühlsystem möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Eine Stelle, an der Sie das Gerät leicht verschieben können, falls Wartungs- oder Servicearbeiten erforderlich sind.
- Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht an einem Ort auf, an dem Temperaturen unter 10 °C herrschen.
- Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht an Orten auf, wo sie nass werden kann.


Wenn der Platz nicht ausreicht, arbeitet das interne Kühlsystem möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wenn Ihre Kühl-Gefrier-Kombination über eine Eismaschine verfügt, lassen Sie auf der Rückseite etwas Platz für den Anschluss der Wasserleitungen. Wenn Sie die Kühl-Gefrier-Kombination neben einer festen Wand aufstellen, müssen Sie einen Mindestabstand von 95 mm zwischen dem Gerät und der Wand lassen, damit die Tür ganz geöffnet werden kann.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kühl-Gefrier-Kombination leicht an ihren endgültigen Aufstellort transportieren können. Messen Sie dazu vorher die Breite und Höhe von Türen, Schwellen, Decken, Treppen usw. In der folgenden Tabelle sind die Informationen

zur genauen Höhe und Tiefe dieser Kühl-Gefrier-Kombination mit französischen Türen von Samsung zusammengefasst.

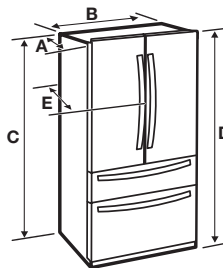

Tiefe „A“	726 mm
Breite „B“	908 mm
Höhe „C“	1749 mm
Gesamthöhe „D“	1777 mm
Tiefe „E“	788 mm

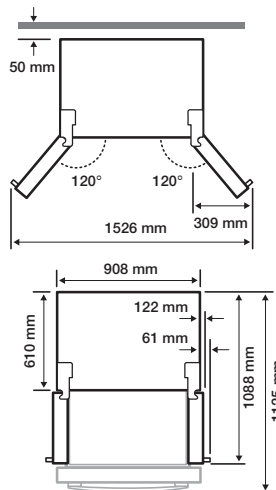


Die verschiedenen Maßangaben hängen von den jeweiligen Entwurfsmaßen ab und können daher je nach Messverfahren unterschiedlich sein.

AUFSTELLEN

Transport des Geräts



Um Beschädigungen des Bodens auszuschließen, vergewissern Sie sich, dass sich die vorderen Justierfüße in der oberen Position (über dem Boden) befinden.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Ausrichten des Geräts“ auf Seite 23 dieses Handbuchs.

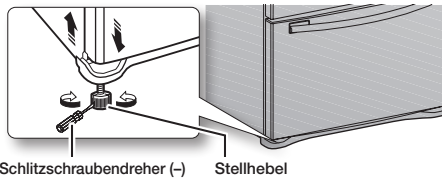

BODENBELAG


Für eine ordnungsgemäße Installation muss das Gerät auf einem ebenen und festen Untergrund aufgestellt werden, der die gleiche Höhe wie der restliche Boden aufweist.

Dieser Bereich muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht der voll beladenen Kühl-Gefrier-Kombination zu tragen.

Um den Bodenbelag zu schützen, schneiden Sie ein großes Pappstück von der Verpackung ab und legen Sie es an der Arbeitsstelle unter die Kühl-Gefrier-Kombination.

Beim Verschieben müssen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination gerade nach vorn oder hinten ziehen bzw. schieben.

Bewegen Sie das Gerät nicht durch seitliches Hin- und Herwackeln.

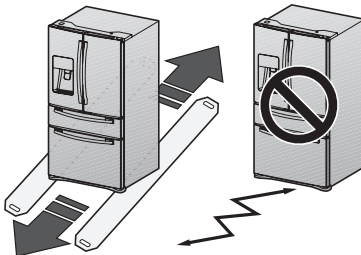

ZUBEHÖR UND ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang der Kühl-Gefrier-Kombination enthalten:



Sechskantschlüssel

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sie benötigen die folgenden Werkzeuge, um die Installation Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination durchzuführen:

		
Kreuzschlitz-schraubendreher (+)	Schlitz-schraubendreher (-)	Steckschlüssel (10 mm)
		
Zange	Inbusschlüssel (5 mm)	

AUSBAUEN DER GERÄTETÜREN

In manchen Fällen müssen Sie die Schubfächer des Kühl- und des Gefrierabteils ausbauen, damit Sie das Gerät an seine endgültige Position schieben können.

Bauen Sie die Türen / Schubfächer nur aus, wenn dies unumgänglich notwendig ist.

Wenn Sie die Türen entfernen müssen, fahren Sie weiter unten fort. Wenn Sie die Türen der Kühl-Gefrier-Kombination nicht entfernen müssen, fahren Sie fort mit Abschnitt „Ausrichten des Geräts“ auf Seite 23.

 **WARNUNG** Ziehen Sie den Netzstecker, ehe Sie die Türen oder Schubfächer ausbauen.



- Seien Sie vorsichtig, damit die Türen / Schubfächer beim Ausbauen nicht hinfallen oder beschädigt bzw. verkratzt werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Türen / Schubfächer ausbauen. Die Türen sind schwer und Sie können sich schwere Verletzungen zuziehen.
- Bauen Sie die Türen / Schubfächer wieder richtig ein, um Folgendes zu vermeiden:
 - Feuchtigkeit durch austretende Luft.
 - Ungleichmäßige Ausrichtung der Türen.
 - Energieverschwendung durch fehlerhafte Türabdichtung.


Ausbauen der Türen der Kühl-Gefrier-Kombination



WARNUNG Seien Sie vorsichtig, damit die Türen beim Ausbauen nicht hinfallen oder verkratzt werden.

Bei geöffneter Tür:


1. Entfernen Sie die 3 Befestigungsschrauben der DECKELVERKLEIDUNG (**1**) und trennen Sie die angeschlossenen Kabel.

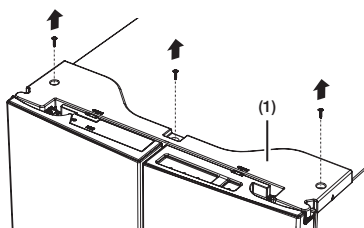


2. Trennen Sie die beiden Anschlüsse (**2**) an der linken Tür.
Um den Verbinder der Wasserleitung aus dem Scharnier zu entfernen, drehen und ziehen Sie ihn aus dem Scharnier heraus. Entfernen Sie die Wasserleitung (**3**) und halten Sie dabei das markierte Teil (**4**) des Verbindungsstücks gedrückt.




VORSICHT Wenn sich am Verbindungsstück ein roter Clip befindet, müssen Sie diesen noch vor dem Schlauch entfernen.

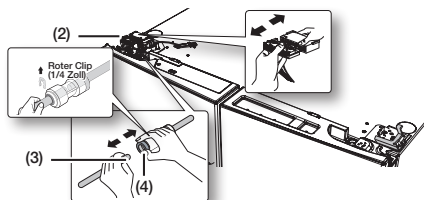


3. Ziehen Sie am Scharnierhebel (5) und entfernen Sie ihn.
Entfernen Sie die Erdungsschraube (6) am oberen Scharnier der linken Tür mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (+).
Entfernen Sie die oberen Scharniere der linken und rechten Tür (7).

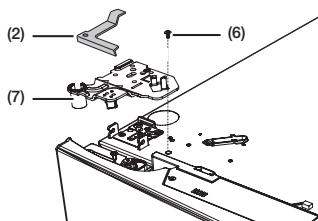

4. Öffnen Sie die Tür (mehr als 90°), heben Sie sie aus dem mittleren Scharnier und entfernen Sie die Tür.
- Die Gerätetür ist so konzipiert, dass sie nur in geöffnetem Zustand ein- und ausgebaut werden kann.
(Die Neigung der Bohrungen in der Türachse und im mittleren Scharnier in einem bestimmten Winkel ist gewollt, so dass es schwierig ist, die Türen in geschlossenem Zustand aus- und wieder einzubauen.)

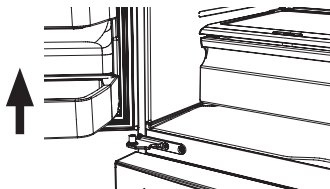


VORSICHT Legen Sie die Tür mit der Innenseite nach oben auf eine nicht kratzende Oberfläche.

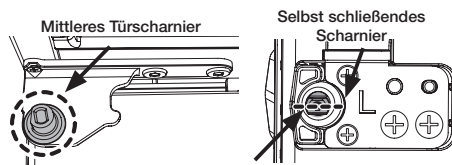


Achten Sie auf die richtige Richtung

- Wenn das selbst schließende Scharnier wie in der Abbildung gezeigt vertikal angebracht werden soll, montieren Sie es parallel zum mittleren Türscharnier.
(Weitere Informationen zum Ausbauen des mittleren Türscharniers finden Sie unter Schritt 5.)

VORSICHT Versuchen Sie nicht, die Gerätetür mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers am selbst schließenden Scharnier auszurichten.
Andernfalls können Beschädigungen die Folge sein. Nehmen Sie die Ausrichtung stattdessen am mittleren Scharnier vor.

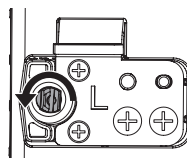


5. Entfernen Sie die Schraube (8) am unteren Scharnier der linken und rechten Tür mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (+).
Entfernen Sie die 2 Sechskantschrauben (9) an den unteren Scharnieren der linken und rechten Tür mit einem Inbusschlüssel (5 mm).
Entfernen Sie die unteren Scharniere der linken und rechten Tür (10).

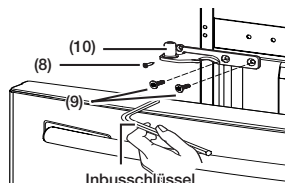

ANSCHLIESSEN DER WASSERLEITUNGEN


Um die Türen des Kühlabteils wieder einzubauen, nachdem Sie die Kühl-Gefrier-Kombination an ihren endgültigen Aufstellort transportiert haben, bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

1. Die Wasserleitung muss vollständig und mittig in den transparenten Verbinder (Typ A) oder die Führungsschienen (Typ B) eingesetzt werden, damit kein Wasser aus dem Spender austreten kann.
2. Setzen Sie den Clip in das Installationspaket ein und kontrollieren Sie, ob er die Leitung sicher fixiert.

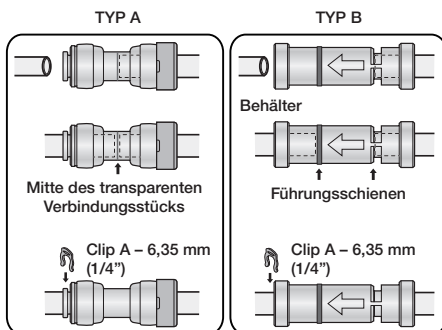


AUSBAUEN DER FLEXTÜR


1. Heben Sie die Flexzone (1) heraus.

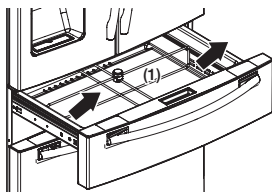

2. Nehmen Sie die Abdeckung (2) und den Kabelbaum mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers (-) ab.

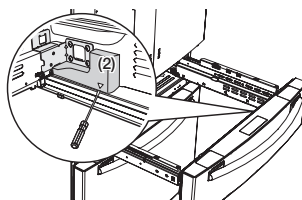


3. Drücken Sie die Verriegelung und trennen Sie den Kabelanschluss.

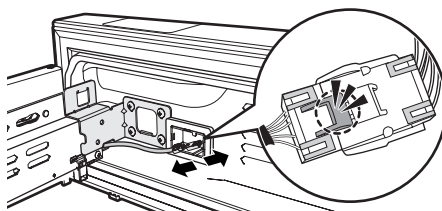


VORSICHT Vergessen Sie beim Zusammenbau nicht, den Kabelbaum wieder anzuschließen. Wenn er nicht angeschlossen wird, hat die Flexzone keine Funktion.



4. Entfernen Sie die Sechskantschrauben auf den beiden Seiten mit einem Steckschlüssel (10 mm).

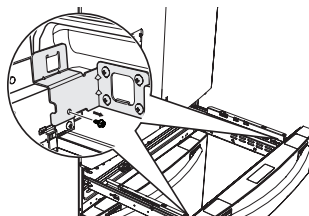

5. Heben Sie die Flextür aus den Schienen.

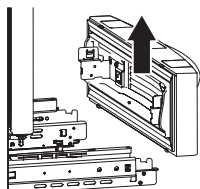

Wenn Sie zu viele Lebensmittel in die Schubfächer des Gefrierabteils legen, besteht die Möglichkeit, dass die Tür des Gefrierabteils nicht mehr vollständig schließt und Reif entsteht.

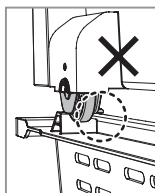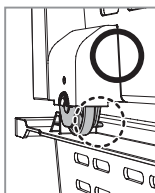

ZUSAMMENBAU DER FLEXTÜR


Um die Flextüren wieder anzubringen, bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.




Vergessen Sie nicht, den Kabelverbinder an der Flextür wieder zusammenzusetzen. Wenn er nicht angeschlossen wird, hat die Flexzone keine Funktion.

AUSBAUEN DER TÜR DES GEFRIERABTEILS


1. Heben Sie das obere Schubfach heraus.

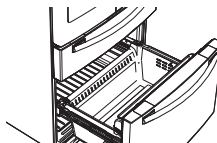


2. Heben Sie die Gefrierfachsicherung (1) heraus.

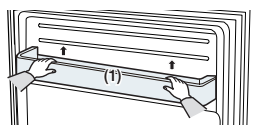


3. Heben Sie den unteren Korb (2) aus dem Schienensystem.

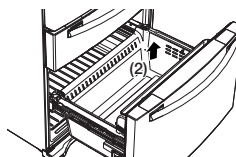

4. Drücken Sie auf den Befestigungshaken des Schienensystems.

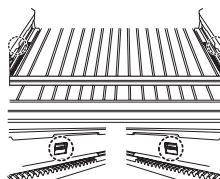

5. Fassen Sie das Schubfach im Gefrierabteil oben an und ziehen Sie es ganz heraus. Nehmen Sie es dann aus dem Schienensystem.

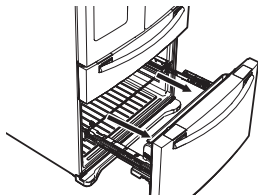





Achten Sie darauf, die Gleitschiene nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, indem sie auf den Boden fällt.



Setzen Sie den Gefrierkorb beim Ein-/Ausbauen der Gerätetür in der richtigen Position ein. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass sich die Tür nicht richtig öffnen und schließen lässt.



Wenn Sie zu viele Lebensmittel in die Schubfächer des Gefrierabteils legen, besteht die Möglichkeit, dass die Tür des Gefrierabteils nicht mehr vollständig schließt und Reif entsteht.

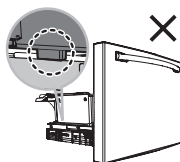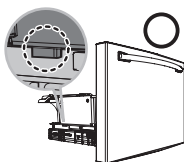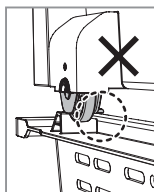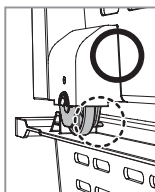

ZUSAMMENBAUEN DER TÜR DES GEFRIERABTEILS

Um das Schubfach einzubauen, nachdem Sie das Gerät an seine endgültige Position verschoben haben, bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.


AUSRICHTEN DES GERÄTS

Stellen Sie sicher, dass die Kühl-Gefrier-Kombination waagrecht steht, damit Sie die abschließenden Einstellungen vornehmen können. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um festzustellen, ob der die Kühl-Gefrier-Kombination in alle Richtungen waagrecht steht. Wenn die Kühl-Gefrier-Kombination nicht waagrecht steht, können Sie die Türen nicht perfekt ausrichten. Das kann zur Kondensation von Feuchtigkeit und höheren Energiekosten führen.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel dafür, wie Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nivellieren, wenn die linke Seite der Kühl-Gefrier-Kombination niedriger als die rechte ist.

Ausrichten des Geräts


1. Öffnen Sie das Schubfach im Gefrierabteil und nehmen Sie den unteren Korb heraus.
2. Entfernen Sie die Verblendung des Stellfußes, damit Sie die Höhe einstellen können.
3. Schieben Sie einen Schlitzschraubendreher (-) in die Kerbe am linken Stellhebel und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Kühl-Gefrier-Kombination zu nivellieren. (Drehen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn, um die Kühl-Gefrier-Kombination abzusenken und gegen den Uhrzeigersinn um sie anzuheben.)

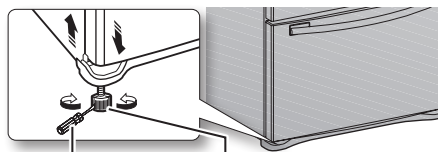

Schlitzschraubendreher (-) Stellhebel



Beide Stellhebel müssen den Boden berühren, um mögliche Verletzungen oder Sachschäden aufgrund von Kippen zu verhindern.

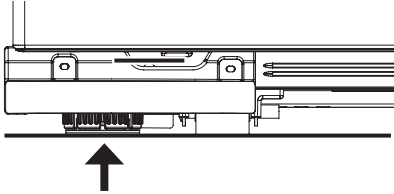

Die Kühl-Gefrierkombination kann umkippen, wenn Sie sie auf einem unebenen Untergrund aufstellen. Um dies zu verhindern, stellen Sie den Justierfuß so ein, dass er den Boden berührt.




Wenn die rechte Seite niedriger ist, führen Sie den gleichen Vorgang aus, nur mit dem rechten Stellhebel.



Es ist nicht leicht, die vordere Stellfußverkleidung von der Kühl-Gefrierkombination zu entfernen. Deshalb raten wir davon ab, kleine Einstellungen mit dem Stellhebel vorzunehmen. Die beste Methode, um kleinere Einstellungen an den Türen vorzunehmen, wird auf der nächsten Seite beschrieben.

KLEINERE EINSTELLUNGEN AN DEN TÜREN

Denken Sie daran, dass die Kühl-Gefrierkombination waagrecht stehen muss, damit die Türen perfekt ausgerichtet werden können. Wenn Sie dazu Hilfe benötigen, lesen Sie den vorherigen Abschnitt zur Nivellierung der Kühl-Gefrierkombination.

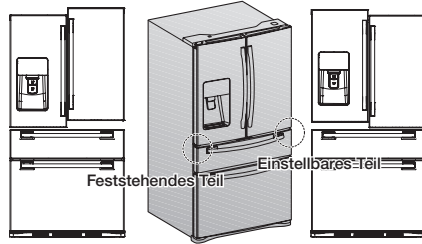


Die linke Tür ist befestigt. Kleinere Einstellungen der Tür nehmen Sie nur an der rechten Tür vor.

1. Ziehen Sie die Flextür (1) soweit heraus, bis das untere Scharnier (2) zu sehen ist.
2. Setzen Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel (5 mm) (3) in die Achse (4) des unteren Scharniers ein.
3. Um die Höhe einzustellen, drehen Sie den Inbusschlüssel (3) im Uhrzeigersinn () oder gegen den Uhrzeigersinn ().



Wenn Sie den Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen (), wird die Tür nach oben bewegt.

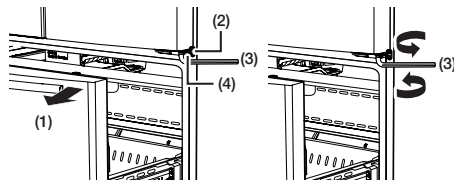

EINBAUEN DER LEITUNG FÜR DEN WASSERSPENDER


Der Wasserspender mit Filter ist eine der hilfreichen Funktionen Ihrer neuen Kühl-Gefrier-Kombination. Der Wasserfilter entfernt unerwünschte Partikel, damit Sie gesünderes Wasser bekommen. Allerdings sterilisiert er das Wasser nicht und beseitigt auch keine Mikroorganismen. Hierfür müssen Sie möglicherweise eine Wasseraufbereitungsanlage erwerben. Damit die Eismaschine ordnungsgemäß arbeitet, ist ein Wasserdruck von 138 – 862 kPa erforderlich. Unter normalen Bedingungen kann eine Tasse mit 170 cm³ in ca. 10 Sekunden gefüllt werden. Wenn die Kühl-Gefrier-Kombination in einem Gebiet mit niedrigem Wasserdruck (weniger als 138 kPa) angeschlossen wird, können Sie eine Booster-Pumpe einsetzen, um den niedrigen Druck auszugleichen. Nachdem Sie die Wasserleitung angeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter in der Kühl-Gefrier-Kombination richtig gefüllt ist. Hierzu drücken Sie den Hebel am Wasserspender solange, bis Wasser aus der Wasserleitung fließt.

-  Einbausätze zum Anschluss an die Wasserleitung gehören zum Lieferumfang. Sie finden sie im Schubfach des Gefrierabteils.
-  Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.

Bauteile für die Montage der Wasserleitung



Fixierung für die Wasserleitung und Schrauben



Wasserleitung




Rohranschluss

Anschließen an die Frischwasserleitung

1. Schließen Sie zunächst den Hauptwasserhahn.
2. Suchen Sie die nächstgelegene Kaltwasserleitung.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Installationsanleitung für die Wasserleitung aus dem Installationskit.

VORSICHT

Die Wasserleitung muss an die Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Wenn sie an die Warmwasserleitung angeschlossen wird, kann es zu einer Fehlfunktion des Filters kommen.

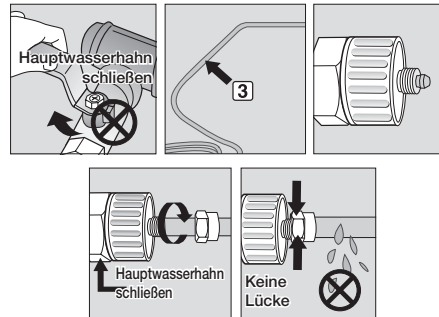

4. Nach dem Anschließen der Wasserleitung an den Wasserfilter, öffnen Sie die Wasserversorgung wieder und lassen Sie ca. 3 l ausfließen, um den Wasserfilter zu spülen und zu durchfeuchten.

AUFSTELLEN


Anschließen der Frischwasserleitung an das Gerät

1. Entfernen Sie die Kappe von der Wasserleitung am Gerät und setzen Sie die Überwurfmutter der Wasserleitung auf die Wasserleitung des Geräts.
2. Verbinden Sie die Wasserleitung am Gerät mit der Wasserleitung aus dem Bausatz.
3. Ziehen Sie die Überwurfmutter an der Klemmverschraubung fest.
Zwischen (A, B und C) dürfen keine Lücken zurückbleiben.
4. Drehen Sie das Wasser auf, und achten Sie auf Leckagen.



Schließen Sie die Wasserleitung nur an eine Trinkwasserquelle an.

Wenn Sie die Wasserleitung reparieren oder demontieren müssen, schneiden Sie 6,5 mm vom Kunststoffschlauch ab. Auf diese Weise erhalten Sie eine passende und dichte Verbindung.

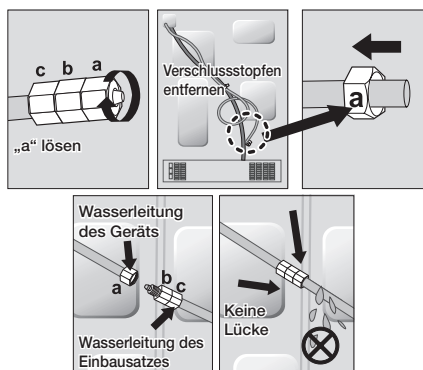

VORSICHT Prüfen Sie vor dem Einsatz, ob an diesen Stellen Wasser austritt.

- Die Samsung-Garantie erstreckt sich nicht auf die INSTALLATION DER WASSERLEITUNG.
- Diese geht zu Lasten des Kunden, sofern nicht der Verkaufspreis auch die Installation beinhaltet.
- Bitten Sie ggf. einen Klempner oder einen zugelassenen Installationsbetrieb um Hilfe bei der Installation.
- Wenn es aufgrund unsachgemäßer Installation zu Wasseraustritt kommt, wenden Sie sich an den Installateur.

Installation eines SodaStream 60 L CO₂-Karbonators

Um die Sprudelfunktion Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination zu nutzen, müssen Sie den SodaStream 60 L CO₂-Karbonator einbauen.

CO₂-Zylinder mit 60 L von SodaStream sind im Einzelhandel erhältlich, und Ihr erster CO₂-Zylinder von SodaStream ist kostenlos. (Weitere Informationen finden Sie unter „www.sodastream.com/samsung“.)

Erwerben eines SodaStream 60 L CO₂-Karbonators

- Die 60 Liter-Kohlensäurezylinder von SodaStream können Sie bei Ihrem nächstgelegenen SodaStream-Händler oder über das Internet erwerben.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sodastream.com.
- VERWENDEN SIE NUR SODASTREAM 60 L-KARBONATOREN. SAMSUNG UND SODASTREAM haften nicht für Schäden unter anderem in Ihrer Wohnung, die durch Gasaustritt aufgrund des Einsatzes anderer Karbonatoren (oder CO₂-Kartuschen) verursacht werden.
Das Sprudelwassersystem in Ihrer SAMSUNG-Kühl-Gefrier-Kombination darf nur in Verbindung mit SODASTREAM 60 L-KARBONATOREN eingesetzt werden.
- Wir empfehlen, weitere Karbonatoren zur späteren Verwendung zu erwerben.
Bewahren Sie die Karbonatoren an einer kühlen, offenen Stelle und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Bewahren Sie Karbonatoren nicht in der Kühl-Gefrier-Kombination auf.



Wenn Sie Sprudelwasser erzeugen, wenn die Innentemperatur des Kühlabteils oder die Temperatur der CO₂-Kartusche hoch ist, hören Sie möglicherweise ein Geräusch wie von einem „Horn“.

Wenn Sie Ihre Kühl-Gefrier-Kombination erstmals anschalten, dürfen Sie Sprudelwasser erst nach etwa 2 Stunden erzeugen.

Denken Sie beim Kauf neuer CO₂-Kartuschen darauf, sie bis zum Einbau an einer kühlen und trockenen Stelle aufzubewahren (-5 – 20 °C).

Wenn die Kartusche bei höheren Temperaturen aufbewahrt wird, kann sich der Innendruck erhöhen, sodass Sie beim Herstellen von Sprudelwasser einen Ton wie von einem „Horn“ hören.

Anschließen der Wasserleitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Kühl-Gefrier-Kombination an eine Wasserleitung angeschlossen haben, ehe Sie die Kartusche einbauen.

Einbauen eines Karbonators in die Kühl-Gefrier-Kombination

Gehen folgendermaßen Sie vor, um einen neuen SodaStream 60 L-Karbonator in die Kühl-Gefrier-Kombination einzubauen:

1. Öffnen Sie die Kappe der CO₂-Kartusche. Der Sprudler wird standardmäßig deaktiviert. Da der Sprudler deaktiviert wird, wird im Display das Symbol für „AUS“ aktiviert. - Siehe Seite 44 ; Ausschalten der Sprudelwasserfunktion.	
2. Schließen Sie den SodaStream 60 L-Karbonator an den Regler an und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn. - Sie müssen eine SodaStream™ CO₂-Kartusche (60 L) verwenden. - SodaStream-Ersatzkartuschen zum einfachen Austauschen oder Nachfüllen erhalten Sie bei ihrem örtlichen SodaStream-Fachhändler.  Die Kosten für das Nachfüllen oder den Austausch der CO₂-Kartusche trägt der Eigentümer der Kühl-Gefrier-Kombination.  Das Gewinde der CO₂-Kartusche richtet sich nach dem jeweiligen Land. 	
3. Schieben Sie den SodaStream 60 L-Karbonator in seine Halterung.	
4. Drücken Sie den Hebel, um den SodaStream 60 L-Karbonator in der Halterung zu fixieren. - Der Innendruck des Karbonators kann dafür sorgen, dass Sie den Hebel nur mit Schwierigkeiten herunterdrücken können. Greifen Sie den Hebel wie in der Abbildung rechts gezeigt, und drücken Sie ihn dann nach unten. - Wenn Sie den Karbonator nicht fixieren, kann die Kühl-Gefrier-Kombination kein Sprudelwasser produzieren. - Wenn der Karbonator nicht fest mit dem Regler verbunden ist, resultiert CO₂-Gasaustritt und es entsteht ein zischendes Geräusch. In diesem Fall wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, und achten Sie darauf, dass der Karbonator fest verbunden und eingerastet ist.	

5. Der Kohlensäuregehalt ist auf Stufe 2 voreingestellt.

Drücken Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“, um den Kohlensäuregehalt einzustellen und halten die Taste „Quick Sparkling (Sofort-Sprudler)“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sprudelausgabe zu aktivieren. Wenn die Sprudelfunktion deaktiviert ist, halten Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ oder „Quick Sparkling (Sofort-Sprudler)“ drei Sekunden lang gedrückt, um die Funktion wieder zu aktivieren.

Nachdem eine neue CO₂-Kartusche eingesetzt wurde, wird Sprudelwasser hergestellt.

- Um Sprudelwasser herzustellen, wird zuerst der Tank mit Wasser gefüllt und dann entsprechend des eingestellten Kohlensäuregehalts CO₂-Gas zugesetzt.
- Gießen Sie die ersten 1,2 l Sprudelwasser weg, um eventuelle Fremdstoffe aus dem Tank zu beseitigen.
- Während des Herstellvorgangs wird kein Sprudelwasser ausgegeben. Wenn die Zahlen ($\frac{3}{2}$) neben dem Sprudelwasser-Symbol blinken, können Sie Sprudelwasser ausgeben.




3 Sekunden drücken

ODER



3 Sekunden drücken



- Um die CO₂-Kartusche auszubauen, befolgen Sie die obigen Schritte 1 – 4 in umgekehrter Reihenfolge.

Weitere Informationen zur Verwendung der Sprudelwasserfunktion erhalten Sie unter „Verwenden der Sprudelwasserfunktion“.

Abschließen der Einrichtung

Sie haben jetzt Ihre neue Kühl-Gefrier-Kombination aufgestellt. Jetzt ist es soweit, und Sie können die Features und Funktionen des Gerätes einrichten und genießen.

Wenn Sie nun noch die folgenden Arbeiten erledigen, ist Ihre Kühl-Gefrier-Kombination voll funktionsfähig.


1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kühl-Gefrier-Kombination an einer geeigneten Stelle mit ausreichendem Abstand zu den Wänden steht. Genauere Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch in den Anweisungen zum Aufstellen des Geräts.
2. Nachdem Sie das Gerät an das Stromnetz angeschlossen haben, überprüfen Sie, ob beim Öffnen der Gerätetür die Innenbeleuchtung eingeschaltet wird.
3. Stellen Sie den Temperaturregler auf die kälteste Temperatur ein, und warten Sie eine Stunde lang. Das Gefrierabteil wird leicht gekühlt und der Motor läuft störungsfrei. Stellen Sie dann die Kühl-Gefrier-Kombination auf die gewünschten Temperaturen ein.
4. Nachdem Sie die Kühl-Gefrier-Kombination an das Stromnetz angeschlossen haben, dauert es ein paar Stunden, bis die richtige Temperatur erreicht ist. Sie können Speisen und Getränke im Kühlabteil aufbewahren, wenn die Temperatur ausreichend niedrig ist.



Wenn neben dem Mittelteil der Kühltür Kondensation oder Wassertropfen erscheinen, deaktivieren Sie den Energiesparmodus, nachdem Sie das Kondensat entfernt haben. (Siehe Erklärung zur Energiespartaste im Abschnitt „Verwenden der Bedientafel“.)

Bedienung Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination mit französischen Türen

VERWENDEN DES BEDIENFELDS

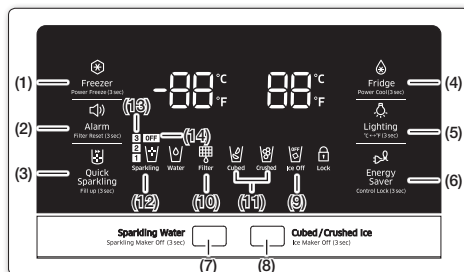

(1) Freezer (Gefrierabteil) (Power Freezer (Turbofrost) (3 Sek.))

Die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ dient zwei Zwecken:

- Einstellen des Gefrierabteils auf die gewünschte Temperatur.
- Die Funktion „Power Freezer (Turbofrost)“ ein- oder ausschalten.

1) Berühren Sie die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“, um das Gefrierabteil auf die gewünschte Temperatur einzustellen. Sie können eine Temperatur zwischen -15 °C und -23 °C einstellen.



2) Power Freeze (Turbofrost)
Berühren Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Zeit zum Einfrieren des Gefrierbuts im Gefrierabteil zu verkürzen.

Dies kann hilfreich sein, wenn Sie leicht verderbliches Gefriergut schnell einfrieren möchten oder, wenn sich die Temperatur im Gefrierabteil (zum Beispiel, weil die Tür offen gelassen wurde) dramatisch erhöht hat. Der Energieverbrauch steigt, wenn Sie diese Funktion verwenden.

Denken Sie daran, diese Funktion wieder auszuschalten, wenn Sie sie nicht mehr benötigen und stellen Sie den Gefrierschrank wieder auf seine ursprüngliche Temperatur ein. Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, aktivieren Sie mindestens 20 Stunden im Voraus die Funktion für die Power-Kühlung.

(2) Alarm (Filter zurücksetzen (3 Sek.))

Die Taste „Alarm (Alarm)“ dient zwei Zwecken:

- Den Türalarm ein- oder ausschalten.
- Zurücksetzen der Anzeige für die Lebensdauer des Wasserfilters.

1) Türalarm

Wenn der Tür-Alarm aktiviert ist, ist ein Alarmton zu hören, wenn eine Tür der Kühl-Gefrier-Kombination länger als drei Minuten offen steht. Der Signalton endet, sobald die Tür wieder geschlossen wird. Der Tür-Alarm ist werkseitig aktiviert.

Sie können ihn deaktivieren, indem Sie die Alarm-Taste drücken und wieder loslassen. Sie können den Alarm auf die gleiche Weise wieder aktivieren.

Das Symbol wird beleuchtet, wenn die Funktion aktiviert ist.

wenn der Tür-Alarm aktiviert ist und der Alarm wird ausgelöst. In diesem Fall blinkt das Symbol für den Tür-Alarm, solange der Alarm zu hören ist.



2) Anzeige für die Lebensdauer des Wasserfilters

Nachdem Sie den Wasserfilter ausgetauscht haben, halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige für die Lebensdauer des Wasserfilters zurückzusetzen.

Wenn Sie die Lebensdaueranzeige des Wasserfilters zurückzusetzen, wird das Filtersymbol auf dem Bedienfeld ausgeschaltet. Das Filtersymbol wird nach sechs Monaten (ca. 1.100 Liter) in roter Farbe angezeigt, damit Sie wissen, dass es Zeit ist, den Wasserfilter zu tauschen.

In manchen Gegenden ist viel Kalk im Wasser und der Wasserfilter setzt sich deshalb schneller zu.

Wenn dies in Ihrer Gegend so ist, müssen Sie den Filter häufiger als alle sechs Monate tauschen.

(3) Sofort-Sprudler (Nachfüllen (3 Sek.))

Die Taste „Quick Sparkling (Sofort-Sprudler)“ dient zwei Zwecken:

- Sprudelwasser schnell herstellen.
- Die Nachfüllfunktion aktivieren.

1) Sofortsprudlerfunktion

Wenn Sie die Taste „Quick Sparkling (Schnellsprudler)“ drücken, wird das entsprechende Symbol aktiviert und Sprudelwasser wird schnell hergestellt. Drücken Sie die Taste „Quick Sparkling (Sofort-Sprudler)“, um die Sprudelwasserfunktion zu aktivieren und sofort Sprudelwasser zu beziehen.

Wenn Sie nicht sofort Sprudelwasser entnehmen möchten, wird die Funktion bei der nächsten Entnahme ausgeführt.

Die Konzentration der Kohlensäure im Sprudelwasser kann auf 3 Stufen eingestellt werden.



2) Nachfüllfunktion

Wenn Sie die CO₂-Kartusche austauschen, drücken Sie die Taste „Quick Sparkling/Fill up (3 s) (Sofort-Sprudler/Nachfüllen (3 s))“ 3 Sekunden lang, um das Nachfüllen zu aktivieren. Das Wasser wird in den Sprudlertank eingefüllt und mit CO₂-Gas versetzt, um Sprudel herzustellen. In welcher Menge und wie stark das mit dieser Funktion erzeugte Sprudelwasser ist, hängt von der Menge und dem Kohlensäuregehalt des restlichen Sprudelwassers im Tank ab. Wenn der Kohlensäuregehalt nach dem Auffüllen nicht Ihren Erwartungen entspricht, leeren Sie den Sprudelwassertank und wählen Sie dann den gewünschten Kohlensäuregehalt aus, damit die neue Einstellung korrekt übernommen wird.

(4) Fridge (Kühlschrank) (Power Cool (Turbokühlung) (3 Sek.))

Die Taste „Fridge (Kühlabteil)“ dient zwei Zwecken:

- Kühlabteil auf die gewünschte Temperatur einstellen.
- Die Funktion „Power Cool (Turbokühlung)“ ein- oder ausschalten.

1) Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlabteil)“, um die Kühl-Gefrier-Kombination auf die gewünschte Temperatur einzustellen. Sie können eine Temperatur zwischen 7 °C und 1 °C einstellen.



2) Turbokühlung

Berühren Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Zeit zum Abkühlen des Kühlguts im Kühlabteil zu verringern.

Dies kann hilfreich sein, wenn Sie leicht verderbliches Gefriergut schnell abkühlen möchten oder, wenn sich die Temperatur im Kühlabteil (zum Beispiel, weil die Tür offen gelassen wurde) dramatisch erhöht hat.

(5) Lighting (Beleuchtung) (°C ↔ °F (3 Sek.))

Die Taste „Lighting (Beleuchtung)“ dient zwei Zwecken:

- Die Beleuchtung des Wasserspenders ein- oder ausschalten.
- Die Maßeinheit für die Temperatur von °C auf °F umschalten.

1) Beleuchtungsfunktion

Durch Berühren der Taste „Lighting (Beleuchtung)“ schalten Sie die LED-Leuchte des Wasserspenders auf Dauerbetrieb. Sie ist dann ständig an.

Auch die Taste wird dann beleuchtet.

Wenn Sie möchten, dass die Leuchte des Wasserspenders nur dann angeht, wenn der Spender verwendet wird, drücken Sie die Taste „Lighting (Beleuchtung)“, um den Dauerbetrieb auszuschalten.



2) Um die Maßeinheit für die Temperatur zwischen °C und °F umzuschalten, berühren Sie diese Taste 3 Sekunden lang. Sie können anschließend die gewünschte Temperatureinheit auswählen.

Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Maßeinheit zwischen °C zu °F hin und her, und das °C- oder °F-Symbol leuchtet auf, um Ihre Auswahl anzuzeigen.

(6) Energy Saver (Energiespartaste) (Control Lock (Bediensperre) (3 Sek.))

Die Taste „Energy Saver (Energiespartaste)“ dient zwei Zwecken:

- Den Energiesparmodus ein- oder ausschalten.
- Die Bediensperre ein- oder ausschalten.

1) Energiesparfunktion

Wenn Sie den Energiesparmodus aktivieren, wird das Energiesparsymbol beleuchtet.

Das Symbol erlischt, wenn Sie den Energiesparmodus deaktivieren.

Werkseitig ist der Energiesparmodus aktiviert.

Wenn Kondensation oder Wassertropfen auf den Türen erscheinen, schalten Sie den Energiesparmodus aus.



2) Kindersicherung

Berühren Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um das Display, die Flexzone und die Ausgabetasten zu sperren, sodass sie funktionslos sind.

Wenn die Bediensperre aktiviert ist, gibt die Kühl-Gefrier-Kombination auch dann kein Eis und Wasser mehr aus, wenn Sie den Hebel des Wasserspenders drücken.

Das Symbol der Bediensperre wird beleuchtet, um anzuzeigen, dass Sie die Kindersicherung aktiviert haben. Halten Sie sie zum Entsperren 3 Sekunden lang gedrückt.

(7)	Sprudelwasser (Sparkling Maker Off (Sprudelwasser Aus) (3 Sek.))
	Die Taste „Sparkling (Sprudel)“ dient drei Zwecken: - Sprudelwasser ausgeben. - Kohlensäuregehalt des Wassers auswählen. - Sprudelfunktion ein- oder ausschalten. 1) Sprudelwasser ausgeben. Um Sprudelwasser auszugeben, drücken Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“. Das Symbol „Sparkling (Sprudel)“ wird beleuchtet, wenn Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ drücken, während „Cubed Ice (Eiswürfel)“ oder „Crushed Ice (Zerstoßenes Eis)“ aktiviert sind. Der Spender gibt kein Sprudelwasser aus, wenn das Sprudelwasser leer ist oder das Gerät gerade Sprudelwasser herstellt. 2) Kohlensäuregehalt des Wassers auswählen. Wenn Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ drücken, wenn das Sprudelwasser-Symbol aktiviert ist, wird der Kohlensäuregehalt folgendermaßen verändert; Mittel (Stufe 2) → Stark (Stufe 3) → Schwach (Stufe 1) → Mittel (Stufe 2). Der neue Kohlensäuregehalt wird verwendet, wenn das Gerät das nächste Mal Sprudelwasser herstellt. - Wenn sich vorher hergestelltes Sprudelwasser im Sprudelwassertank befindet, gibt das Gerät Sprudelwasser mit dem vorherigen Kohlensäuregehalt aus. (Veränderungen des Kohlensäuregehalt werden erst beim nächsten Herstellen von Sprudelwasser wirksam.) - Während das Gerät Sprudelwasser herstellt, leuchten nacheinander die Symbole für den Kohlensäuregehalt (Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → Stufe 1 usw.) auf. Wenn Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ drücken, wenn die Kühl-Gefrier-Kombination gerade Sprudelwasser herstellt, wird einige Sekunden lang der aktuelle Kohlensäuregehalt angezeigt, und danach wird das Symbol für den Kohlensäuregehalt wieder umlaufend beleuchtet. Der Kohlensäuregehalt wird geändert, wenn Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ noch einmal drücken, während der aktuelle Kohlensäuregehalt angezeigt wird. Die Änderung des Kohlensäuregehalts wird dann beim nächsten Herstellen von Sprudelwasser wirksam.

3) Sprudelwasserfunktion aktivieren/deaktivieren Wenn Sie diese Taste 3 Sekunden lang drücken, aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprudelwasserfunktion. Wenn Sie die Sprudelwasserfunktion aktivieren, beginnt das Gerät, Sprudelwasser zu produzieren. Wenn Sie die Sprudelwasserfunktion einige Sekunden, nachdem Sie sie aktiviert haben, wieder deaktivieren, wird der Herstellung von Sprudelwasser beendet. Wenn mehr als nur einige Sekunden vergangen sind, beginnt die Kühl-Gefrier-Kombination mit der Herstellung von Sprudelwasser. Solange das Gerät Sprudelwasser produziert, kann es kein Sprudelwasser ausgeben. Beim Deaktivieren der Sprudelwasserfunktion wird das Symbol „AUS“ im Display eingeschaltet. Beim Aktivieren der Sprudelwasserfunktion wird das Symbol „AUS“ im Display ausgeschaltet. Wenn die Sprudelwasserfunktion ausgeschaltet ist, produziert Ihr Gerät kein Sprudelwasser. Wenn Sie die Funktion ausschalten, während Ihr Gerät gerade Sprudelwasser herstellt, wird die Funktion nach Beendigung des laufenden Vorgangs angehalten. Nach der Produktion ist die Sprudelwasserfunktion Ihres Kühlschranks ausgeschaltet. Schalten Sie die Sprudelwasserfunktion aus, ehe Sie beginnen, die Wasserleitungen anzuschließen oder die CO₂-Kartusche auszutauschen. Aktivieren Sie die Funktion erst, nachdem Sie die Arbeiten abgeschlossen haben. Um Sprudelwasser zu produzieren, müssen Sie eine CO₂-Kartusche einsetzen. Anweisungen hierzu finden Sie unter „Installieren und Verwenden von CO₂-Kartuschen“.

(8) Eiswürfel / Zerstoßenes Eis (Ice Maker Off (Eismaschine aus) (3 Sek.))

Die Taste „Cubed/Crushed Ice (Eiswürfel/ Zerstoßenes Eis)“ dient zwei Zwecken:

- Art des ausgegebenen Eises auswählen.
- Ein-/Ausschalten der Eismaschine.

1) Eiswürfel / Zerstoßenes Eis
Um auszuwählen, welche Art von Eis ausgegeben werden soll, Drücken Sie die Taste „Cubed/Crushed Ice (Eiswürfel/Zerstoßenes Eis)“, um auszuwählen, welche Art von Eis Sie wünschen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Maschine von Eiswürfeln zu zerstoßenem Eis (bzw. umgekehrt) und das Symbol für Eiswürfel bzw. zerstoßenes Eis leuchtet auf, um Ihre Einstellung anzuzeigen.

2) Funktion „Ice Maker Off (Eismaschine aus)“
Wenn Sie kein Eis mehr produzieren möchten, berühren Sie diese Taste 3 Sekunden lang.

(9) Eis aus

Wenn Sie kein Eis mehr produzieren möchten, berühren Sie die Taste „Ice Maker Off (Eismaschine aus)“ 3 Sekunden lang. Das Symbol leuchtet auf und die Eismaschine wird ausgestellt.



In den folgenden Situationen empfiehlt es sich, die Eismaschine auszuschalten:

- Im Eiswürfelbehälter befindet sich genügend Eis.
- Sie möchten Wasser und Energie sparen.
- Das Gerät wird nicht mit Wasser versorgt.



Wenn die Eismaschine eingeschaltet ist und das Gerät nicht an die Wasserversorgung angeschlossen ist, verursacht das Wasserventil auf der Rückseite des Geräts Geräusche. In diesem Fall drücken Sie die Taste Ice Maker Off (Eismaschine aus) mehr als 3 Sekunden lang, bis die Anzeige „Ice Off (Eis aus)“ () leuchtet.

Das Display wird in den folgenden Situationen automatisch zu Energiesparzwecken deaktiviert: Es wurde keine Taste gedrückt, kein Tür ist geöffnet und der Hebel des Wasserspenders wurde nicht gedrückt. Allerdings bleiben die Symbole für die eingestellte Art des Eises und für die Mineralwasser-Auswahl angeschaltet. Wenn Sie eine Taste drücken, eine Tür öffnen oder den Hebel des Wasserspenders drücken, wird die Anzeige wieder eingeschaltet. Alle Funktionstasten werden wieder aktiv, sobald Sie Ihren Finger von der Taste nehmen, die Sie gedrückt hatten.

(10) Filter (Filter)

Anzeige für die Lebensdauer des Wasserfilters

Dieses Symbol wird beleuchtet, wenn Sie den Filter tauschen müssen. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn der Kühlschrank ca. 1.100 Liter Wasser (ca. 6 Monate) ausgegeben hat. Nachdem Sie den neuen Wasserfilter eingebaut haben, setzen Sie die Filteranzeige zurück, indem Sie die Taste „Filter Reset (Filter zurücksetzen)“ 3 Sekunden lang gedrückt halten.



- Wenn nur langsam oder überhaupt kein Wasser ausgegeben wird, ist der Wasserfilter verstopft und muss von Ihnen ausgetauscht werden.
- In manchen Gegenden ist viel Kalk im Wasser und der Wasserfilter setzt sich deshalb schneller zu.

(11) Eiswürfel/Zerstoßenes Eis



Cubed



Crushed

Drücken Sie die Taste „Cubed/Crushed Ice (Eiswürfel/Zerstoßenes Eis)“, um auszuwählen, welche Art von Eis Sie wünschen.
Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Maschine von Eiswürfeln zu zerstoßenem Eis (bzw. umgekehrt) und das Symbol für Eiswürfel bzw. zerstoßenes Eis leuchtet auf, um Ihre Einstellung anzuzeigen.

(12) Sprudelsymbol



Wenn Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ (Taste 7) drücken, wird das Symbol „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ beleuchtet.

(13) Symbole zur Anzeige des Kohlensäuregehalts

Die Symbole zur Anzeige des Kohlensäuregehalts zeigen an, welcher Kohlensäuregehalt gerade eingestellt ist. Wenn Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ drücken, wenn das Sprudelwasser-Symbol aktiviert ist, wird der Kohlensäuregehalt folgendermaßen verändert; Mittel (Stufe 2) → Stark (Stufe 3) → Schwach (Stufe 1) → Mittel (Stufe 2).

- Wenn sich vorher hergestelltes Sprudelwasser im Sprudelwassertank befindet, gibt das Gerät Sprudelwasser mit dem vorherigen Kohlensäuregehalt aus. (Veränderungen des Kohlensäuregehalts werden erst beim nächsten Herstellen von Sprudelwasser wirksam.)
- Während das Gerät Sprudelwasser herstellt, leuchten nacheinander die Symbole für den Kohlensäuregehalt (Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → Stufe 1 usw.) auf. Wenn Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ drücken, wenn die Kühl-/Gefrier-Kombination gerade Sprudelwasser herstellt, wird einige Sekunden lang der aktuelle Kohlensäuregehalt angezeigt, und danach wird das Symbol für den Kohlensäuregehalt wieder umlaufend beleuchtet. Der Kohlensäuregehalt wird geändert, wenn Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ noch einmal drücken, während der aktuelle Kohlensäuregehalt angezeigt wird. Die Änderung des Kohlensäuregehalts wird dann beim nächsten Herstellen von Sprudelwasser wirksam.
- Wenn Sie den Kohlensäuregehalt ändern, während das Gerät Sprudelwasser herstellt, produziert die Kühl-/Gefrierkombination weiterhin Sprudelwasser mit dem vorherigen Gehalt.

(14) Sprudelsymbol

Wenn Sie die Sprudelwassertaste (Taste 7) 3 Sekunden lang drücken, aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprudelwasserfunktion. Beim Deaktivieren der Sprudelwasserfunktion wird das Symbol „Sprudelwasser Aus“ im Display eingeschaltet. Beim Aktivieren der Sprudelwasserfunktion wird das Symbol „Aus“ im Display ausgeschaltet.



OFF

Wenn ein Wasserleck in der Sprudelwassereinheit festgestellt wird, beginnt das Symbol „Aus“ zu blinken, das Gerät beendet die Ausgabe und Produktion von Sprudelwasser und die Sprudelwasserfunktion wird automatisch auf „AUS“ geschaltet. Darüber hinaus wird die Sprudelwasserfunktion nicht mehr aktiviert, selbst wenn Sie die Taste „Quick Sparkling (Sofort-Sprudler)“ oder „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ 3 Sekunden lang drücken.

TAUSCHEN DES WASSERFILTERS



WARNUNG Um die Gefahr von Wasserschäden in Ihrer Wohnung zu reduzieren, verwenden Sie für den Wasserfilter Ihrer Kühl-/Gefrierkombination von SAMSUNG nur Markenprodukte.

VERWENDEN SIE NUR WASSERFILTER VON SAMSUNG. SAMSUNG haftet nicht für Schäden unter anderen in Ihrer Wohnung, die durch Wasserlecks aufgrund von nicht zulässigen Wasserfiltern verursacht sind.

SAMSUNG-Kühlschränke sind so konzipiert, dass nur SAMSUNG-Wasserfilter verwendet werden dürfen.

Die Filterleuchte erscheint in roter Farbe, damit Sie wissen, wann es Zeit ist, den Wasserfilter zu tauschen.

Damit Sie noch ausreichend Zeit haben, um einen neuen Filter zu erwerben, geht diese Leuchte bereits kurz vor dem Erreichen der Kapazitätsgrenze des aktuellen Filters an. Wenn Sie den Filter rechtzeitig tauschen, können Sie mit Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination stets das frischste und sauberste Wasser genießen.




Filter

(Rot)

Tauschen des Wasserfilters


1. schließen Sie zunächst die Wasserversorgung. Drehen Sie dann den Wasserfilter (1) etwa 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.

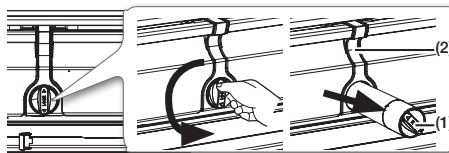


2. Ziehen Sie den Wasserfilter (1) aus dem Filterkorb (2).



- Der Filtertausch geht einfacher vonstatten, wenn Sie vorher die Wasserversorgung absperrten.
- Manchmal ist es nicht leicht, den Wasserfilter auszubauen, da Verunreinigungen im Wasser verkrustet sind und ihn einklemmen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, fassen Sie den Wasserfilter fest an und ziehen Sie kräftig.
- Wenn Sie den Wasserfilter ziehen, kann ein wenig Wasser aus der Öffnung austreten. Dies ist normal. Um den Wasseraustritt zu minimieren, halten Sie die Filterpatrone beim Ziehen waagrecht.
- Um Überlaufen zu verhindern, leeren Sie den Wasserfilterkorb (3) und trocknen Sie den Bereich um den Filterkorb (2).

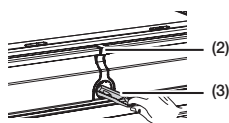

3. Setzen Sie den neuen Filter in den Filterkorb ein (4).

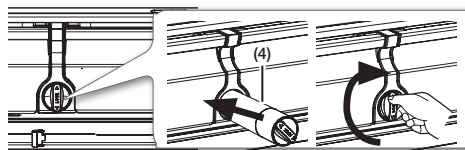

4. Schieben Sie den Filter hinein, und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.




- Wenn Sie beim Einsetzen des Wasserfilters wegen des hohen Wasserdrucks Probleme haben, schließen Sie die Wasserversorgung.



- Das Einrastensymbol befindet sich auf gleicher Höhe wie die Markierungslinie.
5. Halten Sie die Taste „**Alarm/Filter Reset (Alarm/Filter zurücksetzen) (3 Sek.)**“ (Filter zurücksetzen) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Filteranzeige zurückzusetzen. Die rot leuchtende Anzeige () wird ausgeschaltet.
6. Wenn Sie die Wasserversorgung ausgeschaltet hatten, öffnen Sie sie jetzt wieder.
-  Sie finden Ersatz-Wasserfilter in Ihrem örtlichen Baumarkt oder wenden Sie sich an einen Samsung-Ersatzteilhändler. Um weitere Wasserfilterpatronen zu bestellen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Samsung-Händler. Achten Sie darauf, dass der Ersatzwasserfilter auf der Verpackung und auf dem Wasserfilter das SAMSUNG-Logo zeigt.

Entfernen von Rückständen in der Wasserversorgungsleitung nach dem Einsetzen des Wasserfilters.

1. Öffnen Sie die Wasserversorgung, falls Sie sie beim Einbauen des Wasserfilters geschlossen hatten.
2. Lassen Sie solange Wasser durch den Wasserspender laufen, bis das durchlaufende Wasser sauber ist (ungefähr 6 bis 7 Minuten). Auf diese Weise können Sie die Wasserleitung reinigen und Luft aus den Leitungen lassen.
3. In einigen Haushalten sind möglicherweise weitere Spülgänge erforderlich.
4. Öffnen Sie die Tür der Kühl-Gefrier-Kombination und stellen Sie sicher, dass kein Wasser austritt aus dem Wasser zu filtern.

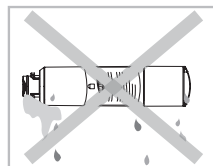

- Vergessen Sie nicht, den Spender gründlich auszuspülen, weil ansonsten Wasser aus dem Spender tropfen kann. Dies bedeutet, dass immer noch Luft in der Leitung ist.

Wasserversorgung mit Umkehrosmose – WICHTIG:

Der Druck der Wasserversorgung aus einem System mit Umkehrosmose, der am Wasserzulauf der Kühl-Gefrier-Kombination ansteht, muss zwischen 2,8 und 8,7 bar betragen.

Wenn ein Wasserfiltrationssystem mit Umkehrosmose in ihre Kaltwasserversorgung eingebaut ist, muss der Wasserdruck der Umkehrosmoseanlage mindestens zwischen 2,8 und 4,1 bar betragen.

Wenn der Wasserdruck in der Umkehrosmoseanlage weniger als 2,8 bar beträgt, müssen Sie Folgendes durchführen:

- Überprüfen Sie, ob der Sedimentfilter der Umkehrosmoseanlage blockiert ist. Ersetzen Sie den Filter, wenn nötig.
- Wenn Sie viel Wasser bezogen haben, warten Sie, bis der Speichertank des Umkehrosmosesystems wieder gefüllt ist.
- Wenn Ihr Gerät mit einem Wasserfilter ausgestattet ist, kann sich der Wasserdruck bei Verwendung mit einem Umkehrosmosesystem zusätzlich verringern. Entfernen Sie den Wasserfilter.

Wenn Sie Fragen zum Wasserdruck haben, wenden Sie sich an einen zugelassenen und qualifizierten Klempner.


EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Basistemperatur von Gefrier- und Kühlabteil

Die Basistemperatur und die empfohlenen Temperaturen des Gefrier- und Kühlabteils betragen -19 °C und 3 °C.

Wenn die Temperaturen im Gefrier- und Kühlabteil zu hoch oder niedrig sind, stellen Sie die Temperatur manuell ein.

Einstellen der Temperatur im Gefrierabteil

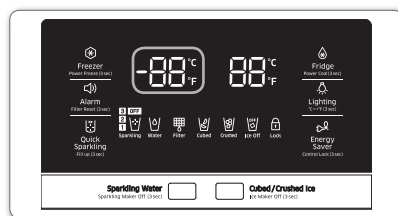

Empfohlene Temperatur (Gefrierabteil): -19 °C

Die Temperatur im Gefrierabteil kann je nach Ihren Bedürfnissen im Bereich von -23 °C bis -15 °C eingestellt werden.

Drücken Sie die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ so oft, bis die gewünschte Temperatur in der Anzeige erscheint.


Die Temperatur wird bei jedem Drücken um 1 °C verändert. Siehe unten.

Celsius: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C.

Denken Sie daran, dass Lebensmittel wie manche Eiscremesorten auch bei -15,5 °C schmelzen können.

Die Temperaturanzeige wechselt umlaufend von -23 °C bis -15 °C.

Einstellen der Temperatur im Kühlabteil

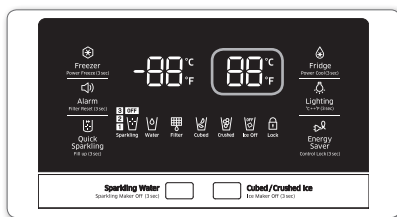

Empfohlene Temperatur (Kühlabteil): 3 °C

Die Temperatur im Kühlabteil kann je nach Ihren Bedürfnissen im Bereich von 1 °C bis 7 °C eingestellt werden.

Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlen)“ so oft, bis die gewünschte Temperatur in der Anzeige erscheint.

Die Temperatur wird bei jedem Drücken um 1 °C verändert. Siehe unten.

Celsius: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Die Temperatureinstellung für das Kühlabteil funktioniert genauso wie beim Gefrierabteil. Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlen)“, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Nach einigen Sekunden beginnt der Kühlschrank die Temperatur in Richtung der neu eingestellten Temperatur anzupassen.


Dies wird in der Digitalanzeige dargestellt.



- Die Temperatur im Gefrier- und Kühlabteil kann ansteigen, wenn Sie die Gerätetüren zu oft öffnen oder eine große Menge an warmen oder heißen Lebensmittel in das Gerät gestellt haben.
- Bei einem Anstieg der Temperatur beginnt die Digitalanzeige möglicherweise zu blinken. Das Blinken hört auf, sobald die Temperaturen im Kühl- oder Gefrierabteil wieder ihre normalen Werte erreicht haben.
- Wenn das Blinken nicht aufhört, müssen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination zurücksetzen. Ziehen Sie zunächst den Stecker des Geräts aus der Steckdose, warten Sie ca. 10 Minuten lang und stecken Sie das Netzkabel dann wieder ein.
- Wenn es einen Kommunikationsfehler zwischen dem Display und der Hauptregelung gibt, blinkt das Wechseldisplay möglicherweise. Wenn das Blinken längere Zeit nicht aufhört, wenden Sie bitte an ein Kundendienstcenter von Samsung Electronics.

VERWENDEN DES KALTWASSERSPENDERS:


Drücken Sie die Taste für die gewünschte Art von Eis-/ Sprudelwasser.

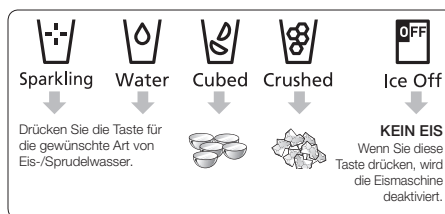

Verwenden des Hebels für den Eisspender (1)

Drücken Sie den Hebel für den Eisspender (1) vorsichtig mit Ihrem Glas. Aus dem Spender wird Eis- oder Sprudelwasser ausgegeben.

Sie können die Art des Eis- oder Sprudelwassers auswählen, indem Sie zunächst die Eis-/ Sprudelwassertaste drücken.



Verwenden des Hebels für den Wasserspender (2)

Drücken Sie den Hebel für den Wasserspender (2) vorsichtig mit Ihrem Glas. Aus der Abgabeeinheit wird Wasser ausgegeben.



Wenn Sie die Hebel für den Wasser- und Eisspender etwa zur selben Zeit drücken, wird aus dem Spender nur das ausgegeben, was Sie tatsächlich zuerst gedrückt hatten.



Bitte warten Sie nach der Abgabe von Wasser 1 Sekunde lang, ehe Sie die Tasse entfernen. Auf diese Weise verhindern Sie, dass etwas verschüttet wird. Ziehen Sie den Hebel des Spenders nicht nach außen, nachdem Eis oder Wasser ausgegeben wurden. Er federt von selbst zurück.

Verwenden des Eis- und Wasserspenders


Um Eis und Wasser zugleich zu beziehen, wählen Sie zuerst die gewünschte Art von Eis, drücken Sie anschließend den Hebel für Eis-/Sprudelwasser (**1**), um Eis zu beziehen, bewegen Sie dann Ihr Glas hinunter und drücken Sie auf den Hebel für Wasser (**2**), um Wasser zu erhalten.

Pflege des Eiswürfelbehälter

- Um den Eiswürfelbehälter zu reinigen, waschen Sie ihn mit einem milden Reinigungsmittel, spülen ihn gut aus und trocknen ihn dann sorgfältig ab. Verwenden Sie keine ätzenden oder schleifenden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Eis wird in Würfeln hergestellt. Wenn Sie zerstoßenes Eis wünschen, zerbricht die Eismaschine die Eiswürfel zu zerstoßenem Eis.
- Wenn Sie im Anschluss an den Bezug von zerstoßenem Eis wieder Eiswürfel einstellen, wird zunächst möglicherweise eine kleine Restmenge von zerstoßenem Eis ausgegeben.
- Die durch den schnellen Veränderungsprozess hergestellten Eiswürfel sehen weiß aus. Das bedeutet, dass sie normal hergestellt wurden.
- Da die Eismaschine im Kühlteil die Eiswürfel noch schneller herstellt, geben Sie Eiswürfel aus dem Kühlteil in den Eisbehälter im Gefrierabteil, wenn Sie noch mehr Eiswürfel benötigen.
- Wenn kein Eis ausgegeben wird, entfernen Sie den Eiswürfelbehälter und drücken Sie die Testtaste an der rechten Seite der Eismaschine. Siehe Abbildung unten.
- Drücken Sie die Testtaste nicht wiederholt, wenn das Fach mit Eis oder Wasser gefüllt ist. Andernfalls können sich Eiswürfel im Eiswürfelbehälter verklemmen oder Wasser austreten.

Eiswürfelzubereitung

- Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Eiswürfelbehälter nach dem Aufstellen maximal zu füllen:
1. Lassen Sie Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination 24 Stunden lang (oder 1 ganzen Tag) arbeiten und abkühlen.
 - Wenn Sie 24 Stunden warten, kann Ihre Eismaschine richtig kühlen.
 2. Geben Sie 4 bis 6 Eiswürfel in ein Glas.
 3. Füllen Sie ein Glas nach 8 und dann nach 16 Stunden ganz mit Eis.
- Um die Eismaschine zu testen, drücken Sie die Test-Taste an der Eismaschine. Sie hören den Gong der Kühl-Gefrier-Kombination (Ding-Dong). Wenn der Gong ertönt, lassen Sie die Test-Taste wieder los.
 - Es ertönt erneut ein Signalton, mit dem bestätigt wird, dass die Eismaschine korrekt funktioniert.

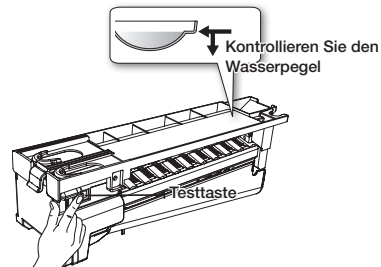

VORSICHT Wenn Sie die Eiswürfel ohne den Eiswürfelbehälter entfernen möchten, schalten Sie die Eismaschine aus und entfernen Sie die vordere Abdeckung der Eismaschine. Beachten Sie, dass die Eiswürfel aus der Eismaschine in das Schubfach fallen können.

VORSICHT Legen Sie keine Lebensmittel in den Eiswürfelbehälter. Wenn Sie Lebensmittel im Eiswürfelbehälter aufbewahren, können sie beim Öffnen oder Schließen der Tür gegen die Eismaschine schlagen und so Schäden daran verursachen.



Beachten Sie, dass die Eiskwürfel im Eiskwürfelbehälter in das Schubfach fallen können, wenn Sie den Eiskwürfelbehälter aus dem Schubfach nehmen. Vergessen Sie in diesem Fall nicht, die herausgefallenen Eiskwürfel aus dem Schubfach zu entfernen.



Bei einem Stromausfall können die Eiskwürfel schmelzen und später dann, wenn der Stromausfall behoben ist, wieder als ein Block zusammenfrieren, sodass der Spender nicht mehr funktioniert.

Um dieses Problem zu vermeiden, ziehen Sie nach einem Stromausfall den Eiskwürfelbehälter heraus und entfernen Sie das restliche Eis oder Wasser.



Wenn Sie das ganze Eis auf einmal verwenden, müssen Sie die links beschriebenen Schritte 2 und 3 zur Eisherstellung wiederholen. Warten Sie jedoch höchstens 8 Stunden, bis Sie die ersten 4 bis 6 Eiskwürfel ausgeben. Auf diese Weise werden Eiskwürfel nachgefüllt und es wird für maximale Eisproduktion gesorgt.

Verwenden der Funktion „Ice Off (Eis aus)“

Leeren Sie den Eiskwürfelbehälter, bevor Sie die Funktion „Ice Off (Eis aus)“ verwenden. Wenn der Eiskwürfelbehälter nicht geleert wird, können die darin enthaltenen Eiskwürfel verklumpen und später möglicherweise nur noch schwer entfernt werden.

Fassen Sie den Eiskwürfelbehälter beim Herausnehmen mit einer Hand am Boden und mit der anderen an der Seite, um Verletzungen und Schäden am Behälter zu vermeiden.


Ziehen Sie den Eiskwürfelbehälter dann gerade nach vorne heraus.

Wenn Sie den Eiskwürfelbehälter später wieder einsetzen, schieben Sie ihn in gerader Linie fest nach hinten.



Wenn Sie den Eiskwürfelbehälter nicht fest in Position drücken, kann das Eis im Behälter schmelzen.

Wenn Sie den Eiskwürfelbehälter nicht sofort richtig einsetzen können, drehen Sie die Schnecke um 90° (siehe Abbildung unten ganz rechts) und versuchen Sie es dann noch einmal.

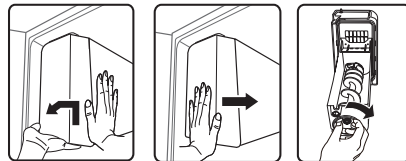

- Das Innere des Eiskwürfelbehälters wird im Gerätebetrieb sehr kalt. Fassen Sie daher nicht tief in den Eiskwürfelbehälter.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte Eismaschine. Die Wasserversorgung für dieses Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft installiert werden. Sie darf ausschließlich an eine Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Eismaschine ist ein Wasserdruck von 1,4 bis 8,6 bar erforderlich.

Im Urlaub

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie einen längeren Urlaub oder eine Geschäftsreise planen und den Wasser- oder Eisspender längere Zeit nicht verwenden werden:

- Schließen Sie den Wasserhahn.
Andernfalls kann Wasser austreten.
- Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus.
- Trennen Sie die Stromversorgung des Geräts
- Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Innern des Geräts ab, und lassen Sie die Gerätetür geöffnet.
Andernfalls können sich schlechte Gerüche und Ablagerungen bilden.

Hinweise zur Eismaschine

- Halten Sie Ihre Finger, die Hände oder andere ungeeignete Gegenstände nicht in die Eiserschale oder den Eiswürfelbehälter.
- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung der Ausgabereinheit ein.
- Dies kann zu Verletzungen führen.
- Versuchen Sie nicht, die Eismaschine zu zerlegen.
- Waschen und besprühen Sie den Eiswürfelbehälter nicht mit Wasser, wenn er sich in der Kühl-Gefrier-Kombination befindet.
Nehmen Sie ihn zum Reinigen heraus



VORSICHT

Wenn Sie den Eiswürfelbehälter einlegen, achten Sie darauf, dass er am Eingang genau zentriert ist.
Andernfalls kann der Behälter sich verklemmen.

Wassertrübung



Das ganze Wasser für die Kühl-Gefrier-Kombination fließt durch den alkalischen Kernfilter.

Bei der Filterung wird der Druck des Wassers, das aus dem Filter strömt, erhöht und das Wasser wird mit Sauerstoff und Stickstoff gesättigt.

Wenn dieses Wasser an die Luft gelangt, sinkt der Druck und der enthaltene Sauerstoff und Stickstoff werden übersättigt, was die Entstehung von Gasblasen zur Folge hat.

Das Wasser kann wegen dieser Gasblasen vorübergehend neblig oder getrübt aussehen.

Nach ein paar Sekunden sieht das Wasser wieder klar aus.

BETRIEB

Verwenden der Funktion „Sparkling Water (Sprudelwasser)“

Wenn eine Sodastream CO₂-Kartusche eingesetzt ist, kann Ihre Kühl-/Gefrierkombination Sprudelwasser herstellen und ausgeben.


Herstellen von Sprudelwasser

Um den Nachfüllvorgang zu starten, halten Sie die die Taste „ Quick Sparkling (Sofort-Sprudler) 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn die Sprudelfunktion deaktiviert ist, halten Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ oder „Quick Sparkling (Sofort-Sprudler)“ drei Sekunden lang gedrückt, um die Funktion wieder zu aktivieren.

Wenn Sie die Funktion aktivieren, leuchten nacheinander die Symbole für den Kohlensäuregehalt (Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → Stufe 1 usw.) auf, und wenige Sekunden später beginnt das Gerät, Sprudelwasser herzustellen. Wenn das Sprudelwasser fertig ist, werden die Leuchten nicht mehr aktiviert.

Wenn Sie die Sprudelwasserfunktion aktiviert lassen, aktiviert die Kühl-/Gefrierkombination automatisch die Sprudelwasserfunktion, sobald der Wasserstand auf einen bestimmten Pegel gefallen ist. Wenn Sie die Sprudelwasserfunktion jedoch ausschalten stellt die Kühl-Gefrier-Kombination selbst dann kein weiteres Sprudelwasser mehr her, wenn nur noch wenig Sprudelwasser im Tank vorhanden ist.

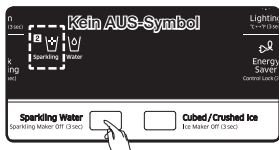

Halten Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ 3 Sekunden lang gedrückt.



Halten Sie die Taste „Quick Sparkling (Sofort-Sprudler)“ 3 Sekunden lang gedrückt.

Herstellzeit für Sprudelwasser

Abhängig vom eingestellten Kohlensäuregehalt (Siehe „Einstellen des Kohlensäuregehalts“ auf Seite 43), ändert sich die Zeit, die das Gerät benötigt, um Sprudelwasser herzustellen. Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Herstellungszeiten abhängig vom Kohlensäuregehalt. Die Kühl-Gefrier-Kombination ist werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt.

Kohlensäuregehalt	Stufe 3 (Hoch)	Stufe 2 (Mittel)	Stufe 1 (Schwach)	Kurzprogramm
Herstellungszeit	Etwa 30 Minuten	Etwa 20 Minuten	Etwa 10 Minuten	Weniger als 10 Minuten
Verfügbare Kapazität	1,1 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l

Ausgaben von Sprudelwasser

Um Sprudelwasser auszugeben, drücken Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“. Dann drücken Sie den Hebel für den Eis-/Wasserspender vorsichtig mit einem Glas nach hinten. Die Ausgabegeschwindigkeit für Sprudelwasser kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Wenn das Wasser stark nach Kohlensäure schmeckt, ist die Ausgabegeschwindigkeit möglicherweise schneller.

Wenn das Wasser nur leicht nach Kohlensäure schmeckt, ist die Ausgabegeschwindigkeit möglicherweise gering.

Auch kann das im Sprudelwasser gelöste CO₂ dazu führen, dass das Wasser beim Ausgeben heraus spritzt. Darüber hinaus kann der Wasserstrahl aufgrund von Druckschwankungen im Sprudelwassertank zittern oder unterbrochen werden.

Wenn Sie längere Zeit Sprudelwasser ausgeben, kann der Wasserstrahl instabil oder unterbrochen werden. Dies wird durch Druckänderungen im Sprudelwassertank verursacht. Das ist kein Defekt.

Wassertropfen

Kurz nachdem Sie Mineralwasser ausgegeben haben, können noch ein paar Tropfen Sprudelwasser aus dem Spender austreten. Das tropfende Wasser ist kein Mangel des Produkt, sondern eine natürliche Folge der Vermischung von CO₂ und Wasser.


Einstellen des Kohlensäuregehalts

Wenn das Sprudelwassersymbol leuchtet, können Sie den Kohlensäuregehalt des Sprudelwassers einstellen, indem Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ 3 Sekunden lang gedrückt halten. Jedes Mal, wenn Sie die Sprudelwassertaste drücken, wechselt der Kohlensäuregehalt folgendermaßen:

Mittel (Stufe 2) → Stark (Stufe 3) → Schwach (Stufe 1) → Mittel (Stufe 2).

Wenn Sie die Taste drücken, leuchten die kleinen Zahlen rechts neben der Taste nacheinander auf und zeigen den wechselnde Kohlensäuregehalt an.

- Wenn sich vorher hergestelltes Sprudelwasser im Sprudelwassertank befindet, gibt das Gerät Sprudelwasser mit dem vorherigen Kohlensäuregehalt aus.
(Auch jetzt werden Veränderungen des Kohlensäuregehalts erst beim nächsten Herstellen von Sprudelwasser wirksam.) Die Änderung hat keine Auswirkungen auf Sprudelwasser, das bereits hergestellt wurde.)
- Während das Gerät Sprudelwasser herstellt, leuchten nacheinander die Symbole für den Kohlensäuregehalt (Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → Stufe 1 usw.).
Wenn Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ drücken, wenn die Kühl-Gefrier-Kombination gerade Sprudelwasser herstellt, wird einige Sekunden lang der aktuelle Kohlensäuregehalt angezeigt. Der Kohlensäuregehalt wird geändert, wenn Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ noch einmal drücken, während die Kohlensäuregehalt angezeigt wird. Die Änderung des Kohlensäuregehalts wird dann beim nächsten Herstellen von Sprudelwasser wirksam.
- Wenn Sie den Kohlensäuregehalt ändern, während das Gerät Sprudelwasser herstellt, produziert die Kühl-/Gefrierkombination weiterhin Sprudelwasser mit dem vorherigen Gehalt.

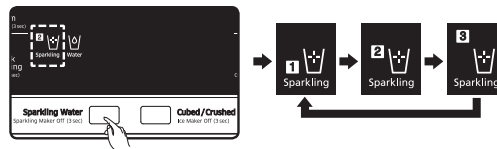


Der Kohlensäuregehalt wird werkseitig auf Stufe 2 eingestellt.

Verstellen Sie den Kohlensäuregehalt, wenn das Sprudelwasser zu stark oder zu schwach ist. Mit Stufe 1 erreichen Sie einen geringeren Kohlensäuregehalt und mit Stufe 3 einen höheren.

- Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung, während die Kühl-Gefrier-Kombination Sprudelwasser herstellt, startet das Gerät den Karbonisierungsprozess bei Rückkehr der Stromversorgung neu und es gelangt möglicherweise zu viel Kohlensäure ins Wasser. Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir, dieses allzu kohlenstoffhaltige Wasser wegzuschütten und den Vorgang erneut zu starten.
- Die Lebensdauer der CO₂-Kartusche hängt vom eingestellten Kohlensäuregehalt ab.

Deaktivieren der Funktion „Sparkling Water (Sprudelwasser)“

Um die Sprudelwasserfunktion zu deaktivieren, drücken Sie 3 Sekunden lang die Sprudelwassertaste. Das nach dem Abschalten der Sprudelwasserfunktion im Tank verbleibende Sprudelwasser können Sie später ausgeben. Wenn Sie die Funktion ausschalten, während Ihr Gerät gerade Sprudelwasser herstellt, wird die Funktion nach Beendigung des laufenden Vorgangs angehalten.

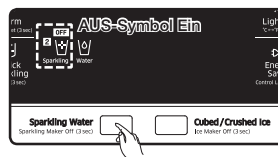

3 Sekunden lang drücken

Einstellen der Sofortsprudlerfunktion


Die Sofortsprudlerfunktion reduziert die Herstellungszeit für das Sprudelwasser.



1. Mit der Sofortsprudlerfunktion können Sie unabhängig von der gewählten Konzentration in 3 bis 10 Minuten Sprudelwasser mit hohem Kohlensäuregehalt herstellen.
2. Drücken Sie diese Taste, um die Schnellsprudlerfunktion zu aktivieren.
Diese Option senkt die Herstellungszeit für den nächsten Zyklus, wenn die Herstellung von Mineralwasser nicht aktiviert ist. Nach dem Ende wird die Funktion automatisch deaktiviert.
3. Drücken Sie diese Taste, um die Schnellsprudlerfunktion zu aktivieren.
Diese Option senkt die Herstellungszeit für den aktuellen Zyklus, wenn die Herstellung von Mineralwasser bereits aktiviert ist. Nach dem Ende wird die Funktion automatisch deaktiviert.
4. Um die Sofortsprudlerfunktion abubrechen, während mit dieser Funktion Mineralwasser hergestellt wird, drücken Sie die Taste innerhalb von 10 Sekunden noch einmal.
Nach 10 Sekunden bleibt diese Funktion aktiviert, auch wenn die entsprechende Anzeige erlischt.
5. Diese Funktion sorgt für wiederholtes Einspritzen und Entladen des CO₂-Gases. Dadurch entsteht ein geringes Arbeitsgeräusch.
6. Die Sofortsprudlerfunktion verbraucht ca. 35 % mehr CO₂-Gas als die Herstellung von Sprudelwasser der Stufe 3.

BAUTEILE UND FUNKTIONEN

Schauen Sie sich die nachfolgende Abbildung an, besser mit den Bauteilen und Funktionen Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination vertraut zu werden.

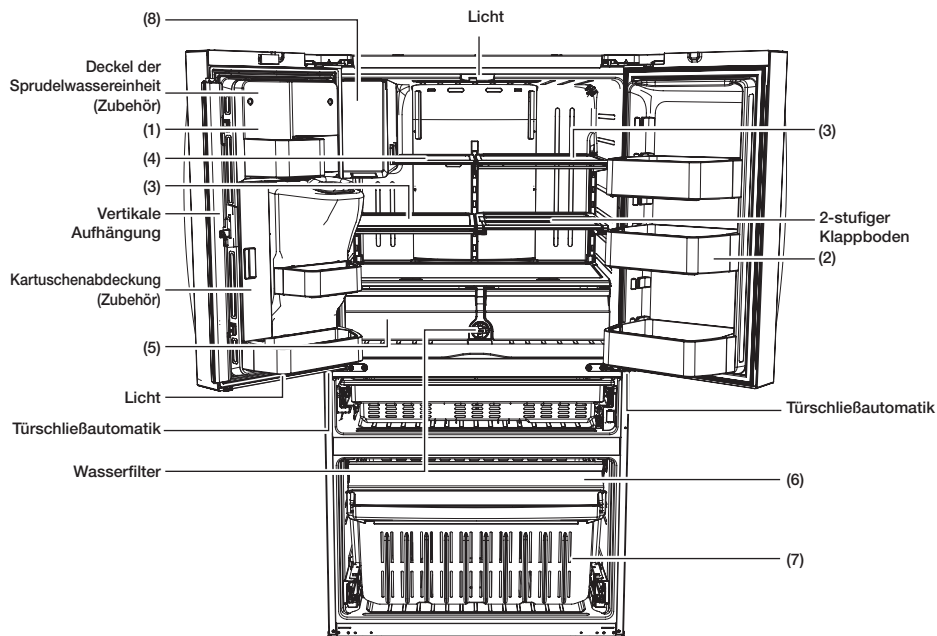

BETRIEB



Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass die Türaufhängungen vertikal richtig angeordnet sind, damit keine Kratzer an der anderen Tür entstehen.

Wenn die vertikale Türaufhängung umgedreht ist, bringen Sie sie wieder in die richtige Position und schließen Sie die Tür.

Manchmal erscheint Feuchtigkeit an der vertikalen Türaufhängung.

Im Laufe der Zeit kann sich der Türgriff lockern. Wenn dies geschieht, ziehen Sie die Bolzen an der Innenseite der Tür an.

Wenn Sie eine Tür mit zu viel Kraft schließen, kann sich die andere Tür öffnen.



Wenn sich die Tür öffnet, schaltet der Verriegelungsschalter den Schneckenmotor in der Eismaschine aus Sicherheitsgründen automatisch aus.



Wenn die innere oder äußere LED nicht mehr leuchtet, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.



Da sich der Sprudelwassertank in der Tür befindet, hören Sie möglicherweise das Geräusch von schwappendem Wasser, wenn Sie die Gerätetür öffnen.

(1) Sprudelwassertank (Zubehör)

Wenn Sie die Sprudelwasserfunktion verwenden, können Sie jederzeit frisches Sprudelwasser direkt aus dem Tank genießen.

(2) Türfächer

In diesem Fach können Sie große, sperrige Gegenstände wie Milchtüten oder große Flächen und Behälter aufbewahren.

(3) Schubboden

Hiermit können Sie Lebensmittel einfacher entnehmen.

(4) Klappboden

Dieser Fachboden kann entweder in ausgezogenem Zustand über seine gesamte Breite verwendet oder zusammengeschoben werden, um im darunter liegenden Fach Platz für große Behälter zu schaffen.

(5) Gemüse- und Obstfächer

Erhalten die Frische von Obst und Gemüse in der Kühl-Gefrier-Kombination.

(6) Automatisch ausfahrendes Fach

Eignet sich hervorragend zur Aufbewahrung von Fleisch oder trockenen Lebensmitteln.

Die darin aufbewahrten Lebensmittel sollten in einen Behälter gelegt oder mit Frischhaltefolie bzw. einem anderen geeigneten Material geschützt werden.

(7) Schubfach im Gefrierabteil

Eignet sich hervorragend zur Aufbewahrung von Fleisch oder trockenen Lebensmitteln.

Die hier aufbewahrten Lebensmittel sollten sorgfältig mit Folie oder einem anderen geeigneten Material umwickelt bzw. in Behälter gegeben werden.

(8) FF-EISSPENDER

Durch das direkte Kühlsystem können Sie schnell und bequem Sprudelwasser herstellen.


VERWENDEN DER FLEXZONE

Die Flexzone ist ein Schubfach über die volle Breite der Kühl-Gefrier-Kombination und mit einer einstellbaren Temperaturregelung.


Sie können die Flexzone für große Partyplatten, Feinkost, Wein, Pizza, Getränke, oder sonstiges Kühlgut verwenden.

Es gibt einen Temperaturfühler, mit dem Sie einstellen können, wie viel kalte Luft in diese Zone gelangen darf.

Die Bedientasten in der Mitte der Klapptür.

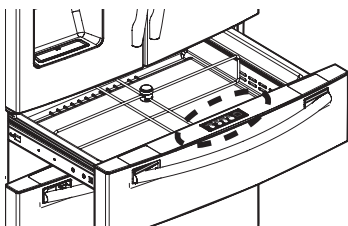

Auswahltaste für die Temperatur

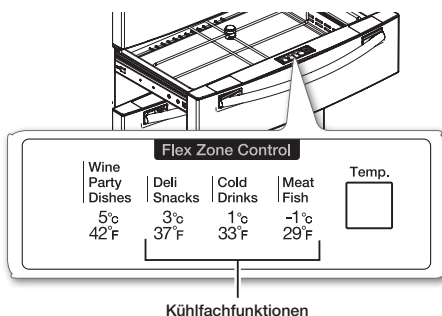

- Drücken Sie die Taste „Temp (Temperatur)“ so oft, bis die gewünschte Betriebsart eingestellt ist.
- Bei jedem Drücken der Taste „Temp (Temperatur)“ wechselt die Betriebsart in dieser Reihenfolge:
Fleisch/Fisch (-1 °C), Kaltgetränke (1 °C), Delikatessen/Snacks (3 °C), Wein und Party-Gerichte (5 °C).
Anfänglich ist die Flexzone für Kaltgetränke eingestellt.
Die Kühl-Gefrier-Kombination regelt die Temperatur in der Flexzone automatisch auf die Temperatur, die Sie ausgewählt haben.
- Die Temperaturanzeige der Flexzone ändert sich in Abhängigkeit von der Menge des darin aufbewahrten Kühlguts, von der Stelle, an der es sich befindet, der Umgebungstemperatur und davon, wie oft die Tür geöffnet wird.

1. Wenn Sie **„Wine/Party Dishes (Wein/ Partygerichte)“** wählen, wird die Temperatur in der Flexzone auf etwa 5 °C gehalten. Mit dieser Funktion können Sie Lebensmittel für eine lange Zeit frisch halten.
2. Wenn Sie **„Deli/Snack (Delikatessen/ Snacks)“** wählen, wird die die Temperatur in der Flexzone auf etwa 3 °C gehalten. Mit dieser Funktion können Sie Lebensmittel für eine längere Zeit frisch halten.
3. Wenn Sie **„Cold Drink (Kaltgetränke)“** wählen, wird die die Temperatur in der Flexzone auf etwa 1 °C gehalten. Mit dieser Funktion können Sie Getränke kühl und erfrischend halten.
4. Wenn Sie **„Meat/Fish (Fleisch/Fisch)“** wählen, wird die die Temperatur in der Flexzone auf etwa -1 °C gehalten. Mit dieser Funktion können Sie Fleisch und Fisch für eine längere Zeit frisch halten.

Beispiele für Lebensmittel, die Sie in der Flexzone mit Temperaturregelung aufbewahren können:

Wein/ Partygerichte	Delikatessen/ Snacks	Kaltgetränke	Fleisch/ Fisch
• Wein	• Ananas	• Wasser- flaschen	• Steak
• Cocktails	• Zitronen	• Saft	• Aufschnitt
• Kuchen	• Biskuit	• Alkoholfreie Getränke	• Schinken
• Käse	• Kartoffeln	• Bier	• Chili-Hotdog



Obst und Gemüse kann beschädigt werden, wenn mit der Einstellung für Fleisch und Fisch aufbewahrt wird. Bewahren Sie weder Salat noch anderes Blattgemüse in der Flexzone auf.




VORSICHT Bewahren Sie mit den Einstellungen für Kaltgetränke oder Fleisch / Fisch keine Glasflaschen in der Flexzone auf. Wenn sie einfrieren, können sie explodieren und Verletzungen verursachen.

EMPFOHLENE POSITION FÜR DEN KLAPPBODEN

Sie können den Klappboden in der Mitte aufklappen, so dass Sie mehr Stauraum für große Objekte gewinnen, ohne die Böden neu anordnen zu müssen.


- Setzen Sie den Klappboden auf der rechten Seite des Kühlteils ein.
- Wenn Sie es auf der linken Seite einsetzen, verhindert die Eismaschine, dass der Boden vollständig aufgeklappt werden kann.
- Klappen Sie den vorderen Teil des Klappbodens also nach hinten auf.

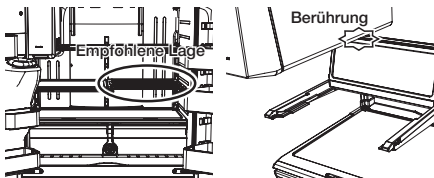

ENTFERNEN DES ZUBEHÖRS FÜR DIE KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION

1. Türfächer

- Türfächer (1)
 - **Entfernen:** Heben Sie das Türfach einfach an, und ziehen Sie es gerade nach vorne heraus.
 - **Position ändern:** Schieben Sie das Türfach an der gewünschten Position so weit nach unten, dass es einrastet.
- Türfächer (2)
 - **Entfernen:** Kippen Sie die rechte Seite des Fachs in einem Winkel entlang der Führung nach oben, und ziehen Sie dann die linke Seite aus der Tür heraus.
 - **Position ändern:** Schieben Sie das Fach über die ursprüngliche Stelle und drücken Sie es bis zum Anschlag nach unten.
- Türfächer bei Modellen mit Sprudelwasserfunktion (2)
 - **Entfernen:** Kippen Sie die rechte Seite des Fachs in einem Winkel entlang der Führung nach oben, und ziehen Sie dann die linke Seite aus der Tür heraus.
 - **Position ändern:** Richten Sie die Öffnungen am Türfach vorsichtig aus, schieben Sie das Fach dann oberhalb der gewünschten Position hinein und drücken Sie es bis zum Anschlag nach unten.
 - Achten Sie beim Herausnehmen und Einsetzen des unteren Türfachs im Modell mit Sprudelwasserfunktion darauf, zuerst die Kartuschenabdeckung zu öffnen und den Zylinder nach vorne zu kippen.

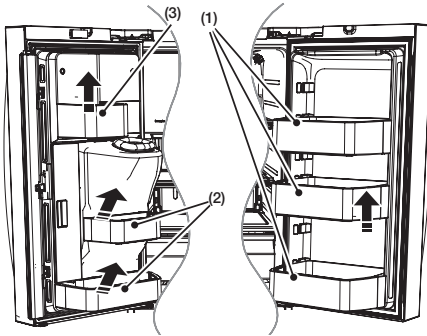

- Türfächer bei Modellen mit Sprudelwasserfunktion (3). Entfernen Sie beim Modell mit Sprudelwasserfunktion niemals das Türfach (3). Um es zu reinigen, wischen Sie es mit einem sauberen Tuch vollständig ab, ohne es zu entfernen.

VORSICHT Entfernen Sie nicht die Türfächer (3). Verstellen Sie ein Fach nicht, wenn es voller Lebensmittel ist.


Entfernen Sie zuerst die Lebensmittel. Um Staub aus den Fächern zu beseitigen, entfernen Sie die Sicherung und spülen Sie sie mit Wasser.

VORSICHT Sie können sich verletzen, wenn beim Öffnen der Türen große Flaschen in den unteren Türfächer umfallen. Öffnen Sie die Gerätetüren vorsichtig.

 Sie können sich verletzen, wenn die Türfächer nicht fest mit den Türen verbunden sind. Lassen Sie keine Kinder mit den Fächern spielen. Scharfe Kanten an den Türfächern können zu Verletzungen führen.

2. Glasböden


- **Entfernen:** Kippen Sie die Vorderseite des Fachbodens in der gezeigten Richtung (1) und heben Sie ihn dann vertikal (2) heraus. Ziehen Sie den Einlegeboden dann heraus.
- **Einsetzen:** Kippen Sie die Vorderseite des Bodens nach oben und schieben Sie die Haken am Boden in gewünschter Höhe in die Schlitzte hinein. Bewegen Sie den vorderen Teil des Bodens anschließend nach unten, bis die Haken in den Aussparungen einrasten.

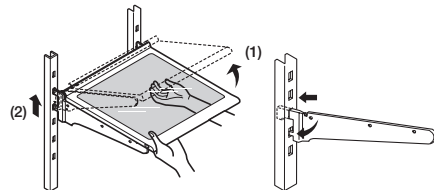

VORSICHT Die Glasböden sind sehr schwer. Gehen Sie beim Herausnehmen daher mit besonderer Vorsicht vor.

3. Klappboden


- **Entfernen:** Entfernen Sie die Vorderseite des Bodens und heben Sie den Boden dann hinaus.
- **Einsetzen:** Haken Sie den Boden in den Winkelrahmen ein und befestigen Sie die Vorderseite des Bodens am Faltpoden.

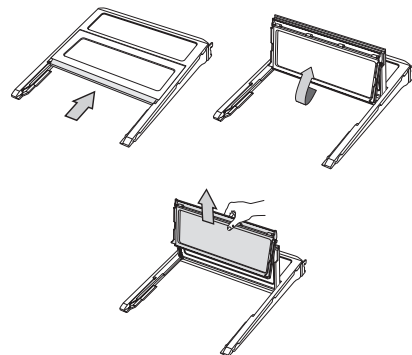




Nachdem Sie den Klappboden hinein geschoben und geklappt haben, können Sie zu Ihrer Bequemlichkeit die Vorderseite des Bodens entfernen. Achtung: Wenn Sie den Boden verwenden, ohne das Vorderteil zu lösen, besteht die Gefahr, dass das Vorderteil sich von selbst löst.


4. Gemüse- und Obstfächer

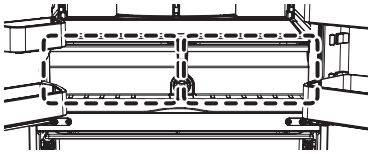


- Türfächer
 - Ehe Sie das Schubfach aus dem Gerät nehmen, entfernen Sie bitte zuerst die Türfächer (siehe unten).
 - **Entfernen:** Heben Sie das Türfach einfach an, und ziehen Sie es gerade nach vorne heraus.

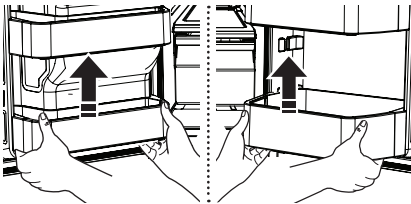

- Türfächer bei Modellen mit Sprudelwasserfunktion
 - **Entfernen:** Kippen Sie die rechte Seite des Fachs in einem Winkel entlang der Führung nach oben, und ziehen Sie dann die linke Seite aus der Tür heraus.
 - Achten Sie beim Herausnehmen und Einsetzen des unteren Türfachs im Modell mit Sprudelwasserfunktion darauf, zuerst die Kartuschenabdeckung zu öffnen und den Zylinder nach vorne zu kippen.

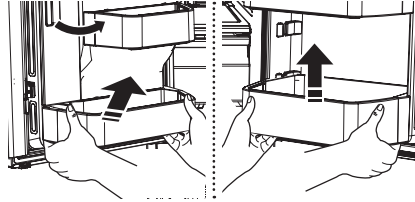

- Kippen Sie die Vorderseite des Schubfachs nach oben, und ziehen Sie es gerade heraus, nachdem Sie es ein kurzes Stück in Pfeilrichtung bewegt haben.

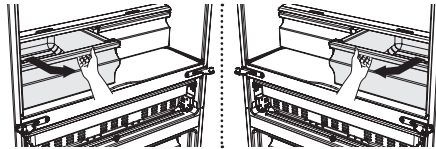


- **Einsetzen:**
 - Setzen Sie das Schubfach in die Rahmenschielen ein, und schieben sie es wieder an seinen Platz zurück.
 - Schieben Sie das Türfach an der gewünschten Position so weit nach unten, dass es einrastet.




Die Schubfächer müssen herausgenommen werden, ehe der Glasboden darüber herausgezogen werden kann.

5. Flexzone

- **Entfernen der Flexzone:** Ziehen Sie die Flextür bis zum Anschlag heraus. Heben Sie die Flexzone nach oben und ziehen Sie sie dabei mit beiden Händen an den Körper heran.
- **Einsetzen der Flexzone:** Öffnen Sie die Flextür bis zum Anschlag.
Kippen Sie die Vorderseite der Flexzone nach oben, setzen Sie die Rückseite der Flexzone auf die Schienen, und dann senken Sie die Vorderseite herab, bis die ganze Flexzone auf den Schienen liegt.

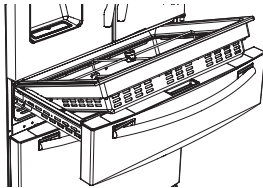

Wenn die Flexzone oder die LED-Beleuchtung nicht funktionieren, prüfen Sie die Anschlüsse [(1), (2) siehe unten] auf Risse oder Undichtigkeiten.

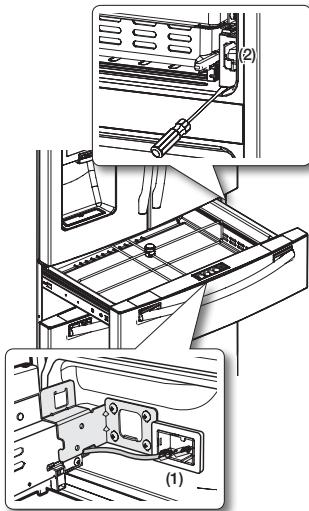

1. Anweisungen zur Demontage siehe Seite 21.
2. Öffnen Sie die Abdeckkappe für die Schiene mit einem Flachsitzschraubendreher.

Verwenden der Türen

Stellen Sie sicher, dass die Türen vollständig schließen und dicht sind.

Wenn die Tür der Kühl-Gefrier-Kombination nur teilweise offen ist, wird sie automatisch geschlossen.


Wenn die Tür über den Schließbereich hinaus geöffnet wird, bleibt sie offen.

Dann müssen Sie sie manuell schließen.

ENTFERNEN DES ZUBEHÖRS FÜR DAS GEFRIERABTEIL


1. Sicherung des Gefrierabteils

- **Entfernen:** Heben Sie die Gefrierfachsicherung (1) heraus.
- **Einsetzen:** Drücken Sie die Sicherung (1) so weit unten, dass sie einrastet.



2. Komfortschubfach

- **Entfernen:** Ziehen Sie das Schubfach bis zum Anschlag heraus. Kippen Sie die Rückseite des Schubfachs nach oben, und heben Sie es gerade heraus.
- **Einsetzen:** Kippen Sie das Schubfach nach oben, und setzen Sie es in die Schienen (4) ein.
Senken Sie das Schubfach bis zur Waagerechten ab und schieben Sie es (3) hinein.

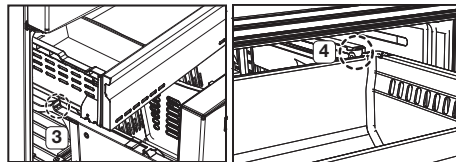

3. Schubfach im Gefrierabteil

- **Entfernen des Schubfachs im Gefrierabteil:** Ziehen Sie das Schubfach im Gefrierabteil bis zum Anschlag heraus. Kippen Sie die Rückseite des Schubfachs nach oben, und heben Sie es gerade heraus.
- **Einsetzen des Schubfachs im Gefrierabteil:** Setzen Sie den Behälter in das Schienensystem ein.



Achten Sie darauf, das Schubfach stets gerade herauszuziehen und einzuschieben, da die Seiten des Fachs andernfalls gegen das Gehäuse der Kühl-Gefrier-Kombination stoßen und Beschädigungen die Folge sein könnten.




Achten Sie darauf, dass sich keine Babys oder Kinder im Schubfach des Gefrierabteils verstecken. Sie könnten die Kühl-Gefrier-Kombination beschädigen und sich selbst ernsthaft verletzen. Setzen Sie sich nicht auf die Gerätetür. Die Tür könnte abbrechen. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder in das Schubfach im Gefrierabteil klettern.



Entfernen Sie nicht die Trennwand.



Wenn ein Kind eingeschlossen ist, kann es sich verletzen und ersticken.

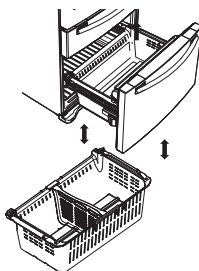

AUSTAUSCHEN DES SODASTREAM- KOHLENSÄUREZYLINDERS

Wenn der Kohlensäuregehalt außergewöhnlich niedrig ist, bedeutet dies, dass die CO₂-Kartusche leer ist.

In diesem Fall empfehlen wir, die Kartusche durch eine neue zu ersetzen.

Gehen folgendermaßen Sie vor, um eine Kartusche zu ersetzen:

Die 60 Liter-Kohlensäurezylinder von SodaStream können Sie bei Ihrem nächstgelegenen SodaStream-Händler oder über das Internet erwerben.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sodastream.com.

1. Ziehen Sie den Hebel nach oben und halten Sie die Kartusche dabei an Ort und Stelle fest.



2. Ziehen Sie die Kartusche aus ihrer Halterung.



3. Drehen die Kartusche entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn vom Regler zu trennen.



4. Um die neue Kartusche einzusetzen, befolgen Sie die Anweisungen zum Einsetzen einer Kartusche ab Schritt 2.

5. Um den Nachfüllvorgang zu starten, halten Sie die Taste „Quick Sparkling (Sofort-Sprudler)“ 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Sprudelfunktion deaktiviert ist, halten Sie die Taste „Sparkling Water (Sprudelwasser)“ oder „Quick Sparkling (Sofort-Sprudler)“ drei Sekunden lang gedrückt, um die Funktion wieder zu aktivieren.
 - Wenn Sie die CO₂-Kartusche ersetzen, wenn gerade Sprudelwasser hergestellt wird (die Symbole für den Kohlensäuregehalt leuchten umlaufend: 1 → 2 → 3 → 1. usw.) auf, müssen Sie abwarten, bis das Gerät die Herstellung des Sprudelwassers beendet hat, ehe Sie die Sprudelwasserfunktion wieder aktivieren. Wenn Sie den Herstellungsvorgang unterbrechen, kann das Sprudelwasser zu viel Kohlensäure enthalten. Wir empfehlen, das übermäßig kohlenensäurehaltige Wasser wegzugießen.

Sprudelwasser: Betriebshinweise

- Verwenden Sie ausschließlich echte SodaStream-Kartuschen von einem autorisierten Händler.



- Die Kühl-Gefrier-Kombination beginnt mit der Herstellung von Sprudelwasser etwa 10 Sekunden, nachdem Sie die Sprudelwasserfunktion aktiviert haben.
- Wenn Sie die Tür öffnen, während die Kühl-Gefrier-Kombination Sprudelwasser herstellt, wird die Funktion angehalten. Wenn Sie die Tür wieder schließen, wird die Herstellung des Sprudelwassers nach etwa einer Minute wieder fortgesetzt.
- Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung, während die Kühl-Gefrier-Kombination Sprudelwasser herstellt, startet das Gerät den Karbonisierungsprozess bei Rückkehr der Stromversorgung neu und es gelangt möglicherweise zu viel Kohlensäure ins Wasser.
Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir, dieses allzu kohlensäurehaltige Wasser wegzuschütten und den Vorgang erneut zu starten.
- Wenn Sie längere Zeit Sprudelwasser ausgeben, kann der Wasserstrahl instabil oder unterbrochen werden.
Dies wird durch Druckänderungen im Sprudelwassertank verursacht. Das ist kein Defekt.
- Der Kohlensäuregehalt des Sprudelwassers steigt an, wenn der Wasserschlauch geknickt ist oder das Wasser nicht richtig zugeführt wird.
Dies passiert, weil die Kartusche unabhängig von der Menge des Wassers im Tank immer die gleiche Menge an Kohlendioxid (CO₂) abgibt.
- Die Nutzungsdauer eines SodaStream-Karbonators hängt vom eingestellten Kohlensäuregehalt ab.
- Wenn die Sprudelwasserfunktion aktiviert ist und Sie etwa 1,1 Liter Sprudelwasser entnehmen, wird vom Gerät automatisch neues Sprudelwasser hergestellt.
- Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn

Sie umziehen oder längere Zeit von zu Hause abwesend sein werden und die Sprudelwasserfunktion nicht mehr verwenden möchten:



- Ehe Sie das Gerät transportieren, entfernen Sie den SodaStream-Karbonator aus dem Fach in der linken Tür der Kühl-Gefrier-Kombination.

1. Drücken Sie die Sprudelwassertaste drei Sekunden lang, um die Sprudelwasserfunktion auszuschalten.
2. Leeren Sie den Sprudelwassertank. Geben Sie dafür das restliche Wasser im Tank aus.
3. Ausbauen des SodaStream-Karbonators

BETRIEB

REINIGEN DES GERÄTS

Durch Pflege Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination mit französischen Türen von Samsung verlängern Sie ihre Lebensdauer und halten sie frei von Gerüchen und Keimen.



WARNUNG Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünnern, Bleichmittel oder Autoreinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen. Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.

Sprühen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht mit Wasser ein, solange sie mit dem Stromnetz verbunden ist.

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Gehen folgendermaßen Sie vor, um die Kühl-Gefrier-Kombination zu reinigen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Befeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Stoff- oder Papiertuch mit etwas Wasser.



Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel zum Säubern des Geräts, da diese Verfärbungen oder Schäden am Gerät führen können.


3. Reinigen Sie das Gerät gründlich von innen und von außen, und wischen Sie es trocken.
4. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts wieder in die Steckdose.

Reinigen der Innenflächen

Reinigen Sie die Innenwände und das Zubehör mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch trocken.

Sie können die Schubfächer und Fachböden für eine gründlichere Reinigung ausbauen.

Achten Sie aber darauf, die Schubfächer und Fachböden zu trocknen, ehe Sie sie wieder einsetzen.

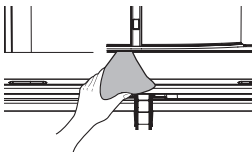


Reinigen der Außenflächen

Wischen Sie das Bedienfeld und die Digitalanzeige mit einem feuchten, sauberen und weichen Tuch ab.

Die Türen, Griffe und Außenflächen müssen mit einem milden Reinigungsmittel gesäubert und dann mit einem weichen Tuch trocken gewischt werden.

Am besten sieht Ihr Gerät aus, wenn Sie die Außenflächen einmal oder zweimal pro Jahr gründlich polieren.

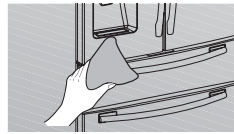

VORSICHT Sprühen Sie kein Wasser direkt auf die Kühl-Gefrier-Kombination. Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes feuchtes Tuch.



VORSICHT Sie entfernen möglicherweise die aufgedruckten Buchstaben auf dem Display, wenn Sie Edelstahlreiniger direkt auf den Bereich auftragen, in dem die Buchstaben aufgedruckt sind.



Reinigen des Eis- / Wasserspenders

Drücken Sie ein Ende des Spenderbehälters und nehmen Sie ihn heraus.

Wischen Sie den Eis- / Wasserspender mit einem sauberen weichen Tuch ab.



VORSICHT Wenn Sie zerstoßenes Eis aus dem Spender beziehen, sammeln sich möglicherweise einige Eisstücke in der Eistrutsche an.


Um sicherzustellen, dass die Eisreste schmelzen und von der Rutsche herunter tropfen, wischen Sie eventuelle Eisreste aus dem Behälter.



Reinigen der Gummi-Türdichtungen

Wenn die Gummi-Türdichtungen verschmutzt sind, können die Türen nicht richtig schließen und der Kühlschrank kann nicht mehr effizient arbeiten.

Halten Sie die Türdichtungen frei von Staub und Flecken. Reinigen Sie sie zu diesem Zweck mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch. Reiben Sie sie mit einem sauberen Tuch trocken.

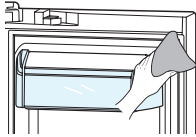

VORSICHT

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner oder Auto-Reinigungsmitteln. Diese Substanzen können einen Brand verursachen.


Reinigen der Rückseite der Kühl-Gefrier-Kombination

Um die Kabel und frei liegenden Teile des Geräts frei von Staub und Schmutz zu halten, reinigen Sie die Rückseite des Geräts ein- oder zweimal im Jahr mit dem Staubsauger.



VORSICHT

Entfernen Sie dabei nicht die Rückwandverkleidung (1). Sie könnte einen elektrischen Schlag erleiden.



TIPPS ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

Lebensmittel	Kühl-Gefrier-Kombination	Freezer (Gefrier-abteil)	Tipps zur Lagerung
MILCHPRODUKTE			
Butter	2 – 3 Wochen	6 – 9 Monate	Einwickeln oder dicht verschließen.
Milch	1 – 2 Wochen	Nicht empfehlenswert	Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren Die meisten Milchprodukte und verwandten Lebensmittel weisen auf der Verpackung einen Stempel auf, mit dem das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts angegeben wird. Mit Deckel verschließen oder gut einwickeln. Nicht verwendete Reste keinesfalls in den Originalbehälter zurückgeben.
Friskäse, Käsegerichte und Streichkäse	2 – 4 Wochen	Nicht empfehlenswert	Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren Bewahren Sie Käseprodukte fest verpackt in einer feuchtigkeitsdichten Folie auf
Hartkäse (ungeöffnet)	3 – 4 Monate	6 Monate	
Hartkäse (geöffnet)	2 Monate	Nicht empfehlenswert	
Hüttenkäse	10 – 15 Tage	Nicht empfehlenswert	
Sahne	7 – 10 Tage	2 Monate	Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren Joghurt- und Sahneprodukte sowie verwandte Lebensmittel weisen auf der Verpackung einen Stempel auf, mit dem das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts angegeben wird. Einwickeln oder dicht verschließen. Nicht verwendete Reste keinesfalls in den Originalbehälter zurückgeben.
Sauerrahm	2 Wochen	Nicht empfehlenswert	
Sahnedips (geöffnet)	1 Woche	Nicht empfehlenswert	Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren Geschlossen aufbewahren.
Joghurt	10 – 14 Tage	Nicht empfehlenswert	
Gefrorenes Joghurt	entfällt	2 Monate	
EIER			
Eier (ungekocht)	3 – 4 Wochen	Nicht empfehlenswert	Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren Eier im kältesten Teil des Kühlabteils und in der Originalverpackung aufbewahren.
Eier (gekocht)	1 Woche	Nicht empfehlenswert	In verschlossenem Behälter aufbewahren
Reste von Eierspeisen	3 – 4 Tage	Nicht empfehlenswert	In verschlossenem Behälter aufbewahren
FRISCHES OBST			
Äpfel	1 Monat	Nicht empfehlenswert	Bei Aufbewahrung im Kühlabteil, die Früchte vorher nicht waschen. In feuchtigkeitsbeständigen Tüten oder Behältern aufbewahren. Angeschnittenes Obst einwickeln. Manche Früchte werden im Kühlschrank braun.
Bananen	2 – 4 Tage	Nicht empfehlenswert	
Pfirsiche, Melonen, Birnen, Avocado	3 – 5 Tage	Nicht empfehlenswert	
Beeren und Kirschen	2 – 3 Tage	12 Monate	
Aprikosen	3 – 5 Tage	Nicht empfehlenswert	
Trauben	2 – 5 Tage	entfällt	
Ananas (ungeschnitten)	2 – 3 Tage	Nicht empfehlenswert	
Ananas (geschnitten)	5 – 7 Tage	6 – 12 Monate	
Zitrusfrüchte	1 – 2 Wochen	Nicht empfehlenswert	Im Kühlschrank nicht zudecken.
Saft	6 Tage	Nicht empfehlenswert	Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren und im Originalbehälter verschlossen aufbewahren. Nicht verwendete Reste keinesfalls in den Originalbehälter zurückgeben.
Gefrorener Saft	Nur Auftauen	12 Monate	Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren Nicht wieder einfrieren.

Lebensmittel	Kühl-Gefrier-Kombination	Freezer (Gefrier-abteil)	Tipps zur Lagerung
FISCH UND SCHALENTIERE			
Fisch			
Fette Fische (Makrele, Forelle, Lachs)	1 – 2 Tage	2 – 3 Monate	In der Originalverpackung und im kältesten Teil des Kühlabteils aufbewahren. In dampfdichter und feuchtigkeitsbeständiger Folie für die Tiefkühltruhe aufbewahren. Einfrieren bei -18 °C. Im Kühlabteil auftauen oder Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren. In der Originalverpackung einfrieren.
Magerer Fisch (Kabeljau, Flunder usw.)	1 – 2 Tage	6 Monate	
Tiefgefroren oder paniert	entfällt	3 Monate	
Schalentiere			
Garnelen (roh)	1 – 2 Tage	12 Monate	Zum Einfrieren in dampfdichtem und feuchtigkeitsdichtem Behälter verpacken.
Krebs	3 – 5 Tage	10 Monate	
Gekochter Fisch oder Schalentiere	2 – 3 Tage	3 Monate	
FLEISCH			
Frisch, ungebraten			
Geschnetzeltes	2 – 4 Tage	6 – 12 Monate	Vor Verwendung Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren. Im kältesten Teil des Kühlabteils und in der Originalverpackung aufbewahren. Zum Einfrieren in feuchtigkeits- und dampfdichtem Behälter verpacken. Empfohlene Kühlabteilstemperatur: 1 °C bis 2 °C und Tiefkühltemperatur: -18 °C bis -16 °C
Hack	1 Tag	3 – 4 Monate	
Braten	2 – 4 Tage	6 – 12 Monate	
Schinkenspeck	1 – 2 Wochen	1 – 2 Monate	
Würstchen	1 – 2 Tage	1 – 2 Monate	
Steak	2 – 4 Tage	6 – 9 Monate	
Geflügel	1 Tag	12 Monate	
Bratenfleisch	3 – 5 Tage	1 Monat	
Gekochtes			
Fleisch	2 – 3 Tage	2 – 3 Monate	Vor Verwendung Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren. Im kältesten Teil des Kühlabteils und in der Originalverpackung aufbewahren. Zum Einfrieren in feuchtigkeits- und dampfdichtem Behälter verpacken.
Geflügel	2 – 3 Tage	4 – 5 Monate	
Kochschinken	1 – 2 Wochen	1 – 2 Monate	

Quellen:

American Meat Institute Foundation. 1994. Gelbe Seiten: Antworten auf Fragen, die Verbraucher im Zusammenhang mit Fleisch und Geflügel voraussichtlich stellen werden. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C.

Freeland-Graves, J.H. and G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation (Grundlagen der Lebensmittelzubereitung), 6. Aufl., Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, VN 1993. Storing foods at home (Aufbewahren von Lebensmitteln zu Hause). Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205.

National Restaurant Association. 2001. Be Cool-chill out! Sofort Tiefkühlen! National Restaurant Association Education Foundation's International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely (Grundlagen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln). U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Die Kühlleistung ist nicht ausreichend, oder das Gerät funktioniert überhaupt nicht.	• Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. • Prüfen Sie, ob die auf dem Display eingestellte Temperatur höher als die im Kühl- oder Gefrierabteil ist. Stellen Sie in diesem Fall eine niedrigere Temperatur ein. • Ist das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder befindet sich eine Wärmequelle in der Nähe? • Steht die Rückseite des Geräts zu dicht an der Wand, sodass eine ausreichende Belüftung verhindert wird?
Die Lebensmittel im Kühlabteil sind gefroren.	• Prüfen Sie, ob die am Display eingestellte Temperatur zu niedrig ist. • Erhöhen Sie die Temperatur im Kühlabteil. • Ist die Temperatur zu niedrig? Stellen Sie das Kühlabteil wärmer ein. • Haben Sie Lebensmittel mit hohem Wassergehalt im kältesten Bereich des Kühlabteils aufbewahrt? Versuchen Sie es damit, diese Lebensmittel auf einen anderen Boden im Kühlschrank zu stellen und nicht in den kältesten Bereichen oder Fächern unterzubringen.
Das Gerät verursacht ungewöhnliche Geräusche.	• Kontrollieren Sie, ob die Kühl-Gefrier-Kombination waagrecht und stabil steht. • Steht die Rückseite des Geräts zu dicht an der Wand, sodass eine ausreichende Belüftung verhindert wird? Versuchen Sie, die Rückseite der Kühl-Gefrier-Kombination mindestens 2 cm von der Wand abziehen. • Ist etwas hinter oder unter das Gerät gefallen? • Wenn Sie aus dem Inneren der Kühl-Gefrier-Kombination ein „tickendes“ Geräusch hören, ist das normal. Es tritt auf, weil Teile aus unterschiedlichem Material sich aufgrund der Temperaturänderungen in der Kühl-Gefrier-Kombination zusammenziehen oder ausdehnen. • Geräusche, die sich anhören, als ob Gegenstände im Geräteinnern aneinanderschlagen, sind normal. Diese Geräusche werden vom Kompressor verursacht, wenn er mit hoher Leistung arbeitet.
Der Bereich um die Dichtungen der Gerätetüren ist heiß und Wasser kondensiert.	• Eine gewisse Wärme ist normal, da sich im Bereich der vertikalen Türaufhängung Kondensationsschutzvorrichtungen befinden, die das Kondensieren von Feuchtigkeit verhindern sollen. • Ist die Tür der Kühl-Gefrier-Kombination offen? Kondensation kann auftreten, wenn Sie die Tür über eine lange Zeit offen lassen.

PROBLEM	LÖSUNG
Die Eismaschine produziert kein Eis.	- Haben Sie nach der Installation des Geräts mindestens 12 Stunden gewartet, bevor Sie Eis entnehmen wollten? - Sind die Wasserleitung angeschlossen und das Absperrventil geöffnet? - Haben Sie die Eisproduktion manuell ausgeschaltet? - Ist die Temperatur im Kühlteil zu hoch? Versuchen Sie, die Temperatur des Gefrierabteils niedriger einzustellen.
Im Geräteinnern ist ein Blubbern zu hören.	Dies ist normal. Das blubbernde Geräusch entsteht durch die Zirkulation des Kältemittels in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Im Gerät entwickelt sich unangenehmer Geruch.	- Prüfen Sie, ob sich im Innern verdorbene Lebensmittel befinden. - Lebensmittel mit starkem Eigengeruch (z. B. Fisch) sollten gut verpackt sein. - Reinigen Sie das Gefrierabteil regelmäßig, und entsorgen Sie verdorbene oder abgelaufene Lebensmittel.
An den Innenwänden des Gefrierabteils bildet sich Eis.	- Sind die Entlüftungsöffnungen blockiert? Entfernen Sie alle Hindernisse, die das störungsfreie Zirkulieren der Luft verhindern könnten. - Achten Sie auf ausreichend Platz zwischen den im Geräteinnern gelagerten Lebensmitteln, damit eine effiziente Luftzirkulation gewährleistet ist. - Ist das Schubfach im Gefrierabteil richtig geschlossen?
Der Wasserspender funktioniert nicht.	- Sind die Wasserleitung angeschlossen und das Absperrventil geöffnet? - Wurde der Schlauch der Wasserversorgung gequetscht oder geknickt? - Sorgen Sie dafür, dass der Schlauch frei liegt und nicht behindert wird. - Ist der Wassertank eingefroren, weil die Temperatur im Kühlteil zu niedrig ist? Versuchen Sie, auf dem Digitaldisplay eine höhere Temperatur einzustellen. - Ist die Bediensperre aktiviert?
Die Türschließautomatik funktioniert bei der Tür des Gefrierabteils nicht richtig.	- Gibt es ein Ungleichgewicht zwischen dem rechten und linken Teil der Tür? - Öffnen und schließen Sie die Tür 1 bis 2 mal von Hand, damit sie sich wieder ungestört bewegen kann. Nachdem Sie dies getan haben, funktioniert die Türschließautomatik in der Regel wieder richtig. - Versuchen Sie die Tür gleichmäßig zu öffnen, um das Ungleichgewicht zwischen der rechten und der linken Seite der Tür zu beheben.

PROBLEM	LÖSUNG
Es wird kein Sprudelwasser ausgegeben.	• Sind die Wasserleitung angeschlossen und das Absperrventil geöffnet? • Wurde das Sprudelwassersymbol aktiviert? • Leuchtet das Symbol der Sprudelwasserfunktion? Drücken Sie die Sprudelwassertaste drei Sekunden lang, um die Sprudelwasserfunktion anzuschalten. Der Sprudelwasserfunktion ist werkseitig deaktiviert. Aktivieren Sie sie, wenn Sie Sprudelwasser beziehen möchten. • Blinkt das Sprudelwassersymbol? Wenn das Sprudelwassersymbol blinkt, stellt das Gerät gerade Sprudelwasser her. Bitte warten Sie, bis das Symbol nicht mehr blinkt. • Ist die Gaskartusche leer? Wenn sich der CO₂-Vorrat im SodaStream-Karbonator dem Ende nähert, wird möglicherweise gar kein oder nur schwach sprudelndes Wasser ausgegeben. Bitte tauschen Sie die Kartusche. • Ist die Tür der Kühl-Gefrier-Kombination offen? Wenn die Tür geöffnet ist, kann kein Sprudelwasser/Eis ausgegeben werden. • Ist der Hebel für die Kartusche nicht verriegelt? Öffnen Sie den Kartuschendeckel und verriegeln Sie den Zylinderhebel. • Ist die Bediensperre aktiviert?
Die Schnellsprudelfunktion erzeugt im Einsatz eine schwirrendes Geräusch.	• Dieses Geräusch entsteht, weil die Kartusche bei Verwendung der Schnellsprudelfunktion abwechselnd CO₂-Gas ins Wasser abgibt und wieder abführt.
Der Geschmack des Sprudelwassers ist zu schwach.	• Erhöhen Sie den Kohlensäuregehalt des Wassers. • Wenn das Wasser gar nicht mehr oder nur schwach sprudelt, ersetzen Sie den SodaStream-Karbonator durch einen neuen. • Wenn Sie nach dem Austauschen der Kartusche die Nachfüllfunktion (3 Sek.) verwenden, schmeckt das Mineralwasser je nach Menge und Konzentration des Restgases im Wassertank stärker oder schwächer als normal.
Kondenswasser oder Wassertropfen bilden sich auf beiden Seiten des Mittelteils der Kühlschrantür.	• Kondenswasser oder Wassertropfen können sich bilden, wenn die Luftfeuchtigkeit bei laufender Kühl-Gefrier-Kombination zu hoch ist. • Wenn neben dem Mittelteil der Kühlschrantür Kondensation oder Wassertropfen erscheinen, deaktivieren Sie den Energiesparmodus, nachdem Sie das Kondensat entfernt haben.

Notizen

Raumtemperaturbereich

Das Gerät ist für einen Betrieb bei Raumtemperaturen entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse ausgelegt.

Klimaklasse	Symbol	Raumtemperaturbereich (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kalt gemäßigt (subnormal)	SN	+10 bis +32	+10 bis +32
Warm gemäßigt (normal)	N	+16 bis +32	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38	+18 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43	+18 bis +43



Die Temperaturen im Geräteinnern werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. dem Aufstellort des Geräts, der Raumtemperatur und der Häufigkeit, mit der die Gerätetüren geöffnet werden. Stellen Sie die Temperatur nach Bedarf so ein, dass diese Faktoren kompensiert werden.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

Deutsch



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung

Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support