



Kühl-Gefrier-Kombination

Benutzerhandbuch



100 %
Recycled Paper

Dieses Handbuch wurde zu 100 % aus Recyclingpapier hergestellt.

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.

Standgerät



Inhalt

SICHERHEITSINFORMATIONEN	2
AUFSTELLEN DES GERÄTS	15
BEDIENUNG DES GERÄTS	29
FEHLERBEHEBUNG	45

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine

Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.
- Die Warnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen in dieser Bedienungsanleitung decken nicht alle denkbaren Umstände und

Situationen ab.
Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, warten und einsetzen.

- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

 WARNUNG	Gefährliche oder unsichere Verhaltensweisen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
 VORSICHT	Gefährliche bzw. unsichere Verhaltensweisen, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.

	NICHT ausführen.
	NICHT demontieren.
	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis:

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie sie gewissenhaft. Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die in der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) (2004/108/EG), der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), der

delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 und die in der durch die EU-Verordnung Nr. 643/2009 erlassenen Öko-Design-Richtlinie (2009/125/EG) formulierten Anforderungen. (Nur für den Verkauf in Europa)



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN TRANSPORT UND AUFSTELLUNGSSORT



- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihr Gerät verwendet wurde.
- Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a):
 - Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen der Augen führen. Wenn Kältemittel austritt,

vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.

- Um die Entwicklung eines entflammbaren Gas-Luftgemisches bei einem Leck des Kühlkreislaufs zu vermeiden, muss die Raumgröße entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemitteln im Gerät gewählt werden.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler in Verbindung. Der für die Aufstellung des Geräts vorgesehene Raum muss für je 8 g des Kältemittels R-600a im Gerät ein Raumvolumen von 1 m³ besitzen. Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern des Geräts ablesen.
- Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen der Augen führen. Wenn Kältemittel aus den Rohren austritt, vermeiden Sie offene Flammen, und nehmen Sie entzündliche Gegenstände aus der Reichweite des Geräts. Lüften

- Sie außerdem sofort den Raum.
- Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
 - Bei diesem Gerät wird des Isobutan-Kältemittel R-600a eingesetzt, ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das allerdings auch brennbar ist. Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

- Stellen Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort noch an einem Platz auf, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (z. B. Regen) ausgesetzt ist.
- Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Schließen Sie das Gerät nicht an einer Steckdosenleiste an, die auch für verschiedene andere Geräte verwendet wird. Das Gerät darf immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.
- Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Stromkreise im Haus, die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen könnte. Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lose Steckdose.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Verwenden Sie in der Nähe des Geräts keine Aerosole.
- Wenn Aerosole in der Nähe des Geräts verwendet werden, kann dies zu Explosionen oder Feuer führen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.



- Wir empfehlen, die Installation des Geräts sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten von einem qualifizierten Techniker oder vom Kundendienst durchführen zu lassen.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
- Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.
- Wenn Sie den Netzstecker falsch herum und nach oben in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Stellen Sie stets sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückwand des Geräts geknickt oder beschädigt wird.
- Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das

Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.

- Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation frei zugänglich ist.



- Das Gerät muss geerdet werden.
- Das Gerät muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromverluste und Stromschläge zu verhindern.
- Erden Sie das Gerät niemals an Gasrohren, Telefonleitungen oder Blitzableitern.
- Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen.




- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend vom Hersteller oder vom Kundendienst austauschen.
- Die Sicherung des Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION



- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht blockiert ist.
- Warten Sie nach der Installation mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät verwenden.

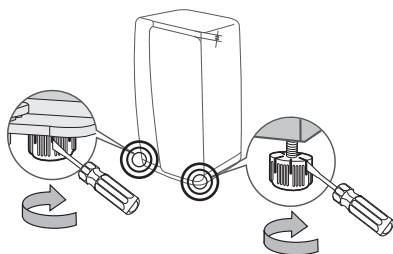

- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass alle Justierfüße den Boden berühren und das Gerät einen stabilen Stand hat. Die Justierfüße befinden sich unten an der Rückseite jeder Gerätetür. Drehen Sie die Justierfüße mit einem Schlitzschraubendreher so lange in Pfeilrichtung, bis das Gerät waagrecht steht.
- Achten Sie darauf, die Türfächer nicht zu überladen.
- Wenn die Gerätetüren übermäßig befüllt werden, kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN BETRIEB



- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
- Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
- Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Lassen Sie keine Kinder auf das Gerät oder die Gerätetür klettern.
- Andernfalls besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Lassen Sie die Türen des Geräts nicht offen stehen, wenn dieses unbeaufsichtigt ist, und lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
- Lassen Sie Kinder oder Kleinkinder nicht in die Schubfächer klettern.
- Dies kann zum Tod durch Ersticken oder zu Verletzungen führen, wenn die Kinder darin gefangen sind.
- Setzen Sie sich nicht auf die Gerätetür.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder einer Beschädigung der Gerätetür.
- Um die Gefahr des Einsperrens von Kindern auszuschließen, müssen Sie die Trennwand nach dem Reinigen o. ä. mit den beiliegenden Schrauben ggf. wieder fest einbauen.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders ein.
- Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.
- Bewahren Sie keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe wie Benzin, Verdünner, Alkohol, Äther oder Flüssiggas im Gerät auf.
- Bei der Lagerung solcher Produkte kann es zu Explosionen kommen.
- Bewahren Sie keine temperaturempfindlichen Pharmazeutika, lebensmittelfremden Materialien oder andere temperaturempfindlichen Produkte im Gerät auf.
- Lebensmittel, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, dürfen nicht in diesem Gerät aufbewahrt werden.
- Lagern bzw. verwenden Sie keine elektrischen Apparate oder Maschinen im Gerät, sofern diese

nicht vom Hersteller zugelassen sind.

- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere des Geräts zu trocknen. Stellen Sie keine brennende Duftkerze in das Gerät, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Berühren Sie die Innenseiten des Geräts oder die darin aufbewahrten Lebensmittel nicht mit nassen Händen.
- Dies kann zu Erfrierungen führen.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Unterbrechen Sie nicht den Kühlkreislauf.

★ • Dieses Gerät ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.

- Flaschen sollten dicht nebeneinander verstaut werden, damit sie nicht aus dem Gerät fallen.
- Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät

noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller oder Kundendienst empfohlenen LED-Lampen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können oder darauf herumklettern.



- Demontieren und reparieren Sie das Gerät nicht auf eigene Faust.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden, Fehlfunktionen und/oder Verletzungen.

Im Fall einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



- Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Wenn Sie Schwierigkeiten beim Austauschen der Beleuchtung

haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Wenn das Gerät mit einer LED-Lampe ausgestattet ist, entfernen Sie nicht selbst die Lampenabdeckung und die Lampe an sich.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung, und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Es besteht Brandgefahr.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB



- Um die optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten,
- stellen Sie keine Lebensmittel zu nah an die Belüftungsschlitze auf der Rückseite des Geräts. Andernfalls kann die Luftzirkulation im Gerät beeinträchtigt werden.
- geben Sie die zu lagernden Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte Behälter, bevor Sie sie in das Kühlabteil legen.

- legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gefrierabteil befindet.
- Stellen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke in das Gefrierabteil.
Bewahren Sie keine Flaschen oder Glasbehälter im Gefrierabteil auf.
- Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
- Verändern und modifizieren Sie nicht die Funktionalität des Geräts.
- Änderungen und Modifikationen können zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen. Veränderungen und Modifikationen, die von einer Fremdpartei an diesem Gerät durchgeführt werden, werden durch die Garantie von Samsung nicht abgedeckt und Samsung haftet auch nicht für Sicherheitsprobleme und Schäden, die durch solche von Fremdparteien vorgenommenen Modifikationen verursacht werden.
- Versperren Sie nicht die Luftöffnungen.
- Wenn die Luftöffnungen, insbesondere mit einer Kunststofftüte, versperrt werden, wird das Gerät möglicherweise zu

stark gekühlt.

Wenn diese Abkühlung zu lange andauert, wird möglicherweise der Wasserfilter beschädigt und Wasser kann austreten.

- Legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gefrierabteil befindet.
- Beachten Sie bitte die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.
- Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr eines Brands, eines Stromschlags oder einer Störung des Geräts.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen oder übermäßige Krafteinwirkung auf die Oberfläche des Glases.
- Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEI REINIGUNG UND WARTUNG



- Sprühen Sie Wasser niemals direkt in oder auf das Gerät.

- Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Verwenden Sie keine temperaturempfindlichen Substanzen, wie z. B. entflammbare Gegenstände und Sprays, Trockeneis, Medikamente oder Chemikalien, in der Nähe des Geräts.

Bewahren Sie keine flüchtigen oder entflammbaren Substanzen (Benzol, Verdünner, Propangas oder ähnliche Produkte) im Gerät auf.

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt.
- Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Display.
- Andernfalls können sich die Aufdrucke auf dem Display lösen.
- Entfernen Sie Fremdstoffe und Staub vollständig von den Stiften des Netzsteckers.
Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch zum Reinigen der Stecker, und entfernen Sie

Fremdstoffe und Staub vollständig von den Stiften des Netzsteckers.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders und die Eisrutsche ein.
- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Reinigen Sie schlecht zugängliche Bereiche, wie z. B. Scharniere, mit Hilfe einer Bürste oder Zahnbürste.



- Ziehen Sie vor eventuellen Wartungsarbeiten stets den Netzstecker des Geräts.

- Wenn ein Fremdstoff, wie z. B. Wasser, in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE ENTSORGUNG



- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind.

- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihr Gerät verwendet wurde. Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-134a), wenden Sie sich bezüglich einer sicheren Entsorgung an die örtlichen Behörden. Zum Aufschäumen der Isolierung wird Cyclopentan verwendet. Die im Isoliermaterial gebundenen Gase erfordern eine spezielle Entsorgung. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung dieses Geräts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass keines der Rohre auf der Rückseite des Geräts beschädigt ist. Die Rohre sollten im Freien geöffnet werden.
- Entfernen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts oder anderer Kühlgeräte die Gerätetür und die Türdichtungen sowie die Türverriegelung, damit Kinder oder Tiere nicht versehentlich im Innern eingeschlossen werden können. Lassen Sie die Fachböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht so

leicht hinein klettern können. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Altgerät spielen können.

- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.



WEITERE TIPPS ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
- Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die im Gerät herrschende Temperatur. Während eines Stromausfalls sollten Sie jedoch die Gerätetür so selten wie möglich öffnen.
- Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen Sie das gesamte Gefriergut.
- Wenn das Gerät mit einem Schlüssel geliefert wird, bewahren Sie diesen außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht

in unmittelbarer Nähe des Geräts auf.

- Die Kühlleistung des Geräts verschlechtert sich möglicherweise (Lebensmittel tauen auf oder die Temperatur im Gerät steigt), wenn es über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt wird, an dem die Temperaturen unter dem für das Gerät geltenden Temperaturbereich liegen.
- Bewahren Sie im Gerät keine Lebensmittel auf, die bei niedrigen Temperaturen leicht verderben, z. B. Bananen oder Melonen.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht von Ihnen manuell durchgeführt werden.
- Der Temperaturanstieg während des Abtauens erfolgt gemäß der ISO-Norm.
Wenn Sie jedoch einen übermäßigen Temperaturanstieg beim Abtauen des Geräts verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.
- Mit jeder Erhöhung der Lebensmitteltemperatur während des Abtauens kann die Haltbarkeitsdauer verkürzt werden.
- Der Energieverbrauch steigt, wenn Sie diese Funktion verwenden. Denken Sie daran, diese Funktion zu deaktivieren, wenn Sie sie nicht

benötigen, und betreiben Sie das Gerät mit der ursprünglichen Temperatureinstellung.

Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, aktivieren Sie mindestens 24 Stunden im Voraus die Funktion für die Power-Kühlung.

Ausgenommen Modell RH57H9060*

- Das Gerät enthält fluorhaltige Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen.
- Der verarbeitete Kunststoff wird mit fluorierten Treibhausgasen aufgeschäumt.
- **Im aufgeschäumten Kunststoff enthaltene Zusatzstoffe:**
Perfluorhexan
Treibhauspotenzial (GWP) = 9000

Energiespartipps

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit angemessener Belüftung auf. Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) aufgestellt wird.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsschlitze oder -gitter des Geräts.

- Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Legen Sie tiefgefrorene Lebensmittel zum Auftauen in das Gerät.
Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel sorgen dann für eine Kühlung der übrigen Lebensmittel im Gerät.
- Lassen Sie die Gerätetür nicht zu lange geöffnet, wenn Sie Lebensmittel hineinstellen oder herausnehmen.
Wenn die Gerätetür immer nur kurz geöffnet wird, bildet sich im Gerät weniger Eis.
- Reinigen Sie die Rückseite des Geräts in regelmäßigen Abständen. Staub steigert den Energieverbrauch.
- Stellen Sie die Temperatur im Innern des Geräts nicht niedriger ein als nötig.
- Stellen Sie sicher, dass die Abluft an der Unterseite und Rückwand des Geräts ausreichend zirkulieren kann.
Verdecken Sie nicht die Belüftungsschlitze.
- Halten Sie beim Aufstellen einen ausreichenden Freiraum rechts, links, oberhalb und auf der Rückseite des Geräts ein.
Dies wird dazu beitragen, den

Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.

- Für eine möglichst effiziente Energienutzung wird empfohlen, alle Einsätze, wie z. B. Türfächer, Schubfächer oder Fachböden, in der vom Hersteller angegebenen Position im Gerät zu verwenden.

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

Aufstellen des Geräts


VOR DEM AUFSTELLEN DES GERÄTS

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den vielfältigen modernen Funktionen und der Leistung Ihres neuen Geräts.


Auswahl des Aufstellorts

- Ein Standort mit leichtem Zugang zur Wasserversorgung.
- Ein Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Ein Standort mit ebenem (oder zumindest fast ebenem) Untergrund.
- Ein Standort mit genügend Platz, um die Gerätetüren ungehindert öffnen zu können.
- Ein Standort, der rechts, links, hinten und oben ausreichend Platz für die Luftzirkulation lässt.
- Ein Standort, an dem Sie das Gerät leicht verschieben können, falls Wartungs- oder Servicearbeiten erforderlich sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Temperaturen über 43 °C oder unter 5 °C herrschen.

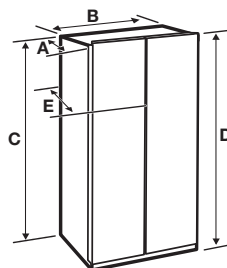

Tiefe „A“	718 mm
Breite „B“	912 mm
Höhe „C“	1742 mm
Gesamthöhe „D“	1774 mm
Tiefe „E“	721 mm

AUFSTELLEN

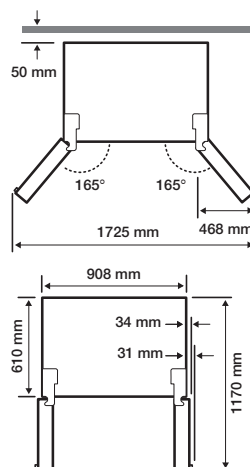


Die verschiedenen Maßangaben hängen von den jeweiligen Entwurfsmaßen ab und können daher je nach Messverfahren unterschiedlich sein.

Transport des Geräts

Um Beschädigungen des Bodens auszuschließen, vergewissern Sie sich, dass sich die vorderen Justierfüße in der oberen Position (über dem Boden) befinden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Ausrichten des Geräts“ auf Seite 21 dieses Handbuchs.

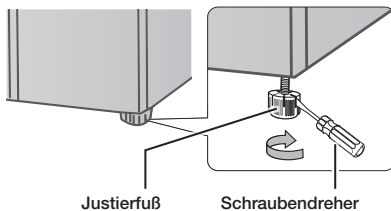


Bodenbelag

Für eine ordnungsgemäße Installation muss das Gerät auf einem ebenen und festen Untergrund aufgestellt werden, der die gleiche Höhe wie der restliche Boden aufweist.

Dieser Bereich muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht des voll beladenen Geräts zu tragen. Um den Bodenbelag zu schützen, schneiden Sie ein großes Pappstück von der Verpackung ab, und legen Sie es an der Stelle unter das Gerät, an der Sie arbeiten.

Achten Sie beim Bewegen des Geräts darauf, es gerade nach vorne oder hinten zu ziehen bzw. zu schieben.

Bewegen Sie das Gerät nicht durch seitliches hin- und herwackeln.

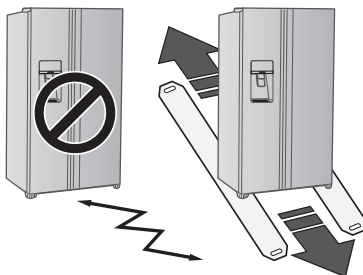

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Kreuzschlitzschraubendreher (+)	Schlitzschraubendreher (-)	Steckschlüssel (10 mm)
Inbusschlüssel (5 mm)		

INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

Nachdem Sie Ihr neues Gerät aufgestellt und angeschlossen haben, können Sie es nun einrichten und alle Features und Funktionen des Geräts nutzen.

Nachdem Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben, sollte das Gerät vollständig einsatzfähig sein. Andernfalls überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und -quelle, oder versuchen Sie das Problem anhand der Hinweise auf den letzten Seiten dieses Handbuchs im Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu beheben.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.


1. Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort mit ausreichendem Abstand zur Wand auf.
Genauere Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch in den Anweisungen zum Aufstellen des Geräts.
2. Nachdem Sie das Gerät an das Stromnetz angeschlossen haben, überprüfen Sie, ob beim Öffnen der Gerätetür die Innenbeleuchtung eingeschaltet wird.
3. Stellen Sie mit Hilfe der Temperaturregelung die niedrigste Temperatur ein, und warten Sie eine Stunde. Das Gerät sollte langsam herunterkühlen und der Kompressor ruhig laufen.
4. Nach dem Einschalten des Geräts dauert es einige Stunden, bis die gewünschte Betriebstemperatur erreicht ist.
Sobald das Gerät ausreichend heruntergekühlt ist, können Sie Lebensmittel und Getränke darin verstauen.
5. Betätigen Sie nach Abschluss der Installation die Hebel an der Ausgabeeinheit, um Wasser- und Eisspender auf ordnungsgemäße Funktionsweise zu prüfen.
6. Stellen Sie sicher, dass die vordere Seite des Geräts 0,6 Grad höher steht als die Rückseite.

AUS- UND EINBAUEN DER GERÄTETÜREN


Wenn das Gerät mit montierten Gerätetüren nicht durch Ihren Eingang passt, können Sie die Gerätetüren entfernen.

Trennen der Wasserleitungen vom Gerät

1. Ziehen Sie die beiden Wasserleitungen aus der Halterung nach vorne heraus.

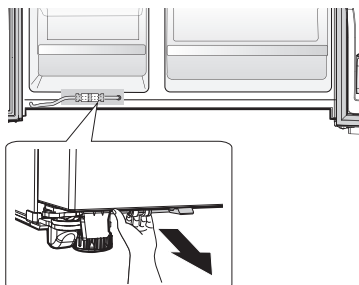

2. Entfernen Sie die Wasserleitungen (weiß für den Wasserspender und die andere für den Eisspender), indem Sie auf das Verbindungsstück (1) drücken und die Leitung (2) abziehen.

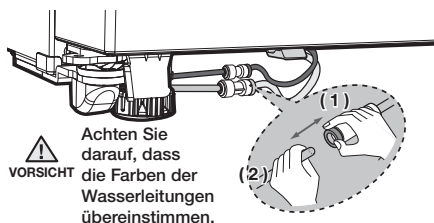


VORSICHT Wenn Sie die Frischwasserleitungen wieder anschließen, achten Sie darauf, dass die Farben der Anschlüsse übereinstimmen.

Anschließen der Wasserleitung

1. Die Wasserleitung muss vollständig in die Mitte des transparenten Verbindungsstücks eingeschoben werden, damit kein Wasser aus der Ausgabereinheit austritt.
2. Bringen Sie die 2 Clips aus dem Installationspaket an, und vergewissern Sie sich, dass jeder der beiden die Leitung sicher fixiert.

Mitte des transparenten Verbindungsstücks

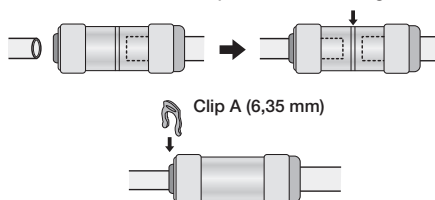

Schneiden Sie die Wasserleitungen nicht ab oder durch. Ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Verbindungsstück.




Bewahren Sie die Clips außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und achten Sie darauf, dass Kinder nicht damit spielen oder sie in den Mund nehmen.


AUSBAUEN DER TÜR DES GEFRIERABTEILS

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 3 Schrauben an der Abdeckung oben am Gerät (1).
Öffnen Sie die Gerätetüren, und lockern Sie die Abdeckung, indem Sie an den Haken zu beiden Seiten ziehen (2).
Heben Sie die Abdeckung an, und ziehen Sie sie nach vorne heraus (3).
- Entfernen Sie bei geöffneten Gerätetüren die Scharnierabdeckung, und schließen Sie die Gerätetüren anschließend wieder.


(1)

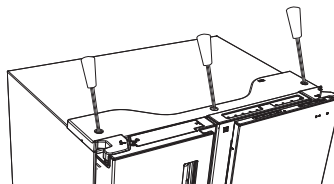

(2)

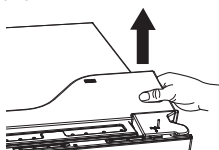


(3)

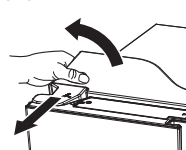


AUFSTELLEN


- Nachdem Sie die Scharnierabdeckung entfernt haben, trennen Sie die Steckverbinder der Verkabelung.

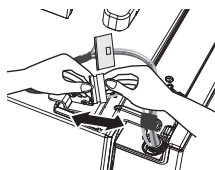

3. Klappen Sie die Kabelklemme (A) in Richtung (1), und ziehen Sie sie dann in Richtung (2) heraus.

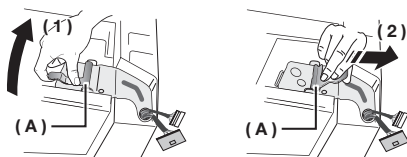

4. Entfernen Sie das Scharnier (B).

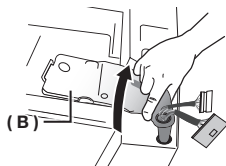

5. Heben Sie die Gerätetüren an, und entfernen Sie sie vom Gerät.



VORSICHT

- Achten Sie beim Ein- und Ausbau der Gerätetüren darauf, die Kabel nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie die Gerätetüren so zur Seite, dass sie nicht kippen und beschädigt werden können, solange sie nicht am Gerät befestigt sind.

EINBAUEN DER TÜR DES GEFRIERABTEILS



VORSICHT


- Bauen Sie zunächst die Tür des Gefrierabteils wieder ein, bevor Sie die Tür des Kühlabteils erneut anbringen.
- Achten Sie vor Beginn des Einbaus darauf, dass alle Steckverbinder an der Unterseite der Tür des Gefrierabteils miteinander verbunden sind.

Einbauen der Gerätetür


1. Bringen Sie die Gerätetür an den Scharnieren am Boden des Geräts an.




2. Setzen Sie das Scharnier (B) in die dafür vorgesehene Öffnung am Gerät ein, und drücken Sie es dann fest in die dafür vorgesehene Aussparung an der Gerätetür.

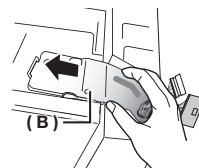


3. Setzen Sie die Kabelklemme (A) in Pfeilrichtung (1) ein, und klappen Sie sie dann in Pfeilrichtung (2) um, sodass sie einrastet.

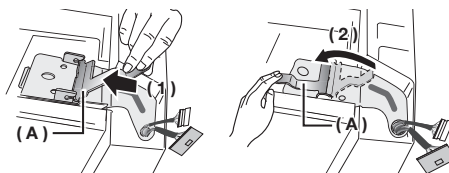

- Schließen Sie die Steckverbinder der Verkabelung wieder an.

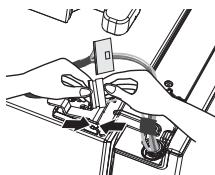

- Setzen Sie zunächst die beiden Haken an der Vorderseite der Abdeckung ein, und drücken Sie dann die Seiten der Abdeckung nach unten. Verschrauben Sie die Abdeckung sicher mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

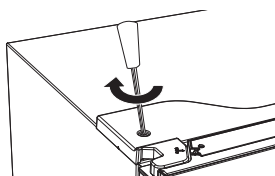


- Zum Einbauen der Gerätetüren führen Sie die Schritte für den Ausbau in umgekehrter Reihenfolge aus.
- Wenn Sie beim Einbauen der Gerätetüren vergessen, die Verkabelung wieder anzuschließen, funktioniert das Display möglicherweise nicht ordnungsgemäß.


AUSBAUEN DER TÜR DES KÜHLABTEILS (TÜRBLLENDE DES KÜHLABTEILS)

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 3 Schrauben an der Abdeckung oben am Gerät (1).
Öffnen Sie die Gerätetüren, und lockern Sie die Abdeckung, indem Sie an den Haken zu beiden Seiten ziehen (2).
Heben Sie die Abdeckung an, und ziehen Sie sie nach vorne heraus (3).
- Entfernen Sie bei geöffneten Gerätetüren die Scharnierabdeckung, und schließen Sie die Gerätetüren anschließend wieder.


(1)

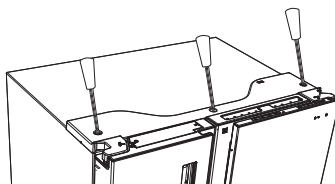


(2)

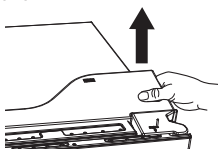


(3)

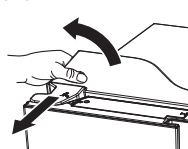


- Trennen Sie die Steckverbindung zum Gerätegehäuse.

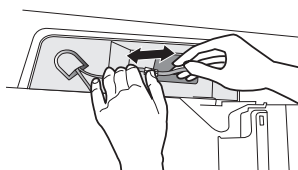

- Entfernen Sie die drei Befestigungsschrauben des Scharniers an der Oberseite der Türblende.

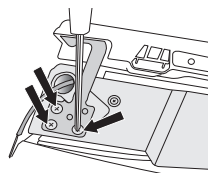

- Entfernen Sie die Türblende.

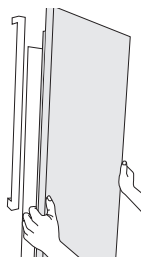


AUFSTELLEN


AUSBAUEN DER TÜR DES KÜHLABTEILS

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 3 Schrauben an der Abdeckung oben am Gerät (1).
Öffnen Sie die Gerätetüren, und lockern Sie die Abdeckung, indem Sie an den Haken zu beiden Seiten ziehen (2).
Heben Sie die Abdeckung an, und ziehen Sie sie nach vorne heraus (3).
 - Entfernen Sie bei geöffneten Gerätetüren die Scharnierabdeckung, und schließen Sie die Gerätetüren anschließend wieder.


(1)

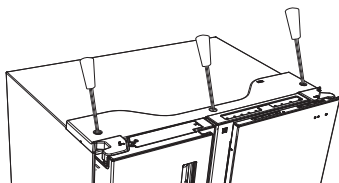


(2)

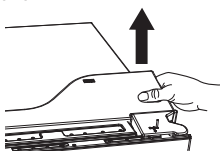


(3)

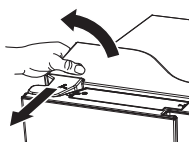


2. Trennen Sie die Steckverbindung zum Gerätegehäuse.

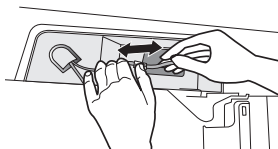


3. Schieben Sie die Halterung des Scharniers nach oben, und ziehen Sie sie nach vorne heraus.

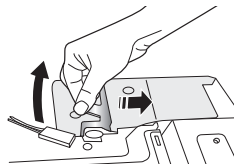


4. Entfernen Sie das obere Scharnier an der Vorderseite der Gerätetür.

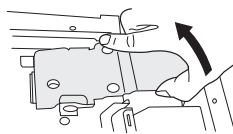

5. Entfernen Sie die Türblende.

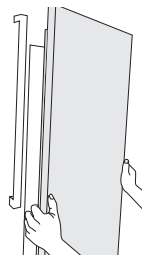

Befestigen Sie die Kabel mit Hilfe des Hakens am Scharnier, damit sie beim erneuten Anbringen der Gerätetür nicht beschädigt werden.

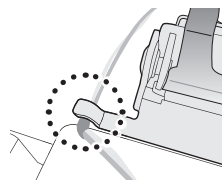

EINBAUEN DER TÜR DES KÜHLABTEILS

Um die Türen des Kühlabteils wieder anzubringen, bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

AUSRICHTEN DES GERÄTS UND ANPASSEN VON HÖHE UND ABSTAND DER GERÄTETÜREN

Ausrichten des Geräts

Um Gefahren aufgrund von Instabilität des Geräts zu vermeiden, stellen Sie es auf einem ebenen Untergrund auf und nivellieren Sie es gemäß den folgenden Anweisungen. Andernfalls kann das Gerät kippen und zu Verletzungen führen.

Wenn die Vorderseite des Geräts geringfügig höher steht als die Rückseite, können Sie die Gerätetüren leichter öffnen und schließen.


Wenn Sie das Gerät auf einem unebenen Untergrund aufstellen, wird auch das Gerät selbst nicht waagerecht stehen.

- Achten Sie darauf, die Justierfüße beim erstmaligen Aufstellen des Geräts ein Stück herauszudrehen. Die Justierfüße befinden sich unten an der Rückseite jeder Gerätetür. Drehen Sie die Justierfüße mit einem Schlitzschraubendreher so lange in Pfeilrichtung, bis das Gerät waagerecht steht.
- Bewahren Sie Lebensmittel nicht ausschließlich in den Türfächern auf. Das Gerät könnte andernfalls nach vorne umkippen.

AUFSTELLEN


Wenn die Tür des Gefrierabteils niedriger ist:

- Führen Sie einen Schlitzschraubendreher in die Höhenverstellung unten auf der Rückseite der Tür des Gefrierabteils ein, und drehen Sie so lange in Pfeilrichtung, bis die Tür waagrecht steht.

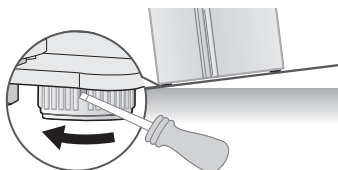

Wenn die Tür des Kühlabteils niedriger ist:

- Führen Sie einen Schlitzschraubendreher in die Höhenverstellung unten auf der Rückseite der Tür des Kühlabteils ein, und drehen Sie so lange in Pfeilrichtung, bis die Tür waagrecht steht.

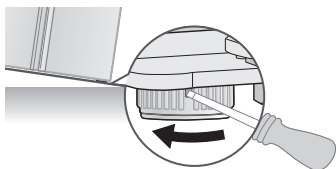


- Stellen Sie die Vorderseite des Geräts so hoch ein, dass die Gerätetüren selbsttätig schließen.
Wenn die Rückseite des Geräts wesentlich höher als die Vorderseite liegt, treten möglicherweise Schwierigkeiten beim Öffnen der Gerätetüren auf.
- Wenn das Gerät auf der Rückseite nicht waagrecht steht, können Sie einen Gegenstand geeigneter Größe darunter schieben und mit einem Klebeband fixieren. Schieben Sie das Gerät zunächst an seinen endgültigen Standort, bevor Sie es ausrichten.
- Achten Sie beim Bewegen des Geräts darauf, den Boden nicht zu beschädigen.


EINSTELLEN DER TÜRHÖHE

Wenn die Tür des Kühlabteils niedriger ist als die Tür des Gefrierabteils:


- Die Höhe der Gerätetüren kann mit Hilfe der Stellmutter unten an der Tür des Kühlabteils angepasst werden.
- Wenn Sie die Gerätetür zu hoch einstellen, bleibt sie beim Öffnen und Schließen möglicherweise an der Scharnierabdeckung hängen.

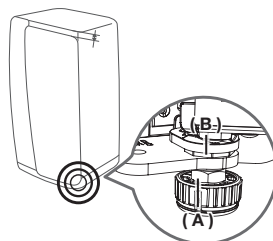


1. Öffnen Sie die Gerätetür, die eingestellt werden soll, und lockern Sie die Klemmmutter (A) an der Unterseite der Tür, indem Sie sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn (↻) drehen.

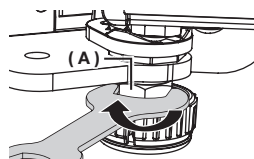

1. Passen Sie die Höhe der Gerätetür an, indem Sie die Stellmutter (**B**) mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn () drehen.
(Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn () wird die Gerätetür nach oben verschoben. Wenn Sie im Uhrzeigersinn () drehen, wird sie nach unten verschoben.)
- Öffnen Sie die Gerätetür, und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen von der Innenseite her vor.

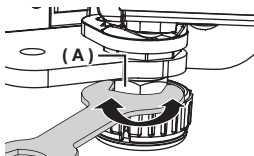

2. Nachdem Sie die Gerätetüren nivelliert haben, drehen Sie die Klemmmutter (**A**) gegen den Uhrzeigersinn (), um den Justierfuß zu fixieren.

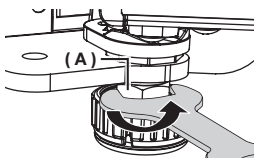


Wenn Sie das Gerät in leerem Zustand ausrichten, steht es nach dem Befüllen möglicherweise nicht mehr waagerecht. Nivellieren Sie das Gerät in diesem Fall erneut.

EINSTELLEN DES ABSTANDS ZWISCHEN DEN GERÄTETÜREN


Wenn der Abstand zwischen den Türen von Kühl- und Gefrierabteil uneinheitlich ist:

- Passen Sie den Abstand mit Hilfe der Stellschraube rechts oben an der Tür des Kühlabteils an.
- Die Stellschraube kann bei übermäßiger Krafteinwirkung brechen.


1. Entfernen Sie die Scharnierabdeckung an der Tür des Kühlabteils.
- Entfernen Sie bei geöffneten Gerätetüren die Scharnierabdeckung, und schließen Sie die Gerätetüren anschließend wieder.



2. Passen Sie den Abstand mit Hilfe eines 4-mm-Inbusschlüssels an (nicht im Lieferumfang enthalten).

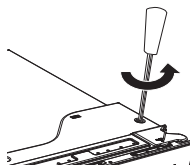

3. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn (), um den Abstand zu vergrößern. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (), wird der Abstand verringert. Drehen Sie so lange, bis zwischen den Türen des Kühl- und des Gefrierabteils ein einheitlicher Abstand herrscht.

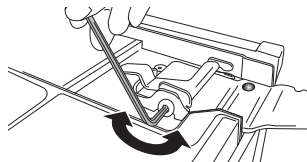


Achten Sie beim Verlegen der Kabel darauf, dass die Kabelisolierung nicht beschädigt oder abgerissen wird.


ANPASSEN DES ABSTANDS DER TÜREN ZUM GERÄT (RÜCKSEITE)

Wenn der Abstand zwischen den Gerätetüren und dem Gerät selbst uneinheitlich ist:


- Passen Sie den Abstand mit Hilfe der Stellschrauben in der oberen Ecke jeder Gerätetür an.

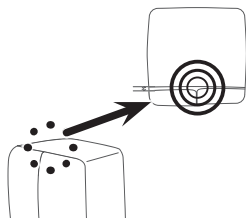

1. Öffnen Sie die Gerätetür, deren Abstand zum Gerät vergrößert werden soll, und drehen Sie die Stellschraube so lange gegen den Uhrzeigersinn (↺), bis der Abstand einheitlich ist.

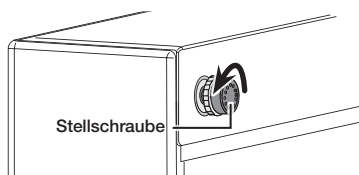

2. Nachdem Sie den Abstand zwischen der Gerätetür und dem Gerät angepasst haben, drehen Sie die Stellschraube im Uhrzeigersinn (↻), um die Tür in dieser Position zu fixieren.

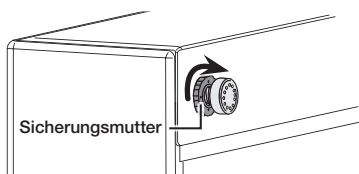

ÜBERPRÜFEN DER LEITUNG FÜR DEN WASSerspENDER

Zu den vielen hilfreichen Funktionen Ihres neuen Samsung-Geräts gehört der Wasserspender. Der integrierte Wasserfilter von Samsung entfernt unerwünschte Partikel, damit Sie gesünderes Wasser erhalten.

Allerdings sterilisiert er das Wasser nicht und beseitigt auch keine Mikroorganismen. Hierfür müssen Sie möglicherweise eine Wasseraufbereitungsanlage erwerben. Damit die Eismaschine richtig funktionieren kann, ist ein Wasserdruck von 1,4 - 8,6 bar erforderlich. Unter normalen Bedingungen kann ein Papierbecher mit 170 cm³ in etwa 10 Sekunden gefüllt werden.

Wenn das Gerät in einem Gebiet mit niedrigem Wasserdruck (weniger als 1,4 bar) angeschlossen wird, können Sie eine Booster-Pumpe einsetzen, um den niedrigen Druck auszugleichen.

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank im Gerät richtig gefüllt ist.

Hierzu drücken Sie so lange gegen den Hebel für den Wasserspender, bis Wasser ausgegeben wird.



Einbausätze für die Wasserleitung können Sie bei Ihrem Fachhändler käuflich erwerben.

Wir empfehlen die Verwendung eines Einbausatzes mit Kupferrohren.



Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.




Schlagen Sie weiter unten die Liste der erforderlichen Zubehörteile nach.

Anschließen an die Frischwasserleitung

1. Schließen Sie zunächst den Hauptwasserhahn.
2. Suchen Sie die nächstgelegene Kaltwasserleitung.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Installationsanleitung für die Wasserleitung aus dem Einbausatz.

VORSICHT


Die Wasserleitung muss an die Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Wenn sie an die Warmwasserleitung angeschlossen wird, kann es zu einer Fehlfunktion des Filters kommen.

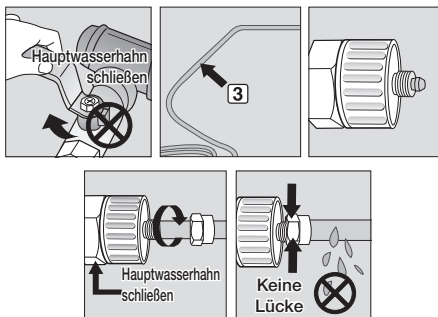

4. Nach dem Anschließen der Wasserversorgung an den Wasserfilter öffnen Sie den Hauptwasserhahn wieder. Lassen Sie dann etwa 3 Liter Wasser durchfließen, um den Wasserfilter zu reinigen und vorzubereiten.

Anschließen der Frischwasserleitung an das Gerät

1. Entfernen Sie den Verschlussstopfen von der Wasserleitung des Geräts, und schieben Sie die Überwurfmutter auf die Wasserleitung des Geräts, nachdem Sie die vorhandene Wasserleitung getrennt haben.
2. Schließen Sie die Wasserleitung des Geräts an die Wasserleitung aus dem Einbausatz an.
3. Ziehen Sie die Überwurfmutter an der Klemmschraubung fest. Achten Sie darauf, dass an der Verbindungsstelle keine Lücke besteht.
4. Drehen Sie das Wasser auf, und achten Sie auf Leckagen.

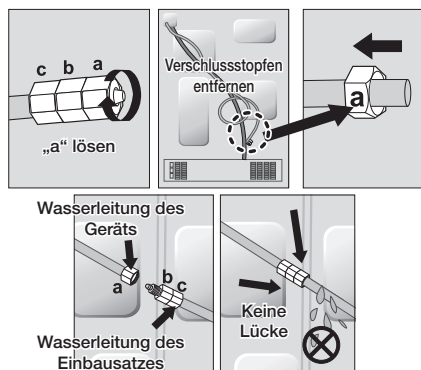

- ☑ Schließen Sie die Wasserleitung nur an eine Trinkwasserquelle an.


Wenn Sie die Wasserleitung reparieren oder demontieren müssen, schneiden Sie 6,5 mm vom Kunststoffschlauch ab. Auf diese Weise erhalten Sie eine passende und dichte Verbindung.



VORSICHT Prüfen Sie vor dem Einsatz, ob an diesen Stellen Wasser austritt.

- Die Samsung-Garantie erstreckt sich nicht auf die INSTALLATION DER WASSERLEITUNG.
- Diese geht zu Lasten des Kunden, sofern nicht der Verkaufspreis auch die Installation beinhaltet.
- Bitten Sie ggf. einen Klempner oder einen zugelassenen Installationsbetrieb um Hilfe bei der Installation.
- Wenn es aufgrund unsachgemäßer Installation zu Wasseraustritt kommt, wenden Sie sich an den Installateur.

AUFSTELLEN

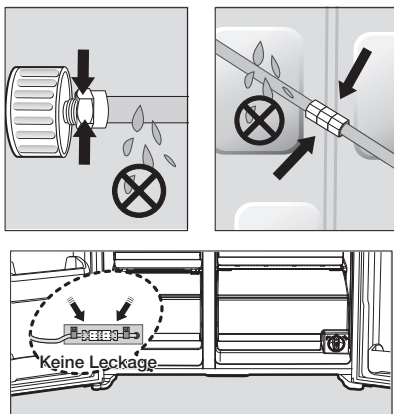

1. Schieben Sie die Überwurfmutter (**A**) über den mitgelieferten Kunststoffschlauch (**A**).
2. Ziehen Sie die Überwurfmutter (**A**) an der 1/4-Zoll-Klemmverschraubung fest.
 - Bei Verwendung eines Kupferrohrs schieben Sie die Überwurfmutter (**B**) und den Klemmring wie in der Abbildung gezeigt auf das Kupferrohr (alle Teile nicht im Lieferumfang enthalten).
 - Wenn Sie einen Kunststoffschlauch (**B**) verwenden, schieben Sie das Endstück (Bulb) des Kunststoffschlauchs (**B**) in die Klemmverschraubung.

VORSICHT  Führen Sie den Anschluss niemals ohne das Endstück (Bulb) des Kunststoffschlauchs (**B**) durch.

3. Ziehen Sie die Überwurfmutter (**B**) an der Klemmverschraubung fest.
Ziehen Sie die Überwurfmutter (**B**) nicht zu fest an.
4. Drehen Sie das Wasser auf, und achten Sie auf Leckagen.

 Schließen Sie die Wasserleitung nur an eine Trinkwasserquelle an.
Wenn Sie die Wasserleitung reparieren oder demontieren müssen, schneiden Sie 6,35 mm vom Kunststoffschlauch ab. Auf diese Weise erhalten Sie eine passende und dichte Verbindung.

VOR VERWENDUNG DES EISSPENDERS

Entfernen

- Ziehen Sie den Eiskwürfelbehälter langsam nach oben aus der Halterung.
- Halten Sie ihn dabei am Griff wie in der Abbildung gezeigt.
- Entnehmen Sie den Eiskwürfelbehälter langsam und vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.



Abbildung 1

-  Wenden Sie zum Entfernen des Behälters keine übermäßige Kraft an. Andernfalls können Schäden am Behälter oder Verletzungen die Folge sein.
-  Achten Sie darauf, dass sich keine Lebensmittel auf/in den Zubehöerteilen befinden, bevor Sie diese entfernen. Entnehmen Sie, wenn möglich, sämtliche Lebensmittel, um das Unfallrisiko zu senken.

Einsetzen

- Führen Sie zum Einsetzen des Eiskwürfelbehälters die Schritte für den Ausbau in umgekehrter Reihenfolge aus.
- Schieben Sie den Eiskwürfelbehälter fest hinein, bis er hörbar einrastet.

Vor einem Anruf beim Kundendienst

- Bei der Ausgabe von Eiswürfeln aus der Eismaschine in den Eiswürfelbehälter entstehen Geräusche. Dies ist normal.
- Wenn Sie längere Zeit kein Eis entnommen haben, können sich Eisklumpen im Eiswürfelbehälter bilden. Entfernen Sie in diesem Fall das verklumpte Eis, und leeren Sie den Eiswürfelbehälter.
- Wenn keine Eiswürfel ausgegeben werden, überprüfen Sie, ob die Eistrutsche verstopft ist und entfernen Sie eventuelle Eisklumpen nötigenfalls.

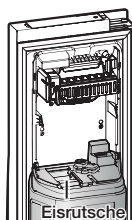



Abbildung 3



- Wenn im Display die Anzeige für „Ice Off (Eis aus)“ blinkt, befestigen Sie den Eiswürfelbehälter wieder und/oder überprüfen Sie, ob er richtig eingesetzt ist.
- Eis- und Wasserspender funktionieren nicht, wenn die Gerätetür geöffnet ist.
- Wenn Sie die Gerätetür sehr fest schließen, läuft möglicherweise Wasser aus der Eismaschine aus.
- Halten Sie den Eiswürfelbehälter beim Entnehmen mit beiden Händen fest, damit er nicht herunterfällt.
- Entfernen Sie alle Eisstücke und Wasserspritzer, die versehentlich auf dem Boden gelandet sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sorgen Sie dafür, dass sich Kinder nicht an den Eisspender oder den Eiswürfelbehälter hängen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
- Führen Sie nicht Ihre Hand oder Gegenstände in die Eistrutsche ein. Dies kann zu Verletzungen oder Schäden an den mechanischen Bauteilen führen.

Entfernen Sie nach dem Einsetzen des Filters alle Rückstände aus der Wasserleitung.

1. Öffnen Sie den Hauptwasserhahn.
2. Drücken Sie gegen den Hebel an der Ausgabereinheit.
3. Lassen Sie rund 4 Liter Wasser durch den Filter laufen, bevor Sie ihn verwenden. (Spülen Sie ihn etwa 6 Minuten lang.) Auf diese Weise können Sie die Wasserleitung reinigen und Luft aus den Leitungen lassen.
4. In einigen Haushalten sind möglicherweise weitere Spülgänge erforderlich.
5. Öffnen Sie die Gerätetür, und überprüfen Sie, ob Wasser aus dem Wasserfilter austritt.

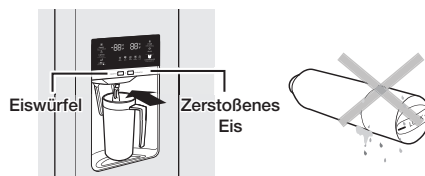

Nach dem Einsetzen einer neuen Wasserfilterpatrone wird das Wasser möglicherweise nicht konstant ausgegeben, sondern spritzt zunächst heraus. Dies ist auf Luft zurückzuführen, die in die Leitung gelangt ist. Es sollte jedoch nicht zu Störungen des Betriebs führen.


Überprüfen Sie die Wassermenge in der Eismaschine.

1. Heben Sie die Abdeckung der Eismaschine an, und ziehen Sie sie vorsichtig heraus.
2. Wenn Sie 3 Sekunden lang die Testtaste drücken, wird die Eismaschine mit Wasser aus der Wasserleitung gefüllt.

Überprüfen Sie, ob eine ausreichende Menge an Wasser bereitgestellt wird (siehe Abbildung unten).

Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, sind die Eiswürfel kleiner als üblich.

Dieses Problem ist auf den Wasserdruck in der Hauptwasserleitung zurückzuführen und stellt keine Störung des Geräts dar.

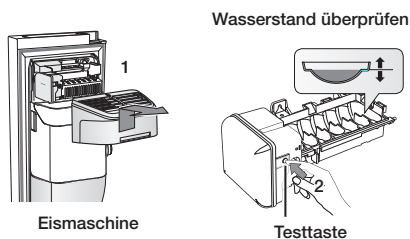


VORSICHT

- Es dauert einige Minuten, bis nach dem Drücken der Testtaste der erforderliche Wasserstand erreicht wird.
- Drücken Sie nicht wiederholt die Testtaste, wenn der Behälter mit Eis oder Wasser gefüllt ist. Andernfalls können sich Eiswürfel verklemmen oder Wasser austreten.
- Die Eismaschine funktioniert nicht ohne eingesetzten Eiswürfelbehälter.
- Wenn im Display die Anzeige für „Ice Off (Eis aus)“ blinkt, befestigen Sie den Eiswürfelbehälter wieder und/oder überprüfen Sie, ob er richtig eingesetzt ist.


Bedienung des Geräts

VERWENDEN DES BEDIENFELDS

MODELL MIT AUSGABEEINHEIT

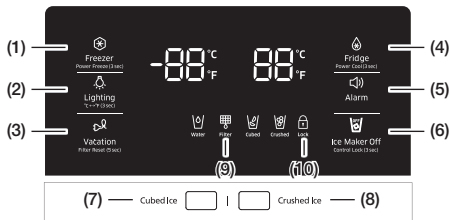

STANDARDMODELL

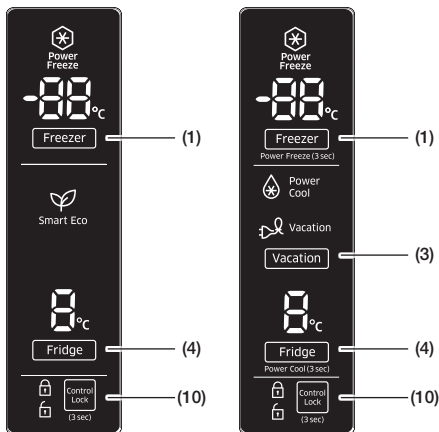

(1) Freezer / Power Freeze (3 sec) (Gefrierabteil / Power-Kühlung (3 Sek.))

Die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ dient zwei Zwecken:

- Einstellen des Gefrierabteils auf die gewünschte Temperatur.
- Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „Power Freeze (Power-Kühlung)“.

1. Zum Einstellen der Temperatur im Gefrierabteil drücken Sie die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“.
Sie können eine Temperatur zwischen -15 °C und -23 °C einstellen.

2. Power-Kühlung
Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zeit zum Einfrieren der Lebensmittel im Gefrierabteil zu verringern.
Diese Funktion ist hilfreich, wenn leicht verderbliche Lebensmittel schnell eingefroren werden müssen oder wenn sich die Temperatur im Gefrierabteil beträchtlich erhöht hat.

(Wenn beispielsweise die Gerätetür offen stand.)

Wenn diese Funktion verwendet wird, steigt der Energieverbrauch des Geräts. Denken Sie daran, diese Funktion zu deaktivieren, wenn Sie sie nicht benötigen, und betreiben Sie das Gefrierabteil wieder mit der ursprünglichen Temperatureinstellung.

Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, aktivieren Sie mindestens 20 Stunden im Voraus die Funktion für die Power-Kühlung.

BETRIEB

**(2) Lighting / °C↔°F (3 sec)
(Beleuchtung / °C↔°F (3 Sek.))**

Die Taste „Lighting (Beleuchtung)“ dient zwei Zwecken:

- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung für die Ausgabeeinheit.
- Wechseln der Einheit für die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.

1. Beleuchtungsfunktion

Durch Drücken der Taste „Lighting (Beleuchtung)“ wird die LED-Beleuchtung der Ausgabeeinheit eingeschaltet und leuchtet konstant.

Auch die Taste selbst wird beleuchtet.

Wenn die Beleuchtung nur dann eingeschaltet werden soll, wenn die



Ausgabeeinheit verwendet wird, drücken Sie erneut die Taste „Lighting (Beleuchtung)“, um den konstanten Beleuchtungsmodus zu beenden.

2. Wechseln der Einheit für die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.

Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die gewünschte Einheit für die Temperaturanzeige auszuwählen.

Mit jedem Tastendruck ändert sich die Anzeige abwechselnd von „°C“ zu „°F“ und umgekehrt, und im Display erscheint das Symbol für die von Ihnen gewählte Einheit („°C“ oder „°F“).

**(3) Vacation / Filter Reset (3 sec)
(Abwesenheit / Filter zurücksetzen (3 Sek.))**

Die Taste „Vacation (Abwesenheit)“ dient zwei Zwecken:

- Aktivieren/Deaktivieren der Abwesenheitsfunktion.
- Zurücksetzen der Anzeige für die Lebensdauer des Wasserfilters.

1. Abwesenheitsfunktion

Wenn Sie in Urlaub fahren oder auf Geschäftsreise sind oder das Gerät nicht benötigen, drücken Sie die Taste „Vacation (Abwesenheit)“. Durch Aktivieren dieser Funktion wird das Kühlabteil abgeschaltet, und die LED der Abwesenheitsfunktion leuchtet.

Es wird unbedingt empfohlen, alle Lebensmittel aus dem Frischhaltefach zu entnehmen und die Gerätetür nicht offen zu lassen, wenn die Abwesenheitsfunktion aktiviert ist.



2. Anzeige für die Lebensdauer des Wasserfilters

Nachdem Sie den Wasserfilter ausgetauscht haben, halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige für die Lebensdauer des Wasserfilters zurückzusetzen. Wenn Sie die Anzeige für die Lebensdauer des Wasserfilters zurücksetzen, erlischt die Filteranzeige im Display.

Nach sechs Monaten (etwa 1.136 Liter Wasser) leuchtet die Filteranzeige rot, um Ihnen mitzuteilen, dass der Wasserfilter gewechselt werden muss.

In einigen Gebieten enthält das Trinkwasser einen hohen Kalkgehalt, der dazu führt, dass der Filter schneller verstopft.

Wenn Sie in einem solchen Gebiet wohnen, müssen Sie den Filter öfter als alle sechs Monate austauschen.

(4) Fridge / Power Cool (3 sec) (Kühlabteil / Turbokühlung (3 Sek.))

Die Taste „Fridge (Kühlabteil)“ dient zwei Zwecken:

- Einstellen des Kühlabteils auf die gewünschte Temperatur.
- Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „Power Cool (Turbokühlung)“.

1. Zum Einstellen der Temperatur im Kühlabteil drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlabteil)“.
Sie können eine Temperatur zwischen 7 °C und 1 °C einstellen.



2. Turbokühlung
Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zeit zum Abkühlen der Lebensmittel im Kühlabteil zu verringern. Diese Funktion ist hilfreich, wenn leicht verderbliche Lebensmittel schnell gekühlt werden müssen oder wenn sich die Temperatur im Kühlabteil beträchtlich erhöht hat.
(Wenn beispielsweise die Gerätetür offen stand.)

(5) Alarm (Alarm)

Durch Drücken dieser Taste wird der Alarm für die Gerätetür aktiviert bzw. deaktiviert. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ertönt ein Signalton, sobald die Tür des Geräts länger als zwei Minuten geöffnet sind. Der Signalton endet, sobald die Tür wieder geschlossen wird.



Die Türalarmfunktion ist werkseitig aktiviert. Sie können die Funktion deaktivieren, indem Sie die Taste „Alarm (Alarm)“ drücken.
Auf die gleiche Weise können Sie sie auch wieder einschalten.
Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet das entsprechende Symbol im Display.
Wenn der Türalarm aktiviert ist und der Alarm ausgelöst wird, blinkt das Symbol für den Türalarm.

(6) Ice Maker Off (Eismaschine aus)

Die Taste „Ice Maker Off (Eismaschine aus)“ dient zwei Zwecken:

- Ein-/Ausschalten der Eismaschine.
- Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung.

1. Ein-/Ausschalten der Eismaschine
Wenn Sie kein Eis mehr entnehmen möchten, drücken Sie die Taste „Ice Maker Off (Eismaschine aus)“.

2. Kindersicherung
Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld und die Ausgabeeinheit zu sperren, damit das Gerät nicht unbeabsichtigt bedient wird.



Bei aktivierter Kindersicherung wird selbst dann kein Eis oder Wasser ausgegeben, wenn die Hebel an der Ausgabeeinheit betätigt werden.

In diesem Fall leuchtet das Symbol für die aktivierte Kindersicherung. Halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät wieder zu entsperren.

Wenn die Eismaschine eingeschaltet ist und das Gerät nicht an die Wasserversorgung angeschlossen ist, verursacht das Wasserventil auf der Rückseite des Geräts Geräusche. Halten Sie die Taste „Ice Maker Off / Control Lock (3sec) (Eismaschine aus / Kindersicherung (3 Sek.))“ maximal 3 Sekunden lang gedrückt, bis im Display die Anzeige für die Deaktivierung der Eismaschine () leuchtet.

Das Display wird in den folgenden Situationen automatisch zu Energiesparzwecken deaktiviert: Wenn keine Taste gedrückt, keine Gerätetür geöffnet oder der Hebel der Ausgabeeinheit nicht gedrückt wurde.

Das Symbol für Ihre letzte Eisausgabewahl (Eiswürfel oder zerstoßenes Eis) leuchtet jedoch weiterhin.

Sobald Sie eine Taste drücken, eine der Gerätetüren öffnen oder einen der Hebel der Ausgabeeinheit drücken, wird das Display wieder eingeschaltet.

Mit Ausnahme der Tasten für die Wasser- und Eisausgabe (Eiswürfel und zerstoßenes Eis) werden die zugehörigen Funktionen ausgeführt, sobald Sie die aktuell gedrückte Taste wieder freigeben.

Water (Wasser)

Water

Diese Anzeige sollte stets leuchten, da sie darauf hinweist, dass Wasser entnommen werden kann.

(7) Eiswürfel
(8) Zerstoßenes Eis

 Cubed	Durch Drücken der Tasten „Cubed Ice (Eiswürfel)“ und „Crushed Ice (Zerstoßenes Eis)“ können Sie die Art von Eis auswählen, die Sie beziehen möchten.
 Crushed	Mit jedem Tastendruck wird abwechselnd zwischen dem Modus für Eiswürfel und dem für zerstoßenes Eis gewechselt, und im Display leuchtet das Symbol für die von Ihnen gewählte Eisform. Wenn Sie kein Eis benötigen, schalten Sie die Eismaschine aus, um den Wasser- und Energieverbrauch zu senken (Siehe „Ice Maker Off (Eismaschine aus)“ weiter unten).

(10) Symbol für die Kindersicherung

	Dieses Symbol leuchtet, wenn die Kindersicherung aktiviert ist. Sobald das Symbol für die Kindersicherung leuchtet, sind die Ausgabeeinheit und alle Bedienfeldtasten gesperrt und deaktiviert. Halten Sie die Taste „Ice Maker Off / Control Lock (Eismaschine aus / Kindersicherung)“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten und die Bedienfeldtasten wieder zu aktivieren.
---	--

(9) Filter (Filter)


	Anzeige für die Lebensdauer des Wasserfilters Dieses Symbol leuchtet, wenn der Filter gewechselt werden muss. Dies ist in der Regel nach rund 1.136 Liter Wasser (nach etwa 6 Monaten) der Fall. Nachdem Sie den neuen Wasserfilter eingebaut haben, setzen Sie die Filteranzeige zurück, indem Sie die Taste „Filter Reset (Filter zurücksetzen)“ 3 Sekunden lang gedrückt halten. - Wenn nur langsam oder überhaupt kein Wasser ausgegeben wird, ist der Wasserfilter verstopft und muss von Ihnen ausgetauscht werden. - In einigen Gebieten enthält das Trinkwasser einen hohen Kalkgehalt, der dazu führt, dass der Filter schneller verstopft.
---	--

BAUTEILE UND FUNKTIONEN

Lesen Sie diesen Teil der Bedienungsanleitung, um sich mit den Bauteilen und Funktionen Ihres Geräts vertraut zu machen.


(Die hier verwendeten Abbildungen können je nach Modell vom tatsächlichen Aussehen abweichen.)

MODELL MIT AUSGABEEINHEIT

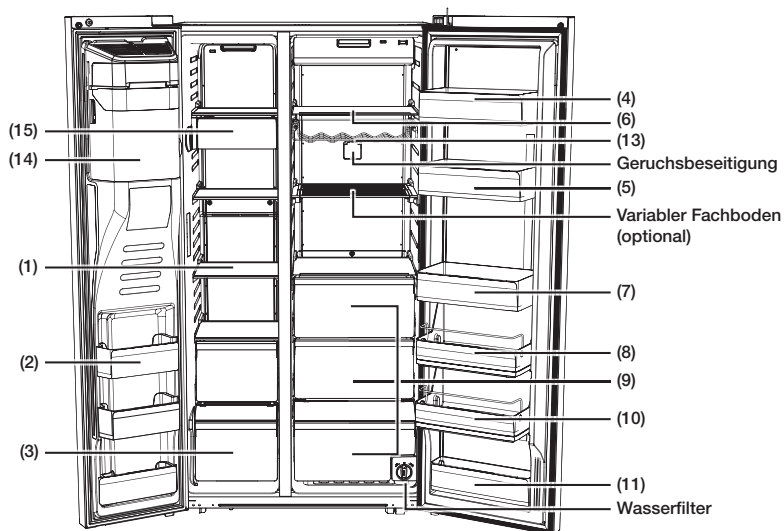

BETRIEB

STANDARDMODELL

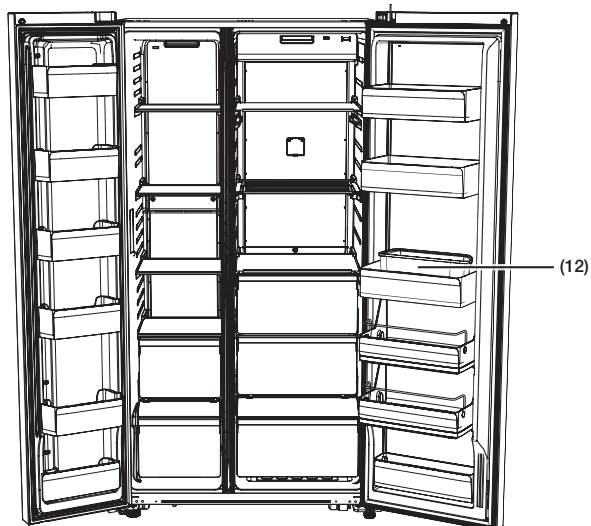

(1) Fachböden im Gefrierabteil

Diese eignen sich zum Einfrieren und Lagern von Fleisch, Fisch, Knödeln, Eiscreme und sonstigem Gefriergut.

(2) Mehrzweck-Gefrierfächer

Diese großen Gefrierfächer dienen zur effizienteren Aufbewahrung von Gefriergut. Verwenden Sie diese Fächer jedoch nicht für Eiscreme oder sonstiges Gefriergut, das über einen längeren Zeitraum eingefroren werden soll.

(3) Schubfach für Fleisch und getrocknete Lebensmittel

Dieses Fach eignet sich zum Einfrieren von Fleisch und getrockneten Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum. Wickeln Sie das Gefriergut in Aluminiumfolie oder Küchenpapier ein, bevor Sie es einfrieren.

(4) Käsefach

Dieses Fach eignet sich für die Aufbewahrung von Eiern, Käse, Butter und sonstigen Milchprodukten.

(5) Saucefach

In diesem Fach können Sie verschiedene Sorten von Saucen aufbewahren.

(6) Fachböden im Kühlabteil

Diese dienen zum Lagern allgemeiner Lebensmittel, die gekühlt werden müssen.

(7) Getränkefach

Dieses Fach eignet sich für die Aufbewahrung von Wasser, Milch, Saft und sonstigen Getränken.

(8) Snackfach (optional)

Dieses Fach eignet sich für Salate und Beilagen.

(9) Gemüsefächer

In diesen Fächern werden Obst und Gemüse frisch gehalten. Das oberste Fach ist optional.

(10) Kinderfach (optional)

Dieses Fach befindet sich in einer Höhe, die von Kindern leicht erreicht werden kann. Hier können Sie Joghurt, Snacks und sonstige Lebensmittel für Ihre Kinder aufbewahren.

(11) Mehrzweckfach

Dieses Fach eignet sich für die Aufbewahrung von getrockneten Lebensmitteln, wie z. B. noch ungekochten Nudeln (Spaghetti), Trockenfleisch usw.

(12) Eiereinsatz

In diesem können Eier sicher aufbewahrt werden. Legen Sie den Eiereinsatz in das Türfach, um Eier griffbereit aufzubewahren.

(13) Weinregal (optional)

In diesem Regal können Weinflaschen optimal untergebracht und das Aroma des Weins erhalten werden.

(14) Eiskwürfelbehälter (Nur Modell mit Ausgabereinheit)

In diesem Behälter kann problemlos eine größere Menge an Eiskwürfeln aufbewahrt werden.



WARNUNG

- Führen Sie keine Finger, Ihre Hand oder sonstige Gegenstände in die Eiskwürfelbehälter ein. Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

(15) Snackbehälter (optional)

In diesem Behälter können Sie kleine Lebensmittel einfrieren, wie z. B. Eiscreme.



WARNUNG

- Wenn Sie wissen, dass Sie längere Zeit abwesend sein werden, entleeren Sie das Gerät und schalten Sie es aus. Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Inneren des Geräts ab, und lassen Sie die Gerätetüren geöffnet. So verhindern Sie, dass sich Schimmel und schlechte Gerüche bilden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- Bei Beschädigungen an der Isolierung des Netzkabels besteht Brandgefahr.
- Verändern Sie nicht die Anordnung der Fachböden.
- Wenn Sie versuchen, die Anordnung der Fachböden zu verändern, kann die Gerätetür beschädigt werden.

EINSTELLEN DER TEMPERATUR


Grundtemperatur im Kühl- und Gefrierabteil

Die empfohlenen Grundtemperaturen im Gefrier- und Kühlabteil sind -19 °C bzw. 3 °C.

Wenn die Temperatur im Abteil jedoch zu hoch oder zu niedrig ist, können Sie die Temperatur manuell anpassen.

Einstellen der Temperatur im Gefrierabteil

RH57*

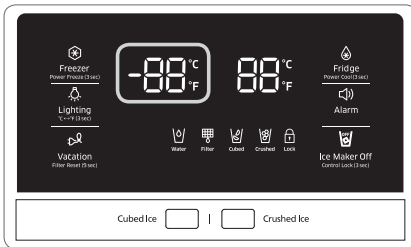

Empfohlene Temperatur (Gefrierabteil): -19 °C

Die Temperatur im Gefrierabteil kann je nach Ihren Bedürfnissen in einem Bereich zwischen -23 °C und -15 °C eingestellt werden. Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“, bis die gewünschte Temperatur im Display angezeigt wird. Die Temperatur wird bei jedem Drücken um 1 °C verändert. Siehe unten.

Fahrenheit: 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.


Celsius: -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.

Denken Sie daran, dass bestimmte Lebensmittel wie Eiscreme ab einer Temperatur von -15,5 °C zu schmelzen beginnen.

Die Temperaturanzeige wechselt langsam von -23 °C zu -15 °C.

Einstellen der Temperatur im Kühlabteil

RH57*

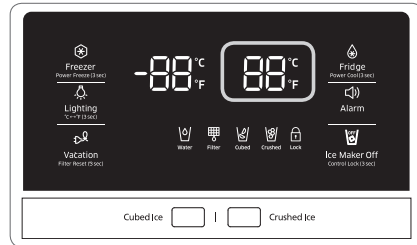

Empfohlene Temperatur (Kühlabteil): 3 °C

Die Temperatur im Kühlabteil kann je nach Ihren Bedürfnissen in einem Bereich zwischen 1 °C und 7 °C eingestellt werden.

Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste „Fridge (Kühlabteil)“, bis die gewünschte Temperatur im Display angezeigt wird.

Die Temperatur wird bei jedem Drücken um 1 °C verändert. Siehe unten.

Fahrenheit: 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.

Celsius: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Die Vorgehensweise zum Einstellen der Temperatur im Kühlabteil entspricht der für das Gefrierabteil.

Stellen Sie durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste „Fridge (Kühlabteil)“ die gewünschte Temperatur ein.

Nach einigen Sekunden beginnt das Gerät, die Temperatur zum ausgewählten Wert hin anzupassen.

Dieser Vorgang kann im Display nachverfolgt werden.




- Die Temperatur im Gefrier- und Kühlabteil kann steigen, wenn Sie die Gerätetüren zu oft öffnen oder eine große Menge an warmen oder heißen Lebensmittel in das Gerät gestellt haben.
- In diesem Fall blinkt die Anzeige. Das Blinken endet, sobald die Temperaturen im Gefrier- und Kühlabteil wieder ihre Sollwerte erreicht haben.
- Wenn die Anzeige weiterhin blinkt, müssen Sie das Gerät „zurücksetzen“. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie etwa 10 Minuten, und schließen Sie das Gerät dann wieder an.

BETRIEB

VERWENDEN DES WASSERSPENDERS

Drücken Sie zum Entnehmen von Eis oder Wasser die entsprechende Taste.

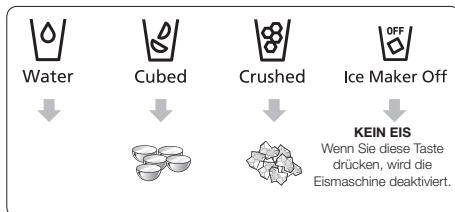

Verwenden des Hebels für den Eisspender (1)

Drücken Sie mit Ihrem Glas vorsichtig gegen den Hebel für den Eisspender (1).

Aus dem Eisspender wird Eis ausgegeben. Sie können die Art des ausgegebenen Eis auswählen, indem Sie vor der Entnahme die Taste für Eiswürfel oder zerstoßenes Eis drücken.

Verwenden des Hebels für den Wasserspender (2)

Drücken Sie mit Ihrem Glas vorsichtig gegen den Hebel für den Wasserspender (2).

Aus der Ausgabeeinheit wird Wasser ausgegeben.



Selbst wenn Sie gleichzeitig gegen den Hebel für Wasser- und Eisspender drücken, wird nur die Funktion ausgeführt, die Sie tatsächlich ausgewählt haben oder deren Hebel Sie zuerst gedrückt haben.



Lassen Sie das Glas nach der Wasserentnahme noch etwa 1 Sekunde unter dem Bezugshahn, damit kein Wasser vergossen wird. Ziehen Sie die Hebel für Wasser- und Eisspender nach der Entnahme nicht manuell in die Ausgangsposition zurück. Dies geschieht automatisch.

Verwenden des Eis- und Wasserspenders

Wenn Sie Eis und Wasser beziehen möchten, drücken Sie zunächst gegen den Hebel für den Eisspender (1), bewegen Sie Ihr Glas dann zum unteren Hebel für den Wasserspender (2) und entnehmen Sie die gewünschte Wassermenge.



Warten Sie etwa 2 Sekunden, bevor Sie das Glas zum unteren Hebel bewegen, um Spritzer zu vermeiden.

Sie können kein Wasser oder Eis beziehen, wenn die Tür des Gefrierabteils geöffnet ist.

- Ziehen Sie den Hebel nicht manuell in die Ausgangsposition zurück. Die Feder des Hebels könnte beschädigt werden oder brechen.
- Um den Eiswürfelbehälter zu reinigen, waschen Sie ihn mit einem milden Reinigungsmittel, spülen ihn gut aus und trocknen ihn dann sorgfältig ab. Verwenden Sie keine ätzenden oder schleifenden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Wenn kein Eis ausgegeben wird, entfernen Sie den Eiswürfelbehälter und drücken Sie die Testtaste an der rechten Seite der Eismaschine.
- Drücken Sie die Testtaste nicht wiederholt, wenn das Fach mit Eis oder Wasser gefüllt ist. Andernfalls können sich Eiswürfel verklemmen oder Wasser austreten.
- Beim Drücken der Testtaste ertönt ein Signalton („Ding-Dong“). Wenn der Signalton erklingt, geben Sie die Testtaste frei.
- Es ertönt erneut ein Signalton, mit dem bestätigt wird, dass die Eismaschine korrekt funktioniert.




Bei einem Stromausfall können die Eiswürfel schmelzen und aneinander kleben bleiben, sodass der Eisspender nicht mehr funktioniert, nach dem der Stromausfall behoben wurde. Um dieses Problem zu verhindern, nehmen Sie den Eiswürfelbehälter nach einem Stromausfall heraus, und entfernen Sie alle Eis- oder Wasserrückstände.



VORSICHT

Nachdem Sie den Eiswürfelbehälter geleert haben, drücken Sie die Taste für Eiswürfel oder zerstoßenes Eis und drücken einmal gegen den Hebel für den Eisspender.

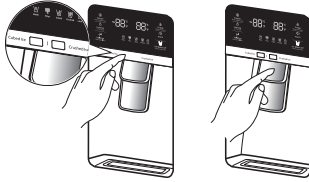

Dann produziert die Eismaschine schneller neues Eis, wenn Sie den Eiswürfelbehälter wieder eingesetzt haben.



WARNUNG

- Führen Sie keine Finger, Ihre Hand oder sonstige Gegenstände in die Eistrutsche oder den Eiswürfelbehälter ein.
- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte Eismaschine.
- Die Wasserversorgung für dieses Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person installiert und nur an eine Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.
- Damit die Eismaschine richtig funktionieren kann, ist ein Wasserdruck von 1,4 - 8,6 bar erforderlich.
- Wenn Sie in Urlaub fahren oder auf Geschäftsreise sind und den Wasser- oder Eisspender während dieses Zeitraums nicht verwenden, schließen Sie den Hauptwasserhahn, um Lecks zu vermeiden.
- Wenn Sie die Eismaschine für eine längere Zeit nicht verwendet haben oder die Tür des Gefrierabteils häufig geöffnet wurde, kleben die Eiswürfel möglicherweise aneinander. Brechen Sie das Eis in diesem Fall mit einem Küchenhelfer aus Holz, und leeren Sie den Eiswürfelbehälter. Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, wie z. B. Messer oder Gabeln.
- Wenn Sie den Eiswürfelbehälter entnehmen, bleiben möglicherweise Eisrückstände in der Eismaschine zurück. Diese fallen unter Umständen aus der Eismaschine in das Gefrierabteil.




VORSICHT

VERWENDEN DES EISSPENDERS


Wählen Sie die gewünschte Art des zu entnehmenden Eis aus, indem Sie die entsprechende Taste drücken. Halten Sie Ihr Glas unter die Eisausgabe, und drücken Sie dann vorsichtig gegen den Hebel für den Eisspender. Achten Sie darauf, das Glas genau unter die Ausgabe zu halten, damit kein Eis daneben fällt. Wenn Sie zuerst zerstoßenes Eis entnehmen und dann Eiswürfel beziehen, wird möglicherweise zuerst noch eine geringe Restmenge zerstoßenes Eis ausgegeben.

Abdeckung der Eismaschine

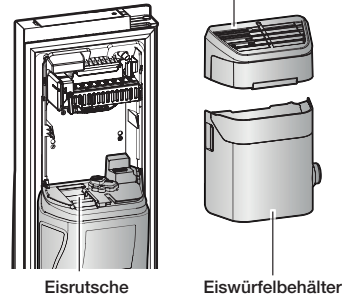

VORSICHT

- Wenn kein Eis ausgegeben wird, entfernen Sie die Abdeckung der Eismaschine und drücken Sie die Testtaste an der Eismaschine.
- Drücken Sie nicht wiederholt die Testtaste, wenn der Behälter mit Eis oder Wasser gefüllt ist. Andernfalls können sich Eiswürfel in der Eismaschine oder der Ausgabeeinheit verklemmen oder Wasser austreten.

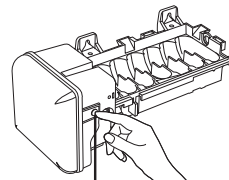


Testtaste



Wenn Sie mehr Stauraum benötigen, können Sie den Eiswürfelbehälter, die Eismaschine und den Snackbehälter aus dem Gerät entfernen und stattdessen den variablen Türfacheinsatz einsetzen und verwenden.

Wenn Sie den Eiswürfelbehälter aus dem Gerät entnehmen, blinkt im Display die Anzeige für „ICE OFF (EIS AUS)“.

Sie können außerdem das obere Schubfach aus dem Gefrierabteil nehmen. Dies hat keinen Einfluss auf die thermischen und mechanischen Eigenschaften. Der angegebene Stauraum des Geräts im Gefrierabteil wurde ohne die Eismaschine, den Snackbehälter und das obere Schubfach, jedoch mit eingesetztem variablem Türfacheinsatz berechnet.

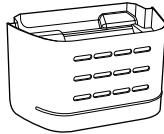


VARIABLER TÜRFACHEINSATZ (optional)


Abdeckung der Eismaschine



Eisrutsche




Eiswürfelbehälter

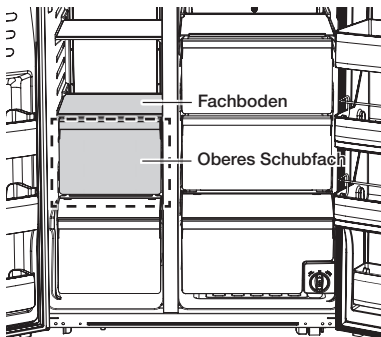

SMART ECO-FUNKTIONEN

Smart Eco-System

Mit Hilfe von 4 Sensoren werden die Lebensmittel auf der Grundlage der Betriebsumgebung, des Nutzungsverhaltens und des Betriebsstatus des Geräts frisch gehalten, während gleichzeitig die Stromkosten gesenkt werden.

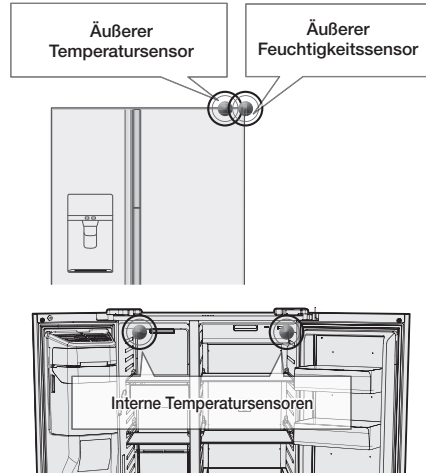


MEHRZWECK-TÜRFÄCHER FÜR DAS KÜHLABTEIL

Dank einer praktischen, herausnehmbaren Trennwand können Sie Lebensmittel ganz einfach und bequem aufbewahren.

Sie können das Kühlgut nach Lebensmitteln sortiert aufbewahren.


- Setzen Sie die Trennwand ein, wenn Sie z. B. kleine Gewürzbehälter und Getränkedosen in einem Türfach aufbewahren möchten.

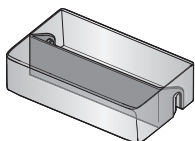



- Entfernen Sie die Trennwand, wenn Sie beispielsweise Milchtüten oder größere Getränkebehälter im gleichen Türfach aufbewahren möchten.

Verwenden der Trennwand

1. Setzen Sie die Trennwand wie in der Abbildung gezeigt in das Türfach ein, um es in mehrere Bereiche zu unterteilen.

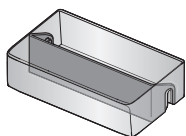


2. Wenn Sie die Trennwand nicht benötigen, können Sie sie einfach wie in der Abbildung gezeigt umklappen und so mehr Platz schaffen.

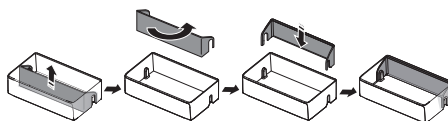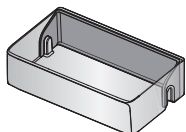


Verwenden des Mehrzweck-Bügels


1. Wenn Sie den Mehrzweck-Bügel nicht benötigen, können Sie ihn einfach wie in der Abbildung gezeigt umklappen.

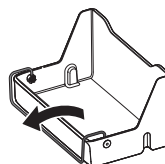

2. Wenn Sie den Mehrzweck-Bügel in Position 1 befestigen, verhindern Sie, dass Lebensmittel aus dem Türfach fallen.

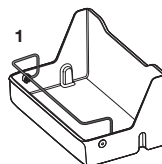


3. In Position 2 können Sie den Mehrzweck-Bügel als Trennwand nutzen.

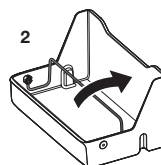


ENTFERNEN DES ZUBEHÖRS AUS DEM GERÄT

1. Fachböden (Gefrierabteil/Kühlabteil)
 - Öffnen Sie die Gerätetür vollständig, und heben Sie den Fachboden an, um ihn herauszuziehen.

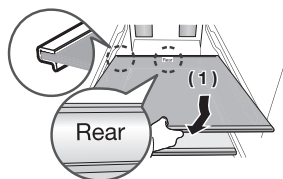

- Wenn Sie die Gerätetür nicht vollständig öffnen können, heben Sie den Fachboden an, und halten Sie ihn beim Herausnehmen leicht schräg.

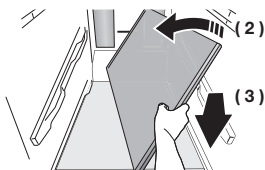


VORSICHT Achten Sie darauf, den Fachboden nicht verkehrt herum oder mit der Rückseite nach vorne einzusetzen.



Glasbehälter können zu Kratzern auf der Oberfläche von Glasböden führen.


2. Türfächer

- Halten Sie die Türfächer zum Entnehmen mit beiden Händen fest, und heben Sie sie dann vorsichtig nach oben heraus.

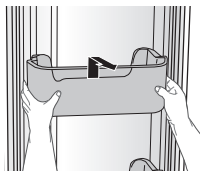


3. Schubfächer

- Heben Sie die Schubfächer beim Herausziehen ein wenig an.

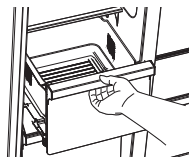

4. Abdeckung des Gemüsefachs/Trockenfachs


- Entfernen Sie das Schubfach über dem Gemüsefach (Kühlabteil)/Trockenfach (Gefrierabteil).
- Lösen Sie die Klammern zu beiden Seiten des Gemüsefachs (Kühlabteil)/Trockenfachs, und ziehen Sie sie nach vorne, um das Fach zu entnehmen.

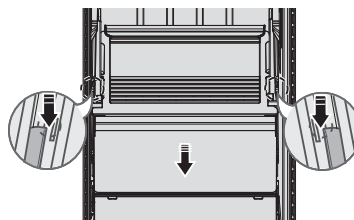

(Optional)


5. Gemüsefach/Trockenfach

- Bevor Sie das Gemüsefach/Trockenfach entfernen können, müssen Sie zunächst die Mehrzweck-Türfächer aus den Gerätetüren entnehmen.
- Heben Sie das Fach dann beim Herausziehen leicht an.

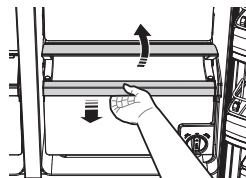

6. Eiswürfelbehälter (Gefrierabteil)

- Ziehen Sie den Eiswürfelbehälter langsam nach oben aus der Halterung.
- Halten Sie ihn dabei am Griff wie in der Abbildung gezeigt.
- Entnehmen Sie den Eiswürfelbehälter langsam und vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.

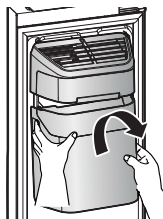


Wenden Sie zum Entfernen des Behälters keine übermäßige Kraft an. Andernfalls können Schäden am Behälter oder Verletzungen die Folge sein.



Achten Sie darauf, dass sich keine Lebensmittel auf/in den Zubehörteilen befinden, bevor Sie diese entfernen. Entnehmen Sie, wenn möglich, sämtliche Lebensmittel, um das Unfallrisiko zu senken.

7. Entfernen der Geruchsbeseitigung

- Ziehen Sie den Fachboden ein Stück nach vorne. Schieben Sie dann die Klammer an der Abdeckung der Geruchsbeseitigung mit einem Schlitzschraubendreher nach oben, und ziehen Sie gleichzeitig den Fachboden heraus.

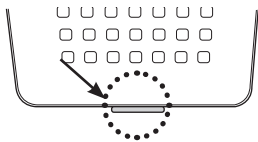

8. Reinigen der Geruchsbeseitigung

- Reinigen Sie die Geruchsbeseitigung, wenn sich die Leistung verringert, jedoch spätestens alle zwei Jahre.
- Lassen Sie die Geruchsbeseitigung 24 Stunden lang in der Sonne trocknen, und setzen Sie sie dann wieder ein, indem Sie die Schritte für den Ausbau in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

REINIGEN DES GERÄTS



WARNUNG

- Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünnern, Bleichmittel oder Autoreinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen. Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.
- Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist. Dies kann zu einem Stromschlag führen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Gerät zu reinigen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.

2. Befeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Stoff- oder Papiertuch mit etwas Wasser.



Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel zum Säubern des Geräts, da diese Verfärbungen oder Schäden am Gerät führen können.

3. Reinigen Sie das Gerät gründlich von innen und von außen, und wischen Sie es trocken.

4. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts wieder in die Steckdose.

AUSTAUSCHEN DER INNENBELEUCHTUNG

LED-Lampe im Gefrier- / Kühlabteil

- Wenn die Abdeckung der LED-Lampe mit Fremdstoffen verschmutzt ist, leuchtet die Lampe möglicherweise nicht mehr hell genug. Wischen Sie die Abdeckung außen mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, damit wieder die volle Helligkeitsleistung erreicht wird.



VORSICHT

Entfernen Sie niemals selbst die Lampenabdeckung und die LED-Lampe an sich.

Wenden Sie sich zum Austauschen der LED-Lampe an den Samsung-Kundendienst oder einen autorisierten Samsung-Händler.




Wenn Sie versuchen, die LED-Lampe selbst auszutauschen, gehen Sie das Risiko ein, einen Stromschlag zu erhalten oder schwer verletzt zu werden.

VERBESSERN DER KÜHLEISTUNG



Wenn der Kühlluftauslass durch Lebensmittel blockiert ist, kann die kalte Luft nicht in das Abteil strömen. Dadurch werden die Lebensmittel nicht effizient eingefroren, und die Kühlleistung verringert sich.

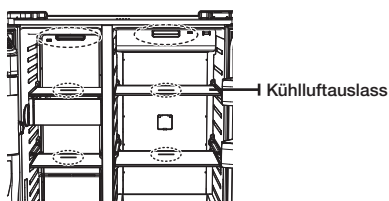

AUSTAUSCHEN DES WASSERFILTERS



WARNUNG Um einen Wasserschaden zu vermeiden, verwenden Sie NIEMALS Wasserfilter anderer Hersteller für Ihr SAMSUNG-Gerät.

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH WASSERFILTER VON SAMSUNG.

SAMSUNG haftet nicht für Schäden, wie unter anderem Sachschäden, die durch austretendes Wasser aufgrund von Wasserfiltern anderer Hersteller verursacht werden.


Die Kühl-Gefrier-Kombinationen von SAMSUNG sind so konstruiert, dass sie AUSSCHLIESSLICH MIT SAMSUNG-WASSERFILTERN funktionieren.

Die Filteranzeige informiert sie, wenn die Wasserfilterpatrone gewechselt werden muss. Damit Sie genügend Zeit haben, einen neuen Filter zu besorgen, leuchtet das rote Licht bereits kurz bevor die Lebensdauer des vorhandenen Wasserfilters erschöpft ist.


Indem Sie den Filter rechtzeitig wechseln, stellen Sie sicher, dass Sie nur frisches und sauberes Wasser erhalten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Wasserfilter austauschen:


1. Drehen Sie den Wasserfilter 90° gegen den Uhrzeigersinn.

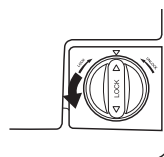


2. Ziehen Sie den Wasserfilter aus dem Filtergehäuse.

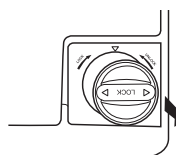

3. Setzen Sie den neuen Wasserfilter in das Filtergehäuse ein.

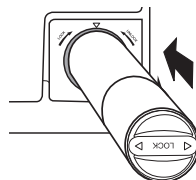

4. Drehen Sie den neuen Wasserfilter 90° im Uhrzeigersinn.

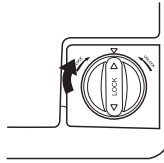

5. Halten Sie die Taste „Lighting / °C↔°F (3 sec) (Beleuchtung / °C↔°F (3 Sek.))“ () 3 Sekunden lang gedrückt, um die Filteranzeige zurückzusetzen.
Die rote Anzeige erlischt.



Nach dem Einsetzen einer neuen Wasserfilterpatrone wird das Wasser möglicherweise nicht konstant ausgegeben, sondern spritzt zunächst heraus.
Dies ist auf Luft zurückzuführen, die in die Leitung gelangt ist.
Es sollte jedoch nicht zu Störungen des Betriebs führen.



VORSICHT

Beim Austausch des Wasserfilters fließt möglicherweise Wasser auf den Boden des Geräts.
Dies ist eine lediglich vorübergehende Erscheinung. Entfernen Sie das Wasser einfach, und verwenden Sie den Wasserfilter.

Entfernen Sie nach dem Einsetzen eines neuen Filters alle Rückstände aus der Wasserleitung.

1. Drücken Sie die Wasserbezugstaste, und drücken Sie dann mit einem Becher oder einem Glas gegen den Hebel für den Wasserspender.
2. Lassen Sie nacheinander mehrere Becher oder Gläser mit insgesamt rund 4 Litern Wasser durch den Filter laufen.
(Spülen Sie ihn etwa 6 Minuten lang.)
Auf diese Weise können Sie die Wasserleitung reinigen und Luft aus den Leitungen lassen.
- In einigen Haushalten sind möglicherweise weitere Spülgänge erforderlich.
3. Öffnen Sie die Gerätetür, und überprüfen Sie, ob Wasser aus dem Wasserfilter austritt.

Wasserversorgung mit Umkehrosmose WICHTIG:

Der Druck des Wassers aus dem Umkehrosmosesystem zum Wassereinlassventil des Geräts muss zwischen 2,8 und 8,7 bar betragen.

Wenn an Ihre Kaltwasserleitung ein Filtersystem mit Umkehrosmose angeschlossen ist, muss der Wasserdruck zum Umkehrosmosesystem mindestens zwischen 2,8 und 4,1 bar liegen.

Wenn der Wasserdruck zum Umkehrosmosesystem weniger als 2,8 bar beträgt:

- Überprüfen Sie, ob der Sedimentfilter im Umkehrosmosesystem verstopft ist. Ersetzen Sie den Filter nötigenfalls.
- Wenn Sie viel Wasser bezogen haben, warten Sie, bis der Speichertank des Umkehrosmosesystems wieder gefüllt ist.
- Wenn Ihr Gerät mit einem Wasserfilter ausgestattet ist, kann sich der Wasserdruck bei Verwendung mit einem Umkehrosmosesystem zusätzlich verringern. Entfernen Sie den Wasserfilter.


Wenn Sie Fragen zum Wasserdruck haben, wenden Sie sich an einen zugelassenen und qualifizierten Klempner.

Bestellen von Ersatzfiltern


Wenn Sie neue Wasserfilterpatronen bestellen möchten, wenden Sie sich an einen autorisierten Samsung-Händler.

VERWENDEN DER EISMASCHINE (OPTIONAL)


- Entfernen des Eiswürfelbehälters
- Halten Sie den Behälter wie in Abbildung 1 gezeigt am Griff.
- Heben Sie ihn an, und ziehen Sie ihn langsam heraus.
- Entnehmen Sie den Eiswürfelbehälter langsam und vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn Sie den Eiswürfelbehälter wieder eingesetzt haben, halten Sie eine der Bezugstasten für Eis 6 Sekunden lang gedrückt.

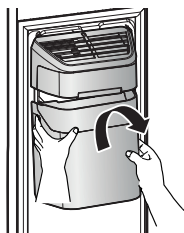

- Normalbetrieb
- Bei der Ausgabe von Eiswürfeln aus der Eismaschine in den Eiswürfelbehälter entstehen Geräusche. Dies ist normal.
- Wenn Sie längere Zeit kein Eis entnommen haben, können sich Eisklumpen im Eiswürfelbehälter bilden. Entfernen Sie in diesem Fall das verklumpte Eis, und leeren Sie den Eiswürfelbehälter.
- Wenn keine Eiswürfel ausgegeben werden, überprüfen Sie, ob die Eistrutsche verstopft ist und entfernen Sie eventuelle Eisklumpen nötigenfalls.
- Wenn Sie nach der Installation des Geräts zum ersten Mal Eiswürfel entnehmen, sind diese möglicherweise kleiner als normal. Dies liegt daran, dass sich noch Luft in der Wasserleitung befindet. Im Laufe des normalen Betriebs verschwindet die gesamte Luft aus der Leitung.

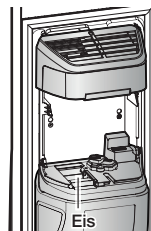

- Wenn im Display die Anzeige für „ICE OFF (EIS AUS)“ blinkt, befestigen Sie den Eiswürfelbehälter wieder und/oder überprüfen Sie, ob er richtig eingesetzt ist.
- Eis- und Wasserspender funktionieren nicht, wenn die Gerätetür geöffnet ist.
- Wenn Sie die Gerätetür sehr fest schließen, läuft möglicherweise Wasser aus der Eismaschine aus.
- Halten Sie den Eiswürfelbehälter beim Entnehmen mit beiden Händen fest, damit er nicht herunterfällt.
- Entfernen Sie alle Eisstücke und Wasserspritzer, die versehentlich auf dem Boden gelandet sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sorgen Sie dafür, dass sich Kinder nicht an den Eisspender oder den Eiswürfelbehälter hängen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Führen Sie nicht Ihre Hand oder Gegenstände in die Eistrutsche ein. Dies kann zu Verletzungen oder Schäden an den mechanischen Bauteilen führen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie Lebensmittel in Kunststoffbeuteln in das Gefrierabteil legen. Falsch gelagerte Beutel können sich im Motor des Eiswürfelbehälters verfängen und dazu führen, dass kein Eis ausgegeben wird oder die Tür des Gefrierabteils plötzlich geöffnet wird.

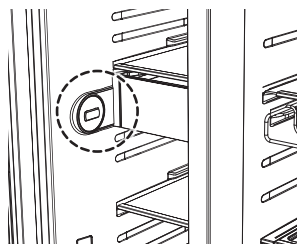

Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Die Kühlleistung ist nicht ausreichend, oder das Gerät funktioniert überhaupt nicht.	• Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. • Ist am Bedienfeld die richtige Temperatur eingestellt? Versuchen Sie, eine niedrigere Temperatur einzustellen. • Ist das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder zu nah neben einer Wärmequelle aufgestellt? • Steht die Rückseite des Geräts zu dicht an der Wand, sodass eine ausreichende Belüftung verhindert wird?
Die Lebensmittel im Kühlabteil sind gefroren.	• Ist am Bedienfeld die richtige Temperatur eingestellt? Versuchen Sie, eine höhere Temperatur einzustellen. • Ist die Raumtemperatur sehr niedrig? • Haben Sie Lebensmittel mit hohem Wassergehalt im kältesten Bereich des Kühlabteils aufbewahrt?
Das Gerät verursacht ungewöhnliche Geräusche.	• Prüfen Sie, ob das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund steht. • Steht die Rückseite des Geräts zu dicht an der Wand, sodass eine ausreichende Belüftung verhindert wird? • Ist etwas hinter oder unter das Gerät gefallen? • Ein „tickendes“ Geräusch aus dem Geräteinnern ist normal. Es wird verursacht, wenn sich verschiedene Teile aufgrund von Temperaturänderungen im Geräteinnern zusammenziehen oder ausdehnen.
Die vorderen Kanten des Geräts sind heiß, und Wasser kondensiert.	• Eine gewisse Wärme ist normal, da sich im Bereich der vorderen Kanten Kondensationsschutzvorrichtungen befinden, die das Kondensieren von Feuchtigkeit verhindern sollen. • Sind die Gerätetüren vollständig geschlossen? Kondensation kann auftreten, wenn die Gerätetüren lange Zeit offen stehen. • Wasserkondensation in einem Schubfach kann entstehen, wenn Sie Gemüse darin aufbewahren. Diese Feuchtigkeit verschwindet im Laufe der Zeit auf natürlichem Weg.
Es wird kein Eis ausgegeben.	• Haben Sie nach der Installation des Geräts mindestens 12 Stunden gewartet, bevor Sie Eis entnehmen wollten? • Sind die Wasserleitung angeschlossen und das Absperrventil geöffnet? • Haben Sie die Eismaschine manuell ausgeschaltet? Stellen Sie sicher, dass entweder die Option für Eiswürfel oder die Option für zerstoßenes Eis ausgewählt wurde. • Befinden sich Eisklumpen im Eiswürfelbehälter? Entfernen Sie sie. • Ist die Temperatur im Gefrierabteil zu hoch? Versuchen Sie, im Gefrierabteil eine niedrigere Temperatur einzustellen.
Im Geräteinnern ist ein Blubbern zu hören.	• Dies ist normal. Dieses Blubbern wird von dem durch das Gerät zirkulierende Kältemittel verursacht.

PROBLEM	LÖSUNG
Im Gerät entwickelt sich unangenehmer Geruch.	• Befinden sich verdorbene Lebensmittel im Innern des Geräts? • Achten Sie darauf, dass Sie Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung (z. B. Fisch) luftdicht verpacken. • Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, und entsorgen Sie verdorbene oder abgelaufene Lebensmittel.
An den Innenwänden des Gefrierabteils bildet sich Eis.	• Sind die Lüftungsöffnungen blockiert? Entfernen Sie alle Hindernisse, die das störungsfreie Zirkulieren der Luft verhindern könnten. • Achten Sie auf ausreichend Platz zwischen den im Geräteinnern gelagerten Lebensmitteln, damit eine effiziente Luftzirkulation gewährleistet ist. • Ist die Tür des Gefrierabteils richtig geschlossen?
Die Gerätetür schließt nicht richtig.	• Betätigen Sie einen der Hebel an der Ausgabeeinheit, und überprüfen Sie die Wasserleitung. • Betätigen Sie den Hebel für den Eisspender, und überprüfen Sie den Motor der Eiswürfelschnecke. • Entfernen Sie alle Gegenstände von den Fachböden, durch die die Eiswürfelschnecke blockiert werden könnte. Sicherheitshinweise : Wenn Sie über längere Zeit hinweg kein Wasser oder Eis entnehmen, kann das Eis im Eiswürfelbehälter verklumpen und möglicherweise nicht mehr von der Eiswürfelschnecke transportiert werden, sodass die Ausgabeeinheit nicht funktioniert. Entfernen Sie das verbleibende Eis aus dem Eiswürfelbehälter, und entfernen Sie alle Gegenstände, die die Eiswürfelschnecke blockieren könnten. Betätigen Sie die Hebel an der Ausgabeeinheit, und entnehmen Sie Wasser und Eis. Dadurch wird das automatische Schließen der Gerätetür begünstigt.

Notizen

Raumtemperaturbereich

Das Gerät ist für einen Betrieb bei Raumtemperaturen entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse ausgelegt.

Klimaklasse	Symbol	Raumtemperaturbereich (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kalt gemäßigt (subnormal)	SN	+10 bis +32	+10 bis +32
Warm gemäßigt (normal)	N	+16 bis +32	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38	+16 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43	+18 bis +43



Die Temperaturen im Geräteinnern werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. dem Aufstellort des Geräts, der Raumtemperatur und wie häufig die Gerätetür geöffnet wird. Stellen Sie die Temperatur wie angegeben ein, um so diese Faktoren zu kompensieren.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

Deutsch



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Besuchen Sie für weitere Informationen zur sicheren und ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung unsere Website www.samsung.com, oder wenden Sie sich an eine der unten aufgeführten weltweiten Hilfe-Hotlines von Samsung.



Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus
0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.

0180 6 67267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

www.samsung.com/de/support