



SAMSUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: RL22FC
RL24FC****

DEUTSCH



- ♦ Beachten Sie vor Verwendung des Geräts alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung und bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
- ♦ Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät am Stromnetz anschließen, und bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
- ♦ Aufgrund der kontinuierlich Weiterentwicklung unserer Produkte erfolgen alle Änderungen in Bezug auf dieses Handbuch ohne eine zusätzliche Ankündigung.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.samsung.com/global/register
Freistehendes Gerät

BESCHREIBUNG DER TEILE	2
SICHERHEITSHINWEISE	3
VORBEITUNGEN VOR DER ANWENDUNG	4
INSTALLATION & EINSTELLUNG	5
LAGERUNG VON NAHRUNGSMITTELN	7
WARTUNG & REINIGUNG	8
ZUBEHÖRTEILE HERAUSNEHMEN	9
STÖRUNGSBESEITUNG	11

In dieser Anleitung werden die ähnlichen Modelle
RL22FC** und RL24FC* beschrieben, wobei der RL24FC* in dieser
Beschreibung überwiegt.

* Entsprechende Farbe:
S- Silber , W- Weiß

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch und handeln Sie entsprechend der Anweisungen. Die mit „Warnung“ und „Hinweis“ markierten Mitteilungen sind Sicherheitshinweise, die besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese sorgfältig und mehrmals durch.

WARNUNG

Potentielle und schwerwiegende Schäden sind möglich, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

HINWEISE

Eine Nichtbeachtung kann zu leichten Schäden oder Funktionsstörungen führen.

- Bewahren Sie keine pharmazeutischen Produkte, künstlichen Stoffe oder temperaturempfindlichen Produkte im Kühlschrank auf.
 - Produkte, die einer strengen Temperaturüberwachung unterliegen, dürfen nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) verwendet werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die keine ausreichende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit dem Gerät besitzen; es sei denn, diese werden von einer Person, die für deren Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt und angewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

■ BESCHREIBUNG DER TEILE


Produktmerkmale

- ◆ Mechanische Steuerung: Der eingebaute Temperatursensor sorgt für eine präzisere Steuerung der Innentemperatur.
- ◆ Fi-free Umweltschutz: Dieses Gerät erfüllt den „green product“-Standard.
- ◆ Zuverlässige Leistung: In diesem Produkt wird ein nahtloser, besonders wirksamer Verdichter einer bekannten Marke eingesetzt, der ausgezeichnete Leistung und hohe Zuverlässigkeit garantiert.
- ◆ Sinnvolle Struktur: Die Anordnung des Kühlabteils oben und des Gefrierabteils unten kann die zum Kühlen notwendige Energie und den Stromverlust senken. Das häufig genutzte obere Kühlabteil kann den Zugriff erleichtern. Die Ablagefächer des Kühlabteils können dem Volumen entsprechend eingestellt werden.
- ◆ Geruchsschutz: Für eine leichte Lagerung von Lebensmitteln verfügt das Gefrierabteil über Schubladen, die außerdem verhindern, dass sich Gerüche vermischen.
- ◆ Flache Rückseite: Der eingebaute Kondensator kann leicht gereinigt werden.

Zubehörteile

Modell Name	Schubla- de-F	Gemüse- schale	Gemüse- fachab- deckung	Eierfach	Fach für Flaschen	Eierbe- hälter	Ablage- fach-R	Eisschale
RL24FC**	3	1	1	2	1	1	2	1
RL22FC**	3	1	1	2	1	1	2	1


Teilebeschreibung (RL24FC** zum Beispiel)

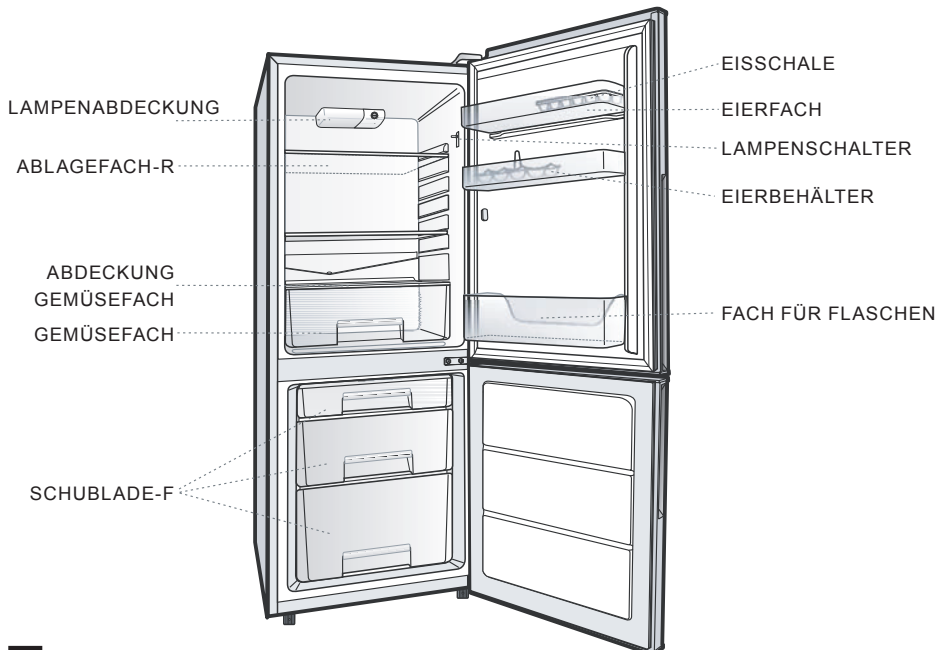

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

- ◆ Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es sofort vom Hersteller, einem zugelassenen Kundendiensttechniker oder anderen Fachkräften ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen. Die Stromversorgung sollte erst nach 5 Minuten wieder angeschlossen werden, um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden.

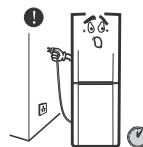

- ◆ Verwenden Sie keine leicht entzündbaren Sprays, wie zum Beispiel Sprühfarbe oder Zusatzstoffe, die eine Explosion verursachen könnten.

Hinweis: Stellen Sie das Gerät nicht ins Freie und in den Regen.



- ◆ Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen oder sich daran hängen, da das Gerät dadurch beschädigt oder die Kinder verletzt werden können.




- ◆ Wenn sehr viele heiße Objekte in das Gerät gelegt werden oder die Tür sehr lange offen steht, wird sich die Innentemperatur erhöhen. Normalerweise kehrt das Gerät innerhalb von 24 Stunden in den Normalzustand zurück.

- ◆ Ein unzureichendes Schließen der Tür, das Einlegen von zu vielen heißen Objekten, häufiges oder lang anhaltendes Öffnen der Tür kann dazu führen, dass die Temperaturanzeige blinkt, die Kühlwirkung sehr schlecht ist oder das Gerät lange arbeitet.




- ◆ Lagern Sie keine entflammbare oder explosive, gefährliche Objekte sowie starke Säuren oder alkalische ätzende Chemikalien im Gerät, wie zum Beispiel Butan, Äther, Benzol, Vitriol, Benzin, Alkohol, usw. Lagern Sie keine in Flaschen abgefüllte, flüssige Lebensmittel im Gefrierabteil, da die Flasche dadurch platzen kann.

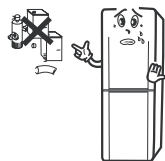

- ◆ Ein beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit einer Fehlfunktion darf nicht weiter verwendet werden.

Trennen Sie es von der Stromversorgung und rufen Sie das örtliche Kundendienstzentrum an.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es bitte von einem Vertreter des Herstellers oder anderen Personen mit gleichwertiger Qualifikation reparieren, um Unfälle zu vermeiden

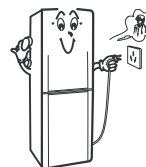

WARNUNG

Wenn Gas austritt, schließen Sie bitte das Gasventil und lüften Sie den Raum vor dem Ziehen des Netzsteckers, da dadurch möglicherweise Funken entstehen, die Unfälle zur Folge haben können.



SICHERHEITSHINWEISE

HINWEISE

- ◆ Bitte nehmen Sie Bezug auf die Modell- und Seriennummer, um die Produkte miteinander zu vergleichen.
- ◆ Bevor Sie den Strom anschließen, überprüfen Sie bitte die Spannung der Stromversorgung und die Nennspannung des Geräts. Die zulässige Nennspannung beträgt 220-240 V. Aus Sicherheitsgründen müssen Kabel verwendet werden, die Ströme über 10 A tragen können.
- ◆ Schließen Sie nach der Nutzung des Gefrierabteils die Schublade, bevor Sie die Tür des Gefrierabteils schließen.
- ◆ Bei heißem Wetter im Sommer wird das Gerät längere Zeit laufen, Eis wird sich an der Rückseite bilden und die Temperatur des Gefrierabteils ist niedrig. Das ist normal.



Warnhinweis Die Kühlwirkung kommt vom Kühlmittel, das durch einen speziellen Prozess eingefüllt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen auf der Rückseite intakt sind.




Dieses Gerät nutzt das R600a Kühlmittel, welches brennbar ist.

Bitte behandeln Sie das Gerät beim Transport und bei der Installation sorgfältig, damit das Kühlsystem nicht beschädigt wird.


- ◆ Kühlmittel, das aus der Rohrleitung austritt, kann Feuer fangen oder Ihre Augen verletzen. Sollte Kühlmittel austreten, halten Sie es fern von Feuer und potentiellen Feuerquellen und lüften Sie den Raum für mehrere Minuten.
- Um die Entstehung von brennbarem Gas zu vermeiden, das sich aus ausgetretenem Kühlmittel und Luft zusammensetzt, wählen Sie die Raumgröße so, dass das Gerät entsprechend der Menge des Kühlmittels untergebracht wird.
Die Raumgröße wird auf dem Kriterium von 8g R600a pro Quadratmeter berechnet.
Weitere Details zur Kühlmittelmenge finden Sie im Handbuch.
- Starten Sie das Gerät nicht, wenn es irgendwelche Schäden aufweist. Sollte es Probleme geben, wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Kundendienstzentrum.

VORBEITUNGEN VOR DER ANWENDUNG

Grundlegende Vorbereitungen



1. Entfernen Sie vor der ersten Anwendung bitte die 2 Klebestreifen auf beiden Seiten des Glasablagefachs. Schieben Sie das Glasablagefach anschließend in eine der Halterungen im Kühlabteil, bis die beiden Halterungsnasen auf der Unterseite in den Vertiefungen einrasten.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch (geben Sie etwas Reinigungsmittel in warmes Wasser).



3. Stellen Sie das Gerät zuverlässig auf und schließen Sie es in 1 Stunde an das Stromnetz an.
 4. Nach 2-3 Stunden Kühlen können Sie die Lebensmittel lagern, um die Arbeitsweise des Geräts zu regulieren.
- * Es wird empfohlen, die Lebensmittel nach 2-3 Stunden Kühlen hineinzulegen.

Temperaturregelung

- ◆ Die Innentemperatur wird durch das Thermostat geregelt, dessen Pfeil auf den Siebdruck der Temperaturreglers zeigt („HIGH\MID\LOW” - zeigt die Innentemperatur an). Wenn das Thermostat höhere Werte anzeigt, ist die Innentemperatur niedriger. „OFF” bedeutet, dass es abgeschaltet ist. Der Anwender kann das Thermostat umschalten, das bei Bedarf normalerweise auf „MID” zeigt. Sie können das Thermostat bei heißem Wetter zwischen „MID” und „LOW” und bei kaltem Wetter zwischen „MID” und „HIGH” umschalten. Wenn nur wenige Lebensmittel gelagert werden müssen, können Sie es auf „LOW” stellen.
- ◆ Wenn die Raumtemperatur unter 10 °C liegt, öffnen Sie bitte den Saisonschalter.

Wenn Sie große Nahrungsmengen einfrieren müssen, stellen Sie die Temperatur des Gefrierabteils mindesten 24 Stunden vorher auf den tiefsten Wert ein.

Wechseln der Lampe

- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker heraus.
Schrauben Sie die Lampenabdeckung ab, halten Sie die Abdeckung und ziehen Sie sie nach links, um die Abdeckung zu entfernen.



- ◆ Drehen Sie die Glühlampe entgegen dem Uhrzeigersinn heraus.



- ◆ Drehen Sie die Glühlampe im Uhrzeigersinn hinein.
Schieben Sie die rechte Seite der Lampenabdeckung in die linke Vertiefung des Temperaturreglers und verschrauben Sie diese.




Kenngrößen der Glühlampe: ~220 V-240 V, 25 W, E14

INSTALLATION & EINSTELLUNG

Aufstellung der Kühl-Gefrier-Kombination

1. Entfernen Sie vor der Anwendung die Auflagepolster am Standfuß.
 2. Wenn das Gerät ungleichmäßig aufgestellt ist, können Sie den vorderen Standfuß einstellen, um das Gerät zu stabilisieren (durch eine Linksdrehung wird das Gerät angehoben). Es gibt ein Einstellungsloch im vorderen Standfuß. Sie können die Einstellung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher durchführen (siehe rechte Abbildung).
 3. Der Boden unter dem Gerät sollte eben und tragfähig sein. Anderenfalls werden Störgeräusche und Schwingungen auftreten.
- ◆ Das Störgeräusch wird zunehmen, wenn das Gerät auf einen weichen Boden gestellt wird.
 - ◆ Bitte legen Sie eine feste Platte auf die Decke, um Verfärbungen oder Wärmestau vorzubeugen.
 - ◆ Um das Gerät zu stabilisieren, sorgen Sie bitte dafür, dass der Standfuß so weit als möglich am Boden ist. Das Gerät sollte so ausgerichtet werden, dass es ein wenig nach hinten geneigt ist, damit sich die Tür leichter schließt.

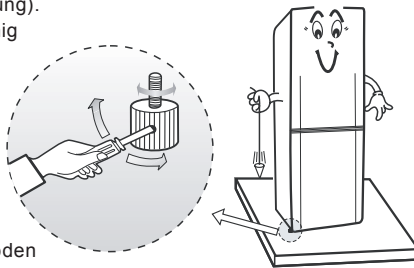

Verpackung & Transport


1. Auspacken, wieder verpacken und Transport
- ◆ Merken Sie sich beim Auspacken und Prüfen, wo die Verpackungen sind. Die Produkte können nicht transportiert werden, bis diese nach dem Prüfen wieder verpackt sind.

2. Halten Sie das Gerät beim Transport nicht an der Tür.
3. Vermeiden Sie beim Transport Zusammenstöße oder starkes Schütteln.




4. Transportieren Sie das Gerät vertikal, um einen Zusammenstoß zu vermeiden


- ◆ Stellen Sie das Gerät nicht verkehrt herum oder horizontal auf.
Wenn es erforderlich ist, das Gerät zu kippen, sollte der Kippwinkel kleiner als 45° sein.
- ◆ Bitte transportieren Sie das Gerät entsprechend der Anweisungen, um Störgeräusche und andere Probleme zu vermeiden.

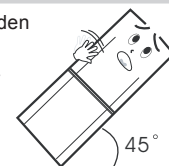

INSTALLATION & EINSTELLUNG

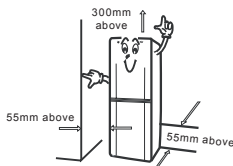


- ◆ Lassen Sie zwischen der Rückseite des Geräts und der Wand 55~100 mm Platz.
Über dem Gerät sollten wenigstens 300 mm Platz sein.

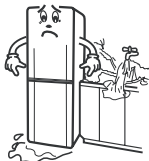


- ◆ Das Gerät sollte nicht an feuchten Orten aufgestellt werden, um Rost und eine Beeinträchtigung der Isolation zu vermeiden. Wenn das Gerät neben dem Pool oder im Kellergeschoss aufgestellt wird, muss außer für den Masseleiter ein Überlastschutz vorhanden sein. Wenn sich das Gerät aufgrund einer Naturkatastrophe vollgesogen hat (z. B. durch ein Unwetter oder einen Unfall), lassen Sie es bitte vor der erneuten Anwendung von einem Samsung Kundendienstzentrum reparieren.




- ◆ Das Gerät sollte weit weg von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht gehalten werden.



- ◆ Für den Masseleiter sollte eine separate Steckdose mit 3 Adern verwendet und nicht mit anderen Geräten geteilt werden. Schließen Sie aus Sicherheitsgründen den Masseleiter an, der im Massepol der Steckdose ist. Der Leiter sollte nicht an eine Wasserleitung, Gasleitung, Telefonleitung, Blitzableiter usw. angeschlossen werden.

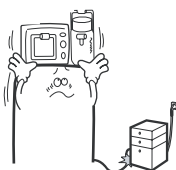

- ◆ Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht wird.
Auf der Oberseite des Geräts dürfen keine Geräte wie Mikrowelle, elektrische Kocher und Transformatoren stehen.

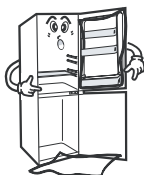

- ◆ Bevor Sie das Gerät verschrotten, entsorgen Sie bitte die Dichtung.
- ◆ Die verschrotteten Elemente müssen ordnungsgemäß von Fachleuten entsorgt werden. Entsorgen Sie Abfälle nicht einfach irgendwo, um Schäden an der Umwelt und andere Risiken zu vermeiden.

HINWEISE

1. Halten Sie das Gerät fern von Wasser, da es dadurch rostet und Probleme entstehen. Bitte wischen Sie die elektrischen Teile (z. B. Schalter) mit einem trockenen Tuch ab.
2. Verwenden Sie kein Waschpulver, alkalische Reinigungsmittel, Bürsten, Gas, Verdünnern, Alkohol, Kohlenteeöl, Säure und kochendes Wasser, da das zu Beschädigungen der Vorderseite oder der Kunststoffelemente führen kann.
3. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die die Vorderseite oder die Kunststoffelemente beschädigen können.
4. Die eingeeilten Elemente altern schnell, daher sollten Sie das Öl rechtzeitig abwischen.

LAGERUNG VON NAHRUNGSMITTELN


- ◆ Die Lebensmittel sollten in Frischhaltebeuteln (Folie) verpackt oder in verschlossenen Behältern aufbewahrt werden, um ein Austrocknen oder eine Vermischung der Gerüche zu vermeiden.



- ◆ Heiße Lebensmittel oder Getränke sollten zuerst auf Raumtemperatur abgekühlt werden, um den Stromverbrauch zu senken.




- ◆ Gekochte und rohe Lebensmittel sollten getrennt gelagert werden.



- ◆ Die Lebensmittel sollten lose gelagert werden, damit ausreichend Luft dazwischen zirkulieren kann.
Hinweis: 1. Legen Sie keine Lebensmittel in die Nähe des Sensors.
2. Die Lebensmittel und Behälter sollten nicht an die Rückwand gelehnt werden.



- ◆ Lagern Sie Lebensmittel in kleinen Portionen.



- ◆ Es ist besser, wenn Sie abwaschbare Lebensmittel, wie zum Beispiel Früchte und Gemüse, vor der Lagerung reinigen.





- ◆ Früchte und Obst sollten im Gemüsefach gelagert werden, um sie vor dem Austrocknen zu bewahren und um die Frische zu erhalten.



WARNUNG

- ◆ Tropische Früchte, wie zum Beispiel Bananen und Ananas, sind nicht geeignet.
- ◆ Lagern Sie keine Objekte, die strenge Anforderungen an die Lagerung haben, wie zum Beispiel Blutserum, Bakterien und akademische Materialien.
Empfehlung: Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln lagern, viel Eis herstellen oder schnell kühlen möchten, nehmen Sie bitte die Schublade des Gefrierabteils heraus und frieren Sie die Lebensmittel direkt auf dem Verdampfer ein.




HINWEISE

- ◆ Fassen Sie den Verdampfer des Gefrierabteils nicht mit feuchten Händen an, um zu verhindern, dass das Wasser auf Ihren Händen gefriert.


■ WARTUNG & REINIGUNG

◆ Innenteile



Nehmen Sie alle Ablagefächer, Türrahmen, Bleche, Abdeckungen und Schubladen heraus und reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel getränkt ist (zum Waschen von Schüsseln oder Essstäbchen). Wenn Reinigungsmittel verwendet werden, reinigen Sie bitte zuerst mit Wasser und trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

◆ Türdichtung

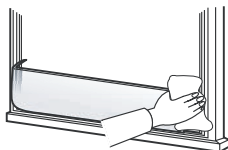

Wenn die Türdichtung in Kontakt mit Öl oder Soße kommt, wird sich nach langer Zeit eine Beeinträchtigung einstellen, besonders für die Dichtung an der Tür oben und unten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Dichtung sorgfältig reinigen. Die Vertiefung sollte mit einem Essstäbchen gereinigt werden, das mit einem Baumwolltuch umhüllt ist. Fixieren Sie beim Einsetzen der Dichtung zuerst die vier Ecken und befestigen Sie dann Abschnitt für Abschnitt der Dichtung.

◆ Abtaumethoden

Wenn die Reifschicht zu dick wird, kann die Kühlwirkung beeinträchtigt werden. Sie können die Lebensmittel herausnehmen und verpacken. Ziehen Sie den Netzstecker heraus und wischen Sie das Wasser der abtauenden Reifschicht mit einem weichen Tuch ab. Schließen Sie das Gerät anschließend wieder an die Stromversorgung an und starten Sie das Gerät, um die Temperatur einzustellen. Im Allgemeinen sollten Sie ein oder zwei Mal pro Jahr abtauen.

HINWEISE

1. Trennen Sie das Gerät zuerst von der Stromversorgung, und reinigen Sie das Gefrierabteil nach dem Abtauen.
2. Die beste Zeit zum Abtauen ist dann, wenn das Gefrierabteil ganz leer oder nur halbvoll ist.
3. Verwenden Sie für das Abtauen keine Metallwerkzeuge oder scharfen Gegenstände, um Schäden zu vermeiden.
4. Ein elektrisches Heizgerät ist zum Abtauen nicht zulässig.

Reinigungsvorkehrungen

- ◆ Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose, der Zeitabstand zwischen dem Ein- und Ausstecken sollte mehr als fünf Minuten betragen.
- ◆ Während der Reinigung darf kein Wasser in die Lampe und die Abdeckung des PCB gelangen.
- ◆ Reinigen Sie zuerst mit einem feuchten Tuch (Wasser oder mildes Reinigungsmittel) und wischen Sie mit einem trockenen Tuch ab.
- ◆ Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel (z. B. Zahnpasta), Säure, chemische Lösungsmittel (z. B. Alkohol) oder ähnliches.

HINWEISE

Die folgenden Prüfungen sollten nach der Wartung durchgeführt werden:
Das Netzkabel auf Risse oder Kratzer prüfen.
Prüfen, ob der Stecker richtig eingesteckt ist
Prüfen, ob der Netzstecker heiß wird oder andere Unfälle auftreten.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Rahmen und Gehäuse des Geräts nicht abgedeckt werden.

Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauprozesses keine mechanischen oder anderen Hilfsmittel als die vom Hersteller empfohlenen Mittel.

Achten Sie darauf, dass der Kühlmittelkreislauf nicht beschädigt wird.


Verwenden Sie in der Kühl-Gefrier-Kombination keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen elektrischen Geräte.

ZUBEHÖRTEILE HERAUSNEHMEN

Zubehörteile herausnehmen


◆ Ablagefach-R

Sie können die Position des Ablagefachs auf die Höhe der Behälter einstellen.



◆ Schublade-F


Sie können die Schublade bis zum Anschlag vorziehen und herausnehmen.

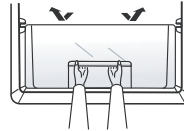

◆ GEMÜSESCHALE ABDECKUNG


Ziehen Sie die Gemüseschale vor und nehmen Sie sie mit abgehobener Abdeckung heraus.

Warnung: Wenden Sie beim Herausnehmen keine Gewalt an, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

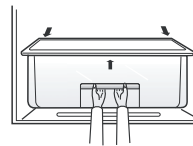

◆ EIERFACH & FLASCHENFACH


Heben Sie sie an und nehmen Sie sie heraus.



◆ GEMÜSESCHALE


Die Gemüseschale ist versiegelt, um den direkten Kontakt der kalten Luft mit dem Gemüse zu vermeiden. Dadurch wird ein Austrocknen verhindert und die Früchte bleiben frisch.

Anwendbar für die Lagerung von Früchten und Gemüsen.



◆ EISSCHALE


- Verteilen Sie das kalte Wasser oder Getränk in der sauberen Eisschale, und stellen Sie diese in das Gefrierabteil.
- Wenn Sie das Eis entnehmen, drehen Sie die Eisschale nur um, aber biegen Sie sie nicht nach oben und unten.

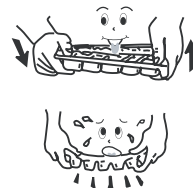

WARNUNG


1. Das Glasteil ist beweglich und schwer. Kindern ist es nicht erlaubt, es zu bewegen.
2. Eine Unbeständigkeit des Geräts wird Störgeräusche verursachen.
3. Der erste Start dauert lange (etwa 3 Stunden), da die Raumtemperatur auf die eingestellte Temperatur fallen wird. Das Gerät wird nach dem Ausschalten fortfahren.
4. Bei Lebensmitteln oder Flüssigkeiten, die absorbierbar, übertragbar oder duftend sind, verwenden Sie für die Lagerung bitte einen nahtlosen Behälter.

STÖRUNGSBESEITUNG

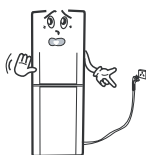


◆ Das Gerät funktioniert nicht.

- Der Stecker ist nicht richtig angeschlossen.
- Keine Stromversorgung.
- Starten Sie das Gerät nach einem Stromausfall innerhalb von 5 Minuten erneut.

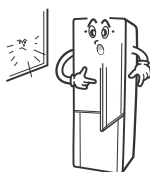


◆ Das Gerät arbeitet ununterbrochen.

- Die Raumtemperatur ist hoch, das Gerät steht neben einer Wärmequelle oder ist der Sonne ausgesetzt.
- Die Tür wird häufig geöffnet oder ist nicht richtig verschlossen.
- Die Belüftung im Raum ist schlecht.
- Es werden zu viele Lebensmittel darin gelagert, was zu einer schlechten Kühlleistung führt.

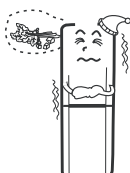


◆ Die Lebensmittel im Kühlabteil sind gefroren.

- Das Thermostat ist zu niedrig eingestellt.
- Die Lebensmittel berühren die Kältequelle an der Rückwand.

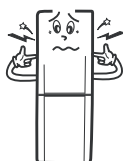


◆ Störgeräusche werden wahrgenommen.

- Das Gerät steht wackelig.
- Das Gerät ist zu nahe an der Wand aufgestellt.
- Die äußeren Kühlleitungen berühren einander oder die Rückseite des Kühlabteils.
- Etwas Unerwartetes befindet sich hinter oder unter dem Gerät.
- Der Motor erzeugt im Betrieb ein Summen.
- Die gelagerten Objekte sind nicht gleichmäßig verteilt.

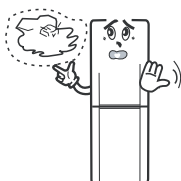

◆ Die Leistung des Gefrierabteils ist schlecht.

- Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
- Die Türdichtung ist beschädigt, unterbrochen oder schlecht versiegelt.
- Das Gerät stehen neben einer Wärmequelle oder ist der Sonne ausgesetzt.
- Das Gerät ist schlecht belüftet.

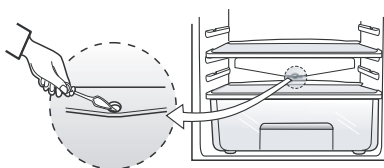


◆ Das abgetaute Wasser fließt nach innen ab.

- Die Wasserauslassöffnung ist verstopft.
- Bitte entfernen Sie die Verstopfung mit einem Stopfen oder vergleichbaren Werkzeugen.

STÖRUNGSBESEITUNG


◆ Der vordere Rahmen und die Seitenplatte werden heiß.

- Die Tauleitung ist in den Rahmen eingebaut, um zu verhindern, dass Tautropfen am Rahmen kondensieren. Beim Betrieb des Geräts wird diese Leitung heiß.
- Der Kühlapparat (Kondensator) ist auf beiden Seiten des Rahmens installiert.



◆ Das Knacken des Eises wird wahrgenommen.

- Das ist keine Fehlfunktion. Wenn das Gerät gestartet wird oder geschlossen ist, entsteht aufgrund des starken Temperaturwechsels ein Geräusch. Der Temperaturwechsel verursacht eine ungleichmäßige Wärmezufuhr auf den Innenteilen.

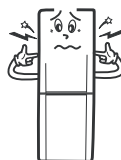


◆ Auf der Rückseite bildet sich Reif oder Eis.

- Die Kühlleitungen auf der Rückseite werden unter 0 °C sein, wenn das Gerät in Betrieb ist. Auf der Rückseite wird sich Reif oder Eis bilden, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, verschwindet die Reifschicht automatisch.
- Es wird empfohlen, dass Sie das Gerät einmal im Monat reinigen. Die Lebensmittel und Behälter sollten nicht an die Rückwand gelehnt werden.




◆ Ein Rauschen wird wahrgenommen.

- Das ist keine Fehlfunktion. Das Geräusch entsteht durch das Fließen des Kühlmittels.



◆ Tautropfen kondensieren auf dem Mittelstück und dem Rahmen.

- Die Umgebungsfeuchtigkeit ist höher als normal.
- Bitte wischen Sie den Tau mit einem weichen Tuch ab.

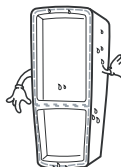

◆ Im Gemüsefach haben sich Tautropfen gebildet.

- Die Tür wurde für eine lange Zeit offen gelassen oder
- Die flüssigen Lebensmittel sind nicht richtig versiegelt.



Sollte Sie ein anderes Problem haben, das hier nicht aufgeführt ist, besuchen Sie bitte das vorgesehene Kundendienstzentrum mit dem GARANTIEZERTIFIKAT oder wenden Sie sich an die technische Unterstützung von Samsung.

ZUSÄTZLICHE TIPPS ZUR RICHTIGEN BENUTZUNG



- Lassen Sie das Gerät 2 Stunden nach der Installation stehen.
- Damit das Produkt die beste Leistung bringt:
 - Legen Sie keine Nahrung zu nahe vor die Luftlöcher an der Rückseite des Geräts, da sie die freie Luftzirkulation im Gefrierabteil behindern kann.
 - Wickeln Sie die Nahrung ordentlich ein oder legen sie in luftdichte Behälter, bevor Sie sie ins Gefrierabteil legen.
 - Legen Sie keine neu eingelegte Nahrung zum Frieren in die Nähe bereits gefrorener Nahrung.
- Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder Fizzy-Getränke in das Gefrierabteil.
- Beachten Sie bitte die maximalen Aufbewahrungszeiten und das Verfallsdatum der gefrorenen Waren.
- Der Kühlschrank braucht nicht von der Stromversorgung abgetrennt zu werden, wenn Sie weniger als 3 Wochen weg sind. Nehmen Sie aber alle Nahrung heraus, wenn Sie mehr als 3 Wochen wegbleiben wollen. Ziehen Sie den Kühlschrank vom Netz ab und reinigen, spülen und trocknen ihn.
- Die meisten Stromausfälle, die in ein oder zwei Stunden behoben werden, beeinflussen die Kühlschranktemperatur nicht. Während der Strom abgeschaltet ist, sollten Sie jedoch die Tür so wenig wie möglich öffnen. Wenn der Stromausfall länger als 24 Stunden dauert, nehmen Sie alle gefrorene Nahrung heraus.
- Wenn der Kühlschrank einen Schlüssel hat, sollte er außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Kühlschranks aufbewahrt werden.
- Es kann vorkommen, dass der Kühlschrank nicht stetig arbeitet (vielleicht taut Inhalt auf oder Temperatur wird im Kühlabteil zu warm), wenn er längere Zeit an einer Stelle aufgestellt wird, die über dem Temperaturbereich liegt, für den der Kühlschrank geschaffen wurde.
- Bewahren Sie keine Nahrung auf, die bei niedrigen Temperaturen leicht verdirbt, wie Bananen und Melonen.
- Bringen Sie das Eisfach an der ursprünglich vom Hersteller geschaffenen Stelle an, damit das Eis optimal gefriert.
- Ihr Kühlschrank ist frostfrei, das heißt, dass Sie ihn nicht manuell aufzutauen brauchen, da das automatisch geschieht.
- Der Temperaturanstieg beim Auftauen entspricht der ISO-Anforderung. Aber wenn Sie einen zu hohen Temperaturanstieg der gefrorenen Nahrung beim Auftauen des Geräts verhindern wollen, wickeln Sie die gefrorene Nahrung in mehrere Papierlagen ein, wie z.B. von Zeitungen.
- Jeder Temperaturanstieg der gefrorenen Nahrung beim Auftauen kann ihre Aufbewahrungsdauer verkürzen.



Richtige Entsorgung dieses Produkts ***(Entsorgung von elektrischer & elektronischer Ausrüstung)***

(Zutreffend in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Deutsch



Dieses Symbol auf dem Produkt selbst oder in den Unterlagen des Produkts gibt an, dass das Gerät nach dem Gebrauch nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu verhindern, trennen Sie das Gerät bitte von anderen Abfällen und führen Sie es verantwortungsvoll der Wiederaufbereitung zu, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu unterstützen.

Private Anwender sollten sich an den Wiederverkäufer wenden, bei dem dieses Produkt erworben wurde. Oder aber an das lokale Regierungsbüro, um Informationen zu bekommen, wo und wie dieses Gerät umweltfreundlich und sicher wiederaufbereitet werden kann.

Geschäftliche Anwender sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Kauf- und Lieferbedingungen des Kaufvertrages überprüfen.

Dieses Produkt sollte nicht gemischt und mit anderen kommerziellen Abfällen entsorgt werden

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de

DA68-01657G