



SIDE-BY-SIDE KÜHLGERÄT



BEDIENUNGS-UND AUFSTELLANLEITUNG

INHALT

WARNUNGEN/HINWEISE ZUR SICHERHEIT	2
BEDIENUNGSANLEITUNG.....	4
KÜHLGERÄT VORBEREITEN	4
WICHTIGE FUNKTIONEN.....	4
BEDIENFELD	5
DIGITALE ANZEIGETAFEL	7
TEMPERATURE EINSTELLUNG	8
EIS- UND KALTWASSERSPENDER.....	8
FÄCHER UND ABLAGEN.....	9
HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN	10
CoolSelect Zone™ SCHUBFACH ANLEITUNG	12
ZUBEHÖRTEILE AUS DEM GEFRIERABTEIL HERAUSNEHMEN	14
ZUBEHÖRTEILE AUS DEM KÜHLABTEIL HERAUSNEHMEN	14
BEVERAGE STATION™ (OPTIONALES GETRÄNKEFACH).....	15
ZUBEHÖRTEILE REINIGEN.....	15
INNENBELEUCHTUNG AUSWECHSELN	16
WASSERFILTER	17
TÜREN.....	17
AUFSTELLANLEITUNG	18
AUFSTELLEN DES KÜHLGERÄTS	18
ENTFERNEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS.....	19
WIEDERANBRINGEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS	22
EINSTELLUNG DES SPIELRAUMS ZWISCHEN DEN TÜREN	25
ÜBERPRÜFUNG DER LEITUNG FÜR DEN WASSERSPENDER	27
INSTALLIEREN DER LEITUNG FÜR DEN WASSERSPENDER	28
STÖRUNGSBESEITIGUNG.....	33

WARNUNGEN/HINWEISE ZUR SICHERHEIT



WARNUNG

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.
- Da diese Bedienungsanleitung für mehrere Modelle gilt, können die Merkmale Ihres Kühlgeräts leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen Merkmalen abweichen.
- Das Geräte ist nicht geeignet für die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder gebrechliche Personen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

VERWENDETE WARN- UND HINWEISZEICHEN

 WARNUNG	Dieses Zeichen weist auf Lebens- oder Verletzungsgefahr hin.
 CAUTION	Dieses Zeichen weist auf Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden hin.

SONSTIGE VERWENDETE ZEICHEN

	Weist auf etwas hin, das Sie NICHT tun dürfen.
	Weist auf etwas hin, das Sie NICHT auseinander nehmen dürfen.
	Weist auf etwas hin, das Sie NICHT berühren dürfen.
	Weist auf etwas hin, das Sie einhalten müssen.
	Gibt an, dass Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen müssen.
	Weist darauf hin, dass zur Vermeidung von elektrischen Schlägen eine Erdung erforderlich ist.
	Es wird empfohlen, dies von einem Kundendiensttechniker durchführen zu lassen.



WARNUNG



Schließen Sie nicht mehrere Geräte an dieselbe Steckdose an.

- Dies könnte eine Überhitzung bewirken und einen Brand verursachen.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht gequetscht oder beschädigt wird, indem die Rückseite des Kühlgeräts zu nahe an die Steckdose gestellt wird.

- Ein beschädigter Stecker kann eine Überhitzung bewirken und einen Brand verursachen.

Spritzen Sie kein Wasser auf die Innen- oder Außenseite der Kühl-Gefrier-Kombination.

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Verwenden Sie in der Nähe der Kühl-Gefrier-Kombination keine Spraydosen.

- Dies kann eine Explosion oder einen Brand zur Folge haben.

Knicken Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

- Dies könnte einen Brand verursachen. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es sofort vom Hersteller oder einem Kundendiensttechniker ausgewechselt werden.

Stecken Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen in die Steckdose.

- Sie könnten einen elektrischen Schlag erhalten.

Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.

- Wenn Wasser auf die elektrischen Teile gelangt, kann dies einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht an einem feuchten Ort auf; achten Sie darauf, dass sie nicht in Kontakt mit Wasser kommt.

- Eine fehlerhafte Isolierung der elektrischen Teile kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.



Lagern Sie im Kühlgerät keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe.

- Die Lagerung von Benzol, Lösungsmitteln, Alkohol, Äther, Flüssiggas usw. kann zu Explosionen führen



Versuchen Sie nicht, das Kühlgerät selbst auseinander zu nehmen oder zu reparieren.

- Dies könnte zu einem Brand, Fehlfunktionen und/oder Verletzungen führen.



Entfernen Sie vor einer Entsorgung der Kühl-Gefrier-Kombination zuerst die Tür und ihre Dichtungen.

- Führen Sie dies so durch, dass es unmöglich wird, dass Kinder im Gerät eingeschlossen werden können.



Das Kühlgerät muss geerdet werden.

- Sie müssen das Kühlgerät erden, um Fehlerströme oder einen durch Fehlerströme ausgelösten elektrischen Schlag zu verhindern.



Verwenden Sie zur Erdung niemals Gasleitungen, Telefonleitungen oder mögliche Blitzableiter.

- Eine fehlerhafte Erdung kann zu einem elektrischen Schlag führen.

WARNUNGEN/HINWEISE ZUR SICHERHEIT



ACHTUNG



Lagern Sie nicht zu viele Lebensmittel im Gerät.

- Diese könnten beim Öffnen oder Schließen der Tür herunter-fallen und zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Stellen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gefrierabteil.

- Wenn deren Inhalt friert, kann das Glas brechen und zu Verletzungen führen.

Stecken Sie den Netzstecker nicht ein, wenn die Steckdose lose ist.

- Dies kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.



Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker herauszuziehen.

- Eine Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, einem Brand und/oder einem elektrischen Schlag führen.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, einem zugelassenen Kundendiensttechniker oder einer dazu qualifizierten Person ausgewechselt werden.

Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.

- Diese könnten beim Öffnen oder Schließen der Tür herunter-fallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Lagern Sie im Kühlgerät keine Medikamente, chemischen Produkte oder andere temperaturempfindlichen Produkte.

- Produkte, bei denen eine bestimmte Temperatur genau eingehalten werden muss, dürfen nicht im Kühlgerät gelagert werden.

Lassen Sie nicht zu, dass sich Kinder an die Türen hängen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Wenn Sie pharmazeutische Gerüche oder Rauch bemerken, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den nächsten SAMSUNG Electronics Kundendienst.




Berühren Sie die Innenseiten des Gefrierabteils oder die im Gefrierabteil gelagerten Produkte nicht mit feuchten Händen.

- Dies könnte zu Erfrierungen führen.

Greifen Sie mit den Händen nicht in den Bereich unter dem Gerät.

- Scharfe Kanten könnten zu Verletzungen führen.

Stecken Sie niemals einen Finger oder andere Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders oder in die Eisausgabe. Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

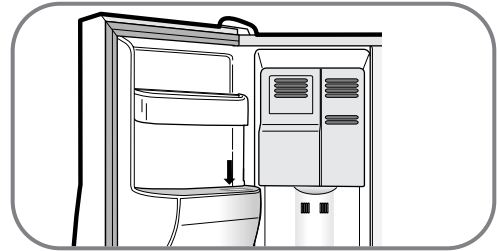

Verwenden Sie zur Reinigung des Steckers kein nasses oder feuchtes Tuch. Entfernen Sie alle Fremdkörper und Staub von den Metallstiften des Steckers.

- Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Wenn Sie den Netzstecker des Geräts gezogen haben, sollten Sie mindestens fünf Minuten warten, bevor Sie ihn wieder in die Steckdose stecken.



Wird die Kühl-Gefrier-Kombination längere Zeit nicht benutzt, ziehen Sie den Netzstecker.

- Beschädigungen der elektrischen Isolierung können Brände verursachen.

KÜHLGERÄT VORBEREITEN

Nachdem Sie die folgenden Schritte durchgeführt haben, sollte Ihre Kühl-Gefrier-Kombination einsatzbereit sein. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie den Netzanschluss und die Stromversorgung. Wenden Sie sich bei Fragen an den SAMSUNG Kundendienst.

1

Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination an einem geeigneten Ort mit ausreichendem Abstand zwischen Wand und Gerät auf (siehe Aufstellanleitung in diesem Handbuch).

3

Stellen Sie den Temperaturregler auf die kälteste Temperatur und warten Sie eine Stunde. Das Gefrierabteil sollte leicht gekühlt sein und der Motor sollte mit einem leisen Summen reibungslos laufen.


2

Nachdem Sie den Netzstecker in die Steckdose eingesteckt haben, sollte die Innenbeleuchtung jedes Mal angehen, wenn Sie die Tür öffnen.

4

Sobald die Temperatur im Kühlgerät ausreichend niedrig ist, können Sie Lebensmittel einräumen. Beachten Sie bitte, dass das Gerät nach der Inbetriebnahme einige Stunden benötigt, bevor die endgültige Kühltemperatur erreicht wird.

WICHTIGE FUNKTIONEN

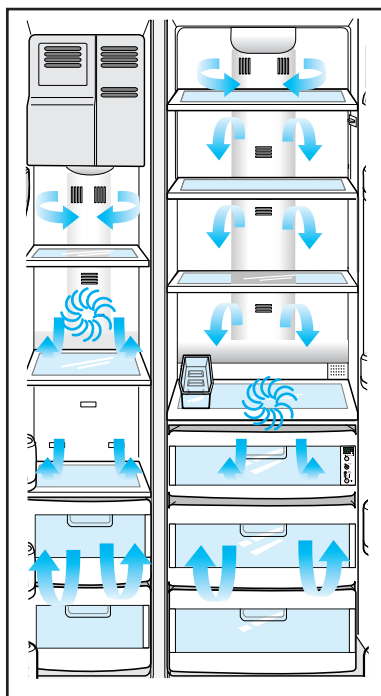

Doppel-KühlSystem

- Kühlabteil und Gefrierabteil besitzen jeweils einen eigenen Kühlkreislauf. Da sie mit getrennten Kreisläufen arbeiten, werden Kühlabteil und Gefrierabteil individuell nach Bedarf gekühlt und arbeiten deshalb besonders wirtschaftlich. Lebensmittelgerüche aus dem Kühlabteil beeinträchtigen nicht die Lebensmittel im Gefrierabteil, da beide Abteile über eine getrennte Luftzirkulation verfügen.

Multi-Flow-System

- Kalte Luft zirkuliert durch mehrere Öffnungen in der Höhe der einzelnen Fächer. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Kühlung innerhalb der Abteilungen und hält die Lebensmittel länger frisch.

Xtra Space™

- Vertikaler Raum in der Nähe des Eisbereiters bietet im Gefrierabteil Platz für Pizza usw.

TürAlarm

- E in Summer macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie die Tür offen gelassen haben.

Xtra Fresh™

- Optimierte Feuchtigkeitskontrolle hält Gemüse und Obst länger frisch.

GeruchsfILTER (optional)

- Wieder verwendbare Doppel-GeruchsfILTER sorgen im Kühlgerät für frische und geruchsfreie Luft.

CoolSelect Zone™ Schubfach (optional)

- Sie können Quick Cool, Thaw oder Soft Freeze wählen, um Lebensmittel schnell einzufrieren, aufzutauen oder Fleisch und Käse länger frisch zu halten. Wählen Sie Cool oder Chill zur Einstellung der Temperatur in diesem Schubfach.




HINWEIS


Diese Bedienungsanleitung gilt für mehrere Modelle. Die Merkmale Ihres Geräts können leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen Merkmalen abweichen.

BEDIENFELD


Basis-Modell

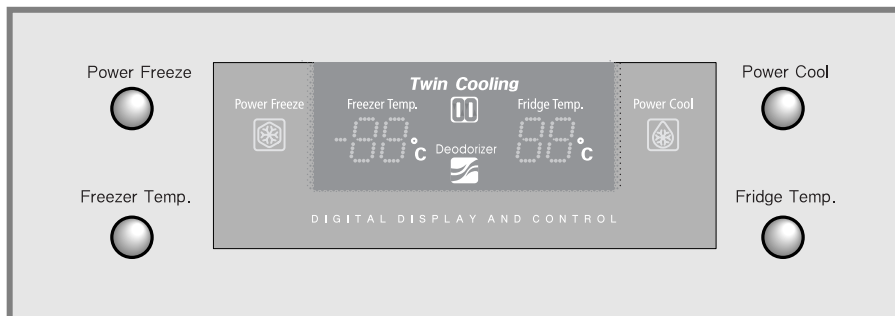

Spender-Modell (Child Lock)

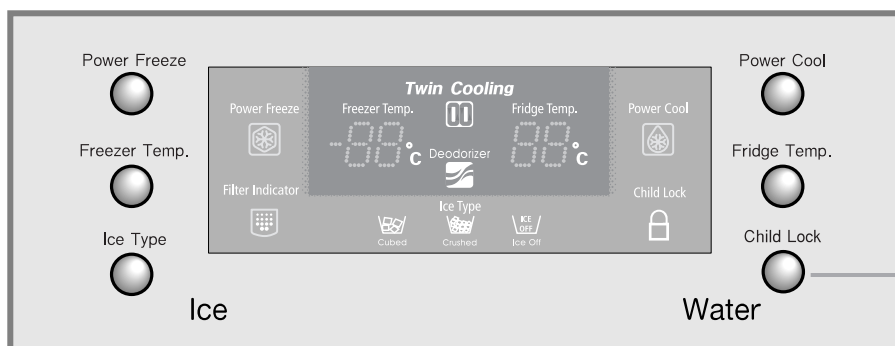

Spender-Modell (Moisture Control)

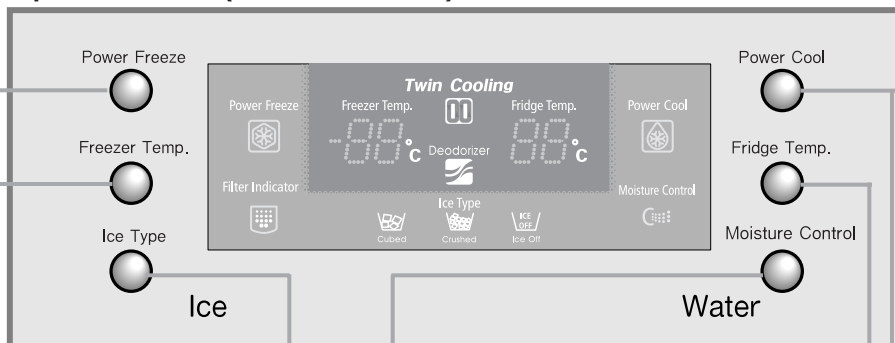

TASTE FREEZER TEMP.

Zur Einstellung der Temperatur im Gefrierabteil drücken Sie mehrmals diese Taste und wählen Sie eine Temperatur zwischen -14°C und -25°C.

TASTE POWER FREEZE

Beschleunigt den Einfriervorgang im Gefrierabteil.

TASTE ICE TYPE

Wählen Sie mit dieser Taste zwischen Cubed Ice (Eiswürfel), Crushed Ice und Ice off (keine Eisbereitung).

TASTE FRIDGE TEMP.

Zur Einstellung der Temperatur im Kühlabteil drücken Sie mehrmals diese Taste und wählen Sie eine Temperatur zwischen 7°C und 1°C.

TASTE POWER COOL

Beschleunigt den Kühlvorgang im Kühlabteil.


TASTE MOISTURE CONTROL

Anfänglich ist die Lampe dieser Taste zur Feuchtigkeitssteuerung an. Wird im Spender oder der Beverage Station™ Feuchtigkeit gefunden, drücken Sie diese Taste. Die Lampe geht an und die Feuchtigkeit wird beseitigt.



TASTE CHILD LOCK

Wenn Sie diese Taste 3 Sekunden lang drücken, werden die Funktionen Power Freeze, Power Cool, Freeze Temp. und Fridge Temp. verriegelt und können nicht geändert werden. Eis- und Kaltwasserspender werden nicht verriegelt und können verwendet werden.


BEDIENFELD

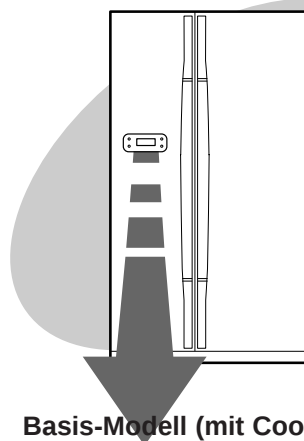


Basis-Modell (mit CoolSelect Zone™)

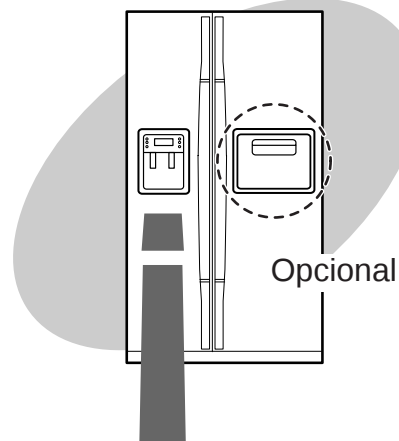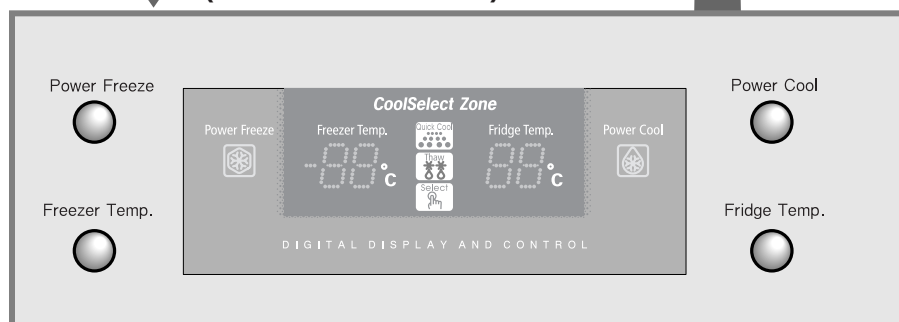







Spender-Modell (mit CoolSelect Zone™)

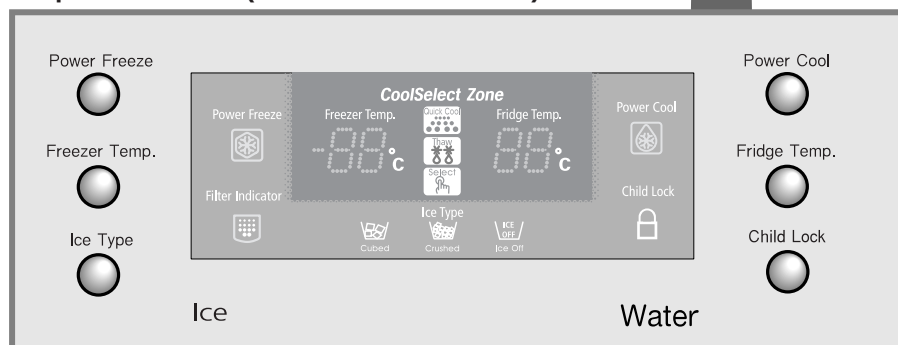

Spender-Modell (mit CoolSelect Zone™)

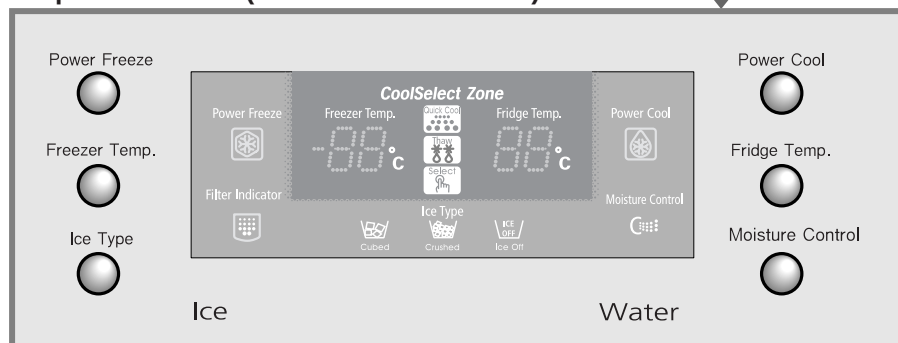

DIGITALE ANZEIGETAFEL

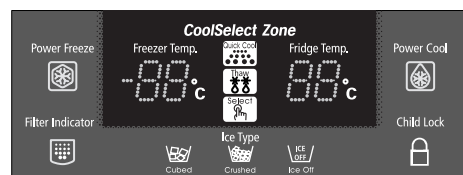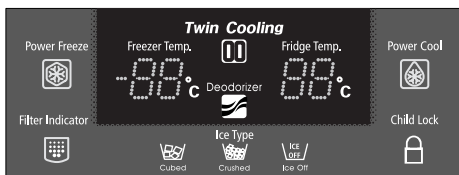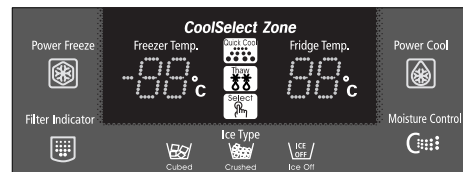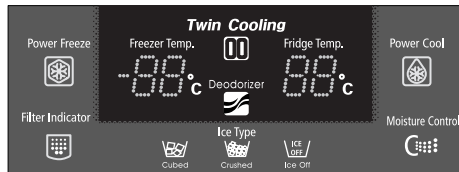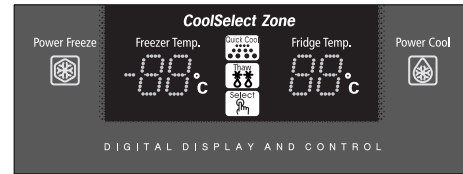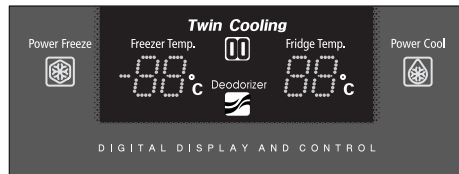

Freezer Temp. zeigt die aktuelle Temperatur im Gefrierabteil.

Fridge Temp. zeigt die aktuelle Temperatur im Kühlabteil.

Quick Cool, Thaw und Select zeigen den Status des CoolSelect Zone™.

Power Freeze



- Diese Lampe geht an, wenn Sie die Taste Power Freeze drücken. Drücken Sie diese Taste, damit das Gefrierabteil schnell zur eingestellten Temperatur zurückkehrt.
- Wenn Sie viel Eis benötigen, können Sie es hiermit schneller bekommen.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den Power Freezer Betrieb zu verlassen.

Power Cool



- Diese Lampe geht an, wenn Sie die Taste Power Cool drücken. Drücken Sie diese Taste, damit das Kühlabteil schnell zur eingestellten Temperatur zurückkehrt.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den Power Cool Betrieb zu verlassen.

Deodorizer



- Diese Lampe zeigt an, dass die wieder verwendbaren Doppel-Geruchsfilter in Betrieb sind.
- Recyceln Sie die Waben-Patrone ein- oder zweimal pro Jahr (siehe Abschnitt "Zubehörteile reinigen")

Cubed Ice, Crushed Ice und Ice Off



- Drücken Sie mehrmals die Taste Ice Type, um zwischen Cubed Ice (Eiswürfel), Crushed Ice oder Ice Off (keine Eisbereitung) zu wählen.
- Ein helles Symbol zeigt die momentan eingestellte Art der Eisbereitung.

Filter Indicator



- Wenn das grüne Licht auf orange wechselt, muss der Wasserfilter ausgewechselt werden. Ist die Anzeige rot, wird dringend ein sofortiger Austausch empfohlen.
- Stellen Sie nach dem Auswechseln des Wasserfilters die Anzeige wieder zurück, indem Sie die Tasten Ice Type und Child Lock gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Um die Filteranzeige auszuschalten, halten Sie die Tasten Ice Type und Child Lock gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.

TEMPERATURE INSTELLUNG

Gefrierabteil

- Die Temperatur im Gefrierabteil kann auf -14°C bis -25°C eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste **Freezer Temp. so oft**, bis die gewünschte Temperatur auf dem Temperaturdisplay angezeigt wird.
- Die Anzeige auf dem Temperaturdisplay ändert sich in Schritten von -25°C bis -14°C. Wenn -14°C erreicht sind, geht sie zu -25°C zurück.
- Nach fünf Sekunden zeigt das Display wieder die tatsächliche Temperatur im Gefrierabteil an. Das Gerät geht nun in Betrieb, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.



WARNUNG

- Wird Eiscreme im Gefrierabteil bei Temperaturen von mehr -15°C gelagert, kann es schmelzen.
- Die Temperatur im Gefrier- oder Kühlabteil steigt bei häufigem Öffnen, beim Austauschen des Inhalts und beim Einlagern warmer Lebensmittel. Dies kann dazu führen, dass die Anzeige im Digitaldisplay blinkt. Das Blinken des Displays hört auf, wenn Gefrier- oder Kühlabteil wieder ihre normale Temperatur erreicht haben.

Kühlabteil

- Die Temperatur im Gefrierabteil kann auf 7°C bis 1°C eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste **Fridge Temp. so oft**, bis die gewünschte Temperatur auf dem Temperaturdisplay angezeigt wird.
- Die Anzeige auf dem Temperaturdisplay ändert sich in Schritten und arbeitet genauso wie beim Gefrierabteil.

EIS- UND KALTWASSERSPENDER

Eisbereitung (Basis-Modell)



- Ziehen Sie den Eiswürfelbehälter heraus.
- Füllen Sie ihn bis zur Füllstandsmarkierung mit Wasser auf.
- Setzen Sie den Eiswürfelbehälter wieder ein.

Eisspender

Die Eisbereitung stellt automatisch immer 10 Eiswürfel gleichzeitig und ungefähr 120 Eiswürfel pro Tag her. Diese Menge kann von Faktoren wie der Temperatur im Gefrierabteil, der Funktion Power Freeze und der Anzahl der Türöffnungen beeinflusst werden. Bei Inbetriebnahme des Kühlgeräts wird automatisch Cubed Ice (Eiswürfel) gewählt.

Drücken Sie die Taste Ice Type, um die Art der Eisbereitung zu wählen:

- Cubed Ice For Cubed ice
- Crushed ice For Crushed ice
- Ice off Keine Eisbereitung
For ice off




HINWEIS

Wenn das Eis im Eisbehälter bleibt, erhalten Sie Eiswürfel.

Schieben Sie den Hebel des Eisspenders mit einem Glas nach hinten.

- Halten Sie das Glas genau vor den Hebel, damit kein Eis daneben fallen kann.

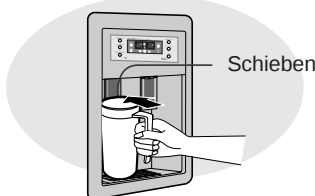

Wasserspender

Der Inhalt des Wassertanks beträgt etwa 1,2 Liter.

Kaltes Wasser

- Schieben Sie den Hebel des Wasserspenders mit einem Glas nach hinten.
- Wenn Sie das Kühlgerät gerade erst in Betrieb genommen haben, schütten Sie die ersten sechs Gläser Wasser weg, um Verunreinigungen in der Wasserversorgung fortzuspülen.



ACHTUNG

Wenn Sie wegen eines längeren Urlaubs oder einer Geschäftsreise den Wasser- oder Eisspender nicht benötigen, schließen Sie bitte den Wasserhahn. Ansonsten könnte es zum Auslaufen von Wasser kommen.




WARNUNG


Stecken Sie niemals einen Finger oder andere Gegenstände in die Öffnung des Spenders. Dies könnte zu Verletzungen führen.

FÄCHER UND ABLAGEN


Gefrierabteil

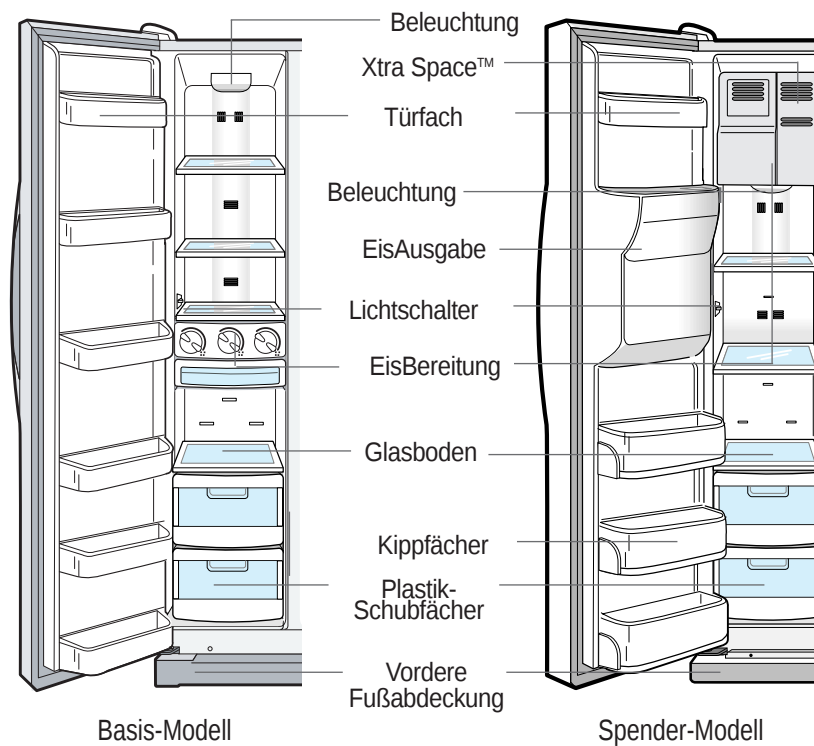

Kühlabteil

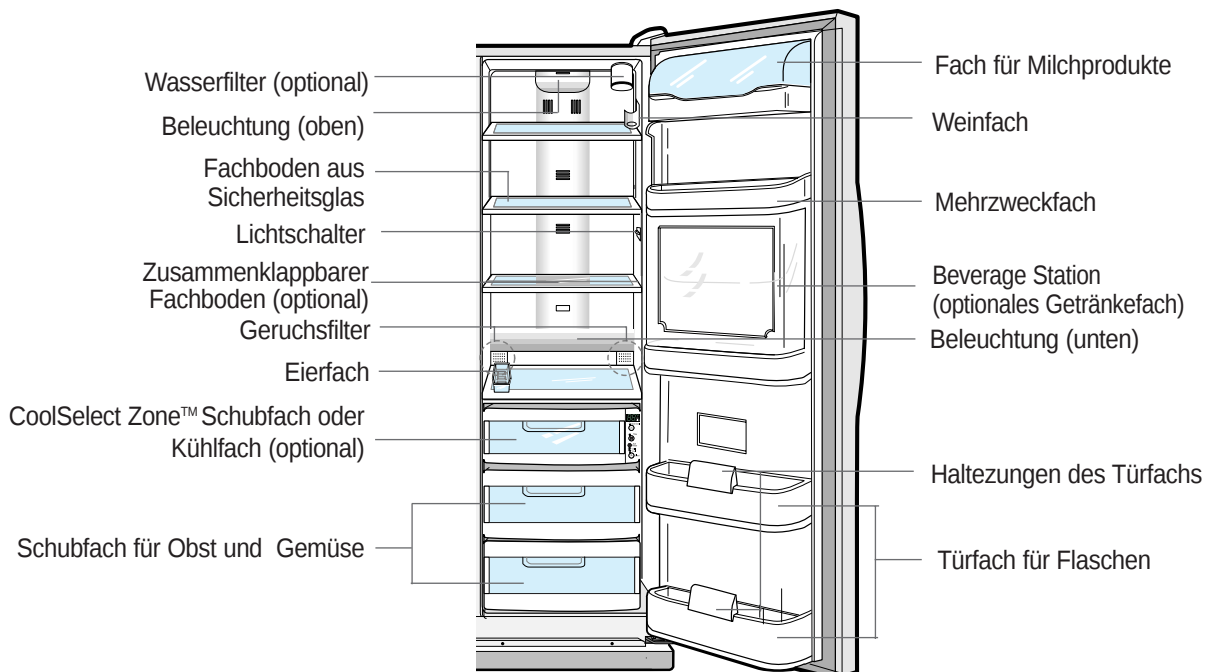

HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

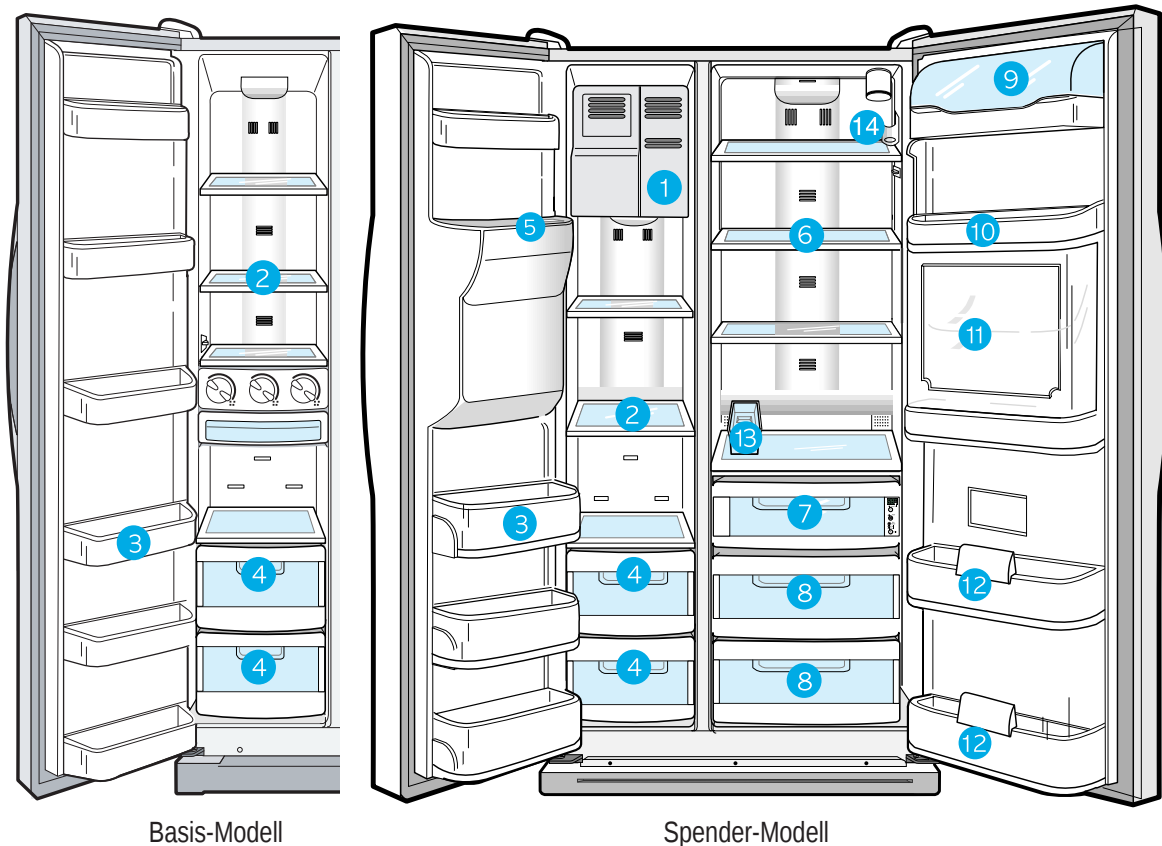

Basis-Modell

Spender-Modell

LAGERUNG VON TIEFKÜHLKOST IM GEFRIERABTEIL

1

Xtra Space™ (optional)

- Kann für Tiefkühlkost wie Pizza, Pasta, Sandwichs und Frühlingsrollen verwendet werden.
- Damit sich keine Gerüche auf das Eis übertragen, müssen eingelagerte Lebensmittel gut eingewickelt sein.



2

Fachboden aus Sicherheitsglas


- Zur Lagerung aller Arten eingefrorener Lebensmittel.



3

Türfach

- Zur Lagerung kleiner Packungen eingefrorener Lebensmittel.



4

Plastik-Schubfach

- Zur Lagerung von Fleisch und getrockneten Lebensmitteln. Eingelagerte Lebensmittel sollten sicher in Folie oder anderem geeigneten Verpackungsmaterial eingewickelt sein oder sich in Behältern befinden.



5

Eisabgabe



WARNUNG

Stecken Sie niemals einen Finger, eine Hand oder andere Gegenstände in die Eisabgabe oder den Behälter der Eisbereitung, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

LAGERUNG VON LEBENSMITTELN IM KÜHLSCHRANK


6 Fachboden aus Sicherheitsglas

- Zur Lagerung aller Arten gekühlter Lebensmittel.
- Sicher und unzerbrechlich.
- Die kreisförmigen Markierungen auf der Glassoberfläche sind normal.



7 Kühlfach oder CoolSelect Zone™ Schubfach (optional)

- Bewahrt den Geschmack von Lebensmitteln und hält sie länger frisch. Zur Lagerung von Käse, Fleisch, Geflügel, Fisch oder sonstigen schnell aufzubrauchenden Lebensmitteln.



8 Schubfach für Obst und Gemüse (oberes und unteres)

- Zur Lagerung von Obst und Gemüse.
- Dieses Schubfach ist luftdicht abgeschlossen. Optimierte Feuchtigkeitskontrolle bewahrt die Frische des eingelagerten Obstes und Gemüses.



HINWEIS

Ohne Schubfächer können Obst und Gemüse gelagert werden.



9 Fach für Milchprodukte

- Zur Lagerung von Butter, Margarine und Käse.



10 12 Türfach für Flaschen

- Zur Lagerung von Lebensmitteln in kleinen Verpackungen wie Milch und Joghurt.



11 Beverage Station (optionales Getränkefach)

- Zur Lagerung von häufig verwendeten Produkten wie Getränkedosen und Snacks. Der Zugriff auf diese Produkte ist ohne ein Öffnen der Tür des Kühlabteils möglich.




VORSICHT

Flaschen sollten eng beieinander eingelagert werden, damit sie nicht herausfallen können.


13 Eierfach

- Legen Sie die Eier in das Eierfach und stellen Sie dieses dann auf den Fachboden.

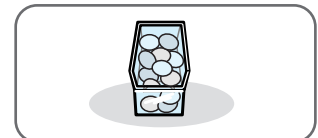

14 Weinfach (optional)

- Legen Sie Ihre Weinflasche in das Fach, damit der Geschmack beibehalten wird.

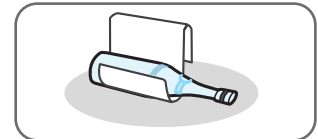

WARNUNG

- Wenn Sie das Kühlgerät wegen längerer Abwesenheit nicht benötigen, müssen Sie es entleeren und ausschalten. Wischen Sie Feuchtigkeit im Innenraum fort und lassen Sie die Türen offen. Ansonsten kann es zu Geruchs- oder Schimmelbildung kommen.

CoolSelect Zone™ SCHUBFACH ANLEITUNG

Taste "Select" (Optional)

1

Soft Freeze

- Wenn Sie "Soft Freeze" gewählt haben, wird auf der digitalen Anzeigetafel die Temperatur -5°C angezeigt, egal welche Temperatur für das Kühlabteil eingestellt wurde.
- Die "Soft-Freeze" Temperatur hält Fleisch und Fisch länger frisch.
- Fleisch kann ohne zu tropfen leicht geschnitten werden.

2


Chill

- Wenn Sie "Chill" gewählt haben, wird die Temperatur des CoolSelect Zone™ Schubfachs auf -1°C gehalten, egal welche Temperatur für das Kühlabteil eingestellt wurde.
- Die "Soft-Freeze" Temperatur hält Fleisch und Fisch länger frisch.

3

Cool

- Wenn Sie "Cool" gewählt haben, entspricht die Temperatur der für das Kühlabteil gewählten Temperatur. Die digitale Anzeigetafel zeigt dieselbe Temperatur wie das Display für die Temperatur im Kühlabteil.
- Das CoolSelect Zone™ Schubfach bietet zusätzlichen Kühlraum.

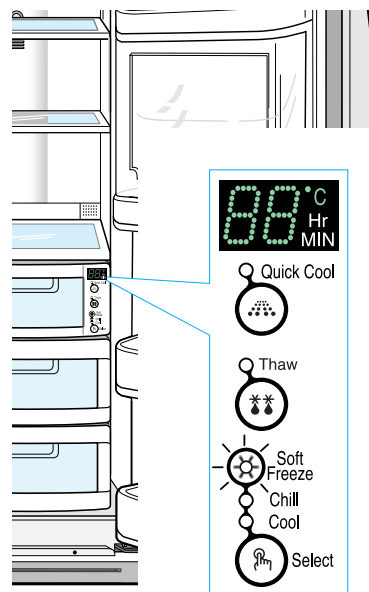

ANLEITUNG SCHUBFACH CoolSelect Zone™

Taste "Quick Cool"

- Sie können die Funktion Quick Cool zusammen mit CoolSelect Zone™ verwenden.
- "Quick Cool" ermöglicht das Kühlen von 1 - 3 Getränkedosen innerhalb von 60 Minuten.
- Um diese Option wieder auszuschalten, drücken Sie die Taste "Quick Cool" noch einmal. CoolSelect Zone™ geht auf die vorherige Temperatur zurück.
- Wenn "Quick Cool" beendet ist, wird auf die Temperatureinstellung "Cool" zurückgeschaltet.




HINWEIS

Je nach Getränk kann die Zeit für das Abkühlen unterschiedlich sein.




WARNUNG

- Wenn die Option "Quick Cool" verwendet wird, sollten die Lebensmittel aus dem CoolSelect Zone™ Schubfach entfernt werden.

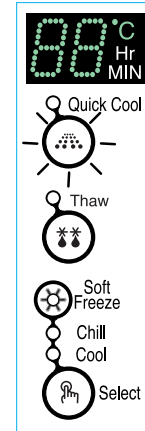

Taste "Thaw"

- Herabtropfender Saft und Qualitätsverschlechterung beim Fleisch kann die Frische der Lebensmittel beeinträchtigen.
- Nach Auswahl von "Thaw" (Auftauen) wird abwechselnd warm eund kalte Luft in das CoolSelect Zone™ Schubfach geblasen.
- Je nach Gewicht des Fleisches kann eine Auftauzeit von 4 Std., 6 Std., 10 Std. oder 12 Std. eingestellt werden.
- Nach Beendigung des Auftauvorgangs geht das CoolSelect Zone™ Display wieder in den Zustand "Chill" über.
- Um diese Option wieder auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste außer "Thaw".
- Die ungefähren Auftauzeiten für Fleisch und Fisch sind in der Tabelle unten angegeben. (Die Angaben beruhen auf einer Dicke von ca. 2,5 cm.)

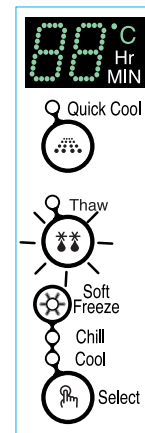

Auftauzeit 4	Stunden 6	Stunden 10	Stunden 12	Stunden
Gewicht	400 g	600 g	800 g	1000 g



HINWEIS

Je nach Größe und Dicke von Fleisch und Fisch können die Auftauzeiten unterschiedlich sein. Das oben angegebene Gewicht ist das Gesamtgewicht des Lebensmittels im CoolSelect Zone™ Schubfach.

Bsp.: Die Gesamtauftauzeit für 400 g gefrorenes Rindfleisch und 600 g gefrorenes Huhn beträgt 10 Stunden.



WARNUNG


- Wenn die Option "Thaw" verwendet wird, sollten die Lebensmittel aus dem CoolSelect Zone™ Schubfach entfernt werden.

ZUBEHÖRTEILE AUS DEM GEFRIERABTEIL HERAUSNEHMEN

1

Glasboden


- Ziehen Sie den Fachboden soweit wie möglich heraus. Heben Sie ihn an und nehmen Sie ihn heraus.



2

Türfach

- Halten Sie das Türfach mit beiden Händen fest und heben Sie es an.



3

Plastik-Schubfächer

- Nehmen Sie das Schubfach heraus, indem Sie es herausziehen und leicht anheben.



4


Behälter für Eisbereitung (optional)

- Nehmen Sie den Behälter heraus, indem Sie ihn anheben und herausziehen.

5

Vordere Fußabdeckung

- Öffnen Sie die Türen von Gefrier- und Kühlabteil, lösen Sie die drei Schrauben und entfernen Sie die Fußabdeckung.
- Um die vordere Fußabdeckung wieder anzubringen, setzen Sie sie an ihre ursprüngliche Position und ziehen Sie die drei Schrauben an.

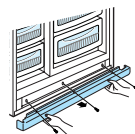

HINWEIS

- Gehen Sie beim Abnehmen der Abdeckung vorsichtig vor. Ansonsten könnte es zu Verletzungen kommen.

ZUBEHÖRTEILE AUS DEM KÜHLABTEIL HERAUSNEHMEN

1


Fachboden aus Sicherheitsglas

- Ziehen Sie den Fachboden soweit wie möglich heraus. Heben Sie ihn an und nehmen Sie ihn vorsichtig heraus.

2

Schubfach für Obst und Gemüse

- Nehmen Sie das Schubfach heraus, indem Sie den Handgriff festhalten, das Schubfach herausziehen und es leicht anheben.
- Nehmen Sie die Abdeckung der optimierten Feuchtigkeitskontrolle heraus, indem Sie sie zu sich hin ziehen.

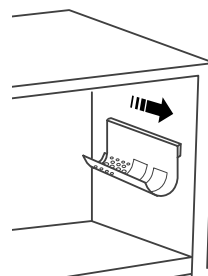

3

Türfach für Flaschen

- Halten Sie das Fach mit beiden Händen fest und heben Sie es an.

4

Weinfach (optional)

- Das Fach ist an der Gerätewand befestigt. Um das Weinfach herauszunehmen, schieben Sie es wie gezeigt in Pfeilrichtung.
- Nehmen Sie das Fach einfach aus der Führung.




- Bevor Sie Zubehörteile aus dem Gefrier- oder Kühlabteil entnehmen, legen Sie die eingelagerten Lebensmittel an einen anderen Ort.

WARNUNG

Beverage Station™ (optionales Getränkefach)

Um die Beverage Station™ zu öffnen, nehmen Sie den Türgriff der Beverage Station™ und ziehen ihn nach unten.

- Die Beverage Station™ ist sehr praktisch und senkt den Energieverbrauch, da Sie die Tür des Kühlabteils nicht öffnen müssen, um Getränke und Snacks zu entnehmen.

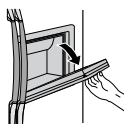

- Es wird empfohlen, die Beverage Station™ zur Lagerung von häufig benötigten Lebensmitteln zu verwenden.



WARNUNG

- Die Tür der Beverage Station™ sollte niemals entfernt werden. Die Beverage Station™ kann nicht arbeiten, wenn die Tür fehlt.
- Achten Sie beim Schließen der Tür der Beverage Station™ darauf, dass sich Ihre Hände oder Finger nicht am Türrahmen befinden; sie könnten ansonsten eingeklemmt oder verletzt werden.
- Wenn Sie die offene Tür als Ablage verwenden, dürfen Sie kein schweren Gegenstände darauf setzen. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder sich an die Tür hängen, dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Achten Sie beim Öffnen der Tür der Beverage Station™ darauf, dass diese nicht auf den Kopf eines Kindes schlägt.

ZUBEHÖRTEILE REINIGEN


Innen

- Reinigen Sie die Zubehörteile mit einem milden Reinigungsmittel, wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.
- Achten Sie beim Waschen von Zubehörteilen darauf, dass diese vor ihrem Einsatz wieder vollständig trocken sind.




Außen

- Wischen Sie die digitale Anzeigetafel und das Display mit einem sauberen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Türen und die Türgriffe mit einem milden Reinigungsmittel und einem Tuch. Trocknen Sie sie dann mit einem sauberen Tuch ab.
- Die Außenflächen des Kühlgeräts sollten ein- oder zweimal pro Jahr poliert werden.

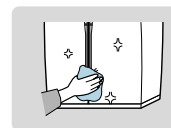

Rückseite

- Verwenden Sie einen Staubsauger, um ein- oder zweimal pro Jahr den Staub zu entfernen.

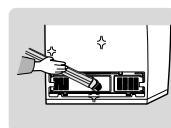

Eis- und Kaltwasserspender (optional)

- Reinigen Sie den Eis- und Wasserspender mit einem feuchten Tuch. Wischen Sie ihn dann mit einem trockenen Tuch aus.
- Damit das Ablauf-Gitterrost trocken bleibt, dürfen Sie den Eis- und Wasserspender nicht berühren.




Beverage Station™(optionales Getränkefach)

- Reinigen Sie die Beverage Station™ mit einem feuchten Tuch. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch aus.



Gummidichtungen

- Wenn die Gummidichtungen verschmutzt sind, schließt die Tür nicht mehr richtig und der Kühlschrank und das Gefriergerät können nicht mehr wirkungsvoll arbeiten. Reinigen Sie die Türen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

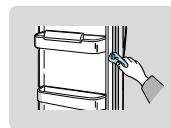


WARNING

- Spritzen Sie das Kühlgerät nicht mit Wasser aus. Dies kann zum Tod durch einen elektrischen Schlag führen.
- Reinigen Sie es nicht mit Benzol, Lösungsmittel oder Kfz-Reinigungsmittel. Dies könnte zu einem Brand führen.

ZUBEHÖRTEILE REINIGEN

GeruchsfILTER

- Entfernen Sie die Abdeckung wie gezeigt mit Hilfe eines Schraubendrehers.
- Nehmen Sie die Filterpatrone aus der Abdeckung und weichen Sie sie in sauberem, warmem Wasser mindestens 4 Std. lang ein. Lassen Sie die Patrone dann offen für mindestens 8 Std. in der Sonne trocknen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang ein- oder zweimal pro Jahr.

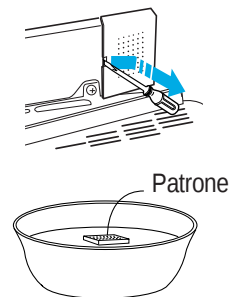

HINWEIS

- Wenn die Patrone in einem geschlossenen Bereich getrocknet wird, können Gerüche in diesen Bereich entweichen.
- Halten Sie das gelbe Wasser für Kinder unzugänglich, sie könnten es sonst trinken.

INNENBELEUCHTUNG AUSWECHSELN



WARNUNG


Ziehen Sie den Netzstecker des Kühlgeräts, bevor Sie die Lampen der Beleuchtung auswechseln. Wenn Sie beim Auswechseln der Beleuchtung Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.




INNENBELEUCHTUNG IM KÜHLABTEIL

Oben


- 1** Ziehen Sie die Schraubenabdeckung ① ab und entfernen Sie die Schraube.

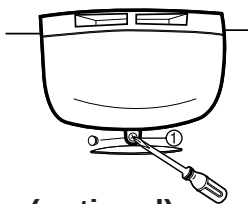

- 2** Schieben Sie die Lampenabdeckung in Richtung der Pfeile.

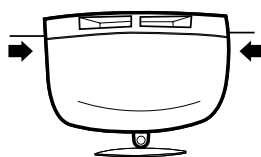


- 3** Setzen Sie die Lampenabdeckung nach dem Auswechseln der Glühbirne wieder auf und schrauben Sie sie fest.

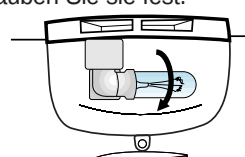


Unten (optional)

- 1** Ziehen Sie die Schraubenabdeckung ① ab und entfernen Sie die Schraube.

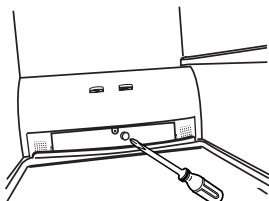

- 2** Nehmen Sie die Lampenabdeckung in Richtung der Pfeile heraus.

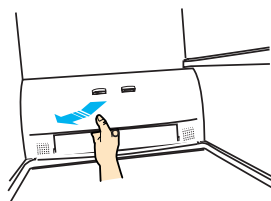

- 3** Setzen Sie die Lampenabdeckung nach dem Auswechseln der Glühbirne wieder auf und schrauben Sie sie fest.






INNENBELEUCHTUNG AUSWECHSELN



INNENBELEUCHTUNG IM GEFRIERABTEIL (Spender-Modell)

- 1** Entfernen Sie die Lampenabdeckung (①) mit Hilfe eines Schraubendrehers.
- 2** Wechseln Sie die Glühbirne aus (②).
- 3** Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.

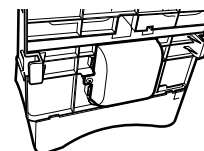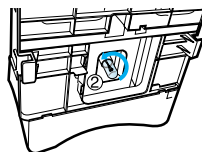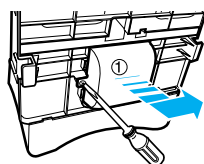




HINWEIS

- Wenden Sie sich für das Auswechseln der Glühlampen (Sockel E14) an Ihren SAMSUNG-Händler.



INNENBELEUCHTUNG IM GEFRIERABTEIL (Basis-modell)

- 1** Ziehen Sie die Schraubenabdeckung (①) ab und entfernen Sie die Schraube.
- 2** Nehmen Sie die Lampenabdeckung in Richtung der Pfeile heraus.
- 3** Setzen Sie die Lampenabdeckung nach dem Auswechseln der Glühbirne wieder auf und schrauben Sie sie fest.

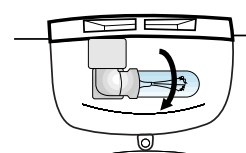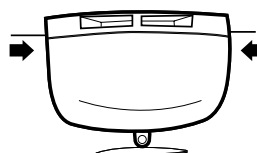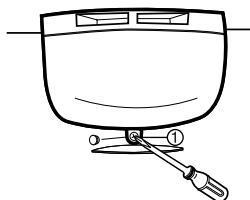

WASSERFILTER

Anzeige "Filter Indicator"

- Die Anzeige "Filter Indicator" weist Sie darauf hin, wenn der Zeitpunkt für das Auswechseln der Patrone für den Wasserfilter gekommen ist. Die Anzeige wechselt dann von grün auf orange. Dies bedeutet, dass die Patrone bald ausgetauscht werden muss. Wenn die Anzeige auf rot wechselt, sollten Sie die Patrone sofort austauschen. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Wasserfilter einbauen").

Spender ohne Wasserfilter verwenden

- Ohne eine Wasserfilterpatrone können Sie den Wasser- und Eisspender nicht benutzen, da dann die Wasserversorgung unterbrochen wird.

Bestellung von Austauschfiltern

- Wenn Sie weitere Patronen für den Wasserfilter bestellen möchten, wenden Sie sich an Ihren Samsung-Händler.

TÜREN

Die Türen des Kühlgeräts verfügen über eine besondere Öffnungs- und Schließfunktion, die sicherstellen soll, dass die Türen vollständig schließen und dicht sind.

Die Tür lässt sich nur soweit öffnen. Nach Erreichen eines bestimmten Punkts, bleibt sie offen.

Wenn Sie nur teilweise geöffnet ist, schließt sie automatisch.

AUFSTELLEN DES KÜHLGERÄTS



Überprüfen der Abmessungen Ihrer Eingangstür



HINWEIS

- Überprüfen Sie die Abmessungen Ihrer Eingangstür, um festzustellen, ob das Kühlgerät hindurch passt.
- Wenn das Kühlgerät wegen seiner Tiefe oder Breite nicht durch die Tür passt, ziehen Sie es wieder zurück.



Auswahl des Aufstellorts für das Kühlgerät

- Wählen Sie einen Aufstellort mit einfachem Zugang zu einer Wasserversorgung.
- Wählen Sie einen Ort mit genug Platz für das Kühlgerät.
- Wählen Sie einen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.




VORSICHT

- Bevor Sie die Tür des Gefrierabteils abbauen, muss die Leitung der Wasserversorgung gelöst werden. (Ansonsten könnte sie beschädigt werden.)
- Siehe "Leitung der Wasserversorgung vom Kühlgerät trennen" auf der nächsten Seite.

Genügend Platz vorsehen und das Kühlgerät auf eine feste ebene Fläche stellen.

- Wenn das Kühlgerät nicht gerade steht, kann das Kühlsystem eventuell nicht einwandfrei arbeiten.

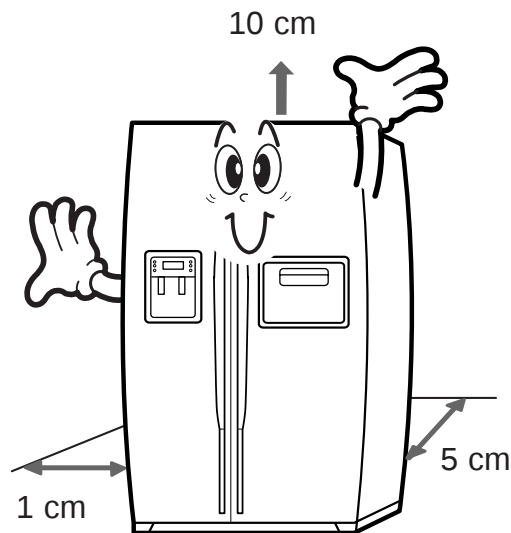

HINWEIS


Lassen Sie bei der Aufstellung des Kühlgeräts rechts, links, hinten und oben einen Freiraum. Dadurch kann der Energieverbrauch gesenkt werden.

ENTFERNEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS




Entfernen der vorderen Fußabdeckung (Optional)

Öffnen Sie die Türen von Gefrier- und Kühlteil und nehmen Sie die vordere Fußabdeckung ab, indem Sie die drei Schrauben gegen den Uhrzeigersinn drehen.

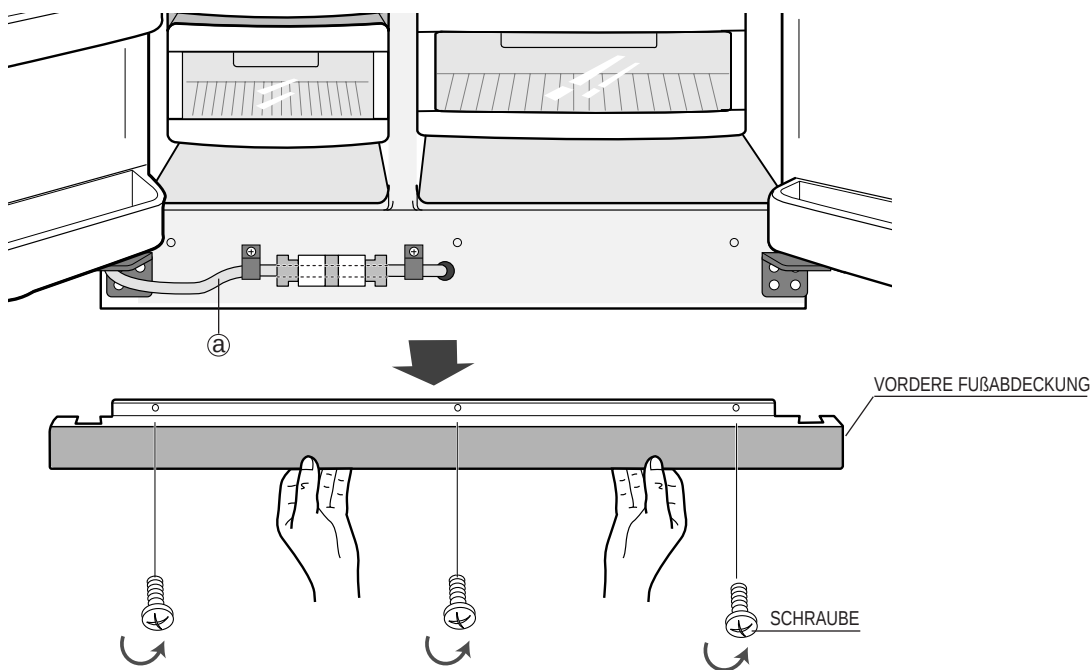

Leitung der Wasserversorgung vom Kühlgerät trennen (Optional)

- 1) Entfernen Sie die Schraube von der Klammer (a).
- 2) Nehmen Sie den Wasserschlauch ab, indem Sie die Muffe (2) zusammendrücken und den Schlauch (1) abziehen.

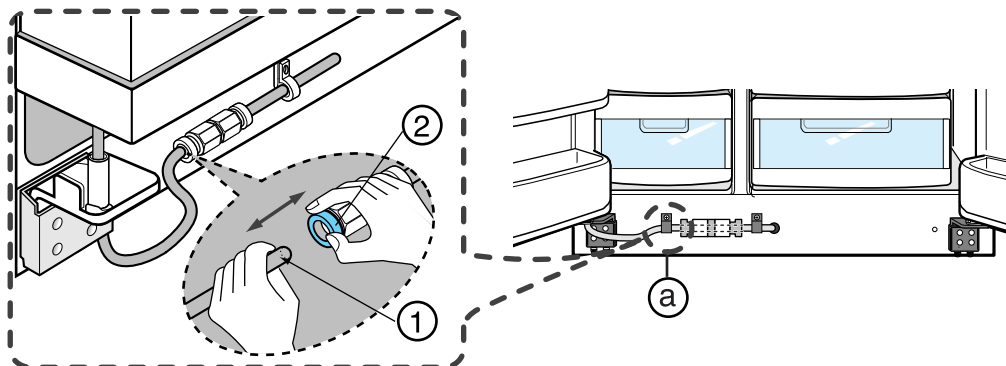

WARNUNG

Schneiden Sie den Wasserschlauch nicht ab sondern trennen Sie ihn von der Muffe.

ENTFERNEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS




HINWEIS

- Heben Sie die Tür gerade nach oben.
- Achten Sie darauf, dass die Wasserleitung und die Kabelführung oben an der Tür nicht eingeklemmt werden.
- Stellen Sie die Türen auf einen geschützten Untergrund.




Entfernen der Tür des Gefrierabteils

- 1) Entfernen Sie bei geschlossener Tür die obere Scharnierabdeckung (①) mit Hilfe eines Schraubendrehers und lösen Sie dann die Drähte(②).


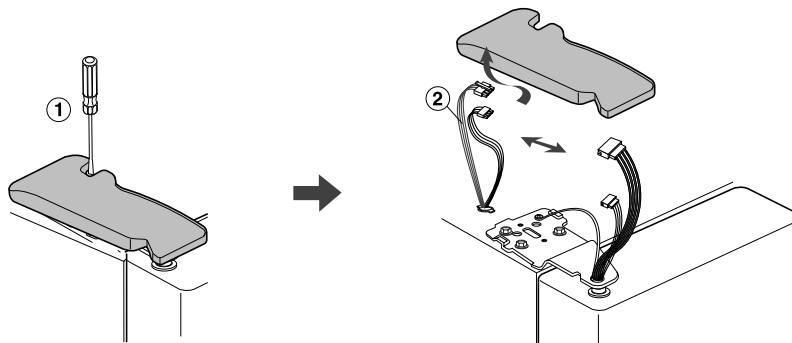


- 2) Entfernen Sie die Scharnierschrauben (③) und Bodenschrauben (④) gegen den Uhrzeigersinn heraus und nehmen Sie das obere Scharnier (⑤) in Pfeilrichtung (⑥) heraus. Gehen Sie beim Herausnehmen der Tür vorsichtig vor, damit diese nicht auf Sie fallen kann.

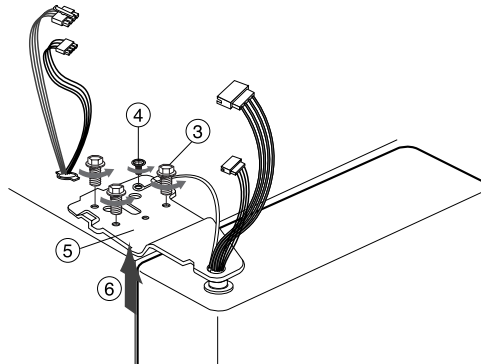

- 3) Nehmen Sie die Tür aus dem unteren Scharnier (⑦), indem Sie sie vorsichtig anheben (⑧).

- 4) Ziehen Sie das untere Scharnier (⑨) aus seiner Halterung (⑩), indem Sie es (⑨) in Pfeilrichtung anheben.

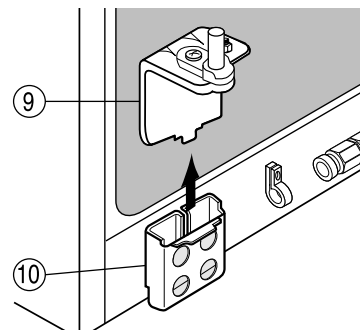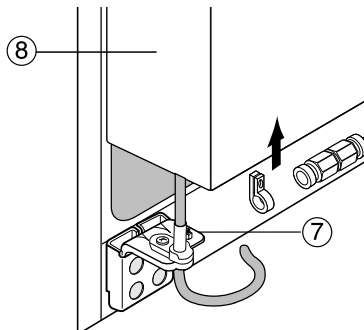


ENTFERNEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS




Entfernen der Tür des Kühlabteils


- 1) Entfernen Sie bei geschlossener Tür die obere Scharnierabdeckung (①) mit Hilfe eines Schraubendrehers und lösen Sie dann die Drähte (②).

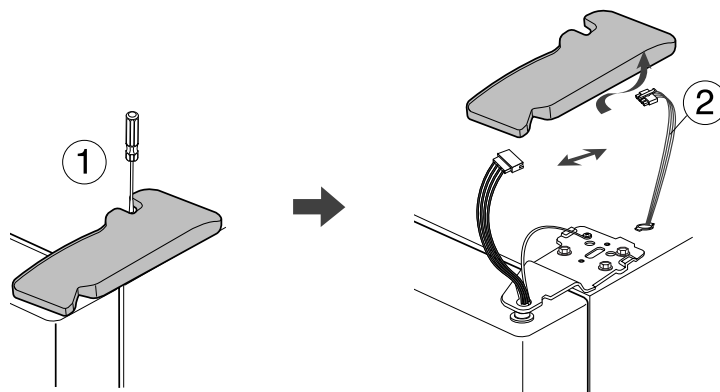


- 2) Entfernen Sie die Scharnierschrauben (③) und Bodenschrauben (④) gegen den Uhrzeigersinn her aus und nehmen Sie das obere Scharnier (⑤) in Pfeilrichtung (⑥) heraus. Gehen Sie beim Herausnehmen der Tür vorsichtig vor, damit diese nicht auf Sie fallen kann.

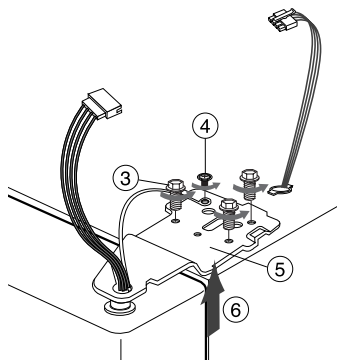

- 3) Nehmen Sie die Tür aus dem unteren Scharnier (⑦), indem Sie sie vorsichtig anheben (⑧).

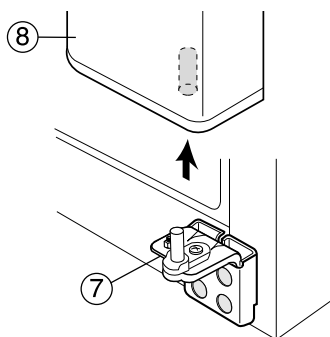

- 4) Ziehen Sie das untere Scharnier (⑨) aus seiner Halterung (⑩), indem Sie es (⑨) in Pfeilrichtung anheben.


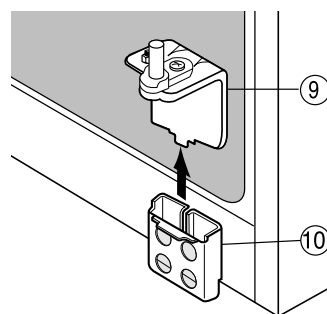


WIEDERANBRINGEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS




Wiederanbringen der Tür des Gefrierabteils


- 1) Setzen Sie das untere Scharnier (①) in die zugehörige Halterung (②).
- 2) Befestigen Sie die Tür des Gefrierabteils, indem Sie den Schlauch (③) an der unteren Seite der Tür durch die Öffnung im unteren Scharnier (④) führen und nach unten ziehen.

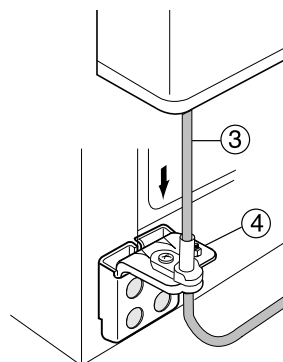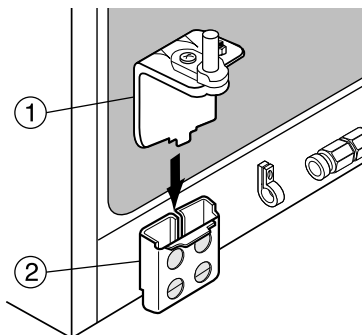


- 3) Setzen Sie den Schaft (⑤) des oberen Scharniers in die Bohrung. Nachdem Sie die obere (⑥). Nachdem Sie die obere Scharnierbohrung (⑦) und die Bohrung im Gerät (⑧) ausgerichtet haben, befestigen Sie die Bolzen (⑨) und die Schraube (⑩) durch Drehen im Uhrzeigersinn.

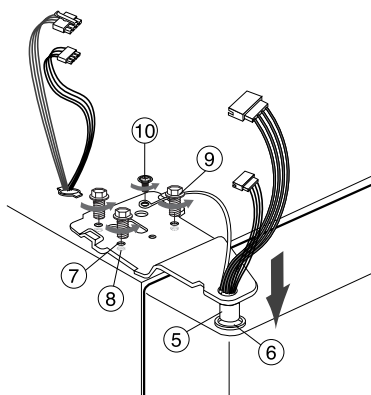

- 4) Schließen Sie die Drähte an.

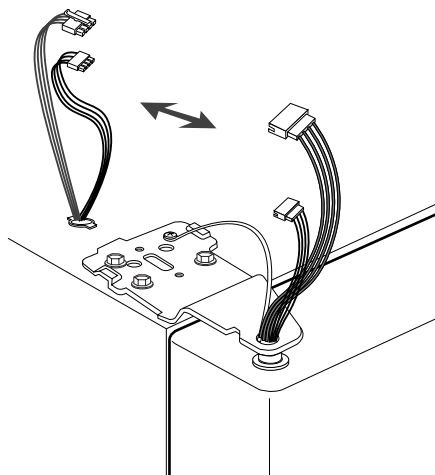

- 5) Setzen Sie den vorderen Teil der oberen Scharnierabdeckung (⑪) auf den vorderen Teil des oberen Scharniers (⑫) und befestigen Sie diese ausgehend von der Vorderseite des oberen Scharniers.

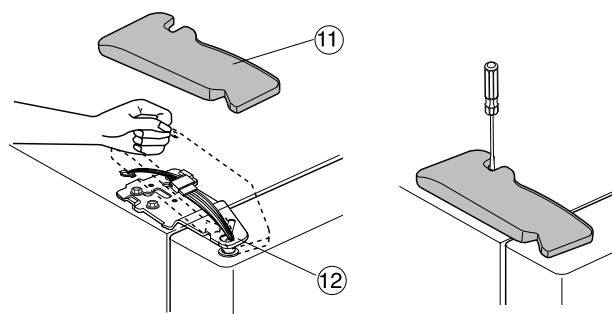


WIEDERANBRINGEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS




Wiederanbringen der Türe des Kühlabteils


1) Setzen Sie das untere Scharnier (①) in die zugehörige Halterung (②).

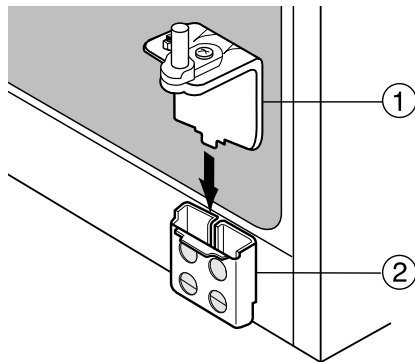


2) Setzen Sie die Bohrung in der Tür des Kühlabteils (③) über das untere Scharnier (④).

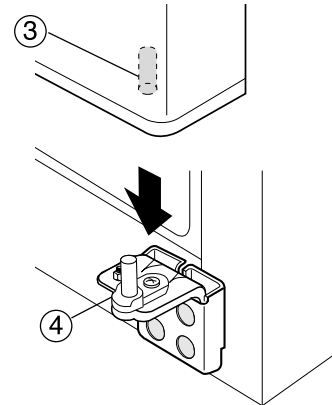


3) Setzen Sie den Schaft (⑤) des oberen Scharniers in die Bohrung (⑥). Nachdem Sie die obere Scharnierbohrung (⑦) und die Bohrung im Gerät (⑧) ausgerichtet haben, befestigen Sie die Bolzen (⑨) und die Schraube (⑩) durch Drehen im Uhrzeigersinn.

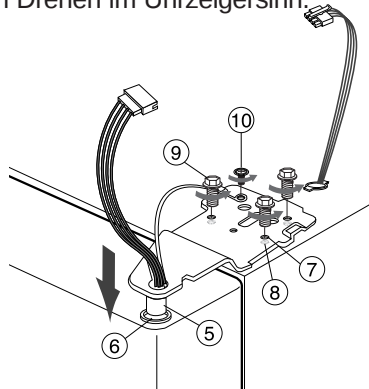

4) Schließen Sie die Drähte an.

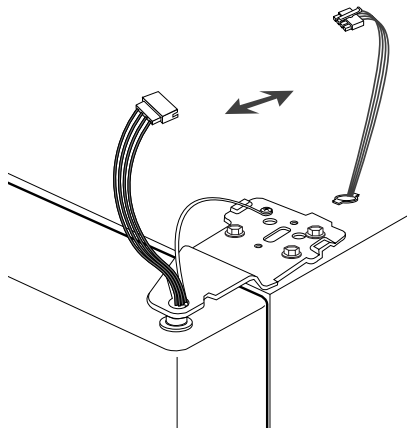

5) Setzen Sie den vorderen Teil der oberen Scharnierabdeckung (⑪) auf den vorderen Teil des oberen Scharniers (⑫) und befestigen Sie diese ausgehend von der Vorderseite des oberen Scharniers.

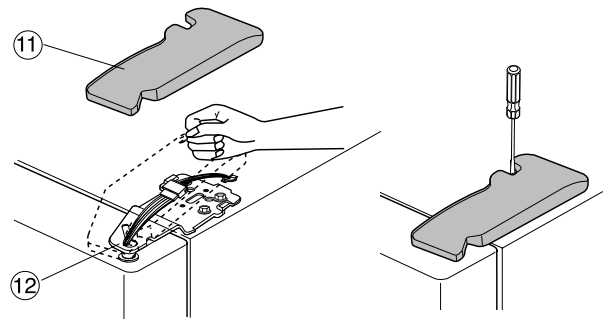


WIEDERANBRINGEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS




Wiederanbringen des Wasserschlauchs (Optional)

- 1) Drücken Sie die Vorderseite der Muffe (②) zusammen und schieben Sie die Wasserleitung (①) in die Muffe.
- 2) Ziehen Sie die Schraube an der Klammer (a) an.

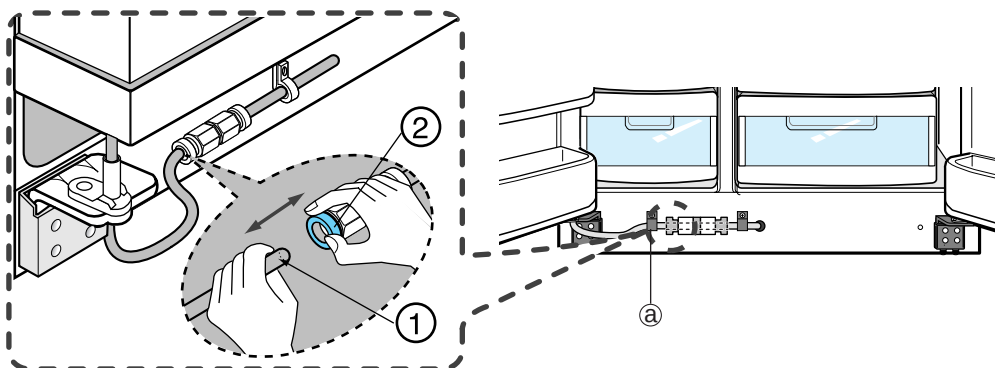

Wiederanbringen der vorderen fußabdeckung (Optional)

Befestigen Sie die vordere Fußabdeckung, indem Sie die drei Schrauben wie in der Abbildung gezeigt anziehen.

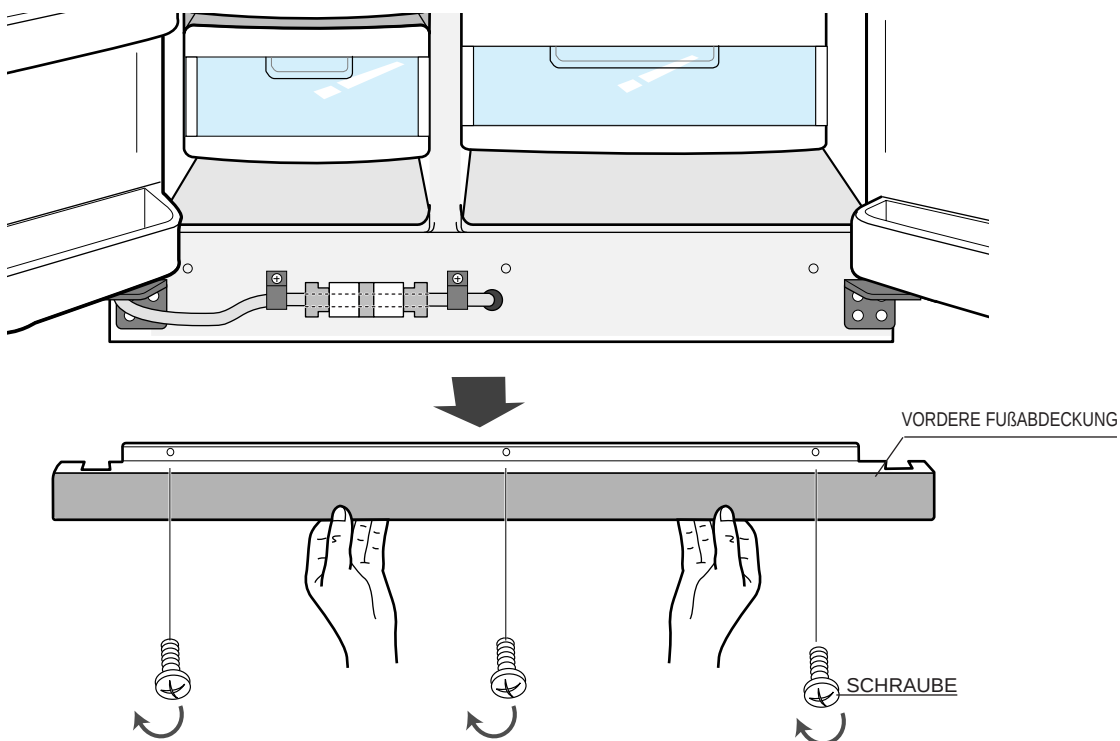

EINSTELLUNG DES SPIELRAUMS ZWISCHEN DEN TÜREN




Bitte zuerst das Kühlgerät eben ausrichten.

Die Türen sind ungleich, wenn das Kühlgerät nicht gerade steht.

Fall 1) Die Tür des Gefrierabteils ist tiefer als die des Kühlabteils

Setzen Sie einen geraden Schraubendreher (-) (①) in einen Schlitz des Einstellfußes (②), drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und richten Sie das Kühlgerät aus.

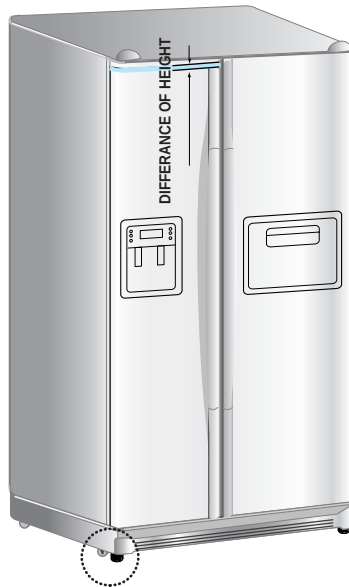

① SCHRAUBEN-
DREHER(-)

② EINSTELLFUSS

Fall 2) Die Tür des Gefrierabteils ist höher als die des Kühlabteils

Setzen Sie einen geraden Schraubendreher (-) (①) in einen Schlitz des Einstellfußes (②), drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und richten Sie das Kühlgerät aus.



① SCHRAUBEN-
DREHER(-)

② EINSTELLFUSS



HINWEIS

Gleichen Sie kleine Unebenheiten zwischen den Türen nicht wie hier beschrieben aus. Gehen Sie dazu wie auf der nächsten Seite angegeben vor.

EINSTELLUNG DES SPIELRAUMS ZWISCHEN DEN TÜREN




Kleine Unebenheiten zwischen den Türen ausgleichen.

Die Tür des Gefrierabteils ist tiefer als die des Kühlabteils



Die Tür des Gefrierabteils ist höher als die des Kühlabteils


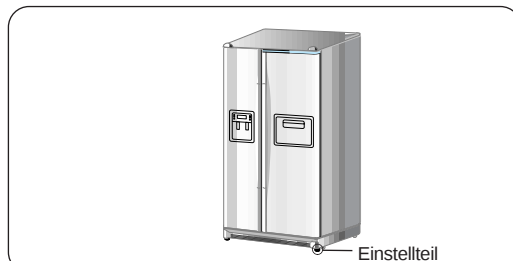


Öffnen Sie die Türen und stellen Sie sie folgendermaßen ein:

- 1) Lösen Sie die Mutter (①) am unteren Scharnier bis zum oberen Ende des Bolzens (②).





HINWEIS Verwenden Sie beim Lösen der Mutter (①), den mitgelieferten Sechskantschlüssel (③) und drehen Sie den Bolzen (②) ein wenig entgegen den Uhrzeigersinn, so dass Sie die Mutter (①) mit den Fingern lösen können.

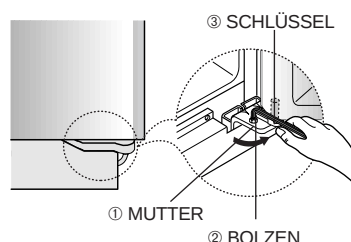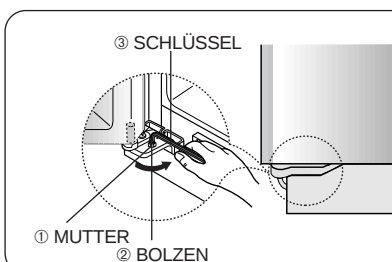



- 2) Gleichen Sie den Höhenunterschied zwischen den Türen aus, indem Sie den Bolzen (②) im Uhrzeigersinn (↻) oder gegen den Uhrzeigersinn (↻) drehen.



HINWEIS Wenn Sie im Uhrzeigersinn (↻) drehen, geht die Tür nach oben.

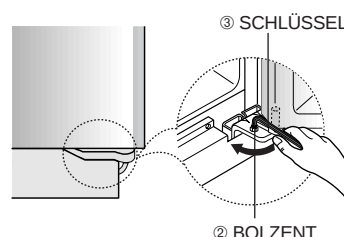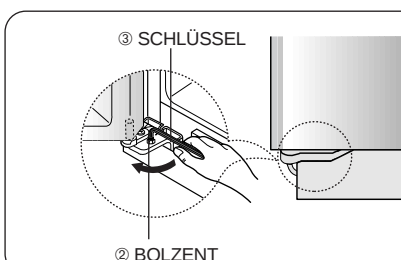

- 3) Nachdem Sie die Türen eingestellt haben, drehen Sie die Mutter (①) im Uhrzeigersinn (↻) bis zum unteren Ende des Bolzens. Ziehen Sie den Bolzen dann wieder mit dem Schlüssel (③) an, um die Mutter (①) zu fixieren.

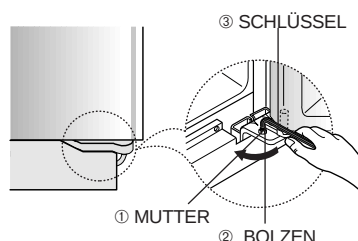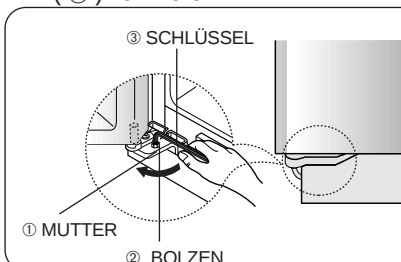

HINWEIS Wenn Sie die Mutter (①) nicht fest anziehen, kann der Bolzen (②) sich eventuell lösen.

ÜBERPRÜFUNG DER LEITUNG FÜR DEN WASSERSPENDER (optional)

- 1) Damit der Eisbereiter einwandfrei arbeiten kann, ist ein Wasserdruck von 137 - 862 kpa erforderlich. Liegt er innerhalb dieses Bereichs, kann ein Behälter mit 100 ml in 10 Sekunden gefüllt werden.
- 2) Der Wasserfilter entfernt Partikel aus dem Wasser. Er dient nicht zur Sterilisierung oder Vernichtung von Mikroorganismen.
- 3) Wird das Kühlgerät in einer Gegend mit niedrigem Wasserdruck (unter 137 kpa) aufgestellt, sollten Sie eine Pumpe zur Druckverstärkung vorsehen.
- 4) Vergewissern Sie sich, dass der Tank im Kühlgerät vollständig aufgefüllt ist. Drücken Sie den Hebel des Wasserspenders, bis aus der Öffnung Wasser herauskommt.




HINWEIS

Bei Ihrem Händler können Sie ein Universal-Set zur Wasserversorgung erwerben. Der Hersteller des Kühlgeräts empfiehlt die Verwendung eines Wasserversorgungs-Sets mit Kupferleitungen.



Überprüfung der Teile

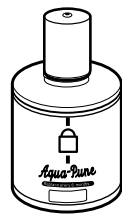

Reiniger


(interne Modell)




Dichtungsband



Schneidschrauben x 12EA

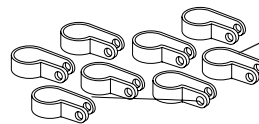


Klemmschelle A x 8EA

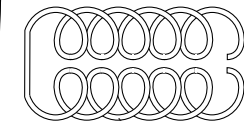

Wasserleitung

Reiniger

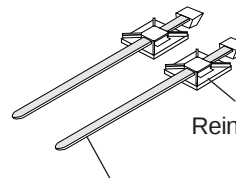

Reiniger-Haltevorrichtung

Befestigungsband

(externes Modell)


INSTALLIEREN DER LEITUNG FÜR DEN WASSerspENDER (optional)

Beim internen Modell (Fall 1)



Anschluss an die Wasserversorgung

- Schließen Sie die Haupt-Wasserversorgung und stellen Sie den Eisbereiter auf die Position "Off".
- Suchen Sie die nächstliegende Trinkwasserleitung.
- Folgen Sie der Anleitung im Einbau-Set für den Eisbereiter.

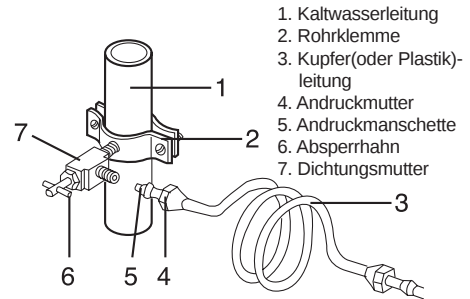

Anschluss des Wasserschlauchs am Kühlgerät


- Schieben Sie die Andruckmutter und die Plastikmuffe über den Plastikschauch.
- Nachdem Sie die Manschette eingesetzt haben, ziehen Sie die Andruckmutter auf dem 1/4" Andrucknippel (Verbindungsstück) fest.



HINWEIS

Die Andruckmutter darf nicht überdreht werden.

- Schieben Sie Andruckmuffe und Mutter wie gezeigt auf die Kupfer(oder Plastik)-leitung.
- Ziehen Sie die Andruckmutter auf dem Andrucknippel (Verbindungsstück) fest.
- Drehen Sie das Wasser an und überprüfen Sie auf Dichtheit.

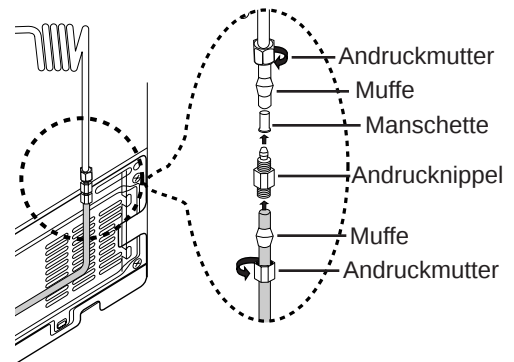

HINWEIS

Die Wasserleitung darf nur an eine Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.

(Fall 2)



Überprüfen der Leitung der Wasserversorgung

Anschluss der Wasserleitung über den Schlauchanschluss an den Wasserhahn.

- Schließen Sie den Haupt-Wasserhahn.
- Verbinden Sie den Schlauchanschluss "A" mit dem Wasserhahn.
- Alle Verbindungen sind mit Dichtungsband zu sichern.

GARANTIEINFORMATION


Dies Installation der Wasserleitung unterliegt nicht der Garantie des Herstellers der Kühl-Gefrier-Kombination oder des Eisbereiters. Halten Sie sich genau an diese Hinweise, um die Gefahr von kostspieligen Wasserschäden zu vermeiden.

Hinweis :

Sollte das Anschlussstück nicht auf den Wasserhahn passen, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst und kaufen Sie die für die Installation benötigten

ACHTUNG

Der Wasserschlauch muss an eine Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Wird er an eine Heißwasserleitung angeschlossen, kann dies zu Fehlfunktionen des Reinigers führen.

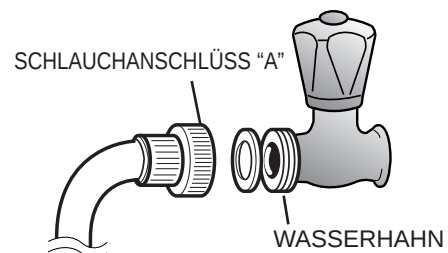


INSTALLIEREN DER LEITUNG FÜR DEN WASSerspENDER



Entfernen Sie jegliche Reste aus der Leitung der Wasserversorgung

Anschluss des Wasserschlauchs am Kühlgerät.

- Entfernen Sie die Kompressorabdeckung des Kühlgeräts.
- Schließen Sie den Wasserschlauch wie gezeigt an das Ventil an.
- Überprüfen Sie nach dem Anschließen auf Dichtheit. Sollten Sie Lecks feststellen, wiederholen Sie den Anschlussvorgang.
- Bringen Sie die Kompressorabdeckung wieder am Kühlgerät an.

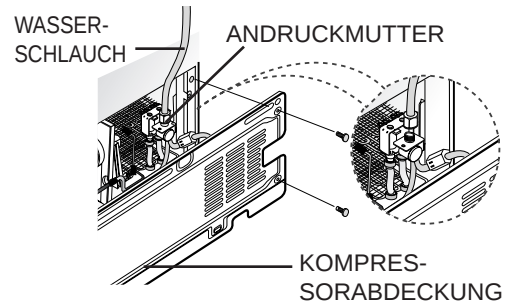


Wasserschlauch sichern

- Befestigen Sie die Wasserleitung mit Klemmschellen "A" an der Wand (Rückseite des Kühlgeräts).
- Vergewissern Sie sich nach der Befestigung des Wasserschlauchs, dass dieser nicht zu stark gekrümmt, eingeklemmt oder gequetscht ist.


Abschluss der Installation der Leitung der Wasserversorgung.

- Schalten Sie die Kühl-Gefrier-Kombination ein und drücken Sie den Hebel an der linken Seite des Spenders, bis Wasser durch den Schlauch herausläuft. Drücken Sie den Hebel so lange, bis alle Luft entwichen ist.
- Überprüfen Sie jetzt, ob die Wasserleitung an der Anschlussstelle dicht ist. Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nach Befestigung des Wasserschlauchs an den gewünschten Ort. Versetzen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination so wenig wie möglich, wenn sie sich einmal am gewünschten Aufstellort befindet.

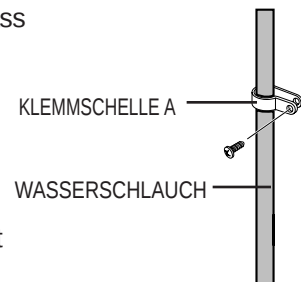

Wasserfilter einbauen.

- Lösen Sie die Kappe im Kühlgerät wie gezeigt durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Nehmen Sie den Wasserfilter aus der Verpackung und bringen Sie den Monatsaufkleber wie gezeigt an.
- Notieren Sie den Monat des Filtereinbaus auf dem Aufkleber. Beispiel: Wurde der Wasserfilter im März eingesetzt, so schreiben Sie "MÄR".
- Entfernen Sie die Schutzkappe und setzen Sie den Filter wie gezeigt ein.
- Drehen Sie den Wasserfilter langsam im Uhrzeigersinn um 90°, bis die Markierungen übereinstimmen und der Filter einrastet. Achten Sie darauf, den Filter nicht zu überdrehen.

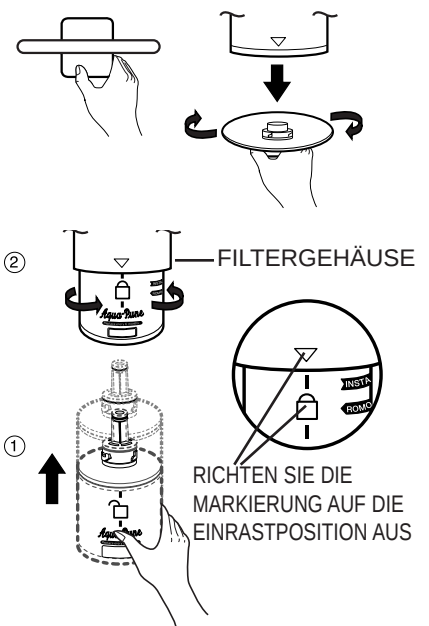

VORSICHT

Überprüfen Sie bitte, dass die Markierung mit der Einrastposition übereinstimmt.

INSTALLIEREN DER LEITUNG FÜR DEN WASSerspENDER

Beim externes Modell



Anschluss an die Wasserversorgung

Anschluss der Wasserleitung über den Schlauchanschluss an den Wasserhahn.

- Schließen Sie den Haupt-Wasserhahn.
- Verbinden Sie den Schlauchanschluss "A" mit dem Wasserhahn.
- Alle Verbindungen sind mit Dichtungsband zu sichern.

GARANTIEINFORMATION


Dies Installation der Wasserleitung unterliegt nicht der Garantie des Herstellers der Kühl-Gefrier-Kombination oder des Eisbereiters. Halten Sie sich genau an diese Hinweise, um die Gefahr von kostspieligen Wasserschäden zu vermeiden.

Hinweis:

Sollte der Schlauchanschluss nicht auf den Wasserhahn passen, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst und kaufen Sie die für die Installation benötigten Anschlüsse.


ACHTUNG

Der Wasserschlauch muss an eine Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Wird er an eine Heißwasserleitung angeschlossen, kann dies zu Fehlfunktionen des Reinigers führen.

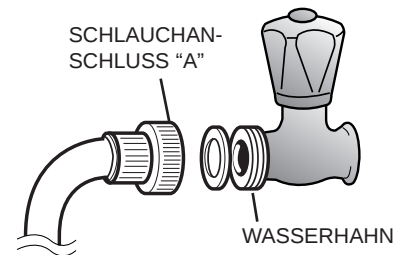


Auswahl der Stelle, an der der Reiniger angebracht werden soll. (Modell mit Reiniger)

- Kürzen Sie den am Reiniger angebrachte Wasserleitung auf die erforderliche Länge, indem Sie den Abstand zwischen Reiniger und Kaltwasserhahn ausmessen.
- Wenn Sie den Wassereingang und Wasserausgang des Reinigers während seines Einbaus anschließen möchten, gehen Sie anhand der Abbildung vor.

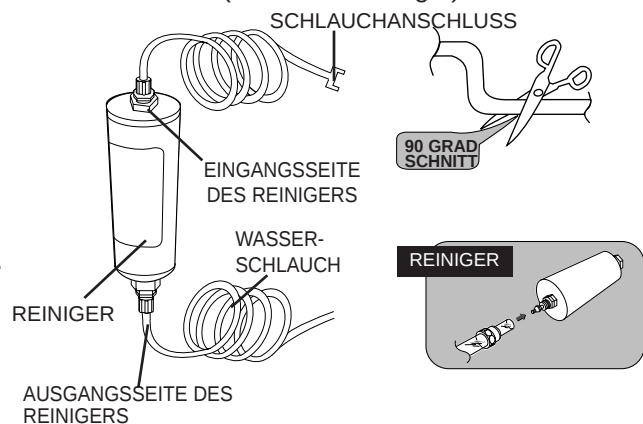

Entfernen jeglicher Reste aus dem Reiniger (Modell mit Reiniger)


- Öffnen Sie den Hauptwasserhahn, um zu überprüfen, ob Wasser durch den Schlauch in den Reiniger fließt.
- Wenn das Wasser nicht durch den Schlauch fließt, überprüfen Sie, ob der Hahn geöffnet ist.
- Lassen Sie den Hahn so lange auf, bis klares Wasser herauskommt und alle Reste, die sich bei der Herstellung angesammelt haben, herausgespült sind.

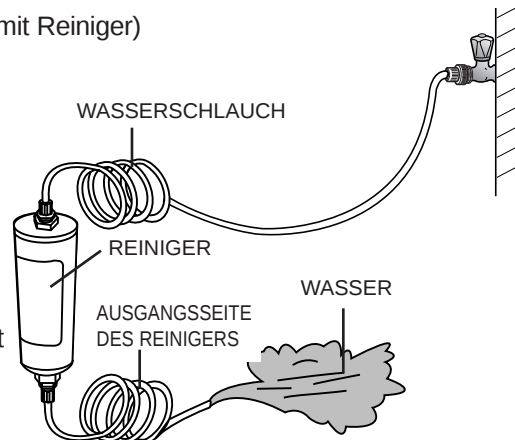

INSTALLIEREN DER LEITUNG FÜR DEN WASSerspENDER


Anbringen der Reiniger-Haltevorrichtungen

- Positionieren Sie die Reiniger-Haltevorrichtungen an einer geeigneten Stelle (zum Beispiel unter den Ausguss) und befestigen Sie sie mit Hilfe von zwei Schrauben.

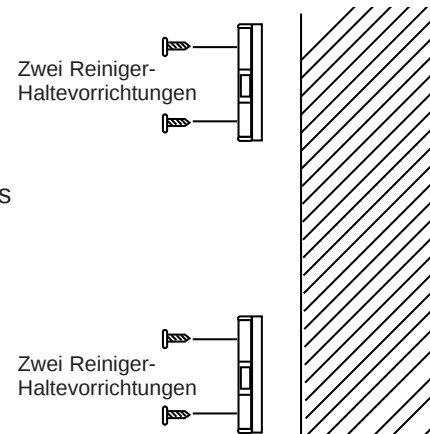


Reiniger anbringen

- Befestigen Sie den Reiniger wie in der Abbildung rechts gezeigt.

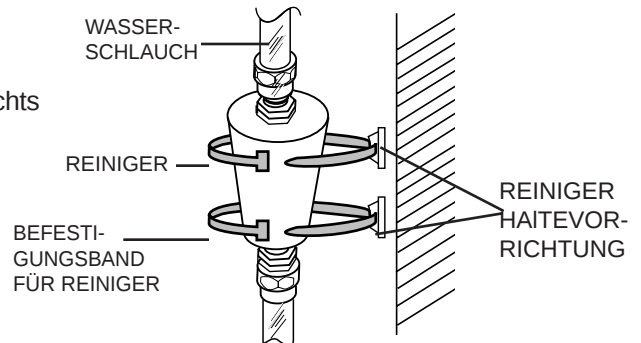


Anschluss des Wasserschlauchs am Kühlgerät

- Entfernen Sie die Rückwand des Kühlgeräts.
- Schließen Sie den Wasserschlauch wie gezeigt an das Ventil an. (Die Anschlussmutter befindet sich auf der rechten Seite des Wartungsfeldes auf der Rückseite des Kühlgeräts).
- Überprüfen Sie nach dem Anschließen auf Dichtheit. Sollten Sie Lecks feststellen, wiederholen Sie den Anschlussvorgang.
- Bringen Sie die Rückwand des Kühlgeräts wieder an.

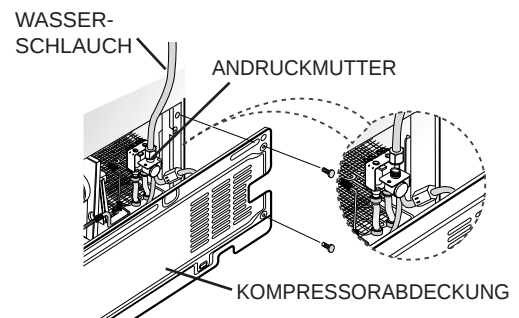

Wasserschlauch sichern

- Befestigen Sie den Wasserschlauch mit Klemmschellen "A" an der Wand (Rückseite des Kühlgeräts).
- Vergewissern Sie sich nach der Befestigung des Wasserschlauchs, dass dieser nicht zu stark gekrümmt, eingeklemmt oder gequetscht ist.

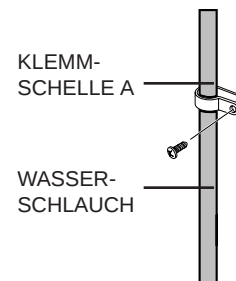


INSTALLIEREN DER LEITUNG FÜR DEN WASSerspENDER



Entfernen Sie jegliche Reste aus der Leitung der Wasserversorgung

- 1) Öffnen Sie die Haupt-Wasserversorgung und den Absperrhahn der Leitung der Wasserversorgung.
- 2) Lassen Sie so lange Wasser durch den Spender laufen, bis klares Wasser herauskommt (6 - 7 Minuten). Hierdurch wird das Wassersystem gereinigt und die Luft aus den Leitungen entfernt.
- 3) Eventuell sind weitere Spülungen erforderlich.
- 4) Öffnen Sie die Tür des Kühlgeräts und überprüfen Sie, ob der Wasserfilter dicht ist.

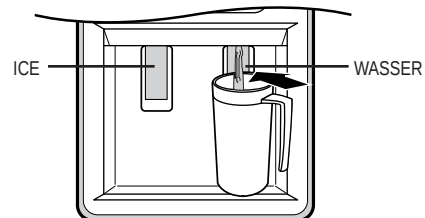


Hinweis

- Nach Einbau einer neuen Wasserfilterpatrone kann kurzzeitig Wasser aus dem Spender spritzen.
- Entfernen Sie das Weinfach, bevor Sie den Wasserfilter wieder einbauen.






Überprüfung der für das Eisfach gelieferten Wassermenge.

- 1) Heben Sie den Behälter der Eisbereitung an (①) und ziehen Sie ihn (②) aus dem Gefrierabteil.

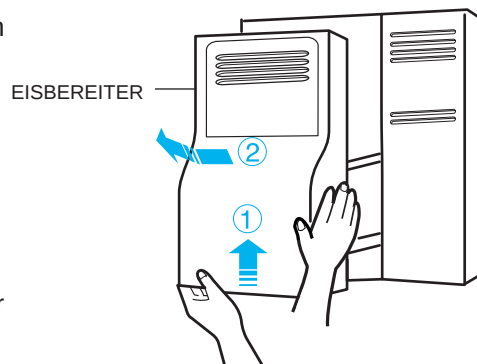

- 2) Wenn Sie die Test-Taste drücken, wird der Eiswürfelbehälter mit Wasser aus der Wasserversorgung gefüllt. Überprüfen Sie den Füllstand (siehe Abbildung unten). Ist der Füllstand zu niedrig, werden die Eiswürfel klein. Dies stellt kein Problem des Eisbereiters dar, sondern hängt vom Wasserdruck im Rohr ab und kann gelegentlich vorkommen. Sollte dieses Problem auftreten, gehen Sie zur Überprüfung des Füllstands folgendermaßen vor.

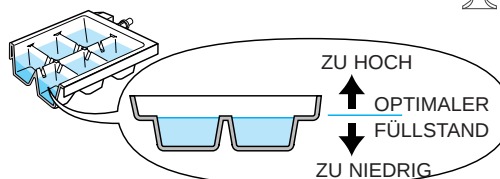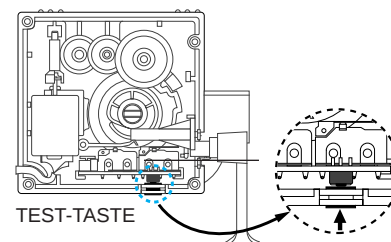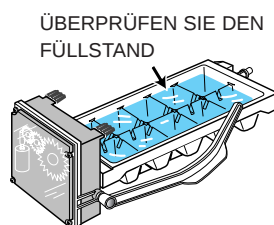

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Die Kühl-Gefrier-Kombination funktioniert überhaupt nicht oder kühlt nicht ausreichend

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist.
- Ist der Temperaturregler auf der Anzeigetafel richtig eingestellt? Versuchen Sie eine niedrigere Temperatur einzustellen.
- Steht die Kühl-Gefrier-Kombination in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle?
- Steht die Kühl-Gefrier-Kombination mit der Rückseite zu dicht an der Wand?

Lebensmittel im Kühlabteil gefrieren

- Ist der Temperaturregler auf der Anzeigetafel richtig eingestellt? Versuchen Sie eine höhere Temperatur einzustellen.
- Ist die Umgebungstemperatur zu niedrig?
- Haben Sie Lebensmittel mit einem sehr hohen Wassergehalt in die Nähe des kältesten Teils des Kühlabteils gelegt?

Ungewöhnliche Geräuschentwicklung

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Steht die Kühl-Gefrier-Kombination mit der Rückseite zu dicht an der Wand?
- Sind Gegenstände hinter oder unter das Gerät gefallen?
- Aus dem Inneren des Geräts kann ein "Ticken" zu hören sein; dies ist normal. Das Geräusch entsteht, wenn sich einzelne Teile zusammenziehen oder ausdehnen.

Die vorderen Kanten und Seiten der Kühl-Gefrier-Kombination sind heiß; es tritt Kondensation auf

- In den vorderen Kanten des Kühlgeräts sind Heizrohre zur Verhinderung von Kondensation eingebaut.
- Kondensation kann auftreten, wenn Sie die Tür zu lange geöffnet lassen.

Es wird kein Eis ausgegeben

- Haben Sie die Eisbereitung ausgeschaltet?
- Befindet sich Eis im Aufbewahrungsbehälter?
- Ist die Wasserleitung angeschlossen und ist der Absperrhahn geöffnet?
- Ist die Temperatur im Gefrierabteil zu hoch? (Stellen Sie die Temperatur niedriger)
- Haben Sie mit der Eisbereitung 12 Stunden nach Installation der Leitung der Wasserversorgung gewartet?

Sie können Wasser im Gerät gurgeln hören

- Diese Geräusche werden vom im Gerät zirkulierenden Kühlmittel erzeugt und sind normal.

Starke Geruchsentwicklung in der Kühl-Gefrier-Kombination

- Verpacken Sie Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung immer luftdicht. Entfernen Sie verdorbene Lebensmittel umgehend.

Reifbildung an den Wänden des Gefriergeräts

- Ist die Luftöffnung verstopft?
- Lassen Sie ausreichend Platz zwischen den Lebensmitteln, damit die Luft gut zirkulieren kann.
- Ist die Tür richtig geschlossen?

Es wird kein Wasser ausgegeben

- Ist die Wasserleitung angeschlossen und ist der Absperrhahn geöffnet?
- Ist die Leitung der Wasserversorgung beschädigt?
- Ist der Wassertank gefroren, weil die Temperatur im Kühlabteil zu niedrig ist? Wählen Sie auf der Anzeigetafel eine wärmere Einstellung.

Grenzwerte für die Raumtemperatur

Die für dieses Gerät vorgesehenen Umgebungstemperaturen werden über die Temperaturklasse festgelegt, die auf dem Typenschild angegeben ist.

Temperaturklasse	Symbol	Umgebungstemperatur	
		Maximal	Minimal
Kalt gemäßigt	SN	32°C(90°F)	10°C(50°F)
Warm gemäßigt	N	32°C(90°F)	16°C(61°F)
Subtropisch	ST	38°C(100°F)	18°C(64°F)
Tropisch	T	43°C(109°F)	18°C(64°F)

HINWEIS: Die Innentemperatur kann vom Standort des Geräts, der Umgebungstemperatur und der Häufigkeit, mit der die Türen geöffnet werden, beeinflusst werden.
Stellen Sie die Temperatur so ein, dass diese Einflüsse ausgeglichen werden.

