



Einbaukühlschrank
Side-by-Side Kühlschrank



BENUTZERHANDBUCH UND MONTAGEANLEITUNG



Produkt registrieren und gewinnen unter www.samsung.com/global/register

DA68-01453D REV(0.0)

BEDIENUNGS- UND AUFSTELLUNGSANLEITUNG

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.
- Da die folgende Bedienungsanleitung für verschiedene Modelle erstellt wurde, können die Merkmale Ihres Kühlgeräts leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen abweichen.

INHALT

WARNUNGEN/HINWEISE ZUR SICHERHEIT	2
--	----------

BEDIENUNGSANLEITUNG

GERÄT FÜR DEN GEBRAUCH VORBEREITEN	5
FUNKTIONEN	5
DAS BEDIENFELD	6
TEMPERATUREINSTELLUNG	6
DIGITALANZEIGE	6
EIS- UND KALTWASSERSPENDER	9
FACHBÖDEN UND SCHUBFÄCHER	10
HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN	11
CoolSelect Zone™ Schubfach (optional)	13
ZUBEHÖRTEILE AUS DEM GEFRIERABTEIL HERAUSNEHMEN	15
ZUBEHÖRTEILE AUS DEM KÜHLABTEIL HERAUSNEHMEN	15
BEVERAGE STATION™	15
ZUBEHÖRTEILE REINIGEN	16
LAMPEN AUSWECHSELN	17
WASSERFILTER	18
TÜREN	18

AUFSTELLUNGSANLEITUNG

AUFSTELLEN DES KÜHLGERÄTS	19
ENTFERNEN DER FUSSABDECKUNG	20
ENTFERNEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS	21
WIEDER ANBRINGEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS	23
EINSTELLUNG DES SPIELRAUMS ZWISCHEN DEN TÜREN	26
ÜBERPRÜFEN DER WASSERSPENDERLEITUNG	28
INSTALLATION DER WASSERSPENDERLEITUNG	29
STÖRUNGSBESEITIGUNG	32

WARNUNGEN/HINWEISE ZUR SICHERHEIT

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS.



WARNUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Zweck. Wir empfehlen Ihnen dringend, jegliche Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchführen zu lassen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Bei der Verwendung von elektrischen Geräten müssen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, zu diesen gehören u.a.:

VERWENDETE WARN- UND HINWEISZEICHEN SONSTIGE VERWENDETE ZEICHEN

 WARNUNG	Dieses Zeichen weist auf Lebensgefahr oder die Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung hin.	Weist auf etwas hin, das Sie NICHT TUN dürfen.
 VORSICHT	Dieses Zeichen weist auf die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden hin.	Weist auf etwas hin, das Sie NICHT auseinander nehmen dürfen.
		Weist auf etwas hin, das Sie NICHT berühren dürfen.
		Weist auf etwas hin, das Sie beobachten müssen.
		Gibt an, dass Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen müssen.
		Weist auf ein Teil hin, das zur Vermeidung von elektrischen Schlägen geerdet werden muss.
		Es wird empfohlen, bei diesem Zeichen Kontakt zum Kundendienst aufzunehmen.

- Dieses Kühlgerät muss ordnungsgemäß aufgestellt und gemäß den Aufstellungsanleitungen installiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird.
- Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht an einem feuchten Ort oder an einem Ort auf, an dem sie in Kontakt mit Wasser kommt.
 - Eine fehlerhafte Isolierung der elektrischen Teile kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in das Kühlgerät klettern oder auf den Ablagen oder Türen des Geräts stehen bzw. sich daran hängen. Dies kann zu Beschädigungen des Kühlgeräts und zu ernsthaften Verletzungen der Kinder führen.
- Das Gerät ist für die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder gebrechliche Personen nicht geeignet. Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass Sie nicht mit dem Gerät spielen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Kühlgerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Die eingebauten Eisbereiter dürfen nur vom Hersteller oder dem jeweiligen Kundendienst installiert werden.

Verwenden Sie nur den mit dem Kühlgerät gelieferten Eisbereiter. Die Wasserversorgung für dieses Kühlgerät darf nur von einem entsprechend qualifizierten Fachmann installiert/angeschlossen werden; der Anschluss darf nur an die Trinkwasserversorgung erfolgen.

Versuchen Sie nicht, das Kühlgerät auseinander zu nehmen oder selbst zu reparieren.

Dies könnte zu einem Brand, Fehlfunktionen des Geräts und/oder zu Verletzungen führen. Das Kühlgerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker nach der Aufstellung zugänglich ist. Stellen Sie das Kühlgerät nicht dort auf, wo es direkter Sonneneinwirkung, der Hitze eines Ofens, Raumheizgeräten oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist. Wenn Sie anormale Gerüche oder Rauch bemerken, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den nächsten SAMSUNG Electronics Kundendienst.

R600a oder R134a wird als Kühlmittel verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Kühlgeräts und dem Typenschild im Inneren des Geräts entnehmen, welches Kühlmittel für Ihr Kühlgerät verwendet wurde.



Dieses Gerät beinhaltet eine geringe Menge Isobutan-Kühlmittel (R600a), ein Naturgas mit einer hohen Umweltverträglichkeit, das allerdings auch brennbar ist. Beim Transport und bei der Aufstellung des Geräts muss darauf geachtet werden, dass keine Teile des Kühlkreislaufts beschädigt werden. Kühlmittel, das aus den Rohren tritt, könnte sich entzünden oder zu Augenverletzungen führen. Wenn Sie ein Leck entdecken, vermeiden Sie für einige Minuten offene Flammen oder potentielle Zündquellen und Luftzufuhr in dem Raum, in dem das Kühlgerät aufgestellt ist.

- Um die Bildung einer entzündlichen Gas-Luft-Mischung zu verhindern, wenn ein Leck im Kühlkreislauf auftritt, hängt die Größe des Raums, in dem das Kühlgerät aufgestellt werden kann, von der Menge des verwendeten Kühlmittels ab. Der Raum muss die Größe von 1m³ pro 8 g des R600a Kühlmittels im Inneren des Geräts haben. Die Menge des Kühlmittels in Ihrem Kühlgerät wird auf dem Typenschild im Inneren des Geräts angegeben.
- Nehmen Sie niemals ein Gerät in Betrieb, das irgendwelche Anzeichen von Beschädigung aufweist. Wenn Sie Zweifel haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler auf.

WARNUNGEN/HINWEISE ZUR SICHERHEIT



GEFAHR! RISIKO DES EINSCHLIESSENS VON KINDERN

WARNUNG

- Im Kühlgerät eingeschlossene Kinder und Tod durch Erstickten sind keine Probleme der Vergangenheit. Alte oder abgestellte Kühlgeräte stellen immer eine Gefahr darauch wenn sie "nur für ein paar Tage" unbeaufsichtigt stehen gelassen werden.
Achten Sie also bitte darauf, dass keine Möglichkeit besteht, dass ein Kind im Inneren des Geräts eingesperrt wird.
- Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank entsorgen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um Unfälle zu vermeiden.
Stecken Sie keine Finger in "Gefahrenbereiche"; die Spielräume zwischen den Türen und dem Schrank sind sehr klein. Achten Sie sorgfältig darauf, die Türen zu schließen, wenn Kinder in der Nähe sind.

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DES KÜHLGERÄTS Bevor Sie Ihren Kühlschrank oder Ihr Gefriergerät wegwerfen

- Wenn Sie dieses oder andere Kühlgeräte entsorgen, entfernen Sie bitte vorher die Tür, Türdichtungen und Türriegel, so dass kleine Kinder oder Tiere niemals im Gerät eingeschlossen werden können.
- Lassen Sie die Ablagen, Fachböden usw. im Gerät, damit Kinder nicht so einfach in das Gerät klettern können. R600a oder R134a wird als Kühlmittel verwendet.
- Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Kühlgeräts und dem Typenschild im Inneren des Geräts entnehmen, welches Kühlmittel für Ihr Kühlgerät verwendet wurde.
Wenn dieses Produkt entzündliches Gas beinhaltet (Kühlmittel R600a), nehmen Sie bitte Kontakt zu den örtlichen Behörden auf, um Informationen über die Entsorgung des Geräts zu erhalten.
- CycloPentan wird als Isoliergas verwendet.
Die Gase im Isoliermaterial erfordern ein besonderes Entsorgungsverfahren. Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial dieses Geräts auf eine umweltfreundliche Art und Weise. Bitte nehmen Sie Kontakt zu den örtlichen Behörden auf, was die umweltfreundliche Entsorgung dieses Geräts angeht, da es entzündliches Isoliergas enthält.



VORSICHT

- Das Kühlmittel in diesem Kühl-/Gefriergerät und die Gase im Isoliermaterial erfordern ein besonderes Entsorgungsverfahren. Stellen Sie bitte sicher, dass keines der Rohre auf der Rückseite des Geräts vor der Entsorgung beschädigt ist.



ERSTELLEN DES ELEKTROANSCHLUSSES

WARNUNG

- Das Kühlgerät sollte immer an eine eigene, separate Steckdose angeschlossen werden, die den Spannungsangaben entspricht, die auf dem Typenschild angegeben werden.
Dadurch ist eine optimale Leistung gewährleistet und eine Überlastung der Stromkreisläufe im Haushalt wird vermieden, die zu einem Brand durch überhitzte Leitungen führen könnte.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker herauszuziehen. Ergreifen Sie den Stecker immer fest mit der Hand und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht gequetscht oder beschädigt wird, indem die Rückseite des Kühlgeräts zu nahe an die Steckdose gestellt wird.
Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel.
Reparieren oder ersetzen Sie alle Netzkabel sofort, die durchgescheuert oder anderweitig beschädigt sind. Verwenden Sie kein Netzkabel, das irgendwelche Risse oder Abschürfungen aufweist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem Kundendienst ausgetauscht werden.
- Achten Sie beim Versetzen des Kühlgeräts darauf, nicht über das Netzkabel zu rollen oder es zu beschädigen.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen in die Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bevor Sie das Gerät reinigen bzw. Reparaturen durchgeführt werden.
Verwenden Sie zum Reinigen des Steckers kein nasses oder feuchtes Tuch. Entfernen Sie alle Fremdkörper oder Staub von den Metallstiften des Steckers.
 - Anderenfalls kann die Gefahr eines Brandes bestehen.
 - Wenn Sie den Netzstecker des Geräts gezogen haben, sollten Sie mindestens fünf Minuten warten, bevor Sie ihn wieder in die Steckdose stecken.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Lampen in der Kühl-Gefrier-Kombination auswechseln.
Anderenfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht ein, wenn die Steckdose lose ist.
Dies kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

WARNUNGEN/HINWEISE ZUR SICHERHEIT

HINWEISE ZUR AUFBEWAHRUNG UND BEHANDLUNG VON LEBENSMITTELN

-  **Lagern Sie nicht zu viele Lebensmittel im Gerät.**
 - Wenn beim Öffnen der Tür Lebensmittel herausfallen, kann dies zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Stellen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gefrierabteil.

- Wenn deren Inhalt gefriert, kann das Glas brechen und zu Verletzungen führen.

Verwenden Sie in der Nähe des Geräts keine Spraydosen.

- Dies kann eine Explosion oder einen Brand zur Folge haben.

Lassen Sie kein Wasser direkt in oder auf die Kühl-Gefrier-Kombination spritzen.

- Dies kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Lagern Sie im Kühlgerät keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe.

- Die Lagerung von Benzol, Lösungsmitteln, Alkohol, Äther, Flüssiggas usw. kann zu Explosionen führen.

Frieren Sie eingefrorene Lebensmittel, die vollkommen aufgetaut sind, nicht wieder ein. Lagern Sie keine pharmazeutischen Produkte, wissenschaftliche Materialien oder temperaturempfindliche Produkte im Kühlgerät.

- Produkte, die eine genaue Temperaturregelung erfordern, dürfen nicht im Kühlgerät gelagert werden.

Stellen Sie keinen mit Wasser gefüllten Behälter in das Kühlgerät.

- Wenn es verschüttet wird, kann dies einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Dieses Gerät ist nur für die Lagerung von Lebensmitteln im Haushalt bestimmt.

HINWEISE ZUR REINIGUNG

-  **Greifen Sie mit den Händen nicht in den Bereich unter dem Gerät.**
 - Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.

Stecken Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in das Wasserspenderloch und den Eisauswurf. Dies kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch für die Reinigung des Steckers, entfernen Sie alle Fremdkörper oder Staub von den Metallstiften des Netzsteckers.

- Anderenfalls kann die Gefahr eines Brandes bestehen.

HINWEISE ZUR AUFSTELLUNG

-  **Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.**
 - Diese könnten beim Öffnen oder Schließen der Tür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

HINWEISE ZUR ERDUNG

-  **Die Kühl-Gefrier-Kombination muss geerdet werden.**
 - Sie müssen die Kühl-Gefrier-Kombination erden, um Fehlströme oder einen durch Fehlströme ausgelösten elektrischen Schlag zu verhindern.

Verwenden Sie zur Erdung niemals Gasleitungen, Telefonleitungen oder potentielle Blitzableiter.

- Eine nicht ordnungsgemäße Verwendung der Erdungsdose kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.



WARNUNG

- Halten Sie die Lüftungsschlitze im Gehäuse des Gerätes frei von jeglichen Hindernissen.
- Verwenden Sie keine anderen mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen, als die vom Hersteller empfohlenen.
- Beschädigen Sie den Kühlmittelkreislauf nicht.
- Stellen Sie keine elektrischen Geräte in das Innere der Kühl-Gefrier-Kombination oder benutzen Sie diese nicht, wenn sie nicht dem vom Hersteller empfohlenen Typ entsprechen.

**LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE HINWEISE ZUR SICHERHEIT SORGFÄLTIG.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.**

GERÄT FÜR DEN GEBRAUCH VORBEREITEN

Nachdem Sie die folgenden Schritte durchgeführt haben, sollte Ihre Kühl-Gefrier-Kombination einsatzbereit sein. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie den Netzanschluss und die Stromversorgung. Wenden Sie sich bei Fragen und Problemen an Ihren SAMSUNG Kundendienst.

1

Stellen Sie das Kühlgerät an einem geeigneten Standort mit einem ausreichenden Abstand zwischen der Wand und dem Gerät auf. (Sehen Sie sich hierzu die Aufstellungsanleitungen in dieser Bedienungsanleitung an)

2

Nachdem Sie den Netzstecker in die Steckdose eingesteckt haben, sollte die Innenleuchte jedes Mal angehen, wenn Sie eine der Türen öffnen.

3

Stellen Sie den Temperaturregler auf die kälteste Temperatur und warten Sie eine Stunde. Das Gefrierabteil sollte leicht gekühlt sein und der Motor sollte reibungslos laufen.

4

Sobald die Temperatur im Kühlgerät niedrig genug ist, können Sie Lebensmittel in das Gerät einräumen. Beachten Sie bitte, dass das Gerät einige Stunden benötigt, bevor die endgültige Kühltemperatur erreicht wird.

FUNKTIONEN

Side-By-Side Kühlsystem

- Der Kühlgerät und das Gefriergerät haben zwei Verdampfer. Aufgrund dieser voneinander unabhängigen Systeme werden das Gefriergerät und das Kühlgerät individuell gekühlt und arbeiten daher leistungseffektiver. Lebensmittelgerüche aus dem Kühlgerät können im Gefriergerät gelagerte Lebensmittel aufgrund der separaten Luftzirkulation nicht beeinträchtigen.

Multi-Flow-System

- Kalte Luft zirkuliert durch mehrere Öffnungen in der Höhe der einzelnen Fächer. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Kühlung innerhalb der Kühlabteile und hält die Lebensmittel länger frisch.

Türalarm

- Ein Alarmsignal ertönt, wenn die Tür offen gelassen wurde.

Höhere Feuchtigkeit für frischere Lebensmittel

- Sie können Lebensmittel, Obst und Gemüse länger frisch halten, da das Kühlgerät Luft mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt liefert. Dadurch kann Ihr Kühlgerät vier- oder fünfmal so effektiv wie ein normaler Kühlschrank arbeiten.

Energiesparende Kühl-Gefrier-Kombination

- Der Stromverbrauch wird durch die separate Verteilung von kalter Luft in das Kühlabteil und das Gefrierabteil auf ein Minimum beschränkt.

Schnellere Kühlzeiten

- Die Supergefrierfunktion ermöglicht Ihnen, Lebensmittel schneller zu gefrieren.

Reichliche Versorgung mit Eis und Kaltwasser

- Der Eis- und Wasserspender liefert Ihnen jederzeit Eis und kaltes Wasser.

Beverage Station


- Sie müssen die Haupttür des Geräts nicht öffnen, um auf häufig verwendete Lebensmittel in dem Extra-Kühlabteil zuzugreifen. Dies spart Zeit und Geld.

GeruchsfILTER

- Ein wieder verwendbarer GeruchsfILTER sorgt in der Kühl-Gefrier-Kombination für frische und geruchsfreie Luft.

CoolSelect Zone™ Schublade (optional)



- Sie können zwischen Soft Freeze, 0 Zone, Quick Cool, Cool, Thaw (leichtes Gefrieren, 0 Zone, Schnellkühlen, Kühlen, Auftauen) wählen.

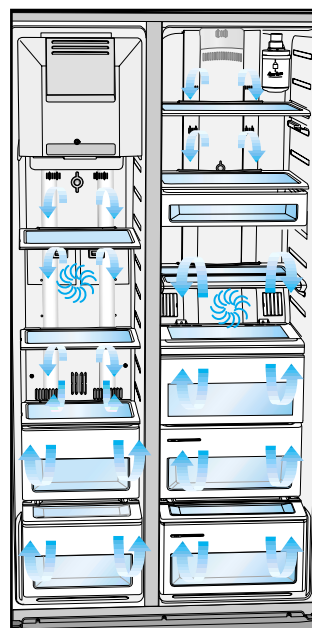


HINWEIS

Diese Bedienungsanleitung gilt für mehrere Modelle. Die Merkmale Ihres Geräts können leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen Merkmalen abweichen.

DAS BEDIENFELD

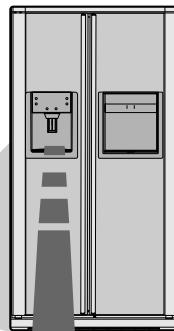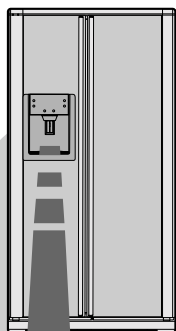

Spendermodell (ohne CoolSelect Zone)

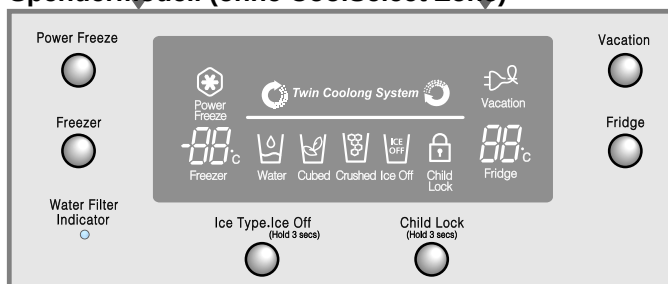

Spendermodell (mit CoolSelect Zone)



TASTE REEZER TEMP .

Drücken Sie zur Einstellung der Temperatur im Gefrierabteil mehrmals diese Taste und wählen Sie eine Stufe zwischen -14°C und -25°C.

POWER FREEZE TASTE

Durch diese Supergefrier Taste wird der Einfrierprozess im Gefrierabteil beschleunigt.

TASTE FRIDGE TEMP .

Drücken Sie zur Einstellung der Temperatur im Kühlabteil mehrmals diese Taste und wählen Sie eine Stufe zwischen 7°C und 1°C.

TASTE VACATION

Durch Betätigen dieser Taste wird das Kühlgerät, jedoch nicht das Gefriergerät ausgeschaltet.


TASTE ICE TYPE

Mit dieser Taste können Sie zwischen Wasser, Eiswürfeln, Crushed Ice oder Eisproduktion auswählen. Diese Taste hat noch eine weitere Funktion. Wenn diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wird die Ice Off Funktion ausgeschaltet.

KINDERSICHERUNG (CHILD LOCK TASTE)

Wenn die Child Lock-Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird, dann leuchtet die Kindersicherungsanzeige und es ertönt ein Signalton. Wenn die Kindersicherung betätigt wurde, können mit Ausnahme der Ice Type-Taste keine Tasten betätigt werden und alle Lampen sind ausgeschaltet. Diese Funktion verhindert eine versehentliche Einstellungsänderung durch Kinder oder Haustiere. Um die Einstellfunktionen wieder zu aktivieren drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang.

TEMPERATUREINSTELLUNG

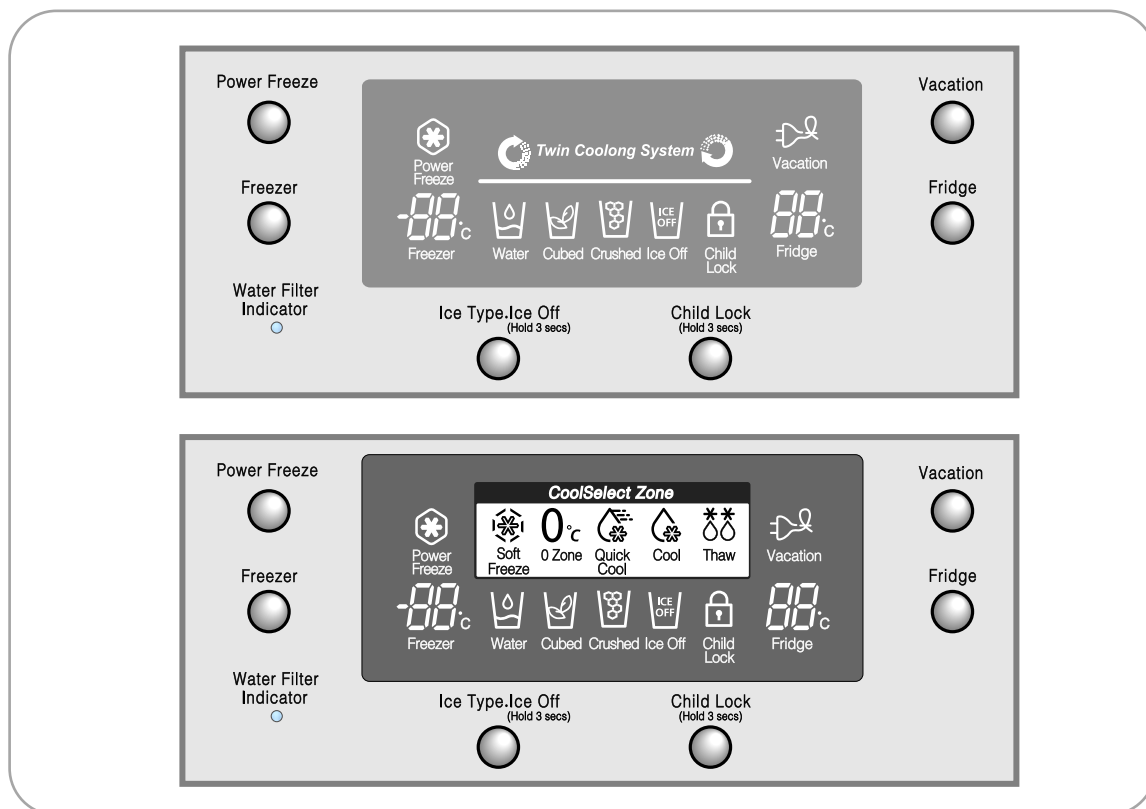

Temperatureinstellung

- Die Kühltemperaturen sind werkseitig auf 3°C für das Kühlabteil und -18°C für das Gefrierabteil voreingestellt. Es dauert 24 Stunden, bis das Gerät die voreingestellten empfohlenen Einstellungen erreicht hat.
- Die Temperaturregler können sowohl die eingestellte Temperatur als auch die tatsächliche Temperatur in der Kühl-Gefrier-Kombination anzeigen. Die tatsächliche Temperatur kann abhängig vom Gebrauch und der Betriebsumgebung des Geräts leicht von der eingestellten Temperatur abweichen.



WARNUNG


- Wenn Eiscreme über -15°C im Gefrierabteil gelagert wird, kann sie schmelzen.
- Die Temperatur im Gefrier- oder Kühlgerät steigt durch häufiges Öffnen, beim Auswischen und durch warm eingelagerte Lebensmittel. Dadurch kann die Digitalanzeige zu blinken anfangen. Die Digitalanzeige hört auf zu blinken wenn die Kühl-Gefrier-Kombination wieder die normale Temperatur erreicht hat.

Ändern der Temperatureinstellung

- Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie wieder los. "Set" erscheint auf dem Display, sowie auch die eingestellte Temperatur. Um die Temperatureinstellung zu ändern, betätigen Sie die Taste (wobei "Set" angezeigt wird) bis die gewünschte Temperatur in der Anzeige erscheint. Die Temperatur im Kühlabteil kann zwischen 1°C und 7°C, und die Temperatur im Gefrierabteil zwischen -14°C und -25°C eingestellt werden. Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt ist, erlischt die Temperaturanzeige nach 10 Sekunden. Um die eingestellte Temperatur anzuzeigen, drücken Sie auf die Temperatureinstell taste.

DIGITALANZEIGE


Modell ohne CoolSelect Zone

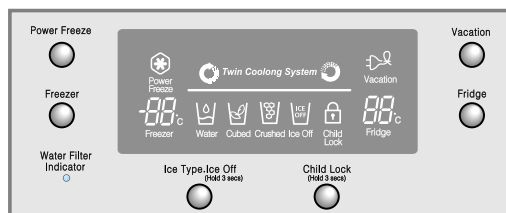

Modell mit CoolSelect Zone



Wasser, Eiswürfel, Crushed Ice



- Drücken Sie nacheinander die Ice Type-Taste, um Wasser, Eiswürfel oder Crushed Ice auszuwählen.
- Der ausgewählte Wasser-/Eiszustand wird durch ein leuchtendes Symbol angezeigt.

Ice Off



Ice Off

- Um die Eisproduktion zu stoppen, drücken Sie die Ice Off-Taste 3 Sekunden lang.
- Die Eistypauswahl steht auch während der Ice Off-Auswahl zur Verfügung.

Power Freeze



- Diese Lampe leuchtet, wenn Sie die Power Freeze-Taste drücken. Drücken Sie diese Taste, um die Temperatur im Gefrierabteil schnell auf die eingestellte Temperatur zurückzusetzen.
- Wenn Sie viel Eis benötigen, dann können Sie auch schneller Eis bekommen.
- Drücken Sie die Taste noch einmal, um den Power Freezer-Modus aufzuheben.

Filteranzeige-lampe



Water Filter Indicator

- Wenn die grüne Anzeigelampe in Orange wechselt ist es Zeit, den Wasserfilter auszutauschen. Leuchtet die Lampe Rot, dann wird ein schneller Austausch unbedingt empfohlen.
- Setzen Sie nach dem Austausch des Wasserfilters die Anzeigelampe zurück, indem Sie die Ice Type-Taste und die Child Lock-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken.
- Um diese Anzeigelampe wieder auszuschalten, drücken Sie die Ice Type-Taste und die Child Lock-Taste gleichzeitig 3 Minuten lang.

Vacation-Taste



Vacation



- Drücken Sie die Vacation-Taste, wenn Sie das Frische-Abteil nicht benötigen. Das Gefrierabteil wird hiervon nicht betroffen.
- Wenn Sie die Vacation-Taste drücken, um das Kühlabteil auszuschalten, dann ändert sich die LED-Anzeige automatisch von Fridge auf Vacation.
- Es wird dringend empfohlen, alle Lebensmittel aus dem Frische-Abteil zu entfernen und die Tür nicht offen zu lassen, wenn Sie die Vacation-Funktion wählen.

Ice Off & Child Lock Tasten



Ice Type/Ice Off (hold 3 sec)



Child Lock (hold 3 sec)

- Wenn die Ice Off-Taste und die Child Lock-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt werden, wird die Antikondensationsfunktion deaktiviert.
- Wenn sich bei dieser Funktion Kondensation um die Spenderabdeckung oder die Beverage Station bildet, drücken Sie diese Taste noch einmal 3 Sekunden lang. Danach erlischt die Lampe und die Kondensationskontrollfunktion wird aktiviert.

DIGITALANZEIGE

Cool Select Zone LED



- Diese Lampe zeigt den aktuellen Status in der Cool Select Zone an.
- Keine der LEDs leuchtet, wenn Sie die Vacation-Funktion gewählt haben.
- Lassen Sie keine Lebensmittel im Kühlgerät, wenn Sie die Vacation-Funktion ausgewählt haben.

Child Lock-Taste



- Wenn die Child lock-Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird, leuchtet die Child Lock-Anzeigelampe auf und es ertönt ein Signalton; ist sie aktiviert, können keine Tasteneinstellungen geändert werden und alle LEDs mit Ausnahme der Child Lock-LED sind ausgeschaltet. Durch diese Funktion wird eine versehentliche Einstellungsänderung durch Kinder oder Haustiere verhindert. Um diese Sperre wieder aufzuheben, drücken Sie diese Taste noch einmal 3 Sekunden lang.

EIS- und KALTWASSERSPENDER

Eisspender

Der Eisbereiter stellt gleichzeitig automatisch 8 Eiswürfel auf einmal und ca. 130 Eiswürfel pro Tag her. Diese Menge kann von Faktoren, wie zum Beispiel der Temperatur im Gefrierabteil, der Supergefrierfunktion und der Anzahl der Türöffnungen beeinflusst werden. Bei Inbetriebnahme Ihres Geräts ist automatisch die Eiswürfelfunktion (Cubed Ice) ausgewählt.

Drücken Sie die Ice Type-Taste, um die gewünschte Eisform auszuwählen:

- Eiswürfel (Cubed Ice) For Cubed ice
- Crushed Ice For Crushed ice
- Kein Eis (No Ice) No Ice




HINWEIS

Wenn das Eis im Eisbehälter bleibt, erhalten Sie Eiswürfel.

Drücken Sie mit einer Schale gegen den Eisspenderhebel.

- Halten Sie die Schale so in der Höhe des Spenderhebels, dass kein Eis aus dem Spender herauspringen kann.

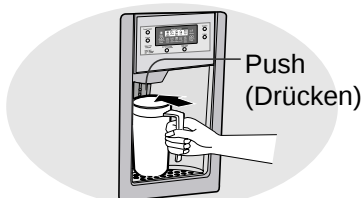

Wasserspender

Das Fassungsvermögen des Wasserbehälters beträgt ca. 0.8 l.

Kaltwasser

- **Betätigen Sie die Ice type-Taste und wählen Sie "Water" aus.**
- Drücken Sie mit einem Glas gegen den Wasserspenderhebel.
- Wenn Sie das Kühlgerät gerade erst in Betrieb genommen haben, schütten Sie die ersten vier vollen Gläser mit Wasser weg, da sie Verunreinigungen aus dem Wasserversorgungssystem enthalten könnten.



VORSICHT

Wenn Sie längere Zeit in Urlaub oder auf eine Geschäftsreise gehen und Sie die Wasser- oder Eisspender nicht benutzen werden, schließen Sie das Wasserventil. Es könnte anderenfalls zu Wasserleckagen kommen.




WARNUNG

Stecken Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders. Dies könnte Verletzungen zur Folge haben.


FÄCHER UND SCHUBFÄCHER




GEFRIERABTEIL

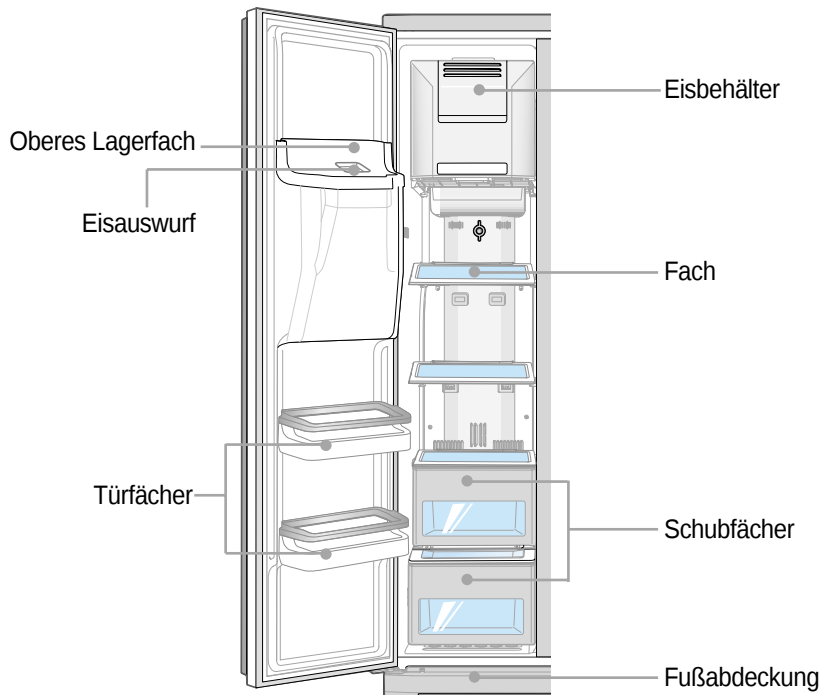

KÜHLABTEIL

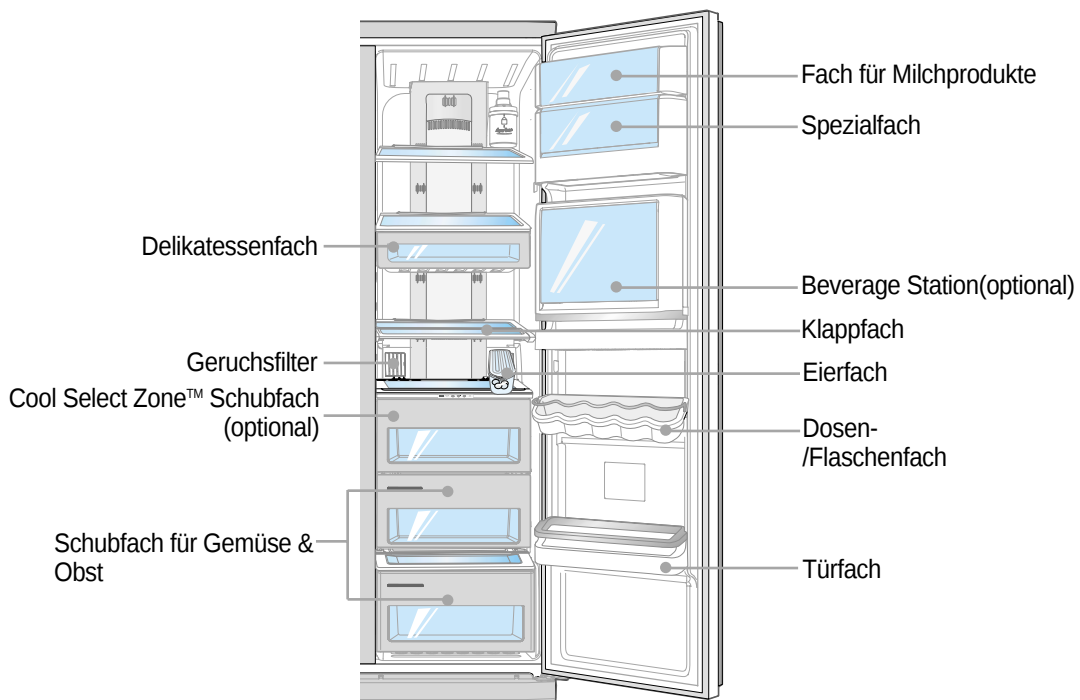

HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN


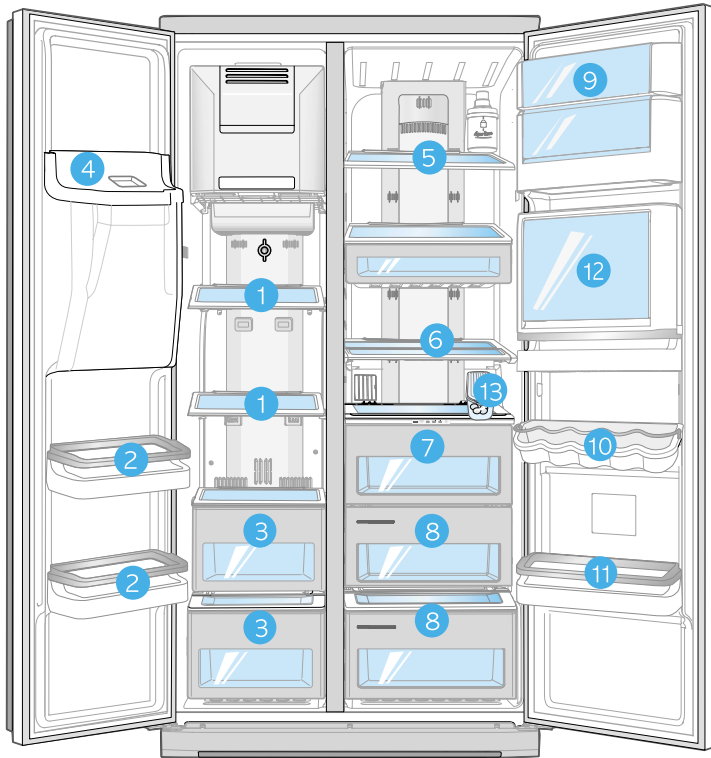


Wenn Sie mehr Platz benötigen, können Sie die Schubfächer und den Eisbehälter herausnehmen, um Lebensmittel zu lagern.

BEDIENUNGSANLEITUNG

LAGERUNG EINGEFRORENER LEBENSMITTEL IM GEFRIERABTEIL

- 1 Fachboden aus Sicherheitsglas**
 - Zur Lagerung aller Arten eingefrorener Lebensmittel.
- 2 Türfach**
 - Zur Lagerung kleiner Packungen eingefrorener Lebensmittel.
- 3 Kunststoff-Schubfach**
 - Zur Lagerung von Fleisch und getrockneten Lebensmitteln. Eingelagerte Lebensmittel sollten sicher in Folie oder anderem geeigneten Verpackungsmaterial eingewickelt oder in Behälter gelegt werden.
- 4 Oberes Lagerfach im Gefrierabteil**



VORSICHT

Entfernen Sie das obere Lagerfach im Gefrierabteil und bewahren Sie es gesondert auf, wenn Sie den Eisspender benutzen.



WARNUNG

Stecken Sie Ihre Finger, Hände bzw. Gegenstände nicht in den Auswurf oder in den Eisbereiterbehälter. Dies kann Verletzungen und Sachschäden zur Folge haben.


HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

LAGERUNG VON GEKÜHLTEN LEBENSMITTELN IM KÜHLABTEIL

5

Fachboden aus Sicherheitsglas


- Zur Lagerung aller Arten gekühlter Lebensmittel.
- Sicher und nahezu bruchfest.
- Kreisrunde Abdrücke auf der Glasoberfläche können entstehen und sind normal.



6

Klappfach

- Zur Lagerung von größeren Lebensmittelprodukten. Heben Sie die Vorderseite des Bodens leicht an und schieben Sie ihn dann zurück, um ihn zu teilen. Sie können den Fachboden in dieser Position benutzen, um größere Lebensmittelprodukte einzulagern.



7

CoolSelect Zone™ Schubfach (optional)


- Bewahrt den Geschmack der Lebensmittel und hält sie länger frisch. Verwenden Sie dieses Schubfach zur Lagerung von Käse, Fleisch, Geflügel, Fisch oder anderen schnell aufzubrauchenden Lebensmitteln.



8

Schubfach für Obst & Gemüse (oberes und unteres)

- Zur Lagerung von Obst und Gemüse.
- Dieses Schubfach ist luftdicht abgeschlossen. Durch eine optimale Feuchtigkeitskontrolle wird die Frische von eingelagertem Gemüse und Obst bewahrt.



9


Fach für Milchprodukte

- Zur Lagerung von Butter oder Margarine.

10

Dosen-/Flaschenfach

- Zur Lagerung von Getränkedosen oder -flaschen.

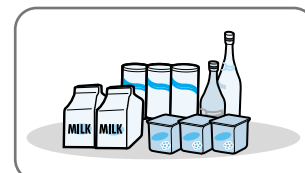

11


Türfach

- Zur Lagerung von Lebensmitteln in kleinen Verpackungen, wie Milch und Joghurt.

12

Beverage Station (optional)

- Zur Lagerung von häufig verwendeten Produkten, wie zum Beispiel Dosengetränke und Snacks. Sie haben Zugriff auf diese Produkte, ohne die Tür des Kühlschranks zu öffnen.

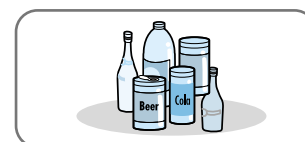


Flaschen sollten eng beieinander aufbewahrt werden, so dass sie nicht herausfallen können.

VORSICHT

13

Eierfach

- Legen Sie die Eier in das Fach und stellen Sie dieses dann auf den Fachboden.

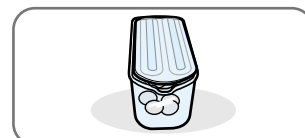


WARNUNG

- Wenn Sie einen längeren Urlaub planen, müssen Sie das Kühlabteil leeren und es ausschalten. Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit von den Innenseiten ab und lassen Sie die Türen offen stehen. Anderenfalls können sich Gerüche und Schimmel entwickeln.

- Wenn Ihr Modell eine CoolSelect Zone™ hat, dann schieben Sie hier keinen Fachboden ein, da dieser mit der Abdeckung der Beverage Station in Berührung kommen und diese dadurch zerbrechen könnte.

Die Schiene, die nicht für das Modell mit CoolSelect Zone verwendet werden sollte.

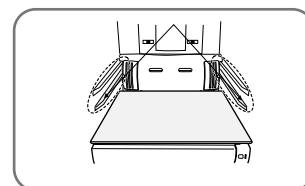

CoolSelect Zone™ Schubfach (optional)

1 Soft Freeze


- Wenn die "Soft Freeze" Funktion gewählt wird, zeigt die Temperatur auf der Digitalanzeige -5°C an, unabhängig davon, welche Temperatur für das Kühlabteil eingestellt wurde.
- Die "Soft-Freeze" Temperatur hält Fleisch und Fisch länger frisch.
- Das Fleisch lässt sich leichter schneiden.

2 Zero Zone (0°C)

- Wenn Sie "Zero Zone" auswählen, wird die Temperatur des CoolSelect Zone™ Schubfachs bei 0 °C unabhängig von der eingestellten Temperatur des Kühlabteils gehalten.
- Die "Zero Zone" hält Fleisch und Fisch länger frisch.

3 Quick Cool

- Sie können die "Quick Cool" Funktion in der CoolSelect Zone™ verwenden.
- Mit der "Quick Cool" Funktion können 1-3 Getränke in Dosen innerhalb von 50 Min. gekühlt werden.
- Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie noch einmal auf die "Quick Cool" Taste. Die CoolSelect Zone™ kehrt dann zu der vorherigen Temperatureinstellung zurück.
- Nach Beendigung des "Quick Cool" Vorgangs erfolgt wieder die "Cool" Temperatureinstellung.

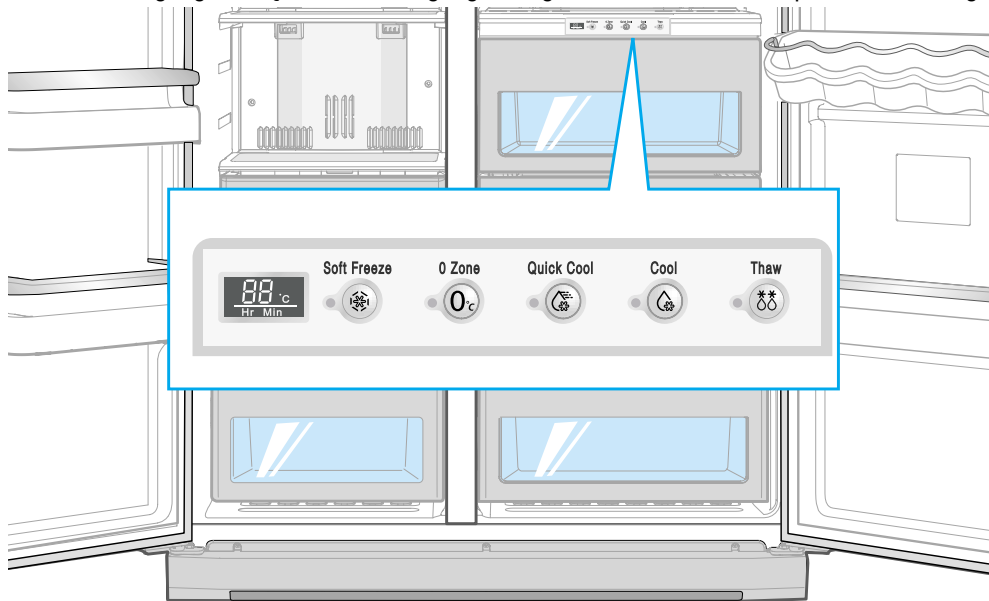

4 Cool

- Wenn Sie "Cool" auswählen, entspricht die Temperatur der für das Kühlabteil eingestellten Temperatur. Auf der Digitalanzeige erscheint die gleiche Temperatur wie auf dem Anzeigefeld.
- Das CoolSelect Zone™ Schubfach bietet Ihnen zusätzlichen Kühlraum.



HINWEIS

Abhängig von der Art der Getränke kann die Kühlzeit unterschiedlich sein.



WARNUNG

- Wenn Sie die "Quick Cool" Option gewählt haben, müssen Lebensmittel, die in dem CoolSelect Zone™ Schubfach eingelagert sind, entfernt werden.

CoolSelect Zone™ Schubfach (optional)

5

Thaw (Abtauen)



- Austropfen und Qualitätsbeeinträchtigungen bei Fleisch reduzieren die Frische der Lebensmittel.
- Wenn "Thaw" gewählt wird, wird warme und kalte Luft abwechselnd in das CoolSelect Zone™ Schubfach geleitet.
- Abhängig vom Gewicht des Fleisches kann die Auftauzeit zwischen 5, 6, 10 und 12 Stunden ausgewählt werden.
- Wenn die "Thaw" Funktion beendet ist, geht die CoolSelect Zone™ Anzeige wieder in die "Chill" Funktion zurück (Kühlen).
- Wenn die Abtauzeit beendet ist, ist das Fleisch halb gefroren, so dass kein Saft austritt und es leicht geschnitten werden kann.
- Um diese Option zu deaktivieren, betätigen Sie eine beliebige Taste außer "Thaw".
- Die ungefähren Auftauzeiten für Fleisch und Fisch finden Sie nachstehend. (Basierend auf einer Dicke von ca. 3 cm)

Auftauzeit	4 Std.	6 Std.	10 Std.	12 Std.
Gewicht	400 g	600 g	800 g	1000g



Die Auftauzeit kann abhängig von der Größe und der Dicke des Fleisches oder Fisches abweichen. Die vorstehenden Gewichtsangaben beziehen sich auf das Gesamtgewicht der Lebensmittel in dem CoolSelect Zone™ Schubfach. z.B.) Die Gesamtauftauzeit für 400 g gefrorenes Rindfleisch und 600 g gefrorenes Huhn beträgt 10 Stunden.



WARNUNG

- Wenn Sie die "Thaw" Funktion gewählt haben, müssen Lebensmittel, die nicht in dem CoolSelect Zone™ Schubfach aufgetaut werden sollen, entfernt werden.


Einstufung	Temp. (° C)	Foodstuff	
 Soft Freeze	-5 °C	Butter, Käse, verarbeitete Lebensmittel...	
 0 Zone	0 °C	Rindfleisch, Schweinefleisch, (Hackfleisch), Lamm, Kalb, Huhn, Geflügel, Eier...	Spargel, Kohl, Möhren, Knoblauch, Salat, Zwiebel, Spinat, Obst...
 Quick Cool	3 °C	Trockenmilch, Schinken, Wurst, geräucherter Fisch, gesalzener Fisch, alkoholische Getränke, Softdrinks...	
 Cool	-	Wasser, alkoholische Getränke, Softdrinks...	
 Thaw	-	Sehen Sie sich hierzu die Tabelle auf Seite 14 an	

ZUBEHÖRTEILE AUS DEM GEFRIERABTEIL HERAUSNEHMEN

1

Fachboden aus Sicherheitsglas


- Ziehen Sie den Fachboden soweit wie möglich heraus. Heben Sie ihn danach an und nehmen Sie ihn heraus.

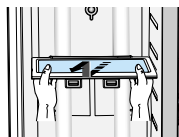

2

Türfächer


- Halten Sie das Fach mit beiden Händen fest und heben Sie es an.

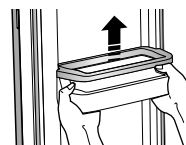

3

Schubfächer


- Nehmen Sie das Schubfach heraus, indem Sie es herausziehen und dabei leicht anheben.

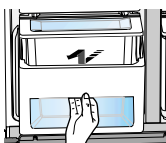

4

Eiswürfelbehälter


- Nehmen Sie den Eiswürfelbehälter heraus, indem Sie ihn anheben und herausziehen.

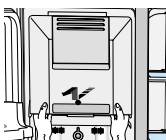

5

Fußabdeckung

- Öffnen Sie die Türen des Gefrier- und Kühlabteils, lösen Sie die drei Schrauben und entfernen Sie die Fußabdeckung.

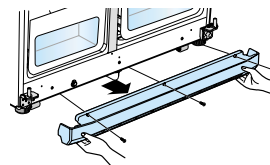

- Um die Fußabdeckung wieder anzubringen, setzen Sie sie an ihre ursprüngliche Position und ziehen Sie die drei Schrauben wieder an.

✳ Nehmen Sie die Fußabdeckung nur ab, wenn es unbedingt erforderlich ist.



HINWEIS

- Üben Sie keine übermäßige Kraft beim Herausnehmen der Fußabdeckung aus, da sie dadurch beschädigt werden könnte.

ZUBEHÖRTEILE AUS DEM KÜHLABTEIL HERAUSNEHMEN

1

Fachboden aus Sicherheitsglas

- Ziehen Sie den Fachboden soweit wie möglich heraus. Heben Sie ihn danach an und nehmen Sie ihn heraus.

2

Türfächer

- Halten Sie das Fach mit beiden Händen fest und heben Sie es an.

3


Schubfach für frisches Obst & Gemüse und Abdeckung

- Nehmen Sie das Fach heraus, indem Sie den Handgriff festhalten, das Fach zu sich ziehen und es leicht anheben.
- Nehmen Sie die Abdeckung ab, indem Sie sie zu sich hin ziehen.

BEVERAGE STATION™

Um an das Extrakühlfach zu gelangen, halten Sie den Handgriff des Fachs fest und ziehen Sie ihn nach unten.



- Das Extrakühlfach ist besonders bequem für Sie zu erreichen, da Sie die Haupttür des Kühlgeräts nicht öffnen müssen. Dies spart außerdem Energie.

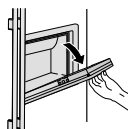

Es wird empfohlen, das Extrakühlfach für häufig benutzte Lebensmittel, wie zum Beispiel Getränke, zu verwenden.

Wenn die Tür geöffnet ist, kann sie als Tablett benutzt werden, Sie können zum Beispiel Getränkeflaschen und Gläser darauf abstellen.

- Zerkratzen Sie die Oberfläche der Tür nicht.

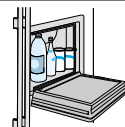


WARNUNG

- Bevor Sie die Zubehörteile des Gefrier- und Kühlabteils herausnehmen, müssen Sie die eingelagerten Lebensmittel an einem anderen Platz verstauen.
- Die Tür der Beverage Station darf niemals herausgenommen werden. Die Beverage Station™ funktioniert nicht, wenn diese Tür nicht vorhanden ist.
- Wenn Sie die Tür der Beverage Station schließen, achten Sie bitte darauf, Ihre Finger bzw. Hände nicht einzuklemmen oder zu verletzen.
- Wenn Sie die geöffnete Tür als Tablett verwenden, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Lassen Sie nicht zu, dass sich Kinder an die Türen hängen, da dies Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben kann.

ZUBEHÖRTEILE REINIGEN

Innen

- Reinigen Sie die Zubehörteile mit einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.
- Achten Sie beim Waschen von Zubehörteilen darauf, dass diese vor ihrem Einsatz wieder vollständig trocken sind.

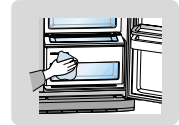


Außen

- Wischen Sie das Bedienfeld an der Vorderseite mit einem sauberen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Tür und die Türgriffe mit einem milden Reinigungsmittel und einem Tuch. Trocknen Sie sie dann mit einem sauberen Tuch ab.
- Die Außenflächen sollten ein- oder zweimal im Jahr poliert werden.



Rückseite

- Verwenden Sie einen Staubsauger, um ein- oder zweimal im Jahr den Staub zu entfernen.

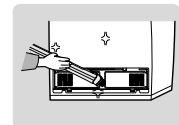


Eis- und Wasserspender und Drainagegitter

- Reinigen Sie den Eis- und Wasserspender mit einem feuchten Tuch. Wischen Sie ihn dann mit einem trockenen Tuch ab.
- Halten Sie den Eis- und Wasserspender und das Drainagegitter trocken.



Beverage Station (optional)

- Reinigen Sie das Extrakühlfach mit einem feuchten Tuch. Wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch ab.

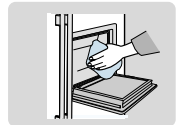

Gummitürdichtungen

- Wenn die Gummidichtungen verschmutzt sind, schließt die Tür nicht mehr richtig und der Kühlschrank und das Gefriergerät können nicht mehr wirkungsvoll arbeiten. Reinigen Sie die Gummidichtungen mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.





HINWEIS

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen, oder wenn es für längere Zeit nicht benutzt werden soll, aus, ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie die Türen offen und halten Sie das Gerät trocken.
- Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie es direkt mit Wasser ausspritzen.
- Reinigen Sie es nicht mit Benzol, Lösungsmittel oder Kfz-Reinigungsmittel.

ZUBEHÖRTEILE REINIGEN

Geruchsfilter

- Entfernen Sie die Abdeckung mit einem flachen Schraubendreher, wie dargestellt.
- Nehmen Sie die Patrone aus der Abdeckung und legen Sie sie für mindestens 4 Stunden in sauberes warmes Wasser. Lassen Sie die Patrone mindestens 8 Stunden im Sonnenlicht und an frischer Luft austrocknen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang ein- oder zweimal im Jahr.

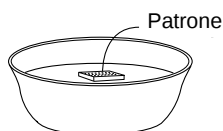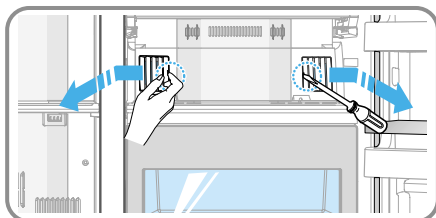

- Wenn die Filterpatrone an einem geschlossenen Ort getrocknet wird, könnte sie Gerüche aus diesem Bereich aufnehmen.
- Halten Sie Kinder von gelbem Wasser fern. Das Wasser **NICHT TRINKEN**.

LAMPEN AUSWECHSELN



WARNUNG

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Lampen der Innenbeleuchtung auswechseln. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Auswechseln der Lampen haben, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.



LAMPEN IM KÜHLABTEIL

1

Platzieren Sie einen flachen Schraubendreher unter die Haken der Lichtabdeckung und schieben Sie sie in Pfeilrichtung.


2

Ziehen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung heraus.




3

Nachdem Sie die Lampe ausgewechselt haben, befestigen Sie die Abdeckung wieder.

Obere Innenlampe

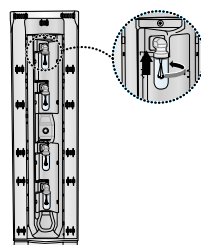

Untere Innenlampe

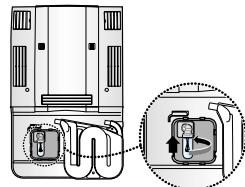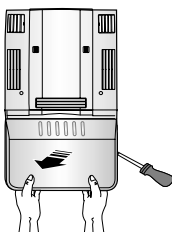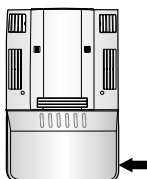

LAMPEN AUSWECHSELN




LAMPEN IM GEFRIERABTEIL (MODELL MIT EIS- UND WASSERSPENDER)

1 Heben Sie den Eisbehälter an und ziehen Sie ihn heraus (①).

2 Entfernen Sie die Lampenabdeckung mit einem Schraubendreher (②).

3 Tauschen Sie die Lampe aus (③) und befestigen Sie die Lampenabdeckung wieder.

4 Stellen Sie den Eisbehälter wieder an seinen Platz.

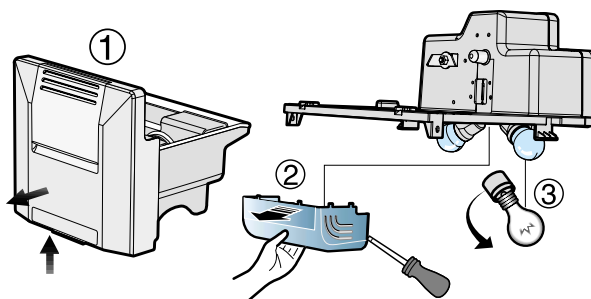

WASSERFILTER

Wasser "Filter Indicator" Lampe

- Die "Filter Indicator" Lampe sagt Ihnen, wenn es Zeit ist, die Wasserfilterpatrone auszuwechseln. Die Lampe wechselt ihre Farbe dann von Grün zu Orange. Sie werden dadurch informiert, dass es bald an der Zeit ist, die Patrone auszuwechseln. Es wird empfohlen, die Patrone auszuwechseln, wenn die Lampe Rot leuchtet.
(weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Installation des Wasserfilters")

Gebrauch des Spenders ohne Wasserfilter

- Sie dürfen den Eis- und Wasserspender nicht ohne eine Wasserfilterpatrone verwenden, da die Wasserleitung in der Wasserzufuhr blockiert wird.

Bestellen von Ersatzfiltern

- Wenn Sie weitere Wasserfilterpatronen bestellen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Samsung Händler oder dem Kundendienst auf.

TÜREN

Die Türen des Kühlgeräts sind mit einem besonderen Öffnungs- und Schließmechanismus versehen um sicherzustellen, dass die Türen immer vollkommen und sicher schließen.

Wenn die Tür geöffnet wird, bleibt sie nur bis zu einem gewissen Punkt offen.

Wenn die Tür teilweise offen ist, schließt sie sich automatisch.

AUFSTELLEN DES KÜHLGERÄTS



Überprüfen der Abmessungen Ihrer Eingangstür



HINWEIS

- Überprüfen Sie die Abmessungen Ihrer Eingangstür um sicherzustellen, dass das Kühlgerät durch sie hindurch passt.
- Wenn das Kühlgerät durch eine Tür transportiert wird, deren Tiefe und Breite kleiner als die des Gerätes ist, kann dies zur Beschädigung des Geräts führen.



Auswahl des Standorts des Kühlgeräts

- Wählen Sie einen Standort aus, von dem aus Sie leichten Zugang zur Wasserversorgung haben.
- Wählen Sie einen Standort aus, an dem ausreichend Platz für das Kühlgerät ist.
- Wählen Sie einen Standort aus, an dem das Kühlgerät keiner direkten Sonneneinwirkung ausgesetzt wird.



VORSICHT

- Bevor Sie die Tür des Gefriergeräts demontieren, muss die Wasserversorgungsleitung unterbrochen werden. (Anderenfalls kann die Wasserversorgungsleitung beschädigt werden).
- Siehe hierzu "Unterbrechen der Wasserzufuhr zum Kühlgerät" auf der nächsten Seite.

Beachten Sie, dass das Kühlgerät ausreichend Platz benötigt und auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden muss.

- Wenn Ihr Kühlgerät nicht gerade steht, arbeitet das interne Kühlsystem möglicherweise nicht korrekt.



Ladeplan





HINWEIS

Beim Aufstellen des Kühlschranks sollte möglichst der im Folgenden empfohlene Abstand auf der Geräterückseite eingehalten werden.

Für eine möglichst effiziente Energienutzung sollten auf der Geräterückseite ein Abstand von mindestens 10 cm eingehalten und die Aufbewahrungshinweise beachtet werden.

Um mehr Aufbewahrungsraum zu erhalten, nehmen Sie den oberen Behälter im Gefrierfach sowie sämtliche Behälter im Frischhaltefach heraus. Diese Behälter haben keine Auswirkung auf die Temperatur oder die mechanischen Eigenschaften des Gerätes.

Aufstellung/Installation angrenzender Geräte

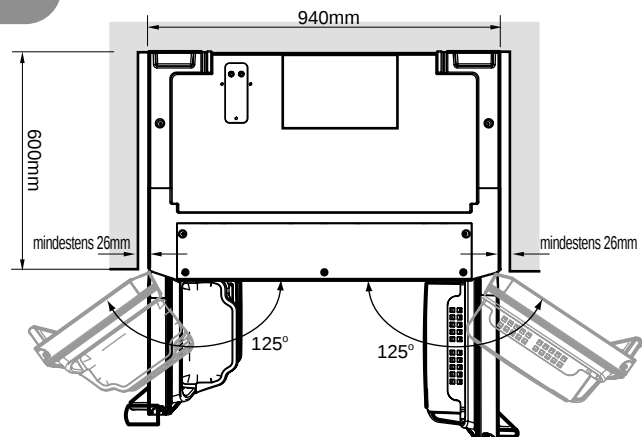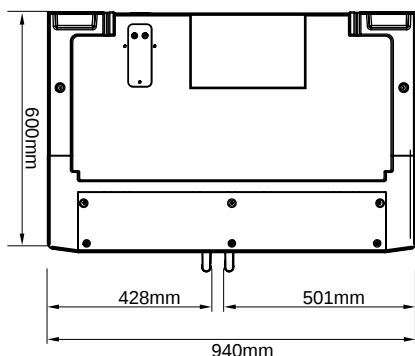


AUFSTELLUNGSANLEITUNG

ENTFERNEN DER FUßABDECKUNG




Entfernen der Fußabdeckung

Öffnen Sie die Türen der Kühl-Gefrier-Kombination und lösen Sie zum Entfernen der Fußabdeckung die drei Schrauben durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

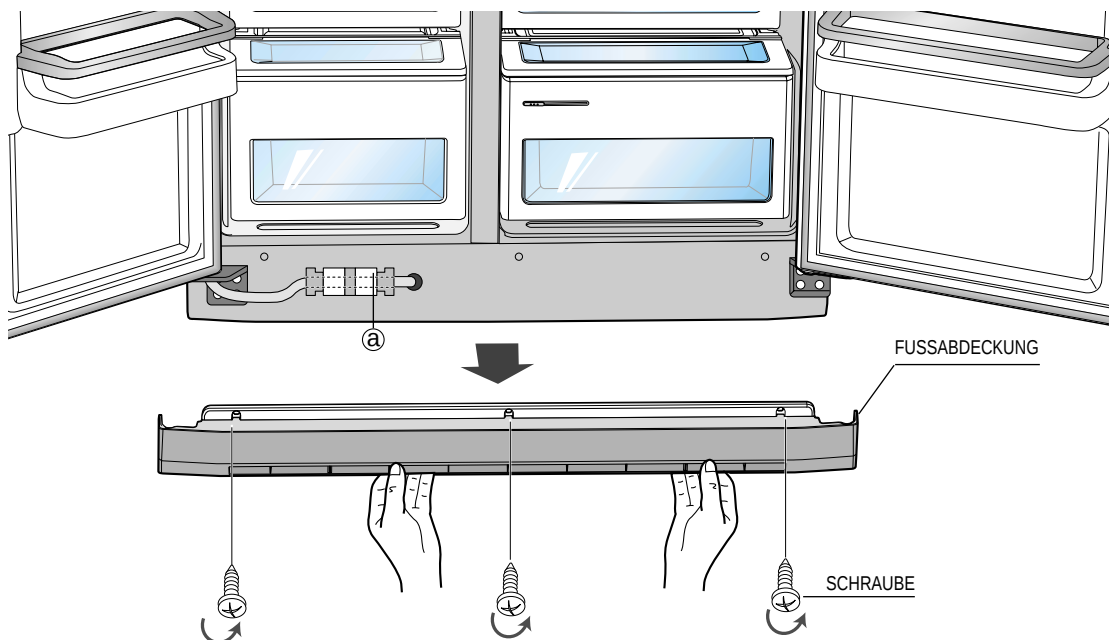

Unterbrechung der Wasserzufuhr zum Kühlgerät

- 1) Entfernen Sie den Wasserschlauch, indem Sie auf den Kuppler drücken (②) und den Wasserschlauch (①) abziehen.

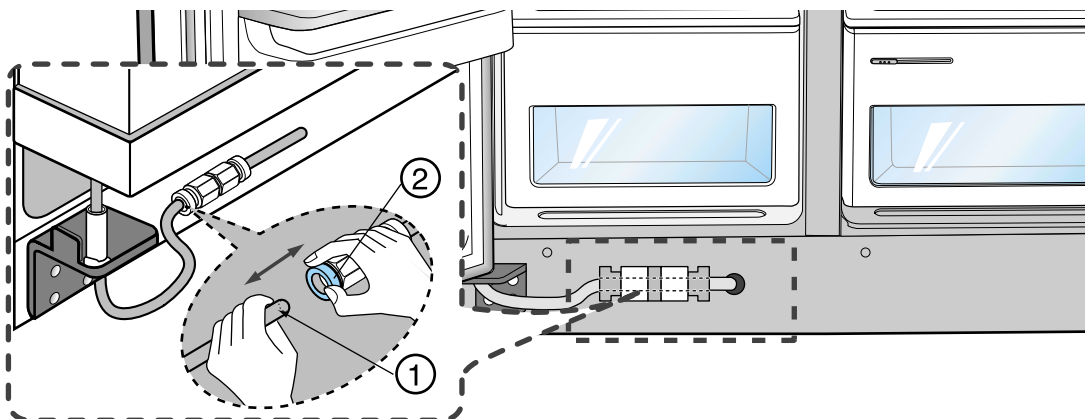

WARNUNG

Schneiden Sie den Wasserschlauch nicht ab, sondern trennen Sie ihn von dem Kuppler.

ENTFERNEN DER TÜREN DES KÜHLGERÄTS




- Heben Sie die Tür gerade nach oben an.
- Achten Sie dabei darauf, den Wasserschlauch und den Kabelsatz an der Tür nicht einzuklemmen.
- Legen Sie die Türen auf eine geeignete Oberfläche.




Entfernen der Tür des Gefrierabteils


- 1) Entfernen Sie die obere Abdeckung mit einem Schraubendreher; (①) die Türen sind dabei geschlossen. Nehmen Sie dann die Kabel ab. (②).

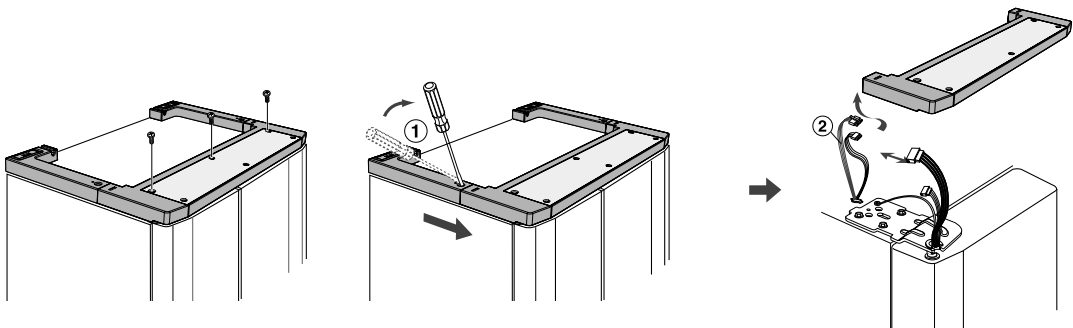

- 2) Entfernen Sie die Scharnierbolzen (③) und die Masseschraube (④) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie das obere Scharnier (⑤) in Pfeilrichtung (⑥). Achten Sie beim Entfernen der Tür darauf, dass diese nicht auf Sie fällt.

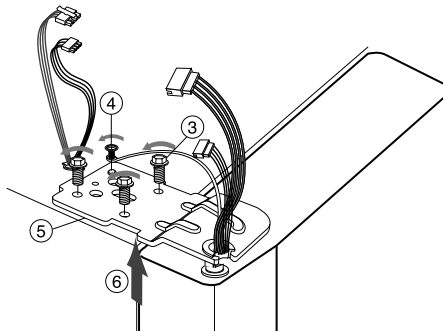

- 3) Entfernen Sie die Tür vom unteren Scharnier, (⑦) indem Sie die Tür vorsichtig anheben. (⑧).

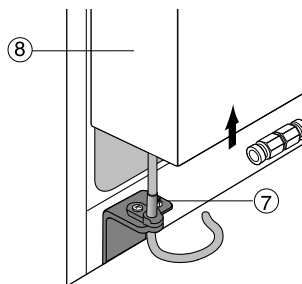


ENTFERNEN DER TÜREN DES KÜHLABTEILS




Entfernen der Tür des Kühlabteils


1) Lösen Sie die Kabelverbindungen (①).

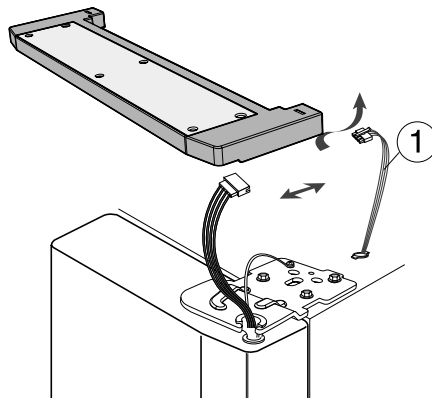


2) Entfernen Sie die Scharnierbolzen (②) und die Masseschraube (③) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie das obere Scharnier (④) in Pfeilrichtung ab (⑤). Achten Sie beim Entfernen der Tür darauf, dass diese nicht auf Sie fällt.

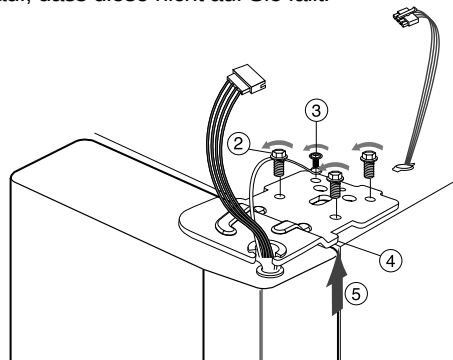

3) Entfernen Sie die Tür vom unteren Scharnier, (⑥) indem Sie sie anheben (⑦).

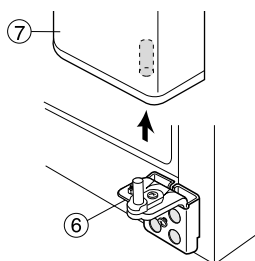

4) Entfernen Sie das untere Scharnier (⑧) von dem Träger, (⑨) indem Sie das untere Scharnier (⑧) in Pfeilrichtung anheben.

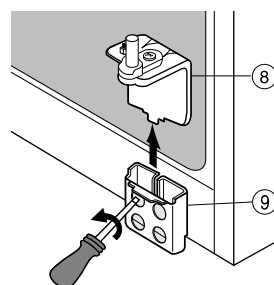

HINWEIS


• Versetzen Sie das Gerät nach dem Entfernen der Türen des Gefrier-/Kühlgeräts an den vorgesehenen Standort und bringen Sie die Türen wieder an.

WIEDER ANBRINGEN DER TÜREN DES KÜHLABTEILS




Wieder anbringen der Tür des Gefrierabteils


- 1) Bringen Sie die Tür des Gefrierabteils wieder an, indem Sie den Schlauch (①) in die untere Seite der Tür in das Loch im unteren Scharnier einführen (②) und ziehen Sie den Schlauch dann nach unten.

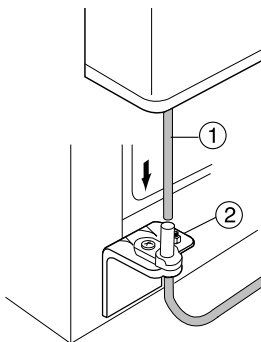


- 2) Setzen Sie den oberen Scharnierschaft (③) in das Loch ein (④). Bringen Sie das obere Scharnierloch (⑤) in eine Flucht mit dem Loch des Schanks (⑥). Ziehen Sie die Bolzen (⑦) und die Schraube (⑧) im Uhrzeigersinn an.

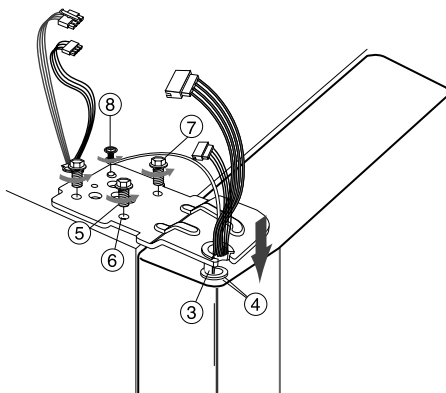

- 3) Stellen Sie die Kabelverbindungen wieder her.

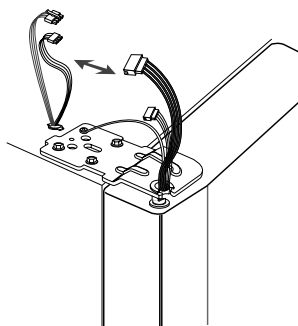

- 4) Legen Sie den vorderen Teil der oberen Abdeckung (⑨) auf die Vorderseite des oberen Scharniers (⑩) und befestigen Sie zuerst das Vorderteil der oberen Abdeckung.

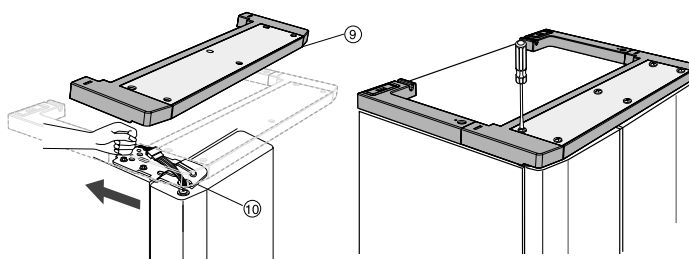



WIEDER ANBRINGEN DER TÜREN DES KÜHLABTEILS




Wieder anbringen der Tür des Kühlabteils

1) Setzen Sie das untere Scharnier (①) in den unteren Scharnierträger ein (②).

2) Bringen Sie das Loch in der Kühlschranktür (③) über das untere Scharnier (④).


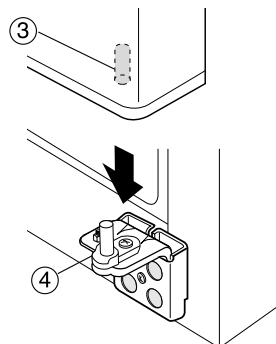
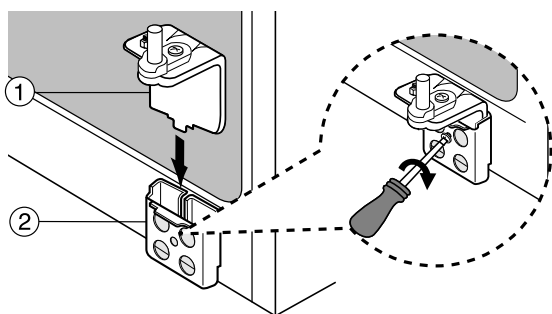


3) Führen Sie den oberen Scharnierschaft (⑤) in das Loch ein (⑥). Bringen Sie das obere Scharnierloch (⑦) in eine Flucht mit dem Loch des Schranks (⑧). Ziehen Sie die Scharnierbolzen (⑨) und Schrauben (⑩) durch Drehen im Uhrzeigersinn an.

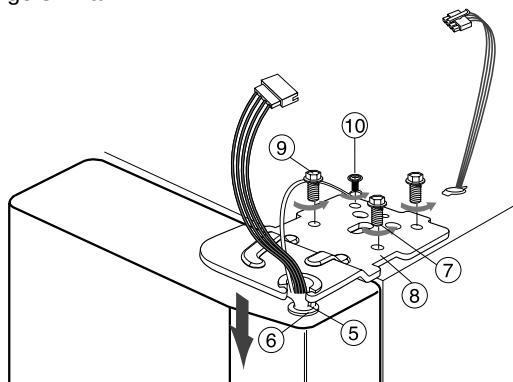

4) Stellen Sie die Kabelverbindungen wieder her.

5) Legen Sie den vorderen Teil der vorderen Abdeckung (⑪) auf die Vorderseite des oberen Scharniers (⑫) und befestigen Sie es zuerst von der Vorderseite der oberen Abdeckung.

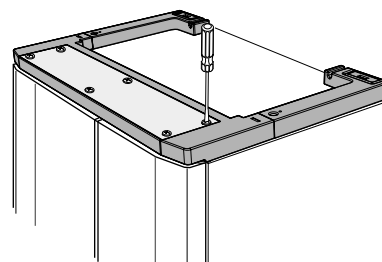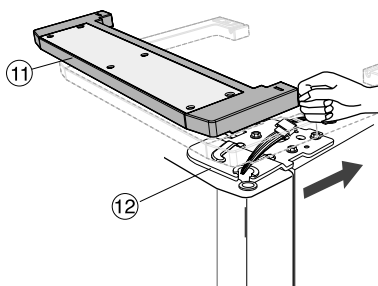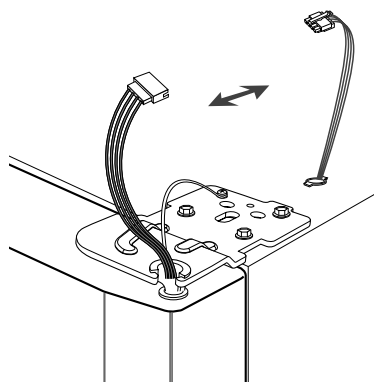


WIEDER ANBRINGEN DER TÜREN DES KÜHLABTEILS




Wieder anbringen des Wasserschlauchs

1) Drücken Sie auf die Vorderfläche des Kupplers (②) und setzen Sie die Wasserleitung (①) in den Kuppler ein.

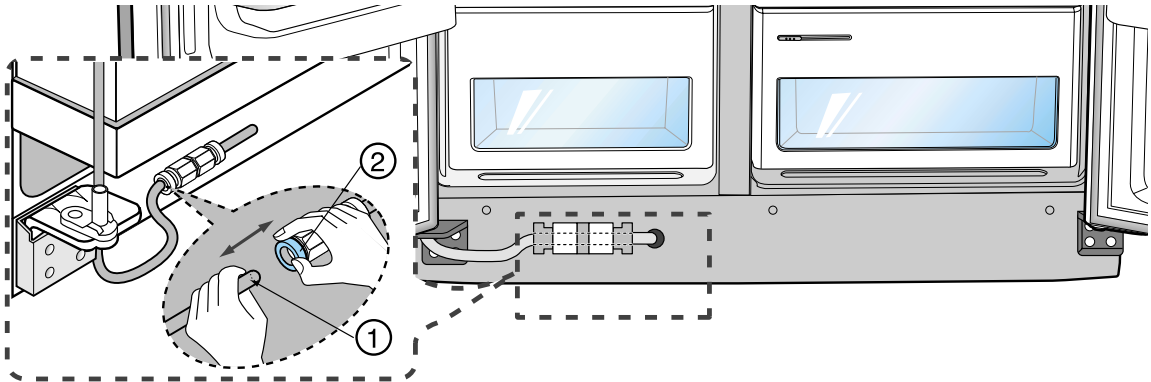

Wieder anbringen der Fußabdeckung (Optional)

Bringen Sie die Fußabdeckung durch Drehen der drei Schrauben im Uhrzeigersinn wieder an, wie in der Abbildung dargestellt.

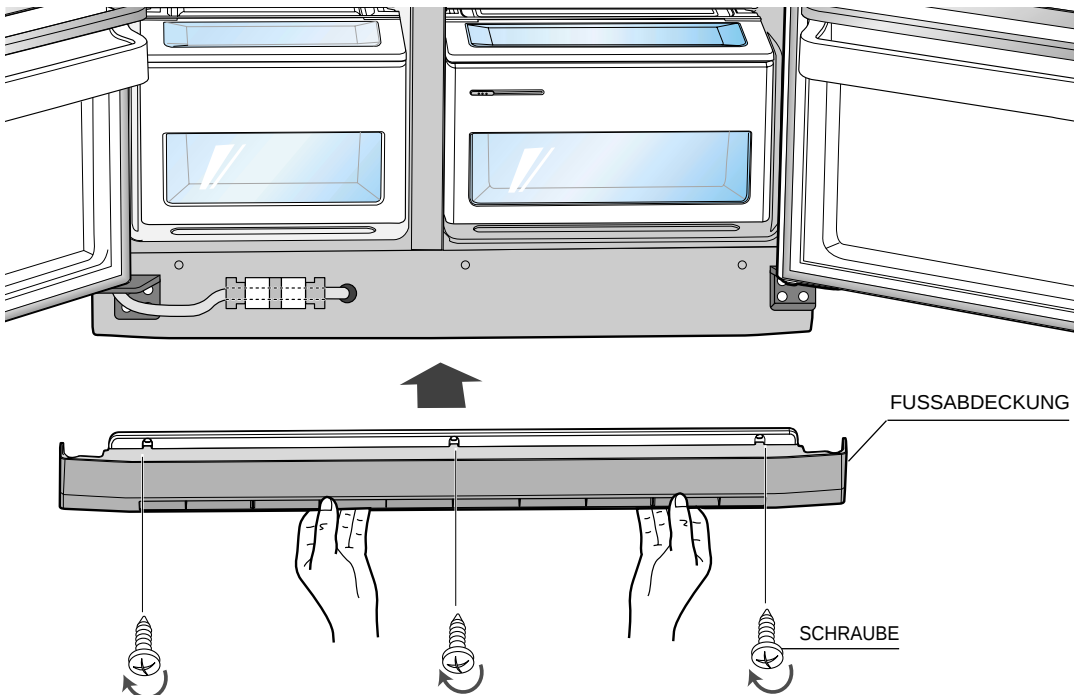

EINSTELLUNG DES SPIELRAUMS ZWISCHEN DEN TÜREN




Bitte richten Sie das Kühlgerät zuerst aus


Die Türen sind nicht ausgeglichen, wenn das Kühlgerät nicht gerade steht.

Fall 1) Die Tür des Gefriergeräts ist tiefer als die des Kühlgeräts

Führen Sie einen geraden Schraubendreher (-) ① in den Schlitz des Kontrollhebels ein ②, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und richten Sie das Kühlgerät aus.

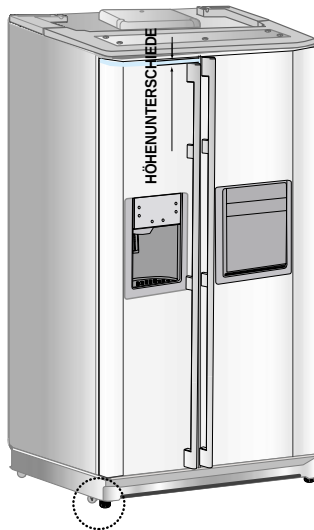

① SCHRAUBENDREHER(-)

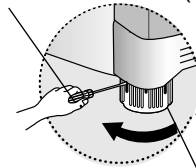


② EINSTELLHEBEL




Fall 2) Die Tür des Gefriergeräts ist höher als die des Kühlgeräts

Führen Sie einen geraden Schraubendreher (-) ① in den Schlitz des Einstellhebels ein ②, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und richten Sie das Kühlgerät aus.

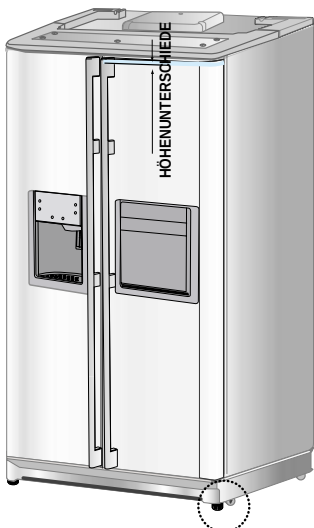

① SCHRAUBENDREHER(-)

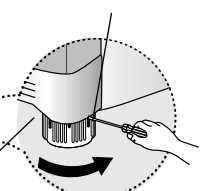

② EINSTELLHEBEL



HINWEIS


Nehmen Sie keine kleinen Anpassungen durch Drehen des Einstellhebels vor. Sehen Sie hierzu die Anleitungen auf der nächsten Seite an.

EINSTELLUNG DES SPIELRAUMS ZWISCHEN DEN TÜREN



Ausgleichen von kleinen Höhenunterschieden zwischen den Türen

Die Tür des Gefrierabteils ist höher oder niedriger als die des Kühlabteils.

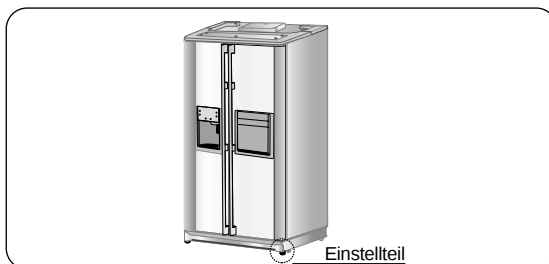


Öffnen Sie bitte die Türen und nehmen Sie die Einstellung wie folgt vor:

1) Lösen Sie die Mutter (①) am unteren Scharnier bis zum oberen Ende des Bolzens (②).



HINWEIS

Verwenden Sie beim Lösen der Mutter (①) den mitgelieferten Sechskantschlüssel (③) und drehen Sie den Bolzen (②) ein wenig gegen den Uhrzeigersinn. Lösen Sie die Mutter (①) mit den Fingern.

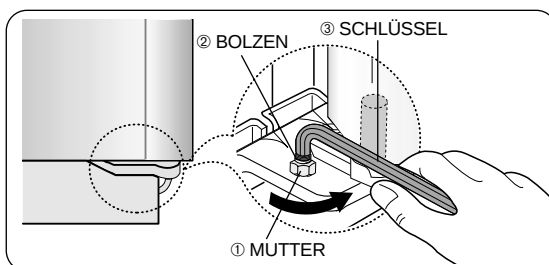


2) Gleichen Sie den Höhenunterschied zwischen den Türen aus, indem Sie den Bolzen (②) im Uhrzeigersinn (↻) oder gegen den Uhrzeigersinn (↻) drehen.




HINWEIS

Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen (↻), geht die Tür nach oben.

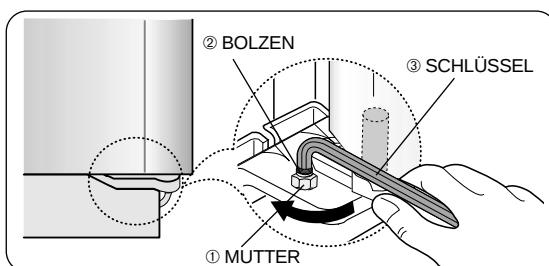

3) Nachdem Sie die Türen eingestellt haben, drehen Sie die Mutter (①) im Uhrzeigersinn (↻) bis zum unteren Ende des Bolzens. Ziehen Sie den Bolzen dann wieder mit dem Schlüssel an (③), um die Mutter zu fixieren (①).

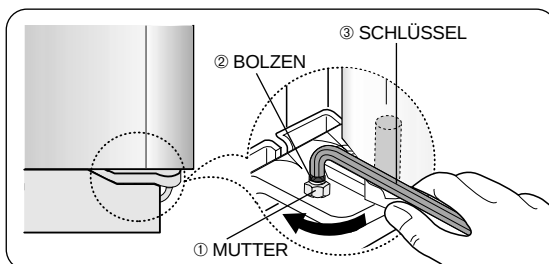

HINWEIS

Wenn Sie die Mutter nicht fest (①) anziehen, kann der Bolzen (②) sich eventuell lösen.

ÜBERPRÜFEN DER WASSerspENDERLEITUNG (OPTIONAL)


- 1) Damit der Eisbereiter korrekt funktionieren kann, wird ein Wasserdruck von 1.4 ~ 10 kgf/cm² (0.14 ~ 9.8Mpa, 19.9 ~ 142.2 Psi, 1.37 ~ 9.8 Bar) benötigt.
In diesem Bereich kann ein 100 ml Papierbecher in 10 Sekunden gefüllt werden.
- 2) Der Wasserfilter entfernt Partikel. Er hat keine Sterilisationsfunktion und kann keine Mikroorganismen zerstören.
- 3) Wenn das Kühlgerät in einen Bereich mit niedrigem Wasserdruck aufgestellt wird (unter 1.4kgf/cm², 0.14 Mpa, 19.9 Psi, 1.37 Bar), sollten Sie eine Druckerhöhungspumpe verwenden, um den niedrigen Druck auszugleichen.
- 4) Stellen Sie sicher, dass der Wasserspeichertank im Kühlgerät von Anfang an ordnungsgemäß gefüllt ist.
Drücken Sie auf den Wasserspenderhebel bis Wasser aus dem Auslass fließt.



Sie erhalten von Ihrem Händler gegen ein Aufpreis ein Universal-Wasserzufuhr-Set. Der Hersteller des Kühlgeräts empfiehlt die Verwendung eines Wasserzufuhr-Sets mit Kupferschläuchen.



Überprüfen der Teile

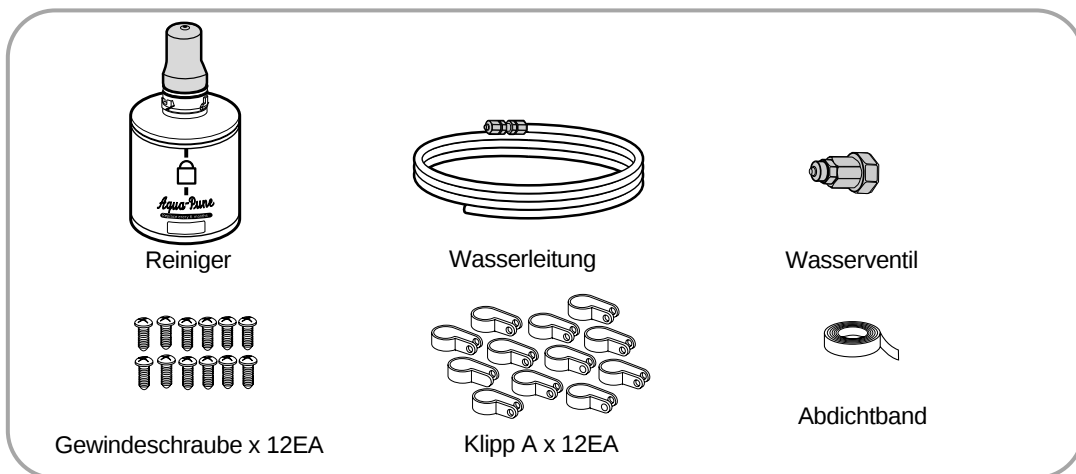

(Konnektor Wasserfiltereinheit)


INSTALLATION DER WASSerspENDERLEITUNG

(Fall 1)



Anschluss an die Wasserversorgungsleitung

- Schließen Sie die Hauptwasserleitung und schalten Sie den Eisbereiter auf OFF.
- Suchen Sie die am nächsten gelegene Trinkwasserleitung (Kaltwasser).
- Befolgen Sie die Anleitungen in dem Installations-Set des Eisbereiters.

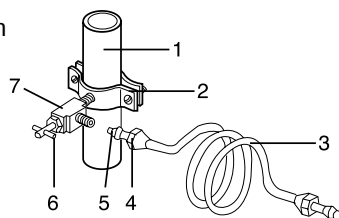


1. Kaltwasserleitung
2. Schlauchklemme
3. Kupfer-(oder Kunststoff-)leitung
4. Kompressionsmutter
5. Kompressionsmuffe
6. Absperrventil
7. Dichtungsmutter

INSTALLATION DER WASSerspENDERLEITUNG



Schließen Sie die Wasserleitung am Kühlgerät an

- Schieben Sie die Kompressionsmutter und den Plastikring durch den Kunststoffschlauch.
- Ziehen Sie nach dem Einsetzen der Muffe die Kompressionsmutter auf " Rohrverschraubung an.

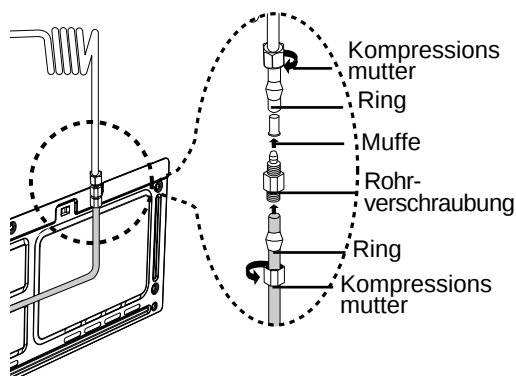

HINWEIS

Die Kompressionsmutter darf nicht zu stark angezogen werden.

- Schieben Sie den Kompressionsring und die Mutter wie dargestellt auf den Kupfer- (oder Kunststoff-)schlauch. Ziehen Sie die Kompressionsmutter an der Rohrverschraubung fest.
- Stellen Sie das Wasser wieder an und überprüfen Sie, ob Lecks vorhanden sind.



HINWEIS

Sie dürfen die Wasserleitung nur an die Trinkwasserversorgung anschließen.

(Fall 2)



Suchen Sie die Wasserversorgungsleitung

Schließen Sie den Wasserschlauch mit Kuppler und Ventil an.

- Schließen Sie den Hauptwasserventil.
- Verbinden Sie Kuppler "A" mit dem Ventil.
- Schützen Sie jede Verbindung mit Abdichtband.

GEWÄHRLEISTUNGSMITTEILUNG


Diese Wasserleitungsinstallation fällt nicht unter die Gewährleistung des Herstellers des Kühlgeräts oder Eisbereiters. Befolgen Sie die Anleitungen sorgfältig, um das Risiko eines teuren Wasserschadens auf ein Minimum zu beschränken.

Hinweis:

Wenn der Kuppler nicht auf das vorhandene Ventil passt, kaufen Sie die richtigen Kuppleranschlüsse bei Ihrem Kundendienst.

VORSICHT

Die Wasserleitung darf nur an die Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Wenn sie an die Heißwasserversorgung angeschlossen wird, kann dies eine Fehlfunktion der Reinigungsvorrichtung zur Folge haben.

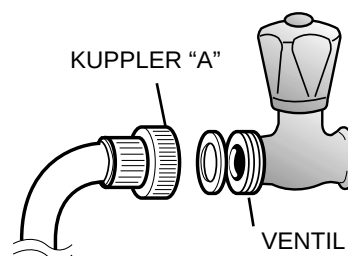


INSTALLATION DER WASSerspENDERLEITUNG




Schließen Sie die Wasserleitung am Kühlgerät an

- Entfernen Sie die Abdeckung des Kompressors des Kühlgeräts.
- Schließen Sie die Wasserleitung am Ventil an, so wie in der Abbildung dargestellt.
- Überprüfen Sie nach dem Anschluss, ob es zu Leckagen kommt.
Ist dies der Fall, führen Sie den Anschluss erneut durch.
- Bringen Sie die Abdeckung des Kompressors des Kühlgeräts wieder an.

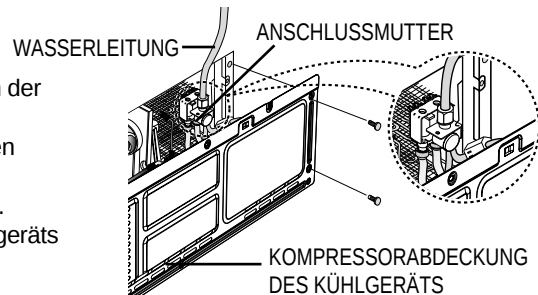




Befestigen Sie die Wasserleitung

- Fixieren Sie die Wasserleitung mit Klipp "A" an der Rückseite des Kühlgeräts.
- Überprüfen Sie, nachdem Sie die Wasserleitung befestigt haben, ob diese möglicherweise zu stark gebogen, geklemmt oder gequetscht wird. Beenden Sie die Installation der Wasserversorgungsleitung.
- Schließen Sie das Kühlgerät an die Netzversorgung an und drücken Sie auf den Hebel an der rechten Seite des Wasserspenders, bis Wasser aus der Wasserleitung herausläuft und die gesamte Luft aus dem System entfernt ist.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen der Wasserleitung auf Leckagen. Versetzen Sie das Kühlgerät nach der Befestigung der Wasserleitung an den vorgesehenen Standort. Wenn das Kühlgerät an seinem Standort aufgestellt wurde, sollte es möglichst nicht mehr bewegt werden.

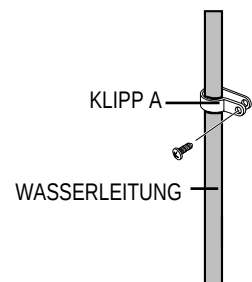

Installieren Sie den Wasserfilter

- Drehen Sie die angezogene Hutmutter im Kühlgerät wie dargestellt gegen den Uhrzeigersinn. Nehmen Sie den Wasserfilter aus dem Karton und befestigen Sie einen Monatshinweis aufkleber am Filter, wie dargestellt.
- Schreiben Sie den Monat, in dem Sie den Filter installieren, auf den Aufkleber. Beispiel: Wenn Sie den Wasserfilter im März installieren, schreiben Sie MÄRZ.
- Entfernen Sie die Schutzkappe und positionieren Sie den Filter wie dargestellt und setzen Sie ihn ein.
- Drehen Sie den Wasserfilter langsam um 90°, um die Indikatormarke auf der Abdeckung auszurichten und lassen Sie den Filter in Position einrasten. Überdrehen Sie den Filter dabei nicht.

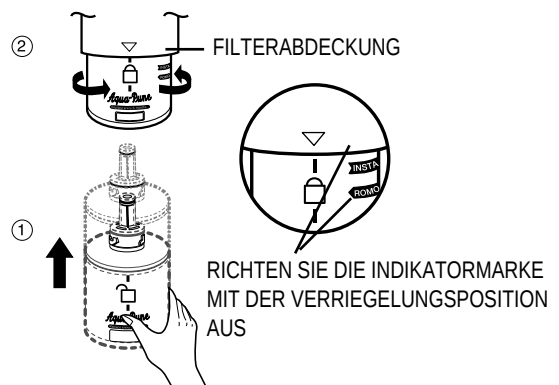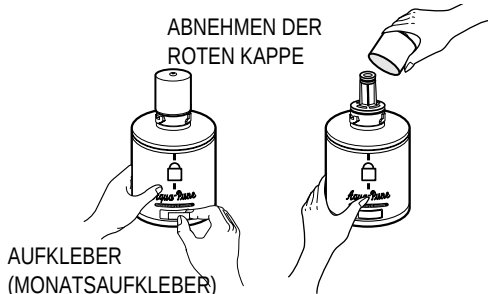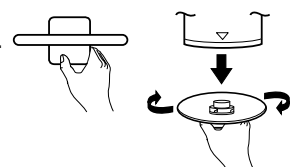

VORSICHT


Überprüfen Sie, ob der Indikator mit der Verriegelungsposition ausgerichtet ist.

INSTALLATION DER WASSerspENDERLEITUNG



Entfernen Sie Restpartikel aus der Wasserversorgungsleitung

- 1) Drehen Sie die Hauptwasserversorgung und das Absperrventil der Wasserversorgungsleitung auf.
- 2) Lassen Sie Wasser durch den Wasserspender laufen, bis es klar herausläuft. (Dies dauert 6-7 Minuten). Durch diesen Vorgang wird das Wasserversorgungssystem gereinigt und Luft aus den Leitungen entfernt.
- 3) In manchen Haushalten ist möglicherweise ein zusätzliches Spülen erforderlich.
- 4) Öffnen Sie die Tür des Kühlgeräts und prüfen Sie, ob Wasser im Bereich des Wasserfilters heraustritt.

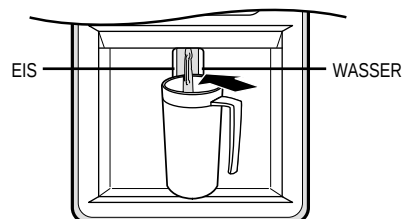

HINWEIS


- Eine neu installierte Wasserfilterpatrone kann bewirken, dass das Wasser kurzzeitig aus dem Spender herausspritzt.



Überprüfen Sie die Wassermenge, die zum Eisbereiter geleitet wird

- 1) Heben Sie (①) den Eisbereiterbehälter in Gefrierabteil an (②) und ziehen Sie ihn heraus.

- 2) Wenn Sie auf die Test-Taste drücken, wird der Eiswürfelbehälter mit Wasser aus dem Wasserversorgungsventil gefüllt. Überprüfen Sie die Wassermenge (siehe hierzu nachstehende Zeichnung). Wenn der Wasserstand zu gering ist, werden die Eiswürfel klein. Dies ist kein Problem des Eisbereiters sondern auf den Wasserdruck in der Leitung zurückzuführen, und kann häufig auftreten. Wenn dieses Problem bei Ihnen auftritt, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf, um die zugeführte Wassermenge zu prüfen.

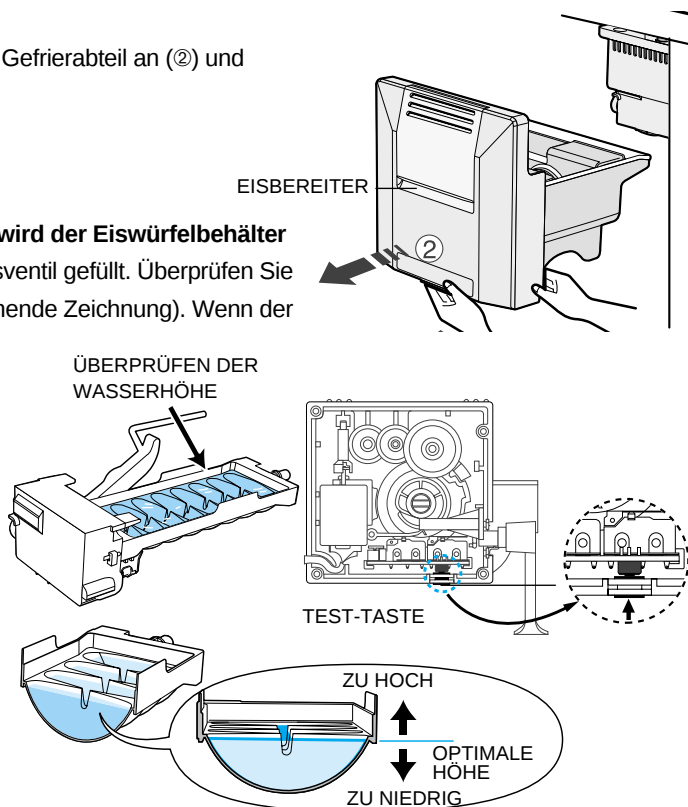

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Problem	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Die Kühl-Gefrier-Kombination funktioniert überhaupt nicht oder kühlt nicht ausreichend	• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt • Ist der Temperaturregler auf dem Anzeigefeld auf die richtige Temperatur eingestellt? • Steht das Kühlgerät in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle? • Steht das Gerät mit der Rückseite zu dicht an der Wand?	• Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist. • Versuchen Sie es mit der Einstellung einer niedrigeren Temperatur. • Versetzen Sie das Kühlgerät entsprechend.
Lebensmittel im Kühlabteil gefrieren	• Ist der Temperaturregler auf dem Anzeigefeld auf die richtige Temperatur eingestellt? • Ist die Umgebungstemperatur zu niedrig? • Haben Sie Lebensmittel mit einem sehr hohen Wassergehalt in die Nähe des kältesten Teils des Kühlabteils gelegt?	• Versuchen Sie es mit der Einstellung einer höheren Temperatur.
Ungewöhnliche Geräuschentwicklung	• Steht das Gerät mit der Rückseite zu dicht an der Wand? • Sind Gegenstände hinter oder unter das Gerät gefallen? • Aus dem Inneren des Geräts kann ein "Ticken" zu hören sein. Dies ist normal. Das Geräusch entsteht, wenn sich einzelne Teile zusammenziehen oder ausdehnen.	• Überprüfen Sie, ob der Untergrund stabil und eben ist. • Versetzen Sie das Kühlgerät entsprechend. • Entfernen Sie den Gegenstand.
Die vorderen Kanten und Seiten des Geräts sind heiß, es tritt Kondensation auf	• In den vorderen Kanten des Kühlgeräts sind Heizrohre zur Verhinderung von Kondensation eingebaut. Dadurch wird die Temperatur des Kühlgeräts niedrig gehalten und der Stromverbrauch reduziert. • Kondensation kann entstehen, wenn die Tür des Geräts zu lange geöffnet bleibt.	• Normaler Zustand. • Normaler Zustand.
Es wird kein Eis hergestellt	• Haben Sie die Eisherstellungsfunktion abgestellt? • Befindet sich Eis in der Aufbewahrungseinheit? • Ist der Wasserschlauch angeschlossen und ist das Absperrventil geöffnet? • Ist die Temperatur im Gefrierabteil zu hoch? • Haben Sie nach der Installation der Wasserleitung 12 Stunden gewartet, bevor Sie mit der Eisherstellung begonnen haben?	• Sehen Sie sich die Einstellungen im Bedienfeld an. • Sehen Sie in den Eisbehälter. • Überprüfen Sie das Ventil. • Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Sie können Wasser im Gerät gurgeln hören	• Diese Geräusche werden vom im Gerät zirkulierenden Kühlmittel erzeugt und sind normal.	• Normaler Zustand.
Starke Geruchsentwicklung in der Kühl-Gefrier-Kombination	• Verpacken Sie Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung immer luftdicht. Entfernen Sie verdorbene Lebensmittel umgehend aus dem Gerät.	
Reifbildung an den Wänden des Gefriergeräts	• Ist der Lufteinlass/-auslass verstopft? • Ist die Tür richtig geschlossen?	• Lassen Sie ausreichend Platz zwischen den eingelagerten Lebensmitteln, um eine gute Luftzirkulation zu erhalten.
Es wird kein Wasser zugeführt	• Ist der Wasserschlauch angeschlossen und ist das Absperrventil geöffnet? • Ist die Wasserversorgungsleitung eingequetscht? • Ist der Wassertank gefroren, weil die Temperatur im Kühlabteil zu niedrig ist? Wählen Sie auf dem Anzeigefeld eine wärmere Temperatureinstellung aus.	

STÖRUNGSBESEITIGUNG


Problem	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Kleine oder hohle Eiswürfel	Der Wasserfilter ist verstopft.	• Tauschen Sie die Filterpatrone aus oder installieren Sie einen Stopfen.
Die Eiswürfel gefrieren zu langsam	Die Tür wurde offen gelassen.	• Überprüfen Sie, ob die Tür möglicherweise durch hervorstehende Lebensmittel offen gehalten wird.
	Die Temperatureinstellung ist nicht kalt genug.	• Sehen Sie sich die Einstellungen im Bedienfeld an.
Das Gefrierabteil schimmert Orange	Die Auftaufunktion ist eingeschaltet.	• Dies ist normal.
Der Eiswürfelpender funktioniert nicht (bei einigen Modellen)	Der Eisbereiter oder die Wasserzufuhr sind abgeschaltet.	• Schalten Sie den Eisbereiter oder die Wasserversorgung ein.
	Die Eiswürfel sind im Fühlerarm des Eisbereiters gefroren.	• Entfernen Sie die Eiswürfel und bringen Sie den Fühlerarm in die ON Position.
	Unregelmäßige Eisklumpen im Lagerbehälter.	• Lösen Sie die Würfel durch Fingerdruck heraus und werfen Sie sie weg. • Das Gefrierabteil ist zu warm. Stellen Sie die Temperatur im Gefrierabteil niedriger ein, jeweils eine Stufe zur Zeit, bis sich keine Klumpen mehr bilden.
	Der Spender ist BLOCKIERT.	• Drücken Sie die CHILD LOCK-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
Das Wasser hat einen schlechten Geschmack/Geruch...(Bei einigen Modellen)	Der Wasserspender wurde über einen längeren Zeitraum nicht benutzt.	• Lassen Sie das Wasser herauslaufen, bis das gesamte System neu gefüllt ist.
Das Wasser im ersten Glas ist warm (Bei einigen Modellen)	Dies ist normal, wenn das Kühlgerät gerade installiert wurde.	• Warten Sie 24 Stunden, bis das Kühlgerät vollständig heruntergekühlt ist.
	Der Wasserspender wurde über einen längeren Zeitraum nicht benutzt.	• Lassen Sie das Wasser herauslaufen, bis das gesamte System neu gefüllt ist.
	Das Wassersystem wurde geleert.	• Warten Sie mehrere Stunden, bis das nachgefüllte Wasser gekühlt ist.
Der Wasserspender funktioniert nicht (bei einigen Modellen)	Die Wasserzufuhrleitung ist abgeschaltet oder nicht angeschlossen.	• Sehen Sie sich die Installationsanleitung für die Wasserleitung an.
	Der Wasserfilter ist verstopft.	• Tauschen Sie die Filterpatrone aus oder entfernen Sie den Filter und installieren Sie einen Stopfen.
	Es kann sich Luft im Wassersystem befinden.	• Halten Sie den Spenderarm mindestens zwei Minuten lang gedrückt.
	Der Spender ist BLOCKIERT.	• Drücken Sie die CHILD LOCK-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
Wasser spritzt aus dem Spender (Bei einigen Modellen) Es wird kein Wasser ausgegeben (bei einigen Modellen), aber der Eisbereiter funktioniert	Eine neue Filterpatrone wurde eingelegt.	• Lassen Sie 3 Minuten lang Wasser aus dem Spender laufen (ca. 7 Liter).
	Das Wasser im Tank ist gefroren.	• Rufen Sie den Kundendienst zur Hilfe.
	Die Temperatureinstellung des Kühlgeräts ist zu niedrig.	• Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
	Die Eiswürfel stecken im Eisbereiter fest. (Die grüne Netzlampe leuchtet, der Eisbereiter blinkt).	• Stellen Sie den Eisbereiter ab, entfernen Sie die Würfel und schalten Sie den Eisbereiter wieder ein.
	Der Abfluss am Boden des Gefrierabteils ist verstopft.	• Siehe hierzu "Pflege und Reinigung".
Es befindet sich Wasser auf dem Küchenboden oder auf dem Boden des Gefrierabteils	Eiswürfel sind im Auswurf eingeklemmt.	• Überprüfen Sie die Verriegelung des Filters.
Keine Wasser- oder Eiswürfelproduktion	Die Versorgungsleitung oder das Absperrventil sind verstopft.	• Stoßen Sie das Eis mit einem Holzlöffel heraus. • Rufen Sie einen Klempner zur Hilfe.
	Der Wasserfilter ist verstopft.	• Tauschen Sie die Filterpatrone aus oder entfernen Sie den Filter und installieren Sie einen Stopfen.
	Der Spender ist BLOCKIERT.	• Drücken Sie die CHILD LOCK-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.

Grenzwerte für die Raumtemperatur

Die für diese Kühl-Gefrier-Kombination vorgesehenen Umgebungstemperaturen werden über die Temperaturklasse festgelegt, die auf dem Typenschild angegeben ist.

Temperatur Klasse	Symbo	Umgebungstemperatur	
		Maximal	Minimal
Kalt gemäßigt	SN	32°C	10°C
Warm gemäßigt	N	32°C	16°C
Subtropisch	ST	38°C	18°C
Tropisch	T	43°C	18°C

HINWEIS: Die Innentemperatur kann vom Standort des Geräts, der Umgebungstemperatur und der Häufigkeit, mit der die Tür geöffnet wird, beeinflusst werden. Stellen Sie die Temperatur so ein, dass diese Einflüsse ausgeglichen werden.

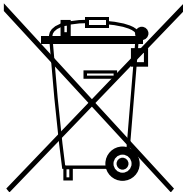

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

MEMO

SAMSUNG

MEMO

SAMSUNG

