



SIDE-BY-SIDE KÜHLGERÄT

RS

Tragen Sie hier Modell- und Seriennummer ein:

Modellnr. _____

Seriennr. _____

Diese Nummern finden Sie auf einem Aufkleber auf der linken Seitenwand des Kühlgeräts.

BEDIENUNGS-UND AUFSTELLANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

INHALT

WARNUNGEN/HINWEISE ZUR SICHERHEIT	2
BEDIENUNGSANLEITUNG	4
GERÄT FÜR DEN GEBRAUCH VORBEREITEN	4
FUNKTIONEN	4
BEDIENFELD	5
DIGITALE ANZEIGETAFEL	5
DAS BEDIENFELD	6
TEMPERATUREINSTELLUNG	6
ANSICHT IHRER KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION	7
EIS HERSTELLEN	7
HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN	8
ZUBEHÖRTEILE AUS DEM GEFRIERABTEIL HERAUSNEHMEN	10
ZUBEHÖRTEILE AUS DEM KÜHLABTEIL HERAUSNEHMEN	10
ZUBEHÖRTEILE REINIGEN	11
LAMPEN AUSWECHSELN	11
AUFSTELLANLEITUNG	12
AUFSTELLEN DES KÜHLGERÄTS	12
EINSTELLUNG DES SPIELRAUMS ZWISCHEN DEN TÜREN	14
STÖRUNGSBESEITIGUNG	15

WARNUNGEN/HINWEISE ZUR SICHERHEIT

VERWENDETE WARN- UND HINWEISZEICHEN

 WARNUNG	Dieses Zeichen weist auf Lebens- oder Verletzungsgefahr hin.
 VORSICHT	Dieses Zeichen weist auf Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden hin.

SONSTIGE VERWENDETE ZEICHEN

	Weist auf etwas hin, das Sie NICHT tun dürfen.
	Weist auf etwas hin, das Sie NICHT auseinander nehmen dürfen.
	Weist auf etwas hin, das Sie NICHT berühren dürfen.
	Weist auf etwas hin, das Sie beobachten müssen.
	Gibt an, dass Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen müssen.
	Weist auf ein Teil hin, das zur Vermeidung von elektrischen Schlägen geerdet werden muss.

Diese Warnhinweise dienen zur Vermeidung von Schäden und Verletzungen. Bitte halten Sie sie sorgfältig ein. Bewahren Sie die Warnhinweise nach dem Lesen für weitere Verwendung an einem sicheren Ort auf.

WARNUNG



Schließen Sie nicht mehrere Geräte an dieselbe Steckdose an.

- Dies könnte eine Überhitzung bewirken und einen Brand verursachen.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht gequetscht oder beschädigt wird, indem die Rückseite der Kühl-Gefrier-Kombination zu nahe an die Steckdose gestellt wird.

- Ein beschädigter Stecker kann eine Überhitzung bewirken und einen Brand verursachen.

Lassen Sie kein Wasser auf die Kühl-Gefrier-Kombination laufen oder spritzen.

- Dies kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Verwenden Sie in der Nähe der Kühl-Gefrier-Kombination keine Spraydosen.

- Dies kann eine Explosion oder einen Brand zur Folge haben.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.

- Dies kann einen Kurzschluss oder einen Brand zur Folge haben.

Stecken Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen in die Steckdose.

- Sie könnten einen elektrischen Schlag erhalten.

Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.

- Wenn Wasser auf die elektrischen Teile gelangt, kann dies einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht an einem feuchten Ort auf; achten Sie darauf, dass sie keinen Wasserspritzern ausgesetzt wird.

- Eine fehlerhafte Isolierung der elektrischen Teile kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Lagern Sie im Kühlgerät keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe.

- Die Lagerung von Benzol, Lösungsmitteln, Alkohol, Äther, Flüssiggas usw. kann zu Explosionen führen.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Steckdose zugänglich bleibt.

- Das Gerät ist nicht geeignet für die unbeaufsichtigte Verwendung durch kleine Kinder oder gebrechliche Personen.
- Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinander zu nehmen, zu reparieren oder zu verändern.

- Dies könnte zu einem Brand, Fehlfunktionen und/oder Verletzungen führen.



Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Lampen in der Kühl-Gefrier-Kombination auswechseln.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Entfernen Sie vor einer Entsorgung der Kühl-Gefrier-Kombination zuerst die Tür und ihre Dichtungen.

- Es besteht sonst die Gefahr, dass spielende Kinder im Gerät eingeschlossen werden. Dies kann zum Tod durch Erstickung führen.



Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.

- Sie müssen die Kühl-Gefrier-Kombination richtig erden, um Fehlerströme oder einen durch Fehlerströme aus-gelösten elektrischen Schlag zu verhindern.

WARNUNGEN/HINWEISE ZUR SICHERHEIT



ACHTUNG



Lagern Sie nicht zu viele Lebensmittel im Gerät.

- Wenn beim Öffnen der Türen Lebensmittel herausfallen, kann dies zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Stellen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gefrierabteil.

- Wenn deren Inhalt friert, kann das Glas brechen und zu Verletzungen führen.

Stecken Sie den Netzstecker nicht ein, wenn die Steckdose lose ist.

- Dies kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker herauszuziehen.

- Eine Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, einem Brand und/oder einem elektrischen Schlag führen.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, einem zugelassenen Kundendiensttechniker oder einer dazu qualifizierten Person ausgewechselt werden.

Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.

- Diese könnten beim Öffnen oder Schließen der Tür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Lagern Sie im Kühlgerät keine Medikamente, chemischen Produkte oder andere temperaturempfindlichen Produkte.

- Überprüfen Sie die Produktbeschriftungen, um sicherzustellen, dass eine Kühlung zulässig ist.

Lassen Sie nicht zu, dass sich Kinder an die Türen hängen.

Wenn Sie anormale Geräusche, Gerüche oder Rauch bemerken, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den nächsten SAMSUNG Electronics Kundendienst.



Greifen Sie mit den Händen nicht in den Bereich unter dem Gerät.

- Scharfe Kanten könnten zu Verletzungen führen.

Berühren Sie die Innenseiten des Gefrierabteils oder die im Gefrierabteil gelagerten Produkte nicht mit feuchten Händen.

- Dies könnte zu Erfrierungen führen.



Verwenden Sie zur Reinigung des Steckers kein nasses oder feuchtes Tuch. Entfernen Sie alle Fremdkörper von den Metallstiften des Steckers.

- Andernfalls kann die Gefahr eines Brandes bestehen.

Wenn Sie die Kühl-Gefrier-Kombination versetzen möchten, halten Sie sie an den Griffen auf der Rückseite und der Unterseite.

- Wenn Sie den Netzstecker des Geräts gezogen haben, sollten Sie mindestens fünf Minuten warten, bevor Sie ihn wieder in die Steckdose stecken.



Wird die Kühl-Gefrier-Kombination längere Zeit nicht benutzt, ziehen Sie den Netzstecker.

- Beschädigungen der elektrischen Isolierung können Brände verursachen.

GERÄT FÜR DEN GEBRAUCH VORBEREITEN

Nachdem Sie die folgenden Schritte durchgeführt haben, sollte Ihre Kühl-Gefrier-Kombination einsatzbereit sein. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie den Netzanschluss und die Stromversorgung. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren SAMSUNG Kundendienst.

1

Setzen Sie die Fächer und Ablagen, die für den Transport herausgenommen wurden, an den richtigen Stellen ein (siehe Seiten 8 bis 9).

4

Stellen Sie den Temperaturregler auf die kälteste Temperatur und warten Sie eine Stunde. Die Kühl-Gefrier-Kombination sollte leicht gekühlt sein und der Motor sollte mit einem leisen Summen reibungslos laufen.

2

Reinigen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination und alle Zubehörteile vom Staub, der sich beim Verpacken und Ausliefern angesammelt hat (siehe Seite 9).

5

Sobald die Temperatur in der Kühl-Gefrier-Kombination ausreichend niedrig ist, können Sie Lebensmittel einräumen. Beachten Sie bitte, dass das Gerät nach der Inbetriebnahme einige Stunden benötigt, bevor die endgültige Kühltemperatur erreicht wird.

3

Nachdem Sie den Netzstecker in die Steckdose eingesteckt haben, sollte die Innenbeleuchtung jedes Mal angehen, wenn Sie die Tür öffnen.

FUNKTIONEN

Multi-Flow-System

- Kalte Luft zirkuliert durch mehrere Öffnungen in der Höhe der einzelnen Fächer. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Kühlung innerhalb der Kühl-Gefrier-Kombination und hält die Lebensmittel länger frisch.


Höhere Feuchtigkeit für frischere Lebensmittel

- Sie können Lebensmittel, Obst und Gemüse länger frisch halten, da das Kühlgerät Luft mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt liefert.


Türalarm

- Wird die Tür des Kühlgeräts für mehr als zwei Minuten geöffnet, ertönt automatisch eine Alarmmelodie. Diese Funktion unterstützt Sie beim Sparen von Energie und der Bewahrung der eingelagerten Lebensmittel.

BEDIENFELD

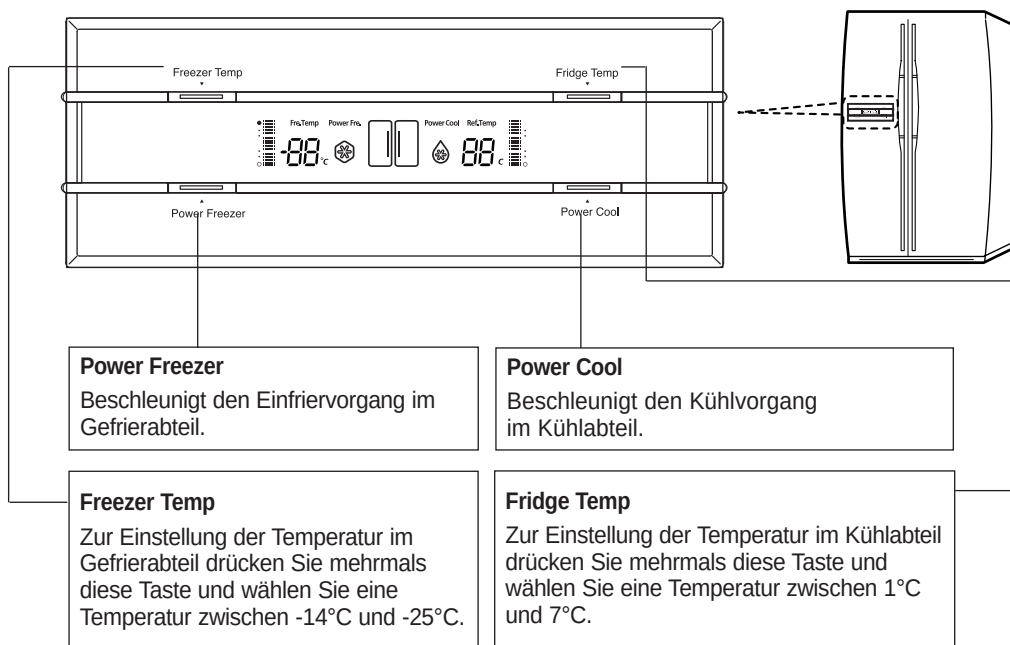

DIGITALE ANZEIGETAFEL

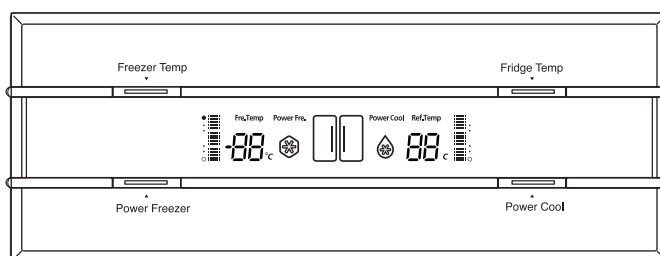

Fre.Temp : Zeigt die aktuelle Temperatur im Gefrierabteil.
Ref.Temp : Zeigt die aktuelle Temperatur im Kühlabteil.

Power Freeze





- Diese Leuchte geht an, wenn Sie die Taste Power Freezer drücken. Drücken Sie diese Taste, damit das Gefrierabteil schnell die eingestellte Temperatur erreicht.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den Power Freeze Betrieb zu verlassen.

Power Cool



- Diese Leuchte geht an, wenn Sie die Taste Power Cool drücken. Drücken Sie diese Taste, damit das Kühlabteil schnell die eingestellte Temperatur erreicht.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den Power Cool Betrieb zu verlassen.

DAS BEDIENFELD

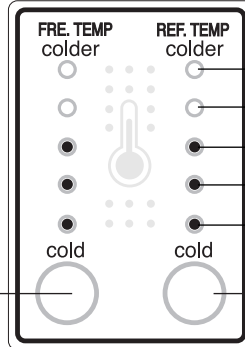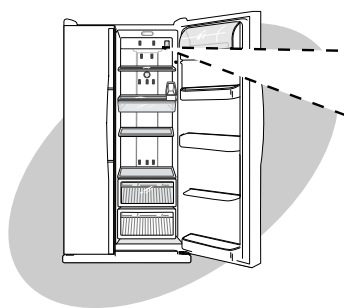

LED No ⑤
LED No ④
LED No ③
LED No ②
LED No ①

TASTE FRE. TEMP.

Zur Einstellung der Temperatur im Gefrierabteil drücken Sie mehrmals diese Taste und wählen Sie eine Stufe zwischen 1 (cold) und 9 (colder).

TASTE REF. TEMP.

Zur Einstellung der Temperatur im Kühlabteil drücken Sie mehrmals diese Taste und wählen Sie eine Stufe zwischen 1 (cold) und 9 (colder).



HINWEIS

- Je höher der eingestellte Wert, desto niedriger ist die Temperatur im Gerät.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Gefrierabteil

- Die Temperatur im Gefrierabteil kann auf eine Stufe von 1 (cold) bis 9 (colder) eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste **FRE. TEMP. so oft**, bis die gewünschte Stufe eingestellt ist.
- Bei jeder Stufe gehen die LEDs wie in der Tabelle gezeigt an oder aus.

Kühlabteil

- Die Temperatur im Kühlabteil kann auf eine Stufe von 1 (cold) bis 9 (colder) eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste **REF. TEMP. so oft**, bis die gewünschte Stufe eingestellt ist.
- Bei jeder Stufe gehen die LEDs wie in der Tabelle gezeigt an oder aus.

Tabelle der Kühltemperaturstufen

Anzeige	COLD → NORMAL → COLDER								
LED-Zustand	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
● (ein)	④	④	④	④	④	④	●	●	●
○ (aus)	③	③	③	③	●	●	●	●	●
● (blinkt)	②	②	●	●	●	●	●	●	●
Stufe	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- * Bei den Stufen 2, 4, 6, 8 leuchtet die LED mit der Markierung (●) dauerhaft (●), nachdem Sie 5 Minuten lang geblinkt hat.




HINWEIS

- Um Ihnen die Inbetriebnahme zu vereinfachen wurden die Kühltemperaturen für Ihre Kühl-Gefrier-Kombination werkseitig voreingestellt. Die Einstellungen der Kühl-Gefrier-Kombination befinden sich bei der ersten Inbetriebnahme auf NORMAL (Stufe 5).


ANSICHT IHRER KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION

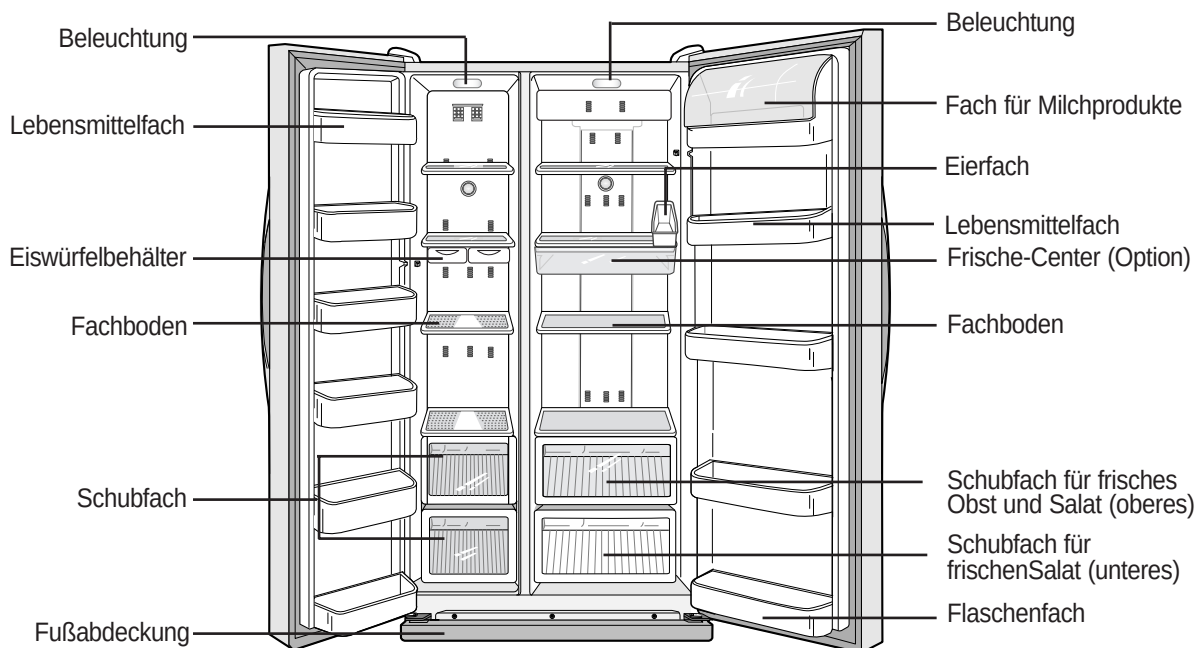

EIS HERSTELLEN


- 1** Ziehen Sie den Eiswürfelbehälter heraus.

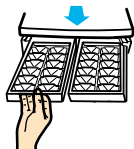


- 2** Füllen Sie ihn bis zur Füllstandsmarkierung mit Wasser auf.




- 3** Setzen Sie ihn auf oder unter den Fachboden des Gefrierabteils.

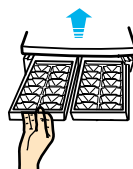

- 4** Um einzelne Eiswürfel zu erhalten, ziehen Sie den Eiswürfelbehälter heraus, halten Sie ihn an beiden Enden fest und verdrehen Sie ihn leicht.



HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

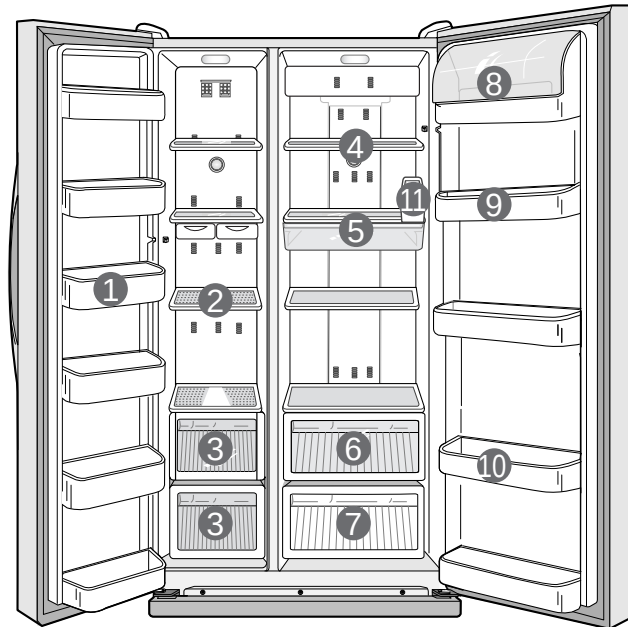


HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

1

Lebensmittelfach


- Zur Lagerung kleiner Packungen eingefrorener Lebensmittel.

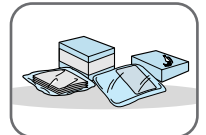

2

Fachboden aus Sicherheitsglas


- Zur Lagerung aller Arten eingefrorener Lebensmittel.

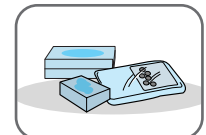

3

Fach zur Lagerung von Fleisch oder getrockneten Lebensmitteln

- Zur Lagerung von Fleisch und getrockneten Lebensmitteln. Eingelagerte Lebensmittel sollten sicher in Folie oder anderem geeigneten Verpackungsmaterial eingewickelt sein.

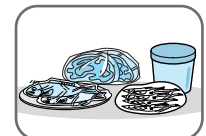

4

Fachboden aus Sicherheitsglas


- Zur sicheren Verwendung, da er beim Herunterfallen nicht brechen kann.



5

Frische-Center (Option)

- Bewahrt den Geschmack von Lebensmitteln und hält sie länger frisch. Verwenden Sie das Frische-Center zur Lagerung von Käse, Fleisch, Snacks, Fisch oder sonstigen schnell aufzubrauchenden Lebensmitteln.

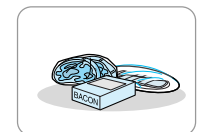

HINWEISE ZUR LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

6

Schubfach für frisches Obst und Salat (oberes)

- Zur Lagerung von Obst.
- Dieses Fach bewahrt die Frische über einen längeren Zeitraum, indem der Feuchtigkeitsgehalt der Lebensmittel beibehalten wird.
- * Wenn Sie mehr Lagerraum benötigen, nehmen Sie das Schubfach einfach heraus.



7

Schubfach für frischen Salat (unteres)

- Zur Lagerung von Gemüse.
- Dieses Fach ist luftdicht abgeschlossen und bewahrt den Feuchtigkeitsgehalt und die Frische der Lebensmittel für lange Zeit, da die in ihm gelagerten Produkte nicht direkt vom Kühlsystem des Gerät beeinflusst werden.



8

Fach für Milchprodukte

- Zur Lagerung von fetthaltigen Lebensmitteln wie Butter und Käse.



9

Lebensmittelfach

- Zur Lagerung von Milch und Joghurt in kleinen Verpackungen.



10

Flaschenfach

- Zur Lagerung einer Vielzahl von Flaschen, Dosen und Kartons.



11


Eierfach


- Legen Sie die Eier in das Eierfach und stellen Sie dieses dann auf den Fachboden aus Sicherheitsglas.





- Lebensmittel, die bei Umgebungstemperaturen von 5 °C oder niedriger eingelagert werden, können einfrieren.


ZUBEHÖRTEILE AUS DEM GEFRIERABTEIL HERAUSNEHMEN

- 1 Fachboden aus Sicherheitsglas**
- Ziehen Sie den Fachboden soweit wie möglich heraus. Heben Sie ihn an und nehmen Sie ihn heraus.
- 

- 2 Lebensmittelfach**
- Halten Sie das Fach mit beiden Händen fest und heben Sie es an.
- 

- 3 Schubfächer**
- Nehmen Sie das Fach heraus, indem Sie es herausziehen und leicht anheben.
- 

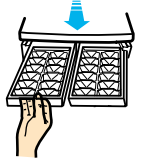- 4 Eiswürfelbehälter und Eiswürfel**
- Nehmen Sie den Eiswürfelbehälter heraus, indem Sie ihn zu sich hin ziehen.
- 

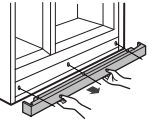- 5 Fußabdeckung**
- Öffnen Sie die Türen von Gefrier- und Kühlteil, lösen Sie die drei Schrauben und entfernen Sie die Fußabdeckung.
 - Um die Fußabdeckung wieder anzubringen, setzen Sie sie an ihre ursprüngliche Position und ziehen Sie die drei Schrauben an.
- 


* Nehmen Sie die Fußabdeckung nur ab, wenn es unbedingt erforderlich ist.





Warnung

- Gehen Sie beim Herausnehmen der Zubehörteile vorsichtig vor, ansonsten könnte es zu Verletzungen kommen.
- Setzen Sie den oberen Fachboden des Gefrierabteils nicht an einem anderen Ort ein, er könnte hinfallen, beschädigt werden und zu Verletzungen führen.
- Bevor Sie Zubehörteile aus dem Gefrier- oder Kühlteil entnehmen, legen Sie die eingelagerten Lebensmittel an einen anderen Ort.

ZUBEHÖRTEILE AUS DEM KÜHLABTEIL HERAUSNEHMEN

- 1 Fachboden aus Sicherheitsglas**
- Ziehen Sie den Fachboden soweit wie möglich heraus. Heben Sie ihn an und nehmen Sie ihn heraus.
- 


- 2 Flaschenfach und Lebensmittelfach**
- Halten Sie das Fach mit beiden Händen fest und heben Sie es an.
- 

- 3 Schubfach für frisches Obst und Salat und unterer Fachboden**
- Nehmen Sie das Fach heraus, indem Sie den Handgriff festhalten, das Fach zu sich hin ziehen und es leicht anheben.
 - Nehmen Sie den unteren Fachboden heraus, indem Sie ihn zu sich hin ziehen.
 - Halten Sie die Reihenfolge ein (nehmen Sie zuerst das Schubfach für frisches Obst und Salat heraus und dann den unteren Fachboden).
 - Der untere Fachboden kann beschädigt werden, wenn Sie die Reihenfolge nicht einhalten.
- 

ZUBEHÖRTEILE REINIGEN


Innen

- Reinigen Sie die Zubehörteile mit einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.
- Achten Sie beim Waschen von Zubehörteilen darauf, dass diese vor ihrem Einsatz wieder vollständig trocken sind.

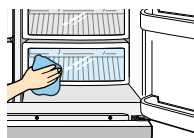

Rückseite

- Verwenden Sie einen Staubsauger, um ein- oder zweimal pro Jahr den Staub zu entfernen.

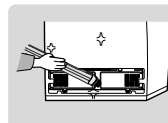

Außen

- Reinigen Sie die Tür und die Türgriffe mit einem milden Reinigungsmittel und einem Tuch. Trocknen Sie sie dann mit einem sauberen Tuch ab.
- Die Außenflächen sollten ein- oder zweimal pro Jahr poliert werden.



Gummidichtungen

- Wenn die Gummidichtungen verschmutzt sind, schließt die Tür nicht mehr richtig und der Kühlschrank und das Gefriergerät können nicht mehr wirkungsvoll arbeiten. Reinigen Sie die Gummidichtungen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.



Warnung

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen, oder wenn es für eine längere Zeit nicht benutzt werden soll, aus, lassen Sie die Türen offen und halten Sie das Gerät trocken.
- Reinigen Sie es nicht, indem Sie es direkt mit Wasser ausspritzen.
- Reinigen Sie es nicht mit Benzol, Lösungsmittel oder Kfz-Reinigungsmittel.

LAMPEN AUSWECHSELN



WARNUNG


Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Lampen der Beleuchtung auswechseln. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Auswechseln der Lampen haben, wenden Sie sich an Ihren Samsung Kundendienst.



LAMPEN



1

Entfernen Sie die Abdeckung. Verwenden Sie einen Schraubendreher zum Lösen der Befestigungsschrauben für die Abdeckung.

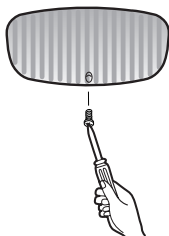

2

Nachdem Sie die Lampe ausgewechselt haben, befestigen Sie die Abdeckung wieder mit einer Schraube.

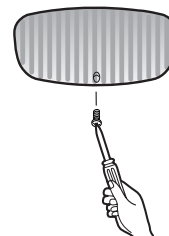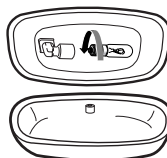

Hinweis

Die Nennleistung der Lampen ist auf der Abdeckung und den Lampen selbst angegeben.

AUFSTELLEN DES KÜHLGERÄTS



Überprüfen der Abmessungen Ihrer Eingangstür

Überprüfen Sie die Abmessungen Ihrer Eingangstür, um festzustellen, ob das Kühlgerät hindurch passt.

★ Abmessungen des Geräts


	Abmessungen (mm)	Bemerkung
Breite	850	
Tiefe	724	mit Tür
Höhe	1722	mit Scharnier

Lassen Sie bei der Aufstellung des Geräts einen Freiraum von 1 cm auf der rechten, der linken und der Rückseite; dies dient zur Senkung des Energieverbrauchs.

1

Genügend Platz vorsehen und das Gerät auf eine feste ebene Fläche stellen.


- Wenn das Gerät nicht gerade steht, kann das Kühlsystem eventuell nicht einwandfrei arbeiten.

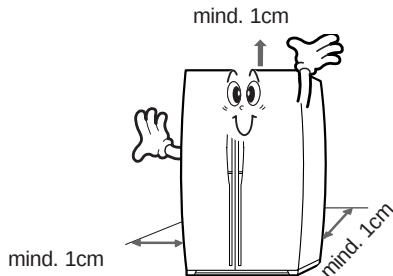

2

Reinigen der Kühl-Gefrier-Kombination.


- Reinigen Sie die Innen- und Außenseiten der Kühl-Gefrier-Kombination mit einem trockenen Tuch.

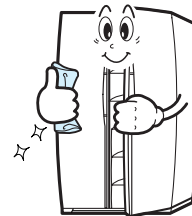

3

Auffüllen der Kühl-Gefrier-Kombination mit Lebensmitteln.

- Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts mindestens zwei bis drei Stunden, bevor Sie Nahrungsmittel oder andere Dinge einlagern.

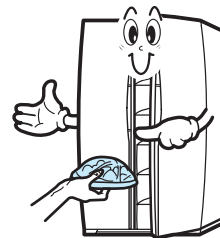

AUFSTELLEN DES KÜHLGERÄTS




RICHTIGE AUFSTELLUNG

Achten Sie bei der Aufstellung der Kühl-Gefrier-Kombination darauf, dass Sie die vorderen Füße etwas höher stellen als die hinteren Füße; die Türen lassen sich dann leichter öffnen und schließen.

Lösen Sie zuerst die Fußabdeckung und stellen Sie dann zum Ausgleich von Unebenheiten die Höhe der einzelnen Füße ein.


1

Wenn sich die Kühl-Gefrier-Kombination nach links neigt, drehen Sie den linken einstellbaren Fuß.

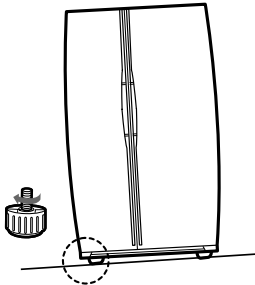

2

Wenn sich die Kühl-Gefrier-Kombination nach rechts neigt, drehen Sie den rechten einstellbaren Fuß.

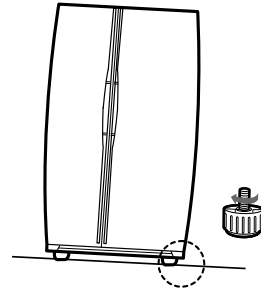

ERDEN DES GERÄTS



WARNUNG


Das Gerät muss vor der Inbetriebnahme geerdet werden.

Sie müssen die Kühl-Gefrier-Kombination erden, um Fehlerströme oder einen durch Fehlerströme ausgelösten elektrischen Schlag zu verhindern.

- Verwenden Sie zur Erdung niemals Gasleitungen, Telefonleitungen oder mögliche Blitzableiter.

Verwendung einer nicht geerdeten Steckdose.

- Schließen Sie das eine Ende der Erdungsleitung (gelb/grün oder grün) an die Erdungsschraube und das andere Ende an ein Stahl- oder Kupferrohr, z. B. eine Wasserleitung, an.

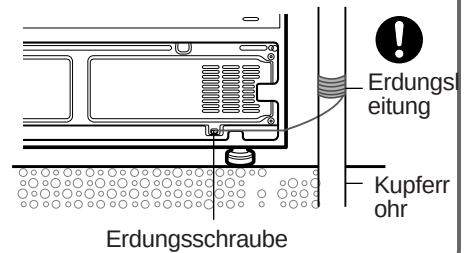

EINSTELLUNG DES SPIELRAUMS ZWISCHEN DEN TÜREN



Ausgleichen von kleinen Höhenunterschieden bei den Türen.

Die Tür des Gefrierabteils ist tiefer als die des Kühlabteils.



Die Tür des Gefrierabteils ist höher als die des Kühlabteils.



Öffnen Sie die Türen und stellen Sie sie folgendermaßen ein:

- 1) Lösen Sie die Mutter (①) am unteren Scharnier bis zum oberen Ende des Bolzens (②).



Verwenden Sie beim Lösen der Mutter (①), den mitgelieferten Sechskantschlüssel (③) und drehen Sie den Bolzen (②) ein wenig entgegen den Uhrzeigersinn, so dass Sie die Mutter (①) mit den Fingern lösen können.

HINWEIS




- 2) Gleichen Sie den Höhenunterschied zwischen den Türen aus, indem Sie den Bolzen (②) im Uhrzeigersinn (↻) oder gegen den Uhrzeigersinn (↻) drehen.



Wenn Sie im Uhrzeigersinn (↻) drehen, geht die Tür nach oben.

HINWEIS

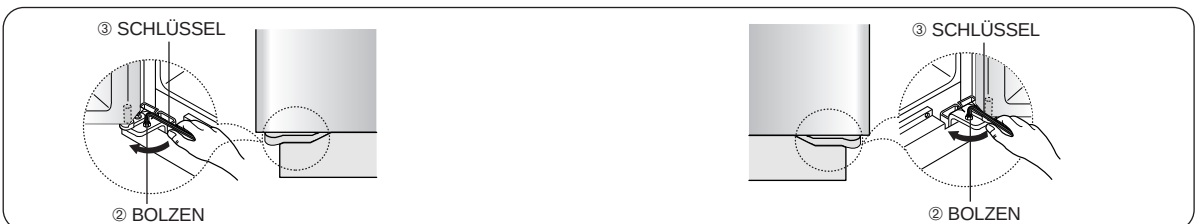

- 3) Nachdem Sie die Türen eingestellt haben, drehen Sie die Mutter (①) im Uhrzeigersinn (↻) bis zum unteren Ende des Bolzens. Ziehen Sie den Bolzen dann wieder mit dem Schlüssel (③) an, um die Mutter (①) zu fixieren.



Wenn Sie die Mutter (①) nicht fest anziehen, kann der Bolzen (②) sich eventuell lösen.

HINWEIS

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Die Kühl-Gefrier-Kombination funktioniert überhaupt nicht oder kühlt nicht ausreichend.

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Netzsicherung nicht durchgebrannt ist.
- Ist der Temperaturregler richtig eingestellt?
- Steht die Kühl-Gefrier-Kombination in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle?
- Steht die Kühl-Gefrier-Kombination mit der Rückseite zu dicht an der Wand?

Lebensmittel im Kühlabteil gefrieren

- Ist der Temperaturregler richtig eingestellt?
- Ist die Umgebungstemperatur zu niedrig?
- Haben Sie Lebensmittel mit einem sehr hohen Wassergehalt in die Nähe des kältesten Teils des Kühlabteils gelegt?

Ungewöhnliche Geräuschentwicklung

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Steht die Kühl-Gefrier-Kombination mit der Rückseite zu dicht an der Wand?
- Sind Gegenstände hinter oder unter das Gerät gefallen?
- Kommt das Geräusch aus dem Kompressor des Geräts?
- Aus dem Inneren des Geräts kann ein "Ticken" zu hören sein; dies ist normal. Das Geräusch entsteht, wenn sich einzelne Teile zusammenziehen oder ausdehnen.

Die vorderen Kanten und Seiten der Kühl-Gefrier-Kombination sind heiß.

- In den vorderen Kanten des Kühlgeräts sind Heizrohre zur Verhinderung von Kondensation eingebaut.
- Kondensation kann bei hohen Außentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entstehen, wenn die Tür des Geräts zu lange geöffnet bleibt oder wenn nicht verpackte Lebensmittel mit einem hohen Wassergehalt eingelagert werden.

Sie können Wasser im Gerät gurgeln hören.

- Diese Geräusche werden vom im Gerät zirkulierenden Kühlmittel erzeugt.

Starke Geruchsentwicklung in der Kühl-Gefrier-Kombination

- Sie haben Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung nicht ausreichend eingewickelt oder Sie haben Lebensmittel zu lange im Kühlgerät belassen.
- Verpacken Sie Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung immer luftdicht. Entfernen Sie verdorbene Lebensmittel umgehend.

Reifbildung an den Wänden des Gefriergeräts

- Ist der Lufteinlass/-auslass verstopft?
- Lassen Sie ausreichend Platz zwischen den Lebensmitteln, damit die Luft gut zirkulieren kann.
- Ist die Tür richtig geschlossen?

Grenzwerte für die Raumtemperatur

Die für dieses Gerät vorgesehenen Umgebungstemperaturen werden über die Temperaturklasse festgelegt, die auf dem Typenschild angegeben ist.

Temperaturklass	Symbol	Umgebungstemperatur	
		Maximal	Minimal
Kalt gemäßigt	SN	32°C(90°F)	10°C(50°F)
Warm gemäßigt	N	32°C(90°F)	16°C(61°F)
Subtropisch	ST	38°C(100°F)	18°C(64°F)
Tropisch	T	43°C(109°F)	18°C(64°F)

Hinweis: Die Innentemperatur kann vom Standort des Geräts, der Umgebungstemperatur und der Häufigkeit, mit der die Türen geöffnet werden, beeinflusst werden.
Stellen Sie die Temperatur so ein, dass diese Einflüsse ausgeglichen werden.

