



XPERIA™

Xperia™ active

Bedienungsanleitung

Sony Ericsson
make.believe

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen.....	7
Leitfaden Wasserdichtigkeit.....	8
Android™ – Was und warum?.....	9
Anwendungen.....	9
Erste Schritte.....	10
Vorbereitung.....	10
Ein- und Ausschalten des Telefons	13
Bildschirmsperre.....	13
Setup-Assistent.....	14
Konten und Dienste.....	14
Übersicht über das Telefon.....	15
Telefon im Überblick.....	15
Verwenden der Tasten.....	16
Akku.....	16
Verwenden des Sensorbildschirms.....	18
Startseite.....	21
Zugreifen und Verwenden von Anwendungen.....	23
Status und Benachrichtigungen.....	25
Menü mit den Telefoneinstellungen.....	27
Text eingeben.....	27
Einstellungen für Tastatur und Phonepad.....	30
Anpassen des Telefons.....	31
Speicher.....	34
Stereoheadset.....	35
Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen.....	35
Ausschalten von Datenübertragungen.....	36
Daten-Roaming.....	36
Netzeinstellungen.....	37
Anrufen.....	38
Notrufe.....	38
Anrufverwaltung.....	38
Mailbox.....	39
Mehrere Anrufe.....	40
Telefonkonferenzen.....	40
Anrufeinstellungen.....	41
Kontakte	43
Übertragung von Kontakten auf Ihr neues Telefon.....	43
Bildschirm „Kontakte“ im Überblick.....	45
Verwalten von Kontakten.....	45

Kommunizieren mit Kontakten.....	47
Übertragen von Kontakten.....	48
Sicherung von Kontakten.....	48
Nachrichtenfunktionen.....	49
Verwenden von SMS und MMS.....	49
SMS- und MMS-Optionen.....	50
E-Mail.....	52
Verwenden von E-Mail.....	52
Verwenden von E-Mail-Konten.....	56
Gmail™ und andere Google™-Dienste	56
Google Talk™	58
Timescape™.....	59
Timescape™-Hauptansicht.....	59
Verwenden von Timescape™.....	59
Timescape™-Einstellungen.....	61
Timescape™-Widget.....	61
Erste Schritte mit Android Market™.....	63
Herunterladen aus Android Market™.....	63
Anwendungsdaten löschen.....	64
Rechte.....	64
Anwendungen installieren, die nicht von Android Market™ stammen	64
PlayNow™-Dienst.....	66
Vor dem Herunterladen von Inhalten.....	66
Über den PlayNow™-Dienst herunterladen.....	66
Video Unlimited	67
Video Unlimited-Menü im Überblick.....	67
Video Unlimited-Konto erstellen.....	67
Entdecken der Video Unlimited Auswahl.....	67
Videos ausleihen oder kaufen.....	67
Video über Video Unlimited anschauen.....	68
Music Unlimited	69
Verwalten Ihrer Termine.....	70
Kalender.....	70
Wecker.....	70
Mit der NeoReader™-Anwendung scannen.....	73
NeoReader™-Anwendungsmenü im Überblick.....	73
Fit bleiben mit ANT+.....	74
Synchronisieren von Daten auf dem Telefon.....	75
Synchronisieren mit Google™.....	75

Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten.....	76
Synchronisierung mit Facebook™ auf Ihrem Xperia™-Telefon.....	77
Synchronisieren mit SyncML™.....	77
Verbindung zu WLANs herstellen.....	79
Wi-Fi®	79
VPN (Virtual Private Network).....	83
Browser.....	84
Surfen im Internet.....	84
Auf Webseiten navigieren.....	84
Verwalten von Lesezeichen.....	86
Verwalten von Text und Bildern.....	87
Mehrere Fenster.....	87
Aus dem Internet herunterladen.....	88
Browsereinstellungen.....	88
Musik.....	90
Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte.....	90
Verwenden des Musikplayers	90
Musik mit TrackID-Technologie erkennen.....	95
Ergebnisse der TrackID™-Technologie verwenden.....	95
Verwenden von TrackID™, um Titel im UKW-Radio zu erkennen.....	96
UKW-Radio.....	97
UKW-Radio im Überblick.....	97
Umschalten zwischen Radiosendern.....	97
Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten.....	98
Neue Suche nach Radiosendern.....	98
Wechseln zwischen Lautsprecher und Headset.....	98
Identifizieren von Radiotiteln mit TrackID™.....	98
Aufnehmen von Fotos und Videos.....	99
Kamera-Bedienelemente im Überblick.....	99
Verwenden der Fotokamera.....	99
Verwenden der Videokamera.....	106
3D-Kamera.....	111
3D-Kamera im Überblick.....	111
Fotos und Videos in der Galerie anzeigen.....	113
BRAVIA® ENGINE.....	113
Arbeiten mit Alben.....	114
Arbeiten mit Fotos in der Galerie	115
Fotos im 3D-Album anzeigen.....	118
Fotos in 3D-Album verwalten.....	118

Funktechnologie Bluetooth™	119
Namen für Telefon vergeben	119
Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät	119
Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth™-Technologie	120
Verbinden des Telefons mit einem Computer	122
Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel	122
USB-Verbindungsmodi	122
PC Companion	123
Media Go™	123
Verwenden von ortsbezogenen Diensten zur Bestimmung Ihrer Position	125
GPS	125
Google Maps™	125
Verwenden von Google Maps™ zur Berechnung von Routen	126
Sichern und Wiederherstellen	127
Datentypen, die gesichert werden können	127
Sperren und Schützen des Telefons	128
IMEI-Nummer	128
SIM-Kartenschutz	128
Einrichten einer Bildschirmsperre	129
Telefonupdates	131
Drahtlose Telefonupdates	131
Telefonupdate über eine USB-Kabelverbindung	131
Telefoneinstellungen im Überblick	133
Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick	135
Statussymbole	135
Benachrichtigungssymbole	136
Anwendungen im Überblick	137
Benutzersupport	139
Problembehebung	140
Telefon funktioniert nicht wie erwartet	140
Zurücksetzen des Telefons	140
Das Telefon lässt sich nicht aufladen	140
Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt	140
Die Akkuleistung ist niedrig	141
Daten lassen sich zwischen dem Telefon und dem Computer nicht übertragen, wenn ein USB-Kabel verwendet wird	141
Internetdienste lassen sich nicht nutzen	141
Fehlermeldungen	141
Telefon-Recycling	142

Rechtliche Informationen.....	143
Index.....	144

Wichtige Informationen

Lesen Sie das Merkblatt *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

- ! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen ein Internetzugang erforderlich. Wenn Sie mit dem Telefon eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunknetzbetreiber.

Leitfaden Wasserdichtigkeit

Damit Ihr **Xperia™ active** wasserdicht ist, müssen die Abdeckungen des Micro USB-Ports und des Headset-Anschlusses fest verschlossen sein. Stellen Sie zudem sicher, dass die rückwärtige Abdeckung und die Akkufachabdeckung richtig aufgesetzt sind. In der Anleitung für die ersten Schritte finden Sie genauere Anweisungen, wie Sie die rückwärtige Abdeckung sowie die Akkufachabdeckung richtig aufsetzen.

Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen oder feuchten Umgebungen auf. Durch Verschleiß oder etwaige Schäden kann Ihr Gerät weniger staub- oder feuchtigkeitsabweisend sein.



Meerwasser



Swimmingpool



Tauchen



Heißes Wasser



Sand/Schlamm



Andere Flüssigkeiten
chemikalien

Tauchen Sie das Mobiltelefon, den Micro USB-Port oder den Headset-Anschluss niemals in Wasser. Setzen Sie Ihr Mobiltelefon niemals flüssigen Chemikalien aus, und bewahren Sie es nicht in feuchten Umgebungen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen auf. Wenn Wasser auf Ihren Micro USB-Port und den Headset-Anschluss gelangt, wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab. Die Wasserdichtigkeit Ihres Micro USB-Ports und der Headset-Anschlüsse kann nicht in allen Umgebungsbedingungen garantiert werden.

Alle passenden Zubehörteile, einschließlich Batterien, Ladegeräte, Freisprecheinrichtungen, Micro USB-Kabel, microSD™-Karten, Tragebänder, usw. sind als einzelne Komponenten nicht staub- und wassergeschützt.

Schäden oder Mängel, die durch Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung Ihres Geräts verursacht wurden, deckt Ihre Garantie nicht ab. Wenn Sie weitere Fragen zur Verwendung Ihres Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Android™ – Was und warum?

Ein Android™-Telefon kann viele der Funktionen eines Computers ausführen. Sie können es jedoch auch so einstellen, dass es Ihren Anforderungen besser entspricht, Sie die gewünschten Informationen empfangen und gleichzeitig Spaß haben. Sie können Anwendungen hinzufügen und löschen oder zwecks Funktionsverbesserung erweitern. Über Android Market™ können Sie aus einem immer größer werdenden Angebot verschiedene Anwendungen und Spiele herunterladen. Es ist ebenfalls möglich, Anwendungen auf Ihrem Android™-Telefon mit Ihren persönlichen Daten und Onlinekonten zu integrieren. Beispielsweise können Sie Ihre Telefonkontakte sichern, zentral auf verschiedene E-Mail-Konten und Kalender zugreifen, Termine verwalten und Social-Networking-Dienste nach Wunsch nutzen.

Android™-Telefone werden ständig weiterentwickelt. Wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist und Ihr Telefon diese neue Software unterstützt, können Sie das Telefon mit den neuesten Funktionen und letzten Verbesserungen aktualisieren.



Auf Ihrem Android™-Telefon sind Google™-Dienste vorinstalliert. Um die bereitgestellten Google™-Dienste optimal nutzen zu können, sollten Sie über ein Google™-Konto verfügen und sich dort beim ersten Start des Telefons anmelden. Für viele der in Android™ enthaltenen Funktionen ist außerdem ein Internetzugang erforderlich.

Anwendungen

Bei einer Anwendung handelt es sich um ein Telefonprogramm, mit dessen Hilfe Sie Aufgabe ausführen können. Beispielsweise gibt es Anwendungen, um Anrufe zu tätigen, Fotos aufzunehmen und weitere Anwendungen herunterzuladen.

Erste Schritte


Vorbereitung

So nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung und die Akkuabdeckung ab:



- 1 Fahren Sie mit dem Fingernagel in den Spalt unter der Headset-Anschlussabdeckung und der Micro USB-Portabdeckung und heben Sie die beiden Abdeckungen an.
 - 2 Fahren Sie mit dem Fingernagel in den Spalt (wie in Schritt 2 der obigen Abbildung gezeigt) und heben Sie die rückwärtige Abdeckung langsam, aber kräftig an.
 - 3 Fahren Sie mit dem Fingernagel unter die Kante (durch einen Pfeil auf der Akkuabdeckung gekennzeichnet), heben Sie die Akkuabdeckung an und entfernen Sie sie.
- ! Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um Beschädigungen des Telefons zu vermeiden.

So legen Sie die SIM-Karte und die Speicherkarte ein:

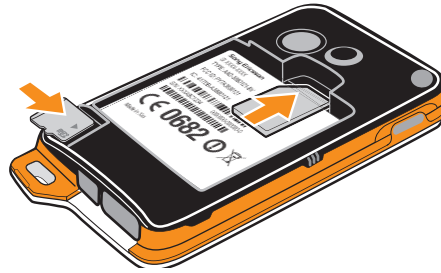

- Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung und die Akkuabdeckung, und legen Sie dann die SIM-Karte sowie die Speicherkarte in die entsprechenden Kartenfächer ein.
- ! Speicherkarten sind unter Umständen nicht in allen Märkten im Kauf enthalten.


So nehmen Sie den Akku ab:



- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung und die Akkuabdeckung ab.
- 2 Drücken Sie mit der Fingerspitze fest in die Öffnung unten am Akku und heben Sie den Akku an.

So entfernen Sie die Speicherkarte:

- ! Sie müssen die Speicherkarte zuerst abmelden oder Ihr Telefon abschalten, bevor Sie die Speicherkarte sicher aus Ihrem Telefon entfernen können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Speicherkarte sicher entfernen* auf Seite 34.

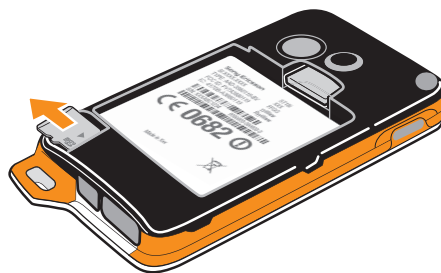


- Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung und die Akkuabdeckung. Ziehen Sie dann die Speicherkarte nach außen, um sie zu entnehmen.

So entfernen Sie die SIM-Karte:



- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung und die Akkuabdeckung an und entnehmen Sie den Akku.
- 2 Legen Sie die Fingerspitze auf die SIM-Karte und schieben Sie sie aus ihrem Kartenfach heraus.


So setzen Sie die Akkuabdeckung und die rückwärtige Abdeckung auf:

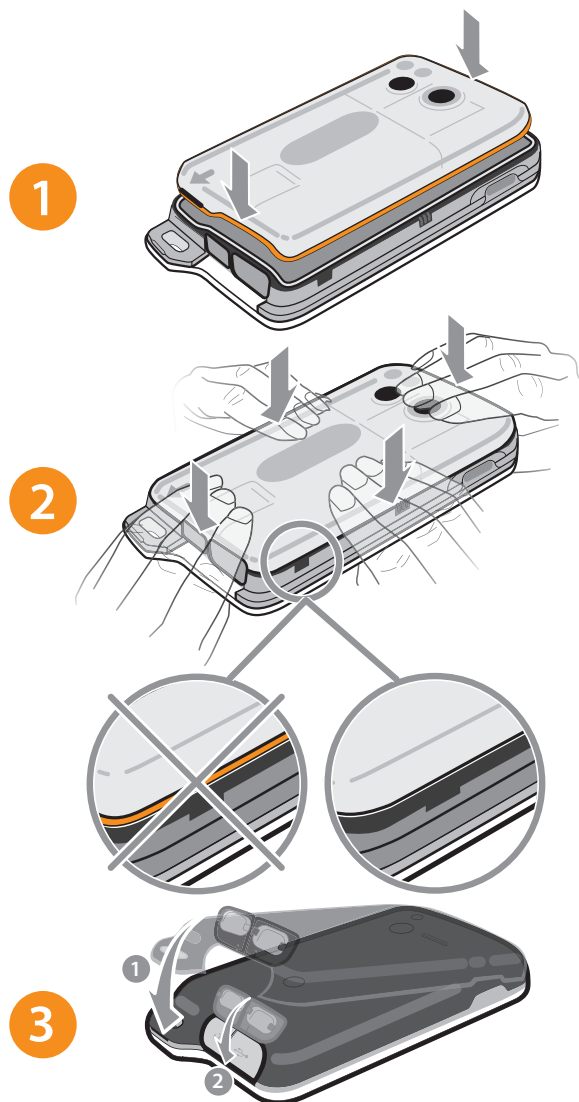

- 1 Legen Sie die Akkuabdeckung auf die Rückseite des Telefons, so dass das in der Abdeckung für das Kameraobjektiv vorgesehene Loch über das Kameraobjektiv passt.
 - 2 Drücken Sie die Ränder der Akkuabdeckung sanft nach unten, damit sie fest sitzt.
 - 3 Legen Sie die rückwärtige Abdeckung auf die Rückseite des Telefons, so dass das in der Abdeckung für das Kameraobjektiv vorgesehene Loch über das Kameraobjektiv passt. Sie die Ränder der rückwärtigen Abdeckung mit der nötigen Kraft nach unten, damit sie fest sitzt.
 - 4 Drücken Sie die Micro USB-Portabdeckung und die Headset-Anschlussabdeckung nach unten, um sicherzustellen, dass sie vollständig eingerastet sind.
- !** Bei korrekter Anbringung von rückwärtiger Abdeckung und Akkuabdeckung bleibt Ihr Telefon wasserdicht. Mit geöffneter Micro USB-Portabdeckung oder Headset-Anschlussabdeckung, zum Beispiel beim Laden oder bei angeschlossenem Headset, ist das Telefon nicht wasserdicht.

Ein- und Ausschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein:

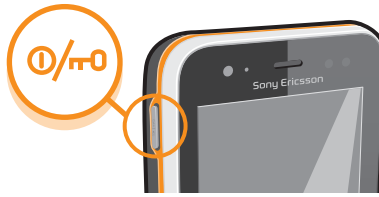

- 1 Drücken und halten Sie die Einschalttaste (Pfeil nach rechts) an der linken Seite des Telefons, bis das Telefon vibriert.
 - 2 Wenn sich der Bildschirm verdunkelt, drücken Sie kurz die Einschalttaste (Pfeil nach rechts), um den Bildschirm zu aktivieren.
 - 3 Um den Bildschirm zu entsperren, ziehen Sie  in den rechten Bildschirmbereich.
 - 4 Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein, und wählen Sie **OK**.
- 💡 Die PIN für die SIM-Karte ist anfänglich von Ihrem Netzbetreiber vorgegeben, Sie können sie aber später über das Menü **Einstellungen** ändern. Tippen Sie auf , um einen Eingabebefehl der PIN für die SIM-Karte zu korrigieren.

! Es kann einige Momente dauern, bis das Telefon eingeschaltet wird.

So schalten Sie das Telefon aus:

- 1 Drücken und halten Sie die Einschalttaste (Pfeil nach rechts), bis das Optionsmenü geöffnet wird.
- 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

! Es kann einige Momente dauern, bis das Telefon ausgeschaltet wird.

Bildschirmsperre

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Während der Musikwiedergabe können Sie die Wiedergabe von Audiotracks auch steuern, ohne den Bildschirm zu entsperren.

So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie kurz die Einschalttaste (Pfeil nach rechts).

So halten Sie die Wiedergabe eines Musiktitels über die Bildschirmsperre an:

- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste (Pfeil nach rechts), um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Bedienelemente des Musikplayers angezeigt werden.

So ändern Sie den aktuell abgespielten Audiotitel vom gesperrten Bildschirm aus:

- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste (Pfeil nach rechts), um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Wenn die Bedienelemente des Musikplayers angezeigt werden, tippen Sie auf  oder .

So entsperren Sie den Bildschirm:



- Ziehen Sie  über den Bildschirm nach rechts.

So sperren Sie den Bildschirm manuell:

- Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die Einschalttaste .

Setup-Assistent

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie über einen Setup-Assistenten Informationen über die grundlegenden Telefonfunktionen und Unterstützung bei der Eingabe der wichtigsten Einstellungen. Dies ist ein guter Zeitpunkt, das Telefon entsprechend Ihrer speziellen Anforderungen zu konfigurieren. Sie können einige Schritte überspringen und zu einem späteren Zeitpunkt manuell auf den Setup-Assistenten zugreifen.

So greifen Sie manuell auf den Setup-Assistenten zu

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Setup guide**.

Konten und Dienste

Melden Sie sich über Ihr Telefon bei Ihren Onlinedienstkonto an, und nutzen Sie verschiedenste Dienste. Kombinieren Sie Dienste, und sorgen Sie für eine weitere Optimierung. Sammeln Sie z. B. Kontakte aus Ihren Google™- und Facebook™-Konten und integrieren Sie sie in Ihr Telefonbuch, um zentral darauf zugreifen zu können.

Sie können sich bei Onlinediensten sowohl über Ihr Telefon als auch von einem Computer aus registrieren. Bei der ersten Registrierung wird ein Konto mit Ihrem Benutzernamen, Kennwort, Ihren Einstellungen und persönlichen Informationen erstellt. Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, erhalten Sie eine personalisierte Ansicht.

Google™-Konto

Für eine Reihe von Anwendungen und Diensten in Ihrem Android-Telefon ist ein Google-Konto erforderlich. Zum Beispiel benötigen Sie ein Google™-Konto für die Gmail™ - Anwendung in Ihrem Telefon, um mit Ihren Freunden über Google Talk™ zu chatten, Ihren Telefonkalender mit Ihrem Google Calendar™ zu synchronisieren sowie Anwendungen und Spiele vom Android Market™ herunterzuladen.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-Konto

Wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem geschäftlichen Microsoft® Exchange ActiveSync® synchronisieren, haben Sie ständigen Zugriff auf Ihre geschäftlichen E-Mails, Kontakte und Kalendertermine.

Facebook™-Konto


Facebook™ ist ein sozialer Netzwerkdienst, der Sie mit Freunden, Verwandten und Kollegen in der ganzen Welt verbindet. Facebook auf Ihrem Telefon einrichten, sodass Sie jederzeit und an jedem Ort Kontakt halten können.

SyncML™-Konto

Synchronisieren Sie Ihr Telefon über SyncML™ mit einem Internetserver. Die Kontaktdaten, Kalender und Lesezeichen lassen sich auf Ihrem Telefon so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten.


Übersicht über das Telefon

Telefon im Überblick

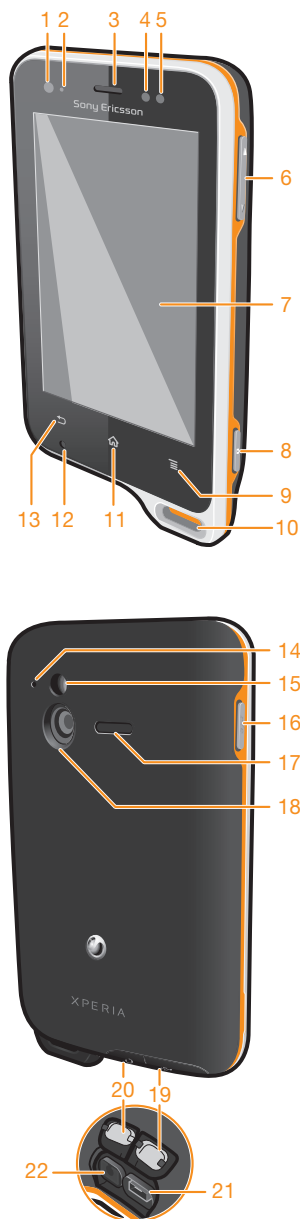

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Lichtsensor | 12. Hauptmikrofon |
| 2. Benachrichtigungs-LED | 13. Rücktaste |
| 3. Hörmuschel | 14. Zweites Mikrofon |
| 4. Abstandssensor 1 | 15. Kamera-LED |
| 5. Abstandssensor 2 | 16. Einschalttaste/Bildschirmsperre |
| 6. Lautstärketaste/Zoomtaste | 17. Lautsprecher |
| 7. Sensorbildschirm | 18. Kameraobjektiv |
| 8. Auslöser | 19. Micro USB-Portabdeckung |
| 9. Menütaste | 20. Headset-Anschlussabdeckung |
| 10. Trageschlaufenbefestigung | 21. Micro USB-Port |
| 11. Startseitentaste | 22. Headset-Anschluss |

Verwenden der Tasten

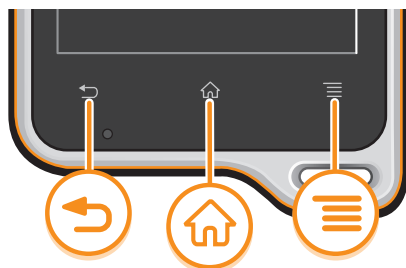

Zurück

- Vorherigen Bildschirm aufrufen
- Bildschirm-Tastenfeld, Dialogfeld, Optionsmenü oder Benachrichtigungsfenster schließen



Startseite

- Startseite aufrufen
- Drücken und halten, um ein Fenster mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen



Menü

- Liste verfügbarer Optionen im aktuellen Bildschirm oder in der aktuellen Anwendung öffnen

Akku


Laden des Akkus

Der Akku des Telefons ist nur teilweise geladen, wenn Sie das Telefon kaufen. Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn Sie das Ladekabel für das Telefon an eine Stromquelle anschließen, beispielsweise an einen USB-Port oder ein Ladegerät. Sie können das Telefon auch während des Ladevorgangs verwenden. Ein langes Laden des Telefons, zum Beispiel über Nacht, beschädigt den Akku oder das Telefon nicht.



Wenn der Akku bei angeschlossenem Ladegerät vollständig geladen ist, wird der Akku in geringem Maße entladen und anschließend wieder geladen. Hierdurch wird eine längere Akkulaufzeit erreicht. Dies kann jedoch auch dazu führen, dass der Ladestatus einen Wert von unter 100 % anzeigt.


So laden Sie das Telefon:

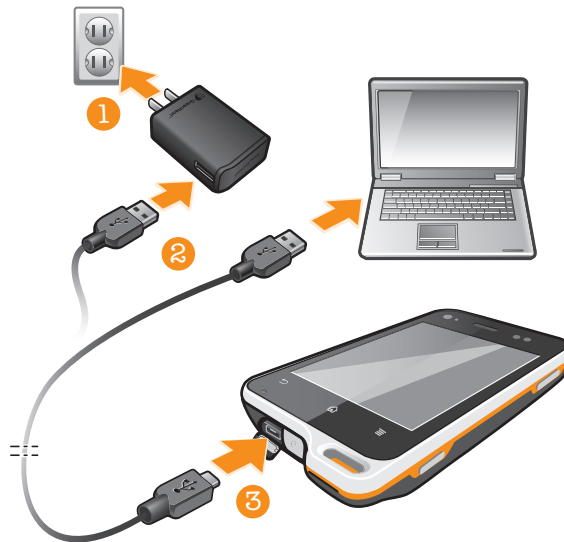

- 1 Schließen Sie das Ladegerät des Telefons an eine Steckdose an.
- 2 Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät (oder mit dem USB-Port eines Computers).
- 3 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Micro-USB-Port des Telefons (USB-Symbol nach oben). Die Akkustatus-LED leuchtet auf, sobald das Telefon geladen wird.



- 4 Wenn die Akkustatus-LED grün leuchtet, ist das Telefon vollständig geladen. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Telefon ab.

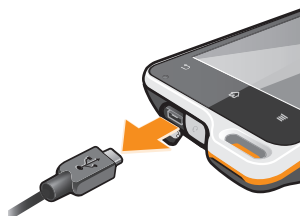

- ! Achten Sie darauf, den Stecker beim Entfernen des Kabels nicht zu knicken.

Akku-LED-Status

Grün	Der Akku ist vollständig geladen.
Rotes Blinken	Der Akkuladestand ist niedrig
Orange	Der Akku wird geladen. Der Akkuladestand liegt zwischen niedrig und voll.

So überprüfen Sie den Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Über das Telefon** > **Status** > **Akkuladung.**

Optimieren der Akkuleistung

Mit den folgenden Tipps können Sie die Akkuleistung verbessern:

- Laden Sie das Telefon oft auf. Dies wirkt sich nicht auf die Lebensdauer des Akkus aus.
- Beim Herunterladen von Daten aus dem Internet wird viel Energie verbraucht. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen, können Sie Energie sparen, indem Sie alle Datenverbindungen über Mobilfunknetze deaktivieren. Rufen Sie hierzu **Einstellung.** >

Mehr... > Mobilfunknetze > Daten aktiviert auf. Diese Einstellung verhindert nicht, dass das Telefon Daten über andere Drahtlosnetzwerke überträgt.

- Deaktivieren Sie GPS, Bluetooth™ und Wi-Fi®, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen. Sie können diese Funktionen einfacher aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie Ihrer Startseite das Widget zum Statuswechsel hinzufügen. 3G muss nicht ausgeschaltet werden.
- Stellen Sie Ihre Synchronisierungsanwendungen (zum Synchronisieren von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontaktdaten) auf eine manuelle Synchronisierung ein. Sie können auch automatisch synchronisieren, Sie sollten dann aber die Synchronisationsintervalle verlängern.
- Überprüfen Sie im Menü für die Akkunutzung des Telefons, welche Anwendungen den meisten Strom verbrauchen. Ihr Akku verbraucht mehr Strom, wenn Sie Video- oder Musik-Streaming-Anwendungen wie YouTube™ verwenden. Auch verbrauchen manche Android Market™-Anwendungen mehr Energie.
- Schließen und beenden Sie die von Ihnen nicht verwendeten Anwendungen.
- Senken Sie die Helligkeitsstufe des Bildschirms.
- Schalten Sie das Telefon aus oder verwenden Sie den **Flugmodus**, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung befinden. Ansonsten sucht das Telefon wiederholt nach verfügbaren Netzen. Dabei wird Strom verbraucht.
- Verwenden Sie beim Hören von Musik ein original Sony Ericsson-Headset. Freisprecheinrichtungen verbrauchen im Vergleich zu Lautsprechern weniger Strom.
- Schalten Sie Ihr Telefon so oft es geht in den Standby-Modus. Die Standby-Zeit bezieht sich auf die Zeitspanne, in der das Telefon zwar mit dem Netz verbunden ist, allerdings nicht verwendet wird.
- Aktuelle Hinweise zur optimalen Nutzung der Akkuleistung erhalten Sie unter www.sonymobile.com.

So greifen Sie auf das Menü für die Akkunutzung zu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Akku**, um die installierten Anwendungen mit dem höchsten Stromverbrauch anzuzeigen.

So fügen Sie der Startseite das Datenverkehrs-Widget hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Widgets**.
- 3 Wählen Sie das Widget **Datenübertragung**. Sie können Datenverbindungen nun leichter aktivieren bzw. deaktivieren.

Verwenden des Sensorbildschirms

Der Bildschirm Ihres Telefons wird im Auslieferungszustand durch eine Schutzfolie geschützt. Sie sollten die Folie vor Verwendung des Sensorbildschirms abziehen. Andernfalls kann es zu Beeinträchtigungen bei der Verwendung des Sensorbildschirms kommen.

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie diesen nicht verwenden. Sie können auch eine personenbezogene Sperre einrichten, um Ihren Teilnehmerzugang zu schützen und sicherzustellen, dass nur Sie Zugriff auf Ihre Telefondaten haben.

- ! Der Bildschirm Ihres Telefons ist aus Glas gefertigt. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas gesprungen oder zerbrochen ist. Versuchen Sie nicht, einen beschädigten Bildschirm selbst zu reparieren. Glasbildschirme dürfen weder fallen gelassen noch mechanischen Stößen ausgesetzt werden. Ein fahrlässiger Umgang wird von der Sony Ericsson-Garantieleistung nicht abgedeckt.

So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:

- Tippen Sie auf das Objekt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:

- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen oder die Listenoption.

☒	Markiertes Kontrollkästchen
☐	Unmarkiertes Kontrollkästchen
☒	Markierte Listenoption
☐	Unmarkierte Listenoption


Zoomen

Die verfügbaren Zoomoptionen hängen von der verwendeten Anwendung ab.

So vergrößern oder verkleinern Sie (Zoom):

- Sofern verfügbar, tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf  oder .
- ! Sie müssen den Bildschirm eventuell ziehen (in eine beliebige Richtung), um die Zoom-Symbole anzuzeigen.

So zoomen Sie mit zwei Fingern:

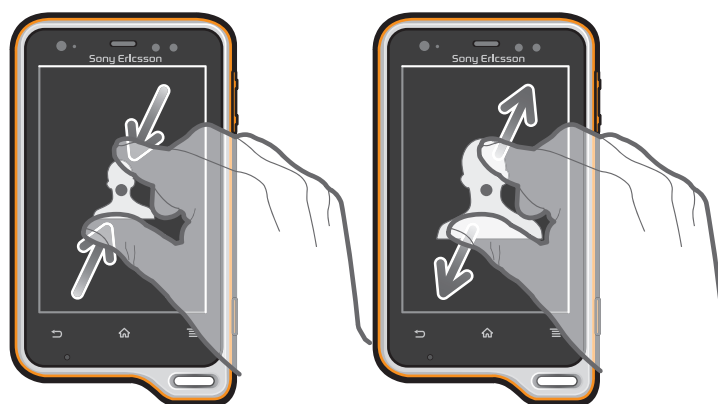


- Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und drücken Sie sie zusammen (Verkleinern) oder ziehen Sie sie auseinander (Vergrößern).
- 💡 Verwenden Sie die Zoomfunktion beim Anzeigen von Fotos und Karten oder beim Surfen im Internet.

Blättern

Blättern Sie, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Auf manchen Webseiten ist auch seitliches Blättern möglich.


- ! Durch Ziehen oder Streichen wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.

So blättern Sie:

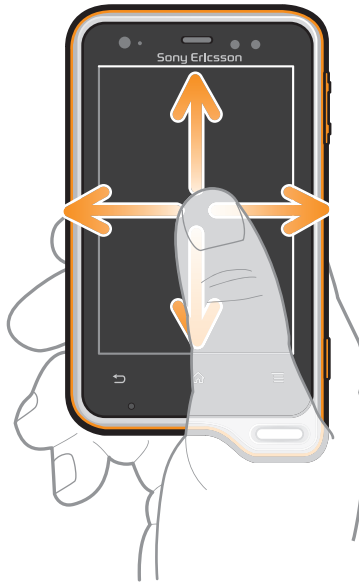

- Ziehen oder streichen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die auf dem Bildschirm geblättert werden soll.
- 💡 Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm.

So streichen Sie:

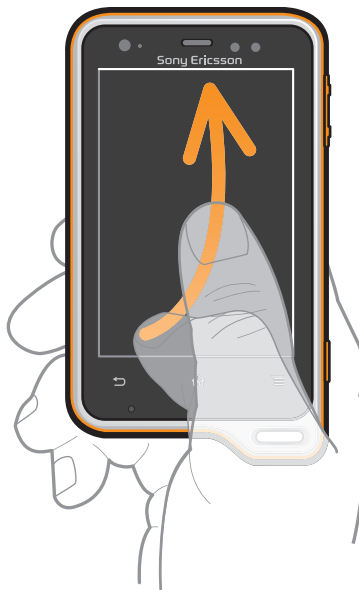

- Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm. Sie können warten, bis das Blättern von alleine endet, oder Sie können das Blättern sofort stoppen, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

Sensoren

Das Telefon verfügt über einen Licht- und einen Abstandssensor. Der Lichtsensor bestimmt die Umgebungshelligkeit und stellt die Bildschirmhelligkeit entsprechend ein. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm aus, wenn Sie das Telefon zum Kopf führen. So wird verhindert, dass beim Telefonieren versehentlich Telefonfunktionen aktiviert werden.

Startseite

Die Startseite Ihres Telefons entspricht dem Desktop eines Computers. Darüber erhalten Sie Zugriff auf die Hauptfunktionen Ihres Telefons. Sie können Ihre Startseite mithilfe von Widgets, Verknüpfungen, Ordnern, Designs, Hintergründen und anderen Objekten anpassen.

Mithilfe der vier Ecken Ihrer Startseite können Sie schnell auf Anwendungen oder Verknüpfungen mit Webseiten zugreifen.

Die Startseite geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, so dass Sie zur Anzeige der Inhalte in einer der vier Bildschirmverlängerungen nach links oder rechts streichen müssen.  zeigt, in welchem Teil der Startseite Sie sich befinden.



So rufen Sie die Startseite auf:

- Drücken Sie .

So navigieren Sie auf der Startseite:

- Streichen Sie nach rechts oder links.

So geben Sie ein Element von der Startseite frei:

- 1 Drücken Sie , um die Startseite zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie ggf. Ihre Auswahl. Sie können nun Anwendungen und Widgets, die Ihnen gefallen, für Freunde freigeben, die sie herunterladen und verwenden können.

Widgets

Widgets sind kleine Anwendungen, die direkt auf der Startseite verwendet werden können. Das Widget ermöglicht es z. B., Musik direkt abzuspielen, wohingegen das Widget Sony Ericsson Timescape™ eingehende Nachrichten anzeigt.

Bei einigen Widgets kann die Größe geändert werden, so dass Sie sie vergrößern können, um mehr Inhalt anzuziehen oder sie verkleinern können, um Platz auf dem Startseite zu sparen.

So fügen Sie der Startseite ein Widget hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen > Widgets**.
- 3 Tippen Sie auf ein Widget.

So ändern Sie die Größe eines Widgets:

- 1 Berühren und halten Sie ein Widget, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Geben Sie das Widget anschließend wieder frei. Wenn eine Änderung der Widget-Größe möglich ist, werden ein hervorgehobener Rahmen und Punkte zum Ändern der Größe angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Punkte nach innen oder nach außen, um das Widget zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
- 3 Um die neue Größe des Widgets zu bestätigen, tippen Sie auf der Startseite auf eine beliebige Stelle.

So erhalten Sie einen Überblick über alle Widgets auf der Startseite:

- Drücken Sie auf einen beliebigen Bereich der Startseite. Alle Widgets aus den verschiedenen Bereichen der Startseite werden nun in einer Ansicht dargestellt.
- 💡 Wenn alle Widgets der Startseite in einer Ansicht zusammengeführt sind, tippen Sie auf ein beliebiges Widget, um zu dem Bereich der Startseite mit diesem Widget zu gelangen.

Startseite neu anordnen

Passen Sie die Darstellung Ihrer Startseite an, und ändern Sie die Funktionen, auf die Sie von dort aus zugreifen können. Sie können den Bildschirmhintergrund ändern, Elemente verschieben, Ordner erstellen und Verknüpfungen mit Kontakten hinzufügen.

So öffnen Sie das Optionsmenü der Startseite:

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Optionsmenü der Startseite zu öffnen:

- Drücken Sie auf der Startseite auf .
- Berühren und halten Sie einen beliebigen Teil der Startseite.

Die Ecken Ihrer Startseite neu anordnen

Ordnen Sie in den Ecken Ihrer Startseite die Anwendungen oder Verknüpfungen mit Webseiten (Lesezeichen) an, auf die Sie am häufigsten zugreifen. Sie können maximal vier Verknüpfungen pro Ecke hinzufügen.

So fügen Sie eine Anwendung zu einer Ecke hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung, bis die Startseite angezeigt wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie anschließend die Anwendung in eine der Ecken.

So fügen Sie eine Verknüpfung auf eine Webseite zu einer Ecke hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Verknüpfungen** > **Lesezeichen**.
- 3 Wählen Sie ein Lesezeichen, das Sie zu Ihrer Startseite hinzufügen möchten.
- 4 Ziehen Sie das Lesezeichen in eine der Ecken.

- 💡 Siehe *So fügen Sie eine als Lesezeichen gespeicherte Webseite zu Ihrem Startbildschirm hinzu* auf der Seite 86.

So löschen Sie ein Objekt aus einer Ecke:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf eine Ecke, um sie zu vergrößern.
- 2 Berühren und halten Sie ein Objekt in der Ecke, bis das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .

So verschieben Sie ein Objekt aus einer Ecke:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf eine der Ecken, um diese zu vergrößern.
- 2 Berühren und halten Sie ein Objekt in der Ecke, bis das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend aus der Ecke, und legen Sie es in einem Bereich Ihrer Startseite ab.

So fügen Sie der Startseite eine Verknüpfung hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Verknüpfungen**.
 - 3 Suchen Sie eine Verknüpfung, und wählen Sie sie aus.
- 💡 Fügen Sie eine Anwendungsverknüpfung direkt über den Anwendungsbildschirm hinzu, indem Sie die Anwendung berühren und halten.

So fügen Sie einen Ordner zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Ordner**.
 - 3 Geben Sie einen Namen für den Ordner ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 💡 Legen Sie ein Objekt auf ein anderes auf Ihrem Startbildschirm ab, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

So fügen Sie einem Ordner Objekte hinzu:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in den Ordner.

So benennen Sie einen Ordner um:

- 1 Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Titelleiste des Ordners, um das Feld **Ordnername** anzuzeigen.
- 3 Geben Sie den neuen Ordnernamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

So verschieben Sie ein Objekt auf der Startseite:

- 1 Drücken Sie , um die Startseite zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an die neue Position.

So löschen Sie ein Objekt aus der Startseite:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .

Hintergrund der Startseite ändern

Passen Sie die Startseite mit Hintergründen und verschiedenen Designs Ihren Wünschen entsprechend an.

So ändern Sie den Hintergrund der Startseite:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Hintergrund**, und wählen Sie einen Hintergrund.
- 💡 Sie können von Ihnen aufgenommene Fotos oder Animationen verwenden. Laden Sie über Android Market™ und andere Quellen beispielsweise Live-Hintergründe herunter, deren Darstellung sich je nach Tageszeit ändert.

So legen Sie ein Design fest:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Design**, und wählen Sie ein Design.
- ! Wenn Sie ein Design ändern, wird auch der Hintergrund einiger Anwendungen geändert.

Zugreifen und Verwenden von Anwendungen

Sie können Anwendungen über die auf der Startseite bzw. auf dem Anwendungsbildschirm vorhandenen Verknüpfungen öffnen.

Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm, der über die Startseite geöffnet wird, enthält die auf dem Telefon vorinstallierten sowie von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen.

Der Anwendungsbildschirm geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, so dass Sie zur Anzeige sämtlicher Inhalte nach links und rechts streichen müssen.

So öffnen Sie den Anwendungsbildschirm:



- Tippen Sie auf der Startseite auf

So navigieren Sie im Anwendungsbildschirm:

- Öffnen Sie den Anwendungsbildschirm. Streichen Sie dann nach rechts oder links.

So erstellen Sie auf der Startseite eine Verknüpfung für eine Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung, bis Sie auf Ihrer Startseite angezeigt wird. Ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.

So geben Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm frei:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung, bis Sie auf der Startseite angezeigt wird. Ziehen Sie die Anwendung dann auf die .
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie ggf. Ihre Auswahl. Sie können nun Anwendungen, die Ihnen gefallen, für Freunde freigeben, die sie herunterladen und verwenden können.

Öffnen und Schließen von Anwendungen

So starten Sie eine Anwendung:

- Tippen Sie auf der Startseite oder auf dem Anwendungsbildschirm auf die Anwendung.

So schließen Sie eine Anwendung:

- Drücken Sie .

💡 Manche Anwendungen werden angehalten, wenn Sie zum Beenden drücken, während andere Anwendungen weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden. Im ersteren Fall können Sie beim nächsten Öffnen der Anwendung Ihre Arbeit wieder aufnehmen. Bei einigen Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden, fallen möglicherweise Gebühren für die Datenverbindung an, bspw. soziale Netzwerkdienste.

Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen


In diesem Fenster können Sie kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen und darauf zugreifen.

So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:

- Drücken und halten Sie .

Anwendungsmenü

In einer Anwendung können Sie jederzeit auf das Menü zugreifen, indem Sie die Telefontaste  drücken. Das Erscheinungsbild des Menüs ist anwendungsabhängig.

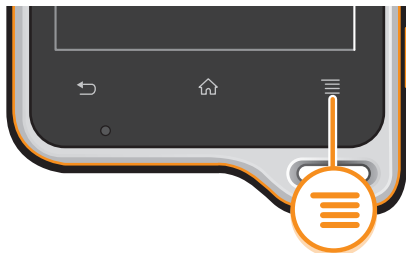

So öffnen Sie ein Menü in einer Anwendung:

- Drücken Sie in einer Anwendung .
- ! Nicht alle Anwendungen enthalten ein Menü.

Neuanordnen des Anwendungsbildschirms

Verschieben Sie die Anwendungen wunschgemäß auf dem Anwendungsbildschirm.

So ordnen Sie Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf , um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf , und wählen Sie eine Option.

So verschieben Sie eine Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:

- 1 Öffnen Sie den Anwendungsbildschirm, und tippen Sie auf .
 - 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an die neue Position.
 - 3 Tippen Sie auf , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
- ! Es ist nur möglich, Anwendungen zu verschieben, wenn  ausgewählt ist.

So deinstallieren Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf . Alle zu deinstallierenden Anwendungen sind mit dem Symbol  markiert.
- 3 Tippen Sie auf die zu deinstallierende Anwendung, und tippen Sie dann auf **OK**.

Status und Benachrichtigungen

Anhand der oben auf dem Bildschirm angezeigten Statusleiste können Sie die Vorgänge auf Ihrem Telefon beobachten. Im Falle neuer oder laufender Vorgänge erhalten Sie links Benachrichtigungen. So werden hier beispielsweise neue Nachrichten und Kalenderbenachrichtigungen angezeigt. Auf der rechten Seite werden die Signalstärke, der Akkustatus und andere Informationen angegeben.



Überprüfen von Benachrichtigung und laufenden Aktivitäten

Sie können die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen und weitere Informationen abzurufen. Öffnen Sie beispielsweise eine neue

Nachricht oder zeigen Sie Kalendertermine über das Benachrichtigungsfenster an. Sie können außerdem laufende Anwendungen wie den Musikplayer öffnen.

So öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.

So schließen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die unten im Benachrichtigungsfenster angezeigte Registerkarte nach oben.

So öffnen Sie ein laufende Anwendung vom Benachrichtigungsfenster aus:

- Tippen Sie auf das Symbol der laufenden Anwendung, um es zu öffnen.

So öffnen Sie vom Benachrichtigungsfenster aus das Menü mit den Telefoneinstellungen:

- Tippen Sie auf .

So löschen Sie Benachrichtigungen aus dem Benachrichtigungsfenster:

- Fahren Sie mit Ihrem Finger über eine Nachricht, und streichen Sie nach links oder rechts.

So löschen Sie alle Benachrichtigungen vom Benachrichtigungsfenster aus:

- Tippen Sie auf .

Menü mit den Telefoneinstellungen

Über das Menü „Einstellungen“ können Sie die Telefoneinstellungen anzeigen und ändern.

So greifen Sie auf die Telefoneinstellungen zu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

Text eingeben

Verwenden Sie für die Eingabe von Buchstaben, Zahlen und anderen Zeichen entweder das Phonepad oder die Bildschirmtastatur. Das Phonepad ist mit einem Standard-Telefontastenfeld mit 12 Tasten vergleichbar. Die Bildschirmtastatur hingegen verfügt über eine QWERTZ-Tastatur.

Phonepad

Das Phonepad ähnelt einem standardmäßigen Telefontastenfeld mit 12 Tasten. Es bietet Worterkennung und Eingabeoptionen über Multi-Tap. Sie können die Texteingabemethode „Phonepad“ über die Tastatureinstellungen aktivieren. Das Phonepad ist nur im Hochformat verfügbar.

Phonepad verwenden



- 1 Texteingabeoption wählen
- 2 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln und Großbuchstabenarretierung einschalten
- 3 Nummern anzeigen
- 4 Symbole und Smileys anzeigen
- 5 Leerzeichen eingeben
- 6 Menü für Eingabeeinstellungen öffnen, um z. B. die Einstellungen für **Eingabesprachen** zu ändern. Über diese Taste kann auch die Eingabesprache geändert werden, wenn mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
- 7 Zeilenvorschub eingeben oder Texteingabe bestätigen
- 8 Das vor dem Cursor angezeigte Zeichen löschen

! Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

So zeigen Sie das Phonepad an, um Text einzugeben:

- Tippen Sie auf ein Texteingabefeld, während Sie das Telefon im Hochformat halten.

So geben Sie Text mit dem Phonepad ein:

Wenn Sie das Phonepad verwenden, können Sie zwischen zwei Eingabeoptionen wählen:

- Wenn  im Phonepad angezeigt wird, tippen Sie auf jede Zeichentaste nur einmal, selbst wenn der gewünschte Buchstabe nicht dem ersten Buchstaben auf der Taste entspricht. Tippen Sie auf das angezeigte Wort, oder tippen Sie auf , um weitere Wortvorschläge anzuzeigen und ein Wort aus der Liste auszuwählen.
- Wenn  im Phonepad angezeigt wird, tippen Sie auf die Bildschirmtaste für das Zeichen, das Sie eingeben möchten. Drücken Sie diese Taste mehrmals, bis das gewünschte Zeichen ausgewählt ist. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes weitere Zeichen, das Sie eingeben möchten.

So blenden Sie das Phonepad aus:

- Wenn das Phonepad geöffnet ist, drücken Sie .

So schalten Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben um:

- Vor der Eingabe eines Buchstabens tippen Sie auf , um zur Großschreibung zu wechseln, bzw. auf , um zur Kleinschreibung zu wechseln.

So schalten Sie die Großbuchstabenarretierung ein:

- Tippen Sie vor der Eingabe eines Wortes so lange auf  oder , bis  angezeigt wird.

So geben Sie Zahlen mit dem Phonepad ein:

- Wenn das Phonepad geöffnet ist, tippen Sie auf . Ein Phonepad mit Zahlen wird angezeigt.

So fügen Sie Symbole und Smileys mit dem Phonepad ein:

- 1 Wenn das Phonepad geöffnet ist, tippen Sie auf . Ein Raster mit Symbolen und Smileys wird angezeigt.
- 2 Blättern Sie nach oben oder unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Tippen Sie zum Auswählen auf ein Symbol oder einen Smiley.

So löschen Sie Zeichen:

- Tippen Sie, um den Cursor hinter dem zu löschenden Zeichen zu platzieren. Tippen Sie dann auf .

So geben Sie einen Zeilenvorschub ein:

- Tippen Sie bei der Texteingabe auf , um einen Zeilenvorschub einzugeben.


So wählen Sie einen Text aus:

- 1 Wenn Sie Text eingeben, berühren und halten Sie das Textfeld, oder doppelklicken Sie in das Textfeld.
- 2 Das Wort, das Sie berühren, wird auf beiden Seiten durch Registerkarten markiert. Ziehen Sie die Registerkarten nach links oder nach rechts, um weiteren Text zu wählen.

So bearbeiten Sie Text im Hochformat:

- 1 Wenn Sie Text eingeben, berühren und halten Sie so lange das Textfeld, bis die Anwendungsleiste angezeigt wird.
 - 2 Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen über die Anwendungsleiste vor.
- ! Um Text aus der Zwischenablage einzufügen, halten Sie das Textfeld so lange, bis **Einfügen** angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.

Anwendungsleiste

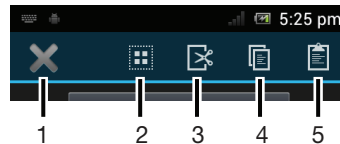

- 1 Anwendungsleiste schließen
- 2 Gesamten Text wählen
- 3 Text ausschneiden
- 4 Text kopieren
- 5 Text einfügen

!  wird nur angezeigt, wenn Sie Text in der Zwischenablage gespeichert haben.


So bearbeiten Sie Text im Querformat:

- 1 Wenn Sie Text eingeben, berühren und halten Sie so lange das Textfeld, bis **Bearbeiten...** angezeigt wird.
 - 2 Wählen Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten, tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten...**, und wählen Sie eine Option.
- ! Um Text aus der Zwischenablage einzufügen, halten Sie das Textfeld so lange, bis **Einfügen** angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.

Bildschirmtastatur

Tippen Sie auf die Tasten der QWERTZ-Bildschirmtastatur, um bequem Text einzugeben. Manche Anwendungen öffnen die Bildschirmtastatur automatisch. Sie können diese Tastatur auch öffnen, indem Sie auf ein Textfeld tippen.

Bildschirmtastatur verwenden

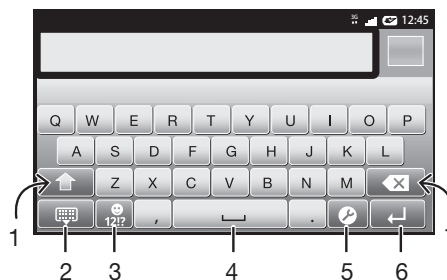

- 1 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln und Großbuchstabenarretierung einschalten. In manchen Sprachen kann über diese Taste auf zusätzliche Zeichen der Sprache zugegriffen werden.
- 2 Bildschirmtastaturansicht schließen
- 3 Zahlen und Symbole anzeigen durch Berühren und Halten Smileys anzeigen
- 4 Leerzeichen eingeben
- 5 Menü für Eingabeeinstellungen öffnen, um z. B. die Einstellungen für **Eingabesprachen** zu ändern. Über diese Taste kann auch die Eingabesprache geändert werden, wenn mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
- 6 Zeilenvorschub eingeben oder Texteingabe bestätigen
- 7 Das vor dem Cursor angezeigte Zeichen löschen

! Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

So öffnen Sie die Bildschirmtastatur zum ersten Mal:

- Halten Sie Ihr Telefon horizontal, und tippen Sie auf ein Texteingabefeld.
 - Wenn Sie die Bildschirmtastatur im Hochformat verwenden möchten, tippen Sie auf ein Texteingabefeld und anschließend auf . Wenn bereits mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist, berühren und halten Sie . Tippen Sie auf **Hochformat-Tastatur**, und wählen Sie eine Option.
-  Sobald Sie die Einstellung vorgenommen haben, können Sie die Bildschirmtastatur einfach aktivieren, indem Sie auf ein Texteingabefeld tippen.

So wechseln Sie zwischen der Bildschirmtastatur und dem Phonepad:

- 1 Tippen Sie bei der Texteingabe auf , oder berühren und halten Sie , wenn bereits mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
 - 2 Tippen Sie auf **Hochformat-Tastatur**, und wählen Sie eine Option.
-  Das Phonepad ist nur im Hochformat verfügbar.

So geben Sie Text mit der Bildschirmtastatur ein:

- Auf der Tastatur angezeigte Zeichen geben Sie ein, indem Sie auf das gewünschte Zeichen tippen.
- Sie können Varianten eingeben, indem Sie lang auf ein Standardzeichen auf der Tastatur tippen, bis eine Liste der verfügbaren Optionen angezeigt wird. Wählen Sie dann das gewünschte Zeichen. Um beispielsweise den Buchstaben „é“ einzugeben, berühren und halten Sie so lange „e“, bis andere Optionen angezeigt werden. Ziehen Sie und wählen Sie dann den Buchstaben „é“. Belassen Sie den Finger währenddessen auf der Tastatur.

So geben Sie Zahlen oder Symbole ein:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf . Eine Tastatur mit Zahlen und Symbolen wird angezeigt. Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.

So fügen Sie ein Smiley ein:

- 1 Tippen Sie beim Eingeben von Text lang auf .
- 2 Wählen Sie ein Smiley.

Einstellungen für Tastatur und Phonepad

Sie können die Einstellungen für die Bildschirmtastatur und das Phonepad wählen, wie etwa die Eingabesprache und die automatische Korrektur.

So greifen Sie auf die Einstellungen für die Bildschirmtastatur und das Phonepad zu:

- Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Phonepad eingeben, tippen Sie auf . Wenn Sie mehr als eine Eingabesprache ausgewählt haben, berühren und halten Sie stattdessen .

So ändern Sie die Eingabesprache bei Verwendung der Bildschirmtastatur oder des Phonepad:

- 1 Tippen Sie bei der Texteingabe auf , oder berühren und halten Sie , wenn bereits mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
- 2 Tippen Sie auf **Eingabesprachen**, und wählen Sie die Sprachen für die Texteingabe.
- 3 Wenn Sie mehr als eine Eingabesprache ausgewählt haben, tippen Sie auf , um zwischen den ausgewählten Eingabesprachen zu wechseln.

So wechseln Sie die Tastatur:

- 1 Wenn Sie Text eingeben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Eingabemethode auswählen**, und wählen Sie eine Option.

Einstellungen für die Texteingabe

Bei der Texteingabe können Sie auf ein Menü mit Texteingabeeinstellungen zugreifen, über das Sie die Textvorschlagsoptionen einstellen können. Beispielsweise können Sie im Telefon Folgendes festlegen: die Darstellung von Wortalternativen, die Korrektur von Wörtern bei der Eingabe oder die Aktivierung der Texteingabeanwendung zum Speichern der von Ihnen neu eingegebenen Wörter.

So ändern Sie die Texteingabeeinstellungen:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Phonepad eingeben, tippen Sie auf , oder berühren und halten Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen für Texteingabe**.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

Anpassen des Telefons

Passen Sie das Telefon an Ihre Anforderungen an, indem Sie beispielsweise persönliche Einstellungen für Rufton, Telefonsprache und Datenschutz festlegen.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

So passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie das Telefon stumm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne**.
- 3 Wählen Sie **Lautlosmodus** und anschließend **Ton aus**.

So stellen Sie den Vibrationsmodus ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne**.
- 3 Wählen Sie **Lautlosmodus** und anschließend **Vibration**.

So legen Sie den Vibrations- und Klingelmodus des Telefons fest

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne**.
- 3 Wählen Sie **Lautlosmodus** und anschließend **Off**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren und klingeln**.

So verbessern Sie die Lautstärke des Lautsprechers:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **xLOUD™**.

Zeit und Datum

Sie können die Zeit und das Datum im Telefon ändern.

So stellen Sie das Datum manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datum & Uhrzeit.**
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen.**
- 5 Blättern Sie nach oben und unten, um das Datum einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern.**

So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datum & Uhrzeit.**
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format**, falls es aktiviert ist.
- 5 Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen.**
- 6 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Stunden und Minuten einzustellen.
- 7 Blättern Sie nach oben oder unten, um **am** und **pm** einzustellen.
- 8 Tippen Sie auf **Speichern.**

So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datum & Uhrzeit.**
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Zeitzone**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen.**
- 5 Wählen Sie eine Option.

So stellen Sie das Datumsformat ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Datum & Uhrzeit** > **Datumsformat.**
- 3 Wählen Sie eine Option.

Ruftoneinstellungen

So stellen Sie einen Rufton für das Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne** > **Klingelton.**
- 3 Wählen Sie einen Rufton.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig.**

So aktivieren Sie MFV-Töne:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne.**
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Wähltastentöne** und **Töne bei Berührung.**

So wählen Sie einen Benachrichtigungston:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne** > **Standardbenachrichtigung.**
- 3 Wählen Sie einen Benachrichtigungston.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig.**

Bildschirmeinstellungen

So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Display** > **Helligkeit.**
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern.
Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen.
- 4 Tippen Sie auf **OK.**

 Die Helligkeitsstufe wirkt sich auf die Akkuleistung aus. Tipps zur Verbesserung der Akkuleistung finden Sie im Abschnitt *Optimieren der Akkuleistung* auf der Seite 17.

So stellen Sie die Bildschirmvibration ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Töne.**
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bei Berührung vibrieren.** Der Bildschirm vibriert nun, wenn Sie auf Bildschirmtasten und bestimmte Anwendungen tippen.

So stellen Sie die Wartezeit ein, bis sich der Bildschirm ausschaltet:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Display** > **Ruhezustand.**
- 3 Wählen Sie eine Option.

 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm schnell auszuschalten.

So halten Sie beim Laden des Telefons den Bildschirm geöffnet:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Entwickleroptionen.**
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv lassen.**

Telefonsprache

Sie können eine Sprache auswählen, die im Telefon verwendet werden soll.

So ändern Sie die Telefonsprache:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache.**
- 3 Wählen Sie eine Option.

 Wenn Sie die falsche Sprache gewählt haben und daher die Menübezeichnungen nicht lesen können, tippen Sie auf das **Einstellung.**-Symbol . Wählen Sie dann den Eintrag neben , und wählen Sie den ersten Eintrag im folgenden Menü. Sie können die gewünschte Sprache wählen.

Flugmodus

Die Sende-/Empfangskomponenten Ihres Telefons für Mobilfunknetz und Radio bleiben im Flugmodus ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden. Es ist allerdings nach wie vor möglich, Spiele auszuführen, Musik zu hören, Videos anzuschauen und anderen Inhalt aufzurufen, sofern sich diese Daten auf der Speicherkarte oder dem internen Speicher befinden. Bei aktivierten Alarmen können Sie sich ebenfalls durch Alarme benachrichtigen lassen.

 Die Aktivierung des Flugmodus reduziert den Stromverbrauch.

So schalten Sie den Flugmodus ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr....**
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus.**

 Sie können auch **Flugmodus** aus dem Menü **Telefonoptionen** wählen. Um auf das Menü **Telefonoptionen** zuzugreifen, halten Sie die Einschalttaste  gedrückt.

Speicher

Daten können auf einer Speicherkarte und im Telefonspeicher gespeichert werden. Musik, Videoclips und Fotos werden auf der Speicherkarte gespeichert, während Anwendungen, Kontakte und Nachrichten im Telefonspeicher gespeichert werden.

- ! Sie können einige Anwendungen aus dem Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschieben.

So verschieben Sie eine Anwendung auf die Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Apps.**
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 4 Tippen Sie auf **Auf SD-Karte verschieben.**

- ! Manche Anwendungen können nicht vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschoben werden.

Speicherkarte

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Das Telefon unterstützt microSD™-Speicherkarten, die für Mediendaten verwendet werden. Diese Karte kann auch als übertragbare Speicherkarte mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

- ! Ohne Speicherkarte ist die Verwendung der Kamera sowie das Abspielen oder Herunterladen von Musikdateien und Videoclips nicht möglich.

Speicherkarte sicher entfernen

Wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist, können Sie jederzeit die Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernen. Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während Ihr Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie die Speicherkarte zuerst abmelden, bevor Sie sie tatsächlich aus Ihrem Telefon entfernen. Dadurch kann eine Beschädigung der Speicherkarte sowie der Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten verhindert werden.

So melden Sie die Speicherkarte ab:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Speicher** > **SD-Karte entnehmen.**

Formatieren der Speicherkarte

Sie können die Speicherkarte des Telefons formatieren, um z. B. Speicher freizugeben. Dabei werden sämtliche Daten auf der Karte gelöscht.

- ! Alle Daten auf der Speicherkarte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie alle gewünschten Daten, bevor Sie die Karte formatieren. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 122.

So formatieren Sie die Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Speicher** > **SD-Karte entnehmen.**
- 3 Nachdem Sie die Speicherkarte abgemeldet haben, tippen Sie auf **SD-Karte löschen.**

Stereoheadset



So verwenden Sie ein Headset:

- 1 Schließen Sie ein Headset an.
 - 2 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Rufannahmetaste. Bei einem eingehenden Anruf stoppt die Musikwiedergabe und wird nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.
 - 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Rufannahmetaste.
- ! Sie können ein Headset separat erwerben, falls es nicht mit dem Telefon geliefert wird.

Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen

Für den Versand von SMS und MMS sowie für den Zugriff auf das Internet benötigen Sie eine GPRS/UMTS-Mobilfunkdatenverbindung und die richtigen Einstellungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Einstellungen im Telefon vorzunehmen:

- Für die meisten Mobilfunknetzbetreiber sind die Einstellungen für Nachrichtenfunktionen und Internet im Telefon vorinstalliert. Sie können also sofort auf das Internet zugreifen und Nachrichten senden.
- In manchen Fällen erhalten Sie beim ersten Einschalten des Telefons die Gelegenheit, die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunterzuladen. Sie können diese Einstellungen auch später über das Menü **Einstellungen** herunterladen.
- Sie können Internet- und Netzeinstellungen im Telefon jederzeit manuell hinzufügen oder ändern. Detaillierte Informationen zu den erforderlichen Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So laden Sie Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunter:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Xperia™** > **Interneteinstellungen**.

So zeigen Sie den aktuellen Zugriffspunktnamen an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugangspunkte**.

- ! Bei mehreren verfügbaren Verbindungen wird die aktive Netzwerkverbindung durch eine markierte Schaltfläche rechts gekennzeichnet.

So konfigurieren Sie die Einstellungen für den Zugriffspunktnamen manuell:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Zugangspunkte.**
 - 3 Drücken Sie .
 - 4 Tippen Sie auf **Neuer APN.**
 - 5 Tippen Sie auf **Name**, und geben Sie den Namen ein, den das neue Netzwerkprofil erhalten soll.
 - 6 Tippen Sie auf **APN**, und geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein.
 - 7 Geben Sie alle sonstigen für Ihren Netzbetreiber erforderlichen Informationen ein.
 - 8 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Speichern** .
- ! Genaue Informationen zu den erforderlichen Netzwerkeinstellungen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So setzen Sie die Standardinternet Einstellungen zurück:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Zugriffspunktname.**
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Zurück auf Standardeinst..**

Nutzungsdaten

Aus Qualitätsgründen sammelt Sony Ericsson anonyme Fehlerberichte und statistische Daten über die Nutzung des Telefons. Keine der gesammelten Informationen umfasst persönliche Daten. Standardmäßig ist die Option zum Senden von Nutzungsdaten deaktiviert. Sie kann auf Wunsch aktiviert werden.

So senden Sie Nutzungsdaten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Xperia™** > **Nutzungsinfos.**
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Nutzungsinfos senden.**

Ausschalten von Datenübertragungen

Sie können alle Datenverbindungen des Telefons über 2G/3G-Netze deaktivieren, um das unerwünschte Herunterladen von Daten sowie Synchronisierungen zu verhindern. Detaillierte Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen im Rahmen Ihres Teilnehmerzugangs erhalten Sie ggf. vom Netzbetreiber.

- 💡 Nach Ausschalten der Datenübertragung können Sie nach wie vor Wi-Fi™- und Bluetooth™-Verbindungen nutzen. Sie können auch MMS senden und empfangen.

So deaktivieren Sie alle Datenübertragungen:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze.**
- 3 Heben Sie die Markierung für das Kontrollkästchen **Daten aktiviert** auf.

Daten-Roaming

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können mobile GSM/UMTS-Datenverbindungen eventuell außerhalb Ihres Heimatnetzes hergestellt werden (Roaming). Für die Datenübertragung fallen eventuell zusätzliche Kosten an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

- ! Einige Anwendungen verwenden möglicherweise ohne weitere Benachrichtigung die Internetverbindung in Ihrem Heimatnetz, zum Beispiel beim Senden von Such- und Synchronisierungsanforderungen. Für das Daten-Roaming können zusätzliche Gebühren anfallen. Setzen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung.

So aktivieren Sie Daten-Roaming:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze.**
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming.**

! Es ist nicht möglich, Daten-Roaming bei deaktivierten Datenverbindungen zu aktivieren.

Netzeinstellungen

Ihr Telefon wechselt automatisch zwischen den am jeweiligen Standort verfügbaren Netzen. Zunächst ist Ihr Telefon konfiguriert, den schnellsten verfügbaren mobilen Netzwerkmodus für Daten zu verwenden. Sie können aber Ihr Telefon auch manuell so konfigurieren, dass es den langsameren 2G-Netzwerkmodus für Daten verwendet, wodurch die Akkuladung länger reicht. Sie können Ihr Telefon auch so konfigurieren, dass es auf eine völlig andere Gruppe von Netzwerkmodi zugreift oder beim Roaming auf eine bestimmte Weise vorgeht.

So wählen Sie einen Netzwerkmodus:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze.**
- 3 Tippen Sie auf **Netzwerkmodus.**
- 4 Wählen Sie einen Netzwerkmodus.

So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Netzbetreiber.**
- 3 Tippen Sie auf **Suchmodus.**
- 4 Wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird, tippen Sie auf **Manuell.**
- 5 Wählen Sie ein Netz.

! Bei manueller Wahl eines Netzes sucht Ihr Telefon nicht nach anderen Netzen, auch wenn Sie sich außer Reichweite des manuell gewählten Netzes begeben.

So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Netzbetreiber.**
- 3 Tippen Sie auf **Suchmodus.**
- 4 Tippen Sie auf **Automatisch.**

Anrufen

Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
 - 3 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.
- 💡 Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist oder ausgehende Anrufe gesperrt wurden, können Sie Notrufe tätigen.

So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf **Notruf**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

Anrufverwaltung

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie eine Rufnummer manuell wählen, auf eine in der Kontaktliste Ihres Telefons gespeicherte Nummer tippen oder indem Sie auf die Rufnummer in Ihrer Anrufprotokoll-Ansicht tippen.

Während Ihres Anrufs arbeiten das Hauptmikrofon und das zweite Mikrofon Ihres Telefons zusammen, um Rauschen und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken.

- ! Bedecken Sie nicht das zweite Mikrofon, während Sie telefonieren.

So tätigen Sie einen Anruf durch die Wahl einer Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

So beenden Sie einen Anruf:

- Tippen Sie auf .

So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie 0, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 4 Geben Sie die Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**.

So nehmen Sie einen Anruf an:



- Ziehen Sie den  über den Bildschirm nach rechts.
- ! Wenn Sie normale Kopfhörer ohne Mikrofon verwenden, müssen Sie die Kopfhörer vom Headset-Anschluss abziehen, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Ziehen Sie  in den linken Bildschirmbereich.

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Tippen Sie auf .

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Tippen Sie auf .

So aktivieren Sie den Bildschirm während eines Anrufs:

- Drücken Sie .

So geben Sie Nummern während eines Anrufs ein:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf . Ein Tastenfeld wird angezeigt.
- 2 Geben Sie die Nummern ein.

So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.

Kürzliche Anrufe

Im Anrufprotokoll können Sie kürzlich unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.

So zeigen Sie Ihre unbeantworteten Anrufe an:

- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **Entgangener Anruf**.

So rufen Sie eine Nummer aus Ihrem Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
- 3 Wenn Sie eine Nummer direkt anrufen möchten, tippen Sie auf die Nummer. Wenn Sie eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten möchten, berühren und halten Sie die gewünschte Nummer. Tippen Sie anschließend auf **Nummer vor Anruf bearbeiten**.

- ! Sie können eine Nummer auch anrufen, indem Sie auf  > **Rückruf** tippen.

So fügen Sie Ihren Kontakten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
- 3 Berühren und halten Sie die Nummer. Tippen Sie dann auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 5 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Mailbox-Dienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, Anrufe anzunehmen. Die Mailbox-Nummer ist normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie sie bei Ihrem Dienstanbieter. Sie können die Nummer dann manuell eingeben.

So geben Sie die Mailbox-Nummer ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Mailbox-Einstellungen** > **Mailboxnummer.**
- 3 Geben Sie die Mailbox-Nummer ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK.**

So rufen Sie den Mailboxdienst an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon.**
- 3 Berühren und halten Sie die **1**.

Mehrere Anrufe

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Bei aktivierter Funktion werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.

So aktivieren und deaktivieren Sie die Anklopffunktion:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen.**
- 3 Um die Anklopffunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen.**

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Drücken Sie während eines Anrufs **Besetzt**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und beenden den aktiven Anruf:

- Tippen Sie während eines Anrufs auf **Anruf beenden und antworten**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und setzen den aktuellen Anruf auf Halteposition:

- Sobald Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, tippen Sie auf **Annehmen.**

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf .
- 2 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf .
- 3 Wenn der Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.

- 💡 Dieselbe Vorgehensweise gilt für folgende Anrufe.

So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf auf Halteposition zu setzen.

So beenden Sie den aktuellen Anruf und kehren zum nächsten Anruf auf Halteposition zurück:

- Tippen Sie auf .

Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf .
 - 2 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf .
 - 3 Wenn der zweite Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.
 - 4 Tippen Sie auf .
- 💡 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So führen Sie ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf die Taste, die die Anzahl der Teilnehmer anzeigt. Wenn beispielsweise drei Teilnehmer an dem Gespräch beteiligt sind, tippen Sie auf **3 Teilnehmer**.
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Teilnehmers, mit dem Sie privat sprechen möchten.
- 3 Wenn Sie das private Gespräch beenden und zur Telefonkonferenz zurückkehren möchten, tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Teilnehmer aus einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf die Taste, die der Anzahl der Teilnehmer entspricht. Tippen Sie beispielsweise auf **3 Teilnehmer**, wenn es drei Teilnehmer gibt.
- 2 Tippen Sie neben dem Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, auf .

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

- Tippen Sie während des Anrufs auf .

Anrufeinstellungen

Anrufe sperren

Sie können alle ein- und ausgehenden Anrufe oder einzelne Kategorien sperren. Wenn Sie die Anrufsperre zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihren PUK (Personal Unblocking Key) eingeben und ein neues Kennwort auswählen, um die Funktion zu aktivieren.

So sperren Sie ein- oder ausgehende Anrufe

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufsperre**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Aktivier..**

Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe beispielsweise an eine andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantwortungsdienst weiterleiten.

So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie auf **Aktivier..**

So schalten Sie die Rufweiterleitung aus:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie auf **Deakt..**

Anzeigen oder Verbergen der Telefonnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Telefonnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.

So zeigen Sie Ihre Rufnummer an oder blenden sie aus:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Anrufer-ID:**.

Nummern für die feste Rufnummernwahl

Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, können Sie ausgehende Anrufe über eine Liste von Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN, Fixed Dialing Numbers) beschränken.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung**.
- 3 Tippen Sie auf **FDN aktivieren** oder **FDN deaktivieren**.
- 4 Geben Sie Ihre PIN2 ein, und tippen Sie auf **OK**.

So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **Anrufbegrenzung**.

Kontakte

Verwenden Sie die Kontaktdatenanwendung, um alle Rufnummern, E-Mail-Adressen und andere Kontaktdaten zentral an einem Ort zu speichern und zu verwalten. Tippen Sie einfach auf einen Kontakt, um alle Kommunikationen zu diesem Kontakt in einer einfachen Übersicht anzuzeigen.

Sie können dem Telefon neue Kontaktdaten hinzufügen und diese mit den Kontaktdaten Ihres Google™-Kontos, Microsoft® Exchange ActiveSync®-Kontos oder anderen Konten mit unterstützter Synchronisierung synchronisieren. Die Kontaktdatenanwendung erstellt automatisch neue Einträge und hilft Ihnen beim Abgleichen von Daten wie E-Mail-Adressen mit bestehenden Einträgen. Sie können diesen Vorgang auch manuell durchführen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.sonymobile.com/support.

Übertragung von Kontakten auf Ihr neues Telefon



Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kontakte auf Ihr neues Telefon zu übertragen. Wählen Sie eine Übertragungsmethode, die am besten zu Ihrer Situation passt.

Übertragung von Kontaktdaten mithilfe eines PCs

Sie können mithilfe eines PCs Kontaktdaten von Telefonen unterschiedlicher Marken übertragen, darunter iPhone, Samsung, HTC und Nokia.

Sie benötigen:

- Einen internetfähigen Windows®-PC
- Ein USB-Kabel für Ihr altes Telefon
- Ein USB-Kabel für Ihr neues Android™-Telefon
- Ihr altes Telefon
- Ihr neues Android™-Telefon

! Wenn Sie nicht über alle oben genannten Dinge verfügen, gehen Sie auf www.sonymobile.com/support/contacts und erfahren Sie, welche anderen Möglichkeiten zum Übertragen Ihrer Kontaktdaten Sie haben.

PC Companion zum Übertragen von Kontakten verwenden

Wenn Sie Kontakte auf und von einem PC übertragen, verwenden Sie die PC Companion-Anwendung. Die Anwendung ist kostenlos, und die Installationsdateien sind bereits auf Ihrem Telefon gespeichert. PC Companion bietet eine Reihe von weiteren Funktionen wie Informationen zum Aktualisieren der Telefonsoftware.

So installieren Sie PC Companion:

- 1 **Neues Telefon:** Schalten Sie Ihr neues Android™-Telefon ein und verbinden Sie es mithilfe eines USB-Kabels mit einem PC.
- 2 **Neues Telefon:** Tippen Sie auf **Installier.**, um PC Companion auf dem PC zu installieren.
- 3 **Computer:** Wenn ein Popup-Fenster erscheint, wählen Sie *Run Startme.exe* aus. Klicken Sie im daraufhin angezeigten neuen Popup-Fenster auf *Install*, um die Installation zu starten. Befolgen Sie dann die Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

So übertragen Sie mithilfe von PC Companion Kontakte auf Ihr neues Telefon

- 1 Achten Sie darauf, dass PC Companion auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Öffnen Sie das PC Companion-Programm auf dem PC, klicken Sie auf *Contacts Setup* und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Kontakte zu übertragen.

Übertragung von Kontaktdaten mithilfe eines Apple® Mac®-Computers

Um nähere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie mit einem Mac-Computer von Apple die Kontaktdaten von Ihrem alten Telefon übertragen, gehen Sie zu www.sonymobile.com/support/contacts.

Übertragung von Kontaktdaten mithilfe von Synchronisationskonten

Ihr Telefon arbeitet mit beliebigen Online-Synchronisationskonten wie Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® oder Facebook™. Wenn Sie die Kontaktdaten auf Ihrem alten Telefon oder auf Ihrem Computer synchronisiert haben, können Sie Ihre Kontaktdaten über dieses Konto auf Ihr neues Telefon übertragen. Weitere Informationen zur Synchronisierung finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren von Daten auf dem Telefon* auf Seite 75.

So synchronisieren Sie Ihre Telefonkontakte mit einem Synchronisierungskonto:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Einstellungen > Konten und Synchr..**
- 3 Um ein Synchronisierungskonto einzurichten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Wenn Sie bereits ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben und Sie eine Synchronisierung mit diesem Konto durchführen möchten, tippen Sie auf das Konto, drücken Sie  und tippen dann auf **Jetzt synchronisieren**.

So importieren Sie Kontakte von einer SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Kontakte import. > SIM-Karte**.
- 3 Wenn Sie ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben, können Sie die Kontakte der SIM-Karte unter diesem Konto hinzufügen. Als Alternative können Sie auch nur diese Kontakte im Telefon verwenden. Gehen Sie wie gewünscht vor.
- 4 Um einen einzelnen Kontakt zu importieren, tippen Sie auf den Kontakt. Um alle Kontakte zu importieren, drücken Sie  und tippen anschließend auf **Alle importieren**.

So importieren Sie Kontakte von einer Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Kontakte import. > SD-Karte**.
- 3 Wenn Sie ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben, können Sie die importierten Speicherkartenkontakte unter diesem Konto hinzufügen. Als Alternative können Sie auch nur die importierten Kontakte im Telefon verwenden. Gehen Sie wie gewünscht vor.
- 4 Wenn mehr als eine vCard-Datei auf der SD-Karte vorhanden ist, wird eine Liste der Gruppen von Kontakten auf dem Telefon mit dem zugehörigen Erstellungsdatum angezeigt. Wählen Sie die zu importierende Gruppe aus.


So empfangen Sie mit Bluetooth™ gesendete Kontaktdaten:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Telefons aktiviert haben. Sie sind andernfalls nicht in der Lage, Daten von anderen Geräten zu empfangen.
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, dem Empfang der Datei zuzustimmen, tippen Sie auf **Akzeptieren**.
- 3 Ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach unten, und tippen Sie auf die empfangene Datei, um die Kontaktdaten zu importieren.

So empfangen Sie Kontakte über einen Messaging-Dienst:

- 1 Öffnen Sie bei Erhalt einer neuen SMS, MMS oder E-Mail die Nachricht.
- 2 Die empfangenen Kontaktdaten werden als vCard-Anhang angezeigt. Tippen Sie auf die vCard-Datei bzw. berühren und halten Sie sie, um ein Menü zum Speichern der Kontaktdaten zu öffnen.

Bildschirm „Kontakte“ im Überblick

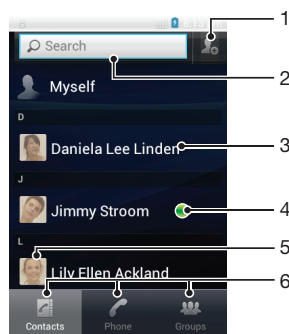

- 1 Auf dieses Symbol tippen, um einen Kontakt zu erstellen
- 2 Suchfeld für Kontakte
- 3 Auf Kontakt tippen, um dessen Details anzuzeigen
- 4 Symbol mit Status des Kontakts bei Instant Messaging-Diensten
- 5 Auf Miniatur eines Kontakts tippen, um auf das Schnellkontaktmenü zuzugreifen
- 6 Verknüpfungsregisterkarten

Verwalten von Kontakten

Erstellen, bearbeiten und synchronisieren Sie Ihre Kontaktdaten in wenigen einfachen Schritten. Sie können in unterschiedlichen Konten gespeicherte Kontaktdaten auswählen und festlegen, wie diese in Ihrem Telefon angezeigt werden.

Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisieren, ist zur Vermeidung doppelter Einträge ein Zusammenführen der Kontakte im Telefon möglich.

- ! Manche Synchronisierungsdienste, z. B. soziale Netzwerkdienste, lassen die Bearbeitung von Kontaktdetails nicht zu.

So zeigen Sie Ihre Kontakte an:

- Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf . Ihre Kontakte sind hier aufgeführt.

So wählen Sie, welche Kontakte in der Kontakteanwendung angezeigt werden:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Filtern**.
- 3 Markieren Sie die gewünschten Optionen in der angezeigten Liste bzw. heben Sie die Markierung auf. Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem Synchronisierungskonto synchronisiert haben, wird dieses Konto in der Liste angezeigt. Sie können auf das Konto tippen, um die Liste der Optionen zu erweitern. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisiert haben, wählen Sie das diesem Kontakt hinzuzufügende Konto oder tippen Sie auf **Telefonkontakt**, wenn Sie diesen Kontakt nur in Ihrem Telefon verwenden möchten.
 - 4 Geben Sie die gewünschten Daten des Kontakts ein oder wählen Sie sie aus.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- 💡 Wenn Sie ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vor der Telefonnummer eines Kontakts hinzufügen, können Sie die Nummer auch aus anderen Ländern anrufen.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Kontakt und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

So verknüpfen Sie ein Bild mit einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
 - 2 Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Kontakt und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
 - 3 Tippen Sie auf , und wählen Sie die gewünschte Methode zum Hinzufügen des Kontaktbilds.
 - 4 Wenn Sie das Bild hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fertig**.
- 💡 Sie können einem Kontakt auch direkt aus der **Xperia™-Galerie**-Anwendung ein Bild hinzufügen.

So zeigen Sie Ihre gesamte Kommunikation mit einem Kontakt an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Kontakt.
- 3 Um die Kommunikation mit dem Kontakt über andere Medien anzuzeigen, tippen Sie auf oder streichen Sie durch die Filtersymbole unten auf dem Bildschirm.

So löschen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte löschen**.
- 3 Markieren Sie die Kontakte, die gelöscht werden sollen, oder tippen Sie auf **Alle markieren**, falls alle Kontakte gelöscht werden sollen.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen** > **OK**.

So bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie **Benutzer** oben in der Kontaktliste, und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Geben Sie die neuen Daten ein, oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakteanwendung

Wenn Sie Kontakte mit einem neuen Konto synchronisieren oder Kontaktdaten anderweitig importieren, besteht die Möglichkeit doppelter Einträge in der Kontakteanwendung. In einem solchen Fall können Sie die doppelten Einträge zu einem Eintrag zusammenführen. Sollten Sie Einträge versehentlich zusammenführen, können Sie sie später wieder trennen.

So verknüpfen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der mit einem anderen Kontakt verknüpft werden soll. Tippen Sie dann auf **Kontakt verknüpfen**.
- 3 Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Kontakt, dessen Daten mit dem ersten Kontakt zusammengeführt werden sollen, und tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**. Die Daten des ersten Kontakts werden mit dem zweiten Kontakt zusammengeführt, und der erste Kontakt wird nicht länger in der Kontaktliste angezeigt.

So trennen Sie verknüpfte Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den verknüpften Kontakt, und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Tippen Sie auf **Kontaktverkn. aufh..**
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Favoriten

Sie können Kontakte als Favoriten markieren, um über die Anwendung Kontakte schnell auf diese Kontakte zugreifen zu können.

So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .

Kommunizieren mit Kontakten

So suchen Sie nach einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts im Feld **Suchen** ein. Es werden alle Kontakte angezeigt, die mit diesen Buchstaben beginnen.

Das Schnellkontaktmenü

Tippen Sie auf die Miniatur eines Kontakts, um die Optionen für eine schnelle Verbindung zu diesem Kontakt anzuzeigen. Zu diesen Optionen gehören Kontakt anrufen, SMS oder MMS senden, und Chat mit der Google Talk™-Anwendung beginnen.

- ! Damit eine Anwendung als Option im Schnellkontaktmenü angezeigt wird, müssen Sie ggf. die Anwendung in Ihrem Telefon einrichten und bei der Anwendung angemeldet sein. Beispielsweise müssen Sie die Gmail™ -Anwendung starten und Ihre Anmeldedaten eingeben, bevor Sie Gmail™ im Schnellkontaktmenü verwenden können.

Übertragen von Kontakten

So senden Sie Ihre Visitenkarte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzer**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden > OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Daten gesendet werden sollen.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden > OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie mehrere Kontakte gleichzeitig:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte senden**.
- 3 Markieren Sie die zu sendenden Kontakte, oder wählen Sie alle Kontakte aus, um diese zu senden.
- 4 Tippen Sie auf **Senden**, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sicherung von Kontakten

Sie können Ihre Kontakte mit einer Speicherkarte, einer SIM-Karte oder einem Online-Synchronisierungstool wie Microsoft® Exchange ActiveSync® sichern.

So exportieren Sie alle Kontakte auf die Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte sichern > SD-Karte**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

So exportieren Sie Kontakte auf die SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
 - 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Kontakte sichern > SIM-Karte**.
 - 3 Markieren Sie die Kontakte, die exportiert werden sollen, oder tippen Sie auf **Alle markieren**, falls alle Kontakte exportiert werden sollen.
 - 4 Tippen Sie auf **Sichern**.
 - 5 Wählen Sie **Kontakte hinzufügen**, wenn Sie die Kontakte vorhandenen Kontakten auf der SIM-Karte hinzufügen möchten. Wählen Sie **Alle Kontakte ersetzen**, wenn Sie die vorhandenen Kontakte auf der SIM-Karte ersetzen möchten.
- ! Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte exportieren, werden eventuell nicht alle Informationen exportiert. Der Grund besteht in der beschränkten Speicherkapazität von SIM-Karten.

Nachrichtenfunktionen

Verwenden von SMS und MMS

Über den SMS (Short Message Service) können Sie mit Ihrem Telefon Textnachrichten senden und empfangen. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien wie Bildern und Videos senden und empfangen. Die Anzahl der in einer einzigen Textnachricht zulässigen Zeichen variiert je nach Betreiber und der von Ihnen verwendeten Sprache. Wenn Sie die zulässige Zeichenanzahl überschritten haben, werden Ihre einzelnen Nachrichten miteinander verbunden und als eine Nachricht versendet. Beim Versenden von SMS fallen Gebühren an. Wenn Sie Nachrichten anzeigen, werden diese in Konversationsform dargestellt, d. h., alle Nachrichten von und an eine bestimmte Person werden zusammen gruppiert.

- ! Um eine MMS zu senden, müssen im Telefon die richtigen MMS-Einstellungen eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 35.

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
 - 3 Um einen Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Empfängerfeld. Um mehr als einen Empfänger hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten Empfänger. Sie können auch die vollständige Rufnummer manuell in das Suchfeld eingeben. Tippen Sie dazu auf **Hinzufüg..**
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie mit dem Hinzufügen der Empfänger fertig sind.
 - 5 Tippen Sie auf **Nachricht schreiben**, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
 - 6 Wenn Sie eine Mediendatei hinzufügen möchten, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Option.
 - 7 Wenn Sie vor dem Senden einer Nachricht Empfänger hinzufügen oder entfernen möchten, drücken Sie . Tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, um einen Empfänger hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Empfänger bearbeiten** und dann neben einem Empfängerfeld auf , um einen Empfänger zu entfernen. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
 - 8 Tippen Sie auf **Send..**, um die Nachricht zu senden.
- 💡 Wenn Sie eine Nachricht vor dem Senden verlassen, wird sie als Entwurf gespeichert. Die Konversation wird mit dem Wort **Entwurf** gekennzeichnet.

So zeigen Sie eine empfangene Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
 - 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 💡 Wenn Sie eine SMS oder MMS empfangen, wird in der Statusleiste angezeigt. Sie können auch die Statusleiste nach unten ziehen und in der geöffneten Statusleiste auf die empfangene Nachricht tippen, um sie anzuzeigen.

So beantworten Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Messaging**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Send..**

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Messaging**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht weiterleiten**.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger aus der Liste, oder tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, um einen nicht in der Liste enthaltenden Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Send**.

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Messaging**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Berühren und halten Sie die zu löschende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht löschen** > **Ja**.

So löschen Sie Konversationen:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Messaging**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehrere löschen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Konversationen, und tippen Sie auf **Löschen**.

So speichern Sie die Nummer eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Messaging**.
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie auf die Nummer des Absenders oben auf dem Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf , wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 6 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Messaging**.
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer des Empfängers oben auf dem Bildschirm.
- 4 Wenn der Empfänger in Ihren Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf die Rufnummer, die Sie anrufen möchten. Wenn Sie den Empfänger nicht in Ihren Kontakten gespeichert haben, tippen Sie auf .

So speichern Sie in einer empfangenen Nachricht enthaltene Dateien:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Messaging**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 4 Berühren und halten Sie die zu speichernde Datei. Wählen Sie dann die gewünschte Option.

SMS- und MMS-Optionen

So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen für Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Messaging**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie bei Bedarf auf **Benachrichtigungston**, und wählen Sie einen Benachrichtigungston aus.
- 4 Tippen Sie ggf. auf **Benachrichtigungsvibration**, und markieren Sie zur Aktivierung das Kontrollkästchen.

So ändern Sie die Einstellungen der Zustellmeldungen für ausgehende Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Messaging**.
 - 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 3 Um die Zustellmeldungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Zustellmeldung**.
- ! Wenn ein Empfänger die gesendete Nachricht erhalten hat, wird  in der Nachricht angezeigt.

So zeigen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Messaging**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Einstellungen** > **SIM-Nachrichten**.

E-Mail

Mit der E-Mail-Anwendung des Telefons können Sie über Ihr normales E-Mail-Konto oder Ihr Firmen-E-Mail-Konto E-Mails senden und empfangen. oder beide Konten E-Mails senden und empfangen. Ihr Telefon ist in der Lage, mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig zu verarbeiten. Sie können diese Konten so einrichten, dass sie über einen gemeinsamen Posteingang oder verschiedene Posteingänge geführt werden. Beachten Sie, dass der Zugriff auf E-Mails in Ihrem Gmail™ -Konto sowohl über die E-Mail- als auch die Gmail™ -Anwendungen möglich ist.

- 💡 Damit die oben beschriebene Funktion verwendet werden kann, müssen Ihre geschäftlichen Microsoft® Outlook®-E-Mails auf einem Microsoft® Exchange-Server gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten* auf Seite 76.

So richten Sie ein E-Mail-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 4 Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen Sie das Setup manuell ab. Weitere Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie bei Bedarf vom E-Mail-Dienstanbieter. Bei Firmen-E-Mails wählen Sie **Exchange** als Kontotyp.
- 5 Geben Sie bei Aufforderung zur einfachen Erkennung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein. Dieser Name wird in den E-Mails angezeigt, die Sie von diesem Konto aus gesendet haben. Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

- 💡 Es ist möglich, mehr als ein E-Mail-Konto einzurichten. Siehe *So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu*: auf der Seite 56.

Verwenden von E-Mail

So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes als das auf Ihrem Telefon eingerichtete E-Mail-Konto verwenden möchten, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen das Konto aus, von dem aus Sie die Nachricht senden möchten.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **An**, und beginnen Sie mit der Eingabe der E-Mail-Adresse des Empfängers. Übereinstimmungen werden in einer dynamischen Liste angezeigt. Tippen Sie auf die entsprechende Übereinstimmung, oder fahren Sie fort und geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse ein. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, geben Sie einen anderen, durch ein Komma (,) oder ein Semikolon (;) getrennten Namen ein. Tippen Sie auf , um einen Empfänger zu löschen.
- 4 Um einen Empfänger auszuwählen, der in Ihren Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Empfängerfeld. Um mehr als einen Empfänger hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten Empfänger. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- 5 Tippen Sie auf den Betreff, und geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
- 6 Um eine Datei anzuhängen, drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Datei anhängen**. Wählen Sie den Dateityp, und tippen Sie dann in der angezeigten Liste auf die anzuhängende Datei.
- 7 Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 8 Um Cc/Bcc-Felder hinzuzufügen, drücken Sie  und tippen anschließend auf **Cc/Bcc**.
- 9 Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

So empfangen Sie E-Mail-Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt.
 - 3 Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf die Leiste mit  und anschließend auf **Kombinierte Ansicht**.
 - 4 Tippen Sie auf , um neue Nachrichten herunterzuladen.
- 💡 Wenn Sie ein Firmen-E-Mail-Konto eingerichtet haben, können Sie die Abrufhäufigkeit auf **Automatisch (Push)** festlegen.

So lesen Sie Ihre E-Mail-Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie das entsprechende Konto.
- 3 Blättern Sie im E-Mail-Posteingang nach oben oder unten, und tippen Sie auf die anzuzeigende E-Mail.
- 4 Ziehen Sie im Textfeld zwei Finger auseinander oder zusammen, um zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 5 Verwenden Sie die Vor- und Zurück-Pfeile, um die nächste oder vorherige Nachricht anzuzeigen.

So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes E-Mail-Konto überprüfen möchten, das auf Ihrem Telefon eingerichtet ist, tippen Sie auf die Leiste mit . Wählen Sie dann das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang. E-Mails mit Anhängen sind durch  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf die Registerkarte "Anhang" im E-Mail-Text. Alle Anhänge werden in einer Liste angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf **Laden** unter einem Anhang.
- 6 Wenn der Anhang heruntergeladen wurde, tippen Sie auf **Anzeigen** oder **Speichern**.

So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- 4 Tippen Sie auf den Namen des Absenders.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie aufgefordert werden, den Namen Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- 6 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 7 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie beantworten möchten, und tippen Sie auf .
- 4 Um alle Nachrichten zu beantworten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Allen antworten**.
- 5 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie dann auf .

So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Weiterleiten**.
- 5 Tippen Sie auf **An**, und geben Sie die Empfängeradresse ein.
- 6 Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein, und tippen Sie dann auf .

So löschen Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Aktivieren Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang das Kontrollkästchen der zu löschenden E-Mail, und tippen Sie auf .

So suchen Sie nach E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf . Tippen Sie anschließend auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie Ihren Suchtext ein, und tippen Sie anschließend auf die Suchtaste bzw. Bestätigungstaste Ihrer Tastatur.
- 4 Das Suchergebnis wird nach dem Datum geordnet in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf die zu öffnende E-Mail.

So markieren Sie eine E-Mail als ungelesen:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen der gewünschten E-Mail, und tippen Sie dann auf .

- 💡 Um eine E-Mail als ungelesen zu markieren, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, und tippen Sie dann auf .

So versehen Sie E-Mails mit einem Stern:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
 - 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen der E-Mail, die Sie mit einem Stern versehen möchten, und tippen Sie dann auf .
- 💡 Um einen Stern zu entfernen, markieren Sie die entsprechende E-Mail, und tippen Sie dann auf .

So zeigen Sie alle E-Mails mit Stern an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Markiert**. E-Mails mit Stern aus allen Konten werden in einer Liste angezeigt.

So verwalten Sie Ihre E-Mails in Gruppen:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten E-Mails.
- 3 Tippen Sie auf eines der Symbole in der Werkzeugleiste (z. B. um die ausgewählten E-Mails in einen anderen Ordner zu verschieben), wenn Sie fertig sind.

So zeigen Sie alle Ordner eines E-Mail-Kontos an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes E-Mail-Konto überprüfen möchten, das auf Ihrem Telefon eingerichtet ist, tippen Sie auf die Leiste mit . Wählen Sie dann das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um alle Ordner des Kontos anzuzeigen.

So ändern Sie die Abrufhäufigkeit für den Posteingang:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf das einzustellende Konto.
- 5 Tippen Sie auf **Häufigk. des E-Mail-Abrufes**, und wählen Sie eine Option.

Verwenden von E-Mail-Konten

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- 5 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen Sie das Setup manuell ab. Wenden Sie sich ggf. an Ihren E-Mail-Dienstanbieter, um detaillierte Informationen zu den erforderlichen Einstellungen zu erhalten.
- 7 Geben Sie bei Aufforderung zur einfachen Erkennung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein. Dieser Name wird in den E-Mails angezeigt, die Sie von diesem Konto aus senden.
- 8 Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

So definieren Sie ein E-Mail-Konto als Standardkonto:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf das Konto, das Sie zum Verfassen und Senden von E-Mails als Standardkonto verwenden möchten.
- 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Standardkonto**. Der Posteingang des Standardkontos wird beim Öffnen der E-Mail-Anwendung angezeigt.

 Wenn Sie nur über ein E-Mail-Konto verfügen, ist dieses Konto automatisch Ihr Standardkonto.

So entfernen Sie ein E-Mail-Konto aus dem Telefon:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf das zu löschende Konto.
- 5 Tippen Sie auf **Konto entfernen** > **OK**.

Gmail™ und andere Google™-Dienste

Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie die Anwendung Gmail™ Ihres Telefons zum Lesen, Schreiben und Verwalten von E-Mail-Nachrichten verwenden. Nach der Einrichtung Ihres Google™-Kontos für das Telefon ist es ebenfalls möglich, mit Freunden über die Anwendung Google Talk™ zu chatten, die Kalenderanwendung Ihres Telefons mit Google Calendar™ zu synchronisieren und Anwendungen und Spiele aus Android Market™ herunterzuladen.

 Die in diesem Kapitel beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen und/oder Dienstanbietern unterstützt.

So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung**. > **Konten & Synchr.** > **Konto hinzufügen** > **Google**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen. Das Telefon kann jetzt mit Gmail™, Google Talk™ und Google Kalender™ verwendet werden.

 Beim ersten Starten des Telefons ist auch die Anmeldung bei bzw. Erstellung von einem Google™-Konto über den Setup-Assistenten möglich. Oder erstellen Sie online ein Konto unter www.google.com/accounts.

So öffnen Sie die : Gmail™ -Anwendung

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Gmail™**.

Google Talk™

Sie können den Instant Messaging-Dienst „Google Talk™“ auf dem Telefon verwenden, um mit Ihren Freunden zu chatten, die diese Anwendung ebenfalls nutzen.

So starten Sie Google Talk™:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Talk**.

So beantworten Sie eine Chat-Nachricht:Talk

- 1 Wenn Sie jemand über **Talk**, kontaktiert, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Nachricht, und beginnen Sie zu chatten.

Timescape™

Timescape™ sammelt die gesamte Kommunikation in einer ganzheitlichen Ansicht. Ereignisse wie Facebook™- oder Twitter™-Updates werden als Karten in chronologischer Reihenfolge auf dem Bildschirm angezeigt. Durchsuchen Sie die Dateien, um eine verkleinerte Vorschau der Ereignisse zu erhalten, bevor Sie die Dateien öffnen und den gesamten Inhalt anzeigen. Timescape™ verfügt außerdem über eine Grenzenlos-Taste , mit der Sie auf eine Reihe von Inhalten zu dem derzeit angezeigten Objekt zugreifen können.

! Die in diesem Kapitel beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So starten Sie Timescape™:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™** .
- 3 Wenn Sie Timescape™ zum ersten Mal starten, tippen Sie auf die Karte im Begrüßungsbildschirm, um Timescape einzurichten.
- 4 Tippen Sie auf den Bildschirm **Dienste**, um sich bei Social-Networking-Diensten wie Facebook™ oder Twitter™ anzumelden, oder um in Android Market™ nach Timescape-Erweiterungen zu suchen.
- 5 Wenn Sie sich nicht bei Social-Networking-Konten anmelden oder in Android Market™ suchen möchten, tippen Sie auf **Fertig**.

Timescape™-Hauptansicht



- | | |
|---|--|
| 1 | Zeigt Ihre letzte Aktualisierung eines sozialen Netzwerkdienstes |
| 2 | Timescape™-Karten in chronologischer Reihenfolge |
| 3 | Timescape™-Ereignisfilter |

Verwenden von Timescape™

So blättern Sie in Timescape™ durch Karten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Streichen Sie nach oben oder unten, um durch die Karten zu blättern.

So zeigen Sie eine Karte in Timescape™ in der Vorschau an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Blättern Sie zu der Karte, für die Sie eine Vorschau anzeigen möchten, und tippen Sie darauf.

Timescape™-Ereignisfilter



Alle Ereignisse



Unbeantwortete Anrufe



Empfangene SMS und MMS



Updates von Ihren Twitter™-Kontakten



Updates von Ihren Facebook™-Kontakten

So filtern Sie die in Timescape™ angezeigten Ereignisse:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Tippen Sie auf die Filtersymbole, oder blättern Sie durch Ziehen durch die Filtersymbole.

So aktualisieren Sie die Hauptansicht in Timescape™:

- Wenn der Timescape™-Ereignisfilter auf alle Ereignisse eingestellt ist, drücken Sie  und tippen dann auf **Aktualisieren**.
- 💡 Wenn Sie die Hauptansicht aktualisieren, stellt das Telefon möglicherweise eine Verbindung zum Internet her, um Informationen zu Ihren mit Timescape™ verknüpften Internetdienstkonten zu aktualisieren.

So melden Sie sich ausgehend von Timescape™ bei Facebook™ oder Twitter™ an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
 - 3 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Einstellungen > Dienste einrichten**.
 - 4 Tippen Sie auf den Dienst, bei dem Sie sich anmelden möchten.
 - 5 Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
- 💡 Wenn Sie bei einem Webdienst angemeldet sind, können Sie in Timescape™ Ihren Status aktualisieren oder Meldungen vom Internetdienst anzeigen lassen.

So aktualisieren Sie Ihren Facebook™- oder Twitter™-Status in Timescape™:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Tippen Sie auf  > **Aktual.status**.
- 4 Tippen Sie auf den Dienst, für den Sie Ihren Status aktualisieren möchten. Melden Sie sich bei dem Dienst an, um fortzufahren, sofern Sie nicht bereits bei dem Dienst angemeldet sind. Wenn Sie den gewünschten Dienst ausgewählt haben, tippen Sie auf **Fortfahren**.
- 5 Tippen Sie auf das Textfeld, geben Sie Ihren neuen Status ein, und tippen Sie dann auf **Senden**.

So melden Sie sich in Timescape™ von Facebook™ oder Twitter™ ab:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
 - 3 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Einstellungen > Dienste einrichten**.
 - 4 Tippen Sie auf den Dienst, von dem Sie sich abmelden möchten.
- ! Ihre Kontodaten werden gelöscht, wenn Sie sich abmelden.

Neue Dienste für Timescape™ herunterladen

Sie können in Android Market™ eine erweiterte Suche durchführen und neue Dienste für Timescape™ herunterladen. Zu diesen Diensten zählen Anwendungen und Plug-ins, die Timescape zusätzliche Funktionen verleihen. Beispielsweise können Sie Anwendungen

herunterladen, die Timescape mit Ihren Aktivitäten auf zahlreichen sozialen Netzwerkseiten aktualisieren.

So laden Sie neue Dienste für Timescape™ herunter und installieren diese:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
 - 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Dienste einrichten > Erweiterungssuche**.
 - 4 Wenn auf Ihrem Telefon kein Google-Konto eingerichtet ist, befolgen Sie zum Hinzufügen eines Konto die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Andernfalls werden Sie direkt zu Android Market™ geleitet.
 - 5 Wählen Sie in Android Market™ einen Dienst aus, um Daten aus der angezeigten Liste herunterzuladen, befolgen Sie anschließend die Anweisungen zum Download und installieren Sie diesen.
- 💡 Sie können installierte Timescape-Dienste auf die gleiche Art und Weise löschen, wie Sie auch andere installierte Anwendungen löschen.

So zeigen Sie einen Termin in Timescape™ an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Blättern Sie zu der Karte für den gewünschten Termin und tippen Sie darauf, um ihn im Vorschaumodus anzuzeigen. Tippen Sie dann erneut auf die Karte.

Die Grenzenlos-Taste in Timescape™

Wenn Sie auf eine Karte tippen, wird die Grenzenlos-Taste  in der oberen rechten Ecke angezeigt. Wenn die Karte mit einem Kontakt verknüpft ist, können Sie die diesbezüglichen Inhalte durch Tippen auf die Grenzenlos-Taste abrufen.

So zeigen Sie die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt in Timescape™ an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Tippen Sie auf eine Karte für einen zu einem Kontakt gehörigen Termin.
- 4 Tippen Sie auf . Die gesamte Kommunikation mit dem Kontakt wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf oder blättern Sie durch Ziehen durch die Filtersymbole unten auf dem Bildschirm, um die Kommunikation mit dem Kontakt über andere Medien anzuzeigen.

Timescape™-Einstellungen

So greifen Sie auf die Timescape™-Einstellungen zu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

So planen Sie die Aktualisierung von Internetdienstinhalten in Timescape™:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Einstellungen > Aktualisierungsmodus**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Option. Bei Auswahl von **Manuell** werden keine automatischen Updates geplant.

Timescape™-Widget

Das Timescape™-Widget zeigt die aktuellen Timescape™-Ereignisse an. Das Timescape™-Widget kann für einen schnellen Zugriff auf der Startseite hinzugefügt werden. Siehe **Startseite** auf der Seite 21.

Anzeige des Timescape™-Widgets



- 1 Timescape™-Karten
- 2 Tippen Sie, um die Anzeige zu aktualisieren
- 3 Verknüpfung mit der Timescape™-Hauptansicht
- 4 Tippen, um Ihren Status zu aktualisieren

! Sie können sich keine Karten in der Vorschau anzeigen lassen, wenn Sie Timescape™-Widget verwenden.

So fügen Sie der Startseite das Timescape™-Widget hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen > Widgets**.
- 3 Tippen Sie auf **Timescape™-Widget**.
- 4 Wählen Sie das hinzuzufügende Objekt.

So entfernen Sie das Timescape™-Widget von der Startseite:

- 1 Berühren und halten Sie das Timescape™-Widget auf der Startseite.
- 2 Ziehen Sie den Anzeiger auf

Erste Schritte mit Android Market™

Öffnen Sie Android Market™, und Ihnen steht eine Welt von Anwendungen und Spielen offen. Sie können diese Anwendungen und Spiele nach Kategorien durchsuchen. Außerdem können Sie Anwendungen und Spiele bewerten und kommentieren.

Damit Sie Android Market™ verwenden können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Siehe *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein*: auf Seite 56.

- ! Android Market™ ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So öffnen Sie Android Market™:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Market**.

Herunterladen aus Android Market™

Sie können verschiedenste Anwendungen aus Android Market™, auch kostenlose Software, herunterladen.

Vor dem Herunterladen von Anwendungen

Vergewissern Sie sich vor dem Download aus Android Market™, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung verfügen.

Unter Umständen werden durch den Download von Daten und Inhalten auf Ihre Telefon auch Datenübertragungsgebühren fällig. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So laden Sie eine kostenlose Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Android Market™ auf, und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
- 3 Wenn die Anwendung, die Sie herunterladen möchten, Zugriff auf Ihre Daten oder die Kontrolle über Funktionen Ihres Telefons benötigt, wird ein zusätzlicher Bildschirm mit Details angezeigt. Lesen Sie diesen Bildschirm sorgfältig, da die Funktionalität Ihres Telefons ernstlich beeinflusst werden kann, wenn Sie fortfahren. Tippen Sie auf **OK**, um zuzustimmen, oder auf **Abbrechen**, um den Download abubrechen.

So laden Sie eine kostenpflichtige Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Android Market™ auf, und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Telefon, um den Kauf abzuschließen.
- 3 Wenn die Anwendung, die Sie herunterladen möchten, Zugriff auf Ihre Daten oder die Kontrolle über Funktionen Ihres Telefons benötigt, wird ein zusätzlicher Bildschirm mit Details angezeigt. Lesen Sie diesen Bildschirm sorgfältig, da die Funktionalität Ihres Telefons ernstlich beeinflusst werden kann, wenn Sie fortfahren. Tippen Sie auf **OK**, um zuzustimmen, oder auf **Abbrechen**, um den Download abubrechen.

So öffnen Sie eine heruntergeladene Anwendung:

- 1 Drücken Sie in Android Market™ auf , und tippen Sie anschließend auf **My Apps**.
- 2 Tippen Sie auf die heruntergeladene Anwendung.

- 💡 Sie können auch über den Anwendungsbildschirm auf heruntergeladene Anwendungen zugreifen.

Anwendungsdaten löschen

Gelegentlich ist es erforderlich, alle Daten einer Anwendung zu löschen. Möglicherweise wollen Sie die Highscores eines Spiels zurücksetzen oder den Anwendungsspeicher leeren. Oder Sie möchten empfangene E-Mails, SMS und MMS in bestimmten Anwendungen löschen.

So löschen Sie den Cache einer Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung..**
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Tippen Sie auf die Anwendung, deren Cache vollständig gelöscht werden soll.
- 5 Tippen Sie auf **Cache leeren**.

! Bei einigen Anwendungen kann der Cache nicht gelöscht werden.

So löschen Sie eine installierte Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Wählen Sie die zu löschende Anwendung aus.
- 5 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

! Einige vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden.

Rechte

Einige Anwendungen müssen auf bestimmte Funktionen des Telefons zugreifen, damit sie richtig ausgeführt werden können. Eine Navigationsanwendung benötigt beispielsweise Rechte zum Senden und Empfangen von Daten sowie zum Zugriff auf Ihre Positionsdaten. Anwendungen können die Rechte missbrauchen, um Daten zu stehlen oder zu löschen bzw. Ihren Standort zu melden. Achten Sie deshalb darauf, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren und mit Rechten auszustatten.

So zeigen Sie die Rechte einer Anwendung an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Blättern Sie nach unten, um die entsprechenden Informationen unter **Berechtigungen** anzuzeigen.

Anwendungen installieren, die nicht von Android Market™ stammen

Wenn Sie Anwendungen aus unbekannten oder unzuverlässigen Quellen installieren, kann Ihr Telefon beschädigt werden. Standardmäßig ist Ihr Telefon so eingerichtet, dass es solche Installationen blockiert. Sie können diese Einstellung jedoch ändern und Installationen aus unbekannten Quellen erlauben.

! Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Leistung jeglicher Anwendungen von Dritten oder Inhalten, die per Download oder anderen Schnittstellen auf Ihr Telefon übertragen wurden. Sony Ericsson ist ebenso nicht für Schäden oder reduzierte Leistung Ihres Telefons verantwortlich, die auf die Übertragung von Inhalten Dritter zurückzuführen sind. Verwenden Sie nur Inhalte aus zuverlässigen Quellen. Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren Sie den Inhaltsanbieter.

So erlauben Sie die Installation von Anwendungen, die nicht von Android Market™ stammen:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Herkunft**.

PlayNow™-Dienst

Sie können Anwendungen, Musik, Spiele, Ruftöne und Hintergründe über den PlayNow™-Dienst herunterladen. Der PlayNow™-Dienst bietet kostenlose und kostenpflichtige Downloads.



Der PlayNow™-Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Vor dem Herunterladen von Inhalten

Damit Sie herunterladen können, muss eine Internetverbindung bestehen. Möglicherweise muss auch eine Speicherkarte in das Telefon eingelegt worden sein, damit Sie herunterladen können.



Wenn Sie Daten in das Telefon herunterladen, werden ggf. datenmengenabhängige Gebühren für die Datenübertragung fällig. Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen in Ihrem Land erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So starten Sie PlayNow™:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Über den PlayNow™-Dienst herunterladen

Laden Sie eine Reihe von Inhalten über den PlayNow™-Dienst direkt auf Ihr Telefon herunter. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Anwendungen, Spielen, Musik, Klingeltönen und anderen Inhalten. Beachten Sie, dass die Zahlungsoptionen für zahlungspflichtige Anwendungen von Land zu Land unterschiedlich sein können.

So laden Sie ein PlayNow-Objekt auf Ihr Telefon herunter:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **PlayNow™**.
- 3 Finden Sie ein Objekt, das Sie herunterladen möchten, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden.
- 4 Tippen Sie auf ein Objekt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 5 Klicken Sie auf „Jetzt kaufen!“, um den Kaufvorgang zu aktivieren. Nachdem Ihr Kauf überprüft wurde, können Sie mit dem Download Ihres Inhalts beginnen.

Video Unlimited

Verwenden Sie den Video Unlimited-Dienst, um sich Videos auszuleihen und zu kaufen, die Sie nicht nur auf Ihrem Telefon, sondern auch auf dem PC, der PlayStation® Portable (PSP®) und der PlayStation® 3 anzeigen können. Wählen Sie aus einer Auswahl der neuesten Hollywood-Filme, Actionfilme, Komödien, Filmklassiker und vielen weiteren Kategorien.

- ! Video Unlimited ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So öffnen Sie Video Unlimited:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Video Unlimited-Menü im Überblick

	Kontoinformationen anzeigen
	Nach einem Video suchen
	Downloadstatus aller Objekte anzeigen
	Einstellungen für Konto, Einkäufe und Downloads anzeigen und ändern
	Aktuelles Video zur Wunschliste hinzufügen
	Alle Objekte aus Ihrer Wunschliste löschen
	Aktuell angezeigtes Video aus der Wunschliste löschen
	Informationen über das aktuelle Video über ein Social Network, E-Mail, Bluetooth oder andere Methode freigeben
	Rechtliche Informationen anzeigen

- ! Das Video Unlimited-Menü ist dynamisch. Es sind also nicht immer alle Optionen verfügbar. Die Option zum Löschen aller Objekte aus Ihrer Wunschliste ist beispielsweise nur verfügbar, wenn Sie die Liste anzeigen.

So öffnen Sie das Video Unlimited-Menü:

- Öffnen Sie **Video Unlimited** und drücken Sie anschließend .

Video Unlimited-Konto erstellen

Sie müssen ein Video Unlimited-Konto erstellen, wenn Sie über den Video Unlimited-Dienst Filme kaufen oder ausleihen möchten. Wenn Sie bereits ein PlayStation®-Netzkonto besitzen, können Sie stattdessen dieses Konto verwenden.

Entdecken der Video Unlimited Auswahl

Durchsuchen Sie Videos nach Kategorien, oder geben Sie Text ein, um etwas Bestimmtes zu suchen. Sie erhalten auch eine Vorschau der Videos, die Sie interessieren.

Videos ausleihen oder kaufen

Wenn Sie ein Video ausleihen, steht Ihnen eine bestimmte Zeit für die Wiedergabe zur Verfügung. Dieser Zeitraum ist von Markt zu Markt unterschiedlich. Bei den meisten

Sony™-Geräten ist es auch möglich, ein gekauftes Video auf das Gerät herunterzuladen, wenn es mit Ihrem Video Unlimited-Konto verbunden ist.

Video Unlimited-Benachrichtigungen im Überblick

Wenn Sie Videos kaufen oder ausleihen, können die folgenden Benachrichtigungen angezeigt werden:



Download des Videos abgeschlossen



Download fehlgeschlagen. Sie müssen beispielsweise überprüfen, ob Ihr Telefon mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden ist und ob auf Ihrer Speicherkarte genügend freier Speicher verfügbar ist.



Download des Videos läuft



Download wurde angehalten



Erfolgreicher Kauf bestätigt



Ablauf des Ausleihzeitraums hat begonnen

Video über Video Unlimited anschauen

Sie können Ihre geliehenen oder gekauften Videos auf den meisten Sony™-Geräten anschauen, die Video Unlimited-Konto verbunden sind.

Videomenü im Überblick

Wenn Sie ein Video aus Video Unlimited ansehen, können Sie ein Menü mit den folgenden Optionen öffnen:



Aktuelles Video löschen



Informationen über aktuelles Video anzeigen



Sprache der Untertitel ändern oder Untertitel entfernen



Audiosprache ändern

Music Unlimited

Music Unlimited ist ein kostenpflichtiger Dienst, der über eine UMTS- oder Wi-Fi®-Verbindung Zugriff auf Millionen von Liedern sowie die Möglichkeit bietet, Ihre Musik und Ihre Wiedergabelisten von einem Windows®-PC aus zu synchronisieren. Sie können Ihre persönliche Musikbibliothek auf der Cloud von zahlreichen Geräten aus verwalten und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyentertainmentnetwork.com.

! Music Unlimited ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So öffnen Sie Music Unlimited:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Verwalten Ihrer Termine

Kalender

Das Telefon enthält einen Kalender für Ihr Zeitmanagement. Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Telefonkalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren von Daten auf dem Telefon* auf Seite 75.

So stellen Sie die Kalenderansicht ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und wählen Sie eine Option.

So zeigen Sie mehrere Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Meine Kalender**.
- 3 Tippen Sie zur Auswahl der Kalender, die Sie anzeigen möchten.

So legen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Neues Ereignis**.
- 3 Geben Sie Namen, Zeit, Ort und Beschreibung für den Termin ein.
- 4 Wählen Sie unter **Wiederholung** ggf. eine andere Option.
- 5 Wählen Sie eine Erinnerung für den Termin. Tippen Sie auf , um eine neue Erinnerung für den Termin hinzuzufügen.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

-  Wenn der Termin näher rückt, ertönt zur Erinnerung ein kurzer Ton. Außerdem wird in der Statusleiste  angezeigt.

So zeigen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Termin.

So ändern Sie die Kalendereinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie sie entsprechend.

Wecker

Verwenden Sie Ihr Telefon als Wecker, und wählen Sie ein beliebiges Geräusch als Alarmsignal. Der Alarm ertönt nicht, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Der Alarm wird jedoch wiedergegeben, wenn Ihr Telefon stumm geschaltet ist.

So öffnen Sie den Wecker:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.

-  Sie können den Wecker auch öffnen, indem Sie auf die analoge Uhr klicken, nachdem Sie sie als Widget zur Startseite hinzugefügt haben.

So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker hinzuf..**
- 4 Passen Sie die Zeit an, indem Sie nach oben oder unten blättern.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Alarmeinstellung:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit**.
- 5 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Uhrzeit einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 7 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 8 Tippen Sie auf **Fertig**.

- ! Für den Alarm wird dasselbe Zeitformat angezeigt, das Sie auch für Ihre allgemeinen Zeiteinstellungen ausgewählt haben, z. B. das 12- oder 24-Stunden-Format.

So deaktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf einen der markierten Alarme.
- 4 Heben Sie die Markierung für das Kontrollkästchen **Wecker einschalten** auf.

So aktivieren Sie einen vorhandene Alarmeinstellung:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf einen der deaktivierten Alarme.
- 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Wecker einschalten**.

So löschen Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den zu löschenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen** und anschließend auf **OK**.

So stellen Sie einen Rufton als Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Klingelton**, und wählen Sie eine Option.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie einen regelmäßigen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Wiederholen**.
- 5 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

So stellen Sie einen Titel für den Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Kategorie**, und geben Sie einen Namen für den Alarm ein.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

So aktivieren Sie die Vibrationsfunktion eines Alarms:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren**.

So stellen Sie die Wiedergabe eines Alarms bei stumm geschaltetem Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**, und drücken Sie anschließend .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Wecker in Lautlosmodus**.

So aktivieren Sie den Schlummermodus, wenn ein Alarm ertönt:

- Wenn der Alarm ertönt, tippen Sie auf **Snooze**.

So schalten Sie einen Alarm aus:

- Wenn der Alarm ertönt, tippen Sie auf **Ausschalten**.

Mit der NeoReader™-Anwendung scannen

Verwenden Sie Ihr Telefon als Barcode-Lesegerät, um mehr über ein Produkt zu erfahren. Angenommen, in einer Zeitschrift wird ein Mantel beworben, und Sie möchten wissen, wo dieser erhältlich ist. Wenn die Anzeige einen entsprechenden Barcode enthält, können Sie diesen mithilfe der NeoReader™-Anwendung lesen und beispielsweise eine Website mit einer Karte anzeigen, auf der die nächstgelegenen Geschäfte verzeichnet sind, die dieses Produkt führen. Die NeoReader™-Anwendung unterstützt die meisten gängigen Barcode-Typen.

So starten Sie die NeoReader™-Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf  **NeoReader™**.

So suchen Sie nach einem Barcode:

- 1 Wenn die NeoReader™-Anwendung geöffnet ist, halten Sie die Telefonkamera über dem Barcode, bis der vollständige Barcode im Kamerasucher sichtbar ist.
- 2 Das Telefon liest den Barcode automatisch ein und vibriert, wenn der Barcode erkannt wurde. Wenn der Barcode nicht erkannt wird, tippen Sie auf , um den Code manuell einzugeben.

So geben Sie einen Barcode manuell ein:

- 1 Wenn die NeoReader™-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie die Barcodenummern ein.

NeoReader™-Anwendungsmenü im Überblick

In der NeoReader™-Anwendung sind die folgenden Menüoptionen verfügbar:

-  Nehmen Sie den Barcode mit einer höheren Bildauflösung auf, falls NeoReader™ den Barcode nicht automatisch erkennt.
-  Barcodenummer manuell eingeben. Diese Option kann verwendet werden, wenn die Kamera den Barcode nicht einwandfrei lesen kann.
-  Liste zuvor gescannter Barcodes anzeigen
-  Legen Sie Voreinstellungen zur Anwendung von NeoReader™ fest
-  Informationen über die NeoReader™-Anwendung anzeigen
-  Informationen über die verschiedenen Barcodetypen und die Verwendung von NeoReader™ lesen
-  Wählen Sie Ihre persönlichen Einstellungen aus, wie zum Beispiel Sprache oder Land. Diese Information wird verwendet, um den Barcode-Inhalt zu personalisieren.
-  Freund per SMS zum Download der NeoReader™-Anwendung einladen

Fit bleiben mit ANT+

ANT+ ist eine Drahtlostechnologie, die es Fitnesszubehör wie Herzfrequenzmessern und Geschwindigkeitssensoren ermöglicht, Daten mit dem Telefon und anderen Geräten auszutauschen. Mit ANT+ können Sie die Daten eines Laufband- oder eines Spin-Bike-Trainings speichern und an einem zentralen Platz aufbewahren. Sie müssen eine Anwendung wie iMapMyFitness herunterladen, damit das Telefon die ANT+-Daten verarbeiten kann, die es sammelt.

Synchronisieren von Daten auf dem Telefon

Je nach den auf dem Telefon installierten Anwendungen können Sie Kontakte, E-Mails, Kalendertermine und andere Informationen von mehreren E-Mail-Konten, Synchronisierungsdiensten und anderen Konten mit dem Telefon synchronisieren. Die Synchronisierung des Telefons mit anderen Informationsquellen ist eine einfache und praktische Möglichkeit, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Sie können:

- auf Gmail™, Google Kalender™, Google™-Kontakte, Google™ Chrome-Lesezeichen und andere Google-Dienste zugreifen.
- auf geschäftliche E-Mails, Kontakte und Kalenderanwendungen zugreifen.
- auf Facebook™-Kontakte, -Kalender, -Alben und andere Dienste zugreifen, die Sie verwenden.
- das Telefon über SyncML™ mit einem Internetserver synchronisieren.

Synchronisieren mit Google™

Sie können das Telefon mit Gmail™, Google Kalender™, Google™-Kontakten, Google™ Chrome-Lesezeichen und Daten von anderen Google-Diensten synchronisieren, die Sie verwenden. Diese Daten lassen sich auf dem Telefon so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten.

Im Anschluss an die Synchronisierung finden Sie Gmail™ in der Anwendung Gmail™, Google Kalender™ in der Kalenderanwendung, Google™-Kontakte in der Kontakteanwendung und andere Daten in den entsprechenden Google-Anwendungen, die Sie installiert haben.

So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon zur Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.**
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten von Anwendungen automatisch synchronisiert werden können.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Google.**
- 5 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichern & Wiederherstellen**, wenn Sie Daten in Ihrem Google™-Konto sichern möchten, und tippen Sie dann auf **Akzeptieren**.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.
- 8 Tippen Sie auf Ihr neu erstelltes Google™-Konto, und tippen Sie auf die zu synchronisierenden Objekte.

So synchronisieren Sie Ihr Google™-Konto manuell:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.**
- 3 Tippen Sie auf das zu synchronisierende Google™-Konto.
- 4 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So synchronisieren Sie Ihren Browser mit Google™ Chrome:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchr.**
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um den Browser zu synchronisieren.

So entfernen Sie ein Google™-Konto aus dem Telefon:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie aus der Kontenliste entfernen möchten.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten

Sie können über das Telefon direkt auf geschäftliche E-Mails, Termine und Kontakte zugreifen. Diese Daten lassen sich so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten. Im Anschluss an die Einrichtung finden Sie Ihre Daten in den Anwendungen **E-Mail**, **Kalender** und **Kontakte**.

- ! Damit Sie auf die oben beschriebene Funktion zugreifen können, müssen Ihre Unternehmensdaten auf einem Microsoft® Exchange-Server gespeichert sein.

So richten Sie Firmen-E-Mails, -Kalender und -Kontakte ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten automatisch innerhalb des festgelegten Synchronisierungsintervalls synchronisiert werden.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Geschäftlich**.
- 5 Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
- 6 Tippen Sie auf **Weiter**. Die Kontoinformationen werden nun auf dem Telefon abgerufen. Wenden Sie sich bei Störungen an den Firmenadministrator, um weitere Informationen wie den Domännennamen und die Exchange-Serveradresse anzufordern.
- 7 Tippen Sie auf **OK**, damit Ihr Firmenserver das Telefon steuern kann.
- 8 Wählen Sie die Daten aus, die mit Ihrem Telefon synchronisiert werden sollen, wie Kontakte und Kalendereinträge.
- 9 Aktivieren Sie bei Bedarf den Geräteadministrator, damit Ihr Firmenserver einige Sicherheitsfunktionen auf Ihrem Telefon steuern kann. Sie können Ihrem Firmenserver beispielsweise die Einrichtung von Kennwortregeln und einer Datenspeicherverschlüsselung erlauben.
- 10 Im Anschluss an das Setup geben Sie zur einfachen Erkennung einen Namen für dieses Firmen-E-Mail-Konto ein.

So bearbeiten Sie die Einrichtung von geschäftlichen E-Mails, Kalendern und Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**, und wählen Sie Ihr Firmen-E-Mail-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen** und anschließend auf das Firmen-Konto, das Sie bearbeiten möchten.
- 4 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall für ein Firmen-E-Mail-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**, und wählen Sie Ihr Firmen-E-Mail-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen** und anschließend auf das Firmen-Konto, für das Sie eine Synchronisierungsebene festlegen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Häufigk. des E-Mail-Abrufes**, und wählen Sie eine Intervalloption.

So entfernen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto aus dem Telefon:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.** und dann auf Ihr Firmen-E-Mail-Konto.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisierung mit Facebook™ auf Ihrem Xperia™-Telefon

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Facebook™ auf dem Telefon zu nutzen. Sie können die normale Facebook-Anwendung verwenden, um auf Ihr Online-Facebook-Konto zuzugreifen, oder Sie können Ihr Facebook-Konto mit Ihrem Telefon synchronisieren. Dazu müssen Sie ein Facebook™ inside Xperia™-Konto einrichten. Über dieses Konto können Sie aus einer Reihe von Anwendungen auf dem Telefon direkt auf Facebook-Inhalte zugreifen. So können Sie zum Beispiel in Timescape™ Facebook-Kommentare erstellen und in den entsprechenden Anwendungen auf dem Telefon (z. B. Kalenderanwendung) auf Ihre Facebook-Kontakte, -Fotos und -Kalendereinträge zugreifen.

So richten Sie ein Facebook™ inside Xperia™-Konto auf Ihrem Telefon ein

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
 - 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten von Anwendungen automatisch synchronisiert werden können.
 - 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Facebook in Xperia™**.
 - 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Facebook™ inside Xperia™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, falls Sie bereits ein Konto besitzen.
- 💡 Sie können auch ein Facebook™ inside Xperia™-Konto auf Ihrem Telefon einrichten, indem Sie das Kontrollkästchen **Einbindung von Facebook** unter **Einstellung**. > **Xperia™** > **Facebook in Xperia™** aktivieren.

So synchronisieren Sie Elemente manuell mit Ihrem Facebook™ im Xperia™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
- 3 Tippen Sie auf das **Facebook in Xperia™**-Konto.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So entfernen Sie im Xperia™ ein Facebook™-Konto vom Telefon:

- ! Durch das Entfernen des Facebook-Kontos von Ihrem Telefon wird das zugehörige Onlinekonto von Facebook selbst nicht gelöscht; Sie können auch weiterhin mit einem Computer darauf zugreifen.
- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
 - 3 Tippen Sie auf das **Facebook in Xperia™**-Konto.
 - 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
 - 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisieren mit SyncML™

Synchronisieren Sie Ihr Telefon über SyncML™ mit einem Internetserver. Die Kontakte, Kalender und Lesezeichen lassen sich auf Ihrem Telefon so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten.

So richten Sie ein SyncML™-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
 - 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten automatisch innerhalb des festgelegten Intervalls synchronisiert werden.
 - 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **SyncML**.
 - 5 Tippen Sie auf das Feld für das Konto, die Serveradresse, den Benutzernamen und das Kennwort, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
 - 6 Tippen Sie auf **Synchronisier.-intervall**, und wählen Sie, wie häufig das Telefon automatisch synchronisiert werden soll.
 - 7 Tippen Sie auf ein Element, das Sie synchronisieren möchten, beispielsweise auf "Kontakte". Geben Sie die Serveradresse, den Benutzernamen und das Kennwort ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Elemente, die Sie synchronisieren möchten.
 - 8 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- ! Weitere Informationen zu den Kontoeinstellungen erhalten Sie von Ihrem SyncML™-Dienstanbieter.

So synchronisieren Sie Elemente manuell mit Ihrem SyncML™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
- 3 Tippen Sie auf das SyncML™-Konto, das Sie synchronisieren möchten.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.** und dann auf das SyncML™-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Synchronisier.-intervall**, und wählen Sie eine Intervalloption.

So entfernen Sie ein SyncML™-Konto aus dem Telefon:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchr.** und dann auf das SyncML™-Konto.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Verbindung zu WLANs herstellen

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi® drahtlos auf das Internet zugreifen. So können Sie im Internet surfen und von günstigeren Tarifen für Telefonate und Datenübertragungen profitieren.

Wenn Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation ein VPN (Virtual Private Network) besitzt, können Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Sie können ein VPN verwenden, um auf Intranets und andere interne Dienste in Ihrem Unternehmen zuzugreifen.

Wi-Fi®

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi® drahtlos auf das Internet zugreifen. Um über eine Wi-Fi®-Verbindung auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie nach einem verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerk suchen und eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Die Signalstärke des Wi-Fi®-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Wenn Sie sich dem Wi-Fi®-Zugriffspunkt nähern, kann die Signalstärke zunehmen.

Vor der Verwendung von Wi-Fi®

Damit Sie über eine Wi-Fi®-Verbindung im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares Wi-Fi®-Netzwerk suchen, eine Verbindung mit diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen. Die Signalstärke des Wi-Fi®-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Nähern Sie sich dem Wi-Fi®-Zugriffspunkt, um eine höhere Signalstärke zu erhalten.

So schalten Sie Wi-Fi® ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung**.
- 3 Tippen Sie auf  neben **Wi-Fi**, so dass anstelle von  angezeigt wird. Das Telefon sucht jetzt nach verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerken.

! Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bevor Wi-Fi® aktiviert wird.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi®-Funktion eingeschaltet ist. Tippen Sie auf **Wi-Fi**.
- 4 Die verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerke werden angezeigt. Die verfügbaren Netzwerke können offen oder geschützt sein. Offene Netzwerke sind mit dem Symbol  und geschützte Netzwerke mit dem Symbol  neben dem Namen des Wi-Fi®-Netzwerks gekennzeichnet.
- 5 Tippen Sie auf ein Wi-Fi®-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Beim Herstellen einer Verbindung mit einem geschützten Wi-Fi®-Netzwerk werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

! Das Telefon merkt sich Wi-Fi®-Netzwerke, zu denen eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn Sie sich erneut in Reichweite eines zuvor verbundenen Wi-Fi®-Netzwerks begeben, stellt das Telefon die Verbindung automatisch her.

💡 An manchen Standorten müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf ein offenes Wi-Fi®-Netzwerk zu erhalten. Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi®-Netzwerks, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.** Alle Wi-Fi®-Netzwerke, die von Ihrem Telefon erkannt wurden, werden angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi®-Netzwerk, um eine Verbindung damit herzustellen.

So suchen Sie manuell nach Wi-Fi®-Netzwerken:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.**
- 3 Tippen Sie auf **Scan.** Das Telefon sucht nach verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerken und zeigt diese in einer Liste an.
- 4 Tippen Sie auf ein Wi-Fi®-Netzwerk in der Liste, um eine Verbindung damit herzustellen.

Erweiterte Wi-Fi®-Einstellungen

Um ein Wi-Fi®-Netzwerk manuell hinzufügen zu können, müssen Sie zunächst die Wi-Fi®-Funktion im Telefon aktivieren.

Wi-Fi®-Netzwerkstatus

Wenn Sie mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite Wi-Fi®-Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser Wi-Fi®-Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes Wi-Fi®-Netzwerk erkannt wird.

So aktivieren Sie die Wi-Fi®-Netzwerkbenachrichtigung:

- 1 Schalten Sie Wi-Fi® ein, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.**
- 4 Drücken Sie .
- 5 Tippen Sie auf **Erweitert.**
- 6 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis.**

So fügen Sie ein Wi-Fi®-Netz manuell hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.**
- 3 Tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen.**
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern.**

- ! Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi®-Netzes, um die Netzwerk-SSID und das Kennwort zu erhalten.

So zeigen Sie detaillierte Informationen über ein verbundenes Wi-Fi®-Netz an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.**
- 3 Tippen Sie auf das Wi-Fi®-Netz, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Daraufhin werden detaillierte Informationen über das Netzwerk angezeigt.

Wi-Fi®-Standby-Richtlinie

Durch Hinzufügen einer Wi-Fi®-Standby-Richtlinie können Sie angeben, wann Sie von Wi-Fi zu mobiler Datenübertragung wechseln möchten.

- ! Wenn Sie nicht mit einem Wi-Fi®-Netz verbunden sind, verwendet das Telefon eine mobile Datenverbindung für den Zugriff auf das Internet (sofern Sie eine mobile Datenverbindung in Ihrem Telefon eingerichtet und aktiviert haben).

So fügen Sie eine Wi-Fi®-Standby-Richtlinie hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Wi-Fi.**
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erweitert.**
- 5 Tippen Sie auf **WLAN im Standby-Modus aktiviert lassen.**
- 6 Wählen Sie eine Option.

Angeschlossene Geräte

Sie können Mediendateien des Telefons an andere Geräte über eine gemeinsame Wi-Fi®-Verbindung übertragen. Wenn das Telefon über Wi-Fi® mit Ihrem Heimatnetz verbunden ist und die **Angeschlossene Geräte**-Funktion aktiviert ist, sind auch andere mit demselben Heimatnetz verbundene Client-Geräte in der Lage, auf die im Telefon gespeicherten Mediendateien zuzugreifen. So können Sie auf einem Client-Gerät zum Beispiel Fotos ansehen oder Musiktitel abspielen, wenn eine Verbindung hergestellt ist. Bei einem verbundenen Client-Gerät kann es sich z. B. um einen Computer mit Client-Software, eine Kamera, ein Fernsehgerät oder eine PlayStation®3 handeln. Alle Geräte müssen durch die Digital Living Network Alliance DLNA™-zertifiziert sein.

So verwenden Sie die Angeschlossene Geräte-Funktion:

- 1 Verbinden Sie das Telefon mit einem Wi-Fi®-Netzwerk.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Angeschlossene Geräte.**
- 3 Tippen Sie auf  neben **Servernamen ändern**, und bearbeiten Sie ggf. den Telefonnamen. Dieser Name wird später auf anderen, mit dem Wi-Fi-Netz verbundenen Geräten angezeigt, um Ihr Telefon zu identifizieren.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Inhalte freigeben.**  wird in der Statusleiste angezeigt. Ihr Telefon kann nun als Medienserver eingesetzt werden.
- 5 Verbinden Sie Ihren Computer oder andere Client-Geräte an dasselbe Wi-Fi®-Netzwerk.
- 6 Aktivieren Sie die auf Ihrem Computer installierte Software. Suchen Sie nach Ihrem Telefon, und wählen Sie es als Server aus.
- 7 Eine Benachrichtigung wird in der Statusleiste des Telefons angezeigt. Tippen Sie darauf, und legen Sie die Zugriffsrechte fest.
- 8 Nehmen Sie Übertragungen vor, und zeigen Sie Telefondaten auf Client-Geräten an. Sollten zahlreiche Fotos und Musikdateien auf dem Telefon gespeichert sein, kann es einige Minuten dauern, bis sämtlicher Inhalt auf den Client-Geräten angezeigt wird.
- 9 Um die **Angeschlossene Geräte**-Anzeige zu schließen, drücken Sie . Die **Angeschlossene Geräte**-Funktion wird weiterhin im Hintergrund ausgeführt.
- 10 Um die Verbindung zum Server zu trennen, rufen Sie auf dem Telefon die Ansicht **Angeschlossene Geräte** auf und deaktivieren das Kontrollkästchen **Inhalte freigeben.**

Ein Client-Gerät, für das Sie bereits Zugriffsrechte festgelegt haben, ist ein registriertes Client-Gerät und wird in der **Registrierte Geräte**-Liste angezeigt. Ein Client-Gerät, das auf Ihre Festlegung von Zugriffsrechten wartet, wird in der **Ermittelte Geräte**-Liste angezeigt.

- ! Die oben beschriebenen Anweisungen können von Client-Gerät zu Client-Gerät abweichen. Ziehen Sie daher auch die Bedienungsanleitung des Client-Geräts zurate. Kann sich das Gerät nicht verbinden, überprüfen Sie, ob das Heimatnetz funktioniert.

So legen Sie die Zugriffsrechte für ein ausstehendes Client-Gerät fest:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Angeschlossene Geräte.**
- 2 Wählen Sie ein Client-Gerät in der Liste **Ermittelte Geräte.**
- 3 Wählen Sie eine Zugriffsrechtebene.

So ändern Sie den Namen eines registrierten Client-Geräts:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Angeschlossene Geräte.**
- 2 Wählen Sie ein Client-Gerät in der Liste **Registrierte Geräte** und wählen Sie **Namen ändern.**
- 3 Geben Sie einen neuen Name für das Client-Gerät ein.

So ändern Sie die Zugriffsebene eines registrierten Client-Geräts:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Angeschlossene Geräte**.
- 2 Wählen Sie ein Client-Gerät in der Liste **Registrierte Geräte**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugriffsebene ändern**, und wählen Sie eine Option.

So erhalten Sie Hilfe zum Austausch von Inhalten auf mehreren Geräten:

- Wenn die Anzeige **Verbundene Geräte** geöffnet ist, drücken Sie auf , tippen Sie dann auf **Hilfe**.

Teilen der Mobilfunkdatenverbindung des Telefons

Sie können die Mobilfunkdatenverbindung des Telefons über ein USB-Kabel mit einem anderen Computer teilen. Dieser Vorgang wird als USB-Tethering bezeichnet. Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons auch mit bis zu acht anderen Geräten gleichzeitig teilen, indem Sie aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi®-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon seine Datenverbindung freigibt, werden ggf. die folgenden Symbole in der Statusleiste bzw. im Benachrichtigungsfenster angezeigt:



USB-Tethering ist aktiv.



Mobiler Wi-Fi®-Hotspot ist aktiv.



Sowohl USB-Tethering als auch mobiler Hotspot sind aktiv.

So geben Sie die Datenverbindung des Telefons über ein USB-Kabel frei:

- 1 Deaktivieren Sie alle USB-Kabelverbindungen des Telefons.
 - 2 Stellen Sie mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels eine Verbindung zwischen Telefon und Computer her.
 - 3 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot**.
 - 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Anbindung**. Das Telefon beginnt, seine Mobilfunkdatenverbindung für einen Computer über die USB-Verbindung freizugeben. In der Statusleiste und im Benachrichtigungsfenster wird fortlaufend eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt.
 - 6 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Anbindung**, oder ziehen Sie das USB-Kabel ab, um die Freigabe der Datenverbindung aufzuheben.
- ! Es ist nicht möglich, die Datenverbindung und SD-Karte des Telefons gleichzeitig über ein USB-Kabel freizugeben. Weitere Informationen finden Sie unter *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 122.
- 💡 Sie müssen den Computer ggf. vorbereiten, um per USB-Kabel eine Netzwerkverbindung herstellen zu können. Unter android.com/tether finden Sie aktuelle Informationen.

So teilen Sie die Datenverbindung des Telefons als mobilen Wi-Fi®-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein. Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 5 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**. Das Telefon beginnt mit der Übertragung seines Wi-Fi®-Netzwerknamens (SSID). Sie können nun bis zu 8 Computer bzw. andere Geräte mit diesem Netzwerk verbinden.
- 8 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, wenn die Datenverbindung nicht länger über Wi-Fi® geteilt werden soll.

So benennen Sie den mobilen Hotspot um bzw. sichern diesen:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

VPN (Virtual Private Network)

Mit dem Telefon können Sie Verbindungen zu VPNs (Virtual Private Networks) herstellen, um von außerhalb auf Ressourcen in einem geschützten lokalen Netzwerk zuzugreifen. VPN-Verbindungen werden häufig von Unternehmen und Lehrinrichtungen für Benutzer eingesetzt, die auf Reisen oder während sie sich aus anderen Gründen außerhalb des Netzwerks befinden, Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste benötigen.

VPN-Verbindungen werden in Abhängigkeit vom Netzwerk auf unterschiedliche Weise eingerichtet. Für bestimmte Netzwerke kann die Installation eines zuvor zu übertragenden Sicherheitszertifikats im Telefon erforderlich sein. Weitere Informationen zum Übertragen von Daten auf das Telefon finden Sie im Abschnitt **Verbinden des Telefons mit einem Computer** auf Seite 122. Detaillierte Informationen zum Einrichten der Verbindung mit Ihrem VPN erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Organisation.

So fügen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie auf **VPN hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie den Typ des VPN aus, das hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie Ihre VPN-Einstellungen ein.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

So verbinden Sie das Telefon mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN):

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Mehr...** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network):

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf die Benachrichtigung, die für die auszuschaltende VPN-Verbindung gilt.

Browser

Verwenden Sie den Browser, um Webseiten anzuzeigen und darin zu navigieren, Seiten als Lesezeichen hinzuzufügen und Webseiten zum Lesen offline zu speichern. Sie können bis zu 16 verschiedene Fenster gleichzeitig öffnen und auf einfache Weise zwischen ihnen wechseln. Sie können auch die Desktopversion einer Webseite anfordern, wenn Sie nicht die Version für Mobiltelefone anzeigen möchten.

So öffnen Sie den Browser:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Surfen im Internet

Such- und Adressleiste

Die Such- und Adressleiste ermöglicht das Surfen im Internet.



- 1 Den Download-Fortschritt der aktuellen Webseite anzeigen
- 2 Ein Suchwort eingeben, um eine Webseite zu suchen oder eine Webseitenadresse eingeben, um eine Webseite zu laden
- 3 Den Download der aktuellen Webseite abbrechen

- 💡 Manchmal wird die Such- und Adressleiste nicht angezeigt, nachdem eine Webseite heruntergeladen wurde. Die Such- und Adressleiste wird wieder angezeigt, wenn Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.

So rufen Sie eine Webseite auf:

- 1 Tippen Sie auf das Such- und Adressfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 2 Geben Sie eine Webadresse ein.
- 3 Tippen Sie auf **Los**.

So durchsuchen Sie eine Webseite:

- 1 Tippen Sie auf das Such- und Adressfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 2 Geben Sie ein Suchwort ein.
- 3 Tippen Sie auf **Los**.

So beenden Sie den Browser:

- Drücken Sie beim Surfen auf .
- 💡 Selbst nach einem Neustart des Telefons werden beim erneuten Aufrufen des Browsers die ursprünglichen Einstellungen angezeigt. Es wird beispielsweise dieselbe Anzahl an Fenstern geöffnet.

Auf Webseiten navigieren

So wählen Sie einen Link aus:

- Um einen Link auf einer Webseite auszuwählen, tippen Sie auf den Link. Die ausgewählten Links werden markiert, und die Webseite lädt die entsprechende Seite, wenn Sie die Taste loslassen.
- 💡 Sie können die versehentliche Auswahl eines Links vor Loslassen der Taste rückgängig machen, indem Sie Ihren Finger vom Link wegziehen.

So gelangen Sie beim Surfen zur vorherigen Seite:

- Drücken Sie .

So zoomen Sie die Darstellung einer Webseite:

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Darstellung einer Webseite zu vergrößern oder zu verkleinern:

- Tippen Sie zweimal, um die Darstellung der Webseite zu vergrößern, und tippen Sie erneut zweimal, um die Darstellung zu verkleinern.
- Berühren Sie einen Bereich auf dem Bildschirm gleichzeitig mit zwei Fingern, und drücken Sie sie zum Verkleinern zusammen, oder ziehen Sie sie zum Vergrößern auseinander.

So laden Sie die aktuelle Webseite neu:

- Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

So speichern Sie eine Webseite für die Offline-Anzeige:

- 1 Drücken Sie nach dem Laden der Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Für Offline-Lesen speichern**. Sie gelangen daraufhin zur Registerkarte **Gespeicherte Seiten**, in der sämtliche gespeicherten Webseiten angezeigt werden.

! Webseiten können nur gespeichert werden, wenn eine Speicherkarte verfügbar ist.

So zeigen Sie eine gespeicherte Webseite an:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf .
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf die Registerkarte **Gespeicherte Seiten**.
- 4 Wählen Sie die Webseite aus, die Sie anzeigen möchten.

So laden Sie die Live-Version einer Webseite im Offline-Modus:

- 1 Wenn eine Webseite im Offline-Modus geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Live-Version**.

So fordern Sie die Desktop-Version einer Webseite an:

- 1 Drücken Sie beim Anzeigen der Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Desktop-Version anfordern**.

! Wenn Sie sich in einem Fenster für die Anzeige der Desktop-Version einer Webseite entscheiden, werden sämtliche Webseiten, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, ebenfalls in der Desktop-Version angezeigt. Tippen Sie auf **Desktop-Version anfordern**, um die Einstellungen zurückzusetzen.

So geben Sie einen Link der aktuellen Webseite frei:

- 1 Drücken Sie beim Surfen auf .
- 2 Tippen Sie auf **Seitenlink weiterleiten**.
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So schließen Sie ein Browserfenster:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf . Eine Liste aller geöffneten Fenster wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie im Fenster, das Sie schließen möchten, auf , oder streichen Sie nach links oder rechts über das Fenster, um es zu schließen.

Verwalten von Lesezeichen

Über Lesezeichen können Sie auf Ihre Lieblings- und am häufigsten besuchten Webseiten schnell zugreifen. Sie können Lesezeichen aus dem Telefonbrowser direkt hinzufügen. Außerdem können Sie den Telefonbrowser mit Google™ Chrome-Lesezeichen synchronisieren, die Sie mit dem Computer auf Ihr Google-Konto synchronisiert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So synchronisieren Sie Ihren Browser mit Google™ Chrome*: auf Seite 75.

Je nach Netzbetreiber sind möglicherweise einige Lesezeichen auf dem Telefon vorinstalliert.

So legen Sie ein Lesezeichen für eine Webseite an:

- 1 Drücken Sie während der Anzeige der Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Als Lesezeichen speichern**.
- 3 Passen Sie, falls gewünscht, das Lesezeichen an.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So öffnen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf . Es werden die Namen sämtlicher Konten angezeigt, die Sie mit Google™ Chrome synchronisiert haben. Lesezeichen, die Sie auf Ihrem Telefon gespeichert haben, werden im **Lokal**-Konto angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf das Konto, um dessen Lesezeichen anzuzeigen. Es werden sämtliche Lesezeichen des Kontos angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf ein Lesezeichen, um es zu öffnen.

So bearbeiten Sie ein Lesezeichen:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .
- 3 Berühren und halten Sie ein Lesezeichen.
- 4 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Lesezeichen bearbeiten**.
- 5 Passen Sie das Lesezeichen wie gewünscht an.
- 6 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So fügen Sie eine als Lesezeichen gespeicherte Webseite zu Ihrem Startbildschirm hinzu

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf ein Lesezeichen, das Sie zu Ihrer Startseite hinzufügen möchten, und halten Sie den Finger darauf.
- 4 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen**.

So löschen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .
- 3 Berühren und halten Sie ein Lesezeichen.
- 4 Tippen Sie im angezeigten Menü auf **Lesezeichen löschen**, um das ausgewählte Lesezeichen zu löschen.

So legen Sie ein Lesezeichen für eine besuchte Webseite an:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf , und tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Verlauf**, und tippen Sie dann auf einen der Pfeile nach unten, um eine Liste der besuchten Webseiten anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie neben der Webseite, die Sie als Lesezeichen hinzufügen möchten, auf .
- 5 Fügen Sie ggf. detailliertere Informationen hinzu, wie Namen und Ort des Lesezeichens.
- 6 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Verwalten von Text und Bildern

So suchen Sie Text auf einer Webseite:

- 1 Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Auf Seite suchen**.
- 3 Geben Sie Ihren Suchtext ein. Zeichen, die mit Ihrer Suche übereinstimmen, werden auf der Webseite hervorgehoben.
- 4 Tippen Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um zum vorherigen oder zum nächsten hervorgehobenen Element zu springen.
- 5 Tippen Sie auf , um die Suchleiste zu schließen.

So kopieren Sie Text von einer Webseite:

- 1 Berühren und halten Sie den Teil des Textes, den Sie kopieren möchten, bis er hervorgehoben wird. An jedem Ende des ausgewählten Bereichs erscheint ein Griff. Ziehen Sie die Griffe an die gewünschte Position, bis sämtlicher Text markiert ist, den Sie kopieren möchten.
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Kopieren**.
 - 3 Um den Text in eine E-Mail, SMS oder MMS einzufügen, berühren und halten Sie das Textfeld in der entsprechenden Anwendung, und tippen Sie im angezeigten Menü auf **Einfügen**.
- ! Wenn der Text, den Sie kopieren möchten, Bestandteil eines Links zu einer anderen Webseite ist, wird ein Menü angezeigt, in dem Sie auf **Text auswählen** tippen müssen, bevor Sie fortfahren können.

So speichern Sie Bilder von einer Webseite:

- 1 Berühren und halten Sie in der geöffneten Webseite das gewünschte Bild, bis ein Menü angezeigt wird.
 - 2 Tippen Sie auf **Bild speichern**.
- ! Bilder können nur gespeichert werden, wenn eine Speicherkarte verfügbar ist.

Mehrere Fenster

Im Browser können Sie bis zu 16 verschiedene Fenster gleichzeitig öffnen. So können Sie sich beispielsweise in einem Fenster bei Ihrem Webmail-Konto anmelden und in einem anderen Fenster die aktuellen Nachrichten lesen. Sie können einfach zwischen verschiedenen Fenstern wechseln. Wenn Sie beim Surfen mehr Privatsphäre genießen möchten, können Sie über die "Inkognito-Registerkarte" ein Fenster öffnen, das keine persönlichen Informationen oder Cookies speichert, solange Sie in diesem Fenster im Internet surfen.

So öffnen Sie ein neues Browserfenster:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .

So öffnen Sie das Incognito-Fenster:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Neuer Inkognito-Tab**.

So öffnen Sie einen Link in einem neuen Browserfenster:

- 1 Berühren und halten Sie einen Link, bis ein Menü angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **In neuem Tab öffnen**.

So wechseln Sie zwischen Browserfenstern:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf .
- 3 Blättern Sie nach oben und unten, um eine Liste aller geöffneten Fenster anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf das Fenster, zu dem Sie wechseln möchten.

Aus dem Internet herunterladen

Sie können Anwendungen und Inhalte herunterladen, wenn Sie mit dem Browser des Telefons im Internet surfen. Normalerweise tippen Sie auf einen Link für die gewünschte Datei, damit das Herunterladen gestartet wird.

So zeigen Sie die heruntergeladenen Dateien an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie eine Speicherkarte in das Telefon eingelegt haben, bevor Sie die zuvor (auf die Karte) heruntergeladenen Dateien anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 3 Tippen Sie auf **Downloads**.

So brechen Sie einen aktiven Download ab:

- 1 Wenn das Telefon mit dem Download einer Datei beginnt, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf die Datei, die gerade heruntergeladen wird.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Datei, die gerade heruntergeladen wird und deren Download Sie abbrechen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .

Browsereinstellungen

Sie können die Browsereinstellungen ändern und Ihre Browseransicht anpassen. Sie können beispielsweise die Größe des angezeigten Texts nach Ihren Anforderungen anpassen oder Cache, Cookies, Browserverlauf und andere Daten löschen, die mit besuchten Webseiten verknüpft sind.

So ändern Sie die Browser-Einstellungen:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

So ändern Sie die Textgröße auf Webseiten

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Eingabehilfen**.
- 3 Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Textgröße fest.

So löschen Sie den Cache auf Ihrem Telefon

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit**.
- 3 Tippen Sie auf **Cache leeren**, und bestätigen Sie mit **OK**.

So löschen Sie Browser-Cookies

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit**.
- 3 Tippen Sie auf **Cookie-Daten löschen**, und bestätigen Sie mit **OK**.

So löschen Sie die den Browserverlauf:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit**.
- 3 Tippen Sie auf **Verlauf löschen**, und bestätigen Sie mit **OK**.

Auto-Skalieren von Webseiten

Der Browser verfügt über eine Auto-Skalierungsoption, mit der Sie Webseiten mit vielen Texten und Bildern, wie Nachrichtenseiten, einfacher lesen können. Wenn diese Option aktiviert ist, passt der Browser die Größe von Bildern und Textspalten automatisch an den Bildschirm an, wenn Sie direkt nach dem Zoomen zweimal auf den Bildschirm tippen. Wenn die Auto-Skalierungsoption deaktiviert ist, müssen Sie unter Umständen auf die nächste Seite blättern, um einen Satz vollständig lesen zu können.

So skalieren Sie Webseiten automatisch:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Erweitert** > **Autom. Anpassung**.

Auto-Such-Funktion

Mit der Auto-Such-Funktion können Sie Daten wie Namen und Adressen automatisch in verschiedene Webformulare eingeben. So müssen Sie dieselbe Information auf verschiedenen Webseiten nicht mehrfach manuell eingeben.

So erstellen Sie Text für die Auto-Such-Funktion

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Allgemein**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Formular automatisch ausfüllen**, sofern es noch nicht markiert ist.
- 4 Tippen Sie auf **AutoFill-Text**, und geben Sie den gewünschten Text für die Auto-Such-Funktion für Webformulare ein, beispielsweise Ihren Namen und Ihre Adresse.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

Plug-in-Einstellungen

Sie können einstellen, wie ein Plug-in auf einer Webseite funktioniert. Sie können beispielsweise Plug-ins aktivieren, um optimale optische Ergebnisse beim Anzeigen einer Webseite zu erzielen. Zur Erhöhung der Browsergeschwindigkeit können Sie auch Ihren Browser so konfigurieren, dass er Plug-ins nur nach Aufforderung aktiviert, oder Sie können Plug-ins ganz deaktivieren.

So aktivieren Sie Plug-ins nach Aufforderung

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Erweitert** > **Plug-ins aktivieren**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nach Bedarf**.

💡 Sie müssen Ihren Browser ggf. neu starten, damit die Einstellung wirksam wird.

Musik

Optimieren Sie Ihren Musikplayer. Sie können Musik, Hörbücher und Podcasts anhören und sortieren, die Sie von einem Computer auf Ihre Speicherkarte übertragen oder online gekauft und heruntergeladen haben.

Sie können die Media Go™-Anwendung verwenden, um Inhalte für den Musikplayer leicht verfügbar zu machen. Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen von Musikinhalten zwischen einem Telefon und einem Computer. Weitere Informationen finden Sie unter *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 122.

Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte

Um die Unterhaltungsfunktionen Ihres Telefons vollständig nutzen zu können, kopieren Sie einfach alle Ihre Lieblingsmediendaten von Ihrem Computer auf das Telefon. Die Übertragung von Musik, Fotos, Videos und anderen Dateien ist ein Kinderspiel. Schließen Sie das Telefon einfach über ein USB-Kabel an Ihren Computer an und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Verwenden Sie eine Datei-Manager-Anwendung, z. B. Windows Explorer. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So übertragen Sie Inhalte über ein USB-Kabel zwischen Telefon und Computer*: auf Seite 122.
- Verwenden Sie die Computeranwendung Media Go™. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Media Go™* auf Seite 123.


Allgemeinere Informationen zum Anschluss des Telefons und zur Übertragung von Dateien finden Sie im Abschnitt *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 122.

Verwenden des Musikplayers

So spielen Sie Audioinhalte ab:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Media** > , um den Musikplayer zu öffnen. Tippen Sie auf  und dann auf , wenn  nicht angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf , um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Interpret sortiert zu durchsuchen. Tippen Sie auf , um nach Alben zu durchsuchen. Tippen Sie auf , um nach Playlisten zu durchsuchen. Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Titel sortiert zu durchsuchen.
- 4 Um zu einem Titel zu blättern, blättern Sie auf oder ab.
- 5 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

Musikplayer im Überblick

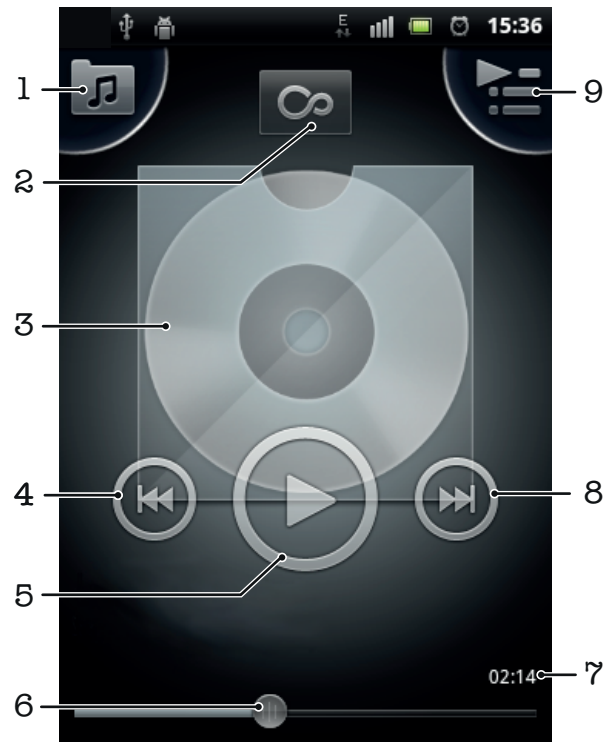

- 1 Auf Ihrer Speicherkarte befindliche Musik durchsuchen
- 2 Auf Grenzenlos-Taste tippen, um online weiterführende Informationen zu finden
- 3 Albumcover (sofern verfügbar)
- 4 Zum vorhergehenden Titel der aktuellen Playlist wechseln oder zurückspulen
- 5 Start-/Pause-Taste
- 6 Fortschrittsanzeiger – ziehen oder tippen Sie zum Vor- oder Zurückspulen:
- 7 Abgelaufene Zeit des aktuellen Titels
- 8 Zum nächsten Titel der aktuellen Playlist wechseln oder vorspulen
- 9 Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen

So ändern Sie Tracks:

- Tippen Sie im Musikplayer auf  oder .

So halten Sie einen Titel an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf .

So spulen Sie Musik vor und zurück:

- Berühren und halten Sie im Musikplayer  oder .
- 💡 Sie können auch den Fortschrittsanzeiger nach rechts oder links ziehen.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Wenn der Musikplayer einen Titel abspielt, drücken Sie die Lautstärketaste.

So verbessern Sie die Klangqualität mit dem Equalizer:

- 1 Wenn der Musikplayer geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Equalizer**.
- 3 Wählen Sie einen Musikstil.

So zeigen Sie eine Warteschlange aktuell wiedergegebener Titel an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf .

So minimieren Sie den Musikplayer:

- Wenn Sie Musik im Musikplayer abspielen, drücken Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, oder drücken Sie , um zur Startseite zu gelangen. Der Musikplayer spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.

So kehren Sie zum Musikplayer zurück, wenn er im Hintergrund aktiv ist:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
 - 2 Tippen Sie auf den Titel, um den Musikplayer zu öffnen.
- 💡 Alternativ können Sie  drücken und halten, und dann auf  tippen, um dann zum Musikplayer zurückzukehren.

So löschen Sie einen Titel:

- 1 Öffnen Sie die Musikplayer-Bibliothek und suchen Sie nach dem Titel, den Sie löschen möchten.
 - 2 Berühren und halten Sie den Tracktitel. Tippen Sie dann auf **Löschen**.
- 💡 Sie können Alben auf diese Weise löschen.

So löschen Sie einen oder mehrere Titel gleichzeitig:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Drücken Sie .
- 3 Tippen Sie auf **Mehrere löschen**.
- 4 Wählen Sie auf oder mehrere Titel, die Sie löschen möchten.
- 5 Tippen Sie auf **Löschen**.

So übertragen Sie einen Titel:

- 1 Beim Durchsuchen der in der Musikplayer-Bibliothek enthaltenen Titel, berühren und halten Sie einen Titel.
 - 2 Tippen Sie auf **Send..**
 - 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 💡 Sie können auch Alben und Playlists auf diese Weise übertragen.
- ! Sie können diese Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen.

So übertragen Sie ein oder mehrere Titel gleichzeitig:

- 1 Wenn Sie Ihre Titel in der Bibliothek des Musikplayers durchsuchen, drücken Sie .
 - 2 Tippen Sie auf **Mehrere senden**.
 - 3 Tippen Sie auf einen oder mehrere Titel, die Sie übertragen möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Send..**
 - 5 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ! Sie können diese Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen.

So empfehlen Sie einen Titel auf Facebook™:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf , während der Titel abgespielt wird, um ihn auf **Facebook™** mit "Gefällt mir" zu kennzeichnen. Wenn gewünscht, können Sie im Kommentarfeld einen Kommentar hinzufügen.
- 2 Tippen Sie auf **Freigeben**, um den Titel an **Facebook™** zu senden. Wenn der Titel erfolgreich empfangen wurde, erhalten Sie zur Bestätigung eine Nachricht von **Facebook™**.

Musikplayer-Widget

Das Musikplayer-Widget ist eine Minianwendung, mit der Sie direkt vom Startseite auf den Musikplayer zugreifen können. Bevor Sie das Widget verwenden können, müssen Sie es dem Startseite hinzufügen.

So fügen Sie das Musikplayer-Widget zu Ihrem Startbildschirm hinzu

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Widgets**.
- 3 Tippen Sie auf **Musikplayer**.

Entdecken von zugehörigen Audioinhalten

Im Musikplayer können Sie Audioinhalte entdecken, die zu dem Interpreten gehören, den Sie gerade hören, indem Sie auf die Grenzenlos-Taste  tippen.

Sie können auch nach Audioinhalten suchen, die zu einem bestimmten Interpreten gehören, während Sie den Musikplayer durchsuchen. Der Musikplayer sucht nach den folgenden Ergebnistypen und listet sie auf:

- Musikvideos auf YouTube™
- Interpreten-Infos auf Wikipedia
- Texte in Google
- Karaokevideos auf YouTube™
- Suchen nach Erweiterungen im Internet

Abspielen von Musik in zufälliger Reihenfolge

Sie können Tracks in Playlists in zufälliger Reihenfolge abspielen. Eine Playlist kann ein Album sein, oder Sie können Playlists selbst erstellen.

So spielen Sie Tracks in zufälliger Reihenfolge ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf , und navigieren Sie zu einem Album, oder tippen Sie auf , und blättern Sie zu einer Playlist.
- 3 Öffnen Sie das Album oder die Playlist, indem Sie auf den Namen tippen.
- 4 Tippen Sie auf .

💡 Sie können auch auf  tippen, und alle Titel in der Liste per Zufallswiedergabe abspielen.

Playlists

Der Musikplayer erstellt automatisch **Smart-Playlists** auf der Playlist-Registerkarte  in der Musikplayer-Bibliothek. Der Musikplayer erstellt in Ihrer Audiobibliothek außerdem aus den am meisten wiedergegebenen Liedern jedes Interprets eine Playlist, die **Am häufigsten abgesp.** genannt wird. Es ist möglich, eigene Playlists aus der Musik auf der Speicherkarte zu erstellen.

Sie können auch Playlists von einem Computer auf eine Speicherkarte kopieren, wenn die Anwendung Media Go™ auf dem Computer installiert ist. Wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, wird die Speicherkarte in der Anwendung Media Go™ auf dem Computer angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 122.

So spielen Sie Smart-Playlists ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie unter **Smart-Playlists** auf eine Playlist.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

So spielen Sie die am häufigsten gespielten Lieder eines Interpreten ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf , und tippen Sie dann auf einen Interpreten.
- 3 Tippen Sie auf **Lieblingstitel**. Bis zu zehn Titel des Interpreten werden angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

So erstellen Sie Ihre eigene Playlist:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Um einer Playlist einen Interpreten, ein Album oder einen Titel hinzuzufügen, berühren und halten Sie den Namen des Interpreten, des Albums oder Titels, um ein Menü zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen > Neue Playlist erstellen**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein, und tippen Sie auf **OK**. Sie haben nun eine Playlist erstellt und dieser Playlist einen Interpreten, ein Album bzw. einen Titel hinzugefügt. Durch Tippen auf  in der Musikplayer-Bibliothek können Sie Ihre Playlists anzeigen.

So fügen Sie einer Playlist Titel hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie beim Durchsuchen der Musikplayer-Bibliothek den Namen des gewünschten Interpreten, das hinzuzufügende Album bzw. den hinzuzufügenden Titel.
- 2 Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf die Bezeichnung der Playlist, der der Interpret, das Album oder der Titel hinzugefügt werden soll. Der Interpret, das Album bzw. der Titel wird der Playlist hinzugefügt.

So spielen Sie eigene Playlists ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie unter **Meine Playlists** auf eine Playlist.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

So entfernen Sie einen Titel aus einer Playlist:

- 1 Berühren und halten Sie in einer Playlist den zu löschenden Titel.
- 2 Tippen Sie auf **Aus Playlist entfernen**.

So löschen Sie eine Playlist:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf , und wählen Sie dann **Playlists**.
- 2 Berühren und halten Sie die zu löschende Playlist.
- 3 Tippen Sie auf **Löschen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.

Musik mit TrackID-Technologie erkennen

Verwenden Sie den Musikerkennungsdienst TrackID™, um in Ihrer Umgebung abgespielte Musiktitel zu identifizieren. Nehmen Sie einfach ein kurzes Stück auf, und innerhalb von Sekunden erhalten Sie Informationen zum Interpreten, Titel und Album. Sie können die durch TrackID™ erkannten Titel kaufen und TrackID-Charts anzeigen, um zu erfahren, wonach TrackID-Nutzer auf der ganzen Welt suchen. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wenn Probleme bei der Verwendung dieser Anwendung auftreten, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 141 weitere Informationen.

- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So öffnen Sie die Anwendung TrackID™:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **TrackID™** .
- 💡 Sie können auch TrackID™-Widget zum Öffnen der **TrackID™**-Anwendung verwenden.

So suchen Sie mit TrackID™ nach Informationen zu einem Titel:

- 1 Halten Sie das Telefon in Richtung der Musikquelle, während die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist.
- 2 Tippen Sie auf **Aufnahme**. Das Suchergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Titel vom TrackID™-Dienst erkannt wird.

So zeigen Sie TrackID™-Charts an

- 1 Wenn die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist, tippen Sie auf die Registerkarte . Wenn Sie Charts zum ersten Mal anzeigen, sind diese auf Ihre eigene Region eingestellt.
- 2 Um die Charts der beliebtesten Suchvorgänge anderer Regionen anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Regionen**.
- 3 Wählen Sie ein Land bzw. eine Region.

Ergebnisse der TrackID™-Technologie verwenden

Es werden Titelinformationen angezeigt, wenn TrackID™ einen Titel erkennt. Sie können den Titel kaufen oder ihn per E-Mail oder SMS teilen. Außerdem können Sie weitere Informationen zum Interpreten des Titels abrufen.

So kaufen Sie einen Titel mithilfe der TrackID™-Technologie:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel
 - 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Titelinformationen auf **Download**.
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm, um den Kauf abzuschließen.
- ! Die Funktion zum Kaufen von Titeln wird möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen und nicht überall von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So geben Sie einen Titel über E-Mail oder SMS frei:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel
- 2 Wählen Sie eine Methode für die Freigabe.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

So zeigen Sie die Informationen zum Interpreten eines Titels an:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel
- 2 Tippen Sie auf **Interpreten-Informationen**.

So löschen Sie einen Titel aus dem Verlauf:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel
- 2 Tippen Sie auf **Löschen**.
- 3 Tippen Sie im Pop-up-Fenster auf **Ja**.

Verwenden von TrackID™, um Titel im UKW-Radio zu erkennen

Musiktitel, die im UKW-Radio Ihres Telefons gespielt werden, können mit **TrackID™**-Technologie erkannt und auf **Facebook** weitergegeben werden.

So identifizieren Sie mit TrackID™ einen Titel im UKW-Radio

- 1 Schließen Sie ein kabelgebundenes Headset oder einen Kopfhörer an das Telefon an.
 - 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 3 Tippen Sie auf **UKW-Radio** . Die verfügbaren Sender werden beim Blättern durch den Frequenzbereich angezeigt.
 - 4 Tippen Sie während eines laufenden Titels im UKW-Radio auf .
 - 5 Die TrackID™-Anwendung tastet den Titel ab. Wenn der Titel erkannt wurde, wird ein Titel als Ergebnis angezeigt.
- ! Die Funktion wird möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen und nicht überall von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.


UKW-Radio

Sie können UKW-Radiosender suchen und anhören und sie als Favoriten speichern. Verwenden Sie ein Headset, einen Kopfhörer oder den Lautsprecher des Telefons, um Radio zu hören. Sie müssen ein Headset oder einen Kopfhörer anschließen, da das Kabel als Antenne für das UKW-Radio benötigt wird. Wenn Sie das UKW-Radio öffnen, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, erscheinen diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders.

So starten Sie das UKW-Radio:

- 1 Schließen Sie ein Headset oder Kopfhörer an das Telefon an.
 - 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 3 Tippen Sie auf **UKW-Radio** . Die verfügbaren Sender werden beim Blättern durch den Frequenzbereich angezeigt.
- ! Sie müssen ein Headset oder einen Kopfhörer anschließen. Beides wirkt jeweils als Antenne.

UKW-Radio im Überblick

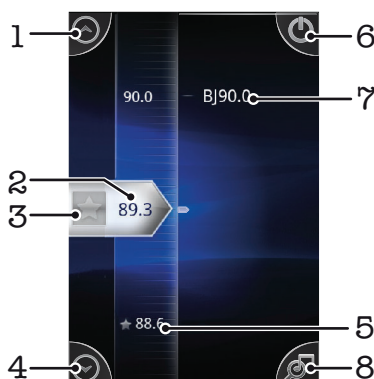

- | | |
|---|---|
| 1 | Den Bildschirm zum vorherigen Favoriten nach oben verschieben (verfügbar, falls Favoriten gespeichert sind) |
| 2 | Die abgestimmte Frequenz |
| 3 | Einen Sender als Favoriten speichern oder entfernen |
| 4 | Den Bildschirm zum nächsten Favoriten nach unten verschieben (verfügbar, falls Favoriten gespeichert sind) |
| 5 | Ein gespeicherter Favoritensender |
| 6 | Ein-/Ausschalttaste des Radios |
| 7 | RDS-Informationen (Radio Data System) – nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar |
| 8 | TrackID™-Anwendung öffnen |

Umschalten zwischen Radiosendern

Sie können zwischen Radiosendern in einem Frequenzbereich umschalten, indem Sie:

- Nach oben und unten streichen.
- Ziehen.
- Auf einen Sender oder auf gegebenenfalls verfügbare RDS-Informationen (Senderidentifikation) tippen.

Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten

Sie können die Radiosender, die Sie am meisten hören, als Favoriten speichern. Mithilfe von Favoriten können Sie schnell zu einem Radiosender zurückkehren.

So speichern Sie einen Sender als Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie als Favoriten speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Sender aus den Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie aus den Favoriten entfernen möchten.
- 2 Tippen Sie auf .

So schalten Sie zwischen bevorzugten Sendern um:

- Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf  oder .
- ! Um zwischen bevorzugten Sendern umschalten zu können, müssen Sie mindestens zwei Sender als Favoriten speichern.

Neue Suche nach Radiosendern

Falls Sie sich an einen anderen Ort begeben haben oder der Empfang an Ihrem Aufenthaltsort besser geworden ist, können Sie eine neue Suche nach Radiosendern durchführen.

- ! Ihre Favoriten werden von dieser neuen Suche nicht beeinflusst.

So starten Sie eine neue Suche nach Radiosendern:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Radiosender suchen**. Das Radio durchsucht den gesamten Frequenzbereich, und alle verfügbaren Sender werden angezeigt.

Wechseln zwischen Lautsprecher und Headset

Sie können entweder ein Headset, Kopfhörer oder die Lautsprecher des Telefons verwenden, um Radio zu hören.

So wechseln Sie zwischen Lautsprecher und Headset:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Lautsprecherwiederg.**.
- 3 Um den Ton wieder über das Headset oder die Kopfhörer wiederzugeben, drücken Sie , und tippen Sie auf **Headsetwiedergabe**.

Identifizieren von Radiotiteln mit TrackID™

Musiktitel, die im UKW-Radio Ihres Telefons gespielt werden, können mit **TrackID™**-Technologie erkannt werden.


So identifizieren Sie einen im UKW-Radio laufenden Titel mit TrackID™

- 1 Tippen Sie auf , während der Titel im UKW-Radio Ihres Telefons abgespielt wird.
 - 2 Während TrackID™ den Titel prüft, wird ein Fortschrittsanzeiger angezeigt. Bei Erfolg erhalten Sie das Ergebnis für den Titel oder eine Liste möglicher Titel.
 - 3 Drücken Sie auf , um zum UKW-Radio zurückzukehren.
- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

Aufnahmen von Fotos und Videos

Die Telefonkamera ist mit dem hochempfindlichen Exmor R-Sensor ausgestattet, mit dem auch bei sehr wenig Licht scharfe Fotos und Videos gelingen. Mit der Kamera des Telefons können Sie normale 2D-Fotos oder 3D-Fotos im 3D Sweep Panorama™-Modus aufnehmen. Senden Sie Ihre Fotos und Videos per MMS an Freunde, oder laden Sie sie zu Webdiensten hoch.

Kamera-Bedienelemente im Überblick

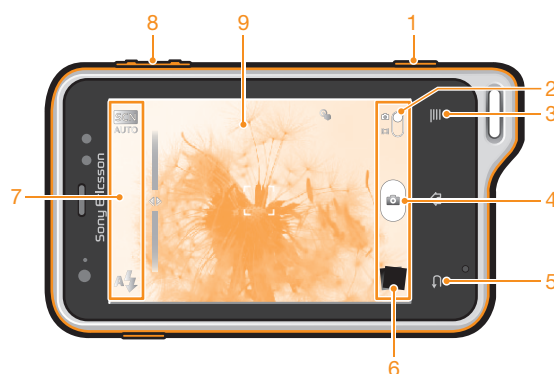

- | | |
|---|---|
| 1 | Auslöser - Kamera aktivieren/Fotografieren/Videos aufnehmen |
| 2 | Zwischen Foto- und Videokamera wechseln |
| 3 | Alle Einstellungen anzeigen |
| 4 | Fotos oder Videoclips aufnehmen |
| 5 | Einen Schritt zurückgehen oder Kamera beenden |
| 6 | Fotos und Videos anzeigen |
| 7 | Kameraeinstellungssymbole |
| 8 | Vergrößern und verkleinern (Zoom) |
| 9 | Kamerahauptbildschirm |

So öffnen Sie die Kamera:

- Halten Sie bei aktivem Bildschirm den Auslöser gedrückt.

So schließen Sie die Kamera:

- Drücken Sie im Kamerahauptbildschirm 

Verwenden der Fotokamera

Es gibt drei Möglichkeiten, Fotos mit der Fotokamera aufzunehmen. Sie können den Auslöser drücken, auf den Auslöser auf dem Bildschirm tippen oder eine Stelle auf dem Bildschirm berühren.

So nehmen Sie ein Foto mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie den Auslöser halb, um den Autofokus zu aktivieren.
- 4 Drücken Sie den Auslöser vollständig, wenn alle Fokusrahmen grün sind.

So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
 - 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
 - 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 4 Tippen Sie auf **Aufnahme-methode**, und wählen Sie **Touch-Aufnahme**, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
 - 5 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
 - 6 Um den Autofokus zu aktivieren, tippen und halten Sie einen Punkt am Bildschirm. Wird der Fokusrahmen grün angezeigt, nehmen Sie den Finger weg, um das Foto aufzunehmen.
- ! Wenn Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf den Bildschirm tippen, achten Sie darauf, weder  noch  oder andere Symbole zu berühren.

So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf die Bildschirm-Taste auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Aufnahme-methode**, und wählen Sie **Bildschirmtaste**, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
- 5 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 6 Tippen Sie auf die Bildschirmtaste . Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.

So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie bei geöffneter Kamera die Lautstärketaste oben oder unten. So vergrößern bzw. verkleinern Sie.

So verwenden Sie den Blitz der Fotokamera:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Blitz**, und wählen Sie die gewünschte Blitzeinstellung.
- 3 Nehmen Sie das Foto auf.

So zeigen Sie Ihre Fotos und Videos an:

- 1 Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie dann am unteren Bildschirmrand auf eine Miniaturansicht, um ein Foto oder ein Video zu öffnen.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.

- 💡 Unter Schritt 1 können Sie die Miniaturansichten von links nach rechts schnippen und die auswählen, die Sie gerne anzeigen möchten.

So löschen Sie ein Foto:

- 1 Öffnen Sie das zu löschende Foto.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf .

Gesichtserkennung

Mit der Gesichtserkennung können Sie auf ein außerhalb der Bildmitte befindliches Gesicht scharf stellen. Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf Gesichter, die durch weiße Rahmen gekennzeichnet werden. Das fokussierte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt. Die Scharfstellung erfolgt auf das Gesicht, das sich der Kamera am nächsten befindet. Sie können auch auf einen Rahmen tippen, um ein Gesicht zur Scharfstellung auszuwählen.

So aktivieren Sie die Gesichtserkennung:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Tippen Sie auf das Symbol im oberen linken Bildschirmbereich und wählen Sie **Normal**.
- 4 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf **Fokusmodus > Gesichtserk.**

So nehmen Sie ein Foto mit der Gesichtserkennung auf:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet und **Gesichtserk.** aktiviert ist, richten Sie die Kamera auf das Motiv. Es können bis zu fünf Gesichter erkannt werden, und jedes erkannte Gesicht wird durch einen Rahmen markiert.
- 2 Drücken Sie den Auslöser halb. Das fokussierte Gesicht wird durch einen grünen Rahmen angezeigt.
- 3 Drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto aufzunehmen.

Smile Detection

Mit „Smile Detection“ können Sie ein Gesicht aufnehmen, genau wenn es lächelt. Die Gesichtserkennung erfasst bis zu fünf Gesichter und wählt eines für „Smile Detection“ und den Autofokus aus. Ein grüner Rahmen kennzeichnet das ausgewählte Gesicht. Sobald das gewählte Gesicht lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.

So aktivieren Sie „Smile Detection“:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Lächelerkenn.**, und wählen Sie ein Smile Level.

So nehmen Sie ein Foto mit „Smile Detection“ auf:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet und **Lächelerkenn.** aktiviert ist, richten Sie die Kamera auf das Motiv. Jedes erkannte Gesicht (maximal 5) wird im Sucher durch einen Rahmen markiert.
- 2 Die Kamera wählt das zu fokussierende Gesicht.
- 3 Das ausgewählte Gesicht wird in einem grünen Rahmen angezeigt, und das Foto wird automatisch aufgenommen.
- 4 Wenn kein Lächeln erkannt wird, drücken Sie den Auslöser, um manuell ein Foto aufzunehmen.

Geografische Position zu Fotos hinzufügen

Aktivieren Sie die Georeferenzierung, um zu Fotos bei der Aufnahme die ungefähre geografische Position (ein Geotag) hinzuzufügen. Die geografische Position wird entweder über die Drahtlosnetzwerke (mobil oder Wi-Fi®) oder GPS erkannt.

Wenn auf dem Kamerabildschirm  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet, aber die geographische Position wurde nicht gefunden. Wenn  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet und die geographische Position verfügbar. Ihr Foto kann also mit Geotags versehen werden. Wenn keines dieser beiden Symbole angezeigt wird, ist die Georeferenzierung ausgeschaltet.

So aktivieren Sie die Georeferenzierung:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Positionstags > Ein**.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, um der Aktivierung von GPS und/oder Drahtlosnetzwerken zuzustimmen.
- 5 Markieren Sie unter **Mein Standort** die gewünschten Optionen.
- 6 Nachdem Sie Ihre Einstellungen bestätigt haben, drücken Sie , um zum Kamerabildschirm zurückzukehren.
- 7 Wenn  im Kamerabildschirm angezeigt wird, ist Ihre Position verfügbar, d. h., Ihre Fotos können mit Geotags versehen werden. Überprüfen Sie andernfalls Ihr GPS und/oder Ihre Drahtlosnetzwerkverbindung.

Verwenden von Fotokameraeinstellungen

So passen Sie Einstellungen der Fotokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Tippen Sie im linken Bildschirmbereich auf eines der Einstellungssymbole.
- 4 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie die anzupassende Einstellung aus und bearbeiten Sie diese gegebenenfalls.

So passen Sie das Einstellungsfenster der Fotokamera an:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet ist, drücken Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Einstellung, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
-  Wenn Sie eine Einstellung an eine Stelle außerhalb des Einstellungsfensters ziehen, ist die Änderung unwirksam.

Einstellungen der Fotokamera im Überblick



Erkennung von Motiven

Die Kamera entscheidet, welche Szene am besten geeignet ist. Wenn die Szene ausgewählt ist, werden ein entsprechendes Szenensymbol und Text angezeigt.



Normal



3D-Schwenkpanorama

Mit 3D Sweep Panorama™ können Sie Weitwinkel-Panoramafotos beliebiger Szenen in 3D erstellen. Drücken Sie einfach den Auslöser und bewegen Sie die Kamera gleichmäßig von einer Seite zur anderen.



Schwenkpanorama

Verwenden Sie diese Einstellung, um Weitwinkel-Panoramafotos aufzunehmen. Drücken Sie einfach den Auslöser und bewegen Sie die Kamera gleichmäßig von einer Seite zur anderen.

Fokusmodus

Die Fokusfunktion bestimmt, welcher Teil eines Fotos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, so dass der Bereich innerhalb des weißen Fokusrahmens scharf gestellt bleibt.



Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Objekt scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm. Der weiße Fokusrahmen wird beim Scharfstellen des Motivs grün. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen.



Multi-Autofokus

Der Fokus wird automatisch für mehrere Bereiche des Bildes festgelegt. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm. Der weiße Fokusrahmen wird beim Scharfstellen des Motivs grün. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen. Der kontinuierliche Autofokus ist ausgeschaltet.



Gesichtserk.

Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf menschliche Gesichter und kennzeichnet diese mit Rahmen auf dem Kamerabildschirm. Die Kamera stellt automatisch das nächst gelegene Gesicht scharf. Sie können auch wählen, welches Gesicht scharf gestellt werden soll, indem Sie im Bildschirm darauf tippen. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm. Der weiße Fokusrahmen wird beim Scharfstellen des Motivs grün. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen. Die Gesichtserkennung kann nicht in allen Szenentypen verwendet werden. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.



Unendlich

Für Fotos von weit entfernten Objekten. Weit entfernte Objekte werden scharf gestellt. Objekte in der Nähe der Kamera werden möglicherweise unscharf dargestellt. Der kontinuierliche Autofokus ist ausgeschaltet.



Sensorfokus

Berühren Sie einen bestimmten Bereich auf dem Kamerabildschirm, um den fokussierten Bereich festzulegen. Der kontinuierliche Autofokus ist ausgeschaltet. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm. Der weiße Fokusrahmen wird beim Scharfstellen des Motivs grün. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen.



Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Wert für Belichtung



Bestimmen Sie die Lichtmenge für das Foto, das Sie aufnehmen möchten. Ein höherer Wert steht für eine größere Lichtmenge.



Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge des gewünschten Bilds gemessen wird.



Mitte

Die Belichtung wird auf die Mitte des Bildes eingestellt.



Durchschnitt

Die Belichtung wird auf der Grundlage der Lichtmenge des gesamten Bildes berechnet.



Spot

Die Belichtung wird in einem sehr kleinen Teil des Bildes angepasst, das Sie aufnehmen möchten.



Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.



Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. bei Glühbirnen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkigen Himmel angepasst.



Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Bildstabilisator

Beim Fotografieren ist es mitunter schwierig, das Telefon ruhig zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus und sorgt so für eine bessere Aufnahmequalität.

**Ein**

Der Bildstabilisator ist eingeschaltet. Das Speichern der aufgenommenen Bilder dauert länger, wenn diese Funktion aktiviert ist.

**Aus**

Foto mit ausgeschaltetem Stabilisator aufnehmen.



Diese Einstellung ist nur im **Normal-Aufnahmemodus** und im **Frontkamera-Aufnahmemodus** verfügbar.

Szenen

Mit den vorprogrammierten Szenen der Szenenfunktion können Sie die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen konfigurieren. Die Kamera enthält eine Reihe an Einstellungen, die der ausgewählten Szene entsprechen und bestmögliche Fotoresultate erzielen.

**Aus**

Die Szenenfunktion ist abgeschaltet und Fotos können manuell aufgenommen werden.

**Porträt**

Für Porträtfotos. Die Einstellungen sind so optimiert, dass Hauttöne etwas weicher wiedergegeben werden.

**Landschaft**

Für Landschaftsfotos. Entfernte Objekte werden scharf gestellt. Bei Auswahl von **Landschaft** ändert sich der Fokusmodus zu **Unendlich**.

**Nachtaufnahme**

Für Nachtaufnahmen oder in Umgebungen mit geringer Beleuchtung (ohne Blitz). Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden. Bei Auswahl von **Nachtaufnahme** ändert sich der Fokusmodus zu **Unendlich**.

**Nachtporträt**

Für Porträtaufnahmen bei Nacht oder in Umgebungen mit geringer Beleuchtung (mit oder ohne Blitz). Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.

**Strand und Schnee**

In hellen Umgebungen verwenden, um unterbelichtete Fotos zu vermeiden.

**Sport**

Für Fotos von sich schnell bewegenden Objekten. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.

**Party**

Für Fotos in Innenräumen mit geringer Beleuchtung. Diese Szene nimmt Hintergrundbeleuchtung in Innenräumen oder Kerzenlicht auf. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.

**Dokument**

Für Fotos von Text oder Zeichnungen. Der Kontrast der Fotos wird erhöht.



Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Normal** verfügbar.

Blitz

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen oder bei Gegenlicht aufnehmen.

**Automatisch**

Die Kamera stellt automatisch fest, ob aufgrund der Lichtbedingungen Blitzlicht verwendet werden muss.

**Aufhellblitz**

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Hintergrund heller ist als das Motiv. Damit werden unerwünschte dunkle Schatten entfernt.

**Aus**

Der Blitz bleibt ausgeschaltet. Unter bestimmten Umständen lässt sich selbst bei schlechten Lichtbedingungen eine höhere Bildqualität erzielen, wenn auf den Blitz verzichtet wird. Ein verwacklungsfreies Foto erfordert bei Verzicht auf den Blitz eine ruhige Hand. Verwenden Sie den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.

**Rote-Augen-Korrektur**

Reduziert rote Augen beim Fotografieren.

Auflösung

Sie können zwischen mehreren Bildgrößen und Seitenverhältnissen wählen, bevor ein Foto aufgenommen wird. Ein Foto mit höherer Auflösung benötigt mehr Speicherplatz.



5 MP 4:3

Bildgröße 5 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder in hoher Qualität ausgedruckt werden sollen.



3 MP 16:9

Bildgröße 3 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Ein Breitbildformat mit hoher Auflösung. Höhere Auflösung als Full HD. Geeignet für Fotos, die auf Bildschirmen im Breitbildformat angezeigt werden sollen.



2 MP 4:3

Bildgröße 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt werden sollen.



2 MP 16:9

Bildgröße 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die auf Bildschirmen im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

Selbstausslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Foto aufzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion für Selbstporträts oder für Gruppenfotos, auf denen jeder erscheinen soll. Sie können den Selbstauslöser auch verwenden, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.



Ein (10 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Ein (2 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, wird das Foto aufgenommen.

Lächelerkenn.

Verwenden Sie die Lächelerkennung, um vor der Aufnahme des Fotos festzulegen, auf welche Art Lächeln die Kamera reagieren soll.



Großes Lächeln

Ein Foto wird nur aufgenommen, wenn ein breites Lächeln erkannt wird.



Mittleres Lächeln

Ein Foto wird aufgenommen, wenn ein gewöhnliches Lächeln erkannt wird.



Kleines Lächeln

Ein Foto wird aufgenommen, wenn nur ein schwaches Lächeln erkannt wird.



Aus

Die Lächelerkennungs-Funktion ist deaktiviert.

Positionstags

Fotos um Informationen über den Aufnahmeort ergänzen



Ein

Wenn die Georeferenzierung aktiviert ist, wird dem Foto die ungefähre geografische Position des Aufnahmeortes hinzugefügt. Wenn Sie die Georeferenzierung verwenden möchten, müssen Sie die Positionsfunktionen im Menü **Einstellungen** aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Verwenden von ortsbezogenen Diensten zur Bestimmung Ihrer Position** auf Seite 125.

Um einem Foto einen Geotag hinzuzufügen, muss die Position ermittelt werden, bevor Sie das Foto aufnehmen. Ihre Position wurde ermittelt, wenn  auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird. Wenn das Telefon die Position sucht, wird  angezeigt.



Aus

Wenn die Georeferenzierung deaktiviert ist, ist es nicht möglich, den Aufnahmeort eines Fotos anzuzeigen.

Verschlussston

Wählen Sie aus, ob beim Aufnehmen von Fotos der Ton erklingen soll oder nicht.

Aufnahmemethode

Wählen Sie das Verfahren, mit dem Sie Ihre Fotos aufnehmen möchten.



Bildschirmtaste

Nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf die Bildschirm-Taste auf der Kamera auf. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.



Touch-Aufnahme

Identifizieren Sie einen bestimmten Bildausschnitt, indem Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger berühren. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen. Dies ist nur möglich, wenn der Fokusmodus auf Touch-Fokus eingestellt ist.



Nur Auslöser

Nehmen Sie ein Foto nur durch Drücken des Auslösers auf. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.

Tipps zum Verwenden der Kamera

Drittel-Regel

Platzieren Sie das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens. Wenn Sie es auf etwa einem Drittel der Bildhöhe platzieren, erhalten Sie meist schönere Fotos.

Ruhig halten

Vermeiden Sie verwackelte Fotos, indem Sie die Kamera ruhig halten. Stützen Sie die Hand an einem stabilen Objekt ab.

Näher herangehen

Indem Sie so nahe wie möglich an Ihr Motiv herangehen, können Sie die Anzeige des Kamerabildschirms mit dem Motiv ausfüllen.

Kreativ fotografieren

Probieren Sie verschiedene Winkel, und nähern Sie sich dem Motiv. Fotografieren Sie auch im Hochformat. Testen Sie unterschiedliche Positionen.

Schlichter Hintergrund

Ein schlichter Hintergrund hebt das Motiv hervor.

Sauberes Objektiv

Mobiltelefone werden bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sowie in Umgebungen aller Art eingesetzt und in Taschen mitgeführt. Dabei wird das Kameraobjektiv häufig durch Schmutz und Fingerabdrücke verunreinigt. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch.

Verwenden der Videokamera

So nehmen Sie ein Video mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie den Auslöser, um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
- 4 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu beenden.



Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
 - 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
 - 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 4 Tippen Sie auf **Aufnahme-methode** > **Touch-Aufnahme**, und wählen Sie, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
 - 5 Tippen Sie auf den Kamerabildschirm, um die Aufnahme zu starten.
 - 6 Tippen Sie auf den Kamerabildschirm, um die Aufnahme zu stoppen.
- 💡 Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf die Bildschirmtaste auf.

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
 - 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
 - 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 4 Tippen Sie auf **Aufnahmemethode**, und wählen Sie **Bildschirmtaste**, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
 - 5 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
 - 6 Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - 7 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 💡 Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So spielen Sie aufgezeichnete Videos ab:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
 - 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
 - 3 Tippen Sie auf die Miniaturen unten auf dem Bildschirm.
 - 4 Streichen Sie links oder rechts, um durch alle Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 5 Tippen Sie auf , um ein Video abzuspielen.
 - 6 Um das Abspielen des Videos zu stoppen, tippen Sie auf  oder .
- 💡 Sie können auch von links nach rechts über die Miniaturen streichen, um die gewünschte Datei zu finden.

So löschen Sie ein aufgenommenes Video:

- 1 Blättern Sie zu dem Video, das Sie gerne löschen möchten.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf .

Verwenden von Videokameraeinstellungen

So passen Sie die Einstellungen der Videokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Tippen Sie im linken Bildschirmbereich auf eines der Einstellungssymbole.
- 4 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie die anzupassende Einstellung aus und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

So passen Sie das Einstellungsfenster der Videokamera an:

- 1 Wenn die Videokamera geöffnet ist, drücken Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Einstellung, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- 💡 Wenn Sie eine Einstellung an eine Stelle außerhalb des Einstellungsfensters ziehen, ist die Änderung unwirksam.

Videokameraeinstellungen im Überblick

Szenen

Mit den vorprogrammierten Szenen der Szenenfunktion können Sie die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen einrichten. Die Kamera enthält eine Reihe an Einstellungen, die der ausgewählten Szene entsprechen und bestmögliche Videoresultate erzielen.



Aus

Die Szenenfunktion ist abgeschaltet und Videos können manuell aufgenommen werden.



Porträt

Für Porträtaufnahmen. Die Einstellungen sind so optimiert, dass Hauttöne etwas weicher wiedergegeben werden.



Landschaft

Für Landschaftsvideos. Entfernte Objekte werden scharf gestellt. Bei Auswahl von **Landschaft** ändert sich der Fokusmodus zu **Unendlich**.



Nacht

Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die Lichtempfindlichkeit erhöht. Verwenden Sie diesen Modus in Umgebungen mit geringer Beleuchtung. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab. Schalten Sie den Nachtmodus bei guten Lichtbedingungen aus, um die Videoqualität zu verbessern.



Strand und Schnee

In hellen Umgebungen verwenden, um Unterbelichtungen zu vermeiden.



Sport

Für Videos von sich schnell bewegenden Objekten. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.



Party

Für Videos in Innenräumen mit geringer Beleuchtung. Diese Szene nimmt Hintergrundbeleuchtung in Innenräumen oder Kerzenlicht auf. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab.

Blitzlicht

Verwenden Sie die Leuchte, wenn Sie Videos unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen oder bei Gegenlicht.



Ein



Aus

Manchmal ist die Videoqualität, auch unter ungünstigen Lichtbedingungen, ohne Leuchte besser.

Aufnahmemethode

Wählen Sie die Methode, mit der Videos aufgenommen werden sollen.



Bildschirmtaste

Nehmen Sie ein Video auf, indem Sie auf die Schaltfläche auf dem Kamerabildschirm tippen.



Touch-Aufnahme

Identifizieren Sie einen bestimmten Bildausschnitt, indem Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger berühren.



Nur Auslöser

Nehmen Sie ein Video mit dem Auslöser auf.

Fokusmodus

Die Fokuseinstellung bestimmt, welcher Teil eines Videos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, so dass der Bereich innerhalb des weißen Fokusrahmens scharf gestellt bleibt.



Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Objekt scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.



Gesichtserk.

Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf menschliche Gesichter und kennzeichnet diese mit Rahmen auf dem Bildschirm. Die Kamera stellt automatisch das nächst gelegene Gesicht scharf. Sie können auch wählen, welches Gesicht scharf gestellt werden soll, indem Sie im Bildschirm darauf

tippen. Wenn Sie auf den Kamerabildschirm tippen, gibt ein grüner Rahmen an, welches Gesicht ausgewählt und scharf gestellt ist. Die Gesichtserkennung kann nicht in allen Szenentypen verwendet werden. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.



Unendlich

Für Videoaufnahmen aus der Distanz. Weit entfernte Objekte werden scharf gestellt. Objekte in der Nähe der Kamera werden möglicherweise unscharf dargestellt.

Videogröße

Stellen Sie die Videogröße für verschiedene Formate ein.



HD 720p

HD-Format (High Definition) mit einem Seitenverhältnis von 16:9. 1280 × 720 Pixel.



VGA-Breitbild

Volles VGA-Breitbildformat mit einem Seitenverhältnis von 16:9. 864 × 480 Pixel.



VGA

VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3. 640 × 480 Pixel.



QVGA

Quarter-VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3. 320 × 240 Pixel.



MMS

Nehmen Sie Videos auf, die Sie als MMS versenden können. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist auf die Größe einer MMS beschränkt.

Selbstausslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Video aufzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenvideos. Sie können den Selbstauslöser auch verwenden, um bei der Videoaufnahme ein Verwackeln der Kamera zu verhindern.



Ein (10 Sekunden)

Das Video wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Ein (2 Sekunden)

Das Video wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, beginnt die Aufnahme.

Wert für Belichtung



Mit dieser Einstellung kann die Lichtmenge des aufzunehmenden Bildes bestimmt werden. Ein höherer Wert steht für eine größere Lichtmenge.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.



Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. bei Glühbirnen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkigen Himmel angepasst.

Bildstabilisator

Bei der Videoaufnahme ist es mitunter schwierig, das Telefon ruhig zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus und sorgt so für eine bessere Aufnahmequalität.

**Ein**

Sie können ein Video bei eingeschaltetem Stabilisator aufnehmen.

**Aus**

Sie können ein Video bei ausgeschaltetem Stabilisator aufnehmen.

Mikrofon

Wählen Sie, ob Umgebungsgeräusche bei der Videoaufnahme ebenfalls aufgenommen werden sollen.

**Ein****Aus****Verschluss**

Stellen Sie ein, ob der Ton ein- oder ausgeschaltet sein soll, wenn Sie ein Video aufnehmen.

3D-Kamera

Mit der 3D-Kamera können Sie Weitwinkel- und Panoramaaufnahmen machen. Dadurch kann die 3D-Kamera einen größeren Bereich festhalten und dem Motiv Tiefe verleihen. 3D Sweep Panorama™-Fotos können auf einem Fernsehgerät mit 3D-Unterstützung wiedergegeben werden.

So aktivieren Sie die 3D-Kamera:

- Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf .

3D-Kamera im Überblick



- | | |
|---|--|
| 1 | Zwischen Foto- und Videokamera wechseln |
| 2 | Fotos oder Videoclips aufnehmen |
| 3 | Richtungspfeil - unterstützt Sie beim Schwenken der Kamera |
| 4 | Fotos und Videos anzeigen |
| 5 | Einstellungsleiste |

So nehmen Sie ein Foto im 3D Sweep Panorama™-Modus auf:

- 1 Aktivieren Sie die 3D-Kamera.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol oben links auf dem Bildschirm, und wählen Sie **3D-Schwenkpanorama**, falls es noch nicht ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie den Auslöser halb, um den Fokus zu sperren.
- 4 Drücken Sie den Auslöser ganz, und schwenken Sie die Kamera dann in einer gleichmäßigen horizontalen Bewegung von links nach rechts.

Tipps für das Aufnehmen von 3D Sweep Panorama™-Fotos

Beachten Sie diese Einschränkungen, wenn Sie 3D-Fotos aufnehmen.

- 3D-Aufnahmen sind nicht geeignet, wenn das Motiv groß ist oder sich bewegt, wenn sich das Hauptmotiv in zu geringem Abstand zur Kamera befindet und wenn das Motiv wenig kontrastreich ist, wie der Himmel, ein Sandstrand oder eine Rasenfläche.
- 3D-Bilder bestehen aus mehreren JPEG-Bildern und verknüpften MPO-Dateien. Wenn Sie eine MPO-Datei auf der Kamera löschen (während die Kamera mit dem Computer verbunden ist), können Sie sich das entsprechende JPEG-Bild nicht mehr anzeigen lassen.
- Wenn Sie die Kamera nicht innerhalb der Aufnahmezeit über das gesamte Motiv schwenken können, wird in dem zusammengefassten Bild ein grauer Bereich angezeigt. Wenn dies passiert, müssen Sie die Kamera schneller bewegen, um ein vollständiges 3D-Bild aufzunehmen.
- Bei schlechten Lichtbedingungen entstehen unter Umständen verwackelte Bilder. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, nehmen Sie Bilder im hellen Außenlicht auf.
- Im flackernden Licht, wie im Neonlicht, gelingen 3D-Aufnahmen unter Umständen nicht.
- Wenn Sie den Auslöser halb drücken, stellen Sie Autofokussperre und Autobelichtungssperre ein. Wenn sich Bedingungen wie z. B. Helligkeit und Fokus zwischen dem Einstellen der beiden Sperren und dem vollständigen Drücken des Auslösers zum Aufnehmen des Bildes erheblich ändern, wird die Aufnahme unter Umständen nicht erfolgreich.

- Unter Umständen werden 3D-Aufnahmen von der Kamera in den folgenden Situationen abgebrochen: Sie schwenken die Kamera zu schnell, Sie wackeln zu viel mit der Kamera, Sie schwenken die Kamera in die entgegengesetzte Richtung.

So nehmen Sie ein Foto im Sweep Panorama™-Modus auf:

- 1 Aktivieren Sie die 3D-Kamera.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol oben links auf dem Bildschirm, und wählen Sie **Schwenkpanorama**.
- 3 Tippen Sie auf , und wählen Sie die Richtung für den Schwenk aus.
- 4 Drücken Sie den Auslöser halb, um Fokus und Belichtung zu sperren.
- 5 Drücken Sie den Auslöser ganz, und schwenken Sie die Kamera dann gleichmäßig in Richtung des sich bewegenden Pfeils.

Tipps für die Aufnahme von Sweep Panorama™-Fotos (2D)

Beachten Sie bei der Aufnahme von Sweep Panorama™-Fotos die folgenden Begrenzungen:

- Wenn Sie das Telefon innerhalb des festgelegten Zeitraums nicht über das gesamte Objekt schwenken können, erscheint ein grauer Bereich auf dem zusammengesetzten Bild. Wenn dies vorkommt, bewegen Sie die Kamera schneller, um ein vollständiges Panoramabild aufzunehmen.
- Da mehrere Bilder aneinander gefügt werden, wird der Übergang nicht immer nahtlos dargestellt.
- Bei schlechten Lichtverhältnissen können die Panoramabilder unscharf oder von schlechter Qualität sein.
- Bei flackerndem Licht, wie zum Beispiel Halogenlicht, sind Helligkeit und Farbe der zusammengesetzten Bilder möglicherweise uneinheitlich.
- Der Sweep Panorama™-Modus ist für folgende Fälle nicht geeignet: wenn die Objekte sich bewegen oder sich zu nah an der Kamera befinden, wenn die Zielbilder wenig Kontrast bieten, zum Beispiel Aufnahmen vom Himmel, von Sandstränden oder Rasenflächen und wenn Bilder sich ständig verändern, wie zum Beispiel Wellen oder Wasserfälle.
- Die Kamera bricht die Aufnahme möglicherweise in folgenden Fällen ab: Sie schwenken die Kamera zu schnell; Sie wackeln zu sehr mit der Kamera; Sie schwenken die Kamera in die falsche Richtung.

Fotos und Videos in der Galerie anzeigen

Mithilfe der Galerie können Sie die mit dem Telefon aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen bzw. abspielen oder ähnliche, von Ihnen heruntergeladene bzw. auf Ihre Speicherkarte kopierte Inhalte anzeigen. In der Galerie können Sie ebenfalls die bei einem Onlinedienst, etwa einem Picasa™-Webalbum oder , hochgeladenen Fotos und Videos anzeigen.

Über die Galerie ist es ebenfalls möglich, Lieblingsfotos und -videos für Freunde freizugeben: über die Funktechnologie Bluetooth™, E-Mails bzw. Nachrichtendienste. Sie können Basisbearbeitungsaufgaben für Fotos ausführen und diese als Hintergrund oder Kontaktbilder einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf der Seite 122.

BRAVIA® ENGINE


Dank der Mobile BRAVIA® ENGINE-Technologie von Sony wird die Bildqualität von Fotos und Videos verbessert, nachdem Sie die Fotos und Videos aufgenommen haben. Das Ergebnis sind klarere, schärfere und natürlichere Bilder. BRAVIA® ENGINE ist standardmäßig aktiviert, aber Sie können die Funktion auch deaktivieren, um den Stromverbrauch zu senken.

So schalten Sie die mobile BRAVIA ENGINE® aus:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung.** > **Display.**
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobile BRAVIA Engine**, falls es ausgewählt ist.

So öffnen Sie die Galerie und zeigen Ihre Alben an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Xperia™-Galerie**. Fotos und Videos auf der Speicherkarte werden in Alben angezeigt, gleich ob diese von Ihnen mit der Kamera aufgenommen oder aus dem Internet oder von anderen Orten heruntergeladen wurden.
-  Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, aktivieren Sie unter **Einstellungen** > **Display** das Kontrollkästchen **Display auto-drehen**.

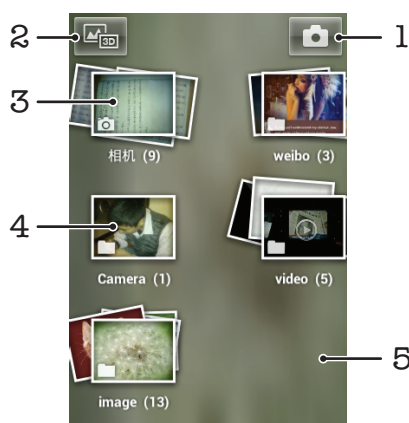


- | | |
|---|---|
| 1 | Durch Tippen die Kamera öffnen |
| 2 | Durch Tippen 3D-Album öffnen |
| 3 | Albumstapel – mit zwei Fingern berühren und Finger spreizen, um den Inhalt anzuzeigen |
| 4 | Album mit Fotos und Videos, die mit der Kamera des Telefons aufgenommen wurden |
| 5 | Durch Streichen nach links oder rechts auf dem Bildschirm weitere Alben anzeigen |

Arbeiten mit Alben

Sie können Ihre Fotos und Videos in Alben neu anordnen und Inhalte zwischen Alben verschieben. Außerdem können Sie Inhalte aus den Galerie-Alben auf Onlinedienste wie Picasa™ oder Facebook™ hochladen, und Sie können Inhalte aus diesen Onlinediensten in der Galerie anzeigen.

So öffnen Sie ein Album in der Galerie:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Xperia™-Galerie**.
- 3 Tippen Sie auf das anzuzeigende Album. Das Album wird samt Foto- und Videoinhalt in einem chronologisch angeordneten Raster angezeigt. Oben auf dem Bildschirm wird der Titel des Albums angezeigt.

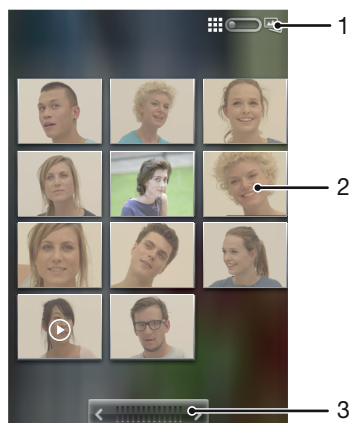

- | | |
|---|---|
| 1 | Durch Tippen zwischen Rasteransicht und Stapelansicht wechseln |
| 2 | Durch Tippen ein Foto oder Video anzeigen |
| 3 | Durch Tippen auf einen Pfeil durch einen Bildschirm blättern Durch Ziehen nach links oder rechts schnell blättern |

So zeigen Sie Fotos und Videos in der Galerie an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Xperia™-Galerie**.
 - 3 Tippen Sie auf ein Album. Fotos und Videos werden in einem chronologisch angeordneten Raster angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 4 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 5 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- 💡 Wenn die Bildschirmorientierung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, aktivieren Sie unter **Einstellung.** > **Display** das Kontrollkästchen **Display auto-drehen**.

So ändern Sie die Anzeige von Albuminhalten in der Galerie:

- 1 Ziehen Sie beim Anzeigen eines Albums in der Galerie den Schalter für die Albumansicht   nach rechts, um die Albuminhalte gestapelt anzuzeigen.
- 2 Ziehen Sie den Schalter für die Albumansicht   nach links, um die Albuminhalte als chronologisches Raster anzuzeigen.

Arbeiten mit Gruppen von Inhalten in der Galerie

Sie können in einem Album zahlreiche Fotos und Videos auswählen und diese in Gruppen bearbeiten, um beispielsweise nur einige Fotos eines Albums an einen Freund zu verschicken.

So arbeiten Sie mit Gruppen von Fotos oder Videos in der Galerie:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Xperia™-Galerie**.
- 3 Öffnen Sie das Album mit dem gewünschten Inhalt.
- 4 Um den Auswahlmodus zu aktivieren, berühren und halten Sie eines der Objekte, mit denen Sie arbeiten möchten.
- 5 Markieren Sie die Objekte, mit denen Sie arbeiten möchten, oder heben Sie die Markierung auf.
- 6 Drücken Sie , verwenden Sie dann die Werkzeuge in der Symbolleiste, um die von Ihnen ausgewählten Objekte zu bearbeiten.

So geben Sie ein Album in der Galerie frei:

- ! Wenn Sie ein Album freigeben, dürfen Sie die Originalkopie des Albums erst nach dem vollständigen Objektversand löschen.
- 1 Berühren und halten Sie im Galeriehauptbildschirm das zu bearbeitende Album. Der Auswahlmodus ist nun aktiviert.
 - 2 Wählen Sie die freizugebenden Alben, und drücken Sie .
 - 3 Tippen Sie auf **Freigeben**.
 - 4 Tippen Sie im daraufhin geöffneten Menü auf die Anwendung, mit der die ausgewählten Alben freigegeben werden sollen.

So löschen Sie ein Album in der Galerie:

- 1 Berühren und halten Sie im Galeriehauptbildschirm ein Album, mit dem Sie gerne arbeiten möchten. Der Auswahlmodus ist jetzt aktiviert.
- 2 Wählen Sie die freizugebenden Alben, und drücken Sie .
- 3 Tippen Sie auf **Löschen**. Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld erneut auf **Löschen**.

Arbeiten mit Fotos in der Galerie

Sie können Ihre Fotos in der Galerie bearbeiten und neu anordnen. Beispielsweise können Sie Fotos zuschneiden und diese als Kontaktbilder und Hintergrund verwenden.

So vergrößern/verkleinern Sie ein Foto (Zoom):

- Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um es zu vergrößern. Tippen Sie erneut zweimal, um es zu verkleinern.
- Wenn Sie ein Foto anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um es zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Xperia™-Galerie**.
- 3 Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf ein Foto, und drücken Sie .
- 4 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf **Diashow**.
- 5 Tippen Sie auf ein Foto, um die Diashow zu beenden.

So drehen Sie ein Foto:

- 1 Drücken Sie während der Anzeige eines Fotos auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr**, und wählen Sie dann **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**. Das Foto wird in seiner neuen Ausrichtung gespeichert.

So verwenden Sie ein Foto als Kontaktbild:

- 1 Drücken Sie , während ein Foto im Fotoanzeigemodul angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf **Festlegen als > Kontaktbild**.
- 3 Wählen Sie den mit dem Foto zu verknüpfenden Kontakt.
- 4 Schneiden Sie das Foto bei Bedarf zu.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrund:

- 1 Drücken Sie , während ein Foto im Fotoanzeigemodul angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf **Festlegen als > Hintergrund**.
- 3 Schneiden Sie das Foto bei Bedarf zu.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**.

So schneiden Sie ein Foto zu:

- 1 Drücken Sie , während ein Foto im Fotoanzeigemodul angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie in der Symbolleiste auf **Mehr > Zuschneiden**.
- 3 Passen Sie den Zuschneiderahmen an, indem Sie den Rand des Zuschneiderahmens berühren und halten. Wenn die Zuschneidepfeile angezeigt werden, ziehen Sie den Rahmen nach innen oder außen, um seine Größe anzupassen.
- 4 Um die Größe des gesamten Zuschneiderahmens zu ändern, berühren und halten Sie eine der vier Ecken, um die Zuschneidepfeile anzuzeigen, und ziehen Sie den Rahmen dementsprechend.
- 5 Verschieben Sie den Zuschneiderahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**, um eine Kopie des zugeschnittenen Fotos zu speichern. Die ursprüngliche, nicht zugeschnittene Version verbleibt auf der Speicherkarte des Telefons.

So geben Sie ein Foto frei:

- 1 Drücken Sie , während ein Foto im Fotoanzeigemodul angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie in der Symbolleiste auf **Freigeben**.
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode.

So löschen Sie ein Foto:

- 1 Drücken Sie , während ein Foto im Fotoanzeigemodul angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf **Löschen**.
- 3 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld auf **Löschen**.

Fotos auf einer Karte anzeigen

Wenn die Positionserkennung während der Aufnahme von Fotos aktiviert ist, können Sie die erfassten Informationen zu einem späteren Zeitpunkt verwenden. Sie können Ihre Fotos beispielsweise auf einer Karte anzeigen und Freunden und Familienmitgliedern zeigen, wo das Foto aufgenommen wurde. Das Hinzufügen von Standortinformationen wird auch als Georeferenzierung bezeichnet. Wenn Sie die Positionserkennung aktivieren, können Sie wählen, ob Ihre Position mithilfe von GPS-Satelliten, Drahtlosnetzwerken oder beidem bestimmt werden soll.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verwenden von ortsbezogenen Diensten zur Bestimmung Ihrer Position* auf Seite 125.

So aktivieren Sie die Positionserkennung:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellung. > Standortdienste**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **GPS-Satelliten** und/oder **Standortdienst von Google**.

So zeigen Sie georeferenzierte Fotos auf einer Karte an:

- 1 Wenn Sie ein georeferenziertes Foto anzeigen, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr > Auf Karte anzeigen**.

Arbeiten mit Videos

Mithilfe der Galerie können Sie die von Ihnen mit der Kamera aufgenommenen, heruntergeladenen oder auf Ihre Speicherkarte kopierten Videos anschauen. Es ist auch möglich, die Videos an Freunde weiterzugeben oder auf YouTube™ hochzuladen.

So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Blättern Sie in der Galerie zu dem Album, welches das Video enthält, das Sie gerne abspielen möchten.
- 2 Tippen Sie auf das abzuspielende Video.
- 3 Wenn keine Wiedergabebediensymbole angezeigt werden, tippen Sie für deren Anzeige auf den Bildschirm. Um die Bedienelemente auszublenden, tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

So halten Sie ein Video an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .

So spulen Sie ein Video vor und zurück:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Ziehen Sie die Fortschrittsleiste zum Zurückspulen nach links, zum Vorspulen nach rechts.

💡 Sie können auch auf  oder  tippen.

So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So übertragen Sie ein Video:

- 1 Öffnen Sie ein Galeriealbum mit einem Video.
- 2 Um den Auswahlmodus zu aktivieren, berühren und halten Sie das Objekt, mit dem Sie arbeiten möchten.
- 3 Markieren Sie die freizugebenden Videos.
- 4 Drücken Sie .
- 5 Tippen Sie auf **Freigeben**.
- 6 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des ausgewählten Videos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

! Sie können sie daher möglicherweise auch nicht kopieren, senden oder übertragen. Einige Objekte können möglicherweise nicht gesendet werden, wenn die Dateigröße zu groß ist.

So löschen Sie ein Video:

- 1 Öffnen Sie ein Galeriealbum mit einem Video.
- 2 Um den Auswahlmodus zu aktivieren, berühren und halten Sie das Objekt, mit dem Sie arbeiten möchten.
- 3 Markieren Sie die zu löschenden Videos.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- 5 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld auf **Löschen**.

Fotos im 3D-Album anzeigen

im 3D-Album können Sie alle mit der 3D-Kamera aufgenommenen Fotos anzeigen.

So zeigen Sie Ihre 3D-Fotos im 3D-Album an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **3D-Album**.
- 3 Tippen Sie auf ein 3D-Foto.
- 4 Streichen Sie nach links, um das nächste 3D-Foto im 3D-Album anzuzeigen.
Streichen Sie nach rechts, um das vorherige 3D-Foto anzuzeigen.

So spielen Sie 3D-Fotos im 3D-Album ab:

- 1 Öffnen Sie das 3D-Foto. Tippen Sie auf den Bildschirm, wenn keine Bedienelemente angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie auf .

! Sie können nur 3D-Fotos im gängigen Panoramaformat abspielen.

So vergrößern Sie ein 3D-Foto im 3D-Album:

- Wenn Sie ein 3D-Foto in 3D-Album anzeigen, tippen Sie zweimal auf das Foto, um es zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 💡 Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger zusammen oder ziehen Sie diese auseinander. Ziehen Sie das 3D-Foto dann, um die unterschiedlichen Bereiche anzuzeigen.

Fotos in 3D-Album verwalten

Verwenden Sie 3D-Album, um Ihre 3D-Fotos in Online-Webalben hochzuladen. Facebook™-Benutzer können Ihre Fotos in 3D Album in ihr Facebook™-Konto hochladen. Zum Löschen von Fotos können Sie auch 3D-Album verwenden.

So geben Sie 3D-Fotos im 3D-Album frei:

- 1 Wenn beim Betrachten eines 3D-Fotos im 3D-Album keine Bedienelemente angezeigt werden, tippen Sie auf das 3D-Foto.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode.

So löschen Sie ein 3D-Foto in 3D-Album:

- 1 Wenn Sie ein 3D-Foto in 3D-Album anzeigen, tippen Sie auf das Foto, wenn keine Bedienelemente angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **OK**.

Funktechnologie Bluetooth™

Verwenden Sie die Bluetooth™-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth™-kompatible Geräte zu senden oder Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Wenn Sie die Bluetooth™-Funktion des Telefons aktivieren, können Sie Funkverbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten wie Computern, Freisprecheinrichtungen und Telefonen herstellen. Für Bluetooth™-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 m empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In einigen Fällen muss das Telefon manuell mit anderen Bluetooth™-Geräten gekoppelt werden. Aktivieren Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit des Telefons, damit andere Bluetooth™-Geräte das Telefon erkennen können.

! Interoperabilität und Kompatibilität kann je nach Bluetooth™-Gerät unterschiedlich sein.

So aktivieren Sie die Bluetooth™-Funktion und machen das Telefon sichtbar:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf  neben **Bluetooth**, so dass anstellen von  angezeigt wird.  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 5 Tippen Sie auf **Nicht sichtbar für andere Bluetooth-Geräte**.

So stellen Sie die Zeit der Sichtbarkeit des Telefons für andere Bluetooth™-Geräte ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie , und wählen Sie **Timeout für Sichtbarkeit**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Namen für Telefon vergeben

Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Telefons aktiviert haben.

So geben Sie Ihrem Telefon einen Namen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth™ aktiviert ist.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 4 Drücken Sie , und wählen Sie **Telefon umbenennen**.
- 5 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Telefon ein.
- 6 Tippen Sie auf **Umbenennen**.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät

Wenn Sie das Telefon mit einem anderen Gerät wie beispielsweise mit einem Bluetooth™-Headset oder einer Bluetooth™-Kfz-Freisprecheinrichtung koppeln, können Sie es mit diesen Geräten verbinden und darüber Anrufe tätigen und annehmen.

Nachdem das Telefon mit einem Bluetooth™-Gerät gekoppelt wurde, speichert das Telefon diese Kopplung. Bei der Kopplung des Telefons mit einem Bluetooth™-Gerät muss möglicherweise eine Kennung eingegeben werden. Das Telefon verwendet automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn diese nicht funktioniert, finden Sie die richtige Kennung in der Dokumentation des Bluetooth™-Geräts. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth™-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.

Einige Bluetooth™-Geräte, z. B. die meisten Bluetooth™-Headsets, müssen gekoppelt und anschließend mit dem anderen Gerät verbunden werden.

Sie können das Telefon mit verschiedenen Bluetooth™-Geräten koppeln, jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine Verbindung mit einem Bluetooth™-Profil herstellen.

So koppeln Sie Ihr Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten, die Bluetooth™-Funktion und Sichtbarkeit für andere Bluetooth™-Geräte aktiviert haben.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**. Sämtliche verfügbare Bluetooth™-Geräte werden in einer Liste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten.
- 5 Geben Sie einen Code ein, wenn dies erforderlich ist. Das Telefon und das Bluetooth™ sind nun gekoppelt.

So verbinden Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- 1 Wenn Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen möchten, das Sie zunächst mit dem Telefon koppeln müssen, folgen Sie den entsprechenden Anweisungen, um das Telefon mit dem Bluetooth-Gerät zu koppeln.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem das Telefon verbunden werden soll.

So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth™-Gerät auf:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie unter **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth™-Technologie

Tauschen Sie Objekte mit anderen Bluetooth™-kompatiblen Geräten wie Telefonen oder Computern aus. Mit der Bluetooth™-Funktion können verschiedene Objekte gesendet und empfangen werden, darunter:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Kontakte
- Webseiten

So senden Sie Objekte über Bluetooth™:

- 1 **Empfangendes Gerät:** Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Bluetooth™-Gerät, an das Sie das Objekt senden möchten, die Bluetooth™-Funktion und die Sichtbarkeit für andere Bluetooth™-Geräte aktiviert haben.
- 2 Öffnen Sie beim sendenden Gerät die Anwendung mit dem Objekt, das Sie senden möchten, und blättern Sie zum betreffenden Objekt.
- 3 Abhängig von der Anwendung und dem Objekt, das Sie senden möchten, müssen Sie entweder das Objekt berühren und halten, das Objekt öffnen, oder die  drücken. Es können weitere Optionen zum Senden eines Objekts verfügbar sein.
- 4 Wählen Sie den Menüpunkt Freigeben oder Senden.
- 5 Wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü **Bluetooth**.
- 6 Schalten Sie die Bluetooth™-Funktion auf Ihrem Telefon ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 7 Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Geräts.
- 8 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Herstellung der Verbindung.
- 9 Geben Sie bei Aufforderung auf beiden Geräte denselben Code ein, bzw. bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 10 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie das eingehende Objekt.

So empfangen Sie Objekte über Bluetooth™:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine Speicherkarte in das Telefon eingelegt ist. Sie können Objekte über die Funktechnologie Bluetooth™ nur senden oder empfangen, wenn sich eine Speicherkarte im Telefon befindet.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion und die Sichtbarkeit für andere Bluetooth™-Geräte aktiviert ist.
- 4 Das sendende Gerät startet nun die Übertragung von Daten an Ihr Telefon.
- 5 Geben Sie bei Aufforderung auf beiden Geräte denselben Code ein bzw. bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 6 Wenn Sie auf Ihrem Telefon eine Benachrichtigung über eine eingehende Datei erhalten, ziehen Sie die Statusleiste nach unten ziehen, und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Übertragung der Datei zu akzeptieren.
- 7 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um die Übertragung der Datei zu starten.
- 8 Um den Übertragungsfortschritt anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 9 Um ein empfangenes Objekt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

So zeigen Sie Dateien an, die Sie über Bluetooth™ empfangen haben:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie , und wählen Sie **Empfangene Dateien anzeigen**.

Verbinden des Telefons mit einem Computer

Verbinden Sie das Telefon mit einem Computer, um Bilder und Musik sowie Dateien anderer Typen zu übertragen. Die einfachsten Möglichkeiten zum Herstellen der Verbindung sind ein USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth.

Wenn Sie das Telefon unter Verwendung des USB-Kabels mit einem Computer verbinden, werden Sie zur Installation der Anwendung PC Companion auf dem Computer aufgefordert. PC Companion hilft Ihnen beim Zugriff auf weitere Computeranwendungen zum Übertragen und Organisieren von Mediendateien, Aktualisieren des Telefons, Synchronisieren von Telefoninhalten und weiteren Aufgaben.

- ! Unter Umständen ist es nicht möglich, urheberrechtlich geschützte Materialien zwischen Telefon und Computer zu übertragen.

Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Verwenden Sie eine USB-Kabelverbindung zwischen Computer und Telefon, um Dateien einfach zu übertragen und zu verwalten. Sobald die beiden Geräte miteinander verbunden sind, können Sie Daten mithilfe des Datei-Explorers des Computers ziehen und ablegen. Die Anwendung Media Go™ Anwendung auf Ihrem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Video, Bilder oder andere Mediendateien auf Ihr Telefon. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Telefon verwenden können.

So übertragen Sie Inhalte über ein USB-Kabel zwischen Telefon und Computer:

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. **SD-Karte verbunden** wird in der Statusleiste angezeigt.
- 2 **Computer:** Öffnen Sie Microsoft® Windows® Explorer auf dem Desktop, und warten Sie, bis die SD-Karte des Telefons als externer Datenträger in Microsoft® Windows® Explorer angezeigt wird.
- 3 **Computer:** Kopieren Sie die gewünschten Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Telefon zum Computer oder umgekehrt.

USB-Verbindungsmodi

Es gibt zwei Methoden, um Daten zwischen dem Telefon und anderen Geräten zu übertragen.

- MTP (Media Transfer Protocol) – das am häufigsten verwendete Protokoll für die Kommunikation mit Windows-Computern. Der MTP-Modus ist standardmäßig aktiviert.
- MSC-Modus (Mass Storage Class) – die am häufigsten verwendete Möglichkeit, um Telefone mit Mediengeräten wie Fernsehern, Freisprecheinrichtungen und Mac OS/ Linux-Computern ohne MTP-Unterstützung zu verbinden.

So legen Sie Massenspeicher als Standardmodus für die USB-Verbindung fest:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Telefon nicht mit einem USB-Kabel verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellung. > Xperia™ > Konnektivität > USB-Verbindungsmodus**.
- 4 Tippen Sie auf **Massenspeichermodus (MSC)**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

So verbinden Sie das Telefon bei aktivem MSC-Modus mit einem Computer:

- Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Eine Verbindung zum MSC-Modus wird automatisch hergestellt.

So stellen Sie bei verbundenem USB-Kabel eine Massenspeicherverbindung wieder her:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **SD-Karte getrennt**.

So ziehen Sie nach einer Übertragung im Massenspeichermodus das USB-Kabel sicher ab:

- ! Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während einer Datenübertragung ab, um Beschädigungen der Daten zu vermeiden.
- 1 **Computer:** Deaktivieren Sie die USB-Kabelverbindung über die Funktion Hardware sicher entfernen.
- 2 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SD-Karte verbunden**.
- 3 Ziehen Sie das USB-Kabel von beiden Geräten ab.
- ! Die Anweisungen für den Computer sind vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

PC Companion

PC Companion ist eine Computeranwendung, die Ihnen Zugriff auf zusätzliche Funktionen und Dienste bietet, mit denen Sie Musik, Videos und Bilder von Ihrem Telefon und auf Ihr Telefon übertragen können. Sie können auch PC Companion zum Aktualisieren Ihres Telefons verwenden und erhalten so die aktuellste verfügbare Software-Version. Die Installationsdateien für PC Companion werden auf Ihrem Telefon gespeichert und die Installation wird von Ihrem Telefon aus gestartet, wenn Sie dies über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden.

Sie brauchen einen Computer mit einem der folgenden Betriebssysteme, um die Anwendung PC Companion verwenden zu können:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (ab Service Pack 3)

So installieren Sie PC Companion:

- 1 **Neues Telefon:** Schalten Sie Ihr neues Android™-Telefon ein und verbinden Sie es mithilfe eines USB-Kabels mit einem PC.
- 2 **Neues Telefon:** Tippen Sie auf **Installier.**, um PC Companion auf dem PC zu installieren.
- 3 **Computer:** Wenn ein Popup-Fenster erscheint, wählen Sie *Run Startme.exe* aus. Klicken Sie im daraufhin angezeigten neuen Popup-Fenster auf *Install*, um die Installation zu starten. Befolgen Sie dann die Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

So starten Sie PC Companion:

- 1 Stellen Sie sicher, dass PC Companion auf dem PC installiert ist.
- 2 Öffnen Sie die PC Companion-Anwendung auf dem PC, und klicken Sie dann auf **Start**, um eine der Funktionen zu öffnen, die Sie verwenden möchten.

Media Go™

Die Computeranwendung Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen und Verwalten von Mediendaten im Telefon und auf dem Computer. Innerhalb der PC Companion-Anwendung können Sie Media Go™ installieren und darauf zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *PC Companion* auf Seite 123.

Um Media Go™ verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 oder höher

So übertragen Sie Inhalte mit der Anwendung Media Go™

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein unterstütztes USB-Kabel mit dem Computer.
 - 2 **Telefon:** In der Statusleiste wird **SD-Karte verbunden** angezeigt.
 - 3 **Computer:** Die Anwendung PC Companion wird automatisch gestartet. Klicken Sie in PC Companion auf *Media Go*, um die Anwendung Media Go™ zu starten. U. U. müssen Sie warten, dass Media Go™ installiert wird.
 - 4 Verwenden Sie Media Go™, um Dateien per Ziehen und Ablegen zwischen dem Computer und dem Telefon zu übertragen.
-  Sie können Media Go™ auch von www.sonymobile.com herunterladen.

Verwenden von ortsbezogenen Diensten zur Bestimmung Ihrer Position

Mithilfe Ihres Telefons können Sie Ihre aktuelle Position bestimmen. Hierzu sind zwei Methoden verfügbar: GPS und Drahtlosnetzwerke. Wenn Sie lediglich Ihre ungefähre Position möglichst schnell bestimmen möchten, sollten Sie die Drahtlosnetzwerke aktivieren. Benötigen Sie eine genauere Positionsbestimmung und haben Sie freien Blick zum Himmel, aktivieren Sie die GPS-Option. Bei schwacher Drahtlosnetzwerkverbindung sollten Sie beide Optionen aktivieren, um sicherzustellen, dass Ihre Position gefunden wird.

! Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt unter anderem für Routenbeschreibungen.

So aktivieren Sie GPS:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standortdienste**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten**.


GPS

Das Telefon verfügt über einen GPS-Empfänger (Global Positioning System), der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet.

! Wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln muss, müssen Sie freien Blick auf den Himmel haben.

Optimale Leistung

Wenn Sie GPS erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung 5 bis 10 Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still, und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne (der in der Abbildung markierte Bereich). Die GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen, massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.

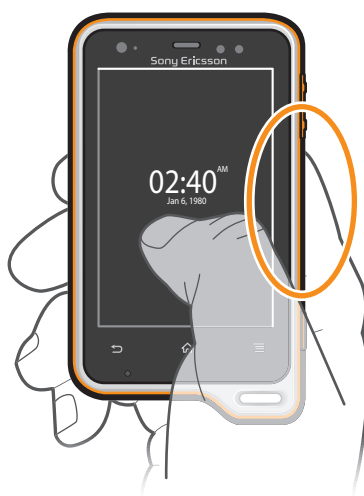

Google Maps™

Sie können Ihre aktuelle Position anzeigen, sich über die Verkehrslage in Echtzeit informieren und detaillierte Routenbeschreibungen für Ihr Ziel erhalten. Sie können vor

einer Fahrt Karten herunterladen und auf Ihrer Speicherkarte speichern und so hohe Roaming-Kosten vermeiden.

- ! Für die Anwendung Google Maps™ ist eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Telefon eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich. Die Anwendung Google Maps™ ist möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

So verwenden Sie Google Maps™:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Maps**.

- ! Wenn Sie Google Maps™ verwenden möchten, müssen Sie eine der unter **Einstellungen > Standortdienste** verfügbaren Positionsmethoden aktivieren.

So erhalten Sie weitere Informationen über Google Maps™:

- Drücken Sie  bei Nutzung von Google Maps™, und tippen Sie dann auf **Hilfe**.

Position von Freunden mit Google Latitude™ anzeigen

Sie können mithilfe von Google Latitude™ die Position Ihrer Freunde auf Karten anzeigen und Ihre Position und andere Informationen freigeben.

Verwenden von Google Maps™ zur Berechnung von Routen

Verwenden Sie die Google Maps™-Anwendung, um sich die Route zu einem Ziel berechnen zu lassen, wenn Sie zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto unterwegs sind. Sie können auf dem Startbildschirm einem Ziel eine Verknüpfung hinzufügen, um auch von unterwegs Routenbeschreibungen zu erhalten.

Beim Anzeigen einer Karte wird eine Internetverbindung hergestellt, und die Daten werden an Ihr Telefon übertragen. Es empfiehlt sich, schon vor Ihrer Reise Karten auf Ihr Telefon herunterzuladen und diese zu speichern. Auf diese Art und Weise lassen sich hohe Roaming-Kosten vermeiden.

- ! Sony Ericsson übernimmt keine Gewährleistung für ortsbezogene Dienste.

Verwenden der Navigationsanwendung

Verwenden Sie die Navigationsanwendung in Ihrem Telefon, um detaillierte Routenbeschreibungen zu erhalten. Die Wegbeschreibung erfolgt als Sprachansage und als Bildschirmanzeige.

- ! Die Navigationsanwendung steht möglicherweise nicht überall zur Verfügung.

So starten Sie die Navigation:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Navigation**.

Verwenden der Anwendung Wisepilot™

Mithilfe detaillierter Sprachanweisungen können Sie praktisch jeden Ort erreichen. Sie können außerdem Fahrten verwalten oder Freunde via SMS, Twitter™ oder Facebook™ über Routen und Orte informieren.

- ! Wisepilot™ steht möglicherweise nicht überall zur Verfügung. Weitere Informationen, darunter die Wisepilot-Bedienungsanleitung, finden Sie unter www.sonymobile.com.

So starten Sie Wisepilot™:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wisepilot**.

Sichern und Wiederherstellen

Mithilfe der Anwendung Backup and Restore können Sie Telefondaten auf Ihrer Speicherkarte oder Ihrem Onlinespeicherkonto sichern. Diese Sicherungen können zur Wiederherstellung der Daten sowie bestimmter Telefoneinstellungen verwendet werden, wenn Daten verloren gehen oder gelöscht werden.

Datentypen, die gesichert werden können

Verwenden Sie die Anwendung Backup and Restore, um folgende Datentypen zu sichern:


- Lesezeichen
 - Anrufprotokoll
 - Kontakte
 - (Android) Market™-Anwendungen
 - MMS
 - Systemeinstellungen (z. B. Alarmsignale, Ruftonlautstärke)
 - SMS
- ! Musikdateien sowie mit der Telefonkamera aufgenommene Fotos und Videos werden automatisch auf der Speicherkarte gespeichert und müssen nicht gesichert werden.
- ! Bei der Wiederherstellung von Android Market™-Anwendungen fallen möglicherweise zusätzliche Übertragungsgebühren an.

Sperren und Schützen des Telefons

IMEI-Nummer

Jedes Telefon verfügt über eine eindeutige IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity). Sie sollten eine Kopie dieser Nummer aufbewahren. Bei einem Diebstahl Ihres Telefons ist Ihr Netzbetreiber in der Lage, den Zugriff des Telefons auf das Netz in Ihrem Land anhand Ihrer IMEI-Nummer zu unterbinden.

So finden Sie die IMEI-Nummer:

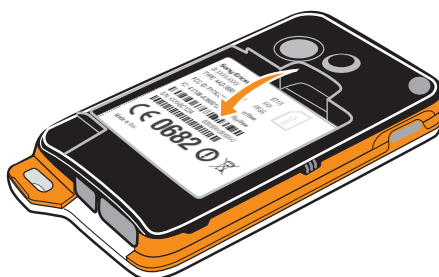

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, und entfernen Sie die Akkuabdeckung sowie den Akku.
- 2 Auf dem Etikett finden Sie eine Nummer mit 15 bis 17 Stellen. Die ersten 15 Stellen stehen für die IMEI-Nummer.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer des Telefons an:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Status**.
- 3 Blättern Sie zu **IMEI**, um die IMEI-Nummer anzuzeigen.

SIM-Kartenschutz

Die Sperre der SIM-Karte schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann dennoch mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre der SIM-Karte aktiviert ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben. Wenn Sie die PIN öfter als zulässig falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN, PIN2 und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So aktivieren Sie die PIN-Sperre für die SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-Sperre einrichten** > **SIM-Karte sperren**.
- 3 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-Sperre einrichten** > **PIN ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie eine neue PIN für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte erneut ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **PIN2 ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN2 für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Bestätigen Sie die neue PIN2, und tippen Sie auf **OK**.

So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte:

- 1 Wenn **SIM-Karte gesperrt** angezeigt wird, geben Sie den PUK-Code ein.
 - 2 Geben Sie eine neue PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
- ! Wenn Sie zu oft einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Wenn dies passiert, müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, um eine neue SIM-Karte zu erhalten.

Einrichten einer Bildschirmsperre

So richten Sie eine Bildschirmsperre ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

- 💡 Es ist sehr wichtig, dass Sie sich Ihr Entsperrmuster bzw. Ihre PIN oder Ihr Kennwort zum Entsperren merken. Wenn Sie diese Informationen vergessen, können wichtige Daten wie Kontakte und Nachrichten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Sony Ericsson-Kundensupport.

So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Muster**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm. Sie werden aufgefordert, eine Sicherheitsfrage auszuwählen, die zum Entsperren des Telefons genutzt werden kann, wenn Sie das Bildschirm-Entsperrmuster vergessen.

So entsperren Sie den Bildschirm mit einem Entsperrmuster:

- 1 Aktivieren Sie den Bildschirm.
 - 2 Zeichnen Sie das Muster zum Sperren des Bildschirms.
- ! Wenn das auf den Bildschirm gezeichnete Entsperrmuster fünfmal in Folge abgewiesen wird, können Sie 30 Sekunden warten und es dann erneut versuchen, oder Sie können die konfigurierte Sicherheitsfrage beantworten.

So ändern Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 3 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf **Muster**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm.

So deaktivieren Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf **Finger bewegen**.

So erstellen Sie ein Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **PIN**.
- 2 Geben Sie eine numerische PIN ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie die numerische PIN erneut ein, und bestätigen Sie sie.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So deaktivieren Sie die Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihre PIN ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Finger bewegen**.

So erstellen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein Kennwort ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie das Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie es.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So deaktivieren Sie das Kennwort zum Entsperren des Bildschirms:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Finger bewegen**.

Telefonupdates

Aktualisieren Sie Ihr Telefon auf die neueste Softwareversion, um optimale Leistung und die neuesten Erweiterungen zu erhalten.

Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung auf Ihrem Telefon, um ein drahtloses Update auszuführen, oder verwenden Sie die PC Companion-Anwendung, um ein Update über eine USB-Verbindung auszuführen. Wenn Sie das Update drahtlos ausführen, können Sie entweder ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Verbindung verwenden. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass Sie alle Daten auf dem Telefon gesichert haben.

- ! Wenn Sie ein Update über die Update-Center-Anwendung ausführen, wird eine Datenverbindung hergestellt, die möglicherweise Kosten verursachen kann. Außerdem ist die Verfügbarkeit von Updates im Mobilfunknetz abhängig vom Netzbetreiber. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

Drahtlose Telefonupdates

Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung, um Ihr Telefon drahtlos zu aktualisieren. Sie können Software-Updates manuell herunterladen oder Update-Diensten erlauben, Ihr Telefon zu aktualisieren, wenn Downloads zur Verfügung stehen. Wenn die Funktion „Automatische Updates“ eingestellt ist, wird in der Statusleiste eine Benachrichtigung angezeigt, wenn neue Updates verfügbar sind.

So laden Sie Softwareupdates manuell aus dem Update-Center herunter:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Wählen Sie das gewünschte Anwendungs- oder Systemupdate aus, und tippen Sie auf **Download** bzw. **Alle aktualisieren**, um das Anwendungsupdate herunterzuladen.
- ! Nach dem Herunterladen werden Anwendungsupdates automatisch gestartet. Bei Systemupdates müssen Sie Ihr Telefon neu starten und das Update manuell installieren. Wenn Sie Updates über 3G- oder mobile Netzwerke herunterladen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an.

So aktivieren Sie automatische Softwareupdates aus dem Update-Center:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 4 Tippen Sie auf **Automatisches Update erlauben**, und wählen Sie, ob Sie Updates per UMTS und Wi-Fi®-Netze oder nur über Wi-Fi®-Netze herunterladen möchten. Sobald Updates verfügbar sind, werden sie automatisch heruntergeladen.
- ! Wenn Sie Updates über 3G- oder mobile Netzwerke herunterladen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an.

So installieren Sie Systemupdates:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
- 3 Wählen Sie ein Systemupdate, das Sie installieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Installieren**.

Telefonupdate über eine USB-Kabelverbindung

Einige Updates können nicht über eine Drahtlosverbindung heruntergeladen werden. Benachrichtigungen über diese Art von Updates werden in der Statusleiste angezeigt. Um Updates herunterzuladen und diese auszuführen, benötigen Sie ein USB-Kabel und einen Computer, auf dem die PC Companion-Anwendung ausgeführt wird. Sie können

PC Companion mithilfe der auf Ihrem Telefon gespeicherten Installationsdateien auf Ihrem Computer installieren. Alternativ können Sie die Anwendung direkt unter www.sonymobile.com herunterladen.

So laden Sie die PC Companion-Anwendung herunter:

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Telefon, um die Installation von PC Companion auf Ihrem Computer zu starten.

💡 PC Companion kann auch über www.sonymobile.com heruntergeladen werden.

So laden Sie Softwareupdates mit einer USB-Kabelverbindung herunter:

- 1 Installieren Sie die Anwendung PC Companion auf dem von Ihnen verwendeten Computer, wenn diese noch nicht installiert wurde.
- 2 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 3 **Computer:** Starten Sie die Anwendung „PC Companion“. Nach kurzer Zeit erkennt PC Companion Ihr Telefon und sucht nach neuer Telefonsoftware.
- 4 **Telefon:** Wenn Benachrichtigungen in der Statusleiste angezeigt werden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates vorzunehmen.

So aktualisieren Sie das Telefon mit einem Apple® Mac®-Computer:

- 1 Installieren Sie die Bridge for Mac-Anwendung auf dem Apple® Mac®-Computer, den Sie verwenden, falls noch nicht vorhanden.
- 2 Schließen Sie das Telefon mit einem USB-Kabel an den Apple® Mac®-Computer an.
- 3 **Computer:** Starten Sie Bridge for Mac. Nach einem kurzen Moment erkennt Bridge for Mac das Telefon und sucht nach neuer Telefonsoftware.
- 4 **Computer:** Wenn ein Telefon-Softwareupdate verfügbar ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates vorzunehmen.

! Sie können die Bridge for Mac-Anwendung unter www.sonymobile.com herunterladen.

Telefoneinstellungen im Überblick

Machen Sie sich mit den Einstellungen des Telefons vertraut, damit Sie sie an Ihre eigenen Anforderungen anpassen können.

Wi-Fi	Aktivieren oder deaktivieren Sie Wi-Fi®, suchen Sie verfügbare Wi-Fi®-Netzwerke, oder fügen Sie ein Wi-Fi®-Netzwerk hinzu.
Bluetooth	Aktivieren oder deaktivieren Sie Bluetooth™, suchen Sie verfügbare Bluetooth™-Geräte, und machen Sie das Telefon für andere Bluetooth™-Geräte sichtbar oder unsichtbar.
Datenverbrauch	Aktivieren oder deaktivieren Sie die mobile Datenübertragung, und verfolgen Sie die Details zur Datenübertragung über einen gewissen Zeitraum.
Mehr...	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Flugmodus, konfigurieren Sie die Einstellungen für VPN- und Mobilfunknetzwerke, und teilen Sie die mobile Datenverbindung des Telefons als mobilen Wi-Fi®-Hotspot oder über USB- oder Bluetooth™-Tethering.
Anrufeinstellungen	Verwalten und konfigurieren Sie Einstellungen für Nummern für die feste Rufnummernwahl, Mailbox und Internetanrufe.
Töne	Konfigurieren Sie, wie das Telefon klingeln, vibrieren oder Sie erinnern soll, wenn Sie einen Anruf oder eine Mitteilung erhalten. Sie können diese Einstellungen auch verwenden, um die Lautstärke von Musik, Videos, Spielen und anderen Audiomedien festzulegen und um andere zugehörige Einstellungen vorzunehmen.
Display	Lassen Sie den Bildschirm des Telefons die Ausrichtung ändern, wenn Sie das Telefon drehen. Sie können außerdem Helligkeit, Schriftgröße, Hintergrund und Bildschirm-Zeitüberschreitung einstellen.
Speicher	Überprüfen Sie, wie viel Speicher im internen Telefonspeicher und auf der SD-Karte verfügbar ist. Sie können die SD-Karte auch löschen oder sie zwecks sicherer Entfernung abmelden.
Akku	Lassen Sie sich den Akkustatus des Telefons anzeigen. Sie können sich auch anzeigen lassen, wie lange das Telefon schon mit Akkustrom betrieben wird und wie viel Strom die verschiedenen Anwendungen verbrauchen.
Apps	Verwalten Sie laufende und heruntergeladene Anwendungen und Anwendungen auf der SD-Karte.
Xperia™	Konfigurieren Sie USB-Verbindungsmodus, Netzwerkverbindungstyp und Interneteinstellungen. Außerdem können Sie innerhalb von Anwendungen Facebook-Funktionen aktivieren.
Konten & Synchr.	Aktivieren Sie das Telefon, um Daten mit hinzugefügten Synchronisierungskonten zu synchronisieren.
Standortdienste	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Standortdienst von Google, GPS-Satelliten und Standort- und Google-Suche.
Sicherheit	Schützen Sie das Telefon durch Einrichten verschiedener Sperren und Kennwörter. Sie können auch die Installation von Anwendungen erlauben, die nicht von Android Market™ stammen.

Sprache & Eingabe	Wählen Sie die Telefonsprache, passen Sie die Texteingabeoptionen an, fügen Sie Ihrem persönlichen Wörterbuch Wörter hinzu, und konfigurieren Sie Spracheinstellungen.
Sichern & zurücksetzen	Sichern Sie Ihre Daten, und setzen Sie das Telefon zurück.
Datum & Uhrzeit	Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein, oder wählen Sie vom Netzwerk vorgegebene Werte. Wählen Sie das von Ihnen bevorzugte Format für Datum und Uhrzeit.
Eingabehilfen	Aktivieren Sie installierte Dienste für die Eingabehilfe, und passen Sie entsprechende Einstellungen an.
Entwickleroptionen	Stellen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung ein. Beispielsweise können Sie die CPU-Nutzung auf dem Telefonbildschirm und optische Signale bei Berührungen anzeigen lassen. Sie können das Telefon auch so einstellen, dass es in den Debugmodus wechselt, sobald es über USB verbunden wird.
Über das Telefon	Lassen Sie sich Informationen über das Telefon anzeigen, z. B. Modellnummer, Firmware-Version, Rufnummer und -signal. Sie können auch ein Softwareupdate auf die neueste Version durchführen.

Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick

Statussymbole

Die folgenden Statussymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Signalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	GPRS ist verfügbar
	EDGE ist verfügbar
	3G ist verfügbar
	Senden und Herunterladen von GPRS-Daten
	Senden und Herunterladen von EDGE-Daten
	Senden und Herunterladen von UMTS-Daten
	Akkustatus
	Akku wird geladen
	GPS ist aktiviert
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth™-Funktion ist aktiviert
	Mit einem anderem Bluetooth™-Gerät verbunden
	SIM-Karte ist nicht eingelegt
	Mikrofon ist stumm geschaltet
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Stummschaltung
	Vibrationsmodus
	Ein Alarm ist definiert
	Synchronisierung wird durchgeführt
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung
	Wi-Fi®-Verbindung ist aktiviert und Drahtlosnetzwerke sind verfügbar

Benachrichtigungssymbole

Die folgenden Benachrichtigungssymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Neue E-Mail
	Neue SMS oder MMS
	Neue Mailboxnachricht
	Kommender Kalendertermin
	Titel wird abgespielt
	Telefon ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	Warnmeldung
	Fehlermeldung
	Unbeantworteter Anruf
	Aktiver Anruf
	Gehaltener Anruf
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Softwareupdates verfügbar
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen

Anwendungen im Überblick

	Wecker	Alarm definieren
	Browser	Im Internet surfen
	Rechner	Grundrechenoperationen durchführen
	Kalender	Termine verwalten
	Kamera	Fotos und Videoclips aufnehmen
	Kontakte	Freunde und Kollegen verwalten
	3D-Album	Fotos und Bilder im 3D-Präsentationsmodus anzeigen
	3D-Kamera	Erstellen Sie Weitwinkel-Panoramafotos
	Datenmonitor	Datenverkehr überwachen
	Downloads	Auf heruntergeladene Anwendungen zugreifen
	E-Mail	E-Mails senden und empfangen
	Facebook™	Mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen rund um die Welt in Verbindung bleiben
	UKW-Radio	Radio über das Telefon hören
	Xperia™-Galerie	Eigene Bilder und Fotos anzeigen
	Gmail™	Eine E-Mail-Anwendung, die Gmail™ unterstützt
	Google-Suche	Nach Informationen auf dem Telefon und im Internet suchen
	Latitude	Position Ihrer Freunde auf Google Maps™ anzeigen und Ihre Position sowie andere Informationen für diese freigeben
	Maps	Aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen
	Market	Android Market™ aufrufen, um kostenlose oder kostenpflichtige Anwendungen auf das Telefon herunterzuladen
	Angeschlossene Geräte	Mediendateien des Telefons für andere Geräte über eine gemeinsame Wi-Fi®-Verbindung freigeben
	Messaging	SMS und MMS senden und empfangen
	Musikplayer	Musik und Playlists abspielen
	Navigation	Nach gesprochenen, detaillierten Routenbeschreibungen navigieren
	News and Weather	Nachrichten und Wettervorhersagen anzeigen
	Telefon	Anrufe tätigen und empfangen, zwischen Anrufen wechseln, Telefonkonferenzen abhalten und das Anrufprotokoll anzeigen
	Places	Nach Orten suchen, bsplw. Restaurants und Cafés
	Video Unlimited	Videos ausleihen und kaufen

	Music Unlimited	Online Musik hören
	Einstellung.	Telefon nach Ihren Wünschen einstellen
	Setup-Assistent	Erläutert grundlegende Funktionen und unterstützt bei den wichtigsten Einstellungen
	Talk	Online chatten
	TrackID™	Dienst zur Musikererkennung
	Timescape™	Tägliche Kommunikation verfolgen
	YouTube™	Videos weltweit freigeben und anzeigen

! Einige Anwendungen werden nicht überall von allen Netzen und Diensteanbietern unterstützt.

Benutzersupport

Sie können auf den Benutzersupport direkt über die Supportanwendung Ihres Telefons zugreifen. Beispielsweise erhalten Sie über die Bedienungsanleitung Anweisungen zur Telefonnutzung. Über die Support Zone von Sony Ericsson oder unseren Kundensupport erhalten Sie ebenfalls Tipps zur Problembeseitigung und weitere Unterstützung.

- Merkmale der Supportanwendung:
 - Tools – Verschaffen Sie sich ein Plus an Akku- und Softwareleistung, und verbessern Sie die Verbindungsqualität.
 - Bedienungsanleitung im Telefon – Lesen und durchsuchen Sie die erweiterte Bedienungsanleitung.
 - Selbsttraining – Lesen Sie Tipps und Tricks, greifen Sie auf Neuigkeiten zu, und schauen Sie sich Lernvideos an.
 - E-Mail-Support – Senden Sie eine E-Mail an unser Supportteam.
 - Supportbereich – Besuchen Sie www.sonymobile.com, um mithilfe umfassender Unterstützung die Nutzung Ihres Telefons zu optimieren.
 - Problembeseitigung – Am Ende unserer Bedienungsanleitungen und im Supportbereich finden Sie Informationen zu häufigen Problemen und Fehlermeldungen.
 - Kundensupport – Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe benötigen. Die entsprechenden Rufnummern des Supports finden Sie im Merkblatt *Wichtige Informationen*.
- ! Eine erweiterte Bedienungsanleitung ist ebenfalls über www.sonymobile.com abrufbar.

So greifen Sie auf die Supportanwendung zu:

- 1 Tippen Sie im Anwendungsbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf das erforderliche Supportobjekt.

Problembehebung

Telefon funktioniert nicht wie erwartet

Wenn Probleme mit dem Telefon auftreten, folgen Sie zunächst den nachstehenden Tipps:

- Starten Sie das Telefon neu.
- Entnehmen Sie den Akku und die SIM-Karte, und setzen Sie beides wieder ein. Starten Sie anschließend das Telefon neu.
- Aktualisieren Sie das Telefon. Durch ein Update der Telefonsoftware erzielen Sie optimale Leistung und erhalten die letzten Erweiterungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Telefonupdates** auf Seite 131.
- Setzen Sie das Telefon zurück.

 Das Zurücksetzen des Telefons kann einige Zeit dauern. Ein Neustart während des Zurücksetzens kann das Telefon dauerhaft beschädigen.

So erzwingen Sie einen Neustart:

- Halten Sie  und  fünf Sekunden lang gedrückt. Das Telefon startet automatisch neu.

So erzwingen Sie die Abschaltung Ihres Telefons:

- 1 Halten Sie die Lautstärketaste (Lautstärke erhöhen) und die Ein/Aus--Taste gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Lassen Sie die Tasten wieder los, nachdem Ihr Telefon dreimal vibriert hat. Das Telefon schaltet sich automatisch aus.

Zurücksetzen des Telefons

Sie können das Telefon auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen und dabei alle persönlichen Daten erhalten oder auch löschen. Es ist möglich, das Telefon in den Zustand zurückzusetzen, in dem es sich vor dem ersten Einschalten befand. Denken Sie aber vor dem Zurücksetzen daran, wichtige auf dem Telefon gespeicherte Daten zu sichern.

So setzen Sie das Telefon zurück:

 Um eine dauerhafte Beschädigung des Telefons zu vermeiden, starten Sie das Telefon während des Zurücksetzens nicht neu.

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie auf **Auf Werkszustand zurück**.
- 4 Um nicht nur den internen Speicher, sondern auch andere Benutzerdaten wie Bilder und Musik zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SD-Karte löschen**.
- 5 Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
- 6 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Alles löschen**.

Das Telefon lässt sich nicht aufladen

Das Ladegerät ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen, oder die Akkuverbindung ist zu schlecht. Entfernen Sie den Akku, und reinigen Sie die Anschlüsse.

Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Die Akkuleistung ist niedrig

Befolgen Sie unsere Tipps, um die Akkunutzung zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Optimieren der Akkuleistung* auf Seite 17.

Daten lassen sich zwischen dem Telefon und dem Computer nicht übertragen, wenn ein USB-Kabel verwendet wird

Die Software oder die USB-Treiber wurden nicht ordnungsgemäß installiert. Besuchen Sie www.sonymobile.com, um ausführlichere Installationsanleitungen und Informationen zur Problembeseitigung zu lesen.

Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Überprüfen Sie, ob Ihr Teilnehmerzugang das Herunterladen von Daten abdeckt und die Internet Einstellungen im Telefon richtig konfiguriert sind. Im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 35 finden Sie weitere Informationen über Datenübertragungen, Daten-Roaming sowie über das Herunterladen von Internet Einstellungen. Weitere Informationen zu den Einstellungen für Ihren Teilnehmerzugang erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Fehlermeldungen

Keine Netzabdeckung

- Im Telefon ist der Flugzeugmodus aktiviert. Vergewissern Sie sich, dass der Flugmodus deaktiviert ist.
- Das Telefon empfängt kein Funksignal, oder das empfangene Signal ist zu schwach. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, und stellen Sie sicher, dass in Ihrer Region Netzabdeckung besteht.
- Die SIM-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß. Legen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn die SIM-Karte funktioniert, besteht wahrscheinlich ein Problem mit dem Telefon. Wenden Sie sich in diesem Fall an das nächste Service-Center von Sony Ericsson.

Ausschließlich Notrufe

Sie befinden sich in Reichweite eines Netzes, dürfen es aber nicht verwenden. In einem Notfall erlauben einige Netzbetreiber jedoch die Wahl der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Notrufe* auf Seite 38.

Die SIM-Karte ist gesperrt.

Sie haben Ihre PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben. Zum Entsperren des Telefons müssen Sie den PUK eingeben, den Sie von Ihrem Betreiber erhalten haben.

SIM-Karte ist PUK-gesperrt.

Sie haben Ihren PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal hintereinander falsch eingegeben. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.

Telefon-Recycling

Sony Ericsson weiß, wie wichtig Recycling für die Umwelt ist: Die Wiederverwertung von Komponenten und Materialien ist daher eine Selbstverständlichkeit für uns. Informationen zu Recycling-Möglichkeiten in Ihrer Nähe finden Sie unter www.sonyericsson.com/recycle/.

Rechtliche Informationen

Sony Ericsson ST17i/ST17a

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publikationsnummer: 1253-3182.2

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) heruntergeladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt unter anderem für aus den geltenden Urheberrechtsgesetzen erwachsende Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung dieser Anwendungen oder Dienste kann eine separate Registrierung mit dem Drittanbieter erfordern und zusätzlichen Nutzungsbestimmungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien im Voraus durch. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites und Diensten Dritter.

Entfernen Sie den Akku, um genehmigungsrelevante Informationen wie die CE-Kennzeichnung zu prüfen.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums am Produkt stehen Microsoft zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten und/oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder werblichen Gebrauch sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Adresse: <http://www.mpegla.com>. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des sogenannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenziert werden.

Index

3D-Fotos	118	Blitz	
abspielen	118	beim Fotografieren verwenden	100
anzeigen	118	BRAVIA® ENGINE	113
Freigeben	118	Browser	84
Löschen	118	Einstellungen	88
Zoomen	118	Verwalten von Lesezeichen	86
3D-Kamera		C	
Bildschirm	111	Chatten	58
Überblick	111	D	
A		Daten sichern	127
abspielen		Daten wiederherstellen	127
3D-Fotos	118	Datum	
Abspielen		Format	31
musik	90	Designs	23
akku		Diashow	115
abdeckung	10	Dienste	14
entfernen	10	Drahtlosnetzwerke	125
Akku	16	drehen	
Aktualisieren		fotos	115
Status	60	E	
Alarm	70	E-Mail	52
Alben		mehr als ein Konto	56
Löschen	115	Eingabemethode	31
Ändern der Größe		einschalten	13
fotos	116	Einstellungen	
Android Market™	63	Anruf	41
Android™	9	Fotokamera	102
Animierter Hintergrund	23	Internet	35
Anrufe	38, 42	Kamera	102, 107
Anklopf Funktion	40	MMS	35
Einstellungen	41	Nachrichtenfunktionen	35
kürzlich	39	Timescape™	61
Liste	39	Videokamera	107
mehrere	40	Empfangen von Objekten via Bluetooth™	120
Notfall	38	Empfehlen von Musik	92
Protokoll	39	Entsperrmuster für den Bildschirm	128
sperrn	41	Equalizer	91
umleiten	41	Ereignisse	
unbeantwortet	39	in Timescape™	60
weiterleiten	41	Kalender	70
Anrufen	35	Erweiterungen	21
ANT+	74	F	
Anwendungen	9	Facebook™	
Bildschirm	24	Anmelden bei	60
Überblick	137	Facebook™ inside Xperia™	77
anzeigen		Status-Update	60
mit der Kamera aufgenommene Videos	107	Synchronisierung	77
Anzeigen		Facebook™ in Xperia	92
Fotos	100	Fahrtrouten	126
Audio		Favoriten	
Abspielen	90	Radiosender entfernen aus	98
in zufälliger Reihenfolge abspielen	93	Radiosender speichern als	98
Lautstärke anpassen	91	Radiosender wählen	98
ausschalten	13	Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen	24
B		feste Rufnummernwahl	42
Barcodes scannen	73	Filter	
Benachrichtigung	25, 136	Ereignisse in Timescape™	60
Fenster	25	Flugmodus	33
Rufton	32	Flugzeugmodus	33
Bildschirm	33	Fotoalben	114
Garantie	18	anzeigen	113
gesprungen	18	Löschen	115
Glas	18	Fotokamera	99
Bildschirmtastatur	29	Blitz verwenden	100

Einstellungen	102	Internet	
fotos	115, 116	Browser	84
anzeigen	113, 118	Einstellungen	35
auf Karte anzeigen	116	K	
Aufnehmen	99	Kalender	70
Diashow	115	Termin anlegen	70
drehen	115	Kamera	99, 101, 102, 107
Freigeben	115, 116	Bedienelemente	99
löschen	116	Bildschirm	99
Verknüpfen mit Kontakt	46	Blitz verwenden	100
Zuschneiden	116	Einstellungen	102, 107, 108
Fotos		Fotos anzeigen	100
als Hintergrund verwenden	116	Fotos aufnehmen	99, 100, 101
als Kontaktbild verwenden	116	Georeferenzierung	101
Anzeigen	100, 114, 115	Gesichtserkennung	100, 101
auf/von einem Computer kopieren	90	HD-Video (High Definition)	108
aufnehmen	100, 101	kontinuierlicher Autofokus	102, 108
Fotoanzeigemodul	114	schließen	99
geografische Position hinzufügen	101	Smile Detection	101
mit demselben Aufnahmeort anzeigen	102	Symbole	108
Zoomen	115	Überblick	99
Fotos aufnehmen	99	Video	106
durch Tippen	100	Videos anzeigen	107
mit „Smile Detection“	101	Videos aufnehmen	106, 107
mit dem Auslöser	99	Zoom	100
mit Gesichtserkennung	101	Karten	59
Fotos mit BRAVIA® ENGINE verbessern	113	Kaufen	
Freigeben		Musik	95
3D-Fotos	118	Kontakte	43
fotos	116	Bild	46
Fotos und Videos	115	Favoriten	47
musik	95	Foto verwenden mit	116
Freisprecheinrichtung	35	importieren, von SIM-Karte	44
Funktechnologie Bluetooth™	119	Kontaktdaten zusammenführen	47
G		kopieren	48
Galerie	113, 118	Senden	48
Alben öffnen	114	sichern	48
Anzeige ändern	114	Übertragen	48
öffnen	113	Übertragung	44
Georeferenzierung		Konten	14
von Fotos	101	Exchange Active Sync®	14
Geschäftliche E-Mails, Kalendereinträge und		Facebook™	14
Kontakte	76	Google™	14
Gesichtserkennung	100, 101	Kürzliche Anrufe	39
Gmail™	56	L	
Google Latitude™	126	Laden	16
Google Maps	125	Latitude	126
Google Maps™	125	Lautstärke	
Google Talk™	58	Taste	31
Google™-Konto, Setup	56	Video anpassen	117
Google™-Synchronisierung	75	Lautstärke anpassen	91
GPS	125	LCD-Hintergrundbeleuchtung, Bedienelement	33
Grenzenlos-Taste	93	Leuchte	25
in Timescape™	61	Live-Hintergrund	23
Großbuchstabenarretierung	27	löschen	
H		einen Alarm	70
HD-Video (High Definition)	108	fotos	116
Headset		musik	96
Verwenden	35	Titel	92
Helligkeit	33	Löschen	115
Herunterladen		3D-Fotos	118
Interneteinstellungen	35	Videos	117
Hintergrund	23	M	
Fotos verwenden	116	Mailbox	39
I		Media Go™	123
Importieren von SIM-Kontakten	44	Mediendateien	
Instant Messaging	58	auf Speicherkarte kopieren	90
		Microsoft® Exchange-Synchronisierung	76

MMS	über den Lautsprecher hören	98
Einstellungen	überblick	97
Mobile BRAVIA® ENGINE	Umschalten zwischen Sendern	97
Multi Angle	Wählen von Sendern	97
anzeigen	rückwärtige	
Multimedia	abdeckung	10
auf Speicherkarte kopieren	entfernen	10
Music Unlimited	Rufton	70
musik	S	
Abspielen	Schutzfolie	18
Anzeigen von Interpreten-Informationen	senden	
Equalizer verwenden	Senden von Objekten via Bluetooth™	120
Freigeben	Senden	
in zufälliger Reihenfolge abspielen	Kontakte	48
löschen	Visitenkarten	48
Meine Playlists	Setup-Assistent	14
Player im Überblick	sichern	
Playlists erstellen	Kontakte	48
Suchen mit TrackID™	SIM-Karte	128
Titel den Playlists hinzufügen	einlegen	11
Tracks ändern	Exportieren von Kontakten	48
Übertragen	Importieren von Kontakten	44
Musik	Smart-Playlists	
auf Speicherkarte kopieren	Abspielen	93
auf/von einem Computer kopieren	Smile Detection	101
Headset verwenden	SOS, <i>Siehe Notrufnummern</i>	
Kaufen	Sperren	
Lautstärke anpassen	Bildschirm aktivieren	13
Podcasts	Bildschirm sperren	13
Titel anhalten	Bildschirmsperre	13
Musikplayer	Sprache	33
Equalizer	schreiben	30
Minimieren	Startseite	21
Playlists	anpassen	22
Playlists erstellen	neu anordnen	22
Smart-Playlists	Status	25, 135
Titel löschen	Stumm-Modus	31
Musikplayer-Widget	Suchen	
N	Musik mit TrackID™	95
Nachrichtenfunktionen	Titelinformationen	95
Einstellungen	Symbole	27, 135, 136
Navigation	in der Kamera	108
Navigationisanwendung	synchronisieren	75
neue Dienste	Facebook™-Kontakte, -Kalender, -Fotos	77
Notrufnummern	Google™-Kontakte, -Kalender, -E-Mails	75
Nutzungsdaten	Kalender, Lesezeichen	77
P	Kontakte	77
Persönliche Informationen	Synchronisieren	
Phonepad	Kalender, Lesezeichen	14
Einstellungen	Kontakte	14
PIN	mit Microsoft® Exchange	76
playlists	SyncML™	14, 77
eigene abspielen	T	
Top-Titel	Tasten	16
Playlists	Telefon	
erstellen	akku	17
löschen	Aktualisieren	131
Smart (automatisch erzeugt)	Leistung	17
titel entfernen	Telefonbuch	43
Titel hinzufügen	<i>Telefonie, Siehe Anrufe</i>	
Position	Telefonkonferenzen	40
Problembehebung	Telefonupdates	131
PUK	Texteingabemethode	27
R	Timescape™	59, 60
Radio	Bildschirm im Überblick	59
Favoriten	Einstellungen	61
nach Sendern suchen	Filtersymbole	60
Navigieren	Grenzenlos-Taste in	61
öffnen	Widget	61, 62

Titel anhalten	91	Einführung	21
Top-Titel		Timescape™	61, 62
abspielen	94	Wisepilot™	126
TrackID™-Technologie	95	Z	
Anzeigen von Interpreten-Informationen	95	Zeit	31
Charts anzeigen	95	Zeitmanagement	70
Ergebnisse verwenden	95	Zoom	100
Mit UKW-Radio verwenden	98	Zoomen	
nach Titelinformationen suchen	95	3D-Fotos	118
Öffnen	95	Fotos	115
Titel freigeben	95	Zufallswiedergabe, Musik	93
Titel kaufen	95	zugehörige Audioinhalte	93
Titel löschen	96	Zurücksetzen	140
Tracks ändern	91	Zuschneiden	
Twitter™		fotos	116
Anmelden bei	60		
Status-Update	60		
U			
überblick			
Gesamtes Telefon im Überblick	91		
Übertragen			
musik	92		
Übertragung			
Kontakte	44		
UKW-Radio			
Favoriten	98		
TrackID™	96		
USB-Verbindung	122		
V			
Vibration	32, 70		
Video Unlimited	67		
Benachrichtigungen	68		
Konto erstellen	67		
Menü im Überblick	67, 68		
Video anschauen	68		
Video kaufen	67		
Videos ausleihen	67		
Videoalben	114, 115		
anzeigen	113		
Videokamera	99, 106		
Einstellungen	107, 108		
HD-Video (High Definition)	108		
kontinuierlicher Autofokus	108		
Videos aufnehmen	107		
Videoplayer			
ein Video anhalten	117		
Videos	117		
Abspielen	117		
Anhalten	117		
anzeigen	107, 113		
Anzeigen	114, 115		
auf/von einem Computer kopieren	90		
Aufnehmen	106, 107		
Lautstärke anpassen	117		
Löschen	117		
senden	117		
übertragen	117		
vor- und zurückspulen	117		
Videos aufnehmen	99		
mit dem Auslöser	106		
Visitenkarten			
Senden	48		
Voreinstellungen			
Radiosender entfernen aus	98		
Radiosender speichern als	98		
W			
Wi-Fi®	79		
Widget			
Ändern der Größe	22		