

XPERIA™

X10

Ausführliche Bedienungsanleitung

Sony Ericsson

make.believe

Inhaltsverzeichnis

Benutzersupport.....6

Wichtige Informationen.....7

Erste Schritte.....8

Vorbereitung.....8
Ein- und Ausschalten des Telefons.....9
Bildschirmsperre.....9
Setup-Assistent.....9

Übersicht über das Telefon.....11

Telefon im Überblick.....11
Akku.....11
Verwenden der Hardwaretasten.....13
Startseite.....14
Verwalten von Anwendungen.....18
Statusleiste.....19
Benachrichtigungsfenster.....21
Benachrichtigungs-LED.....21
Verwenden des Sensorbildschirms.....22
Eingeben von Text.....24
SIM-Karte.....25
Speicher.....25
Stereoheadset.....26
Einstellen der Lautstärke.....26
Telefoneinstellungen im Überblick.....27
Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen.....29
Datenübertragung.....30
Netzeinstellungen.....31

Anrufen.....32

Notrufe.....32
Anrufverwaltung.....32
Mailbox.....33
Mehrere Anrufe.....33
Telefonkonferenzen.....34
Anrufeinstellungen.....35

Telefonbuch 36

Übernehmen von Kontakten im Telefon.....36
Bildschirm „Telefonbuch“ im Überblick.....37
Verwalten von Kontakten.....38
Kommunizieren mit Kontakten.....39
Übertragen von Kontakten.....40

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Sicherung von Kontakten....40
Nachrichtenfunktionen....42
Verwenden von SMS und MMS....42
SMS- und MMS-Optionen....43
E-Mail....45
Konfigurieren von E-Mail....45
Verwenden von E-Mail....45
Verwenden von E-Mail-Konten....46
Google Mail™ und andere Google-Dienste....47
Google Talk™....48
Facebook™....49
Facebook™ im Überblick....49
Sony Ericsson Timescape™....50
Timescape™-Hauptansicht....50
Navigation in Timescape™....51
Verwenden von Timescape™....51
Timescape™-Einstellungen....53
Konfigurieren des Internetdienstes in Timescape™....53
Android Market™....54
Zahlungsoptionen....54
Herunterladen aus Android Market™....54
Verwalten Ihrer Termine....56
Kalender....56
Wecker....56
Synchronisieren....59
Sony Ericsson Sync....59
Synchronisierungsdienst „Google Sync™“....60
Microsoft® Exchange-Synchronisierung....61
Verbindung zu WLANs herstellen....63
Wi-Fi™....63
VPN (Virtual Private Network)....65
Browser....67
Symbolleiste....67
Surfen im Internet....67
Auf Webseiten navigieren....68
Verwalten von Webseiten....68
Verwalten von Lesezeichen....68
Verwalten von Text und Bildern....69
Mehrere Fenster....70
Aus dem Internet herunterladen....70
Browsereinstellungen....70

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Verbinden des Telefons mit einem Computer.....71
Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel.....71
PC Companion.....72
Media Go™ 72
Funktechnologie Bluetooth™.....74
Telefonname.....74
Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät.....74
Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth™-Technologie.....75
Sichern und Wiederherstellen.....77
Datentypen, die gesichert werden können.....77
Mediendienste.....79
Dienst „PlayNow™“.....79
Sony Ericsson Mediascape.....81
Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte.....81
Entdecken von verwandten Mediendaten.....81
Anzeige von genauen Informationen zu Mediendaten.....82
Musik in Sony Ericsson Mediascape.....83
Musik-Startseite.....83
Durchsuchen von Audioinhalten auf der Speicherkarte.....84
Musikplayer im Überblick.....85
Verwenden des Musikplayers.....86
Podcasts.....89
TrackID™-Technologie.....89
Fotos in Sony Ericsson Mediascape.....91
Einrichten von Konten für Onlinedienste.....91
Foto-Startseite.....91
Durchsuchen von lokal gespeicherten Fotos.....92
Fotoanzeigemodul im Überblick.....93
Touchnote™.....95
Zuordnen von Namen zu Gesichtern auf Fotos.....95
Videos in Sony Ericsson Mediascape 97
Video-Startseite.....97
Durchsuchen von Videos.....97
Videoplayer im Überblick.....99
Anpassen eines Videos auf Bildschirmgröße.....100
Aufnehmen von Fotos und Videos.....101
Sucher und Bedienelemente der Kamera.....101
Verwenden der Fotokamera.....102
Verwenden der Videokamera.....107

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Ortsbezogene Dienste.....111
Verwenden von GPS-Technologie.....111
Google Maps™.....111
Erhalten von Fahrtrouten.....112
Sperren und Schützen des Telefons.....113
IMEI-Nummer.....113
SIM-Kartenschutz.....113
Entsperrmuster für den Bildschirm.....114
Telefonupdates.....115
Drahtlose Telefonupdates.....115
Telefonupdate mit einem USB-Kabel.....115
Problembehebung.....116
Telefon funktioniert nicht wie erwartet.....116
Zurücksetzen des Telefons.....116
Das Telefon lässt sich nicht aufladen.....116
Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt.....116
Die Akkuleistung ist niedrig.....116
Daten lassen sich zwischen dem Telefon und dem Computer nicht übertragen, wenn ein USB-Kabel verwendet wird.....117
Internetdienste lassen sich nicht nutzen.....117
Fehlermeldungen.....117
Rechtliche Informationen.....118
Index.....119

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Benutzersupport

Sie können auf den Benutzersupport direkt über die Supportanwendung Ihres Telefons zugreifen. Beispielsweise erhalten Sie über die Bedienungsanleitung Anweisungen zur Telefonnutzung. Über den Supportbereich von Sony Ericsson oder unsere Call Center erhalten Sie ebenfalls Tipps zur Problembehebung und weitere Unterstützung.

- **Merkmale der Supportanwendung:**
  - Bedienungsanleitung im Telefon – Lesen und durchsuchen Sie die erweiterte Bedienungsanleitung.
  - Phone Optimizer – Verschaffen Sie sich ein Plus an Akku- und Softwareleistung, und verbessern Sie die Verbindungsqualität.
  - Selbsttraining – Lesen Sie Tipps und Tricks, greifen Sie auf Neuigkeiten zu, und schauen Sie sich Lernvideos an.
  - E-Mail-Support– Senden Sie eine E-Mail an unser Supportteam.
  - Softwareupdates – Laden Sie die neueste Software herunter.
- **Supportbereich** – Besuchen Sie *www.sonyericsson.com/support* über Ihren Computer, um die Nutzung Ihres Telefons zu optimieren.
- **Problembehebung** – Am Ende unserer Bedienungsanleitungen und im Supportbereich finden Sie Informationen zu häufigen Problemen und Fehlermeldungen.
- **Call Center** – Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe benötigen. Die entsprechende Rufnummer finden Sie im Merkblatt *Wichtige Informationen*.

! Die erweiterte Bedienungsanleitung ist ebenfalls über *www.sonyericsson.com/support* abrufbar.

So verwenden Sie die Supportanwendung:

1. Tippen Sie im Anwendungsbildschirm auf **Support** .
2. Tippen Sie auf das erforderliche Supportobjekt.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Wichtige Informationen

Lesen Sie die Broschüre *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Dienstanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Erste Schritte

Vorbereitung

So entfernen Sie die Akkuabdeckung:



- Drücken Sie mit der Fingerspitze oder einem dünnen Objekt fest in die Öffnung unten am Telefon, zwischen Telefon und Akkuabdeckung. Nehmen Sie die Abdeckung dann langsam ab.


! Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um Beschädigungen des Telefons zu vermeiden.

So legen Sie die SIM-Karte und die Speicherkarte ein:



- Entfernen Sie die Akkuabdeckung, und legen Sie dann die SIM-Karte sowie die Speicherkarte in die entsprechenden Kartenfächer ein.

So entfernen Sie die Speicherkarte:

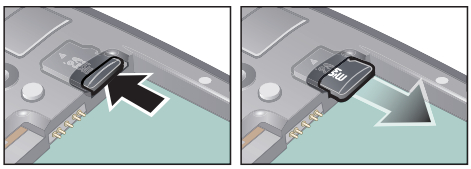

- Entfernen Sie die Akkuabdeckung, drücken Sie dann auf die Kante der Speicherkarte und ziehen Sie sie nach außen. Lassen Sie die Karte los. Sie können Sie dann entfernen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Ein- und Ausschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein:

1. Halten Sie die Taste ⏻ oben am Telefon gedrückt.
2. Wenn sich der Bildschirm verdunkelt, drücken Sie ☐ oder kurz ⏻, um den Bildschirm zu aktivieren.
3. Ziehen Sie das Symbol für die Bildschirmsperre über den Bildschirm, um die Sperre aufzuheben.
4. Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein, und wählen Sie **OK**.
5. Führen Sie beim erstmaligen Starten die Anweisungen im Setup-Assistenten aus.

Die PIN für die SIM-Karte ist anfänglich von Ihrem Netzbetreiber vorgegeben, Sie können sie aber später über das Menü **Einstellungen** ändern. Drücken Sie ⌫, um einen bei der Eingabe der PIN für die SIM-Karte unterlaufenen Fehler zu korrigieren.

So schalten Sie das Telefon aus:

1. Halten Sie ⏻ gedrückt, bis das Optionsmenü geöffnet wird.
2. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Bildschirmsperre

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Telefon nicht verwenden.

So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie ☐ oder kurz ⏻.

So entsperren Sie den Bildschirm:

1. Drücken Sie ⏻, um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Ziehen Sie das Symbol 🔒 entlang des Pfads der Bildschirmsperre auf die andere Seite.

So sperren Sie den Bildschirm manuell:

- Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die ⏻-Taste.

Setup-Assistent

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie über einen Setup-Assistenten Informationen über die grundlegenden Telefonfunktionen und Unterstützung bei der Eingabe der wichtigsten Einstellungen. Richten Sie Ihr Telefon Ihren Anforderungen entsprechend ein. Importieren Sie alte Kontakte, wählen Sie die Telefonsprache, optimieren Sie Einstellungen für Drahtlosnetzwerkverbindungen usw.

Der Setup-Assistent deckt folgende Bereiche ab:

- Einrichtung grundlegender Telefoneinstellungen wie Sprache, Internet, Zeit und Datum.
- Einrichtung von Wi-Fi®-Einstellungen – Beschleunigung der Verbindung und Senkung von Datenübertragungskosten.
- Einrichtung von Anwendungseinstellungen – E-Mail-Setup, Onlinedienstkonten und Übertragung von Kontakten.

Weitere Angaben zu folgenden Themen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln der im Telefon integrierten Bedienungsanleitung, die auch über den Link *www.sonyericsson.com/support* verfügbar:

- Informationen über die Tasten des Telefons
- Eingeben von Text
- Wi-Fi®

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

- Sony Ericsson Sync

Bevor Sie Kontakte über ein Synchronisierungskonto importieren können, müssen Sie zunächst ein Synchronisierungskonto einrichten und Ihre alten Kontakte sichern. Wenn Sie nicht möchten, dass bestehende Kontakte auf Ihrer Speicherkarte oder SIM-Karte synchronisiert werden, sollten Sie diese Kontakte von der Speicherkarte oder SIM-Karte in das neue Telefon importieren, bevor Sie ein Synchronisierungskonto einrichten.


Sie können einzelne Schritte auslassen und den Setup-Assistenten später über den Anwendungsbildschirm aufrufen bzw. die Einstellungen über das das Menü **Einstellungen** ändern.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Übersicht über das Telefon

Telefon im Überblick

1 Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel
2 3,5-mm-Headset-Anschluss
3 Einschalttaste/Bildschirmsperre
4 Lichtsensor
5 Hörmuschel
6 Abstandssensor
7 Benachrichtigungs-LED (Akkustatus)
8 Sensorbildschirm
9 Rücktaste
10 Startseitentaste
11 Menütaste

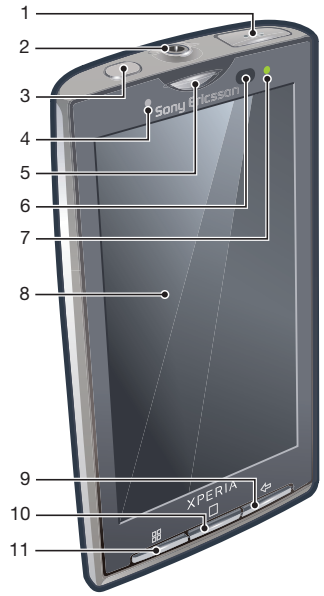

12 Kameraobjektiv
13 Lautstärketaste/Zoomtaste
14 Kamerablitz
15 Auslöser
16 Trageschlaufenbefestigung



Akku

Mit diesem Android™-Telefon bleiben Sie überall in Verbindung und auf dem neuesten Stand. Das beeinträchtigt die Akkulaufzeit Ihres Telefons. Nachstehend finden Sie einige Tipps, wie Sie die Akkulaufzeit verlängern können und dennoch in Verbindung und auf dem neuesten Stand bleiben.

Akkuleistung

! Standby-Zeit ist die Zeit, in der der Akku das Telefon mit Energie versorgt, wenn Anrufe weder angenommen noch getätigt werden. Je länger Ihr Telefon sich im Standby-Modus befindet, desto länger reicht der Akku.

Mit den folgenden Tipps können Sie die Akkuleistung verbessern:

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

- Laden Sie das Telefon regelmäßig.
- Beim Herunterladen von Daten aus dem Internet wird viel Energie verbraucht. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen, trennen Sie alle Datenverbindungen, indem Sie in der Statusleiste die Option **Datenverkehr** deaktivieren.
- Stellen Sie Synchronisierungsanwendungen (zum Synchronisieren von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten) auf eine manuelle Synchronisierung ein. Sie können auch automatisch synchronisieren, sie sollten dann aber die Intervalle verlängern.
- Überprüfen Sie im Menü für die Akkunutzung des Telefons, welche Anwendungen den meisten Strom verbrauchen. Ihr Akku verbraucht mehr Strom, wenn Sie Video- oder Musik-Streaming-Anwendungen wie YouTube™ verwenden. Auch verbrauchen manche Android Market™-Anwendungen mehr Energie. Schränken Sie die Nutzung solcher Anwendungen ein, wenn Ihr Akkuladestand niedrig ist.
- Verlängern Sie das Intervall zwischen Updates oder wählen Sie manuelle Updates für Facebook™ und Twitter™ aus.
- Deaktivieren Sie GPS, Bluetooth™ und Wi-Fi®, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen. Sie können diese Funktionen einfacher aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie Ihrer Startseite das Widget zur Leistungssteuerung hinzufügen. UMTS müssen Sie nicht ausschalten.
- Senken Sie die Helligkeitsstufe des Bildschirms.
- Schalten Sie das Telefon aus oder verwenden Sie den **Flugzeugmodus**, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung befinden. Andernfalls sucht das Telefon ununterbrochen und unter hohem Stromverbrauch nach verfügbaren Netzen.
- Verwenden Sie beim Hören von Musik ein Headset. Dies verbraucht weniger Strom als der Einsatz der Lautsprecher des Telefons.
- Besuchen Sie *www.sonyericsson.com/support* oder rufen Sie über die Anwendung Sony Ericsson **Support** des Telefons die erweiterte Bedienungsanleitung auf. Dort wird außerdem in Form eines Videos beschrieben, wie die Akkuleistung maximiert werden kann.

Die Verringerung der Bildschirmhelligkeit und eine dauerhafte Aktivierung der Bluetooth™- und Wi-Fi®-Funktion (auch bei Nichtverwendung) haben einen geringen Einfluss auf die verfügbare Akkulaufzeit.

So deaktivieren Sie alle Datenverbindungen:

1. Ziehen Sie auf der Startseite die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Datenverkehr**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Datenübertragung, um Datenverbindungen vollständig zu unterbinden.

Datenverbindungen sind aktiv, wenn das Symbol **Datenverkehr** in der Statusleiste angezeigt wird.

So greifen Sie auf das Menü für die Akkunutzung zu:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Akkuverbrauch**, um festzustellen, welche installierten Anwendungen den meisten Akkustrom verbrauchen.

So fügen Sie der Startseite das Widget zum Statuswechsel hinzu:

1. Drücken Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Widgets**.
3. Wählen Sie das Widget **Statuswechsel**. Sie können nun sämtliche Datenverbindungen aktivieren bzw. deaktivieren.

So fügen Sie der Startseite das Widget zur Leistungssteuerung hinzu:

1. Drücken Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Widgets**.
3. Wählen Sie das Widget **Energiesteuerung**. Sie können nun Wi-Fi™, Bluetooth und GPS einfacher aktivieren bzw. deaktivieren.

Laden des Akkus

Der Telefonakku ist bei Auslieferung des Telefons nur teilweise geladen. Wenn Sie das Telefon über das Ladegerät mit einer Steckdose verbinden, kann es einige Minuten dauern,

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

bis das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können das Telefon auch während des Ladevorgangs verwenden.

! Nachdem der Akku vollständig geladen ist, wird er entladen und nach einer bestimmten Zeit wieder geladen. Dies dient zur Verlängerung der Akkulebensdauer und führt ggf. dazu, dass der Ladestatus als eine Stufe unter 100 % angezeigt wird.



So laden Sie das Telefon mit dem Netzteil auf:

- Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel und dem Netzteil an eine Steckdose an.

So laden Sie das Telefon mit Hilfe eines Computers auf:

1. Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
2. Tippen Sie auf **Telefon laden**.


Akku-LED-Status

Grün	Der Akku ist vollständig geladen.
Rotes Blinken	Der Akkuladestand ist niedrig
Orange	Der Akku wird geladen. Der Akkuladestand liegt zwischen niedrig und voll.

So prüfen Sie den Akkuladestand:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status**.

Verwenden der Hardwaretasten

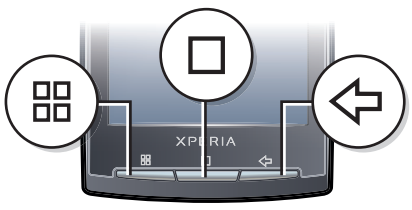

	Menü	• Liste verfügbarer Optionen im aktuellen Bildschirm oder in der aktuellen Anwendung öffnen
	Startseite	• Von jedem Bildschirm oder von jeder Anwendung aus die Startseite oder die Anwendungsbereiche aufrufen • Fenster mit den kürzlich verwendeten Anwendungen öffnen
	Zurück	• Vorherigen Bildschirm aufrufen • Bildschirm-Tastenfeld, Dialogfeld, Optionsmenü oder Benachrichtigungsfenster schließen

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Startseite

Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Telefonnutzung. Sie können den Startseite anpassen, indem Sie beispielsweise Anwendungen, Verknüpfungen und Widgets hinzufügen oder den Hintergrund ändern. Der Startseite geht über die Bildschirmbreite hinaus und gibt Ihnen so mehr Fläche für eigene Anpassungen.

Wenn Sie die Startseite aufrufen, werden einige Anwendungen möglicherweise im Hintergrund weiter ausgeführt. Wenn keine Anwendungen im Hintergrund ausgeführt werden sollen, schließen Sie vor dem Öffnen der Startseite alle geöffneten Anwendungen.



So zeigen Sie die erweiterte Startseite an:

1. Um nach links zu blättern, tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms.
2. Um nach rechts zu blättern, tippen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms.

Die Anzahl der Punkte links und rechts auf dem Bildschirm zeigen, in welchem Teil des erweiterten Startseites Sie sich befinden.

So verschieben Sie ein Objekt in einen Bereich des erweiterten Bildschirms "Startseite":

1. Berühren und halten Sie ein Objekt auf dem Startseite, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert.
2. Ziehen Sie das Objekt nach links oder rechts.

Live-Hintergründe

Mit animierten Hintergründen sorgen Sie für ein interessantes Startseite-Design. Manche Live-Hintergründe ändern sich bei Tag und Nacht.

So ändern Sie das Hintergrundbild der Startseite:

1. Drücken Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Hintergrund**.
3. Tippen Sie für animierte Hintergründe auf **Live-Hintergrundbilder**.

So fügen Sie Widgets zur Startseite hinzu:

1. Drücken Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Widgets**.
3. Wählen Sie ein Widget.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So löschen Sie ein Objekt von der Startseite:

1. Berühren und halten Sie das Objekt bis unten auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2. Ziehen Sie das Objekt auf , und halten Sie es, bis der Bildschirm unten aufleuchtet.
3. Lassen Sie das Objekt los.

So fügen Sie einen Ordner zur Startseite hinzu:

1. Drücken Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Ordner**.
3. Wählen Sie den Ordnertyp aus, den Sie hinzufügen möchten.

So fügen Sie Ordner Objekte hinzu:

1. Drücken und halten Sie das Anwendungssymbol, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert.
2. Ziehen Sie das Anwendungssymbol in den Ordner.

So benennen Sie einen Ordner um:

1. Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie die Titelleiste des Ordners, um das Dialogfeld **Ordner umbenennen** zu öffnen.
3. Geben Sie den **Ordnername** ein, und tippen Sie auf **OK**.

So erstellen Sie eine Verknüpfung vom Anwendungsbildschirm:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Berühren und halten Sie eine Anwendung, bis sie auf dem Startseite angezeigt wird.

Bildschirm „Anwendungen“

Sie können auf die Telefonanwendungen über den Bildschirm „Anwendungen“ zugreifen.

So öffnen Sie den Bildschirm „Anwendungen“:



- Tippen Sie auf dem Startseite auf .

So schließen Sie den Bildschirm „Anwendungen“:

- Tippen Sie auf .
- Drücken Sie oder .

Anwendungen im Überblick

	Wecker	Alarm definieren
	Browser	Auf Websites surfen sowie neue Programme und Dateien aus dem Internet herunterladen
	Rechner	Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen
	Kalender	Termine verwalten
	Kamera	Fotos und Videoclips aufnehmen
	Creatouch	Einen eigenen Hintergrund entwerfen

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Telefon	Anrufe tätigen und empfangen, zwischen Anrufen wechseln und Telefonkonferenzen abhalten
E-Mail	E-Mails senden und empfangen. Sie können mehr als ein Konto verwenden.
Facebook™	Mit Facebook für Android™ können Sie leichter in Verbindung bleiben und Informationen mit Freunden austauschen.
Gestenersteller	Vordefinierte Gestensteuerungen erstellen
Google Mail™	Eine E-Mail-Anwendung, die Google Mail™ unterstützt
Google Maps	Aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen
Talk	Online chatten
Market	Neue Anwendungen für das Telefon über den Android™ Market-Dienst kaufen und herunterladen
Mediascape	Mediendateien wie Musik, Fotos und Videos verwalten
Nachrichtenfunktionen	SMS und MMS senden und empfangen
Moxier Calendar	Auf Microsoft® Exchange-Firmenkalender zugreifen
Moxier Contacts	Auf Microsoft® Exchange-Firmenkontakte zugreifen
Moxier Mail	Auf Microsoft® Exchange-Firmen-E-Mails zugreifen
Moxier Sync	Microsoft® Exchange-Firmeninformationen mit Ihrem Telefon synchronisieren
Moxier Tasks	Auf Microsoft® Exchange-Firmenaufgaben zugreifen
OfficeSuite	Textdokumente durchsuchen und lesen
Telefonbuch	Freunde und Kollegen verwalten
PlayNow™	Spannende Inhalte in das Telefon herunterladen
Einstellungen	Telefon nach Ihren Wünschen einstellen
Sony Ericsson Sync	Kontakte auf der Sony Ericsson-Website synchronisieren, speichern und vollständig nutzen
Timescape™	Tägliche Kommunikation und Medienereignisse im Telefon und in den Onlinediensten verwalten
Touchnote	Gedruckte Postkarten an Familie und Freunde senden
TrackID™	Dienst zur Musikerkennung
Bedienungsanleitung	Erweiterte Bedienungsanleitung im Telefon lesen
Wisepilot	GPS-Navigationsdienst
YouTube	Videos weltweit übertragen und anzeigen

Einige Anwendungen werden nicht überall von allen Netzen und Dienstanbietern unterstützt.

Heruntergeladene Anwendungen werden in den Anwendungsbildschirmen angezeigt.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Creatouch™-Anwendung

Stellen Sie verschiedene Hintergründe, Farben und Formen zusammen, um Ihre eigenen Hintergründe zu erstellen. Sie können auch Freihandzeichnungen erstellen und Text oder Fotos hinzufügen. Geben Sie die selbst entworfenen Hintergründe an Ihre Freunde weiter, indem Sie sie auf Facebook™ und Picasa™ hochladen.

So öffnen Sie Creatouch™:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Creatouch**.

Creatouch™-Menü im Überblick

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farben, Hintergründen, Formen und Elementen:



1	Verschiedene Formen, Zahlen, Text oder den Freihandpinsel wählen. Sie können auch den Radierer wählen, wenn Sie etwas korrigieren möchten.
2	Farbschema wählen, das Sie beim Erstellen des Hintergrunds verwenden möchten
3	Einen Hintergrund festlegen, indem Sie ein Foto aus Ihrem Kameraalbum auswählen, oder eine voreingestellte Farbe wählen
4	Ihren Hintergrund auf Facebook™ oder Picasa™ hochladen
5	• Arbeitsbereich löschen • Aktuellen Entwurf als Hintergrund festlegen • Aktuellen Hintergrund auf der Speicherkarte speichern • Ton stumm schalten • Informationen zu Creatouch™ anzeigen

So fügen Sie Ihrem Hintergrund Formen und Text hinzu:

1. Halten Sie ◀ oder ▶, um nach links oder rechts zu blättern, und wählen Sie, welchen Startseitenbereich Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf das Symbol ▶, um das Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie, welche Form bzw. welchen Text Sie Ihrem Hintergrund hinzufügen möchten. Wenn Sie auf das Textsymbol tippen, müssen Sie auch auf das Texteingabefeld tippen und den gewünschten Text eingeben.
4. Tippen Sie auf das Symbol ◀, um zum Arbeitsbereich zurückzukehren.
5. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Formen oder den Text auf den aktuellen Bereich anzuwenden. Sie können Ihren Finger auch auf den Bildschirm legen und ziehen, um die Formen oder den Text zu verteilen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Verwalten von Anwendungen

Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen


In diesem Fenster können sie kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen und darauf zugreifen.

So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:

- Drücken und halten Sie ☐ in einer beliebigen Anwendung.

Anwendungsmenü.

In einer Anwendung können Sie jederzeit auf das Menü zugreifen, indem Sie die Telefontaste ⊞ drücken. Das Erscheinungsbild des Menüs ist anwendungsabhängig.

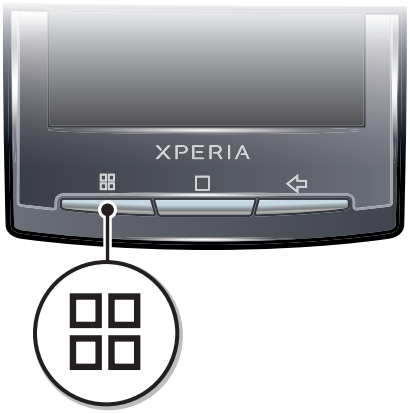

So öffnen Sie ein Menü in einer Anwendung:

- Drücken Sie in einer Anwendung ⊞.

! Nicht alle Anwendungen enthalten ein Menü.

Anwendungsdaten löschen

Gelegentlich ist es erforderlich, alle Daten einer Anwendung zu löschen. Möglicherweise wollen Sie die Highscores eines Spiels zurücksetzen oder den Anwendungsspeicher leeren. Oder Sie möchten empfangene E-Mails, SMS und MMS in bestimmten Anwendungen löschen.

So löschen Sie den Cache einer Anwendung vollständig:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
5. Tippen Sie auf **Cache löschen**.

! Der Cache einiger Anwendungen kann nicht gelöscht werden.

So löschen Sie eine installierte Anwendung:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
5. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

! Einige vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Rechte

Einige Anwendungen müssen auf bestimmte Funktionen des Telefons zugreifen, damit sie richtig ausgeführt werden können. Eine Navigationsanwendung benötigt beispielsweise Rechte zum Senden und Empfangen von Daten sowie zum Zugriff auf Ihre Positionsdaten. Anwendungen können die Rechte missbrauchen, um Daten zu stehlen oder zu löschen bzw. Ihren Standort zu melden. Achten Sie deshalb darauf, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren und mit Rechten auszustatten.

So zeigen Sie die Rechte einer Anwendung an:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
5. Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf **Berechtigungen**.

Installieren von Anwendungen aus unbekannten Quellen

Das Installieren von Anwendungen unbekannten oder unzuverlässigen Ursprungs kann zu Schäden am Telefon führen. Standardmäßig verhindert das Telefon solche Installationen. Sie können diese Einstellung aber ändern, um Installationen aus unbekannten Quellen zu ermöglichen.

So erlauben Sie die Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anwendungen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen**.

Statusleiste

Eine Statusleiste zeigt oben auf dem Bildschirm Informationen zum Telefonstatus und Benachrichtigungen an. Benachrichtigungssymbole werden auf der linken Seite der Statusleiste angezeigt. Symbole für den Telefonstatus werden auf der rechten Seite angezeigt. Die Statusleiste ermöglicht außerdem den Zugriff auf das Benachrichtigungsfenster.



Telefonstatussymbole

Die folgenden Statussymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Signalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	GPRS ist verfügbar
	EDGE ist verfügbar
	UMTS ist verfügbar
	Senden und Herunterladen von GPRS-Daten
	Senden und Herunterladen von EDGE-Daten

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

	Senden und Herunterladen von Daten via UMTS
	Akkustatus
	Akku wird geladen
	GPS ist aktiviert
	Flugzeugmodus ist aktiviert
	Headset ist angeschlossen
	Bluetooth-Funktion ist aktiviert
	Mit einem anderem Bluetooth-Gerät verbunden
	SIM-Karte ist gesperrt
	Mikrofon ist stumm geschaltet
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Lautsprecher des Telefons ist stumm geschaltet
	Vibrationsmodus
	Ein Alarm ist definiert
	Datenübertragungsbenachrichtigung eingeschaltet

Benachrichtigungssymbole

Die folgenden Benachrichtigungssymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Neue E-Mail
	Neue SMS oder MMS
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung
	Neue IM-Nachricht
	Neue Mailboxnachricht
	Kommender Kalendertermin
	Titel wird abgespielt
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung
	Die Speicherkarte ist voll
	Wi-Fi™-Verbindung ist aktiviert und WLANs sind verfügbar
	Telefon ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	Fehlermeldung
	Unbeantworteter Anruf
	Anruf auf Halteposition
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen

Benachrichtigungsfenster

Im Benachrichtigungsfenster werden Benachrichtigungssymbole in einer detaillierten Ansicht angezeigt. Sie können Nachrichten, Erinnerungen oder Ereignisbenachrichtigungen direkt aus dem Benachrichtigungsfenster öffnen. Sie können außerdem laufende Anwendungen wie den Musikplayer oder das Radio öffnen.

So öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.

So schließen Sie das Benachrichtigungsfenster:

- Drücken Sie ⇦.
- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach oben.

So öffnen Sie eine laufende Anwendung vom Benachrichtigungsfenster aus:

- Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf das Symbol der ausgeführten Anwendung, um diese zu öffnen.

So leeren Sie das Benachrichtigungsfenster:

- Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf **Löschen**.

Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED (lichtemittierende Diode) befindet sich oben am Telefon. Sie bietet Informationen zum Telefonstatus und zu ausstehenden Benachrichtigungen. Wenn sie grün blinkt, wurde eine Nachricht empfangen oder Sie haben einen Anruf nicht angenommen.

Bei niedrigem Akkuladestand werden ausstehende Benachrichtigungen nicht durch die LED angezeigt.

LED-Status

Grün	Der Akku ist vollständig geladen.
Rotes Blinken	Der Akkuladestand ist niedrig.
Orange	Der Akku wird geladen. Der Akkuladestand liegt zwischen niedrig und voll.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Grünes Blinken	Es wurde eine Nachricht empfangen oder Sie haben einen Anruf nicht angenommen.

Während das Telefon geladen wird und der Akkuladestand noch niedrig ist, werden ausstehende Benachrichtigungen (grünes Blinken) nicht gemeldet.

Verwenden des Sensorbildschirms

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Sie können auch eine personenbezogene Sperre einrichten, um Ihren Teilnehmerzugang zu schützen und sicherzustellen, dass nur Sie Zugriff auf Ihre Telefondaten haben.

So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:

- Tippen Sie auf das Objekt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:

- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen oder in manchen Fällen auf die rechte Seite der Listenoption, um eine Option zu markieren oder die Markierung aufzuheben.

	Markiertes Kontrollkästchen
	Unmarkiertes Kontrollkästchen
	Markierte Listenoption
	Unmarkierte Listenoption

So schwenken Sie:

- Ziehen Sie den Bildschirm zum Schwenken, wenn diese Funktion verfügbar ist.

Zoomen

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Zoomen. Die Zoom-Möglichkeiten hängen von der verwendeten Anwendung ab. So verwendet beispielsweise der Browser  und , während das Kameraalbum die Möglichkeit zum Berühren, Halten und Ziehen nutzt.

So vergrößern oder verkleinern Sie (Zoom):

- Sofern verfügbar, tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf  oder .
- Berühren, halten und ziehen Sie nach oben oder unten, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

Sie müssen möglicherweise den Finger über den Bildschirm ziehen (in eine beliebige Richtung), um die Zoom-Symbole anzuzeigen.


Blättern

Blättern Sie, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Auf manchen Webseiten ist auch seitliches Blättern möglich.

Durch Ziehen oder Streichen wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.


Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So blättern Sie:

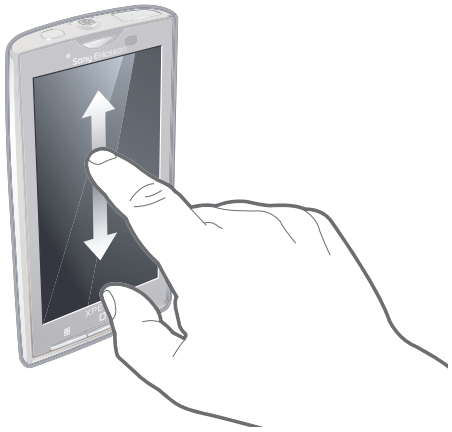

- Ziehen Sie zum Blättern Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

So streichen Sie:

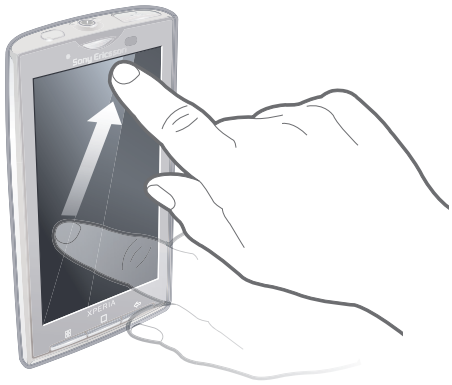

- Um schneller zu blättern, fahren Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten. Sie können warten, bis das Blättern von alleine endet, oder Sie können das Blättern sofort stoppen, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

Listen

Sie können über das Indexsymbol alphabetische Listen durchsuchen.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So verwenden Sie das Indexsymbol:

1. Streichen Sie in einer alphabetischen Liste nach oben oder unten, damit angezeigt wird.
2. Berühren, halten und ziehen Sie nach oben oder unten, um zu einem Indexbuchstaben zu blättern.

Sensoren

Das Telefon verfügt über einen Licht- und einen Abstandssensor. Der Lichtsensor bestimmt die Umgebungshelligkeit und stellt die Bildschirmhelligkeit entsprechend ein. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm aus, wenn Sie das Telefon zum Kopf führen. So wird verhindert, dass beim Telefonieren versehentlich Telefonfunktionen aktiviert werden.

Eingeben von Text

Verwenden der Tastatur

Wenn Sie eine Anwendung starten oder ein Feld auswählen, die bzw. das die Eingabe von Text oder Ziffern erwartet, wird die Tastatur angezeigt.

So zeigen Sie die Tastatur zur Texteingabe an:

- Tippen Sie auf ein Texteingabefeld.

So blenden Sie die Tastatur aus:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf .

So verwenden Sie die Tastatur im Querformat:

- Drehen Sie das Telefon seitwärts, während Sie Text eingeben.

Das Querformat muss von der verwendeten Anwendung unterstützt werden und die Telefonfunktion zur automatischen Ausrichtung des Bildschirms aktiviert sein, damit die Tastatur diese Funktion bereitstellen kann.

So geben Sie Text ein:

- Auf der Tastatur angezeigte Zeichen geben Sie ein, indem Sie auf das gewünschte Zeichen tippen.
- Sie können Varianten eingeben, indem Sie lang auf ein Standardzeichen auf der Tastatur tippen, bis eine Liste der verfügbaren Optionen angezeigt wird. Wählen Sie dann das gewünschte Zeichen. Sie können beispielsweise „é“ eingeben, indem Sie lang auf „e“ tippen und dann in der angezeigten Liste „é“ wählen.

So schalten Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben um:

- Vor der Eingabe eines Buchstabens tippen Sie auf , um zur Großschreibung zu wechseln, bzw. auf , um zur Kleinschreibung zu wechseln.

So schalten Sie die Großbuchstabenarretierung ein:

- Tippen Sie vor der Eingabe eines Wortes so lange auf oder , bis angezeigt wird.

So geben Sie Ziffern oder Symbole ein:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf . Eine Tastatur mit Ziffern und Symbolen wird angezeigt.

So fügen Sie ein Smiley ein:

1. Tippen Sie beim Eingeben von Text lang auf .
2. Wählen Sie ein Smiley.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So löschen Sie Zeichen:

- Tippen Sie, um den Cursor hinter dem zu löschenden Zeichen zu platzieren. Tippen Sie dann auf .

So bearbeiten Sie Text:

1. Berühren und halten Sie beim Eingeben von Text das Textfeld, bis das Menü **Text bearbeiten** angezeigt wird.
2. Wählen Sie eine Option.

Tastatureinstellungen

Sie können Einstellungen für die Tastatur auswählen, z. B. die Schreibsprache und die Worterkennung.

So greifen Sie auf die Tastatureinstellungen zu:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf . Wenn Sie mehr als eine Schreibsprache ausgewählt haben, tippen Sie stattdessen lang auf .

So ändern Sie die Eingabesprache:

1. Tippen Sie beim Eingeben von Text auf , oder berühren und halten Sie .
2. Tippen Sie auf **Eingabesprachen**.
3. Wählen Sie die Sprache für Texteingaben. Drücken Sie mehrmals , wenn Sie fertig sind, um zur Texteingabe zurückzukehren.
4. Wenn Sie mehr als eine Eingabesprache ausgewählt haben, tippen Sie auf , um zwischen den ausgewählten Eingabesprachen auszuschalten.

So ändern Sie die Einstellungen für die schnelle Eingabemethode:

1. Tippen Sie beim Eingeben von Text auf oder tippen Sie lang auf .
2. Tippen Sie auf **Schnelltexteinstellungen**.
3. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Schalten Sie das Telefon stets aus, und ziehen Sie das Ladegerät ab, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

PIN

Sie benötigen möglicherweise eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste und Funktionen des Telefons zu aktivieren. Jede PIN-Ziffer wird als * angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.

Speicher

Daten können auf einer Speicherkarte und im Telefonspeicher gespeichert werden. Musik, Videoclips und Fotos werden auf der Speicherkarte gespeichert, während Anwendungen, Kontakte und Nachrichten im Telefonspeicher gespeichert werden.

Speicherkarte

! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Das Telefon unterstützt microSD™-Speicherkarten, die für Mediendaten verwendet werden. Diese Karte kann auch als übertragbare Speicherkarte mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

! Ohne Speicherkarte ist die Verwendung der Kamera sowie das Abspielen oder Herunterladen von Musikdateien und Videoclips nicht möglich.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Formatieren der Speicherkarte

Die Speicherkarte in Ihrem Telefon kann formatiert werden, um beispielsweise Speicherplatz freizugeben.

! Der gesamte Inhalt der Speicherkarte geht dabei verloren. Sichern Sie Ihre Daten vollständig, bevor Sie die Karte formatieren. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 71.

So formatieren Sie die Speicherkarte:

1 Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Einstellungen für SD-Karte & Telefonspeicher** > **SD-Karte entnehmen**.
3 Nachdem Sie die Speicherkarte abgemeldet haben, tippen Sie auf **SD-Karte formatieren** > **Alles löschen**.

Stereoheadset



So verwenden Sie ein Headset:

1 Schließen Sie ein Headset an.
2 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Rufannahmetaste. Bei einem eingehenden Anruf stoppt die Musikwiedergabe und wird nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.
3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Rufannahmetaste.

! Sie können ein Headset separat erwerben, falls es nicht mit dem Telefon geliefert wird.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

So passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie das Telefon stumm und in den Vibrationsmodus:

1 Drücken Sie die Lautstärketaste, bis angezeigt wird und das Telefon vibriert. Das Telefon ist nun stumm geschaltet und befindet sich im Vibrationsmodus, wie durch in der Statusleiste angegeben.
2 Um den Vibrationsmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Lautstärketaste, bis angezeigt wird. Das Telefon ist nun stumm geschaltet, wie durch in der Statusleiste angegeben.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Telefoneinstellungen im Überblick

Sie können das Telefon nach Ihren Anforderungen einrichten, zum Beispiel mit Funktionen wie **Datum und Uhrzeit**, **Drahtlos und Netzwerke** und **Konten und Synchronisierung**.

So greifen Sie auf die Telefoneinstellungen zu:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.

So greifen Sie auf den Setup-Assistenten zu:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Setup-Assistent**.

Zeit und Datum

Sie können die Zeit und das Datum im Telefon ändern.

So stellen Sie das Datum manuell ein:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, falls es ausgewählt ist.
4. Tippen Sie auf **Datum festlegen**.
5. Tippen Sie auf + oder −, um das Datum einzustellen.
6. Tippen Sie auf **Einstellen**.

So stellen Sie die Zeit manuell ein:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, falls es ausgewählt ist.
4. Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**.
5. Tippen Sie auf + oder −, um die Stunden und Minuten einzustellen.
6. Tippen Sie auf **AM** bzw. **PM**, um zwischen diesen Optionen zu wechseln.
7. Tippen Sie auf **Einstellen**.

! Deaktivieren Sie **AM** und **PM**, um **24-Stunden-Format** zu verwenden.

So stellen Sie die Zeitzone ein:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, falls es ausgewählt ist.
4. Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
5. Wählen Sie eine Option.

So stellen Sie das Datumsformat ein:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit** > **Datumsformat auswählen**.
3. Wählen Sie eine Option.

Ruftoneinstellungen

So stellen Sie einen Rufton für das Telefon ein:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Klingelton**.
3. Wählen Sie einen Rufton.

Befindet sich das Telefon im **Lautlosmodus**, deaktivieren Sie vor dem Einstellen des Ruftons das Kontrollkästchen **Lautlosmodus**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So aktivieren Sie MFV-Töne:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display**.
3 Wählen Sie **Tastentöne** oder **Akustische Auswahl**.

So wählen Sie einen Benachrichtigungston:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Benachrichtigungston**.
3 Wählen Sie einen Rufton, und tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display**.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibration**.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

So passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie das Telefon stumm und in den Vibrationsmodus:

1 Drücken Sie die Lautstärketaste, bis angezeigt wird und das Telefon vibriert. Das Telefon ist nun stumm geschaltet und befindet sich im Vibrationsmodus, wie durch in der Statusleiste angegeben.
2 Um den Vibrationsmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Lautstärketaste, bis angezeigt wird. Das Telefon ist nun stumm geschaltet, wie durch in der Statusleiste angegeben.

Bildschirmeinstellungen

So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Helligkeit**.
3 Ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen.
4 Tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie die Bildschirmvibration ein:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Haptisches Feedback**. In manchen Anwendungen vibriert der Bildschirm, wenn Sie darauf tippen.

So passen Sie die Wartezeit an, bis sich der Bildschirm ausschaltet:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Display-Timeout**.
3 Wählen Sie eine Option.

Drücken Sie kurz die Einschalttaste ⏻, um den Bildschirm schnell auszuschalten.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So lassen Sie den Bildschirm beim Laden des Telefons eingeschaltet:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Entwicklung**.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv bleiben**.

Telefonsprache

Sie können eine Sprache auswählen, die im Telefon verwendet werden soll.

So ändern Sie die Telefonsprache:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprache und Tastatur** > **Sprache wählen**.
3 Wählen Sie eine Option.

Wenn Sie versehentlich die falsche Sprache gewählt haben und die Menütexte nicht lesen können, erhalten Sie Hilfe unter *www.sonyericsson.com/support*.

Flugmodus

Im Flugmodus findet keine Funkübertragung statt.

So schalten Sie den Flugzeugmodus ein:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke**.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugzeugmodus**.

Sie können auch drücken und halten, um den Flugzeugmodus einzuschalten.

Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen

Für den Versand von SMS und MMS sowie für den Zugriff auf das Internet benötigen Sie eine GPRS/UMTS-Mobilfunkdatenverbindung und die richtigen Einstellungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Einstellungen im Telefon vorzunehmen:

- Für die meisten Mobilfunknetzbetreiber sind die Einstellungen für Nachrichtenfunktionen und Internet im Telefon vorinstalliert. Sie können also sofort auf das Internet zugreifen und Nachrichten senden.
- In manchen Fällen erhalten Sie beim ersten Einschalten des Telefons die Gelegenheit, die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunterzuladen. Sie können diese Einstellungen auch später über das Menü **Einstellungen** herunterladen.
- Sie können Internet- und Netzeinstellungen im Telefon jederzeit manuell hinzufügen oder ändern. Detaillierte Informationen zu den erforderlichen Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So laden Sie Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunter:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Einstell.-Download**.

So setzen Sie die Standardinterneteinstellungen zurück:

1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** > **Zugangspunkte**.
3 Drücken Sie .
4 Tippen Sie auf **Auf Standard zurücksetzen** .

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So zeigen Sie den aktuellen Zugriffspunktnamen an:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
3. Tippen Sie auf **Zugangspunkte**.

Gibt es mehrere verfügbare Verbindungen, ist die aktive Netzwerkverbindung durch eine markierte Schaltfläche auf der rechten Seite gekennzeichnet.

So konfigurieren Sie die Interneteinstellungen manuell:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** > **Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie .
4. Tippen Sie auf **Neuer APN** .
5. Tippen Sie auf **Name**, und geben Sie den Namen ein, den das neue Netzwerkprofil erhalten soll.
6. Tippen Sie auf **APN**, und geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein.
7. Tippen Sie auf die weiteren Felder, und geben Sie alle weiteren für Ihren Netzbetreiber erforderlichen Daten ein.
8. Drücken Sie , und tippen Sie auf **Speichern** .

Genaue Informationen zu den erforderlichen Netzwerkeinstellungen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Datenübertragung

Ausschalten von Datenübertragungen

Sie können alle Datenverbindungen des Telefons über 2G/3G-Netze deaktivieren, um das unerwünschte Herunterladen von Daten sowie Synchronisierungen zu verhindern. Detaillierte Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen im Rahmen Ihres Teilnehmerzugangs erhalten Sie ggf. vom Netzbetreiber.

Nach Ausschalten der Datenübertragung können Sie nach wie vor Wi-Fi™- und Bluetooth™-Verbindungen nutzen. Sie können auch MMS senden und empfangen.

So deaktivieren Sie alle Datenübertragungen:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenverkehr**.

Daten-Roaming

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können mobile GSM/UMTS-Datenverbindungen eventuell außerhalb Ihres Heimatnetzes hergestellt werden (Roaming). Für die Datenübertragung fallen eventuell zusätzliche Kosten an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

Einige Anwendungen verwenden möglicherweise ohne weitere Benachrichtigung die Internetverbindung in Ihrem Heimatnetz, zum Beispiel beim Senden von Such- und Synchronisierungsanforderungen.

So aktivieren Sie Datenroaming:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Netzeinstellungen

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen Netzen um. Bei einigen Netzbetreibern können Sie die Netze manuell wechseln, also beispielsweise im Ausland ein bestimmtes Netz verwenden.

Wenn Sie den Akku schonen möchten, können Sie das Telefon auf GSM-Netze beschränken. Datenübertragungen erfolgen dann allerdings langsamer. Wenn Sie große Datenmengen übertragen, wird empfohlen, einen anderen Netzmodus zu wählen oder die Verbindung zum Internet über ein Wi-Fi™-Netzwerk herzustellen.

So verwenden Sie ausschließlich GSM-Netze:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
3. Tippen Sie auf **Netzwerkmodus**.
4. Wählen Sie **Nur GSM**.

So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** > **Netzbetreiber**.
3. Tippen Sie auf **Manuell auswählen**.
4. Wählen Sie ein Netz.

! Wenn Sie manuell ein Netz gewählt haben, sucht Ihr Telefon kein anderes Netz, auch wenn Sie sich aus der Reichweite des gewählten Netzes begeben.

So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** > **Netzbetreiber**.
3. Tippen Sie auf **Automatisch auswählen**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Anrufen

Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf **Telefon**.
2. Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

Notrufe sind auch ohne eingelegte SIM-Karte möglich.

So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte:

1. Tippen Sie auf **Notruf**.
2. Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

Anrufverwaltung

So tätigen Sie einen Anruf:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf **Telefon**.
2. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

So beenden Sie einen Anruf:

- Tippen Sie auf **Beenden**.

So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf **Telefon**.
2. Berühren und halten Sie **0** so lange, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
3. Geben Sie die Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**.

So nehmen Sie einen Anruf an:



- Ziehen Sie in den rechten Bildschirmbereich.

Wenn Sie normale Kopfhörer ohne Mikrofon verwenden, müssen Sie die Kopfhörer vom Headset-Anschluss abziehen, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Ziehen Sie in den linken Bildschirmbereich.

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Tippen Sie auf **Lautspr.**.

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Tippen Sie auf **Ton aus**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So aktivieren Sie den Bildschirm während eines Anrufs:

- Drücken Sie □.

So geben Sie Nummern während eines Anrufs ein:

1. Tippen Sie während des Anrufs auf **Wähltasten**. Ein Tastenfeld wird angezeigt.
2. Geben Sie die Nummern ein.

So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.

Kürzliche Anrufe

Im Anrufprotokoll können Sie unbeantwortete, empfangene und gewählte Anrufe anzeigen.

So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe an:

1. Bei unbeantworteten Anrufen wird in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
2. Tippen Sie auf **Unbeantwort. Anruf**.

So rufen Sie eine Nummer aus dem Anrufprotokoll an:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf **Telefon** > **Anrufprotokoll**.
2. Wenn Sie eine Nummer direkt anrufen möchten, tippen Sie neben der Nummer auf . Wenn Sie eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten möchten, halten Sie die gewünschte Nummer, und wählen Sie anschließend die gewünschte Option.

So fügen Sie Ihren Kontakten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf **Telefon** > **Anrufprotokoll**.
2. Tippen Sie auf eine Rufnummer und halten Sie sie. Tippen Sie dann auf **Zu Kontakt hinzu**.
3. Tippen Sie auf den gewünschte Kontakt, und anschließend auf **Neuen Kontakt erstellen** >.
4. Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Anrufbeantwortungsdienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht auf einer Mailbox hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen. Die Mailboxnummer ist normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Dienstanbieter, um Ihre Mailboxnummer zu erhalten. Sie können die Nummer anschließend manuell eingeben.

So geben Sie die Mailboxnummer ein:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Mailbox-Einstellungen**.
3. Geben Sie die Mailboxnummer ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.

So rufen Sie den Mailboxdienst an:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf **Telefon**.
2. Berühren und halten Sie die **1**.

Mehrere Anrufe

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Bei aktivierter Funktion werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So aktivieren und deaktivieren Sie die Anklopffunktion:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen**.
3. Um die Anklopffunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen**.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Drücken Sie während eines Anrufs **Besetzt**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und beenden den aktuellen Anruf:

- Sobald Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, tippen Sie auf **Wechseln**.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und setzen den aktuellen Anruf auf Halteposition:

- Sobald Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, tippen Sie auf **Annehm.**.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

1. Tippen Sie während eines Anrufs auf **Wähltasten**.
2. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Anruf**.
3. Wenn der Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.

Dieselbe Vorgehensweise gilt für folgende Anrufe.

So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf auf Halteposition zu setzen.

So beenden Sie den aktuellen Anruf und kehren zum nächsten Anruf auf Halteposition zurück:

- Tippen Sie auf **Beenden**.

Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

1. Tippen Sie während eines Anrufs auf **Wähltasten**.
2. Wählen Sie die Nummer des ersten Teilnehmers, und tippen Sie auf **Anruf**.

So fügen Sie einer Telefonkonferenz einen weiteren Gesprächsteilnehmer hinzu:

1. Tippen Sie während eines Anrufs auf **Wähltasten**.
2. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Anruf**.
3. Wenn der zweite Teilnehmer angenommen hat, tippen Sie auf .

So führen Sie ein Privatgespräch mit einem Teilnehmer:

1. Tippen Sie während einer Telefonkonferenz auf die Taste mit der Anzahl der Teilnehmer. Tippen Sie bei drei Telefonkonferenzteilnehmern beispielsweise auf **3 Teilnehmer**.
2. Tippen Sie auf den Name des Teilnehmers, mit dem Sie ein Privatgespräch führen möchten.
3. Um das Privatgespräch zu beenden und zur Telefonkonferenz zurückzukehren, tippen Sie auf .

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So entlassen Sie einen Teilnehmer aus einem Anruf:

1. Tippen Sie während einer Telefonkonferenz auf die Taste mit der Anzahl der Teilnehmer. Tippen Sie bei drei Teilnehmern beispielsweise auf **3 Teilnehmer**.
2. Tippen Sie auf neben dem zu entlassenden Teilnehmer.

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

- Tippen Sie während der Telefonkonferenz auf **Telefonkonferenz beenden**.

Anrufeinstellungen

Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe beispielsweise an eine andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantwortungsdienst weiterleiten.

So leiten Sie Anrufe weiter:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Rufweiterleitung**.
3. Wählen Sie eine Option.
4. Geben Sie die Nummer ein, an welche die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Aktivieren**.

So schalten Sie die Rufweiterleitung aus:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Rufweiterleitung**.
3. Wählen Sie eine Option.
4. Tippen Sie auf **Deaktivieren**.

Anzeigen oder Verbergen der Telefonnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Telefonnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.

So zeigen Sie Ihre Rufnummer an oder blenden sie aus:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Anrufer-ID**.
3. Wählen Sie eine Option.

Nummern für die feste Rufnummernwahl

Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, können Sie eine Liste mit Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN, Fixed Dialing Numbers) verwenden, um ankommende und abgehende Anrufe zu beschränken.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung**.
3. Tippen Sie auf **Begrenzung aktivieren** oder **Anrufbegrenzung deaktivieren**.
4. Geben Sie Ihre PIN2 ein, und tippen Sie auf **OK**.

So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **Begrenzte Rufnummern**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Telefonbuch

In der Anwendung **Telefonbuch** können Sie verschiedene Informationen wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu Ihren persönlichen Kontakten eingeben. Wenn Sie einen Kontakt anzeigen, können Sie schnell auf die gesamte Kommunikation mit diesem Kontakt zugreifen.

Falls Sie Ihr Telefon zur Verwendung mit einem ein Synchronisierungsdienstkonto eingerichtet haben, können Sie Ihre Telefonkontakte mit den Kontokontakten synchronisieren. Sie werden beim Erstellen bzw. Importieren von Kontakten gefragt, ob Sie die neu erstellten bzw. importierten Kontakte mit dem Konto synchronisieren oder diese ausschließlich im Telefon verwenden möchten (**Telefonkontakt**). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren* auf Seite 59.

So zeigen Sie Ihre Kontakte an:

- Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.

Wenn Sie die **Telefonbuch** zum ersten Mal öffnen, werden Sie aufgefordert, das Telefon für die Synchronisierung von Kontakten mit einem Onlinedienst einzurichten. Sie können Kontakte auch von der SIM-Karte oder der Speicherkarte importieren. Wenn Sie die von der SIM-Karte importierten Kontakte mit einem Synchronisierungskonto verwenden möchten, sollten Sie die Synchronisierung mit dem Konto einrichten, bevor Sie Kontakte von der SIM-Karte importieren.

Übernehmen von Kontakten im Telefon

Wenn Sie mithilfe einer der unten beschriebenen Methoden Kontakte aus Ihrem alten auf Ihres neues Telefon übertragen möchten, sollten Sie zunächst in der Bedienungsanleitung Ihres alten Telefons nachschlagen. Vergessen Sie nicht, alte Kontakte vor dem Import in das neue Telefon zu sichern. Hierzu können Sie entweder die Kontakte Ihres alten Telefons über ein Synchronisierungskonto synchronisieren oder Kontakte auf Ihre SIM- bzw. Speicherkarte exportieren.

Vorhandene Kontaktdaten können auf verschiedene Weise übernommen werden:

- Es kann ein Synchronisierungsdienst wie Sony Ericsson Sync oder Google Sync™ verwendet werden. Dies ermöglicht die Verwaltung von Kontakten direkt im Telefon oder über einen Computer.
- Kontakte können von einer SIM-Karte importiert werden. Bei dieser Methode können aufgrund einschränkten Speichers auf der SIM-Karte möglicherweise nicht alle Daten zwischen den Telefonen übertragen werden. Außerdem unterstützen nicht alle Telefone den Export von Kontakten auf eine SIM-Karte.
- Kontakte können von einer Speicherkarte importiert werden. Es ist nicht immer möglich, mit dieser Methode Kontakte zwischen Telefonen zu übertragen, da nicht alle Telefone den Export von Kontakten auf/von Speicherkarten unterstützen.
- Kontakte können zwischen Telefonen per Bluetooth™ übertragen werden. Beide Telefone müssen eingeschaltet sein. In manchen Telefonen funktioniert die Bluetooth™-Funktion ausschließlich bei eingelegter SIM-Karte.
- Kontakte können über Messaging-Dienste wie SMS, MMS oder E-Mail gesendet werden. Nicht alle Telefone unterstützen den Versand von Kontakten über Messaging-Dienste.

So synchronisieren Sie Ihre Telefonkontakte mit einem Synchronisierungskonto:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie , und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Um ein Synchronisierungskonto einzurichten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Wenn Sie bereits ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben und Sie eine Synchronisierung mit diesem Konto durchführen möchten, tippen Sie auf das Konto, drücken und tippen dann auf **Jetzt synchronisieren**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So importieren Sie Kontakte von der SIM-Karte:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehr** > **Kontakte importieren** > **SIM-Karte**.
3. Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem Synchronisierungskonto synchronisiert haben, wählen Sie, ob die importierten SIM-Kartenkontakte für das Synchronisierungskonto oder ausschließlich im Telefon verwendet werden sollen.
4. Um einen einzelnen Kontakt zu importieren, tippen Sie auf den Kontakt. Um alle Kontakte zu importieren, drücken Sie und tippen anschließend auf **Alle importieren**.

So importieren Sie Kontakte von einer Speicherkarte:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehr** > **Kontakte importieren** > **Speicherkarte**.
3. Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem Synchronisierungskonto synchronisiert haben, wählen Sie, ob die importierten Speicherkartenkontakte für das Synchronisierungskonto oder ausschließlich im Telefon verwendet werden sollen.
4. Es wird eine Liste der Gruppen von Kontakten auf dem Telefon mit dem zugehörigen Erstellungsdatum angezeigt. Wählen Sie die zu importierende Gruppe aus.

So empfangen Sie mit Bluetooth™ gesendete Kontaktdaten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Telefons aktiviert haben. Sie sind andernfalls nicht in der Lage, Daten von anderen Geräten zu empfangen.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, die Bluetooth™-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem Kontaktdaten sendenden Gerät zuzulassen, tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn Sie zur Speicherung der Kontaktdaten aufgefordert werden, tippen Sie auf.**OK**

So empfangen Sie Kontakte über einen Messaging-Dienst:

1. Öffnen Sie bei Erhalt einer neuen SMS, MMS oder E-Mail die Nachricht.
2. Die empfangenen Kontaktdaten werden als vCard-Anhang angezeigt. Tippen Sie auf die vCard-Datei bzw. berühren und halten Sie sie, um ein Menü zum Speichern der Kontaktdaten zu öffnen.

Bildschirm „Telefonbuch“ im Überblick



1	Anzuzeigende Kontakte wählen
2	Kontakt hinzufügen-Taste
3	Suchfeld für Kontakte

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

4 Ein Kontakt. Falls hinzugefügt, werden das Miniaturbild des Kontakts und der Webdienststatus angezeigt

5 Onlinestatus des Kontakts in einem IM-Dienst

6 Alphabetische Liste für die Suche nach Kontakten

7 Miniaturbild des Kontakts. Tippen Sie darauf, um auf das Schnellkontaktmenü zuzugreifen.

8 Direktzugriffstasten

Verwalten von Kontakten

Erstellen, bearbeiten und synchronisieren Sie Ihre Kontakte in wenigen einfachen Schritten. Lassen Sie nur die Kontakte anzeigen, die Sie im Telefon verwenden möchten. Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisieren, ist zur Vermeidung doppelter Einträge ein Zusammenführen der Kontakte im Telefon möglich.

Manche Synchronisierungsdienste, z. B. Social Networking-Dienste, lassen die Bearbeitung von Kontaktdetails nicht zu.

So wählen Sie aus, welche Kontakte angezeigt werden:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf .
3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die gewünschten Optionen in der angezeigten Liste. Wenn Sie die Kontakte mit einem Konto synchronisiert haben, wird dieses Konto in der Liste angezeigt. Sie können auf das Konto tippen, um die Liste der Optionen zu erweitern. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisiert haben, wählen das für diesen Kontakt zu verwendende Konto oder tippen Sie auf **Telefonkontakt**, wenn Sie diesen Kontakt nur in Ihrem Telefon verwenden möchten.
4. Geben Sie die gewünschten Daten des Kontakts ein oder wählen Sie sie aus.
5. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vor der Telefonnummer eines Kontakts hinzufügen, können Sie die Nummer auch aus anderen Ländern anrufen.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Kontakt und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie die gewünschten Daten. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

So fügen Sie ein Kontaktbild hinzu:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Kontakt und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf und wählen Sie die gewünschte Methode zum Hinzufügen des Kontaktbilds.
4. Wenn Sie das Bild hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fertig**.

Sie können einem Kontakt auch direkt aus der **Album**-Anwendung ein Bild hinzufügen.

So zeigen Sie Ihre gesamte Kommunikation mit einem Kontakt an:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den anzuzeigenden Kontakt.
3. Um die Kommunikation mit dem Kontakt über andere Medien anzuzeigen, tippen Sie auf oder streichen Sie durch die Filtersymbole unten auf dem Bildschirm.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So löschen Sie Kontakte:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Kontakte löschen**.
3. Markieren Sie die Kontakte, die gelöscht werden sollen, oder tippen Sie auf **Alle markieren**, falls alle Kontakte gelöscht werden sollen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

So bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktdaten:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Berühren und halten Sie **Meine Rufnummer** oben in der Kontaktliste und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Geben Sie die neuen Daten ein, oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

Vermeiden doppelter Einträge im Telefonbuch

Wenn Sie Kontakte mit einem neuen Konto synchronisieren oder Kontaktdaten anderweitig importieren, besteht die Möglichkeit doppelter Einträge im Telefonbuch. In einem solchen Fall können Sie die doppelten Einträge zu einem Eintrag zusammenführen. Sollten Sie Einträge versehentlich zusammenführen, können Sie sie später wieder trennen.

So führen Sie Kontakte zusammen:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Berühren und halten Sie den Kontakt, der mit einem anderen Kontakt zusammengeführt werden soll. Tippen Sie dann auf **Kontakte verknüpfen**.
3. Wählen Sie den zusammenzuführenden Kontakt aus der Vorschlagsliste, oder tippen Sie auf **Alle Kontakte anzeigen** und wählen sie aus allen Kontakten aus.
4. Tippen Sie auf **OK**.

So trennen Sie Kontakte:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Kontakt und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Teilen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Favoriten

Sie können einen Kontakt als Favoriten markieren. Über die Registerkarte **Favoriten** können Sie schnell auf Ihre markierten Kontakte zugreifen.

So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf .

Kommunizieren mit Kontakten

So suchen Sie nach einem Kontakt:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts im Feld **Suchen** ein. Es werden alle Kontakte angezeigt, die mit diesen Buchstaben beginnen.

Das Schnellkontaktmenü

Tippen Sie auf das Miniaturbild des Kontakts, um schnell eine Verbindung zu diesem Kontakt herzustellen. Im Schnellkontaktmenü sind folgende Aktionen verfügbar:

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

	Kontakt anzeigen
	Kontakt anrufen
	SMS oder MMS senden
	E-Mail mit der **E-Mail**-Anwendung senden
	E-Mail mit der **Google Mail™** -Anwendung senden
	Chat mit der **Talk**-Anwendung beginnen
	Kontaktadresse der Person mit der **Karten**-Anwendung anzeigen

! Damit eine Anwendung als Option im Schnellkontaktmenü angezeigt wird, müssen Sie die ggf. Anwendung in Ihrem Telefon einrichten. Zum Beispiel müssen Sie die **Google Mail™** -Anwendung starten und Ihre Anmeldedaten eingeben, bevor Sie die Anwendung im Schnellkontaktmenü verwenden können.

Übertragen von Kontakten

Sie senden Sie Ihre Visitenkarte:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf **Meine Rufnummer**.
3. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Visitenkarte senden**.
4. Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den zu sendenden Kontakt.
3. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Visitenkarte senden**.
4. Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie mehrere Kontakte gleichzeitig:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte senden**.
3. Markieren Sie die zu sendenden Kontakte, oder wählen Sie alle Kontakte aus, um diese zu senden.
4. Tippen Sie auf **Kontakt senden**, und bestätigen Sie mit **OK**.

Sicherung von Kontakten

Für die Sicherung von Kontakten können Sie die Speicherkarte oder die SIM-Karte verwenden.

So exportieren Sie alle Kontakte auf die Speicherkarte:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehr** > **Kontakte sichern** > **Speicherkarte**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So exportieren Sie Kontakte auf die SIM-Karte:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehr** > **Kontakte sichern** > **SIM-Karte**.
3. Markieren Sie die zu exportierenden Kontakte, oder tippen Sie auf **Alle markieren**.
4. Tippen Sie auf **Sichern**.
5. Wählen Sie **Kontakte hinzufügen**, wenn Sie die Kontakte vorhandenen Kontakten auf der SIM-Karte hinzufügen möchten. Wählen Sie **Alle Kontakte ersetzen**, wenn Sie die vorhandenen Kontakte auf der SIM-Karte ersetzen möchten.

! Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte exportieren, werden eventuell nicht alle Informationen exportiert. Der Grund besteht in der beschränkten Speicherkapazität von SIM-Karten.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Nachrichtenfunktionen

Verwenden von SMS und MMS

SMS können mit dem Telefon über den gleichnamigen Dienst (Short Message Service) gesendet und empfangen werden. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien (z. B. Bilder und Videos) senden und empfangen. Eine SMS kann bis zu 160 Zeichen umfassen. Wenn Sie mehr als 160 Zeichen eingeben, werden sie einzelnen Nachrichten verknüpft und zusammen gesendet. Für jede dieser maximal 160 Zeichen umfassenden Nachrichten werden Gebühren fällig. Wenn Sie Nachrichten anzeigen, werden diese in Konversationsform dargestellt, d. h., alle Nachrichten von und an eine bestimmte Person werden zusammen gruppiert.

Um eine MMS zu senden, müssen im Telefon die richtigen MMS-Einstellungen eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 29.

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
3. Tippen Sie auf **Nachricht schreiben**, und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
4. Um einen Empfänger hinzufügen, tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen** und wählen Sie einen Kontakt oder geben Sie die vollständige Rufnummer manuell ein.
5. Tippen Sie auf und wählen Sie eine Option aus, um eine Mediendatei hinzuzufügen. Wenn Sie ein Video hinzufügen, das für die Nachricht zu groß ist, können Sie es kürzen. Tippen Sie in der angezeigten Nachricht auf **Ja** und anschließend im Videoplayer auf **Schneiden**.
6. Wenn Sie vor dem Senden einer Nachricht Empfänger hinzufügen oder entfernen möchten, drücken Sie . Tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, um einen Empfänger hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Empfänger bearbeiten** und dann neben einem Empfänger auf , um den Empfänger zu entfernen. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
7. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Wenn Sie eine Nachricht vor dem Senden verlassen, wird sie als Entwurf gespeichert. Wenn die Nachricht Teil einer Konversation ist, wird diese mit dem Wort **Entwurf** gekennzeichnet.

So zeigen Sie eine empfangene Nachricht an:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
3. Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, berühren und halten Sie die Nachricht. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterlad.**.

Wenn Sie eine SMS oder MMS empfangen, wird in der Statusleiste angezeigt. Sie können auch die Statusleiste nach unten ziehen und in der geöffneten Statusleiste auf die empfangene Nachricht tippen, um sie anzuzeigen.

So beantworten Sie eine Nachricht:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
3. Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
3. Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht weiterleiten**.
4. Wählen Sie einen Empfänger aus der Liste, oder tippen Sie auf **Neues Gespräch:**, um einen nicht in der Liste enthaltenden Empfänger hinzuzufügen.
5. Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.

So löschen Sie eine Nachricht:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
3. Berühren und halten Sie die zu löschende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht löschen** > **Ja**.

So löschen Sie Konversationen:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehrere löschen**.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Konversationen, und tippen Sie auf **Löschen**.

So speichern Sie die Nummer eines Absenders in den Kontakten:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Tippen Sie auf eine Konversation.
3. Tippen Sie auf die Nummer des Absenders oben auf dem Bildschirm.
4. Tippen Sie auf .
5. Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf , wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
6. Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Speich.**.

So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Tippen Sie auf eine Konversation.
3. Tippen Sie auf oben auf dem Bildschirm auf den Empfänger.
4. Wenn der Empfänger in Ihren Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf die Rufnummer, die Sie anrufen möchten. Wenn der Empfänger nicht in Ihren Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf .

So speichern Sie in einer empfangenen Nachricht enthaltene Dateien:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
3. Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Nachricht herunterlad.**.
4. Berühren und halten Sie die zu speichernde Datei. Wählen Sie dann die gewünschte Option.

SMS- und MMS-Optionen

So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen für Nachrichten:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf **Benachrichtigungston**, und wählen Sie einen Benachrichtigungston aus.
4. Tippen Sie ggf. auf **Benachrichtigungsvibrat.**, und markieren Sie zur Aktivierung das Kontrollkästchen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So ändern Sie die Einstellungen der Zustellmeldungen für ausgehende Nachrichten:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Um die Zustellmeldungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Zustellmeldung**.

Wenn ein Empfänger die gesendete Nachricht erhalten hat, wird in der Nachricht angezeigt.

So zeigen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten an:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Nachrichtenfunktionen**.
2. Drücken Sie , und tippen Sie auf **Einstellungen** > **SIM-Nachrichten**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

E-Mail

Sie können das Telefon zum Senden und Empfangen von E-Mails über ein normales E-Mail-Konto verwenden.

Sie können Ihr Telefon auch mit dem Microsoft® Exchange-Server Ihrer Firma synchronisieren, um die Firmen-E-Mails in Ihrem Telefon anzuzeigen. Anschließend können Sie mit der Moxier™ Mailanwendung auf diese E-Mails zugreifen und sie verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Microsoft® Exchange-Synchronisierung* auf Seite 61

Konfigurieren von E-Mail

Für das erste E-Mail-Konto, das Sie im Setup-Assistenten **E-Mail** einrichten, können Sie empfangene E-Mails in Sony Ericsson Timescape™ anzeigen.

So richten Sie ein E-Mail-Konto im Telefon ein:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, können Sie das Setup manuell abschließen.

Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben müssen, erhalten Sie die richtigen Einstellungen für das E-Mail-Konto vom E-Mail-Dienstanbieter. Sie müssen z. B. wissen, ob der Server ein POP3- oder IMAP-Server ist.

Weitere Informationen zum Einrichten von mehr als einem E-Mail-Konto finden Sie im Abschnitt *So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu:* auf Seite 46.

Verwenden von E-Mail

So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf das Konto, von dem aus Sie die Nachricht senden möchten.
4. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **E-Mail schreiben**.
5. Tippen Sie auf **An:** und geben Sie die Empfängeradresse ein. Um einen CC- oder BCC-Empfänger einzugeben, drücken Sie .
6. Tippen Sie auf **Betreff** und geben Sie einen Betreff ein.
7. Tippen Sie auf **E-Mail schreiben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
8. Um eine Datei anzuhängen, drücken Sie und tippen Sie auf **Anhang hinzufügen**. Wählen Sie die anzuhängende Datei aus.
9. Tippen Sie auf **Senden**.

So empfangen und lesen Sie E-Mails:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf das Konto, für das Sie neue Nachrichten abrufen möchten.
4. Drücken Sie und tippen Sie auf **Aktualisieren**, um den Posteingang mit neuen Nachrichten zu aktualisieren.
5. Tippen Sie auf eine Nachricht, die Sie lesen möchten.

Wenn Sie bei der Anzeige aller E-Mail-Konten drücken und dann auf **Aktualisieren** tippen, wird der **Kombinierter Posteingang** für alle E-Mail-Konten aktualisiert.

Wenn Sie eine Nachricht ansehen, für die Sie weitere Informationen ergänzen möchten, können Sie diese durch Antippen des Stern-Symbols markieren. Sie werden anschließend in der **Markiert**-Liste anzeigt.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So speichern Sie einen E-Mail-Anhang:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht.
3. Tippen Sie auf **Speich.** neben dem zu speichernden Anhang. Der Anhang wird auf der Speicherkarte gespeichert.

So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontakten:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht.
4. Berühren und halten Sie das Absenderfeld oben auf dem Bildschirm, und tippen Sie dann auf **Kontakt hinzufügen**.
5. Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
6. Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

So beantworten Sie eine E-Mail:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Tippen Sie auf die zu beantwortende Nachricht.
4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.
5. Bearbeiten Sie die Nachricht. Tippen Sie auf **Senden**, wenn Sie fertig sind.

So leiten Sie eine E-Mail weiter:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Tippen Sie auf die weiterzuleitende Nachricht.
4. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
5. Bearbeiten Sie die Nachricht. Tippen Sie auf **Senden**, wenn Sie fertig sind.

So löschen Sie E-Mails:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Wenn Sie mehr als ein E-Mail-Konto haben, tippen Sie auf das gewünschte Konto.
4. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Ordner**. Wählen Sie dann den gewünschten Ordner.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Nachrichten, und tippen Sie auf **Löschen**.

So ändern Sie die Abrufhäufigkeit für E-Mails:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Wenn Sie mehr als ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf das einzustellende Konto.
4. Drücken Sie , tippen Sie auf **Kontoeinstellungen** > **Abrufhäufig. E-Mails**, und wählen Sie eine Option.

Verwenden von E-Mail-Konten

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konten**.
4. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto hinzufügen**.
5. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**. Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, können Sie das Setup manuell abschließen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So definieren Sie ein E-Mail-Konto als Standardkonto:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Tippen Sie auf das Konto, das Sie zum Verfassen und Senden von E-Mails als Standardkonto definieren möchten.
4. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontoeinstellungen**.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standardkonto**.

Wenn Sie nur über ein E-Mail-Konto verfügen, ist dieses Konto automatisch Ihr Standardkonto.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto vom Telefon:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **E-Mail**.
3. Wenn Sie nur ein E-Mail-Konto im Telefon eingerichtet haben, drücken Sie und tippen anschließend auf **Konten**.
4. Berühren und halten Sie das zu entfernende Konto, und tippen Sie dann auf **Konto löschen** > **OK**.

Google Mail™ und andere Google-Dienste

Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie die Anwendung Google Mail™ Ihres Telefons zum Lesen, Schreiben und Verwalten von E-Mail-Nachrichten verwenden. Nach der Einrichtung Ihres Google™-Kontos für Ihr Telefon ist es ebenfalls möglich, mit Freunden über die Anwendung Google Talk™ zu chatten, die Kalenderanwendung Ihres Telefons mit Google Calendar™ zu synchronisieren und Anwendungen und Spiele aus Android Market™ herunterzuladen.

So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** > **Konto hinzufügen** > **Google™**.
3. Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen. Das Telefon kann jetzt mit Google Mail™, Google Talk™ und Google Calendar™ verwendet werden.

Sie können ein Google™-Konto auch beim ersten Starten des Telefons über den Setup-Assistenten konfigurieren oder erstellen. Sie können ein Google™-Konto auch über einen Computer mit Internetverbindung erstellen, indem Sie *www.google.com/accounts* im Browser des Computers aufrufen.

So öffnen Sie die Google Mail™-Anwendung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Google Mail™** .

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Google Talk™

Sie können den Instant Messaging-Dienst „Google Talk™“ auf dem Telefon verwenden, um mit Ihren Freunden zu chatten, die diese Anwendung ebenfalls nutzen.

So starten Sie Google Talk™:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Talk**.

So beantworten Sie eine Chat-Nachricht:Talk

1 Wenn Sie jemand über **Talk**, kontaktiert, wird in der Statusleiste angezeigt.
2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Nachricht, und beginnen Sie zu chatten.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Facebook™


Mit Facebook für Android™ können Sie leichter in Verbindung bleiben und Informationen mit Freunden austauschen. Sie können Status-Updates über die Facebook-Startseite freigeben, Ihren News-Feed prüfen, die Seiten Ihrer Freunde sowie Benutzerinformationen anzeigen. Verwenden Sie Ihr übliches Facebook™-Konto für die Anmeldung, oder erstellen Sie beim ersten Öffnen der Anwendung ein neues Konto.

So öffnen Sie Facebook™:

- Drücken Sie im Bildschirm **Startseite** auf , und tippen Sie anschließend auf **Facebook™**.

Facebook™ im Überblick

In der Facebook™-Anwendung sind die folgenden Optionen verfügbar:

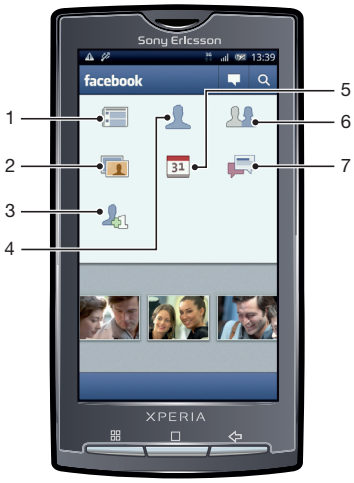

1	Status-Updates Ihrer Freunde anzeigen und Ihren Status aktualisieren
2	Ihre Fotos anzeigen
3	Anfragen von Freunden anzeigen
4	Ihr Profil anzeigen und Ihren Status aktualisieren
5	Ereignisse, z. B. Geburtstage, vom Profil Ihrer Freunde anzeigen
6	Die Profile Ihrer Freunde anzeigen und nach neuen Freunden suchen
7	Gespräche mit Ihren Freunden anzeigen

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ verändert die Interaktion mit anderen, indem Ihre gesamte Kommunikation in einer Ansicht gebündelt wird. Jedes Ereignis (SMS, MMS und E-Mails und Internetdienstupdates) wird in chronologischer Reihenfolge auf dem Bildschirm als Karte angezeigt. Auf diese Weise erhalten Sie eine verkleinerte Vorschau der Ereignisse, bevor Sie den gesamten Inhalt öffnen und anzeigen. Sie können auch auf die Grenzenlos-Taste tippen, um verschiedene, mit dem derzeit in Timescape™ angezeigten Objekt verwandte Inhalte anzuzeigen.

Richten Sie die E-Mail- und Internetdienstkonten Ihres Telefons ein, um Timescape™ optimal nutzen zu können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Konfigurieren des Internetdienstes in Timescape™* auf Seite 53.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen und/oder Dienstanbietern unterstützt.

So starten Sie Timescape™:

1 Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Timescape™**.


So konfigurieren Sie Timescape™:

Beim ersten Start von Timescape™ führt Sie ein Setup-Assistent durch die zur grundlegenden Einrichtung erforderlichen Schritte.

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Timescape™**.
3 Drücken Sie , tippen Sie auf **Dienste einrichten** > **Einstellungen**, und geben Sie dann die Kontoinformationen für den Internetdienst ein. Drücken Sie anschließend wiederholt , bis Sie mit dem Setup von Timescape™ fortfahren können.
4 Wenn Sie nicht bereits ein E-Mail-Konto im Telefon eingerichtet haben, drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **E-Mail-Konto einrichten**. Geben Sie die Daten für Ihr E-Mail-Konto ein. Drücken Sie anschließend wiederholt , bis Sie mit dem Setup von Timescape™ fortfahren können.
5 Drücken Sie , wenn Sie fertig sind.

Sie können nur jeweils ein E-Mail-Konto (und ein Konto für jeden Internetdienst) für Timescape™ konfigurieren.

Timescape™-Hauptansicht

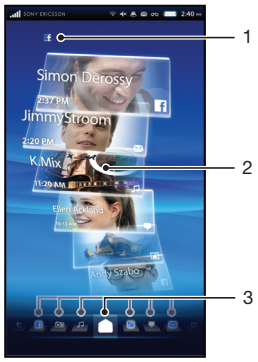

1	Ihr Status in den ausgewählten Internetdiensten
2	Timescape™-Karten in chronologischer Reihenfolge, mit der zuletzt verwendeten Karte oben
3	Timescape™-Ereignisfilter

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Navigation in Timescape™

So blättern Sie in Timescape™ durch Karten:

- Streichen Sie nach oben oder unten, um durch die Karten zu blättern.

So zeigen Sie eine Karte in Timescape™ in der Vorschau an:

- Tippen Sie auf die Karte.

So löschen Sie eine Karte in Timescape™:

1. Tippen Sie auf die Karte.
2. Ziehen Sie die Karte, bis unten auf dem Bildschirm angezeigt wird.
3. Ziehen Sie die Karte auf das -Symbol, und warten Sie, bis das Symbol aktiviert ist.
4. Lassen Sie die Karte los.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Ereignisfilter

	Alle Ereignisse
	Unbeantwortete Anrufe
	Empfangene SMS und MMS
	Empfangene E-Mails
	Kürzlich aufgenommene Fotos und Videos
	Kürzlich abgespielte Titel
	Updates von Ihren Twitter™-Kontakten
	Updates von Ihren Facebook™-Kontakten

So filtern Sie die in Timescape™ angezeigten Ereignisse:

- Tippen Sie auf oder blättern Sie durch Ziehen durch die Filtersymbole.

So aktualisieren Sie die Hauptansicht in Timescape™:

- Wenn der Timescape™-Ereignisfilter auf alle Ereignisse eingestellt ist, drücken Sie und tippen dann auf **Aktualisieren**.

Wenn Sie die Hauptansicht aktualisieren, stellt das Telefon eine Verbindung zum Internet her, um Informationen zu Ihren mit Timescape™ verknüpften E-Mail- und Internetdienstkonten zu aktualisieren.

So aktualisieren Sie Ihren Status in Timescape™:

1. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Status aktualis.**.
2. Geben Sie den Text ein, und tippen Sie auf **Fortsetzen**.
3. Markieren Sie den Dienst, für den der Status aktualisiert werden soll, und tippen Sie auf **Posten**.

Verwenden von Timescape™

Kartensymbole

Die folgenden Symbole auf einer Karte zeigen einen Ereignistyp an. Wenn Sie eine Karte in der Vorschau anzeigen, können Sie auf das Symbol tippen, um das zugehörige Ereignis anzuzeigen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

	Unbeantworteter Anruf
	SMS oder MMS
	E-Mail
	Twitter™-Update eines Freundes
	Facebook™-Update eines Freundes
	Kürzlich aufgenommenes Foto
	Kürzlich aufgenommenes Video
	Kürzlich abgespielter Titel

So zeigen Sie einen Termin in Timescape™ an:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Blättern Sie zu der Karte für den gewünschten Termin und tippen Sie darauf, um ihn im Vorschaumodus anzuzeigen. Tippen Sie dann erneut auf die Karte.

So rufen Sie von Timescape™ aus zurück, wenn ein unbeantworteter Anruf vorliegt:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Tippen Sie auf die Karte des unbeantworteten Anrufs und tippen Sie erneut darauf.
4. Tippen Sie in der Liste der Anrufe auf die gewünschte Rufnummer.

So beantworten Sie in Timescape™ eine SMS oder MMS:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Blättern Sie zu einer Text- oder Multimedia-Karte, und tippen Sie auf die Karte.
4. Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.

So beantworten Sie in Timescape™ eine E-Mail:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Tippen Sie auf eine E-Mail-Karte und tippen Sie dann erneut darauf.
4. Tippen Sie auf **Antworten**.
5. Geben Sie den Text ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Die Grenzenlos-Taste in Timescape™

Wenn Sie auf eine Karte tippen, wird die Grenzenlos-Taste in der oberen rechten Ecke angezeigt (außer für ein kürzlich aufgenommenes Video). Wenn die Karte mit einem Kontakt verknüpft ist, können Sie die diesbezüglichen Inhalte durch Antippen der Grenzenlos-Taste abrufen.

So zeigen Sie die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt an:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Tippen Sie auf eine Karte für einen zu einem Kontakt gehörigen Termin.
4. Tippen Sie auf . Die gesamte Kommunikation mit dem Kontakt wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf oder streichen Sie durch die Filtersymbole unten auf dem Bildschirm, um die Kommunikation mit dem Kontakt über andere Medien anzuzeigen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So zeigen Sie Fotoalbummaterialien an, die zu einem kürzlich aufgenommenen Foto gehören:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Tippen Sie auf eine Karte für ein kürzlich aufgenommenes Foto oder Video, und tippen Sie anschließend auf .
4. Tippen Sie auf oder streichen Sie durch die Filterobjekte unten auf dem Bildschirm.

So zeigen Sie Telefon- und Webmaterialien an, die zu einem kürzlich abgespielten Titel gehören:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Tippen Sie auf eine Karte für einen kürzlich abgespielten Titel.
4. Tippen Sie auf .

Timescape™-Einstellungen

So greifen Sie auf die Timescape™-Einstellungen zu:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

So ändern Sie die in Timescape™ angezeigten Ereignisse:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Drücken Sie und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Karten anpassen**.
4. Tippen Sie auf die gewünschten Kontrollkästchen und anschließend auf **OK**.

So ändern Sie, welche Filterobjekte in Timescape™ angezeigt werden:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Drücken Sie und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Splines™ anpassen**.
4. Markieren Sie die gewünschten Einträge, und tippen Sie auf **OK**.

Konfigurieren des Internetdienstes in Timescape™

Sie können Internetdienstkonten im Telefon konfigurieren. Bei einigen dieser Internetdienste können Sie dann Ihren Status aktualisieren und Beiträge Ihrer Kontakte in Sony Ericsson Timescape™ und in der **Telefonbuch**-Anwendung anzeigen.

So richten Sie ein Internetdienstkonto auf dem Telefon ein:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Dienste einrichten**, und wählen Sie den gewünschten Dienst.
5. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.
6. Zum Einstellen des Downloadintervalls eines Internetdienstes wählen Sie den Dienst, tippen auf **Automatisch aktualisieren**, geben ein Downloadintervall ein und tippen dann auf **OK**.

So melden Sie sich auf Ihrem Telefon von einem Internetdienst ab:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Timescape™**.
3. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Dienste einrichten**, und wählen Sie den gewünschten Dienst.
5. Tippen Sie auf **Abmelden** und anschließend auf **OK**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Android Market™

Öffnen Sie Android Market™ und Ihnen steht eine Welt von Anwendungen und Spielen offen. Sie können diese Anwendungen und Spiele nach Top-Downloads und anderen Kategorien durchsuchen. Außerdem können Sie Anwendungen und Spiele bewerten und kommentieren.

Damit Sie Android Market™ verwenden können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein:* auf Seite 47.

! Android Market™ ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So öffnen Sie Android Market™:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Market**.

Zahlungsoptionen

Wenn Sie kostenpflichtige Anwendungen aus Android Market™ herunterladen, erfolgt die Kaufabwicklung über Google Checkout™. In einigen Fällen können Sie kostenlose Testversionen von Anwendungen aus Android Market™ herunterladen. Wenn Sie die Anwendung dann weiter nutzen wollen, müssen Sie die Vollversion über die Website des Herstellers erwerben und herunterladen.

- **Google Checkout™** – Google Checkout ist ein Online-Bezahldienst. Der Dienst stellt beispielsweise Informationen zu früheren Käufen zur Verfügung und schützt vor Kreditkartenbetrug, weil die Nummer Ihrer Kreditkarte nicht in voller Länge an den Verkäufer übermittelt wird. Sie können Ihr Google-E-Mail-Konto verwende, um sich über Ihr Telefon bei Google Checkout anzumelden. Wenn Sie über kein Google Checkout-Konto verfügen, können Sie ein neues Konto für Ihr Telefon registrieren lassen. Die Zahlung kann per Kredit-, Guthaben- oder Geschenkkarte erfolgen. Einige Anbieter unterstützen auch die Bezahlung über die Telefonrechnung.

! Anwendungen können ggf. nicht in allen Ländern oder Regionen über Android Market™ erworben werden.

Herunterladen aus Android Market™

Sie können verschiedenste Anwendungen aus Android Market™, auch kostenlose Software, herunterladen. Wenn Sie via Google Checkout für eine Anwendung zahlen, ist sie an Ihr Google-Konto gebunden, kann also beliebig oft auf beliebigen Geräten installiert werden.

Vor dem Herunterladen von Anwendungen

Vergewissern Sie sich vor dem Download aus Android Market™, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung verfügen.

Unter Umständen werden durch den Download von Daten und Inhalten auf Ihre Telefon auch Datenübertragungsgebühren fällig. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So laden Sie eine kostenlose Anwendung herunter:

1. Rufen Sie Android Market™ auf, und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
2. Tippen Sie auf ein Objekt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Installieren**.
4. Wenn für die herunterzuladende Anwendung der Zugriff auf Daten oder die Steuerung von Funktionen Ihres Telefons erforderlich ist, informiert Sie ein weiterer Bildschirm, worauf die Anwendung zugreifen kann. Lesen Sie die Informationen auf diesem Bildschirm aufmerksam durch, da bei einem Fortfahren die Funktionalität Ihres Telefons möglicherweise erheblich beeinflusst wird. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie zustimmen. Mit **Abbrechen** wird der Download abgebrochen.

So laden Sie eine kostenpflichtige Anwendung herunter:

1. Rufen Sie Android Market™ auf, und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
2. Tippen Sie auf ein Objekt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Kaufen**.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für die Anmeldung bei Google Checkout ein. Sie können Ihr Google-E-Mail-Konto verwenden oder ein Google Checkout-Konto erstellen.
5. Befolgen Sie nach dem Anmelden die auf dem Telefon angezeigten Anweisungen, um den Kauf abzuschließen.

So starten Sie eine heruntergeladene Anwendung:

1. Drücken Sie in Android Market™ , und tippen Sie auf **Downloads**.
2. Tippen Sie auf die heruntergeladene Anwendung.

Sie können auch im Anwendungsbildschirm auf heruntergeladene Anwendungen zugreifen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Verwalten Ihrer Termine

Kalender

Das Telefon enthält einen Kalender für Ihre Zeitplanung. Wenn Sie über ein Sony Ericsson-Konto oder ein Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Telefonkalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren* auf Seite 59.

Sie können Ihr Telefon auch mit dem Microsoft® Exchange-Server Ihrer Firma synchronisieren, um den Firmenkalender in Ihrem Telefon anzuzeigen. Anschließend können Sie mit der Moxier™ Kalenderanwendung auf diesen Kalender zugreifen und ihn verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Microsoft® Exchange-Synchronisierung* auf Seite 61.

So stellen Sie die Kalenderansicht ein:

1 Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Kalender**.
2 Drücken Sie und wählen Sie **Tag**, **Woche** oder **Monat**.

So zeigen Sie mehrere Kalender an:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Kalender**.
2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Meine Kalender**.
3 Wählen Sie die anzuzeigenden Kalender.

So legen Sie einen Termin im Kalender an:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Kalender**.
2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Neuer Termin**.
3 Geben Sie Namen, Zeit, Ort und Beschreibung für den Termin ein.
4 Wenn Sie mehrere Kalenderkonten verwenden, wählen Sie den gewünschten Kalender aus.
5 Legen Sie gegebenenfalls ein Wiederholungsintervall fest.
6 Wählen Sie eine Erinnerung für den Termin. Tippen Sie auf , um eine neue Erinnerung für den Termin hinzuzufügen.
7 Tippen Sie auf **Speich.**.

Wenn der Termin näher kommt, ertönt zur Erinnerung ein kurzer Ton. Außerdem wird in der Statusleiste angezeigt.

So zeigen Sie einen Termin im Kalender an:

1 Tippen Sie auf dem Startseite auf und dann auf **Kalender**.
2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Termin.

So schalten Sie eine Terminerinnerung aus oder verschieben sie auf später:

1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, wenn das Erinnerungssymbol angezeigt wird. Das Benachrichtigungsfenster wird geöffnet.
2 Tippen Sie auf den gewünschten Termin.
3 Tippen Sie auf **Alle schlie.** oder **Später**.

Wenn das Benachrichtigungsfenster geöffnet wird, werden alle Erinnerungen angezeigt. Sie können auch auf eine einzelne Erinnerung tippen und diese in der Terminübersicht ausschalten.

So ändern Sie die Kalendereinstellungen:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf und dann auf **Kalender**.
2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3 Wählen Sie die zu ändernde Einstellung.

Wecker

Sie können das Telefon als Wecker verwenden. Als Alarmton können Sie jeden Ton auf Ihrem Telefon auswählen. Wenn das Telefon lautlos gestellt ist, ertönt der Wecker dennoch.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So öffnen Sie den Wecker:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Wecker**.

So aktivieren Sie einen Alarm:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Wecker**.
3. Aktivieren Sie eines der Kontrollkästchen.

So stellen Sie einen Alarm ein:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Wecker**.
3. Tippen Sie auf einen Alarm.
4. Tippen Sie auf **Uhrzeit**.
5. Passen Sie die Zeit an, indem Sie auf + oder − tippen.
6. Tippen Sie auf **AM** bzw. **PM**, um zwischen diesen Optionen zu wechseln.
7. Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.

Abhängig von den Einstellungen für das Telefon wird für den Alarm das 12- oder das 24-Stunden-Format verwendet.

So stellen Sie das Alarmsignal ein:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Wecker**.
3. Tippen Sie auf einen Alarm.
4. Tippen Sie auf **Klingelton**.
5. Wählen Sie eine Option.
6. Tippen Sie auf **OK**.

So schalten Sie das Vibrationssignal für einen Alarm ein:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Wecker**.
3. Tippen Sie auf einen Alarm.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren**.

So stellen Sie einen regelmäßigen Alarm ein:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Wecker**.
3. Tippen Sie auf einen Alarm.
4. Tippen Sie auf **Wiederholen**.
5. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

So deaktivieren Sie einen Alarm:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Wecker**.
3. Deaktivieren Sie eines der Kontrollkästchen.

So stellen Sie den Alarm ein, wenn das Telefon stummgeschaltet ist:

1. Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf .
2. Tippen Sie auf **Wecker**.
3. Drücken Sie im Bildschirm „Wecker“ auf .
4. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf **Alarm im Lautlosmodus**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So löschen Sie einen Alarm:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Wecker**.
3. Tippen Sie im Bildschirm „Wecker“ auf den Alarm, der gelöscht werden soll.
4. Drücken Sie im Bildschirm „Alarm definieren“ auf.
5. Tippen Sie auf **Wecker löschen**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Synchronisieren

Das Synchronisieren von Daten zwischen Telefon und Computer ist eine einfache und praktische Methode, auf beiden Geräten immer die gleichen Kontakte, Nachrichten und Kalendertermine verfügbar zu haben. Sie können die im Telefon vorhandenen Anwendungen verwenden, um verschiedene Informationen zu synchronisieren:

- Sony Ericsson Sync – Telefonkontakte mit Ihrer personalisierten Sony Ericsson-Website synchronisieren. Die Kontakte sind zentral und sicher gespeichert und können für andere Telefone verwendet werden.
- Google Sync™ – Telefon mit Google Mail™-, Google Calendar™- und Google™-Kontakten synchronisieren.
- Moxier™ Sync – Telefon für ständigen Zugriff mit Microsoft® Exchange-E-Mails, -Kontakten und -Kalendereinträge Ihrer Firma synchronisieren.

Sony Ericsson Sync

Verwenden Sie Sony Ericsson Sync, um Ihre Telefonkontakte mit einer personalisierten Sony Ericsson-Website unter *www.sonyericsson.com/user* zu synchronisieren.

Auf dieser Website können Kontakte zentral und sicher gespeichert und bearbeitet werden. Mithilfe von Sony Ericsson Sync können Sie die Kontakte mit mehreren Telefonen oder einem neuen Telefon synchronisieren. Zur Verwendung dieser Website benötigen Sie ein Sony Ericsson-Konto. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So richten Sie ein Sony Ericsson-Konto auf dem Telefon ein:* auf Seite 59.

So richten Sie ein Sony Ericsson-Konto auf dem Telefon ein:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Sony Ericsson Sync**.
4. Führen Sie den Registrierungsassistenten durch, um ein Sony Ericsson-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits eines besitzen.
5. Tippen Sie auf **Synchronisierungsintervall** und wählen Sie aus, wie häufig das Telefon automatisch synchronisiert werden soll.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf Ihr neu erstelltes Sony Ericsson Sync-Konto und markieren Sie die Kontrollkästchen für die zu synchronisierenden Objekte.

So synchronisieren Sie mit Sony Ericsson Sync manuell:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
4. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So bearbeiten Sie Ihr Sony Ericsson-Konto:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die zu synchronisierenden Objekte.
5. Wenn Sie Ihre Kontoeinstellungen ändern müssen, tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**, bearbeiten Sie die gewünschten Daten und tippen Sie auf **Fertig**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall ein:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
4. Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**.
5. Tippen Sie auf **Synchronisierungsintervall** und wählen eine passende Intervalloption.

So entfernen Sie ein Sony Ericsson-Konto aus dem Telefon:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
4. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.
5. Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Das Konto wurde zwar aus dem Telefon entfernt, es existiert aber immer noch auf dem Sony Ericsson-Server. Sie können es verwenden, um sich auf der Sony Ericsson-Website *www.sonyericsson.com/user* anmelden.

Synchronisierungsdienst „Google Sync™“

Mit dem Synchronisierungsdienst „Google Sync™“ können Sie Ihr Telefon mit Ihren Google Mail™-, Google Calendar™- und Google™-Kontakten synchronisieren.

Um eine Synchronisierung mit Ihrem Google™-Konto durchzuführen, muss das Konto im Telefon eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon zur Synchronisierung ein:* auf Seite 60.

So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon zur Synchronisierung ein:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Google™**.
4. Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
5. Wenn Sie das Telefon automatisch mit Ihrem Google™-Konto synchronisieren möchten, müssen Sie **Autom. synchronisieren** wählen.
6. Tippen Sie auf Ihr neu erstelltes Google™-Konto, und markieren Sie die Kontrollkästchen für die Objekte, die Sie synchronisieren möchten.

Welche Objekte Sie synchronisieren können, hängt von den in Ihrem Telefon aktivierten Google™-Diensten ab.

So synchronisieren Sie Ihr Google™-Konto manuell:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf das zu synchronisierende Google™-Konto.
4. Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So ändern Sie die Google™-Synchronisierungseinstellungen:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf das zu bearbeitende Google™-Konto.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die zu synchronisierenden Objekte.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So entfernen Sie ein Google™-Konto aus dem Telefon:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie aus der Kontenliste entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.
5. Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Sie können alle Google™-Konten aus der Kontenliste entfernen außer dem ersten. Um das erste Konto zu entfernen, müssen Sie das Telefon vollständig zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Zurücksetzen des Telefons* auf Seite 116.

Microsoft® Exchange-Synchronisierung

Sie können Ihr Telefon mit dem Microsoft® Exchange-Server Ihrer Firma synchronisieren und so über Ihr Telefon auf entsprechende E-Mail-Nachrichten, Termine, Kontakte und Aufgaben zugreifen. Mithilfe der Moxier™-Anwendung Ihres Telefons lassen sich diese Daten problemlos verwalten.

Beim Synchronisieren von Firmenkontakten werden diese direkt in Ihr Telefonbuch übertragen.

So richten Sie eine Microsoft® Exchange-Synchronisierung im Telefon ein:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **Autom. synchronisieren** aktiviert ist.
4. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Moxier Mail**.
5. Tippen Sie auf >, um mit dem Setup zu beginnen.
6. Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse, Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort ein.
7. Tippen Sie auf >, um Ihr Konto zu verifizieren. Wenn Ihr Konto nicht gefunden wurde, geben Sie die Serveradresse manuell ein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf vom Netzwerkadministrator Ihrer Firma.
8. Tippen Sie auf >, um das Setup abzuschließen.
9. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die im Telefon anzuzeigenden Inhalte zu wählen.

So wählen Sie einen Synchronisierungsmodus:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**, und wählen Sie Ihr Moxier-Konto.
3. Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**.
4. Tippen Sie auf das Symbol neben **Profil**.
5. Tippen Sie auf die Liste mit den Synchronisierungsmodi, und wählen Sie eine für Sie geeignete Option:
   - **Manueller Modus** – Die Synchronisierung wird manuell gestartet (nur für E-Mails verfügbar).
   - **Direct-Push-Modus** – Neue Objekte werden sofort im Telefon aktualisiert.
   - **Polling-Modus** – Telefon sucht in den von Ihnen festgelegten Intervallen nach Updates.
   - **Benutzerdefinierter Modus** – Eine von Ihnen festgelegte Kombination von Direct-Push- und Polling-Modus.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So bearbeiten Sie Ihr Microsoft® Exchange-Synchronisierungskonto:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**, und wählen Sie Ihr Moxier-Konto.
3. Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die im Telefon anzuzeigenden Inhalte zu wählen.
5. Tippen Sie auf das Symbol neben der zu bearbeitenden Einstellung. Nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor und tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

! Nachdem Sie ein Konto für die Microsoft® Exchange-Synchronisierung eingerichtet haben, können Sie nur das Kennwort ändern. Wenn andere Kontoeinstellungen geändert werden sollen, müssen Sie das vorhandene Konto löschen und ein neues Konto mit den gewünschten Einstellungen einrichten.

So senden Sie eine Firmen-E-Mail über Ihr Telefon:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Moxier Mail**, um Ihren Firmen-E-Mail-Posteingang anzuzeigen.
3. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Neue Nachricht**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, oder tippen Sie auf , und fügen Sie eine Empfänger-E-Mail-Adresse hinzu.
5. Geben Sie einen Betreff ein.
6. Geben Sie eine Nachricht ein.
7. Tippen Sie auf **Senden**.

So fügen Sie einen Firmentermin über Ihr Telefon hinzu:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Moxier Calendar**, um den Firmenkalender anzuzeigen.
3. Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Neuer Termin**.
4. Geben Sie ein Thema für den Termin ein.
5. Tippen Sie auf das vorgegebene Datum, und stellen Sie es mit + und − ein.
6. Tippen Sie auf die vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten und stellen Sie sie mit + und − ein.
7. Geben Sie einen Ort ein.
8. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Teilnehmer mit Semikolon getrennt ein, oder tippen Sie auf , um ein Telefonbuch zu wählen und die Adressen der E-Mail-Empfänger hinzuzufügen.
9. Geben Sie eine Beschreibung für den Termin ein.
10. Tippen Sie auf **Speichern**. Der Termin wird in Ihrem Kalender gespeichert und an die Teilnehmer gesendet.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Verbindung zu WLANs herstellen

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi™ drahtlos auf das Internet zugreifen. So können Sie im Internet surfen und von günstigeren Tarifen für Telefonate und Datenübertragungen profitieren.

Wenn Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation ein VPN (Virtual Private Network) besitzt, können Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. So erhalten Sie Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste Ihres Unternehmens.

Wi-Fi™

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi™ drahtlos auf das Internet zugreifen. Um über eine Wi-Fi™-Verbindung auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie nach einem verfügbaren Wi-Fi™-Netzwerk suchen und eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Die Signalstärke des Wi-Fi™-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Wenn Sie sich dem Wi-Fi™-Zugriffspunkt nähern, kann die Signalstärke zunehmen.

Vor der Verwendung von Wi-Fi™

Damit Sie über eine Wi-Fi™-Verbindung im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares Wi-Fi™-Netzwerk suchen, eine Verbindung mit diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen. Die Signalstärke des Wi-Fi™-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Nähern Sie sich dem Wi-Fi™-Zugriffspunkt, um eine höhere Signalstärke zu erhalten.

So schalten Sie Wi-Fi™ ein:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **WLAN**. Das Telefon sucht jetzt nach verfügbaren Wi-Fi™-Netzwerken.

! Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bevor Wi-Fi™ aktiviert wird.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi™-Netzwerk her:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
3. Verfügbare Wi-Fi™-Netzwerke werden unter **WLAN-Netzwerke** angezeigt. Die verfügbaren Netzwerke können offen oder verschlüsselt sein. Offene Netzwerke werden mit , geschützte Netzwerke mit neben dem Namen des Wi-Fi™-Netzwerks gemeldet.
4. Tippen Sie auf ein Wi-Fi™-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie eine Verbindung zu einem geschützten Wi-Fi™-Netzwerken herstellen, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. In der Statusleiste wird angezeigt, sobald die Verbindung hergestellt wurde.

! Das Telefon merkt sich Wi-Fi™-Netzwerke, zu denen eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn Sie sich erneut in Reichweite eines zuvor verbundenen Wi-Fi™-Netzwerks begeben, stellt das Telefon die Verbindung automatisch her.

An manchen Standorten müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf ein offenes Wi-Fi™-Netzwerk zu erhalten. Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi™-Netzwerks, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi™-Netzwerk her:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**. Erkannte Wi-Fi™-Netzwerke werden unter **WLAN-Netzwerke** angezeigt.
3. Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi™-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Wi-Fi™-Netzwerkstatus

Wenn Sie mit einem Wi-Fi™-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite Wi-Fi™-Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser Wi-Fi™-Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes Wi-Fi™-Netzwerk erkannt wird.

So aktivieren Sie die Wi-Fi™-Netzwerkbenachrichtigung:

1. Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi™ eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
3. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**.

So suchen Sie manuell nach Wi-Fi™-Netzwerken:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
3. Drücken Sie .
4. Tippen Sie auf **Scannen** . Das Telefon sucht nach Wi-Fi™-Netzwerken und zeigt sie im Abschnitt **WLAN-Netzwerke** an.
5. Tippen Sie auf ein Wi-Fi™-Netzwerk in der Liste, um eine Verbindung herzustellen.

Erweiterte Wi-Fi™-Einstellungen

Um ein Wi-Fi™-Netzwerk manuell hinzufügen zu können, müssen Sie zunächst die Wi-Fi™-Funktion im Telefon aktivieren.

So fügen Sie ein Wi-Fi™-Netzwerk manuell hinzu:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Netzwerk hinzufügen**.
4. Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
5. Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp auszuwählen.
6. Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

! Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi™-Netzwerks, um den Namen der **Netzwerk-SSID** und das **Passwort für Drahtloszugang** zu erhalten.

So zeigen Sie Detailinformationen zu einem verbundenen Wi-Fi™-Netzwerk an:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf das derzeit verbundene Wi-Fi™-Netzwerk. Es werden detaillierte Netzwerkinformationen angezeigt.

Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie

Sie können festlegen, wann von Wi-Fi auf Mobilfunkdatenverbindung gewechselt wird. Fügen Sie dazu eine Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie hinzu.

! Wenn Sie nicht mit einem Wi-Fi™-Netzwerk verbunden sind, stellt das Telefon für den Zugriff auf das Internet eine GPRS/UMTS-Mobilfunkdatenverbindung her (sofern Sie eine Mobilfunkdatenverbindung im Telefon konfiguriert und aktiviert haben).

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So fügen Sie eine Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie hinzu:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
3. Drücken Sie .
4. Tippen Sie auf **Erweitert** .
5. Tippen Sie auf **WLAN Standby-Richtlinie**.
6. Wählen Sie die zu verwendende **WLAN Standby-Richtlinie** aus.

Verwenden einer statischen IP-Adresse

Sie können das Telefon zur Herstellung einer Wi-Fi™-Verbindung unter Verwendung einer statischen IP-Adresse konfigurieren.

So konfigurieren Sie eine statische IP-Adresse:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
3. Drücken Sie .
4. Tippen Sie auf **Erweitert** .
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Statische IP verwenden**.
6. Tippen Sie auf die weiteren Felder und geben Sie die für Ihr Wi-Fi™-Netzwerk erforderlichen Daten ein:
   - **IP-Adresse**
   - **Gateway**
   - **Netmask**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Drücken Sie , und tippen Sie auf **Speichern** .

VPN (Virtual Private Network)

Mit dem Telefon können Sie Verbindungen zu VPNs (Virtual Private Networks) herstellen, um von außerhalb auf Ressourcen in einem geschützten lokalen Netzwerk zuzugreifen. VPN-Verbindungen werden häufig von Unternehmen und Lehreinrichtungen für Benutzer eingesetzt, die auf Reisen oder während sie sich aus anderen Gründen außerhalb des Netzwerks befinden, Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste benötigen.

VPN-Verbindungen werden in Abhängigkeit vom Netzwerk auf unterschiedliche Weise eingerichtet. Für bestimmte Netzwerke kann die Installation eines zuvor zu übertragenden Sicherheitszertifikats im Telefon erforderlich sein. Im Abschnitt *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 71 finden Sie Informationen zum Übertragen von Daten zum Telefon. Detaillierte Informationen zum Einrichten der Verbindung mit Ihrem VPN erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Organisation.

So fügen Sie ein VPN (Virtual Private Network) hinzu:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **VPN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **VPN hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Typ des hinzuzufügenden VPN.
5. Geben Sie die VPN-Einstellungen ein.
6. Drücken Sie und tippen Sie auf **Speichern**.

So stellen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network) her:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **VPN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf das VPN, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
4. Geben Sie die erforderlichen Daten ein.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network):

1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
2 Tippen Sie auf die Benachrichtigung, die für die auszuschaltende VPN-Verbindung gilt.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Browser

Verwenden Sie den Browser, um Webseiten anzuzeigen und darin zu navigieren, Seiten als Lesezeichen hinzuzufügen und Verknüpfungen zur Startseite zu erstellen. Sie können mehrere Browserfenster gleichzeitig öffnen und beim Navigieren auf Webseiten die Zoomfunktion verwendet.

So öffnen Sie den Browser:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Browser** .

Symbolleiste

Dank der Symbolleistenoptionen ist Surfen ein Kinderspiel:

	Neues Browserfenster öffnen
	Lesezeichen hinzufügen, öffnen oder bearbeiten. Rufen Sie die am häufigsten von Ihnen besuchten Webseiten auf oder öffnen Sie Webseiten aus dem Browserverlauf.
	Geöffnete Fenster anzeigen.
	Aktuelle Webseite neu laden. Diese Option ist nur in der Querformatdarstellung verfügbar
	Eine Seite weiter im Browserverlauf.
	Menü mit weiteren Optionen öffnen

So öffnen Sie die Symbolleiste:

- Drücken Sie im Browser .

Surfen im Internet

Such- und Adressleiste

Surfen Sie über die Such- und Adressleiste im Internet:



1 Download-Fortschritt der aktuellen Webseite anzeigen

2 Suchwort zum Suchen nach einer Webseite oder Webseitenadresse zum Laden einer Webseite eingeben

3 Download der aktuellen Webseite abbrechen

Nachdem eine Seite vollständig geladen wurde, können Sie für sie durch Tippen auf das Lesezeichen-Symbol neben der Such- und Adressleiste ein Lesezeichen hinzufügen.

So rufen Sie eine Webseite auf:

1. Tippen Sie auf das Such- und Adressfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
2. Geben Sie eine Webadresse ein.
3. Tippen Sie auf **Los**.

So durchsuchen Sie eine Webseite:

1. Tippen Sie auf das Such- und Adressfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
2. Geben Sie ein Suchwort ein.
3. Tippen Sie auf **Los**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So beenden Sie den Browser:

- Drücken Sie beim Surfen auf □.

Wenn Sie den Browser erneut öffnen, wird er genauso angezeigt wie vor dem Beenden, d. h. mit der gleichen Anzahl von Fenstern, an der gleichen Position und mit dem gleichen Zoomfaktor.

Auf Webseiten navigieren

So wählen Sie einen Link:

- Um einen Link auf einer Webseite auszuwählen, tippen Sie auf den Link. Der ausgewählte Link wird orange hervorgehoben und die Webseite geladen, sobald Sie den Finger heben.

Wenn Sie einen Link versehentlich auswählen, können Sie die Auswahl aufheben, indem Sie den Finger vom Link ziehen, bis der Link nicht mehr hervorgehoben dargestellt wird.

So gelangen Sie beim Surfen zur vorherigen Seite:

- Drücken Sie ⇦.

So zoomen Sie die Darstellung einer Webseite:

1. Ziehen Sie Ihren Finger in beliebiger Richtung über den Bildschirm, um auf der Webseite die Zoom-Bedienelemente zu aktivieren.
2. Tippen Sie zum Verkleinern auf das Symbol , zum Vergrößern auf das Symbol .

Tippen Sie zweimal auf die Webseite, um schnell zu vergrößern und zu verkleinern.

So laden Sie die aktuelle Webseite neu:

1. Drücken Sie ⊞.
2. Tippen Sie auf **Aktualisieren**

Verwalten von Webseiten

So fügen Sie Ihrer Startseite eine Webseitenverknüpfung hinzu:

1. Drücken Sie ⊞, wenn die Webseite angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Mehr** > **Verknüpf. zu Startseite hinz.**.
3. Ändern Sie bei Bedarf den vordefinierten Namen der Verknüpfung.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die Verknüpfung der Startseite hinzuzufügen.

So geben Sie einen Link zur aktuellen Webseite frei:

1. Drücken Sie beim Surfen auf ⊞.
2. Tippen Sie auf **Mehr** > **Seitenlink weiterleiten**.
3. Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwalten von Lesezeichen

Über Lesezeichen können Sie auf Ihre Lieblings- und am häufigsten besuchten Webseiten schnell zugreifen. Je nach Netzbetreiber sind möglicherweise einige Lesezeichen auf Ihrem Telefon vorinstalliert.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So legen Sie ein Lesezeichen für eine Webseite an:

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf .
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen** > **Hinzuf.**.
3. Falls gewünscht, können Sie den Namen und die Webadresse bearbeiten.
4. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Um schnell ein Lesezeichen für eine Webseite anzulegen, tippen Sie auf das Symbol rechts neben dem Such- und Adressfeld.

So öffnen Sie ein Lesezeichen:

1. Drücken Sie im **Browser** auf .
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Tippen Sie auf das zu öffnende Lesezeichen.

So bearbeiten Sie ein Lesezeichen:

1. Drücken Sie im **Browser** auf .
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Tippen Sie lange auf ein Lesezeichen, um ein Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Lesezeichen bearbeiten**.
5. Bearbeiten Sie ggf. den Namen und die Webadresse.
6. Tippen Sie auf **OK**.

So löschen Sie ein Lesezeichen:

1. Drücken Sie im **Browser** auf .
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Tippen Sie lange auf ein Lesezeichen, um ein Menü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Lesezeichen löschen**, um das ausgewählte Lesezeichen zu löschen.

So legen Sie ein Lesezeichen für eine besuchte Webseite an:

1. Drücken Sie im **Browser** auf .
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte **Verlauf** oder **Meistbesucht**, um eine Liste zuvor besuchter Webseiten anzuzeigen.
4. Tippen Sie rechts neben der Webseite, für die Sie ein Lesezeichen anlegen möchten, auf das Symbol .

Verwalten von Text und Bildern

So suchen Sie Text auf einer Webseite:

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf .
2. Tippen Sie auf **Mehr** > **Auf Seite suchen**.
3. Geben Sie das Suchwort ein und drücken Sie **Fertig**.
4. Übereinstimmende Textstellen werden grün hervorgehoben. Tippen Sie auf den Pfeil nach links oder den Pfeil nach rechts, um zur vorhergehenden bzw. zur nächsten Fundstelle zu gelangen.
5. Tippen Sie auf , um die Suchleiste zu schließen.

So kopieren Sie Text von einer Webseite:

1. Suchen Sie die Textstelle, die sie kopieren möchten.
2. Drücken Sie .
3. Tippen Sie auf **Mehr** > **Text auswählen**.
4. Legen Sie Ihren Finger an den Beginn des zu kopierenden Textes und ziehen ihn bis zum Ende der Textstelle, die Sie kopieren möchten. Der kopierte Text wird rosa hervorgehoben.
5. Lassen Sie den Bildschirm los.
6. Um den Text in eine E-Mail, eine SMS oder eine MMS einzufügen, berühren und halten Sie das Eingabefeld einer Nachricht oder E-Mail und tippen Sie im Menü auf **Einfügen**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So speichern Sie ein Bild:

1 Tippen Sie so lange auf das gewünschte Bild, bis ein Menü angezeigt wird.
2 Tippen Sie auf **Bild speichern**.

Mehrere Fenster

In Ihrem Browser können Sie bis zu acht verschiedene Fenster gleichzeitig öffnen. So können Sie sich beispielsweise in einem Fenster bei Ihrem Webmail-Konto anmelden und in einem anderen Fenster die aktuellen Nachrichten lesen. Sie können einfach zwischen verschiedenen Fenstern wechseln.

So öffnen Sie ein neues Browserfenster:

1 Drücken Sie im **Browser** auf .
2 Tippen Sie auf **Neues Fenster**.

So öffnen Sie einen Link in einem neuen Browserfenster:

1 Tippen Sie so lange auf den Link, bis ein Menü angezeigt wird.
2 Tippen Sie auf **In neuem Fenster öffnen**.

So wechseln Sie zwischen Browserfenstern:

1 Drücken Sie im **Browser** auf .
2 Tippen Sie auf **Fenster**, um eine Liste aller geöffneten Fenster anzuzeigen.
3 Tippen Sie auf das Fenster, zu dem Sie wechseln möchten.

Aus dem Internet herunterladen

Sie können Anwendungen und Inhalte herunterladen, wenn Sie mit dem Browser des Telefons im Internet surfen. Normalerweise tippen Sie auf einen Link für die gewünschte Datei, damit das Herunterladen gestartet wird.

So zeigen Sie heruntergeladene Dateien an:

1 Drücken Sie im **Browser** auf .
2 Tippen Sie auf **Mehr** > **Downloads**.

So brechen Sie einen aktiven Download ab:

1 Drücken Sie im **Browser** auf .
2 Tippen Sie auf **Mehr** > **Downloads**.
3 Tippen Sie lange auf einen Datei-Download, um ein Menü zu öffnen.
4 Tippen Sie auf **Download abbrechen**.

Browsereinstellungen

So ändern Sie die Browsereinstellungen:

1 Drücken Sie im **Browser** auf .
2 Tippen Sie auf **Mehr** > **Einstellungen**.

Auto-Skalierung von Webseiten

Dank der Auto-Skalierungsoption können große Websites mit Text und Bildern, z. B. Nachrichten-Websites, einfach gelesen werden. Wenn Sie beispielsweise eine Webseite mit aktivierter Auto-Skalierung zoomen, wird der Text automatisch an die neue Bildschirmgröße angepasst. Bei deaktivierter Auto-Skalierung ist es u. U. erforderlich, seitwärts zu blättern, damit ein Satz vollständig gelesen werden kann.

So führen Sie eine Auto-Skalierung von Webseiten durch:

1 Drücken Sie im **Browser** auf .
2 Tippen Sie auf **Mehr** > **Einstellungen** > **Seiten autom. anpassen**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Verbinden des Telefons mit einem Computer

Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem Computer und übertragen Sie Bilder, Musik und andere Dateitypen.

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden oder die Funktechnologie Bluetooth™ für die Übertragung verwenden. Falls Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, können Sie die Anwendung „PC Companion“ auf Ihrem Computer installieren und verwenden. Mit der Anwendung „PC Companion“ können Sie auf zusätzliche Anwendungen zugreifen, um Mediendateien zu übertragen und zu verwalten, Ihr Telefon zu aktualisieren und vieles mehr.

Unter Umständen ist es nicht möglich, urheberrechtlich geschützte Materialien zwischen Telefon und Computer zu übertragen.

Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Sie können das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, um Dateien auf dem Telefon zu verwalten. Anschließend können Sie im Datei-Explorer des Computers mit der Funktion „Ziehen und Ablegen“ Daten zwischen dem Telefon und dem Computer verschieben. Verwenden Sie zum Übertragen von Musik, Videos, Bildern oder sonstigen Mediendateien die Anwendung „Media Go™“ auf dem Computer, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt an Ihr Telefon angepasst und auf dieses übertragen werden.

Wenn auf dem Telefon eine Anwendung ausgeführt wird, die die Speicherkarte nutzt, müssen Sie die Anwendung möglicherweise schließen, um auf die Speicherkarte zugreifen zu können.

So verschieben Sie Daten mittels Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer:

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
2. **Telefon**: Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
3. **Computer**: Öffnen Sie Windows Explorer auf dem Desktop, und warten Sie, bis die Speicherkarte des Telefons als externes Laufwerk in Windows Explorer angezeigt wird.
4. **Computer**: Kopieren Sie die gewünschten Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Telefon zum Computer oder umgekehrt.

Das Telefon kann während der Nutzung der Karte durch den Computer nicht auf die Speicherkarte zugreifen. Während dieses Zeitraums sind einige Anwendungen wie die Kamera möglicherweise nicht verfügbar.

Die oben genannte Übertragungsmethode funktioniert bei den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen.

So ziehen Sie das USB-Kabel sicher ab:

Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung von Inhalten ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden.

1. **Computer**: Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher entfernt werden kann.
2. **Telefon**: Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
3. Tippen Sie auf **USB-Speicher deaktivieren**.
4. Tippen Sie auf **Ausschalten**.
5. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Die Anweisungen für den Computer sind vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

PC Companion

Mit PC Companion können Sie auf zusätzliche Funktionen und Dienste zugreifen, die mit Ihrem Telefon verbunden sind und diese nutzen. Dazu gehört zum Beispiel die Anwendung „Media Go“ zur Übertragung von Musik, Videos und Fotos. Sie können auch ein Telefonupdate durchführen, um die neueste verfügbare Software zu erhalten.

Um PC Companion verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 oder höher

Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer, um PC Companion installieren und nutzen zu können.

So installieren Sie PC Companion:

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
2. Tippen Sie auf **„PC Companion“ installier.**.
3. **Computer**: Nach wenigen Sekunden wird PC Companion automatisch auf dem Computer gestartet. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation von PC Companion.

So verwenden Sie PC Companion:

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
2. **Telefon**: Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
3. **Computer**: Nach wenigen Sekunden wird PC Companion automatisch auf dem Computer gestartet.

Wenn PC Companion nicht automatisch gestartet wird, können Sie das Programm auch manuell über das Startmenü des Computers aufrufen.

Media Go™

Die Computeranwendung Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen und Verwalten von Mediendaten im Telefon und auf dem Computer. Installieren Sie die Anwendung Media Go™ von der Anwendung „PC Companion“. Weitere Informationen finden Sie unter *PC Companion* auf Seite 72.

Um Media Go™ verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 oder höher

Um Dateien zwischen Media Go™ und Ihrem Telefon zu übertragen, müssen Sie zunächst das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Anschließend müssen Sie Ihr Telefon für die Verbindung mit dem Computer aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter *So verschieben Sie Daten mittels Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer:* auf Seite 71.

Weitere Informationen zum Umgang mit der Anwendung Media Go™ finden Sie im Hilfethema des Hauptmenüs von Media Go™.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So übertragen Sie Inhalte mit der Anwendung „Media Go™“:

1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
2 Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
3 **Computer**: Klicken Sie in PC Companion, um Media Go™ zu starten. Wenn Sie Media Go™ zum ersten Mal starten, muss es möglicherweise erst installiert werden, bevor Sie fortfahren können.
4 Verschieben Sie in der Anwendung „Media Go™“ Dateien zwischen dem Telefon und dem Computer.

! Die Anwendung Media Go™ kann auch unter folgender Adresse heruntergeladen werden: *www.sonyericsson.com/support*.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Funktechnologie Bluetooth™

Wenn Sie die Bluetooth™-Funktion des Telefons aktivieren, können Sie Funkverbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten wie Computern, Freisprecheinrichtungen und Telefonen herstellen. Für Bluetooth™-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 m empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In einigen Fällen muss das Telefon manuell mit anderen Bluetooth™-Geräten gekoppelt werden. Aktivieren Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit des Telefons, damit andere Bluetooth™-Geräte das Telefon erkennen können. Alternativ können Sie Dateien per E-Mail an andere Geräte bzw. über ein USB-Kabel an einen Computer senden.

! Interoperabilität und Kompatibilität kann je nach Bluetooth®-Gerät unterschiedlich sein.

So schalten Sie die Bluetooth™-Funktion ein und machen das Telefon sichtbar:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**. wird in der Statusleiste angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**. Das Telefon ist jetzt 120 Sekunden lang für andere Geräte sichtbar.

Telefonname

Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Telefons aktiviert haben.

So geben Sie einen Telefonnamen ein:

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth™ eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf .
3. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen** > **Gerätename**.
4. Geben Sie einen Telefonnamen ein.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät

Wenn Sie das Telefon mit einem anderen Gerät wie beispielsweise mit einem Bluetooth™-Headset oder einer Bluetooth™-Kfz-Freisprecheinrichtung koppeln, können sie es mit diesen Geräten verbinden und darüber Anrufe tätigen und annehmen.

Nachdem das Telefon mit einem Bluetooth™-Gerät gekoppelt wurde, speichert das Telefon diese Kopplung. Bei der Kopplung des Telefons mit einem Bluetooth™-Gerät muss möglicherweise eine Kennung eingegeben werden. Das Telefon verwendet automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn diese nicht funktioniert, finden Sie die richtige Kennung in der Dokumentation des Bluetooth™-Geräts. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth™-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.

Einige Bluetooth™-Geräte, z. B. die meisten Bluetooth™-Headsets, müssen gekoppelt und anschließend mit dem anderen Gerät verbunden werden.

Sie können das Telefon mit verschiedenen Bluetooth™-Geräten koppeln, jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine Verbindung mit einem Bluetooth™-Profil herstellen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So koppeln Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Die gefundenen Bluetooth™-Geräte werden unter **Bluetooth-Geräte** aufgelistet.
4. Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten.
5. Geben Sie einen Code ein, wenn dies erforderlich ist.
6. Telefon und Bluetooth™-Gerät sind jetzt gekoppelt. Bei einigen Geräten muss die Verbindung hergestellt werden, bevor Sie sie nutzen können. Der Status der Kopplung und Verbindung wird in der Liste **Bluetooth-Geräte** unter dem Namen des Bluetooth™-Geräts angezeigt.

! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und die Bluetooth™-Sichtbarkeit eingestellt ist.

So verbinden Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

! Einige Bluetooth™-Geräte, z. B. die meisten Bluetooth™-Headsets, müssen zunächst mit dem anderen Bluetooth™-Gerät gekoppelt und verbunden werden, damit später erfolgreich Verbindungen hergestellt werden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Berühren und halten Sie in der Liste **Bluetooth-Geräte** das Bluetooth™-Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon verbinden möchten.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem Bluetooth™-Gerät:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Berühren und halten Sie in der Liste **Bluetooth-Geräte** den Namen des verbundenen Bluetooth-Geräts.
4. Tippen Sie auf **Verbindung trennen**.

! Auch wenn die Verbindung zu einem Bluetooth™-Gerät getrennt wird, sind das Gerät und das Telefon immer noch gekoppelt. Um die Kopplung aufzuheben, tippen Sie auf **Verbindung trennen und Pairing aufheben**.

So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth™-Gerät auf:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Berühren und halten Sie in der Liste **Bluetooth-Geräte** den Namen des verbundenen Bluetooth™-Geräts.
4. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth™-Technologie

Tauschen Sie Objekte mit anderen Bluetooth™-kompatiblen Geräten wie Telefonen oder Computern aus. Mit der Bluetooth™-Funktion können verschiedene Objekte gesendet und empfangen werden, darunter:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Kontakte
- Webseiten

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So senden Sie Objekte über Bluetooth™:

1. **Empfangendes Gerät:** Vergewissern Sie sich, dass bei dem Bluetooth™-Gerät, an das das Objekt gesendet werden soll, die Bluetooth™-Funktion aktiviert und der Sichtbarkeitsmodus eingestellt ist.
2. Öffnen Sie bei Ihrem Telefon die Anwendung mit dem zu sendenden Objekt und blättern Sie zum gewünschten Objekt.
3. Abhängig von der Anwendung und dem zu sendenden Objekt müssen Sie ggf. das Objekt berühren und halten, das Objekt öffnen und drücken. Möglicherweise können Objekte auch auf andere Weise gesendet werden.
4. Wählen Sie eine Freigabe- oder Senden-Menüoption.
5. Wählen Sie im angezeigten Menü **Bluetooth**.
6. Schalten Sie bei Aufforderung die Bluetooth™-Funktion ein.
7. Tippen Sie unter **Bluetooth-Geräte** auf den Namen des empfangenden Geräts.
8. **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Verbindung.
9. Geben Sie bei Aufforderung für beide Geräte den gleichen Code ein oder bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
10. **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie das eingehende Objekt.

So empfangen Sie Objekte über Bluetooth™:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**. wird in der Statusleiste angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**. Das Telefon ist jetzt 120 Sekunden lang für andere Geräte sichtbar.
6. **Sendendes Gerät:** Senden Sie ein oder mehrere Objekte über Bluetooth™ an Ihr Telefon.
7. Geben Sie bei Aufforderung für beide Geräte den gleichen Code ein oder bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
8. Wenn Sie über eine auf Ihrem Telefon eingehende Datei informiert werden, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Dateiübertragung zu akzeptieren.
9. Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um mit der Dateiübertragung zu beginnen.
10. Um den Fortschritt der Übertragung anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
11. Um ein empfangenes Objekt direkt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

! Es muss eine Speicherkarte in Ihrem Telefon eingelegt sein, um Objekte über die Bluetooth™-Funktechnologie empfangen zu können.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Sichern und Wiederherstellen

Mithilfe der Anwendung Backup and Restore können Sie Telefondaten auf Ihrer Speicherkarte sichern. Diese Sicherungen können zur Wiederherstellung der Daten sowie bestimmter Telefoneinstellungen verwendet werden, wenn Daten verloren gehen oder gelöscht werden.

Wenn auf Ihrem Telefon Android Version 1.6 ausgeführt wird, müssen Sie vor einem Update auf eine höhere Version die Daten sichern.

Datentypen, die gesichert werden können

Verwenden Sie die Anwendung Backup and Restore, um folgende Datentypen zu sichern:

- **Lesezeichen**
- **Anrufprotokoll**
- **Kontakte**
- (Android) **Market-Anwendungen**
- **MMS**
- **Systemeinstellungen** (z. B. Alarmsignale, Ruftonlautstärke)
- **SMS**

Musikdateien sowie mit der Telefonkamera aufgenommene Fotos und Videos werden automatisch auf der Speicherkarte gespeichert und müssen nicht gesichert werden.

Bei der Wiederherstellung von Android Market™-Anwendungen fallen möglicherweise zusätzliche Übertragungsgebühren an.

So sichern Sie Telefondaten manuell:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Backup and Restore**.
3. Tippen Sie auf **Sichern**.
4. Sie können eine neue Sicherungsdatei erstellen, indem Sie auf **Neue hinzufügen** tippen, einen Namen für die Sicherungsdatei eingeben und schließlich auf **Fortfahren** tippen. Sie können eine vorhandene Sicherungsdatei überschreiben, indem Sie auf die betreffende Datei und dann auf **Ersetzen** tippen.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu sichernden Inhalte, und tippen Sie auf **Fortfahren**.

So planen Sie die automatische Sicherung der Telefondaten:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Backup and Restore**.
3. Tippen Sie auf **Plan**.
4. Wählen Sie die gewünschte Wiederholungsfrequenz sowie die Startzeit für die Sicherung. Tippen Sie dann auf **Fortfahren**.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu sichernden Inhalte, und tippen Sie auf **Fortfahren**.

Bei jeder Durchführung der automatischen Sicherung wird die vorherige Version der Sicherungsdatei überschrieben.

So deaktivieren Sie die geplante Sicherung der Telefondaten:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Backup and Restore**.
3. Tippen Sie auf **Plan** > **Nie** > **Fortfahren**.

So stellen Sie Telefondaten wieder her:

Alle nach einer Sicherung geänderten Daten und Einstellungen gehen während einer Wiederherstellung verloren.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Backup and Restore**.
3 Tippen Sie auf **Wiederherstellen**.
4 Tippen Sie auf die Sicherungsdatei, aus der wiederhergestellt werden soll.
5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der wiederherzustellenden Inhalte, und tippen Sie auf **Fortfahren**.

! Sie werden ggf. aufgefordert, das Telefon neu zu starten, damit die Wiederherstellung abgeschlossen werden kann.

So löschen Sie eine Sicherungsdatei von der Speicherkarte:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Backup and Restore**.
3 Tippen Sie auf **Sichern**.
4 Berühren und halten Sie die zu löschende Sicherungsdatei, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Mediendienste

Dienst „PlayNow™“

Sie können Anwendungen, Spiele und Musik über den Dienst „PlayNow™“ herunterladen. Der Dienst „PlayNow™“ bietet kostenlose und kostenpflichtige Downloads. Sie können Objekte auf das Telefon oder auf den Computer herunterladen.

Der Dienst „PlayNow™“ ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Vorbereitungen für das Herunterladen von Anwendungen und Inhalten

Damit Sie herunterladen können, muss eine Internetverbindung bestehen. Damit Inhalte wie Musik, Ruftöne und Designs heruntergeladen werden können, muss ggf. eine Speicherkarte eingelegt werden.

Wenn Sie Daten in das Telefon laden, werden ggf. datenmengenabhängige Gebühren für die Datenübertragung fällig. Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen in Ihrem Land erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So starten Sie PlayNow™:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf .

Registrieren eines PlayNow™-Kontos

Sie können Inhalte vom PlayNow™-Dienst ohne Kontoregistrierung herunterladen Konto. Eine Registrierung bietet jedoch eine Reihe von Vorteilen. Beispielsweise können Sie mit Kreditkarte zahlen und Kauf- sowie Downloadverlauf überprüfen. Al registriertes Mitglied dürfen Sie die von Ihnen ausgewählte Musik zweimal herunterladen: einmal auf Ihr Telefon und einmal im hochwertigen MP3-Format auf Ihren Computer. Außerdem können Sie Gutscheine einlösen.

So registrieren Sie ein PlayNow™-Konto:

1 Tippen Sie auf und drücken Sie dann .
2 Tippen Sie im Menü auf **Anmeldung** > **Registrieren**.
3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und tippen Sie auf **Registrieren**.

Zahlungsoptionen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Anwendungen und andere Daten zu bezahlen, die Sie über den PlayNow™-Dienst kaufen:

- **Kreditkarte** – Zahlung per Kreditkarte. Sie müssen bei Ihrem PlayNow™-Konto angemeldet sein, um mit der Kreditkarte zahlen zu können. Wenn Sie mit Kreditkarte zahlen, ist der Preis niedriger als bei Verwendung einer Premium-SMS. Alle persönlichen Daten werden sicher mit SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) übertragen. Nachdem Ihr Kauf geprüft wurde, startet das Herunterladen automatisch.
- **Premium-SMS** – Zahlung per SMS, wenn Sie sich in Ihrem Heimatland befinden. Sie müssen kein registrierter Benutzer sein, um Daten per Premium-SMS bezahlen zu können. Die gekauften Artikel werden automatisch in das Telefon heruntergeladen.

Die beiden Zahlungsoptionen werden nicht in allen Ländern und nicht von allen Dienstanbietern angeboten.

Gutscheine

Bei Gutscheinen handelt es sich um Codes zum Zugriff auf Inhalte wie Musik, Anwendungen und Spiele, die im Rahmen von Kampagnen angeboten werden.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Wenn Sie sich für PlayNow registrieren, können Sie auf die Option „Gutscheine“ zugreifen. Weitere Informationen zu Gutscheinangeboten und deren Codes in bestimmten Kampagnen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

! Gutscheine und Kampagnen sind nicht in allen Ländern und Netzen verfügbar. Die Option „Gutscheine“ wird auch dann in Ihrem Telefon angezeigt, wenn dieser Dienst in Ihrem Land nicht verfügbar ist.

So lösen Sie einen Gutschein ein:

1. Drücken Sie im **PlayNow™** auf ⊞.
2. Tippen Sie auf **Gutschein**.
3. Geben Sie die Gutscheinnummer ein.
4. Tippen Sie auf **Gutschein einlösen**.

! Gutscheine werden nicht in allen Ländern bzw. Netzen angeboten.

Via PlayNow™ herunterladen

Der Dienst PlayNow™ unterstützt das Herunterladen von Inhalten mit dem Telefon und mit dem Computerbrowser. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Anwendungen, Spielen und Musikdateien.

So laden Sie ein Objekt mit dem Telefon herunter:

1. Rufen Sie den Dienst PlayNow™ auf und suchen Sie in den Kategorien oder mit der Suchfunktion nach dem herunterzuladenden Objekt.
2. Tippen Sie auf ein Objekt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
3. Kaufen Sie das Objekt mit der Kreditkarte oder einer Premium-SMS. Das Herunterladen des Objekts wird automatisch gestartet.

So greifen Sie auf ein heruntergeladenes Objekt zu:

1. Drücken Sie im Dienst PlayNow™ ⊞ und tippen Sie dann auf **Downloads**.
2. Tippen Sie auf das heruntergeladene Objekt.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Sony Ericsson Mediascape

Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie alle Mediendaten an einem einzigen Ort zusammenführen. Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie nach sämtlichen Mediendaten auf Ihrer Speicherkarte suchen, z. B. nach Musik, Hörbüchern, Podcasts, Fotos und Videos. Neigen Sie das Telefon, um die Medien horizontal abzuspielen bzw. anzuzeigen. Für Onlinedaten stellt Mediascape zum Durchsuchen und Erwerb von Musik und Videos eine Verbindung zu Diensten wie PlayNow™ her. Sie können auch verwandte Inhalte auf YouTube™ anzeigen oder Fotos auf Facebook™, Picasa™ bzw. andere Onlinedienste hochladen.

! Der PlayNow™-Dienst wird nicht in allen Ländern/Regionen und nicht überall von allen Netzen und/oder Dienstanbietern unterstützt.

Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte

Um die Unterhaltungsfunktionen Ihres Telefons vollständig nutzen zu können, kopieren Sie einfach alle Ihre Lieblingsmediendaten von Ihrem Computer auf das Telefon. Die Übertragung von Musik, Fotos, Videos und anderen Dateien ist ein Kinderspiel. Schließen Sie das Telefon einfach über ein USB-Kabel an Ihren Computer an und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Verwenden Sie eine Datei-Manager-Anwendung, z. B. Windows Explorer. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So verschieben Sie Daten mittels Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer:* auf Seite 71.
- Verwenden Sie die Computeranwendung Media Go™. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Media Go™* auf Seite 72.

Allgemeinere Informationen zum Anschluss des Telefons und zur Übertragung von Dateien finden Sie im Abschnitt *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 71.

So öffnen Sie Sony Ericsson Mediascape:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm je nach gewünschtem Medientyp auf **Musik**, **Video** oder **Foto**. Beim ersten Öffnen dieser drei Startseiten wird Ihr Inhalt möglicherweise nicht angezeigt.
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**, um die Daten Ihrer Speicherkarte zu durchsuchen.

Entdecken von verwandten Mediendaten

In Sony Ericsson Mediascape können Sie Mediendaten zum Interpreten, den Sie gerade hören, oder zu einem Fotos, das gerade angezeigt wird, suchen und entdecken, indem Sie auf die Grenzenlos-Taste tippen.

Wenn Sie ein mit der Telefonkamera aufgenommenes Fotos anzeigen, können Sie nach weiteren Fotos suchen, die mit derselben Kamera, am selben Tag oder Ort aufgenommen wurden, oder nach Fotos, auf denen dieselben Personen zu sehen sind.

Wenn Sie Musik durchsuchen oder hören, können Sie nach Musikdaten eines bestimmten Interpreten suchen. Mediascape sucht nach Ergebnissen auf folgenden Komponenten und führt diese auf:

- speicherkarte des Telefons
- PlayNow™ oder andere verfügbare Online-Musikdienste
- YouTube™-Dienst

Mediascape erstellt außerdem eine **Klingt wie**-Liste von der Musik auf der Speicherkarte. Diese Liste zeigt die Titel an, die dem aktuell von Ihnen abgespielten Titel ähneln.

So finden Sie verwandte Mediendaten an:

- Tippen Sie auf .

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Anzeige von genauen Informationen zu Mediendaten

Sie können ausführliche Informationen über Ihre Mediendaten anzeigen, indem Sie auf der Musik-, Foto- oder Video-Startseite eine Miniatur berühren und halten. Die angezeigten Informationen sind von den jeweiligen Daten abhängig. Unten auf dem Bildschirm wird eine Symbolleiste angezeigt.

So zeigen Sie weitere Informationen zu Mediendaten an:

1. Berühren und halten Sie eine Miniatur auf der Musik-, Foto- oder Video-Startseite, bis die Karte mit den Informationen angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf ∞, um verwandte Mediendaten anzuzeigen (sofern verfügbar).
3. Drücken Sie ⇦, um die Karte mit den Informationen zu schließen.

Wenn die Karte mit den Informationen geöffnet ist, verwenden Sie die Tasten unten auf dem Bildschirm, um beispielsweise ein Objekt abzuspielen oder zugehörige Zusatzinformationen anzuzeigen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Musik in Sony Ericsson Mediascape

Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie Musik, Hörbücher und Podcasts durchsuchen und anhören. Sie können mit Sony Ericsson Mediascape Musik auch über Onlinedienste (sofern verfügbar) erwerben.


Verwenden Sie die Anwendung Media Go™ zur Übertragung von Daten von der und auf die Speicherkarte im Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 71.

So durchsuchen Sie Audioinhalte auf der Speicherkarte:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik**. Beim erstmaligen Öffnen der Musik-Startseite, wird Ihre Musik möglicherweise nicht in den automatisch erstellten Playlists angezeigt.
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Streichen Sie den Finger nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.

Musik-Startseite

Auf der Musik-Startseite werden die automatisch aus verfügbaren Onlinedaten und der Musik auf Ihrer Speicherkarte erstellten Playlists angezeigt. Sie können bestimmen, welche der automatisch erstellten Playlistzeilen auf der Startseite angezeigt werden. Streichen Sie die Playlists zur Seite, um weitere Daten und Inhalte anzuzeigen.

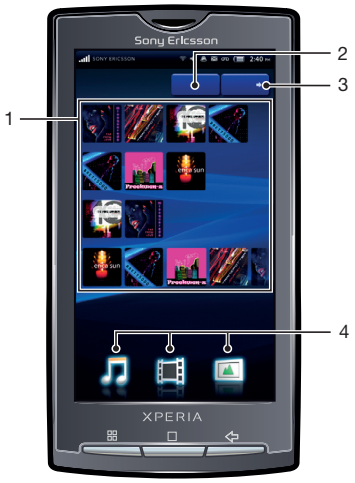

Die in dieser Bedienungsanleitung angezeigten Daten dienen lediglich der Anweisung und sind nicht in dem Gerät enthalten.

1	Automatisch erstellte Playlists. Zeilenweise anzeigen. Zum Blättern zur Seite streichen. Durch Tippen auf Miniatur Abspielvorgang starten
2	Bibliothekstaste (zum Zugriff auf Speicherkartendaten). Musik nach Kategorie durchsuchen
3	Playertaste. Durch Tippen Musikplayer öffnen
4	Medienkategorien. Durch Tippen zu einer anderen Medien-Startseite wechseln

So wählen Sie, welche Playlistzeile angezeigt wird:

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2 Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** ♫.
3 Drücken Sie ⊞, und tippen Sie auf **Einstell. f. Musikstartbild.** > **Zeilenanpassung**.
4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die auf der Musik-Startseite anzuzeigenden Zeilen.
5 Tippen Sie auf **OK**.

PlayNow™ und andere Onlinedienste

Mit der Anwendung PlayNow™ im Telefon können Sie Ihre Lieblingsmusik suchen, erwerben und herunterladen. Sie können die Musik vor dem Kauf und dem Herunterladen auf das Telefon anhören.

! Der Dienst „PlayNow™“ ist nicht in allen Ländern oder allen Netzen verfügbar.

Wenn der Dienst „PlayNow™“ in Ihrem Land nicht unterstützt wird, stellt Ihr Netzbetreiber eventuell einen Ersatzdienst bereit. Wenn kein Ersatzdienst verfügbar ist, werden automatisch erstellte Playlists in Sony Ericsson Mediascape im unteren Bereich der Musik-Startseite angezeigt.

Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach einem Ersatzdienst.


Weitere Informationen zu PlayNow™ finden Sie unter *www.sonyericsson.com/support*.

So zeigen Sie PlayNow™ und Daten anderer Onlinedienste an:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2 Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** ♫.
3 Drücken Sie ⊞, und tippen Sie auf **Einstell. f. Musikstartbild.** > **Zeilenanpassung**.
4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Onlinedienste, die auf der Musik-Startseite angezeigt werden sollen, z. B. **PlayNow™**.
5 Tippen Sie auf **OK**.

Durchsuchen von Audioinhalten auf der Speicherkarte

Die folgenden Bedienelemente sind nützlich zur Navigation durch die auf der Speicherkarte vorhandenen Audioinhalte.

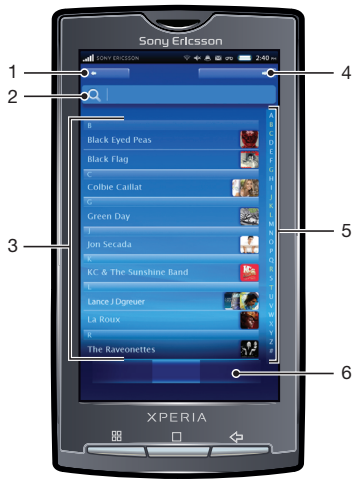

1	Startseitentaste. Durch Tippen Musik-Startseite öffnen
2	Suchfeld (nicht für alle Kategorien verfügbar)
3	Inhaltsliste. Inhalte nach Kategorie anzeigen
4	Playertaste. Durch Tippen Musikplayer öffnen
5	ABC-Leiste. Inhalte nach Anfangsbuchstabe aufrufen

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Audiokategorien

Wenn Sie auf der Musik-Startseite auf die Taste **Bibliothek** tippen, können Sie Ihre Audioinhalte nach Kategorie durchsuchen. Die folgenden Kategorien sind verfügbar:


Zuletzt gespielt	Auf der Speicherkarte befindliche Audiotitel, die in den letzten sieben Tagen abgespielt wurden
Zuletzt hinzugefügt	Auf der Speicherkarte befindliche Audiotitel, die in den letzten sieben Tagen hinzugefügt wurden
Favoriten	Auf der Speicherkarte befindliche Audiotitel, die als Favoriten markiert wurden
Interpreten	Audiotitel nach Interpreten geordnet
Alben	Audiotitel nach Alben geordnet
Titel	Audiotitel nach Name geordnet
Genres	Audiotitel nach Genre geordnet
Playlisten	Auf der Speicherkarte befindliche Playlists
Podcasts	Audio-Podcasts auf der Speicherkarte im Ordner „\music\podcast“
Audiobücher	Audiotitel, die mit (den Genre-Metadaten) „audiobook“, „audio book“ oder „audiobooks“ markiert sind

So spielen Sie Audioinhalte ab:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** ♫.
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Streichen Sie nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
5. Blättern Sie zu einem Titel.
6. Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

Sie können Titel ebenfalls abspielen, indem Sie auf der Musik-Startseite auf die Cover-Miniaturen in den Playlists tippen, z. B. **Kürzlich wiedergegebenes Album**, **Zuletzt hinzugefügt** und **Favoriten**.

Musikplayer im Überblick

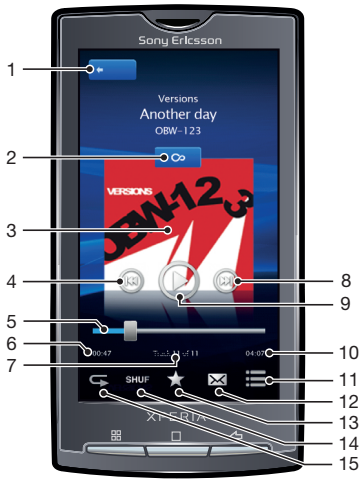

1	Startseitentaste. Musik-Startseite aufrufen
2	Grenzenlos-Taste. Auf der Speicherkarte und online nach verwandten Materialien suchen
3	Albumcover (sofern verfügbar).
4	Zurück-Taste. In der aktuellen Playlist zum vorherigen Titel oder an den Anfang des Titels wechseln

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

5	Fortschrittsanzeiger. Durch Ziehen oder Tippen vor- oder zurückspulen
6	Abgelaufene Zeit beim Abspielen eines Titels
7	Titelnummer in der aktuellen Playlist
8	Weiter-Taste. Zum nächsten Titel in der aktuellen Playlist wechseln
9	Start-/Pause-Taste
10	Gesamtlaufzeit eines Titels
11	Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen
12	Freigeben (sofern nicht geschützt). Titel über eine der verfügbaren Übertragungsmethoden senden
13	Favoriten. Titel als Favoriten markieren
14	Zufallswiedergabe. Titel in der aktuellen Playlist in zufälliger Reihenfolge abspielen
15	Wiederholen. Aktuelle Playlist nach dem letzten Titel wiederholen

Verwenden des Musikplayers

So passen Sie die Lautstärke an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So zeigen Sie zugehörige Audioinhalte an:

1. Tippen Sie im Musikplayer auf .
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um die Ergebnisse von verfügbaren Onlinediensten (betreiberabhängig) oder in der **Klingt wie**-Playlist anzuzeigen.
3. Um zum Musikplayer zurückzukehren, drücken Sie .

So ändern Sie Tracks:

- Tippen Sie im Musikplayer auf oder .

So halten Sie einen Titel an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf .

So spulen Sie einen Titel vor und zurück:

1. Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Bildschirms, während ein Titel abgespielt wird.
2. Zum Vorspulen ziehen Sie Ihren Finger nach rechts. Um die Vorspulgeschwindigkeit zu erhöhen, ziehen Sie Ihren Finger weiter nach rechts.
3. Zum Zurückspulen ziehen Sie Ihren Finger nach links. Um die Rückspulgeschwindigkeit zu erhöhen, ziehen Sie Ihren Finger weiter nach links.

Sie können auch den Fortschrittsanzeiger nach rechts oder links ziehen, um vor- oder zurückzuspulen.

So zeigen Sie eine Warteschlange aktuell wiedergegebener Titel an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf .

So minimieren Sie den Musikplayer:

- Drücken Sie im Musikplayer , um den Bildschirm zu wechseln, oder drücken Sie , um zur Startseite zu gelangen. Sie können nun andere Anwendungen verwenden, während der Musikplayer im Hintergrund ausgeführt wird.

So kehren Sie zum Musikplayer zurück, wenn er im Hintergrund aktiv ist:

1. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Fenster „Benachrichtigung“ zu öffnen.
2. Tippen Sie auf den Titel, um den Musikplayer zu öffnen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So markieren Sie einen Titel als Favoriten:

- Tippen Sie im Musikplayer auf ★ in der Symbolleiste unten im Bildschirm. Beim Durchsuchen der Bibliothek können Sie den Titel jetzt in der Musikkategorie **Favoriten** anzeigen. Er wird auch in der **Favoriten**-Playlist auf der Musik-Startseite angezeigt.

So entfernen Sie einen Titel aus „Favoriten“:

- Tippen Sie im Musikplayer auf ★ in der Symbolleiste unten im Bildschirm. Der Titel wird aus der Musikkategorie **Favoriten** und der Playlist gelöscht.

So übertragen Sie einen Titel:

1. Tippen Sie im Musikplayer auf ✉ in der Symbolleiste unten im Bildschirm.
2. Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

! Sie können diese Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen.

So löschen Sie einen Track:

1. Während Sie einen Track im Musikplayer anzeigen oder abspielen, drücken Sie ⊞.
2. Tippen Sie auf **Löschen**.

So laden Sie Namen von Titeln und Cover herunter:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** ♫.
3. Drücken Sie ⊞, und tippen Sie auf **Musikinfos abr.**. Mediascape sucht nach Covern, Alben- und Titelnamen für alle Alben, denen diese Informationen fehlen.

Sie können auch nach Musikdaten für einen einzelnen Titel oder ein einzelnes Album suchen. Wählen Sie dafür vom Musikplayer aus **Musikinfos abr.**.

So wählen Sie den Verbindungstyp beim Herunterladen von Musikdaten:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** ♫.
3. Drücken Sie ⊞, und tippen Sie auf **Einstell. „Musikinfos abr.“**.
4. Tippen Sie auf **Verbind.-typ festlegen**.
5. Wählen Sie, ob Sie ausschließlich eine Wi-Fi-Verbindung oder auch eine Verbindung über ein mobiles Netz nutzen möchten, um Cover, Titel- und Albennamen herunterzuladen.
6. Tippen Sie auf **OK**.

So verwenden Sie einen Titel als Rufton:

1. Während Sie einen Titel im Musikplayer abspielen, drücken Sie ⊞.
2. Tippen Sie auf **Als Rufton einrichten**.

So durchsuchen Sie die Audiobibliothek:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik**♫.
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Streichen Sie den Finger nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Suchen**. Die Tastatur wird angezeigt.
6. Geben Sie ein Wort ein. Sie können die Ergebnisse in der gewählten Kategorie anzeigen.
7. Tippen Sie auf das anzuzeigende oder abzuspielende Ergebnis.

Abspielen von Musik in zufälliger Reihenfolge

Sie können Tracks in Playlists in zufälliger Reihenfolge abspielen. Eine Playlist kann ein Album sein, oder Sie können Playlists selbst erstellen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So spielen Sie Tracks in zufälliger Reihenfolge ab:

1 Tippen Sie im Musikplayer auf SHUF.
2 Tippen Sie auf ▶.

Wiederholtes Abspielen von Tracks

Sie können einen einzelnen Track oder ganze Playlists wiederholt abspielen. Eine Playlist kann ein Album sein, oder Sie können Playlists selbst erstellen.

So lassen Sie alle Tracks in der aktuellen Playlist wiederholen:

1 Tippen Sie auf ↻ oder ↻1, bis ↻ angezeigt wird.
2 Tippen Sie auf den Tracktitel oder auf ▶.

So wiederholen Sie den aktuellen Track:

1 Tippen Sie auf ↻ oder ↻1, bis ↻1 angezeigt wird.
2 Tippen Sie auf den Tracktitel oder auf ▶.

Playlists

Einige Playlists in Sony Ericsson Mediascape werden automatisch aus der Musik auf der Speicherkarte oder von Online-Musikdiensten erstellt. Sie können diese automatisch erstellten Playlists auf der Musik-Startseite anzeigen. Es ist auch möglich, eigene Playlists aus der Musik auf der Speicherkarte zu erstellen. Sie können auch Playlists von einem Computer auf eine Speicherkarte kopieren, wenn die Anwendung Media Go™ auf dem Computer installiert ist. Wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, wird die Speicherkarte in der Anwendung Media Go™ auf dem Computer angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 71.

So erstellen Sie Ihre eigene Playlist:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2 Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** ♫.
3 Um einer Playlist ein Album oder einen Titel hinzuzufügen, berühren und halten Sie die Miniatur eines Albums oder Titels auf der Musik-Startseite. Es ist nicht möglich, auf der Musik-Startseite Playlists von Onlinediensten Alben oder Titel hinzuzufügen.
4 Tippen Sie auf **Zur Playlist hinz.**.
5 Tippen Sie auf **Neue Playlist**, um eine neue Playlist zu erstellen.
6 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein, und tippen Sie auf **OK**. Sie haben nun eine Playlist erstellt und dieser Playlist ein Album bzw. einen Titel hinzugefügt. Zeigen Sie Ihre Playlists in der Audiokategorie **Playlisten** der Musikbibliothek an.

Sie können auch Playlists aus der Musikbibliothek erstellen oder der Playlists aus dieser Bibliothek Alben und Titel hinzufügen. Tippen Sie auf der Musik-Startseite auf **Bibliothek**, navigieren Sie zu einem Album bzw. Titel, und berühren und halten Sie diesen. Tippen Sie anschließend auf **Zur Playlist hinz.**.

So kopieren Sie Playlists auf die Speicherkarte:

1 **Computer**: Starten Sie am Computer die Anwendung Media Go™.
2 **Telefon**: Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie PC Companion installieren möchten, drücken Sie ⇦.
PC Companion kann später eingerichtet werden, um Sie bei der Verwaltung des Telefons über den Computer zu unterstützen.
3 **Telefon**: Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **USB-Verbindung** > **Bereitstellen**.
4 **Computer**: Suchen Sie in der Anwendung Media Go™ nach der Speicherkarte.
5 **Computer**: Kopieren Sie vorhandene Playlists mittels Ziehen und Ablegen vom Computer auf die Speicherkarte des Telefons.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So erstellen Sie eine Playlist „Ähnelt“:

1. Berühren und halten Sie eine Miniatur auf der Musik-Startseite, bis die Karte mit den Informationen angezeigt wird. Sie können auch auf der Musik-Startseite auf **Bibliothek** tippen und dort zu einem Titel navigieren.
2. Tippen Sie auf ∞.
3. Streichen Sie nach links, bis der Bildschirm **Klingt wie** angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf **Playlist speich.** > **OK**.
5. Geben Sie einen Playlistnamen ein, und tippen Sie auf **OK**.

So spielen Sie Ihre eigenen Playlists ab:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Musik-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Musik** ♫.
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Streichen Sie nach links oder rechts, um zum Bildschirm **Playlisten** zu blättern.
5. Tippen Sie auf eine Playlist, um sie zu öffnen.
6. Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

So ändern Sie die Titelfolge in Ihren eigenen Playlists:

1. Drücken Sie ⊞ in einer von Ihnen erstellten Playlist.
2. Tippen Sie auf **Neu sortieren**.
3. Berühren und halten Sie für einen Titel das Symbol zur Neuanordnung, und ziehen Sie es auf die gewünschte Position. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle neu anzuordnenden Titel.
4. Tippen Sie auf **OK**.

So entfernen Sie einen Titel aus einer Playlist:

1. Berühren und halten Sie bei aufgerufener Playlist einen Titel, bis die Karte mit den Informationen angezeigt sind.
2. Tippen Sie auf **Aus Playlist**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Podcasts

Podcasts bestehen aus Medieninhalten wie beispielsweise Radioprogrammen, die Sie über Webfeeds (RSS) abonnieren können. Mithilfe der Podcast-Funktion in der Anwendung Media Go™ können Sie diese Inhalte auf Ihren Computer herunterladen. Anschließend können Sie den Podcast über die auf Ihrem Computer installierte Anwendung Media Go™ auf die Speicherkarte Ihres Telefons kopieren. Wenn Sie auf dem Telefon einen RSS-Reader installieren, können Sie außerdem ein Abonnement zu einer Site mit Audio-Feeds starten. Weitere Informationen finden Sie unter *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 71.

So spielen Sie Podcasts im Telefon ab:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wählen Sie eine Kategorie, z. B. **Musik**♫, um Audio-Podcasts abzuspielen.
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Streichen Sie nach links oder rechts, um **Podcasts** aufzurufen.
5. Tippen Sie auf das abzuspielende oder anzuzeigende Objekt.

TrackID™-Technologie

Die TrackID™-Technologie ist ein Dienst zur Musikerkennung. Sie können nach dem Titel, dem Interpreten und dem Albumnamen eines Tracks suchen, der über einen Lautsprecher abgespielt wird. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Sie können Tracks weiterempfehlen. Sie können auch Tracks kaufen, nach denen Sie mithilfe der TrackID™-Technologie gesucht haben. Sie können auch nach verwandten Inhalten in YouTube™ suchen und dort anzeigen. Wenn sie die TrackID™-Technologie nicht nutzen können, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 117.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So öffnen Sie die Anwendung TrackID™:

1 Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **TrackID™** .

So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

1 Halten Sie das Telefon in Richtung der Musikquelle, während die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist.
2 Tippen Sie auf **Aufnahme**. Die Ergebnisse werden im Ergebnisbildschirm als Titeldaten angezeigt.
3 Um zum **TrackID™**-Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie .

Verwenden von Ergebnissen der TrackID™-Technologie

Trackinformationen werden angezeigt, wenn ein Track nach einer Suche oder in einer Protokollliste erkannt wird. Wenn ein Track mithilfe der TrackID™-Technologie erkannt wird, können Sie diesen Track kaufen, ihn weiterempfehlen oder über den YouTube™-Dienst nach verwandten Inhalten zu diesem Track suchen.

So kaufen Sie einen Titel mit TrackID™:

1 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Titelinformationen auf eine der Tasten, um den Titel zu kaufen, weiterzuempfehlen oder über den YouTube™-Dienst anzuzeigen.
2 Tippen Sie auf einen Titel aus der Protokollliste, um den Bildschirm mit den Titelinformationen zu öffnen. Tippen Sie auf **Charts**, um den Bildschirm mit den Titelinformationen von jedem beliebigen Chart aus zu öffnen.

! Die Funktion zum Kaufen von Titeln wird möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen und nicht überall von allen Netzen und/oder Dienstanbietern unterstützt.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Fotos in Sony Ericsson Mediascape

Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie Bilder und Kamerafotos durchsuchen und anzeigen. Verwenden Sie die Anwendung Media Go™ zur Übertragung von Daten von der und auf die Speicherkarte im Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 71.

So durchsuchen Sie Ihre Fotos:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Foto-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Foto** .
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Streichen Sie den Finger nach links oder rechts, um Fotos nach Kategorie sortiert anzuzeigen.

Einrichten von Konten für Onlinedienste

Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie Fotos für Social Networking-Dienste und Dienste für gemeinsame Fotonutzung übertragen. Sie müssen sich zunächst bei den Diensten registrieren, die sie verwenden möchten.

So aktivieren Sie Onlinefotodienste:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Foto-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Foto** .
3. Drücken Sie .
4. Tippen Sie auf **Einstell. f. Fotostartbild.**.
5. Tippen Sie auf **Konten bei Onlinediensten** und registrieren Sie sich bei den gewünschten Diensten.

So wählen Sie, welche Onlinefotodienste angezeigt werden:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Foto-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Foto** .
3. Drücken Sie .
4. Tippen Sie auf **Einstell. f. Fotostartbild.**.
5. Tippen Sie auf **Zeilenanpassung**, und wählen Sie die anzuzeigenden Dienste.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Foto-Startseite

Auf der Foto-Startseite werden die automatisch aus verfügbaren Onlinedaten und den Fotos auf Ihrer Speicherkarte erstellten Listen angezeigt. Sie können bestimmen, welche der automatisch erstellten Fotolisten auf dieser Startseite angezeigt werden. Streichen Sie die Listen zur Seite, um weitere Daten und Inhalte anzuzeigen.



Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

1	Automatisch erstellte Fotolisten. Zum Blättern zur Seite streichen. Durch Tippen Foto anzeigen
2	Bibliothekstaste (zum Zugriff auf Speicherkartendaten). Fotos nach Kategorie durchsuchen
3	Medienkategorien. Durch Tippen zu einer anderen Medien-Startseite wechseln

Durchsuchen von lokal gespeicherten Fotos

Sie können Ihre Fotos nach Kategorien durchsuchen.



1	Startseitentaste. Zur Foto-Startseite zurückkehren
2	Inhaltsliste. Inhalte nach ausgewählten Fotokategorien anzeigen
3	Fotokategorien

Fotokategorien

Wenn Sie auf der Foto-Startseite auf die Taste **Bibliothek** tippen, können Sie Ihre Fotos nach Kategorie durchsuchen. Die folgenden Kategorien sind verfügbar:

Zuletzt angesehen	In **Fotoaufnahmen** und **Eigene Alben** befindliche Fotos, die in den letzten sieben Tagen angezeigt wurden
Favoriten	In **Fotoaufnahmen** und **Eigene Alben** befindliche Fotos, die als Favoriten markiert wurden
Fotoaufnahmen	Aufgenommene Fotos, die auf der Speicherkarte im DCIM-Ordner gespeichert sind
Eigene Alben	Nicht mit der Kamera aufgenommene Fotos sowie Fotoalbumordner, die Sie auf der Speicherkarte erstellt haben
Freunde	Mit Kontakten verknüpfte Fotos

So zeigen Sie Fotos an:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Foto-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Foto** .
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Streichen Sie nach links oder rechts, um Fotos nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
5. Tippen Sie, abhängig von der Kategorie, auf die Miniatur eines Fotos bzw. eine Fotoliste.
6. Streichen Sie nach links oder rechts, um das vorherige oder nächste Foto anzuzeigen.

Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, aktivieren Sie unter **Einstellungen** > **Sound und Display** das Kontrollkästchen **Ausrichtung**.

Sie können Fotos ebenfalls über die Listen **Zuletzt angesehen**, **Zuletzt aufgenommen** und **Favoriten** der Foto-Startseite anzeigen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Fotoanzeigemodul im Überblick



1	Startseitentaste. Foto-Startseite aufrufen
2	Grenzenlos-Taste. Auf der Speicherkarte nach verwandten Fotos suchen
3	Zurück-Taste. Vorheriges Foto aufrufen
4	Weiter-Taste. Nächstes Foto aufrufen
5	Start-Taste. Diashow starten
6	Favoriten. Foto als Favoriten markieren
7	Weitergeben. Foto über eine der verfügbaren Übertragungsmethoden senden
8	Verwenden als. Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto verwenden
9	Menü-Taste. Zusätzliche Fotofunktionen auswählen

So zeigen Sie verwandte Fotos an:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Foto-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Foto** .
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Streichen Sie den Finger nach links oder rechts, um Fotos nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf die Miniatur eines anzuzeigenden Fotos.
6. Tippen Sie im Fotoanzeigemodul auf .
7. Streichen Sie zur Seite zu **Gleiches Datum**, um Fotos mit demselben Aufnahmedatum anzuzeigen. Streichen Sie zu **Gleicher Ort**, um Fotos mit demselben Aufnahmeort anzuzeigen, oder streichen Sie zu einem Namenstag, um alle Fotos einer bestimmten Person auf der Speicherkarte anzuzeigen.

So zeigen Sie alle Fotos einer Person an:

1. Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos im Fotoanzeigemodul auf ein Gesichtstag mit einem zugeordneten Namen.
2. Tippen Sie auf **Alle Fotos von diesem Freund anzeigen.**.

So zeigen Sie Fotos mit demselben Aufnahmeort an:

1. Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos im Fotoanzeigemodul auf .
2. Streichen Sie zur Seite zu **Gleicher Ort**.

! Sie können nur dann Fotos mit demselben Aufnahmeort anzeigen, wenn diese mit Geotags versehen wurden. Informationen zur Vorbereitung auf die Georeferenzierung finden Sie im Abschnitt *So aktivieren Sie die Georeferenzierung:* auf Seite 103.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So zeigen Sie den Aufnahmeort eines Fotos auf einer Karte an:

1. Öffnen Sie **Mediascape**, um ein mit Geotags versehenes Foto anzuzeigen.
2. Tippen Sie im Fotoanzeigemodul auf .
3. Streichen Sie zur Seite zu **Gleicher Ort**.
4. Tippen Sie auf **Auf Karte anz.**.

Sie können nur dann Fotos auf einer Karte anzeigen, wenn diese mit Geotags versehen wurden. Informationen zur Vorbereitung auf die Georeferenzierung finden Sie im Abschnitt *So aktivieren Sie die Georeferenzierung:* auf Seite 103.

So zeigen Sie die Bedienelemente des Fotoanzeigemoduls an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf den Bildschirm.

So zoomen Sie ein Foto:

1. Berühren und halten Sie beim Anzeigen eines Fotos einen beliebig Bereich des Bildschirms.
2. Zum Vergrößern ziehen Sie Ihren Finger nach oben. Lassen Sie den Finger los.
3. Ziehen Sie das Foto, um unterschiedliche Bereiche davon anzuzeigen.
4. Zum Verkleinern berühren und halten Sie einen beliebig Bereich des Bildschirms und ziehen Sie Ihren Finger nach unten.

Sie können auch zweimal auf ein Foto tippen, um es zu vergrößern bzw. verkleinern.

So starten Sie eine Diashow:

- Tippen Sie im Fotoanzeigemodul auf .

So passen Sie die Diashow-Einstellungen an:

1. Drücken Sie , während ein Foto im Foto-Anzeigemodul angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Diashow-Einstell.**.

So markieren Sie ein Foto als Favoriten:

- Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf , während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen. Sie können das Foto jetzt in der Kategorie **Favoriten** anzeigen.

So übertragen Sie ein Foto:

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente anzuzeigen.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
3. Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode.

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrund:

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente einzublenden.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
3. Tippen Sie auf **Als Hintergrund einrichten**.
4. Ändern Sie ggf. die Größe des Fotos.
5. Tippen Sie auf **Speich.**.

So verwenden Sie ein Foto als Kontaktbild:

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente einzublenden.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
3. Tippen Sie auf **Als Kontaktbild einrichten**.
4. Schneiden Sie das Foto bei Bedarf zu.
5. Tippen Sie auf **Speich.**.
6. Wählen Sie einen Kontakt oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So schneiden Sie ein Foto zu:

1. Drücken Sie , während ein Foto im Fotoanzeigemodul angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Schneiden**.
3. Passen Sie den Zuschneiderahmen an, indem Sie den Rahmen berühren und halten. Wenn die Zuschneidepfeile angezeigt werden, ziehen Sie den Rahmen nach innen oder außen, um seine Größe anzupassen.
4. Um die Größe des gesamten Zuschneiderahmens zu ändern, berühren und halten Sie eine der vier Ecken und ziehen Sie den Rahmen.
5. Verschieben Sie den Zuschneiderahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.

So laden Sie ein Foto in ein Onlinefotoalbum hoch:

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente anzuzeigen.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf .
3. Wählen Sie einen Dienst für die gemeinsame Fotonutzung, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Touchnote™

Mit der Anwendung Touchnote™ können Sie echte Postkarten mit dem Telefon verschicken. Nachdem Sie eine Postkarte aus einem Foto im Kameraalbum und einem Text erstellt haben, müssen Sie nur noch eine Postanschrift eingeben. Die Postkarte wird dann gedruckt und verschickt.

! Die Anwendung Touchnote™ ist kein kostenloser Dienst.

So öffnen Sie Touchnote™:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Touchnote**.

So senden Sie eine Postkarte:

1. Tippen Sie in Touchnote™ auf **„Meine Fotos“ aufrufen**.
2. Wählen Sie im Kameraalbum ein Foto. Tippen Sie dann auf **Fortfahren**.
3. Tippen Sie auf das Textfeld, geben Sie den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Adresse hinzufügen** und anschließend auf **Ich kenne die Anschrift**. Geben Sie die Adresse für die Postkarte ein.
5. Kontrollieren Sie die Postkarte. Tippen Sie auf **Postkarte senden**, sobald Sie die Postkarte senden wollen.

Zuordnen von Namen zu Gesichtern auf Fotos

Wenn Sie ein oder mehrere Gesichter aufnehmen, werden den Gesichtern automatisch Gesichtserkennungstags hinzugefügt. Sie können dann ein Gesicht mit einem Kontakt in Ihrem Telefonbuch verknüpfen. Wenn Sie einem Gesicht einen Namen zugeordnet haben, werden mithilfe der Gesichtserkennungsfunktion alle Fotos von dieser Person mit einem Namenstag versehen. Sie können beim Anzeigen eines Fotos auf das Namenstag der Person im Foto und anschließend auf tippen, um alle Fotos mit dieser Person anzuzeigen.

So fügen Sie Gesichtern auf Fotos Namen hinzu:

1. Sie müssen einen Kontakt in Ihrem Telefonbuch angelegt haben, damit Sie eine Person mit einem Gesichtstag auf einem Foto verknüpfen können.
2. Wenn das Foto angezeigt wird, tippen Sie auf das Gesichtstag .
3. Tippen Sie auf **Name ändern**.
4. Wählen Sie einen Kontakt.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So ändern Sie den Namen eines vorhandenen Gesichtstags:

1. Tippen Sie bei der Anzeige eines Fotos mit Gesichtstag auf das Gesichtstag.
2. Tippen Sie auf **Name ändern**.
3. Wählen Sie den Kontakt, dem das Gesichtstag zugeordnet werden soll.

So kommunizieren Sie mit einem Kontakt, wenn Sie auf sein Gesichtstag tippen:

1. Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf ein Gesichtstag mit einem zugeordneten Namen.
2. Tippen Sie auf **Kontakt anzeigen**.
3. Tippen Sie auf eine Telefonnummer, um anzurufen, oder tippen Sie auf **Nachrichtenfunktionen** oder ein E-Mail-Adresse, um eine Nachricht zu senden.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Videos in Sony Ericsson Mediascape

Mit Sony Ericsson Mediascape können Sie Ihre Videos durchsuchen und anzeigen. Verwenden Sie die Anwendung Media Go™ zur Übertragung von Daten von der und auf die Speicherkarte im Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 71.

So suchen Sie nach Videos:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Video-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Video** .
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts, um Videos nach Kategorie sortiert anzuzeigen.

! Videos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, finden Sie im **Album** .

Video-Startseite

Auf der Video-Startseite werden die auf der Speicherkarte gespeicherten Videos angezeigt.




1	Bibliothekstaste. Videos nach Kategorie durchsuchen
2	Automatisch erstellte Videolisten
3	Medienkategorien. Durch Tippen zu einer anderen Medien-Startseite wechseln

Durchsuchen von Videos

Sie können Ihre Videos nach Kategorien durchsuchen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

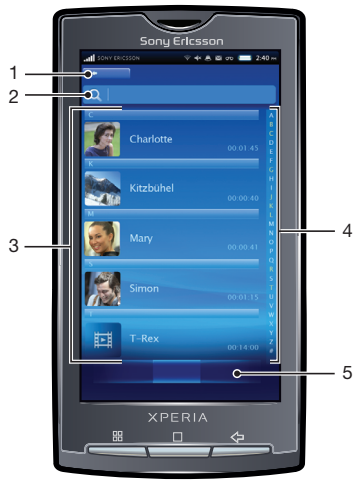

1	Startseitentaste. Zur Video-Startseite zurückkehren
2	Suchfeld (nicht für alle Kategorien verfügbar)
3	Inhaltsliste. Inhalte nach ausgewählten Kategorien anzeigen
4	ABC-Leiste. Inhalte nach Anfangsbuchstabe aufrufen
5	Videokategorien. Kategorie auswählen

Videokategorien

Wenn Sie auf der Video-Startseite auf die Taste **Bibliothek** tippen, können Sie Ihre Videos nach Kategorie durchsuchen. Die folgenden Kategorien sind verfügbar:

Zuletzt angesehen	Auf der Speicherkarte befindliche Videos, die in den letzten sieben Tagen angezeigt wurden
Zuletzt hinzugefügt	Auf der Speicherkarte befindliche Videos, die in den letzten sieben Tagen hinzugefügt wurden
Favoriten	Auf der Speicherkarte befindliche Videos, die als Favoriten markiert wurden
Videoaufnahmen	Aufgenommen Videos, die auf der Speicherkarte im DCIM-Ordner gespeichert sind
Videos	Videos, die nicht mit der Kamera aufgenommen wurden und keine Podcasts sind
Podcasts	Videos auf der Speicherkarte im Ordner „\video\podcast“

So spielen Sie ein Video ab:


1. Tippen Sie im Bildschirm Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Video-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Video** .
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Streichen Sie nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf das abzuspielende Video.

Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, aktivieren Sie unter **Einstellungen** > **Sound und Display** das Kontrollkästchen **Ausrichtung**.

Sie können Videos ebenfalls durch Streichen und Tippen auf die Miniaturen in den Listen **Zuletzt angesehen**, **Zuletzt hinzugefügt**, **Favoriten**, **Am häufigsten angezeigt** und **Zufallswiedergabe** auf der Video-Startseite abspielen.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Videoplayer im Überblick

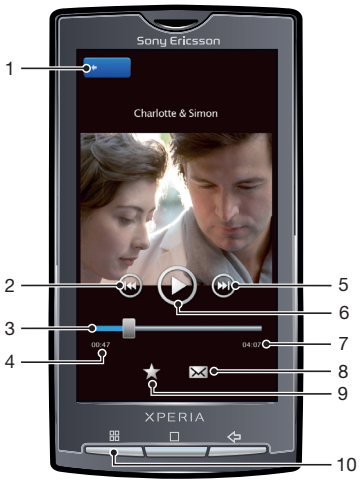

1	Startseitentaste. Video-Startseite aufrufen
2	Zurück-Taste. Vorheriges Video aufrufen
3	Fortschrittsleiste. Durch Tippen oder Ziehen vor- bzw. zurückspulen
4	Abgelaufene Zeit beim Abspielen von Videos
5	Weiter-Taste. Nächstes Video aufrufen
6	Start-/Pause-Taste
7	Gesamtspielzeit des Videos
8	Weitergeben. Video über eine der verfügbaren Übertragungsmethoden senden
9	Favoriten. Video als Favoriten markieren
10	Menü-Taste. Dateiinformationen anzeigen, Video löschen oder skalieren

So markieren Sie ein Video als Favoriten:

1. Tippen Sie im Videoplayer auf den Bildschirm, wenn keine Bedienelemente angezeigt werden.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf ★. Beim Durchsuchen der Bibliothek können Sie das Video jetzt in der Videokategorie **Favoriten** anzeigen.

So übertragen Sie ein Video:

1. Tippen Sie im Videoplayer auf den Bildschirm, wenn keine Bedienelemente angezeigt werden.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm in der Symbolleiste auf ✉.
3. Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode.

So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So löschen Sie ein Video:

1. Drücken Sie ⊞, während ein Track im Videoplayer wiedergegeben wird.
2. Tippen Sie auf **Löschen**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So suchen Sie nach einem Video:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Mediascape**.
2. Wird die Video-Startseite nicht angezeigt, tippen Sie auf **Video** .
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Bibliothek**.
4. Streichen Sie den Finger nach links oder rechts, um Objekte nach Kategorie sortiert anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Suchen**. Die Tastatur wird angezeigt.
6. Geben Sie ein Wort oder einen Ausdruck ein. Die Ergebnisse werden bereits während der Eingabe angezeigt.
7. Tippen Sie auf ein Ergebnis, um das entsprechende Video anzuzeigen.

So spulen Sie ein Video vor und zurück:

1. Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Bildschirms, während ein Video abgespielt wird.
2. Zum Vorspulen ziehen Sie Ihren Finger nach rechts. Um die Vorspulgeschwindigkeit zu erhöhen, ziehen Sie Ihren Finger weiter nach rechts.
3. Zum Zurückspulen ziehen Sie Ihren Finger nach links. Um die Rückspulgeschwindigkeit zu erhöhen, ziehen Sie Ihren Finger weiter nach links.

Damit ein Video beim Vor- bzw. Zurückspulen in einer bestimmten Geschwindigkeit abgespielt wird, ziehen Sie mit Ihrem Finger nach oben, wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Sie können auch den Fortschrittsanzeiger nach rechts oder links ziehen, um ein Video vor- oder zurückzuspulen.

So schneiden Sie ein Video:

1. Drücken Sie , während ein Video im Videoplayer angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Video bearbeiten**.
3. Um den Startpunkt des Videos einzustellen, ziehen Sie den linken Fortschrittsanzeiger auf die gewünschte Startposition.
4. Um den Endpunkt einzustellen, ziehen Sie den rechten Fortschrittsanzeiger auf die gewünschte Endposition.
5. Tippen Sie auf **Speich.**. Das geschnittene Video wird unter einem neuen Namen gespeichert. Das Originalvideo bleibt erhalten.

Sie können nur die mit der Videokamera des Telefons aufgenommenen Videos schneiden.

Anpassen eines Videos auf Bildschirmgröße

Wenn Sie mit der Anzeige eines Videos auf dem Bildschirm nicht zufrieden sind, sollten Sie ihn mit einer der folgenden Optionen skalieren:

Keine Vergrößerung	Wenn das Video kleinere Abmessungen als der Bildschirm hat, wird die Originalgröße beibehalten. Wenn das Video größere Abmessungen als der Bildschirm hat, wird es auf die Bildschirmgröße angepasst.
An Bildschirm anpassen	Wenn das Video größere oder kleinere Abmessungen als der Bildschirm hat, wird es auf die Bildschirmgröße angepasst.
Passend zuschneiden	Das Video wird auf Vollbild vergrößert. Teile des Videos liegen außerhalb des sichtbaren Bereichs. Das Video wird horizontal und vertikal zentriert.

So passen Sie ein Videos auf Bildschirmgröße an:


1. Drücken Sie , während ein Video im Videoplayer angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Skalierungstyp**.
3. Wählen Sie einen Skalierungstyp aus.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Aufnehmen von Fotos und Videos

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen, indem Sie auf den Bildschirm tippen oder den Auslöser betätigen. Sie können die Kamera horizontal oder vertikal halten. Fotos und Videos werden automatisch auf der Speicherkarte gespeichert. Sie können Fotos und Videos an Freunde weitergeben oder sie in einem Webdienst veröffentlichen.

Sucher und Bedienelemente der Kamera

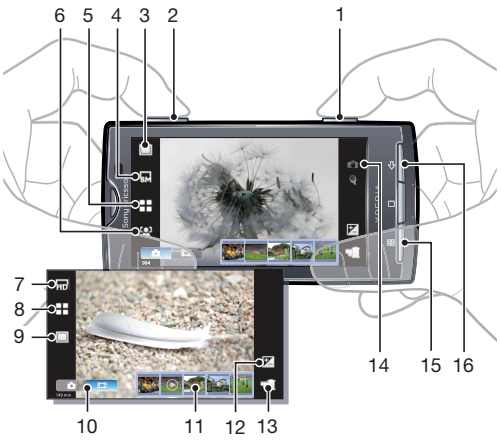

1	Auslöser. Kamera aktivieren/Fotos aufnehmen/Videos aufnehmen
2	Vergrößern und verkleinern (Zoom)
3	Aufnahmeeinstellungen wählen (Fotokamera)
4	Auflösung wählen (Fotokamera)
5	Szenen wählen (Fotokamera)
6	Fokuseinstellungen wählen (Fotokamera)
7	Videoformat wählen (Videokamera)
8	Szenen wählen (Videokamera)
9	Aufnahmeeinstellungen wählen (Videokamera)
10	Zwischen Foto- und Videokamera wechseln
11	Kürzlich aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen oder abspielen
12	Helligkeit anpassen
13	Alle mit der Kamera aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen
14	Statussymbol mit ausgewählten Einstellungen
15	Zusätzliche Einstellungen wählen
16	Einen Schritt zurückgehen oder Kamera beenden

So aktivieren Sie die Kamera:

- Drücken Sie die Kameratаste, und halten Sie sie gedrückt.

So schließen Sie die Kamera:

- Drücken Sie ⇦.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Verwenden der Fotokamera

So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf den Bildschirm auf:

1. Aktivieren Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
3. Tippen Sie im Sucher auf die Taste für die Aufnahmeeinstellungen.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf einen Punkt im Sucher, um den Fokus festzulegen. Das Foto wird aufgenommen, wenn der Fokus eingestellt ist. Das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

So nehmen Sie ein Foto mit dem Auslöser auf:

1. Aktivieren Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
3. Drücken Sie den Auslöser halb, um den Autofokus zu verwenden.
4. Drücken Sie den Auslöser vollständig, wenn alle Fokusrahmen grün sind. Das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

So verwenden Sie Zoom:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So passen Sie die Belichtungsstärke an:

1. Tippen Sie im Sucher auf .
2. Tippen Sie auf den Balken, um die Stärke anzupassen.

So zeigen Sie kürzlich aufgenommene Fotos an:

- Tippen Sie in der Leiste unten im Sucher auf eine der fünf Miniaturen. Videos werden durch ein gekennzeichnet.

So zeigen Sie alle mit der Kamera aufgenommenen Fotos an:

1. Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
2. Tippen Sie auf .

Sie können aufgenommene Fotos auch in Sony Ericsson Mediascape unter der Kategorie **Fotoaufnahmen** anzeigen.

Gesichtserkennung

Mit der Gesichtserkennung können Sie auf ein außerhalb der Bildmitte befindliches Gesicht scharf stellen. Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf Gesichter, die durch weiße Rahmen gekennzeichnet werden. Das fokussierte Gesicht wird durch einen grünen Rahmen angezeigt. Die Scharfstellung erfolgt auf das Gesicht, das sich der Kamera am nächsten befindet. Sie können auch auf einen Rahmen tippen, um ein Gesicht zur Scharfstellung auszuwählen.

So aktivieren Sie die Gesichtserkennung:

1. Aktivieren Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
3. Tippen Sie im Sucher auf die Taste für die Fokuseinstellungen.
4. Tippen Sie auf .

So nehmen Sie ein Foto mit der Gesichtserkennung auf:

1. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, während die **Gesichtserkennung** aktiviert ist. Jedes erkannte Gesicht wird durch einen Rahmen markiert.
2. Sie können auf einen Rahmen tippen, um den Fokus festzulegen, oder das zu fokussierende Gesicht von der Kamera wählen lassen.
3. Drücken Sie den Auslöser halb. Das fokussierte Gesicht wird durch einen grünen Rahmen angezeigt.
4. Drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Smile Detection

Mit „Smile Detection“ können Sie ein Gesicht aufnehmen, genau wenn es lächelt. Die Gesichtserkennung erfasst bis zu fünf Gesichter und wählt eines für „Smile Detection“ und den Autofokus aus. Das ausgewählte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt. Sobald die ausgewählte Person lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.

So stellen Sie „Smile Detection“ ein:

1. Aktivieren Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
3. Tippen Sie im Sucher auf die Taste für die Aufnahmeeinstellungen.
4. Tippen Sie auf .

So nehmen Sie ein Foto mit „Smile Detection“ auf:

1. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, während **Lächelerkennung** aktiviert ist. Jedes erkannte Gesicht (maximal 5) wird durch einen Rahmen markiert. Die Kamera wählt das zu fokussierende Gesicht. Das fokussierte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt.
2. Sobald die fokussierte Person lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf. Das Foto wird auf der Speicherkarte gespeichert.
3. Drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto aufzunehmen, auch wenn kein Lächeln erkannt wurde.

Hinzufügen der geografischen Position zu Fotos

Wenn Sie die Georeferenzierung aktivieren, können Sie bei der Aufnahme von Fotos die ungefähre geografische Position (ein Geotag) hinzufügen. Die geografische Position wird entweder über WLAN (mobile Netze oder Wi-Fi®-Netzwerke) oder mithilfe der GPS-Technologie bestimmt. Wenn im Sucher angezeigt wird, ist die Georeferenzierung zwar aktiviert, jedoch wurde die geografische Position noch nicht gefunden. Wenn angezeigt wird, ist die Georeferenzierung aktiviert und die geografische Position verfügbar. Ihre Fotos können also mit Geotags versehen werden. Wenn keines der beiden Symbole angezeigt wird, wurden die Georeferenzierung deaktiviert.

So aktivieren Sie die Georeferenzierung:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit**.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Drahtlosnetzwerke nutzen** und/oder **GPS-Satelliten verwenden**.
4. Drücken Sie .
5. Öffnen Sie die Fotokamera, drücken Sie , und tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.
6. Tippen Sie auf **Positionstags**.
7. Wählen Sie **Ein**.
8. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Drahtlosnetzwerke** und/oder **GPS-Satelliten**.
9. Drücken Sie den Auslöser, um zum Sucher zurückzukehren.
10. Stellen Sie vor der Aufnahme eines Fotos sicher, dass Ihre Position gefunden wurde. Wenn im Sucher angezeigt wird, ist Ihre Position verfügbar, d. h., Ihre Fotos können mit Geotags versehen werden.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Verwenden von Fotokameraeinstellungen

So wählen Sie Einstellungen der Fotokamera:

1. Aktivieren Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
3. Tippen Sie im Sucher auf eines der vier Einstellungssymbole, um schnell auf allgemeine Einstellungen zuzugreifen.
4. Drücken Sie , und tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um zusätzliche Einstellungen zu verwenden.
5. Tippen Sie in den gewählten Einstellungen auf eine Option.
6. Wenn Sie **Erweiterte Einstellungen** definiert haben, drücken Sie , um zum Sucher zurückzukehren.

Einstellungen der Fotokamera

Aufnahmemodus

Sie können auswählen, wie ein Foto aufgenommen wird.

Normal

Motiverkennung
Die Kamera entscheidet, welche Szene am besten geeignet ist. Wenn die Szene ausgewählt ist, wird ein entsprechendes Szenensymbol angezeigt.

Lächelerkennung
Ein Gesicht aufnehmen, genau wenn es lächelt. Die Gesichtserkennung erfasst bis zu fünf Gesichter und wählt eines für „Smile Detection“ und den Autofokus aus. Sobald das ausgewählte Gesicht lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.

Touch-Fokus
Verwenden Sie diese Einstellung, um einen bestimmten Bildausschnitt im Sucher zu identifizieren. Berühren Sie den Punkt, der scharf gestellt werden soll. Sobald Sie den Bildschirm berühren, wird ein Foto aufgenommen.

Auflösung

Sie können zwischen mehreren Bildgrößen und Seitenverhältnissen wählen, bevor ein Foto aufgenommen wird. Ein Foto mit höherer Auflösung benötigt mehr Speicherplatz.

8 MP 4:3
Bildgröße 8 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt werden sollen oder die in hoher Qualität ausgedruckt werden sollen.

6 MP 16:9
Bildgröße 6 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Ein Breitbildformat mit hoher Auflösung. Höhere Auflösung als Full HD. Geeignet für Fotos, die im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

2 MP 4:3
Bildgröße 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

2 MP 16:9
Bildgröße 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

Szenen

Mit den vorprogrammierten Szenen können Sie die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen konfigurieren. Die Kamera verfügt über eine Reihe von Voreinstellungen zur Anpassung an die gewählte Szene, um das bestmögliche Foto machen zu können.

Normal
Die Kameraeinstellungen für ein Foto werden automatisch angepasst.

Porträt
Für Porträtfotos. Die Gesichtserkennung ist aktiviert. Die Einstellungen sind so optimiert, dass Hauttöne ein bisschen weicher wiedergegeben werden.

Landschaft
Für Landschaftsfotos. Entfernte Objekte werden scharf gestellt.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Nachtaufnahme
Für Nachtaufnahmen oder in Umgebungen mit geringer Beleuchtung (ohne Blitz). Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.

Nachtporträt
Für Porträtaufnahmen bei Nacht oder in Umgebungen mit geringer Beleuchtung (mit oder ohne Blitz). Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.

Strand und Schnee
In hellen Umgebungen, um Überbelichtungen zu vermeiden.

Sport
Diese Einstellung eignet sich für Fotos von Objekten, die sich schnell bewegen. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.

Party
Für Fotos in Innenräumen mit geringer Beleuchtung. Diese Szene nimmt Hintergrundbeleuchtung in Innenräumen oder Kerzenlicht auf. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.

Dokument
Für Fotos von Text oder Zeichnungen. Der Kontrast der Fotos wird erhöht.

Fokusmodus

Der Fokus bestimmt, welcher Teil eines Fotos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, so dass der Bereich innerhalb des weißen Fokusrahmen scharf gestellt bleibt.

Einzel-Autofokus
Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Objekt scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet. Wenn der Auslöser halb gedrückt wird, wird der weiße Fokusrahmen beim Scharfstellen des Motivs grün.

Multi-Autofokus
Die Kamera stellt automatisch mehrere Bereiche im Sucher scharf. Wenn der Auslöser halb gedrückt wird, werden alle scharf gestellten Rahmen grün. Der kontinuierlicher Autofokus ist ausgeschaltet.

Makro
Autofokus für extreme Nahaufnahmen. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.

Gesichtserkennung
Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf menschliche Gesichter und kennzeichnet diese mit Rahmen im Sucher. Die Kamera stellt automatisch das nächst gelegene Gesicht scharf. Sie können auch wählen, welches Gesicht scharf gestellt werden soll, indem Sie im Bildschirm darauf tippen. Wenn der Auslöser halb gedrückt wird, gibt ein grüner Rahmen an, welches Gesicht ausgewählt und scharf gestellt ist. Die Gesichtserkennung kann nicht bei allen Szene-Programmen verwendet werden. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.

Unendlich
Für Fotos von weit entfernten Objekten. Weit entfernte Objekte werden scharf gestellt. Objekte in der Nähe der Kamera werden möglicherweise unscharf dargestellt.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie zusätzliche Einstellungen der Fotokamera aus.

Blitzlicht

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen oder bei Gegenlicht aufnehmen.

Ein

Aus
Der Blitz ist ausgeschaltet. Manchmal ist die Bildqualität, auch unter ungünstigen Lichtbedingungen, ohne Blitz besser. Um ohne Blitz ein gutes Foto zu machen, ist eine ruhige Hand erforderlich. Verwenden Sie den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.

Selbstauslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Foto aufzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion für Selbstporträts oder für Gruppenfotos, auf denen jeder erscheinen soll. Sie können den Selbstauslöser auch verwenden, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Ein (10 Sekunden)
Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem der Auslöser betätigt wurde.

Aus
Sobald Sie den Auslöser betätigen, wird das Foto aufgenommen.

Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge im Sucher gemessen wird.

Mitte
Die Belichtung wird auf die Mitte des Suchers eingestellt.

Durchschnitt
Die Belichtungszeit wird auf der Grundlage der Lichtmenge im gesamten Sucher berechnet.

Spot
Die Belichtung wird in einem sehr kleinen Bereich des Suchers eingestellt.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.

Auto
Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.

Glühlampe
Die Farbbalance wird an helles Kunstlicht, wie Glühbirnen, oder schnell wechselnde Lichtbedingungen angepasst.

Leuchtstofflampe
Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.

Tageslicht
Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz in hellem Licht angepasst.

Bewölkt
Die Farbbalance wird für wolkigen Himmel angepasst.

Bildstabilisator

Beim Fotografieren ist es mitunter schwierig, das Telefon ruhig zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus und sorgt so für eine bessere Aufnahmequalität.

Ein
Es wird empfohlen, den Stabilisator einzuschalten.

Aus
Ist der Stabilisator ausgeschaltet, kann dies zu verwackelten Aufnahmen führen.

Lächeln

Verwenden Sie Smile Detection, um vor der Aufnahme des Fotos festzulegen, auf welche Art Lächeln die Kamera reagieren soll.

Großes Lächeln
Ein Foto wird nur aufgenommen, wenn ein breites Lächeln erkannt wird.

Normales Lächeln
Ein Foto wird aufgenommen, wenn ein gewöhnliches Lächeln erkannt wird.

Schwaches Lächeln
Ein Foto wird selbst dann aufgenommen, wenn ein schwaches Lächeln erkannt wird.

Positionstags

Ergänzen Sie Fotos um Informationen über den Aufnahmeort.

Ein
Wenn die Georeferenzierung aktiviert sind, wird dem Foto die ungefähre geografische Position des Aufnahmeorts hinzugefügt. Die geografische Position wird entweder über WLAN (mobile Netze oder Wi-Fi-Netzwerke) oder mithilfe der GPS-Technologie bestimmt. Sie können beide Optionen gleichzeitig auswählen. Wenn Sie die Georeferenzierung verwenden möchten, müssen Sie auch die Positionsfunktionen unter **Einstellungen** aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Ortsbezogene Dienste auf Seite 111. Um einem Foto einen Geotag hinzuzufügen, muss die Position ermittelt werden, bevor Sie das Foto aufnehmen. Wenn das Telefon die Position sucht, wird angezeigt. Ihre Position ist ermittelt, wenn angezeigt wird.

Drahtlosnetzwerke
Sie können WLANs verwenden, um die Position zu ermitteln, wenn keine Satelliten erreichbar sind (z. B. in Gebäuden). Ihre Position wird von WLANs zwar schneller ermittelt, die Genauigkeit ist allerdings geringer als bei der GPS-Technologie.

GPS-Satelliten
Stellen Sie für die Verwendung von GPS sicher, dass der GPS-Empfänger aktiviert ist und Sie freien Blick zum Himmel haben. Wenn Sie **Drahtlosnetzwerke** eingeschaltet haben und keine Satelliten erreichbar sind, wird ein WLAN verwendet, um die Position zu ermitteln.

Aus
Wenn die Georeferenzierung deaktiviert ist, ist es nicht möglich, den Aufnahmeort eines Fotos anzuzeigen.

Verschlusston

Wählen Sie das Geräusch aus, das wiedergegeben wird, wenn der Auslöser betätigt wird.

Einstellungen zurücksetzen

Alle Kameraeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Tipps zur Verwendung der Kamera

Drittel-Regel
Platzieren Sie das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens. Wenn Sie es auf etwa einem Drittel der Bildhöhe platzieren, erhalten Sie meist schönere Fotos.

Ruhig halten
Vermeiden Sie verwackelte Fotos, indem Sie die Kamera ruhig halten. Stützen Sie die Hand an einem stabilen Objekt ab.

Näher herangehen
Nähern Sie sich dem Motiv so weit wie möglich, damit es den Sucher füllt.

Kreativ fotografieren
Ändern Sie die Winkel, und nähern Sie sich dem Motiv. Fotografieren Sie im Hochformat. Testen Sie unterschiedliche Positionen.

Schlichter Hintergrund
Ein schlichter Hintergrund hebt das Motiv hervor.

Sauberes Objektiv
Mobiltelefone werden bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sowie in Umgebungen aller Art eingesetzt und in Taschen mitgeführt. Dabei wird das Kameraobjektiv häufig durch Schmutz und Fingerabdrücke verunreinigt. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch.

Verwenden der Videokamera

So nehmen Sie ein Video mit dem Auslöser auf:

1 Aktivieren Sie die Kamera.
2 Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
3 Drücken Sie den Auslöser.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf den Bildschirm auf:

1. Aktivieren Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
3. Tippen Sie im Sucher auf die Taste für die Aufnahmeeinstellungen.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Aufnahme zu starten.
6. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

So zeigen sie kürzlich aufgenommene Videos an:

- Tippen Sie in der Leiste unten im Sucher auf eine der fünf Miniaturen. Videos werden durch ein gekennzeichnet.

So zeigen sie alle aufgenommenen Videos an:

1. Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
2. Tippen Sie auf .

Sie können aufgenommene Videos auch in Sony Ericsson Mediascape unter der Kategorie **Videoaufnahmen** anzeigen.

Verwenden von Videokameraeinstellungen

So wählen Sie Einstellungen der Videokamera:

1. Aktivieren Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
3. Tippen Sie auf eines der drei Einstellungssymbole, um schnell auf allgemeine Einstellungen zuzugreifen.
4. Drücken Sie , und tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um zusätzliche Einstellungen zu verwenden.
5. Tippen Sie in den gewählten Einstellungen auf eine Option.
6. Wenn Sie **Erweiterte Einstellungen** definiert haben, drücken Sie , um zum Sucher zurückzukehren.

Videokameraeinstellungen

Videogröße

Stellen Sie die Videogröße für verschiedene Formate ein.

HD 720p
HD-Format (High Definition) mit einem Seitenverhältnis von 16:9. 1280 × 720 Pixel.

VGA-Breitbild
Volles VGA-Breitbildformat mit einem Seitenverhältnis von 16:9. 864 × 480 Pixel.

VGA
VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3. 640 × 480 Pixel.

QVGA
Quarter-VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3. 320 × 240 Pixel.

MMS
Nehmen Sie Videos auf, die Sie als MMS versenden können. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist auf die Größe einer MMS beschränkt.

Szenen

Mit den vorprogrammierten Szenen der Szenenfunktion können Sie die Kamera schnell für häufig auftretende Situationen konfigurieren. Die Kamera enthält eine Reihe an Einstellungen, die der ausgewählten Szene entsprechen und bestmögliche Videoresultate erzielen.

Normal
Die Kamera passt die Einstellungen für ein Video automatisch an. Der kontinuierlicher Autofokus ist eingeschaltet. Dies bedeutet, dass sich die Kamera auf das dominierende Objekt im Sucher scharfstellt

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

und diesen Fokus beibehält oder versucht, dem Objekt zu folgen, wenn sich der Abstand zu diesem Objekt ändern.

Porträt
Für Porträtaufnahmen. Die Einstellungen sind so optimiert, dass Hauttöne ein bisschen weicher wiedergegeben werden. Der kontinuierlicher Autofokus ist eingeschaltet. Dies bedeutet, dass sich die Kamera auf das dominierende Objekt im Sucher scharfstellt und diesen Fokus beibehält oder versucht, dem Objekt zu folgen, wenn sich der Abstand zu diesem Objekt ändern.

Landschaft
Für Landschaftstaufnahmen. Entfernte Objekte werden scharf gestellt.

Nachtmodus
Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die Lichtempfindlichkeit erhöht. Verwenden Sie diesen Modus in Umgebungen mit geringer Beleuchtung. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab. Schalten Sie den Nachtmodus bei guten Lichtbedingungen aus, um die Videoqualität zu verbessern.

Strand und Schnee
In hellen Umgebungen, um Unterbelichtungen zu vermeiden. Der kontinuierlicher Autofokus ist eingeschaltet. Dies bedeutet, dass sich die Kamera auf das dominierende Objekt im Sucher scharfstellt und diesen Fokus beibehält oder versucht, dem Objekt zu folgen, wenn sich der Abstand zu diesem Objekt ändern.

Sport
Für Videos von sich schnell bewegenden Objekten. Die durch die Bewegung verursachte Unschärfe kann durch kurze Belichtungszeiten reduziert werden. Der kontinuierlicher Autofokus ist eingeschaltet. Dies bedeutet, dass sich die Kamera auf das dominierende Objekt im Sucher scharfstellt und diesen Fokus beibehält oder versucht, dem Objekt zu folgen, wenn sich der Abstand zu diesem Objekt ändern.

Party
Für Videos in Innenräumen mit geringer Beleuchtung. Diese Szene nimmt Hintergrundbeleuchtung in Innenräumen oder Kerzenlicht auf. Videos von sich schnell bewegenden Objekten verwackeln möglicherweise. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab. Der kontinuierlicher Autofokus ist eingeschaltet. Dies bedeutet, dass sich die Kamera auf das dominierende Objekt im Sucher scharfstellt und diesen Fokus beibehält oder versucht, dem Objekt zu folgen, wenn sich der Abstand zu diesem Objekt ändern.

Aufnahmemodus

Wählen Sie aus, wie ein Video aufgenommen wird.

Normal
Zum Starten und Stoppen der Videoaufnahme durch Betätigen des Auslösers

Touch-Fokus
Zum Starten und Stoppen der Videoaufnahme durch Berühren des Bildschirms

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie zusätzliche Einstellungen der Videokamera aus.

Blitzlicht

Verwenden Sie die Leuchte, wenn Sie Videos unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen oder bei Gegenlicht.

Ein

Aus
Manchmal ist die Videoqualität, auch unter ungünstigen Lichtbedingungen, ohne Leuchte besser. Die Aufnahme eines guten Videos ohne Leuchte erfordert jedoch eine ruhige Hand.

Selbstauslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Video aufzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenvideos. Sie können den Selbstauslöser auch verwenden, um bei der Videoaufnahme ein Verwackeln der Kamera zu verhindern.

Ein (10 Sekunden)
Ein Video wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem der Auslöser betätigt wurde.

Aus
Sobald Sie den Auslöser betätigen, beginnt die Aufnahme.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge im Sucher gemessen wird.

Mitte
Die Belichtung wird auf die Mitte des Suchers eingestellt.

Durchschnitt
Die Belichtungszeit wird auf der Grundlage der Lichtmenge im gesamten Sucher berechnet.

Spot
Die Belichtung wird auf einen sehr kleinen Bereich des Suchers eingestellt.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.

Auto
Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.

Glühlampe
Die Farbbalance wird an helles Kunstlicht, wie Glühbirnen, oder schnell wechselnde Lichtbedingungen angepasst.

Leuchtstofflampe
Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.

Tageslicht
Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz in hellem Licht angepasst.

Bewölkt
Die Farbbalance wird für wolkigen Himmel angepasst.

Bildstabilisator

Bei der Videoaufnahme ist es mitunter schwierig, das Telefon ruhig zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus und sorgt so für eine bessere Aufnahmequalität.



Ein
Es wird empfohlen, den Stabilisator einzuschalten.

Aus
Ist der Stabilisator ausgeschaltet, kann dies zu verwackelten Aufnahmen führen.

Verschlusston

Wählen Sie ein Geräusch aus, das wiedergegeben wird, wenn der Auslöser für die Videoaufnahme betätigt wird.

Mikrofon

Wählen Sie, ob Umgebungsgeräusche bei der Videoaufnahme ebenfalls aufgenommen werden sollen.

Einstellungen zurücksetzen

Alle Kameraeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.


Ortsbezogene Dienste

Sie können Ihre geografische Position entweder über WLAN oder mithilfe der GPS-Technologie bestimmen. Die WLAN-Technologie ermöglicht eine schnelle Positionsbestimmung, aber die Genauigkeit kann variieren. Wenn Sie Ihre Position mit der GPS-Technologie bestimmen, kann dies etwas länger dauern, Ihre Position wird aber genau ermittelt. Um bei der Positionsbestimmung von der WLAN- und GPS-Technologie zu profitieren, können Sie sowohl Mobilfunknetze als auch GPS aktivieren.

Verwenden von GPS-Technologie

Das Telefon verfügt über einen GPS-Empfänger, der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet. Für einige GPS-Funktionen ist eine Internetverbindung notwendig. Es fallen möglicherweise zusätzliche Datenraten und Kosten an.

Wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln muss, müssen Sie freien Blick auf den Himmel haben. Wenn der GPS-Empfänger Ihre Position nach einigen Minuten nicht ermitteln konnte, sollten Sie die Position wechseln. Um die Suche zu erleichtern, stehen Sie still, und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne. Die Lage der GPS-Antenne wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Wenn Sie den GPS-Empfänger erstmals nutzen, kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihre Position bestimmt ist.

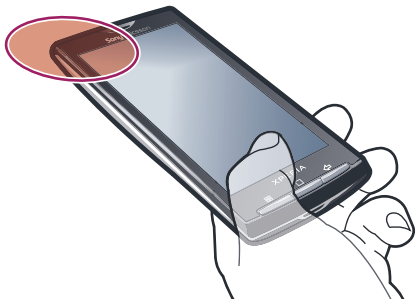

Wenn Sie nicht alle GPS-Funktionen nutzen können, beachten Sie den Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 117.

Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt unter anderem für Routenbeschreibungen.

So aktivieren Sie den GPS-Empfänger:

1. Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten verwenden**.

So verwenden Sie Mobilfunknetze zur Bestimmung Ihrer Position:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Drahtlosnetzwerke nutzen**.

Google Maps™

Mit der Anwendung Google Maps™ können Sie die aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen. Wenn Sie Google Maps™ starten, wird Ihre ungefähre Position unter Verwendung der Daten der nächstgelegenen Mobilfunkstation

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

angezeigt. Die Anzeige wird mit präziseren Daten aktualisiert, sobald der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln konnte.

Um Ihre Position ermitteln zu können, müssen die standortbezogenen Einstellungen aktiviert sein.

Wenn die Bildschirmausrichtung beim Drehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, können Sie die Anzeigeeinstellungen des Telefons entsprechend ändern.

So verwenden Sie Google Maps™:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Karten**.

Die Anwendung Google Maps™ ist möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

Erhalten von Fahrtrouten

Die Anwendung Wisepilot™ bringt Sie mit detaillierten Sprachanweisungen ans Ziel. Sie können außerdem Fahrten verwalten oder Freunde via SMS, Twitter™ oder Facebook™ über Routen und Orte informieren.

Es ist möglich, vor einer Fahrt Karten auf Ihrer Speicherkarte zu speichern. Auf diese Weise lassen sich hohe Roaming-Kosten bei Fahrten außerhalb Ihres Netzes vermeiden.

Sony Ericsson übernimmt keine Gewährleistung für ortsbezogene Dienste, einschließlich Wisepilot™. Wisepilot steht zudem möglicherweise nicht überall zur Verfügung. Weitere Informationen, darunter die Wisepilot-Bedienungsanleitung, finden Sie unter *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

So starten Sie Wisepilot™:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Wisepilot**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Sperren und Schützen des Telefons

IMEI-Nummer

Jedes Telefon verfügt über eine eindeutige IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity). Sie sollten eine Kopie dieser Nummer aufbewahren. Bei einem Diebstahl Ihres Telefons ist Ihr Netzbetreiber in der Lage, den Zugriff des Telefons auf das Netz in Ihrem Land anhand Ihrer IMEI-Nummer zu unterbinden.

So finden Sie die IMEI-Nummer:



- Die IMEI-Nummer befindet sich unter dem Akku.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer des Telefons an:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status**.
3. Blättern Sie zu **IMEI**, um die **IMEI**-Nummer anzuzeigen.

SIM-Kartenschutz

Die Sperre der SIM-Karte schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann dennoch mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre der SIM-Karte aktiviert ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben. Wenn Sie die PIN öfter als zulässig falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN, PIN2 und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So aktivieren Sie die PIN-Sperre für die SIM-Karte:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit** > **SIM-Sperrung einrichten** > **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit** > **SIM-Sperrung einrichten** > **PIN der SIM-Karte ändern**.
3. Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
4. Geben Sie eine neue PIN für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
5. Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte erneut ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **PIN2 ändern**.
3. Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
4. Geben Sie die neue PIN2 für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
5. Bestätigen Sie die neue PIN2, und tippen Sie auf **OK**.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte:

1. Wenn die Meldung **SIM-Karte gesperrtGeben Sie den PUK-Code ein, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.** angezeigt wird, geben Sie den PUK-Code ein, und tippen Sie auf **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
3. Wiederholen Sie die neue PIN, und tippen Sie auf **OK**.

Entsperrmuster für den Bildschirm

Sie können die Daten im Telefon mit einem Entsperrmuster für den Bildschirm schützen, das nur Ihnen bekannt ist. Das Muster wird im Telefon gespeichert und muss beim Starten des Telefons und beim Aktivieren des Bildschirms eingegeben werden.

! Es ist sehr wichtig, dass Sie sich Ihr Entsperrmuster merken. Wenn Sie es vergessen, können wichtige Daten wie Kontakte und Nachrichten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Wenden Sie sich an ein Sony Ericsson Call Center.

So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit** > **Entsperrungsmuster**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm. Sie werden aufgefordert, eine Sicherheitsfrage auszuwählen, die zum Entsperren des Telefons genutzt werden kann, wenn Sie das Bildschirm-Entsperrmuster vergessen.

So entsperren Sie den Bildschirm mit einem Entsperrmuster:

1. Drücken Sie □ oder ⏻, um das Telefon zu aktivieren.
2. Ziehen Sie den Finger entlang des Pfads, und zeichnen Sie Ihr Entsperrmuster.

So ändern Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit** > **Muster ändern**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm.

So deaktivieren Sie das Muster zum Entsperren des Bildschirms:

1. Tippen Sie auf dem Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit**.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Muster erforderlich**.
4. Zeichnen Sie das Muster zum Entsperren des Bildschirms.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Telefonupdates

Aktualisieren Sie das Telefon auf die neueste Softwareversion, um von optimaler Leistung und aktuellen Erweiterungen zu profitieren. Sie können Updates direkt über eine GSM/UMTS-Internetverbindung oder Wi-Fi-Verbindung auf das Telefon herunterladen. Es ist auch möglich, die Anwendung PC Companion auf einem Computer zu verwenden. Schließen Sie das Telefon einfach über ein USB-Kabel an den Computer an. Die Anwendung PC Companion führt Sie dann durch den gesamten Vorgang.

Bei der Internetnutzung mit dem Telefon fallen ggf. Gebühren für die Datenverbindung an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

Sichern Sie vor dem Telefonupdate mit PC Companion alle auf dem Telefon gespeicherten Daten.

Drahtlose Telefonupdates

So können Sie Softwareupdates drahtlos herunterladen:

1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Softwareupdate**.
3 Tippen Sie auf **Jetzt aktualisieren**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Aktualisierung des Telefons.

Wählen Sie die Option **Automatische Suche**, wenn Sie über Ihr Telefon automatisch über Softwareupdates informiert werden möchten.

Telefonupdate mit einem USB-Kabel

Sie können das Telefon mit einem USB-Kabel und der Anwendung „PC Companion“ aktualisieren. Die Anwendung „PC Companion“ ist verfügbar, wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Weitere Informationen zum Öffnen von PC Companion finden Sie unter *PC Companion* auf Seite 72.

So laden Sie Softwareupdates mit einem USB-Kabel herunter:

Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Aktualisierung Ihres Telefons ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher vom Computer getrennt wird, wenn Sie fertig sind.

Bevor Sie die Anweisungen unten ausführen, muss PC Companion im Computer installiert werden. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer, um PC Companion zu installieren. Befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Telefonbildschirm angezeigt werden.

1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie PC Companion gerade installiert haben, müssen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer unterbrechen und dann wiederherstellen, bevor Sie Softwareupdates herunterladen.
2 Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
3 **Computer**: Warten Sie einige Sekunden, bis PC Companion gestartet wird. Wenn PC Companion nicht automatisch gestartet wird, können Sie das Programm auch manuell über das Startmenü des Computers aufrufen.
4 Klicken Sie auf **Supportbereich** > **Softwareupdate** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Telefon zu aktualisieren.

Während der Nutzung von PC Companion erhalten Sie Benachrichtigungen, sobald Softwareupdates für Ihr Telefon verfügbar werden.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Problembehebung

Telefon funktioniert nicht wie erwartet

Wenn Probleme mit dem Telefon auftreten, beachten Sie zunächst die nachstehenden Tipps:

- Starten Sie das Telefon neu.
- Entnehmen Sie den Akku und die SIM-Karte und setzen Sie die Komponenten wieder ein. Starten Sie anschließend das Telefon neu.
- Aktualisieren Sie die Telefonsoftware. Durch ein Update der Telefonsoftware erzielen Sie optimale Leistung und erhalten die letzten Erweiterungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Telefonupdates* auf Seite 115.
- Setzen Sie das Telefon zurück.

Das Zurücksetzen des Telefons kann einige Zeit dauern. Ein Neustart während des Zurücksetzens kann das Telefon dauerhaft beschädigen.

So erzwingen Sie das Schließen einer Anwendung:

- Wenn Sie in einem Popupfenster darauf hingewiesen werden, dass eine Anwendung nicht reagiert, tippen Sie auf **Schließen erzwingen**.

Wenn Sie das Beenden einer Anwendung nicht erzwingen möchten, tippen Sie auf **Warten**, um darauf zu warten, dass sie wieder reagiert.

Zurücksetzen des Telefons

Sie können das Telefon auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen und dabei alle persönlichen Daten und heruntergeladenen Anwendungen erhalten oder auch löschen. Es ist möglich, das Telefon in den Zustand zurückzusetzen, in dem es sich vor dem ersten Einschalten befand. Denken Sie aber vor dem Zurücksetzen daran, wichtige auf dem Telefon gespeicherte Daten zu sichern.

So setzen Sie das Telefon zurück:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datenschutz**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**, um Anwendungen, z. B. für E-Mails, ohne Änderung persönlicher Daten und Konten auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.
4. Tippen Sie auf **Auf Werkszustand zurück** > **Telefon zurücksetzen** > **Alles löschen**, um alle persönlichen Daten aus dem Telefon zu löschen, einschließlich Google™-Konto und heruntergeladener Anwendungen.

Das Telefon lässt sich nicht aufladen

Das Ladegerät ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen, oder die Akkuverbindung ist zu schlecht. Entfernen Sie den Akku, und reinigen Sie die Anschlüsse.

Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bis das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Die Akkuleistung ist niedrig

Befolgen Sie unsere Tipps, um die Akkunutzung zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Akkuleistung* auf Seite 11.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Daten lassen sich zwischen dem Telefon und dem Computer nicht übertragen, wenn ein USB-Kabel verwendet wird

Die Software oder die USB-Treiber wurden nicht ordnungsgemäß installiert. Weitere Installationsanweisungen und Abschnitte zur Problembehebung finden Sie unter *www.sonyericsson.com/support*.

Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Überprüfen Sie, ob Ihr Teilnehmerzugang das Herunterladen von Daten unterstützt und die Interneteinstellungen im Telefon richtig konfiguriert sind. Im Abschnitt ***Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen*** auf Seite 29 finden Sie Informationen zum Aktivieren von Datenübertragungen, zum Datenroaming und zum Herunterladen der Interneteinstellungen. Weitere Informationen zu den Teilnehmerzugangseinstellungen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Fehlermeldungen

Keine Netzabdeckung

- Der Flugzeugmodus ist aktiviert. Deaktivieren Sie ihn.
- Das Telefon empfängt kein Funksignal, oder das empfangene Signal ist zu schwach. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, und stellen Sie sicher, dass in Ihrer Region Netzabdeckung besteht.
- Die SIM-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß. Legen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn die SIM-Karte funktioniert, besteht wahrscheinlich ein Problem mit dem Telefon. Wenden Sie sich in diesem Fall an das nächste Service-Center von Sony Ericsson.

Ausschließlich Notrufe

Sie befinden sich in Reichweite eines Netzes, dürfen es aber nicht verwenden. In einem Notfall erlauben einige Netzbetreiber jedoch die Wahl der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ***Notrufe*** auf Seite 32.

Bitte PIN-Code eingeben

Sie haben Ihre PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben. Zum Entsperren des Telefons müssen Sie den PUK eingeben, den Sie von Ihrem Betreiber erhalten haben.

SIM-Karte ist gesperrt. PUK-Eingabe erforderlich.

Sie haben Ihren PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal hintereinander falsch eingegeben. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Rechtliche Informationen

Sony Ericsson X10i/X10a

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1237-1673.4

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) heruntergeladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung dieser Anwendungen oder Dienste kann eine separate Registrierung mit dem Drittanbieter erfordern und zusätzlichen Nutzungsbestimmungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien im Voraus durch. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites und Diensten Dritter.

Entfernen Sie den Akku, um genehmigungsrelevante Informationen wie die CE-Kennzeichnung zu prüfen.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video") bzw. AVC („AVC-Video") zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten und/oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder werblichen Gebrauch sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Adresse: http://www.mpegla.com. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun Java Platform, Micro Edition.

Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompilieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des sogenannten „Reverse Engineering" unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenziert werden.

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

Index

A

Abspielen
- Musik 85

ähnelt, Playlist 89
Akku 12
- Abdeckung 8
- Entfernen 8

Aktualisieren
- Status 51

Alarm 56
Ändern der Größe
- Fotos 95

Android Market 54
Anrufbeantwortungsdienst 33
Anrufe 32, 35
- Anklopffunktion 34
- Einstellungen 35
- mehrere 33
- Notfall 32
- Protokoll 33
- umleiten 35
- unbeantwortet 33
- weiterleiten 35

Anrufen 26
- Gesichtstags verwenden 96

Anwendungen
- Überblick 15
- Verwalten 18

Anwendungsleiste 15
Anzeigen
- aufgenommene Videos 108
- Fotos 102

Anzeigen
- aufgenommene Videos 108

Audio
- Abspielen 85
- Lautstärke anpassen 86
- Podcasts 89

Ausschalten 9

B

Belichtung 102
Benachrichtigung
- Fenster 21
- Rufton 27

Bildschirm 28
Browser 67
- Einstellungen 70
- Symbolleiste 67
- Verwalten von Lesezeichen 68

C

Chatten 48
cover 87
Creatouch™-Anwendung 17

D

Daten sichern 77
Daten wiederherstellen 77
Datenschutz 114
Datenübertragung 30
Datum
- Format 27

Diashow 94
- Einstellungen anpassen 94

Durchsuchen – siehe „Browser“

E

E-Mail 45
- konfigurieren 45
- mehr als ein Konto 46

Eingabemethode 24
Eingeben von Text 24
Einschalten 9
Einstellungen 9
- Videokamera 108
- Anruf 35
- Fotokamera 104
- Internet 29
- Kamera 104, 108
- MMS 29
- Nachrichtenfunktionen 29
- Timescape™ 53

Empfangen von Objekten via Bluetooth™ 75
Entsperrmuster für den Bildschirm 113
Ereignisse
- in Timescape™ 51
- Kalender 56

F

Facebook™ 50
- in Timescape™ konfigurieren 53
- Status-Update 51

Fahrtrouten 112
Favoriten 87, 94, 99
Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen ...18
feste Rufnummernwahl 35
Filme 97
Filter
- Ereignisse in Timescape™ 51

Flugmodus 29
fotoanzeigemodul 93
fotokamera
- einstellungen 104

Fotokamera 101, 102
- Einstellungen 104

fotos
- als Hintergrund verwenden 94
- auf Karte anzeigen 93, 94
- fotoanzeigemodul im Überblick 93
- gesichtern Namen hinzufügen 95
- gesichtserkennung 96
- mit demselben Aufnahmeort anzeigen 93, 103
- startseite im Überblick 91
- verwandte Fotos anzeigen 93
- zoomen 94

Fotos 91, 94
- als Favoriten markieren 94
- als Kontaktbild verwenden 94
- Anzeigen 92
- aufnehmen 102, 103
- Diashow 94
- Diashow-Einstellungen anpassen 94
- durchsuchen 92
- geografische Position hinzufügen 103
- Gesichtern Namen hinzufügen 95
- in Webalbum hochladen 95
- mittels Gesichtstags kommunizieren 96
- Onlinedienste aktivieren 91
- übertragen 94
- zu Kontakt hinzufügen 38
- Zuschneiden 95

Fotos aufnehmen 101
- durch Tippen 102
- mit „Smile Detection“ 103

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

mit dem Auslöser 102
mit Gesichtserkennung 102
Freisprecheinrichtung 26
Funktechnologie Bluetooth™ 74

G
Georeferenzierung
von Fotos 103
gesichtserkennung 95
namenstag ändern 96
Gesichtserkennung 95, 102
Google Mail™ 47
Google Maps™ 111
Google Talk™ 48
Google™-Konto, Setup 47
GPS 111
grenzenlos-Taste 81
fotos 93
Grenzenlos-Taste
in Timescape™ 52
Musik 86
Großbuchstabenarretierung 24

H
Hardwaretasten 13
HD-Video (High Definition) 108
Headset
Verwenden 26
Helligkeit 28
Herunterladen
Interneteinstellungen 29
hintergrund
fotos verwenden 94
Hintergründe
animiert 14

I
Importieren von SIM-Kontakten 37
Instant Messaging 48
Internet
Browser 67
Einstellungen 29

K
Kalender 56
Termin anlegen 56
kamera
einstellungen 108
einstellungen wählen 104
gesichtserkennung 95
HD-Video (High Definition) 108
kontinuierlicher Autofokus 104, 108
symbole 108
Kamera 101, 103
aufgenommene Videos anzeigen 108
Bedienelemente 101
Belichtung 102
Einstellungen 104, 108
Einstellungen wählen 104, 108
Fotos anzeigen 102
Fotos aufnehmen 102, 103
Georeferenzierung 103
Gesichtserkennung 102
Helligkeit 102
kürzlich aufgenommene Videos anzeigen 108
schließen 101
Smile Detection 103
Sucher 101
Überblick 101
Video 107
Videos aufnehmen 107, 108
Zoom 102
Karte 51
Karten 50
Kaufen
Musik 90
Klingelton 56
Kontakte 36
Bild 38, 94
Favoriten 39
importieren, von SIM-Karte 37
Kontaktdaten zusammenführen 39
kopieren 40
Senden 40
sichern 40
Übertragen 40

L
Laden 12
Lautstärke
Taste 26, 28
Video anpassen 99
Lautstärke anpassen 86
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Bedienelement 28
löschen
einen Alarm 56
Löschen
Tracks 87
Widget 14

M
Mail, siehe E-Mail
Mailbox 33
Media Go™ 72
Mediascape
audioinhalte durchsuchen 84
auf Onlineinhalte zugreifen 91
cover herunterladen 87
Favoriten, Musik 87
foto-Startseite 91
fotoanzeigemodul 93
Fotos 91
Fotos durchsuchen 92
informationen anzeigen 82
Musik 83
musik durchsuchen 83
Musik in zufälliger Reihenfolge abspielen 88
musik suchen 87
musik-Playlists erstellen 88
musik-Startseite 83
öffnen 81
Onlinedienste konfigurieren 91
Podcasts 89
Tracks löschen 87
überblick 81
verwandte Inhalte anzeigen 81
verwandte Mediendaten 81
video-Startseite 97
videoplayer im Überblick 99
Videos 97
mediendateien 81
öffnen 81
Microsoft® Exchange-Synchronisierung 61
MMS
Einstellungen 29
multimedia 81
informationen anzeigen 82
musik
cover herunterladen 87
durchsuchen 83, 84
namen von Titeln herunterladen 87
playlists erstellen 88
startseite im Überblick 83

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

suchen 87
verbindungstyp beim Herunterladen von Musikdaten 87
Musik 26, 83
Abspielen 85
aktuellen Track wiederholen 88
alle Tracks wiederholen 88
Headset verwenden 26
in zufälliger Reihenfolge abspielen 88
Lautstärke anpassen 86
löschen 87
Player im Überblick 85
Podcasts 89
Titel als Favoriten markieren 87
Titel anhalten 86
Tracks ändern 86
Übertragen 87
zugehörige Inhalte anzeigen 86
musikplayer
minimieren 86
Musikplayer 85
Grenzenlos-Taste 86
Playlists 88

N
Nachrichten
durch Tippen auf Gesichter in Fotos senden ..96
Nachrichtenfunktionen
Einstellungen 29
Namen
Gesichtern auf Fotos hinzufügen 95
Navigation 22
Notrufnummern 32

O
Onlinedienste 53, 91
ortsbezogene Dienste 111

P
Persönliche Informationen 36
PIN 25, 113
playlists
abspielen 89
ähnelt 89
ändern der Titelfolge 89
erstellen 88
titel entfernen 89
Playlists
erstellen 88
kopieren, Speicherkarte 88
Podcasts 89
Abspielen 89
position 93, 103
Problembehebung 116
PUK 113

R
rufton
titel einstellen als 87

S
Schützen, Daten 114
Senden 94
Kontakte 40
Visitenkarte 40
Senden von Objekten via Bluetooth™ 75
Setup-Assistent 9
sichern
Kontakte 40
SIM-Karte 113
Einlegen 8
Exportieren von Kontakten 41
Importieren von Kontakten 37
Smile Detection 103
Social Networking-Dienste
für Verwendung mit Timescape™ konfigurieren 50
in Timescape™ konfigurieren 53
Sony Ericsson Sync 59
SOS, Siehe Notrufnummern
Sperren
Bildschirm aktivieren 9
Bildschirm sperren 9
Bildschirm-Entsperrmuster 114
Bildschirmsperre 9
Entsperrmuster für den Bildschirm 114
Muster 114
Sprache 29
schreiben 25
Startseite 14
Statusleiste 19
Stumm-Modus 26, 28
suchen
musik 87
Suchen
Musik mit TrackID™-Technologie 90
Trackinformationen 89
Sucher 101
symbole
in der Kamera 108
Symbole 24
Synchronisieren 59
Google Sync™ 60
Microsoft® Exchange-Informationen 61
Moxier™ Sync 61
Sony Ericsson Sync 59
Synchronisierungsdienst „Google Sync™“ 60

T
Tastatur 24
Einstellungen 25
Tastenfeld 24
Telefon
Akku 11
Aktualisieren 115
Leistung 11
Telefonbuch 36
Telefonie, Siehe Anrufe
Telefonkonferenzen 34
Telefonupdate 115
Texteingabe 24
Timescape™ 50, 53
Bildschirm im Überblick 50
Einstellungen 53
Filtersymbole 51
Grenzenlos-Taste in 52
Kartensymbole 51
konfigurieren 50
navigieren 51
titel
als Rufton einstellen 87
Titel anhalten 86
Touchnote™ 95
TrackID™-Technologie 89
Ergebnisse verwenden 90
nach Titelinformationen suchen 90
Öffnen 90
Titel kaufen 90
Tracks ändern 86
Twitter™ 50
in Timescape™ konfigurieren 53
Status-Update 51

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

U
Überblick
Musikplayer 85
Übertragen
Fotos 94
Musik 87
USB-Verbindung 71

V
Vibration 27, 56
video
startseite im Überblick 97
videokamera
einstellungen 108
HD-Video (High Definition) 108
kontinuierlicher Autofokus 108
Videokamera 101, 107
Einstellungen 108
Videos aufnehmen 108
videoplayer 99
Videoplayer
Videos abspielen 98
Videos durchsuchen 97
videos
schneiden 100
skalieren 100
suchen 100
vor- und zurückspulen 100
Videos 97
Abspielen 98
als Favoriten markieren 99
aufnehmen 107, 108
durchsuchen 97
Durchsuchen 97
Lautstärke anpassen 99
löschen 99
senden 99
übertragen 99
Videos aufnehmen 101
mit dem Auslöser 107
Visitenkarte
senden 40

W
Wi-Fi™ 63
Wisepilot™ 112

Z
Zeit 27
Zeitmanagement 56
Zoom 102
Zufallswiedergabe, Musik 88
Zurücksetzen 116
Zuschneiden
Fotos 95

Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.