

TOSHIBA

**AV50*
Series**



REGZA

Inhalt

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Sicherheitshinweise	4
Installation und wichtige Informationen	5
Die Fernbedienung	6
Einlegen der Batterien und Reichweite der Fernbedienung	6
Anschluss externer Geräte	7
Anschließen eines HDMI™- oder DVI-Geräts an den HDMI-Eingang	8
So schließen Sie ein HDMI-Gerät an	8
So schließen Sie ein DVI-Gerät an	8
Anschließen eines Computers	9
So schließen Sie einen PC an den Anschluss HDMI an	9
Verwenden der Bedienelemente	10
Einschalten	10
Verwenden der Fernbedienung	10
Verwenden der Bedienelemente	10

SENDEREINSTELLUNG DES FERNSEHGERÄTS

Einstellen von digitalen Fernsehsendern	11
Erstmalige Sendereinstellung des Fernsehgeräts	11
Digital Automatische Abstimmung	12
Analog -Abschaltung	12
Digital Sendersortierung	13
Digital Manuelle Abstimmung	13
Sendereinstellung im Analogmodus	14
Automatische Installation	14
Manuelle Sendersuche	15
Überspringen von Programmen	16
Programmplätze sortieren	17
Verwenden der Autom. Sendersuche	17

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Allgemeine Bedienelemente	18
Auswahl von Programmplätzen	18
Die Uhrzeitanzeige – nur analog	18
Übertragungen in Stereo und Zweikanalton	18
Toneinstellung	18
Lautstärkeinstellung und Ton Aus	18
Bass-, Höhen- und Balance-Regelung	18
Bassverstärker	18
2-Kanalton – nur analog	18
Aut. Lautstärkeanpassung®	18
Anzeige im Breitbildformat	19
Bildeinstellung	21
Bildlage – nur analog	21
Panelhelligkeit	21
Bildvoreinstellungen	22
Schwarzwert	22
MPEG NR – Rauschunterdrückung	22
Digitale Rauschminderung (DNR)	22
Farbtemperatur	22
3D Colour Management	23
Farbeinstellungen	23
Active Backlight Control	23
Kinomodus	23
Automatische Formateinstellung (Breitbild)	23
4:3 Vollformat	24
Blaues Bild	24
Einstellung Seitenrand	24
Standbild	24
Bedienfeldsperre	24

Die Timer	25
Programm-Timer – nur digital	25
Aus-Timer	25
Digital Bildschirminformationen und Programm-Guide	26
Informationen	26
Guide	26
Digital -Einstellungen – Kindersicherung	27
Festlegen der PIN	27
Modus	27
Digital -Einstellungen – Weitere Ausstattungsmerkmale	28
Auswahl von Favoriten	28
Programme sperren	28
Verschlüsselte Programme	28
Audio Sprache	29
Untertitel	29
TV zurückstellen	29
Common Interface (CI)	29
Digital -Einstellungen – Software Upgrade	30
Version	30
Automatisches Upgrade	30
Neue Software suchen	30
Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse	31
Auswahl des Eingangs	31
Auswahl des EINGANGS-Signals	31
HDMI I Ton	32
Lip Sync Verzögerung	32

VIDEOTEXT

Analoger Videotext	33
Auswahl des Anzeigemodus	33
Videotext-Informationen	33
Auswahl von Seiten im auto-Modus	33
Auswahl von Seiten im Normaltext-Modus	33
Steuertasten	34

PROBLEMLÖSUNG

Fragen und Antworten	35
----------------------------	----

INFORMATIONEN

Notizen	38
Spezifikationen und Zubehör	40

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch. Die Hinweise sind allgemeiner Natur und bieten Unterstützung bei der Handhabung aller elektronischen Geräte, wobei einige Punkte unter Umständen auf das gerade von Ihnen erworbene Produkt nicht zutreffen.

Luftzirkulation

Lassen Sie für eine ausreichenden Belüftung des Fernsehgerätes mehr als 10 cm Abstand um das Gerät. Dadurch wird eine Überhitzung und folglich Schädigung des Fernsehers vermieden. Räume mit großer Staubentwicklung sollten als Standorte ebenfalls gemieden werden.

Beschädigung durch Hitze

Wenn Sie das Fernsehgerät der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen oder in der Nähe eines Heizkörpers aufstellen, kann es unter Umständen beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, an denen extrem hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschen. Am gewählten Gerätestandort darf die Temperatur nicht unter 5 °C und nicht über 35 °C liegen.

Stromversorgung

Die für dieses Gerät erforderliche Netzspannung beträgt 220 – 240 V bei 50/60 Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Gerät niemals an Gleichstrom oder eine andere Stromquelle an. Beachten Sie stets, dass das Fernsehgerät NICHT auf dem Netzkabel stehen darf. Trennen Sie den Netzstecker NICHT vom Kabel, da im Stecker ein spezieller Funkentstörfilter integriert ist, dessen Funktion anderenfalls beeinträchtigt wäre. FRAGEN SIE IM ZWEIFELSFALLE EINE KOMPETENTE ELEKTROFACHKRAFT.

Empfehlungen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, **BEVOR** Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie, ob **ALLE ELEKTRISCHEN LEITUNGEN**, einschließlich des Netzkabels, der Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen den einzelnen Gerätekomponten ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten anschließen.

Wenden Sie sich an Ihren **FACHHÄNDLER**, falls Sie Zweifel an der korrekten Installation, Funktionsweise oder Sicherheit des Gerätes haben.

Besondere **VORSICHT** ist angebracht, wenn sich Glasplatten oder Türen in der Nähe des Gerätes befinden.

ENTFERNEN SIE KEINE FEST ANGEBAUTEN GEHÄUSETEILE, DA ANSONSTEN GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN FREIGESSETZT UND STROMFÜHRENDE TEILE OFFEN GELEGT WERDEN KÖNNEN.

DER NETZSTECKER DIENT ALS TRENNVORRICHTUNG UND SOLLTE DAHER GUT ZUGÄNGLICH SEIN.

Warnhinweise

Die Belüftungsschlitze des Gerätes dürfen **NICHT** mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen oder ähnlichen Stoffen abgedeckt werden. Durch Überhitzung können Schäden verursacht und die Lebensdauer des Gerätes verkürzt werden.

Elektrische Geräte dürfen **NICHT** mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen. Achten Sie darauf, dass keine Behälter mit Flüssigkeiten, beispielsweise Blumenvasen, auf dem Gerät abgestellt werden.

Stellen Sie **KEINE** heißen Gegenstände oder offene Flammen, wie zum Beispiel brennende Kerzen oder Nachtlampen, auf dem Gerät oder in seiner Nähe ab. Hohe Temperaturen können zum Schmelzen von Kunststoff führen und Brände auslösen.

Verwenden Sie **KEINEN** behelfsmäßigen Fernsehtisch, und befestigen Sie die Tischbeine **NIEMALS** mit Holzschrauben. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller freigegebene und entsprechend den Anweisungen montierte Ständer, Halterungen oder Stative und die mitgelieferten Befestigungsmaterialien.

Lassen Sie das Gerät **NICHT** eingeschaltet, wenn Sie längere Zeit nicht anwesend sind, es sei denn, es ist ausdrücklich für den unbeaufsichtigten Betrieb gekennzeichnet oder verfügt über einen Standby-Modus. Schalten Sie den Fernseher aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Erklären Sie auch Ihren Familienmitgliedern, wie das Gerät auszuschalten ist. Für Personen mit Behinderungen müssen unter Umständen spezielle Vorkehrungen getroffen werden.

Benutzen Sie das Gerät **NICHT** weiter, wenn Sie Zweifel an der korrekten Funktionsweise haben oder das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es ab, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an einen Fachhändler.

WARNUNG – Zu hohe Schalldruckpegel aus Ohr- oder Kopfhörern können Hörschäden und sogar den Verlust der Hörfähigkeit verursachen.

Achten Sie VOR ALLEM darauf, besonders bei Kindern, dass NIEMALS der Bildschirm Schlägen oder Stößen ausgesetzt wird oder Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Gehäuseöffnungen gesteckt werden.


Gehen Sie NIEMALS leichtfertig mit elektrischen Geräten jeglicher Art um – Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Installation und wichtige Informationen

Wahl des Standorts

Stellen Sie das Fernsehgerät an einem Platz auf, der möglichst nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und sich nicht in der Nähe starker Lichtquellen befindet. Um ein optimales Fernseherlebnis zu gewährleisten, wird ein Ort mit weichem indirektem Licht empfohlen. Ziehen Sie gegebenenfalls die Vorhänge zu, oder schließen Sie die Jalousien, damit die Sonne nicht direkt auf den Bildschirm scheint.

Stellen Sie das Gerät auf einen robusten Unterbau, der eben und fest ist. **Der Fernseher muss dann mit der Halterung an der Rückseite des Standfußes über ein Sicherungsseil an der Wand gesichert oder mit dem unter dem Standfuß angebrachten Befestigungsband auf der Abstellfläche fixiert werden, damit das Gerät nicht herunterfallen kann.**

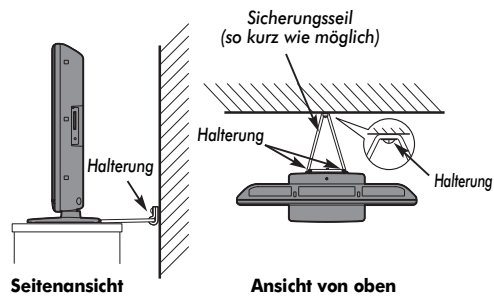

LCD-Bildschirme werden unter Verwendung von Hochpräzisionstechnologie hergestellt, trotzdem können in einigen Bildschirmbereichen zuweilen fehlende Bildpunkte oder Leuchtflecken vorkommen. Dies ist jedoch kein Zeichen einer Fehlfunktion.

Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät an einem Ort steht, an dem es keinen Stößen ausgesetzt und nicht von anderen Gegenständen getroffen werden kann, da der Bildschirm durch übermäßige Druckeinwirkung zersplittern oder beschädigt werden kann. Weiterhin muss gewährleistet sein, dass keine fremden Gegenstände in Schlitzlöcher oder andere Gehäuseöffnungen des Gerätes eindringen können.

Bitte beachten!

HAFTUNGS-AUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba haftet unter keinen Umständen für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch folgende Ereignisse hervorgerufen werden:

- i) Brand;
- ii) Erdbeben;
- iii) Unfallschaden;
- iv) absichtliche Zweckentfremdung bzw. falsche Verwendung des Produkts;
- v) Nutzung des Produkts unter ungeeigneten Bedingungen;
- vi) Verlust und/oder Schäden am Produkt, die auftreten, während sich das Produkt im Besitz eines Dritten befindet;
- vii) jegliche Schäden oder Verluste, die durch Bedienfehler oder die Nichtbeachtung von Anweisungen aus der Bedienungsanleitung durch den Eigentümer verursacht werden;
- viii) jegliche Verluste oder Schäden, die direkt auf die missbräuchliche Verwendung oder Fehlfunktion des Produkts bei gleichzeitiger Nutzung mit angeschlossenen Geräten zurückzuführen sind;

Weiterhin haftet Toshiba unter keinen Umständen für mittelbare Verluste und/oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf folgende Schäden: Gewinnverlust, Geschäftsunterbrechung und Verlust gespeicherter Daten, unabhängig davon, ob dieser Datenverlust während des normalen Betriebs oder bei missbräuchlicher Nutzung des Produkts entstanden ist.


HINWEIS: Ein Toshiba Wandarm oder TV-Ständer ist vorgeschrieben, sofern er erhältlich ist. Bei Verwendung eines nicht von Toshiba stammenden Wandarms oder TV-Ständers ist die BEAB-Zulassung des Geräts automatisch ungültig. Das Gerät wird in diesem Fall auf eigene Gefahr des Kunden betrieben.

- Die digitale Empfangsfunktion dieses Fernsehgeräts ist nur in den Ländern nutzbar, die im Bereich „LÄNDEREINSTELLUNG“ des „MENÜDIGITAL“ aufgeführt sind. Je nach Land/Region kann es vorkommen, dass einige Funktionen dieses Fernsehgeräts nicht zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass auch künftig neu eingeführte oder veränderte Sendeangebote und Dienste mit diesem Fernsehgerät empfangen werden können.
- Unbewegte Bilder oder Bildbereiche, die für längere Zeit beim Empfang oder Einspielen etwa von 4:3 - Sendungen, Videotext, Testbildern, PC - Anwendungen, Videospielen und Bildschirmmenüs am Fernsehgerät anstehen, können sich auf dem Bildschirm „festbrennen“, d.h. die Konturen überlagern noch für längere Zeit die neuen Bilder. Reduzieren Sie deswegen zur Vermeidung dieses Effektes Kontrast und Helligkeit.
- Wenn auf einem Bildschirm des Formates 16:9 über eine längere Zeitdauer Bildsignale in der Anzeige 4:3 dargestellt werden, so können dessen Konturen noch eine Weile das Bild im Anzeigemodus 16:9 überdauern. Dies stellt keine Fehlfunktion des LCD-Fernsehgerätes dar und unterliegt somit auch nicht den Garantieansprüchen an den Hersteller. Die regelmäßige Anwendung anderer Bildformate (z. B. Superlive), verbunden mit einer Abänderung des Helligkeitswertes der dargestellten Bildschirm Balken an den Seitenrändern (falls vom Gerät unterstützt), führt zu einer dauerhaften Konturüberlagerung.

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Die Fernbedienung

Eine übersichtliche Darstellung mit einer Erläuterung der einzelnen Tasten Ihrer Fernbedienung.

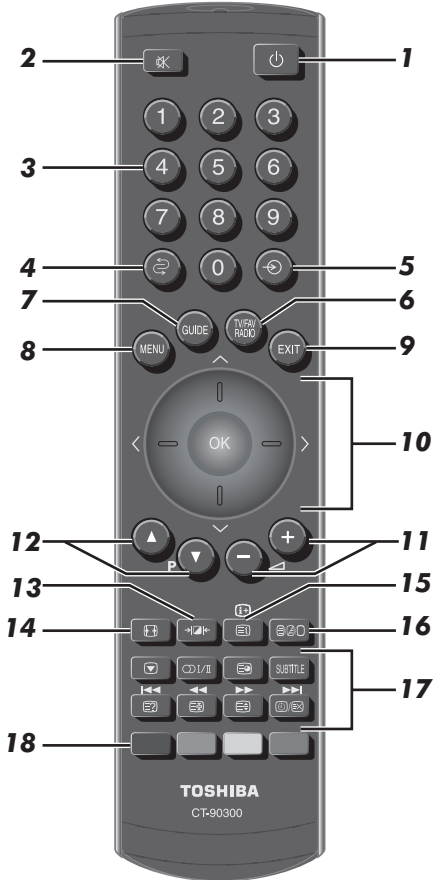


Deutsch

- 1 Ein/Standby-Modus
- 2 Zur Stummschaltung des Tons
- 3 Zifferntasten
- 4 Rückkehr zum vorherigen Programm
- 5 Zur Auswahl externer Eingangsquellen, **analoges** oder **digitales** Fernsehsignal
- 6 Umschalten zwischen Fernsehgerät, Radio und Favoriten im **Digital**-Modus
- 7 Anzeigen der **digitalen** Programmführung
- 8 Bildschirmmenüs

- 9 Beenden der Menüführung
- 10 Betätigen Sie in der Menüführung zur Cursorsteuerung die Tasten ^ (nach oben), v (nach unten), < (nach links) und > (nach rechts). **OK** bestätigt Ihre Auswahl.
- 11 Zur Einstellung der Lautstärke
- 12 Programmwechsel und blättern der Textseiten
- 13 Wählbare Bildvoreinstellungen
- 14 Anzeige im Breitbildformat
- 15 Anzeige von Bildschirminformationen
- 16 Aufrufen von Videotext
- 17 **Im TV-Modus:**
 - Standbild
 - Stereo-/Zweikanaltonempfang
 - SUBTITLE** Digitale Untertitel
 - Uhrzeitanzeige
- Bei Verwendung des Programm-Guides:**
 - 24 Stunden
 - + 24 Stunden
 - 1 Seite
 - + 1 Seite
- 18 Steuertasten für Videotext und interaktive Dienste

Einlegen der Batterien und Reichweite der Fernbedienung

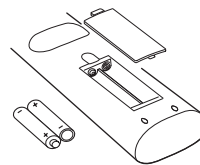


Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab, so dass das Batteriefach sichtbar wird, und legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. Geeignete Batterietypen für diese Fernbedienung sind AAA, IEC R03 mit jeweils 1,5 V.

In der Fernbedienung dürfen nicht gleichzeitig entladene und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen verwendet werden. Wechseln Sie verbrauchte Batterien sofort aus, anderenfalls könnte das Batteriefach durch auslaufende Säure beschädigt werden. Geben Sie Altbatterien an einer dafür gekennzeichneten Entsorgungsstelle ab. **WARNUNG:** Batterien dürfen keiner starken Wärme, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliche Einflüsse, ausgesetzt werden.

Die Leistung der Fernbedienung verschlechtert sich ab einer Entfernung von 5 m bzw. außerhalb eines Winkels von 30° zum Mittelpunkt des Fernsehgerätes. Wenn sich die Reichweite verringert, müssen die Batterien möglicherweise ausgetauscht werden.

Anschluss externer Geräte

Schalten Sie alle Geräte am Netzschalter aus, bevor Sie externe Geräte anschließen. Falls das betreffende Gerät über keinen Netzschalter verfügt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

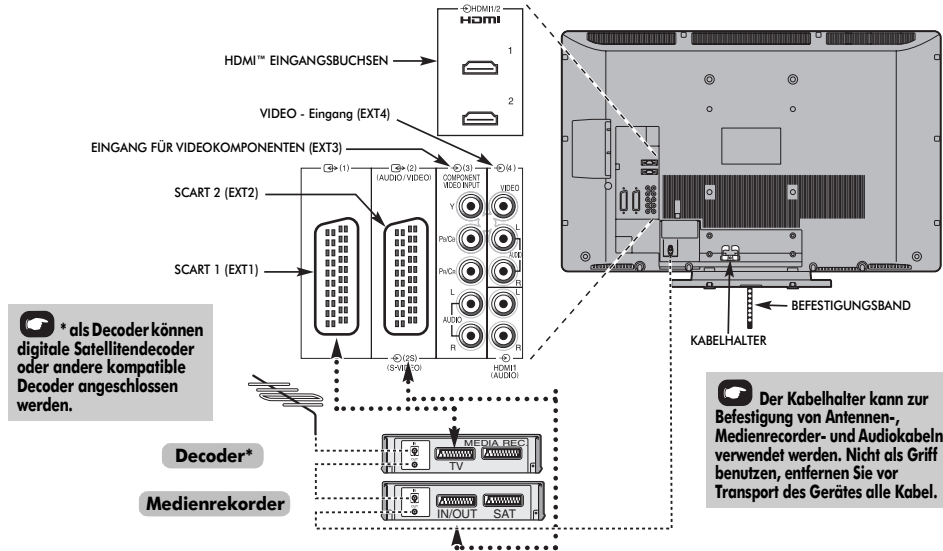

Antennenkabel:

Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehgerätes an. Bei Verwendung eines Decoders* und/oder eines Medienrekorders ist zu beachten, dass das Antennenkabel über den Decoder und/oder den Medienrekorder mit dem Fernsehgerät verbunden werden muss.

SCART-Kabel:

Verbinden Sie die Buchse **IN/OUT** des Medienrecorders über ein Scart-Kabel mit dem Fernseher. Verbinden Sie die Buchse **TV** des Decoders mit dem Fernseher. Verbinden Sie die Buchse **SAT** des Medienrecorders mit der Buchse **MEDIA REC.** am Decoder.

Schalten Sie vor dem Start der **Autom. Sendersuche** den Decoder und Medienrekorder in den **Standby-Modus**.

Über die Phono-Anschlüsse neben den Buchsen **COMPONENT VIDEO INPUT** (Komponenten-Videoeingang) können L- und R-Audiosignale eingespeist werden.

Über die Phono-Anschlüsse neben der Buchse **VIDEO INPUT** können L- und R-Audiosignale eingespeist werden.

HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) ist eine Schnittstelle für DVD-Geräte, Decoder oder Elektrogeräte mit digitalem Audio- und Videoausgang. Die beste Leistung wird dabei mit 1080i HD-Videosignalen (High Definition) erzielt, es werden aber auch VGA-, 480i-, 480p-, 576i- und 576p- und 720p-Signale unterstützt und angezeigt.

HINWEIS: Dieses Fernsehgerät kann zwar an HDMI-Geräte angeschlossen werden, aber es ist möglich, dass manche Geräte nicht richtig funktionieren.

An der Rückseite des Fernsehgerätes können die unterschiedlichsten Geräte angeschlossen werden. Lesen Sie daher unbedingt für alle Zusatzgeräte vorher die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Hersteller.

Wir empfehlen Ihnen, für einen Decoder den Anschluss **SCART 1** und für den Medienrekorder ggf. den Anschluss **SCART 2** zu verwenden.

Beim Anschluss von S-VIDEO-Geräten muss die Einstellung **INPUT** für **EXT2** entsprechend festgelegt werden. Siehe Seite 31.

Wenn das Fernsehgerät automatisch zur Anzeige des externen Geräts umschaltet, können Sie wieder in den normalen Fernsehmodus schalten, indem Sie die Taste für die gewünschte Programmposition drücken. Um wieder zum externen Gerät zu schalten, drücken Sie **↻**. Mit dieser Taste wählen Sie zwischen **DTV, EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, HDMI1, HDMI2** oder **ATV**.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC.

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Anschließen eines HDMI™ - oder DVI-Geräts an den HDMI-Eingang

Am HDMI-Eingang des Fernsehgeräts können digitale Audiosignale und unkomprimierte digitale Videosignale von einem HDMI-Ausgangsgerät oder unkomprimierte digitale Videosignale von einem DVI-Ausgangsgerät (Digital Visual Interface) eingespeist werden.

An diesen Eingang kann digitales HDCP-Material (High-Bandwidth Digital-Content Protection) von EIA/CEA-861-D-fähigen^[1] Geräten der Unterhaltungselektronik (z. B. Set-Top-Box oder DVD-Player mit HDMI- oder DVI-Ausgang) eingespeist werden. Welche Videoformate geeignet sind, erfahren Sie auf Seite 9.

HINWEIS:


- Einige ältere HDMI-Geräte funktionieren aufgrund der Anpassung an einen neuen Standard beim neuesten Modell des HDMI-Fernsehgeräts möglicherweise nicht einwandfrei.
- Unterstütztes Audioformat: lineares PCM, Abtastrate 32/44,1/48 kHz.


So schließen Sie ein HDMI-Gerät an

Schließen Sie ein HDMI-Kabel (Steckertyp A) an den HDMI-Anschluss an.

Für einen einwandfreien Betrieb empfiehlt es sich, ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo (**HDMI**) zu verwenden.

- Über ein HDMI-Kabel werden Video- und Audiosignale übertragen. Separate analoge Audiokabel sind nicht erforderlich (siehe Abbildung).
- Siehe „HDMI1-Ton“ auf Seite 32.

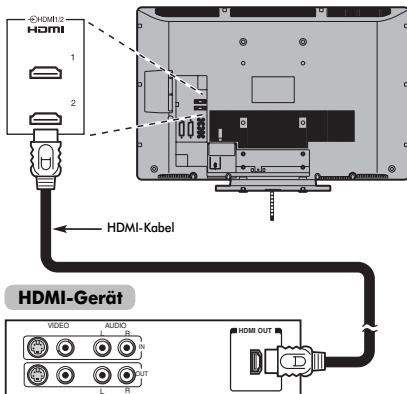


Zum Anzeigen der Videosignale vom HDMI-Gerät drücken Sie , um den Modus HDMI1 oder HDMI2 auszuwählen.

So schließen Sie ein DVI-Gerät an

Schließen Sie ein HDMI-zu-DVI-Adapterkabel (HDMI-Steckertyp A) an den Anschluss HDMI1 und die Audiokabel an die Buchse HDMI1 Audio an (siehe Abbildung).

- Die empfohlene Länge des HDMI-zu-DVI-Adapterkabels beträgt 2 m.
- Über ein HDMI-zu-DVI-Adapterkabel werden nur Videosignale übertragen. Daher sind separate analoge Audiokabel erforderlich.
- Siehe „HDMI1-Ton“ auf Seite 32.

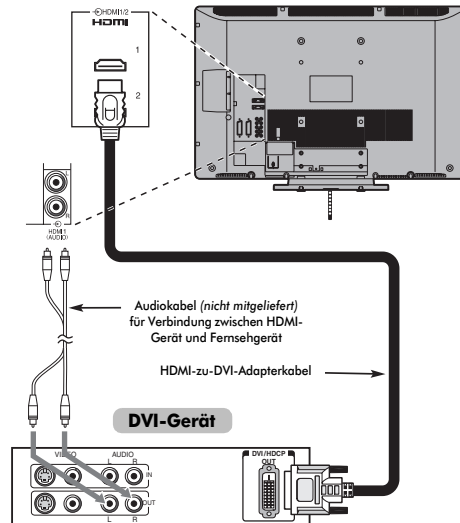

HINWEIS:

Um sicherzustellen, dass das HDMI- oder DVI-Gerät ordnungsgemäß zurückgesetzt wird, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

- Schalten Sie beim Einschalten der Geräte zuerst das Fernsehgerät und dann das HDMI- oder DVI-Gerät ein.
- Schalten Sie beim Ausschalten der Geräte zuerst das HDMI- oder DVI-Gerät und dann das Fernsehgerät aus.

^[1] Die Norm EIA/CEA-861-D definiert die Übertragung von unkomprimierten digitalen HDCP-Videosignalen (High-Bandwidth Digital Content Protection) mit dem Ziel einer Standardisierung des Empfangs von HD-Videosignalen (High Definition). Diese Technologie befindet sich noch in der Entwicklung. Daher funktionieren einige Geräte mit dem Fernsehgerät unter Umständen nicht einwandfrei.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.


Anschließen eines Computers

Über eine HDMI-Verbindung können Sie die Anzeige vom Computer auf dem Fernsehschirm anzeigen und den Ton über die Fernsehlautsprecher wiedergeben lassen.

So schließen Sie einen PC an den Anschluss HDMI an

Wenn Sie einen PC an den HDMI-Anschluss am Fernsehgerät anschließen wollen, verwenden Sie ein HDMI-zu-DVI-Adapterkabel und analoge Audiokabel.

Wenn Sie einen PC mit einem HDMI-Anschluss anschließen, verwenden Sie ein HDMI-Kabel (Steckertyp A). Separate analoge Kabel sind nicht erforderlich (siehe Seite 8).

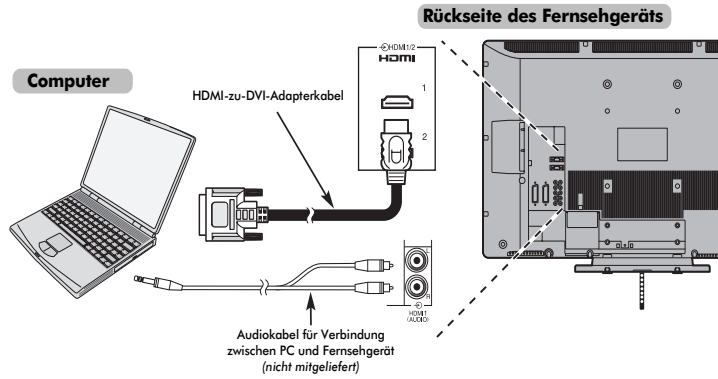

Welche PC-Signalfomate verarbeitet werden können, erfahren Sie im Abschnitt „Zulässige Video - oder PC - Signale über HDMI-Anschlüsse“.

HINWEIS: Die Ränder des Bildes sind möglicherweise nicht zu sehen.


Zulässige Video - oder PC - Signale über HDMI-Anschlüsse

Format	Auflösung	V. Frequenz	H. Frequenz	Pixelfrequenz
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Hz	15,734/15,750 kHz	27,000/27,027 MHz
576i	720 × 576i	50,000 Hz	15,625 kHz	27,000 MHz
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz
576p	720 × 576p	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz
1080i	1920 × 1080i	50,000 Hz	28,125 kHz	74,250 MHz
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Hz	44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz
720p	1280 × 720p	50,000 Hz	37,500 kHz	74,250 MHz
VGA	640 × 480p	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	25,175/25,200 MHz

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Verwenden der Bedienelemente

Obwohl sich alle erforderlichen Anpassungen und Einstellungen an Ihrem Fernsehgerät mit der Fernbedienung vornehmen lassen, können Sie einige Funktionen auch direkt über die am Fernseher angebrachten Tasten steuern.

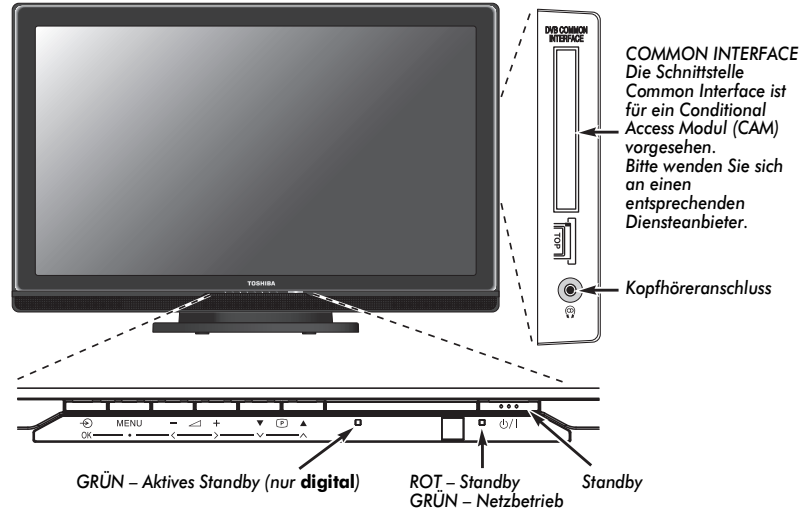

Deutsch

Einschalten

Wenn die ROTE LED-Anzeige nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob der Netzstecker an die Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn kein Bild erscheint, drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, und warten Sie einige Sekunden.

Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten. Daraufhin erscheint die GRÜNE Aktives Standby-Anzeige (siehe Abschnitt 'Software-Upgrade') einige Augenblicke neben der ROTEN Anzeige erlischt dann. Um zum Fernsehbild zurückzukehren, drücken Sie erneut. Unter Umständen dauert es einige Sekunden, bis das Bild erscheint.

Verwenden der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um die Menüs anzuzeigen.

Im **Digital**-Modus sehen Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand drei verschiedene Symbole für die einzelnen Funktionsmenüs. Wenn Sie durch Drücken von oder auf der Fernbedienung die verschiedenen Symbole auswählen, werden die entsprechenden Optionen jeweils unterhalb der Menüleiste angezeigt.

Im **Analog**-Modus erscheint das Menü als Liste mit fünf Punkten. Wenn Sie durch Drücken von oder auf dem Navigationsring der Fernbedienung die verschiedenen Symbole auswählen, werden die entsprechenden Optionen jeweils unterhalb der Menüleiste angezeigt.

Um die Optionen zu verwenden, drücken Sie die Taste oder auf der Fernbedienung, um zum oberen bzw. unteren Element zu wechseln, und dann , oder , um die Auswahl zu bestätigen. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Die Funktionen der einzelnen Menüs sind in dieser Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben.

Verwenden der Bedienelemente

Drücken Sie die Taste +, um die Lautstärke einzustellen.

Drücken Sie die Tasten , um das Programm zu wechseln.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **MENU** und bzw. oder , um die Ton- und Bildeinstellungen anzupassen.

Drücken Sie **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Um die externe Eingangsquelle auszuwählen, drücken Sie solange bis Sie die geeignete Eingangsquelle, wie auf Seite 31 beschrieben, auswählen können.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Gerätes.

Hinweis: Wenn Sie Kopfhörer anschließen, werden alle Lautsprecher stummgeschaltet.


Einstellen von digitalen Fernsehern

Schalten Sie vor dem Einschalten des Fernsehgerätes Ihren Decoder und Medienrecorder in den **Standby**-Modus, falls diese Geräte angeschlossen sind.

Nehmen Sie die Einstellung des Fernsehgerätes mit den Tasten der Fernbedienung vor, die auf Seite 6 erläutert sind.

Erstmalige Sendereinstellung des Fernsehgeräts


- 1 Drücken Sie die Taste . Danach erscheint der Bildschirm **LOCAL OPTIONS**. Dieser Bildschirm erscheint, wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird und jedes Mal, wenn es zurückgesetzt wird.

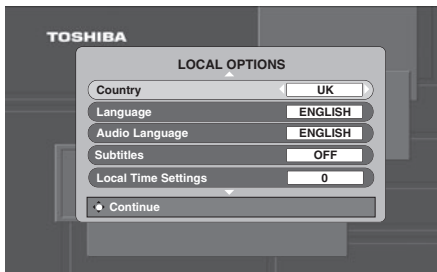

- 2 Drücken Sie die Taste , um die Menüoption **Country** zu markieren. Zur Auswahl verwenden Sie die Taste oder . Das Fernsehgerät stellt nun die Sender für Ihr Land ein.
- 3 Drücken Sie die Taste um die Menüoption **Language** zu markieren. Wählen Sie dann mit der Taste oder eine Ländereinstellung aus.
- 4 Drücken Sie die Taste , um die Sendereinstellung zu starten.


Daraufhin erscheint der Bildschirm **AUTOMATISCHE ABSTIMMUNG** und das Fernsehgerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendern. Der Fortschrittsbalken bewegt sich entlang der Linie.

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

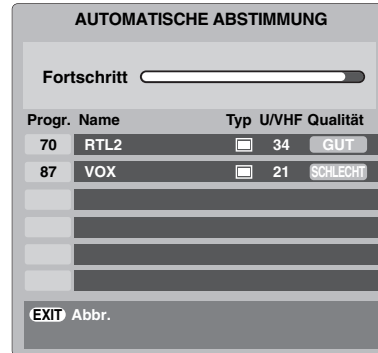

Nach Abschluss der Suche schaltet das Fernsehgerät automatisch auf den ersten Programmplatz um.

Auf dem Bildschirm **AUTOMATISCHE ABSTIMMUNG** wird die Gesamtzahl der gefundenen Programme angezeigt.

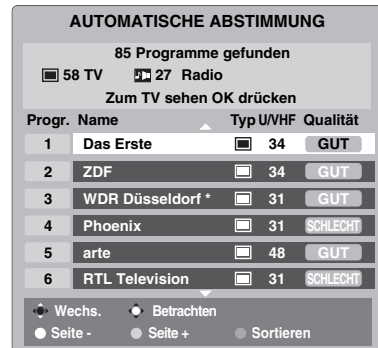

- 5 Schalten Sie mit oder durch die Liste, um ein Programm auszuwählen, und drücken Sie dann , um es aufzurufen.

HINWEIS: Die Zeit wird automatisch durch die Übertragung eingestellt, sie kann aber über **Ortszeiteinstellung** um 3 Stunden vor- oder zurückgestellt werden.

SENDEREINSTELLUNG DES FERNSEHGERÄTS

Digital Automatische Abstimmung


HINWEIS: Wenn neue Sender den Sendebetrieb aufnehmen, muss die Sendereinstellung des Fernsehgeräts erneut vorgenommen werden, um diese Sender empfangen zu können.

Bei der **Automatische Abstimmung** wird die Sendereinstellung des Fernsehgeräts vollständig neu eingestellt. So kann die Senderliste aktualisiert werden.


Sie sollten die Automatische Abstimmung regelmäßig durchführen, um sicherzustellen, dass alle neuen Programme hinzugefügt werden. Dabei gehen alle aktuellen Programme und Einstellungen, d. h. Favoriten und gesperrte Programme, verloren.

- 1 Wenn Sie **MENU** drücken, wird das **EINSTELLUNGEN MENÜ** aufgerufen. Heben Sie mit **↓** die Option **Automatische Abstimmung** hervor. Drücken Sie **OK**.
- 2 Es erscheint ein Bildschirm, mit dem Sie gewarnt werden, dass die bisherigen digitalen Programme und Einstellungen verloren gehen. Drücken Sie **OK**, um die **Automatische Abstimmung** fortzusetzen.

Deutsch

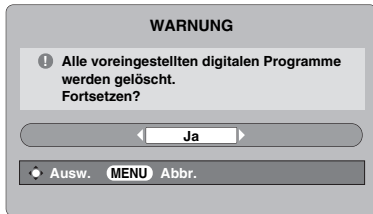


Das Fernsehgerät sucht jetzt nach allen Sendern, deren Signal empfangen wird.

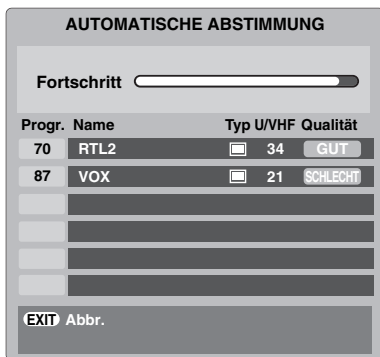

Sie müssen solange warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt der Bildschirm **Automatische Abstimmung** die Gesamtzahl der gefundenen Programme.

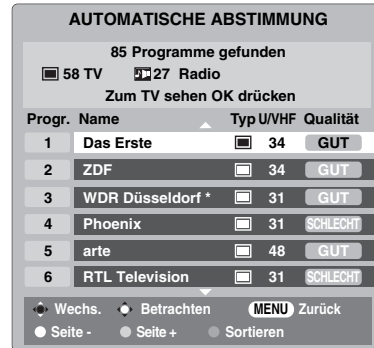

- 3 Schalten Sie mit **↓** oder **↑** durch die Liste, um ein Programm auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um es aufzurufen.

Analog-Abschaltung

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein **Digital-**Fernsehgerät, das die Anzeige von **digitalen** und **analogen** Programmen ermöglicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass während der Nutzungsdauer dieses Geräts **analoge** Programme abgeschaltet werden, um Platz für neue **digitale** Programme zu schaffen.

Diese 'Abschaltung' wird in mehreren Phasen ablaufen, die im Voraus in Ihrem Gebiet angekündigt werden. Wir empfehlen, dass Sie nach jeder Phase die Sendereinstellung des Fernsehgeräts erneut durchführen, um sicherzustellen, dass bestehende und neue **digitale** Programme unterbrechungsfrei genutzt werden können (siehe Abschnitt 'Automatische Abstimmung').

Digital Sendersortierung


HINWEIS: Nach Abschaltung und Wiedereinschalten des Fernsehgerätes wird der vorherige zwischengespeicherte Modus automatisch wieder hergestellt.

- 1 Sie können die Programmreihenfolge ändern, damit sie Ihren Wünschen entspricht. Wenn Sie **MENU** drücken, wird das **EINSTELLUNGEN MENÜ** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Schalten Sie mit **▼** in der Liste nach unten und heben Sie **Programme** hervor. Drücken Sie **OK**.



- 3 Die Senderliste wird jetzt angezeigt. Markieren Sie mithilfe der Taste **▼** oder **▲** den Sender, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie die Taste **>**.

Der ausgewählte Sender erscheint jetzt auf der rechten Seite des Bildschirms.

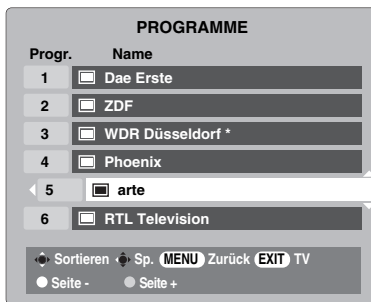

- 4 Blättern Sie wieder mit den Tasten **▼** oder **▲** durch die Liste, bis Sie die gewünschte Programmposition erreichen. Bei diesem Vorgang werden die übrigen Sender entsprechend verschoben.
- 5 Drücken Sie **<** zum Speichern des Programmplatzes. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, und drücken Sie anschließend **EXIT**.

Digital Manuelle Abstimmung

Diese Funktion ist für Kundendiensttechniker vorgesehen oder kann verwendet werden, um eine direkte Kanaleingabe vorzunehmen, wenn der Multiplex-Kanal bekannt ist.

- 1 Wählen Sie aus dem **EINSTELLUNGEN MENÜ** die Option **Manuelle Abstimmung** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Geben Sie über die Zifferntasten die Multiplex-Nummer ein und drücken Sie dann **OK**. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach diesem Multiplex.

Wenn der Multiplex gefunden wird, werden alle Kanäle, die sich derzeit nicht in der Programmliste befinden, hinzugefügt und die Programminformationen im oberen Bereich des Bildschirms werden aktualisiert.
- 3 Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

SENDEREINSTELLUNG DES FERNSEHGERÄTS

Sendereinstellung im Analogmodus


Automatische Installation

Mit der Funktion **Automatische Installation** werden alle **analogen** Kanäle eingestellt, die derzeit in Ihrem Bereich verfügbar sind. Um das Fernsehgerät in den **ATV** Modus zu setzen, drücken Sie die \odot Taste, dann \wedge oder \vee um **ATV** auszuwählen.

- 1 Wählen Sie den **ATV**-Modus. Der Bildschirm **Automatische Installation** wird angezeigt.




- 2 Wählen Sie Ihre **Sprache** mit den Tasten \leftarrow oder \rightarrow aus, und drücken Sie anschließend die Taste \odot .
- 3 Wählen Sie dann mit den Tasten \leftarrow oder \rightarrow Ihr **Land** aus.
- 4 Drücken Sie die Taste \odot , um die Funktion **Autom. Sendersuche** zu starten.



- 5 Jetzt wird nach allen Sendern gesucht, deren Signale empfangen werden. Durch einen Statusbalken wird der Fortschritt des Suchlaufs dynamisch angezeigt.

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählt das Fernsehgerät automatisch Programmposition 1 aus und der Bildschirm **Manuelle Sendersuche** erscheint.

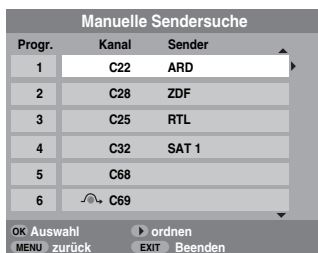


- 6 Schalten Sie mit \vee oder \wedge durch die Liste, um ein Programm auszuwählen, und drücken Sie dann \odot , um es aufzurufen.

Über den Bildschirm **Manuelle Sendersuche** können Sie die Senderreihenfolge ändern (siehe Abschnitt **Analog** 'Programmpositionen sortieren').

Manuelle Sendersuche

Als Alternative zum automatischen Sendersuchlauf können Sie am Fernsehgerät auch eine **Manuelle Sendersuche** vornehmen. Beispiel: Das Fernsehgerät kann nicht per SCART-Kabel an einen Medienrecorder/Decoder angeschlossen werden, oder Sie möchten einen Sender in einem anderen **System** einstellen.

Benutzen Sie die Tasten < und >, um sich innerhalb des Bildschirmmenüs zu bewegen und die entsprechende Option für die manuelle Einstellung auszuwählen.

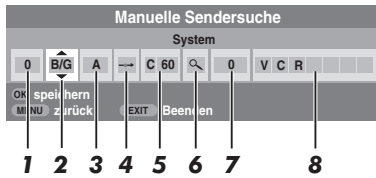

1 Programm:

Die Nummer, die auf der Fernbedienung gedrückt werden muss.

2 System:

Betrifft nur bestimmte Regionen.

3 Farbsystem:

Werkseinstellung ist Auto; diese sollte nur geändert werden, wenn Probleme auftreten, wie z.B. bei einem NTSC-Eingang von einem externen Gerät.

4 Progr. überspr.:

↻ bedeutet, dass kein Sender gespeichert wurde oder die Funktion zum Überspringen des Kanals wurde aktiviert. Siehe Seite 16.

5 Kanal:

Die Nummer des Kanals, auf dem ein Sender übertragen wird.

6 Suchen:

Suche nach einem Signal im Frequenzbereich.

7 Feineinstellung:


Wird nur verwendet, wenn Störungen auftreten bzw. das Empfangssignal zu schwach ist. Siehe Seite 35.

8 Sender:


Sendername. Verwenden Sie die Tasten ^ oder v und < oder > zur Eingabe einer Senderbezeichnung, die aus bis zu sieben Zeichen bestehen kann.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Decoder bzw. Medienrecorder eine Programmposition im Fernsehgerät zuzuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie einen Datenträger mit einem aufgezeichneten Film in den Medienrecorder ein, und drücken Sie PLAY (Wiedergabe). Nehmen Sie dann die manuelle Feineinstellung vor.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit den Tasten < oder > das Menü **EINSTELLUNG** aus. Markieren Sie dann mithilfe der Taste v die Option **Manuelle Sendersuche**, und drücken Sie zur Auswahl die Taste **OK**.

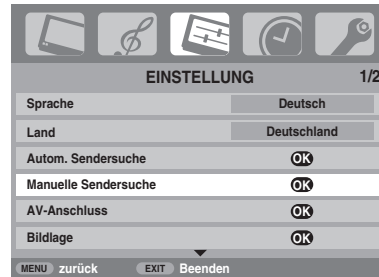


- Drücken Sie ^ oder v, um den gewünschten Programmplatz zu markieren. Empfohlen wird beispielsweise **Progr. 0** für einen Medienrecorder.

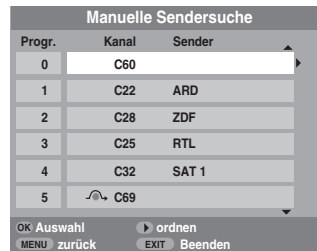

Es können verschiedene **Kanalnummern** angezeigt werden.

- Drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wenn es sich um ein zu überspringendes Programm handelt, muss die Option **Progr. überspr.** vor dem Speichern zurückgesetzt werden.



- Drücken Sie zur Auswahl von **System** die Taste > und zum Ändern der Einstellung gegebenenfalls die Tasten ^ oder v.
- Drücken Sie anschließend die Taste >, um die Option **Suchen** auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste ^ oder v, um den Suchlauf zu starten. Das Suchsymbol blinkt während des Suchlaufs.



SENDEREINSTELLUNG DES FERNSEHGERÄTS

- 7** Jedes Signal wird auf dem Fernsehschirm angezeigt. Wenn nicht das Signal vom Medienrecorder angezeigt wird, drücken Sie erneut die Taste \wedge oder \vee , um den Suchlauf wieder zu starten.
- 8** Wenn das Signal des Medienrecorders gefunden wurde, drücken Sie die Taste \triangleright , um den Cursor in das Feld **Sender** zu setzen. Geben Sie mithilfe der Tasten \wedge , \vee , \triangleleft und \triangleright die gewünschten Zeichen ein, z. B. **VCR**.



- 9** Drücken Sie zum Speichern OK .
- 10** Wiederholen Sie den Vorgang für jede **Programmposition**, die Sie einstellen möchten, oder drücken Sie die Taste MENU , um zur Liste der Kanäle zu wechseln, und wählen Sie die nächste einzustellende Nummer.
- 11** Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die Taste EXIT .
- 12** Um einen Namen für ein extern angeschlossenes Gerät festzulegen, z. B. DVD an EXT2, drücken Sie zur Auswahl von EXT die Taste EXT . Wählen Sie dann aus dem Menü **EINSTELLUNG** die Option **Manuelle Einstellung**.
- 13** Drücken Sie \triangleright , um die Option **Sendername** auszuwählen, und geben Sie dann mithilfe von \wedge , \vee , \triangleleft und \triangleright die gewünschten Zeichen ein.


**HINWEIS**

Dieses Fernsehgerät hat für den Fall, dass die Kanalnummern bekannt sind, eine direkte Kanaleintragung. Wählen Sie den **Manuelle Sendersuche** Bildschirm wie in **Schritt 3**. Geben Sie die **Programmnummer**, das **System** und dann **C** für Standardkanäle (terrestrisch) oder **S** für Kabelkanäle sowie die **Kanal**-Nummer ein. Drücken Sie zum Speichern OK .

Überspringen von Programmen

Um bestimmte Programme für die Anzeige zu sperren, können Sie die entsprechenden Programmplätze sperren. Die Fernbedienung muss ebenfalls unter Verschluss gehalten werden, da die Kanäle trotzdem noch mit den Zifferntasten aufgerufen werden können. Sie können die Programme dann mit den am Fernsehgerät angebrachten Bedientastentasten wie gewohnt auswählen und anschauen, die gesperrten Programmplätze werden dabei jedoch übersprungen und können nicht angezeigt werden.

- 1** Wählen Sie aus dem Menü **EINSTELLUNG** die Option **Manuelle Sendersuche**.

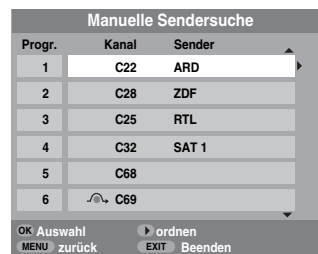

- 2** Markieren Sie mithilfe der Taste \wedge oder \vee die zu sperrende Programmposition, und drücken Sie zur Auswahl die Taste OK .
- 3** Drücken Sie die Taste \triangleright , um die Option **Progr. überspr.** auszuwählen.
- 4** Mit der Taste \wedge oder \vee wird **Progr. überspr.** eingeschaltet. Drücken Sie OK .

🔒 Eine gesperrte Programmposition wird auf dem Bildschirm durch dieses Symbol gekennzeichnet.



- 5** Drücken Sie die Taste MENU , und wiederholen Sie **Schritt 2**, oder drücken Sie die Taste EXIT .

Jeder Programmplatz muss *einzel*n ausgewählt werden. Zum Ausschalten von **Progr. überspr.** wiederholen Sie den Vorgang für jeden gewünschten Programmplatz.

Gesperrte Programme **können nicht** mehr mit **P▲** und **P▼** oder über die Tasten am Fernsehgerät angewählt werden. Der Zugriff über die Zifferntasten der Fernbedienung ist jedoch trotzdem noch **möglich**.

Programmplätze sortieren

Kanäle können auf die Programmposition Ihrer Wahl verschoben und dort gespeichert werden.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **EINSTELLUNG** die Option **Manuelle Sendersuche**.
- 2 Die Senderliste wird jetzt angezeigt. Markieren Sie mithilfe der Taste \wedge oder \vee den Sender, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie die Taste \triangleright .

Der ausgewählte Sender erscheint jetzt auf der rechten Seite des Bildschirms.

Manuelle Sendersuche		
Progr.	Kanal	Sender
1	C22	ARD
2	C28	ZDF
3	C25	RTL
4	C32	SAT 1
5	C68	
6	C69	


speichern
MENU zurück EXIT Beenden

- 3 Blättern Sie wieder mit den Tasten \wedge oder \vee durch die Liste, bis Sie die gewünschte Programmposition erreichen. Bei diesem Vorgang werden die übrigen Sender entsprechend verschoben.
- 4 Drücken Sie \leftarrow zum Speichern des Programmplatzes.


Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, und drücken Sie anschließend **EXIT**.

Verwenden der Autom. Sendersuche

- 1 Um die Sendereinstellung am Fernsehgerät mit der Funktion **Autom. Sendersuche** vorzunehmen, drücken Sie die Taste **(MENU)**, und wählen Sie dann mit \leftarrow oder \triangleright das Menü **EINSTELLUNG** aus.

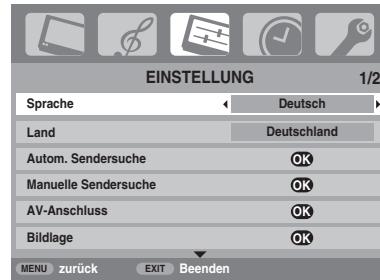

- 2 Drücken Sie die Taste \vee , um die Menüoption **Sprache** zu markieren. Zur Auswahl verwenden Sie die Taste \leftarrow oder \triangleright .
- 3 Drücken Sie die Taste \vee um die Menüoption **Land** zu markieren. Wählen Sie dann mit der Taste \leftarrow oder \triangleright eine Ländereinstellung aus. Das Fernsehgerät stellt nun die Sender für Ihr Land ein.
- 4 Drücken Sie die Taste \vee , um die Funktion **Autom. Sendersuche** zu markieren. Drücken Sie jetzt **OK**.

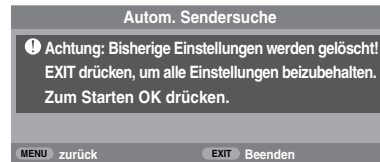

- 5 Drücken Sie die Taste **OK**, um die Funktion **Autom. Sendersuche** zu starten.

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

Nach Abschluss der Suche schaltet das Fernsehgerät automatisch auf den Programmplatz 1 um. Unter Umständen empfangen Sie von bestimmten Sendern jedoch nur ein schwaches Bildsignal. Sie können daher die Reihenfolge der Sender ändern. (Siehe Abschnitt 'Programmplätze sortieren'.)

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Allgemeine Bedienelemente

Auswahl von Programmplätzen

Verwenden Sie zur Auswahl eines Programmplatzes die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Programme können ebenfalls mithilfe der Tasten **P▲** und **P▼** gewählt werden.

Um wieder zum vorherigen Programm umzuschalten, drücken Sie die Taste **↶**.

Wenn Sie Bildschirminformationen anzeigen möchten, beispielsweise den Programmplatz, den Eingangsmodus oder den Stereo/Mono-Signalmodus, drücken Sie die Taste **(j+)**. Drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang abzubrechen.

Die Uhrzeitanzeige – nur analog

Die Option **Uhrzeitanzeige** ermöglicht die Anzeige der aktuellen Uhrzeit (Videotext) auf dem Bildschirm.

Wenn Sie während einer Fernsehsendung die Tasten **(D)**/**(EX)** auf der Fernbedienung drücken, wird die genaue vom Sender übertragene Uhrzeit eingeblendet. Diese Anzeige wird nach etwa 5 Sekunden wieder ausgeblendet.

Übertragungen in Stereo und Zweikanalton

Wenn Sendungen in Stereo oder mit Zweikanalton übertragen werden, wird für einige Sekunden die Anzeige **Stereo** oder **2-Kanalton** am Bildschirm eingeblendet. Diese Anzeige erscheint kurzzeitig nach jedem Umschalten der Programme. Falls kein Stereo-Ton gesendet wird, wird stattdessen das Wort **Mono** eingeblendet.

Stereo... Drücken Sie **(D)**/**(II)** zur Auswahl von **Stereo** oder **Mono**.

Zweisprachig... Zweisprachige Sendungen (Zweikanalton) sind relativ selten. Bei einer solchen Sendung wird die Anzeige **2-Kanalton** eingeblendet. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer. Wenn die Anzeige **2-Kanalton** eingeblendet wird, können Sie mit der Taste **(D)**/**(II)** zwischen **Sprache 1**, **Sprache 2** oder **Mono** wählen.

Toneinstellung

Lautstärkeeinstellung und Ton Aus

Lautstärke

Drücken Sie die Taste **≡** oder **≡**, um die Lautstärke anzupassen.

Stummschaltung


Drücken Sie die Stummschaltungstaste **(X)** einmal, um den Ton auszuschalten, und ein zweites Mal, um den Ton wieder einzuschalten.

Bass-, Höhen- und Balance-Regelung

Sie können auf die Toneinstellungen in den Modi **digital** und **analog** zugreifen, ebenso wie auf die meisten Funktionen des Fernsehgeräts.

- 1 Im **Digital**-Modus drücken Sie **(MENU)**, heben mit **▼** die Option **TV Einstellungen** hervor und drücken dann **(OK)**.

- 2 Wählen Sie mit **<** oder **>** die Einstellung **TON** aus.
- 3 Im **Analog**-Modus drücken Sie **(MENU)** und **<** oder **>**, um **TON** auszuwählen.

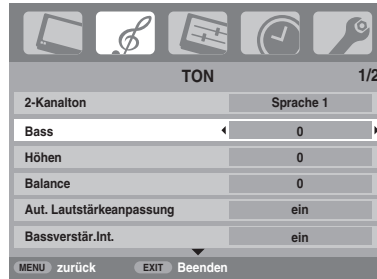

- 4 Drücken Sie zur Auswahl der Option **Bass**, **Höhen** oder **Balance** die Taste **▼**. Drücken Sie dann zum Ändern der Einstellung die Taste **<** oder **>**.

Bassverstärker

Mit **Bassverstärk.Int.** können die tiefen Töne der TV-Lautsprecher verstärkt werden. Ein hörbarer Unterschied ergibt sich jedoch nur bei Sound mit starken Bässen.

- 1 Blättern Sie im Menü **TON** und drücken Sie **▼**, um die Option **Bassverstärk.Int.** zu markieren. Wählen Sie mit **<** oder **>** die Einstellung **ein** aus.
- 2 Drücken Sie dann **▼**, um die Option **Bassverstärk.** zu markieren, und wählen Sie mit **<** oder **>** die gewünschte Einstellung aus.

2-Kanalton – nur analog

Wenn eine Sendung oder ein Film mit einer mehrsprachigen Tonspur übertragen wird, können Sie mit der Funktion **2-Kanalton** zwischen diesen Sprachen umschalten.

- 1 Drücken Sie die Taste **(MENU)**, und wählen Sie das Menü **TON** aus.
- 2 Drücken Sie **▼**, um die Option **2-Kanalton** auszuwählen. Drücken Sie dann **<** oder **>**, um **Sprache 1** oder **Sprache 2** einzustellen.

Aut. Lautstärkeanpassung®


Mit der Funktion **Aut. Lautstärkeanpassung** werden hohe Lautstärkepegel der TV-Lautsprecher begrenzt und somit extreme Lautstärkechwankungen verhindert, die beim Umschalten der Kanäle oder beim Einblenden eines Werbeblocks während einer Sendung auftreten können.

- 1 Wählen Sie das Menü **TON**.
- 2 Drücken Sie **▼**, um **Aut. Lautstärkeanpassung** zu markieren, und wählen Sie mit **<** oder **>** die Einstellung **ein** oder **aus**.


Anzeige im Breitbildformat

Je nach Art der Fernsehübertragung können Sie sich Sendungen in verschiedenen Bildformaten anschauen. Drücken Sie wiederholt **[+]** um zwischen **4:3**, **Super Live1**, **Kino1**, **Untertitel**, **14:9**, **Breitbild**, **Super Live2**, **Kino2** und **PC** zu wählen.


SUPER LIVE1

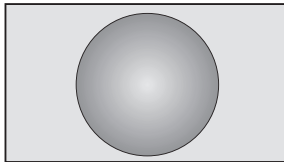


Mit dieser Einstellung kann ein Fernsehbild im 4:3-Format an die Bildschirmgröße angepasst werden, indem es horizontal und vertikal gestreckt wird. Die Größenverhältnisse in der Mitte des Bildes werden dabei besser dargestellt. Es können jedoch gewisse Verzerrungen auftreten.

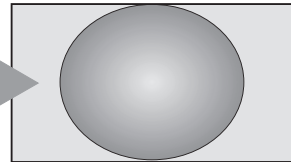


SUPER LIVE2

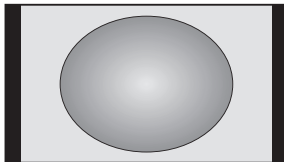


Bei Empfang eines Signals im 'Side Panel'-Format kann das Fernsehbild mit dieser Einstellung vergrößert und an die Bildschirmgröße angepasst werden, indem es horizontal und vertikal gestreckt wird. Die Größenverhältnisse in der Mitte des Bildes werden dabei besser dargestellt. Es können jedoch gewisse Verzerrungen auftreten.

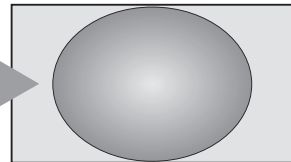

KINO1

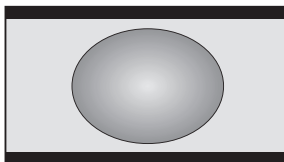


Wenn Sie sich Filme bzw. Videos im 'Letterbox'-Format (Breitbildformat) anschauen und schwarze Balken am unteren und oberen Bildrand angezeigt werden, können Sie mithilfe dieser Einstellung diese Balken verkleinern oder entfernen, indem Sie das Bild auswählen und vergrößern, ohne dass die Darstellung verzerrt wird.

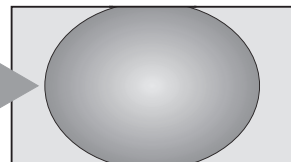


Deutsch

KINO2

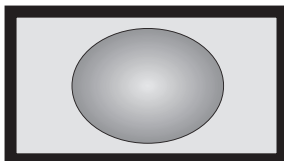


Wenn Sie sich Filme bzw. Videos in einem Format anschauen, bei dem schwarze Balken an allen Bildrändern angezeigt werden, können Sie mithilfe dieser Einstellung diese Balken verkleinern oder entfernen, indem Sie das Bild auswählen und vergrößern, ohne dass die Darstellung verzerrt wird.

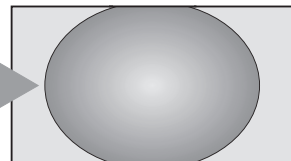

UNTERTITEL


Wenn bei einem Film im Letterbox-Format (Breitbildformat) Untertitel angezeigt werden, können Sie mit dieser Einstellung das Bild nach oben verschieben, um zu gewährleisten, dass der gesamte Untertiteltext auf den Bildschirm passt.

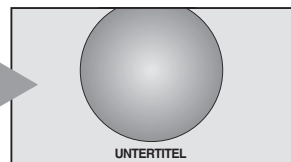


BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

14:9


Verwenden Sie diese Einstellung für Sendungen im 14:9-Format.

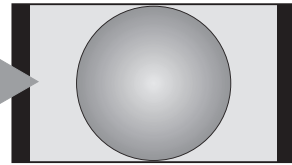**BREITBILD**


Verwenden Sie diese Einstellung für Breitbild-DVDs, Breitbild-Videos oder gegebenenfalls bei Sendungen im 16:9-Format. Aufgrund der verschiedenen Breitbildformate (16:9, 14:9, 20:9 usw.) werden unter Umständen schwarze Balken am oberen und unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

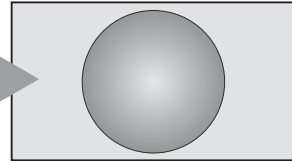**4:3**


Verwenden Sie diese Einstellung bei Sendungen, die im 4:3-Format ausgestrahlt werden.

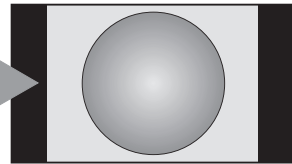


**PC**

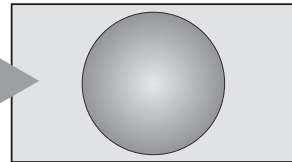Bei Verwendung eines PCs, der über HDMI angeschlossen ist, wird das Bild bei dieser Einstellung ohne Overscan-Ränder angezeigt, d. h. als wirklichkeitsgetreue Bildschirmwiedergabe (WYSIWYG). Diese Einstellungsoption kann nur mit über die HDMI-Schnittstelle eingespeisten Videosignalen im 1080i oder 720p-Format erreicht werden.



Deutsch

Drücken Sie die Taste , um eine Liste mit allen verfügbaren Breitbildformaten auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Drücken Sie  bzw. , um das gewünschte Format zu markieren. Drücken Sie zur Auswahl die Taste .

PC
Breitbild
Super Live2
Kino2
4:3
Super Live1
Kino1
Untertitel
14:9

Der Einsatz der speziellen Funktionen zur Veränderung der Größe des angezeigten Bildes (d. h. Ändern des Verhältnisses der Bildhöhe zur Bildbreite) zum Zweck einer öffentlichen Vorführung oder zur Erzielung eines kommerziellen Gewinns kann eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen darstellen.

Bildeinstellung


Die meisten Bild-Steuerelemente und Funktionen sind in beiden Modi, **Digital** und **Analog**, verfügbar. Zum Zugriff auf die erforderlichen Menüs im **Digital**-Modus: Drücken Sie **(MENU)** und wählen Sie mit **∨** die Option **TV Einstellungen** aus. Drücken Sie dann **(OK)** und **<** oder **>**, um das gewünschte Menü auszuwählen.

BEACHTEN SIE BITTE: Funktionen, die im **Digital**-Modus nicht verfügbar sind, erscheinen ausgegraut. Zum Zugriff auf die erforderlichen Menüs im **Analog**-Modus: Drücken Sie **(MENU)** und wählen Sie dann mit **<** oder **>** das gewünschte Menü aus.

Bildlage – nur analog

Die Bildposition kann individuell angepasst werden. Teilweise ist dies bei externen Quellen hilfreich.


- 1 Wählen Sie das Menü **EINSTELLUNG**, und drücken Sie die Taste **∨**, bis die Einstellung **Bildlage** markiert ist.

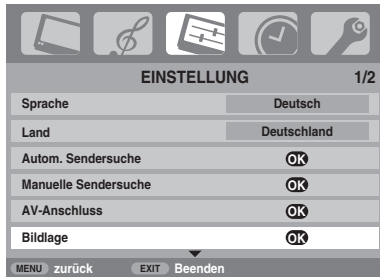

- 2 Drücken Sie **(OK)**, um die verfügbaren Optionen für das ausgewählte Bildformat anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Tasten **∧** und **∨** aus, und nehmen Sie die Einstellung jeweils mithilfe der Tasten **<** und **>** vor.

Die angezeigten Optionen ändern sich je nach gewähltem Breitbildformat sowie bei der Bildanzeige von angeschlossenen Geräten.

Im Modus **Kino2**:

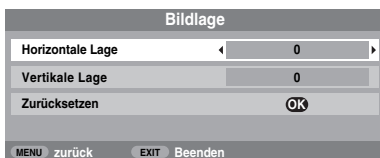

Um das Gerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie im Menü **Bildlage** die Option **Zurücksetzen**, und drücken Sie dann die Taste **(OK)**.


Panelhelligkeit

Die Anzeigequalität kann sich verbessern, wenn die **Panelhelligkeit** im Betrieb nachgestellt wird.

- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste **∨**, so dass die Einstellung **Bildeinstellung** ausgewählt ist. Drücken Sie dann die Taste **(OK)**.



- 2 Drücken Sie im Menü **Bildeinstellung** die Taste **∨**, bis die Einstellung **Panelhelligkeit** ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie die Taste **<** oder **>**, um die Feineinstellung vorzunehmen.

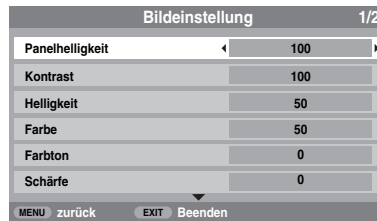


BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Bildvoreinstellungen

Dieses Fernsehgerät bietet die Möglichkeit, individuelle Bildeinstellungen zu speichern. Drücken Sie \rightarrow [OK] \leftarrow , um die verfügbaren Bildmodi anzuzeigen:

Die Modi **Dynamisch**, **Normal** und **Film** sind voreingestellte Optionen, die sich auf viele Funktionen bzw. Einstellungen des Fernsehgeräts auswirken. Im Modus **Benutzereinstellung** können Sie die gewünschten Einstellungen entsprechend der folgenden Anleitung speichern:

- 1 Wählen Sie im Menü **BILD** die Einstellung **Bildeinstellung** aus.

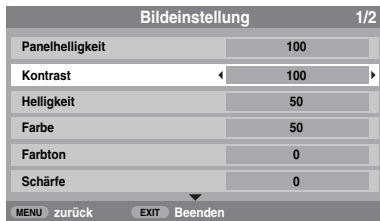

- 2 Verwenden Sie zur Einstellung von **Kontrast**, **Helligkeit**, **Farbe**, **Farbton** und **Schärfe** die Taste \leftarrow oder \rightarrow .

Deutsch

Schwarzwert

Mit der Einstellung **Schwarzanp.** erfolgt eine Verstärkung von dunklen Bereichen des Bildes, was die Bildschärfe verbessert.

- 1 Wählen Sie das Menü **Bildeinstellung**, und drücken Sie die Taste \vee , bis die Einstellung **Schwarzanp.** markiert ist.



- 2 Drücken Sie die Taste \leftarrow oder \rightarrow , um die Einstellung ein oder **aus** auszuwählen. Der Effekt variiert je nach Sendung und ist am besten bei dunklen Farben sichtbar.

MPEG NR – Rauschunterdrückung

Beim Abspielen von DVDs kann es – bedingt durch die Komprimierung – vorkommen, dass einige Wörter oder Bildelemente in der Anzeige verzerrt oder verpixelt sind. Mithilfe der Funktion **MPEG Rauschreduz.** kann dieser Effekt durch eine so genannte Kantenglättung vermindert werden.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **Bildeinstellung** die Option **MPEG Rauschreduz.** aus. Wählen Sie mit \leftarrow oder \rightarrow die gewünschte Einstellung aus.

Digitale Rauschminderung (DNR)

DNR führt zu einer 'weicheren' Bilddarstellung bei einem schwachen Signal zur Reduzierung störender Effekte.

- 1 Wählen Sie **DNR** aus dem Menü **Bildeinstellung**.
- 2 Drücken Sie \leftarrow oder \rightarrow um zwischen **auto.**, **niedrig**, **mittel**, **hoch** und **aus** zu wählen. Die Unterschiede sind nicht immer wahrnehmbar (die besten Ergebnisse erzielen Sie bei niedrigen Einstellungen. Bei zu hohen Einstellungen kann sich die Bildqualität verschlechtern).

Farbtemperatur

Durch die Einstellung **Farbtemperatur** wirkt ein Bild durch die Erhöhung der roten bzw. blauen Farbanteile 'wärmer' oder 'kühler'.

- 1 Wählen Sie das Menü **Bildeinstellung**, und drücken Sie die Taste \vee , bis die Einstellung **Farbtemperatur** markiert ist.



- 2 Wählen Sie mithilfe der Taste \leftarrow oder \rightarrow je nach Bedarf die Einstellung **normal**, **warm** oder **kalt**.

3D Colour Management

Wenn **3D Colour Management** ausgewählt ist, steht die Funktion 'Farbeinstellungen' zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** mehrmals die Taste ∇ , bis die Einstellung **3D Colour Management** ausgewählt ist.




- 2 Drücken Sie die Taste \langle oder \rangle , um die Einstellung **ein** oder **aus** auszuwählen.

Farbeinstellungen

Die Funktion **Farbeinstellungen** ermöglicht die Einstellung der einzelnen Farbwerte entsprechend Ihren persönlichen Vorlieben. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie eine externe Quelle verwenden.

- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste ∇ , so dass die Einstellung **Farbeinstellungen** ausgewählt ist. Drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Tasten \wedge und \vee aus, und nehmen Sie die Einstellung jeweils mithilfe der Taste \triangleright vor.

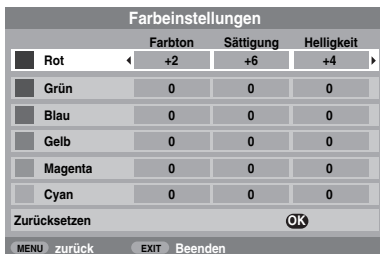

- 3 Drücken Sie die Taste \langle oder \rangle , um **Farbton**, **Sättigung** oder **Helligkeit** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste \wedge oder \vee , um den gewünschten Wert einzustellen.



Um das Gerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie die Option **Zurücksetzen**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Active Backlight Control

Bei aktivierter Einstellung **Active Backlight Control** (aktive Steuerung der Hintergrundbeleuchtung) wird die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms bei dunklen Szenen automatisch optimiert.

- 1 Wählen Sie das Menü **BILD**, und drücken Sie die Taste ∇ , bis die Einstellung **Active Backlight Control** markiert ist.
- 2 Drücken Sie die Taste \langle oder \rangle , um die Einstellung **ein** oder **aus** auszuwählen.

Kinomodus

Falls in einem Film oder einer Sendung unerwünschte Linien oder gezackte Ränder sichtbar sind, können Sie durch Auswahl des **Kino Modus** das Bild glätten und dieses Problem somit beheben.


- 1 Drücken Sie im Menü **BILD** mehrmals die Taste ∇ , bis die Einstellung **Kino Modus** ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie die Taste \langle oder \rangle , um die Einstellung **ein** oder **aus** auszuwählen.

HINWEIS: Bei Wiedergabe einer DVD mit Untertiteln funktioniert dieser Modus möglicherweise nicht richtig.

Automatische Formateinstellung (Breitbild)

Wenn dieses Fernsehgerät ein Signal in einem echten Breitbildformat empfängt und die Einstellung **Auto-Format** aktiviert ist (**ein**), wird die Sendung unabhängig von der aktuellen Bildformateinstellung des Fernsehers automatisch im Breitbildformat angezeigt.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit der Taste \langle oder \rangle das Menü **FUNKTION** aus.

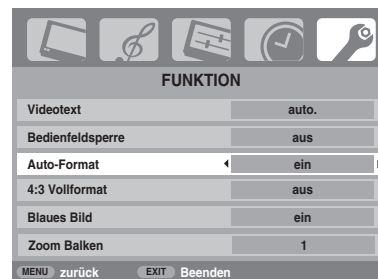

- 2 Drücken Sie die Taste ∇ , so dass die Einstellung **Auto-Format** markiert ist. Drücken Sie dann die Taste \langle oder \rangle , um die Einstellung **ein** oder **aus** auszuwählen.

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

4:3 Vollformat

Wenn die Einstellung **4:3 Vollformat** aktiviert ist, werden Programme im 4:3-Format in ein Vollbildformat umgewandelt.

- 1 Drücken Sie im Menü **FUNKTION** die Taste ∇ , um die Option **4:3 Vollformat** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste \langle oder \rangle , um die Einstellung **ein** oder **aus** auszuwählen.

Blaues Bild

Bei der Auswahl der Einstellung **Blaues Bild** wird bei einem fehlenden Empfangssignal ein blauer Bildschirm angezeigt und der Ton abgeschaltet.

- 1 Drücken Sie im Menü **FUNKTION** die Taste ∇ , um die Option **Blaues Bild** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste \langle oder \rangle , um die Einstellung **ein** oder **aus** auszuwählen.

Einstellung Seitenrand

Mit der Funktion **Zoom Balken** können die im Format 4:3 oder 14:9 jeweils an den Bildschirmrändern sichtbaren Streifen heller oder dunkler eingestellt werden. Dadurch wird ein Nachleuchten des Streifenbildes vermieden und ein entspannteres und angenehmeres Fernseherlebnis ermöglicht, da Sie das Bild an helle oder dunkle Lichtbedingungen anpassen können.

- 1 Drücken Sie im Menü **FUNKTION** die Taste ∇ , um die Option **Zoom Balken** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste \langle oder \rangle , um die Feineinstellung vorzunehmen.

Standbild

Mit dieser Funktion lässt sich ein Standbild auf dem Bildschirm anzeigen.

- 1 Drücken Sie ∇ , um auf dem Bildschirm ein Standbild anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ∇ erneut, um den Vorgang abzubrechen.

Bedienfeldsperre

Mit der **Bedienfeldsperre** können die Tasten am Fernsehgerät deaktiviert werden. Alle Tasten der Fernbedienung sind jedoch weiterhin nutzbar.

- 1 Wählen Sie im Menü **FUNKTION** die Option **Bedienfeldsperre** und anschließend mithilfe der Taste \langle oder \rangle die Einstellung **ein** oder **aus**.




Bei Bedienfeldsperre **ein** wird eine entsprechende Erinnerungsmeldung angezeigt, sobald eine Taste am Fernseher gedrückt wird. **Das Fernsehgerät wird durch Drücken der Standby-Taste ausgeschaltet und kann dann nur mit der Fernbedienung wieder aus dem Standby-Betrieb heraus eingeschaltet werden.**

Die Timer

Programm-Timer – nur digital

Mit dieser Funktion wird das Fernsehgerät so eingestellt, dass es zu einer bestimmten Zeit auf einen bestimmten Kanal umschaltet. So können Sie eine bestimmte Sendung sehen oder eine bestimmte Serie, wenn Sie den Modus auf täglich oder wöchentlich setzen.


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit der Taste **<** oder **>** das Menü **TIMER MENÜ** aus.

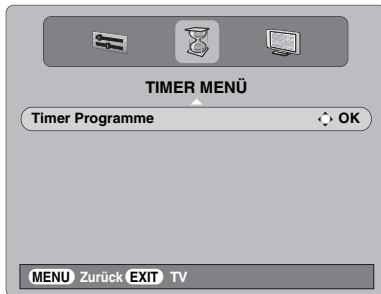

- 2 Drücken Sie **∨**, um **Timer Programme** auszuwählen und drücken Sie dann **OK**, um die Option auszuwählen.

- 3 Drücken Sie **∨**, um das erste Programm auszuwählen, für das der Timer eingestellt werden soll, und drücken Sie dann **OK**. Nun erscheint das Menü **TIMER EINSTELLEN** auf dem Bildschirm.

- 4 Drücken Sie **^** und **∨**, um die Liste durchzugehen und die Details des Programms zu ergänzen, für das der Timer eingestellt werden soll. Verwenden Sie dabei die Tasten **<** und **>**, um eine Auswahl vorzunehmen.

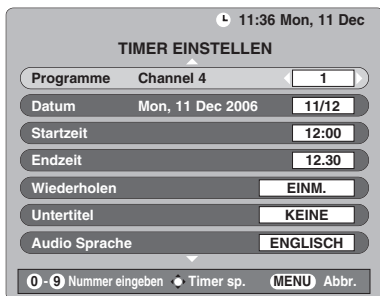

- 5 Wenn Sie alle Details eingegeben haben, drücken Sie **OK**, um den Timer zu speichern.

BEACHTEN SIE BITTE: Wenn der Start eines mit Timer gespeicherten Programms kurz bevorsteht, erscheint ein Informationsbildschirm, bei dem Sie die Wahl zwischen dem Ansehen und Aufheben des Programms haben. Während des mit Timer versehenen Programms sind die Menüs und anderen Kanäle nicht verfügbar, außer das Timer-Programm wird aufgehoben.

Aus-Timer

Das Fernsehgerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit **automatisch** ausschaltet.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit der Taste **<** oder **>** das **TIMER MENÜ** aus.



- 2 Drücken Sie die Taste **∨**, um die Option **Aus-Timer** auszuwählen. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit den Zifferntasten ein. Um beispielsweise den Timer so einzustellen, dass das Fernsehgerät in anderthalb Stunden ausgeschaltet wird, geben Sie 01:30 ein, oder stellen Sie die Zeit mit der Taste **>** oder **<** in Intervallen von je 10 Minuten ein.

- 3 Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

- 4 Um den **Aus-Timer** abzubrechen, geben Sie in die obige Einstellung eine Null ein.

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Digital Bildschirminformationen und Programm-Guide

Wenn Sie Programme im **Digital**-Modus sehen, können Sie über die Bildschirminformationen und den Programm-Guide Details zu allen verfügbaren Kanälen aufrufen.

Informationen

- 1 Wenn Sie durch Drücken von **[i+]** die Informationen auswählen, erscheint der Informationsbildschirm mit Details zu dem Kanal und dem derzeit gezeigten Programm.




- 2 Um Details zu den anderen derzeit verfügbaren Kanälen zu sehen, drücken Sie **^** oder **v**, um in der Kanalliste nach oben oder unten zu blättern. Wenn der Kanal ausgewählt wird, erscheinen Details zu dem derzeit gesendeten Programm.
- 3 Wenn Sie die Taste **GELB** drücken, wird die Funktion **Danach** aktiviert, wodurch Details zu Programmen angezeigt werden, die auf anderen Kanälen laufen.
- 4 Um das folgende Programm aufzuzeichnen, drücken Sie bei angezeigtem Informations-Guide die Taste **>**. Die Option **Abstimmen** im unteren Bereich des Bildschirms wechselt zu **Aufnehmen**. Drücken Sie dann **[OK]**. Der Bildschirm **TIMER EINSTELLEN** wird angezeigt.



- 5 Die Details des Programms wurden auf dem Bildschirm ergänzt. Drücken Sie zum Speichern **[OK]**.

Guide

- 1 Wenn Sie durch Drücken von **GUIDE** den Bildschirm-Guide auswählen, erscheint der Guide-Bildschirm, der Details zu dem derzeit laufenden Kanal und Programm hervorhebt. Es kann einen Moment dauern, bis der Bildschirm erscheint.

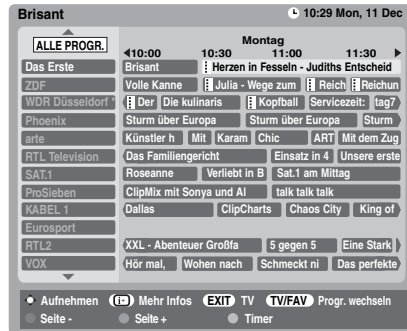

- 2 Drücken Sie **<** oder **>**, um Informationen zu anderen Programmen zu erhalten, die auf dem ausgewählten Kanal noch gesendet werden.
- 3 Um Details zu den anderen derzeit verfügbaren Kanälen zu sehen, drücken Sie **^** oder **v**, um in der Kanalliste nach oben oder unten zu blättern. Wenn der Kanal ausgewählt wird, erscheinen Details zu dem derzeit gesendeten Programm. Drücken Sie dann **<** oder **>**.
- 4 Um Informationen zu einem hervorgehobenen Programm zu erhalten, drücken Sie **[i+]**. Um den Timer für das Programm einzustellen, drücken Sie die Taste **BLAU**, um das Menü **Timer Programme** aufzurufen.

HINWEIS: Die Aufnahme kann **sowohl** über den Informationsbildschirm als auch den Guide eingestellt werden. Damit die Aufnahmeoperation funktioniert, muss der Medienrecorder mit AV-Link kompatibel sein.
- 5 Drücken Sie **▶▶**, um den **Guide** um 24 Stunden vorzuschalten, oder **◀◀**, um zurückzuschalten. Wenn Sie **▶▶** oder **◀◀** drücken, wechselt der **Guide** jeweils um eine Seite vorwärts oder zurück.

Digital-Einstellungen – Kindersicherung

Um zu verhindern, dass Kinder nicht geeignete Filme oder Sendungen sehen, können Kanäle und Menüs gesperrt werden. Auf diese kann im **Digital-Modus** dann nur über einen Sicherheitscode (PIN) zugegriffen werden.

Festlegen der PIN


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU** und **>**, um das **AUSSTATTUNGS MENÜ** auszuwählen.



- 2 Wählen Sie mit **<** die Option **Kindersicherung** aus und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **>**, um die Funktion **PIN ändern** zu markieren. Drücken Sie dann **OK**.



- 4 Geben Sie über die Zifferntasten eine vierstellige Zahl ein. Danach werden Sie auf dem Bildschirm aufgefordert, die Zahl durch eine erneute Eingabe zu bestätigen.

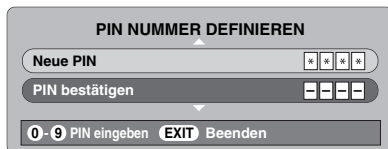

Die PIN ist nun eingestellt. Um sie zu aktivieren, schalten Sie das Fernsehgerät in den Standby-Modus.

Modus

Diese Funktion sperrt verschiedene Menüs, um zu verhindern, dass Einstellungen des Fernsehgerätes verstellt oder die Einstellungen überschrieben werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **KINDERSICHERUNG** die Taste **>**, bis die Einstellung **Modus** ausgewählt ist.



- 2 Wählen Sie mit **<** oder **>** die Option **EIN, MENÜ SICHERN, INST. SICHERN** oder **AUS**.

Wenn gesperrte Menüs ausgewählt werden, sind sie nur bei vorheriger Eingabe der PIN verfügbar.

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Digital-Einstellungen – Weitere Ausstattungsmerkmale


Auswahl von Favoriten

Mit **Favoriten Programme** wird eine Liste der **Digital-Kanäle** erstellt, die Sie am häufigsten sehen. Es können vier Listen erstellt werden, bei denen es sich um eine Mischung aus Fernseh-, Text- und Radiokanälen handeln kann.

- 1 Drücken Sie im **AUSSTATTUNGS MENÜ** die Taste \vee , um **Favoriten und gesperrte Programme** aufzurufen.



- 2 Blättern Sie mit \wedge und \vee durch die Liste der Kanäle und drücken Sie OK , um die gewünschten Kanäle auszuwählen. Neben diesen Kanälen erscheint ein Häkchen in dem Feld.
- 3 Drücken Sie die Taste \rangle , um die Option **Liste 2** auszuwählen. Befolgen Sie die gleichen Schritte, um die Auswahl vorzunehmen. Wenn Sie alle Favoriten ausgewählt haben, drücken Sie MENU , um zum **AUSSTATTUNGS MENÜ** zurückzukehren.
- 4 Heben Sie mit \vee die Option **Favoriten** hervor und drücken Sie dann \langle oder \rangle , um zwischen **ALLE, TV, RADIO, FAV-1** und **FAV-2** zu wählen. Die Anzahl der verfügbaren Favoriten hängt davon ab, wie viele Listen erstellt wurden.

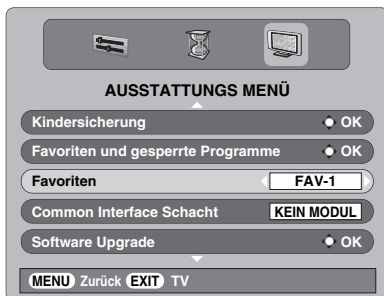

- 5 Drücken Sie EXIT .

Wenn Sie \blacktriangle \blacktriangledown drücken, werden nun nur die Kanäle in der **Favoriten-Liste 1** aufgerufen, wenn **FAV-1** ausgewählt ist.

Programme sperren

Mit **Gesperrtes Programme** wird die Anzeige von **Digital-Kanälen** gesperrt, die nur angezeigt werden können, wenn die **PIN** eingegeben wird.

- 1 Drücken Sie im **AUSSTATTUNGS MENÜ** die Taste \vee , um **Favoriten und gesperrte Programme** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie wiederholt \rangle , um die Liste **Gesperrte Programme** auszuwählen.
- 3 Blättern Sie mit \wedge und \vee durch die Liste der Kanäle und drücken Sie OK , um die gewünschten Kanäle auszuwählen. Neben diesen Kanälen erscheint ein Häkchen in dem Feld.



- 4 Drücken Sie EXIT und schalten Sie das Fernsehgerät in den Standby-Modus.
- 5 Wenn das Fernsehgerät wieder eingeschaltet wird und einer der Kanäle in der Liste **Gesperrte Programme** ausgewählt wird, muss die **PIN** eingegeben werden, bevor der Kanal angezeigt wird.

Verschlüsselte Programme

Durch die Auswahl von **Verschlüsselte Programme** können alle verschlüsselten Programme in der Programmliste angezeigt werden, auch wenn sie nicht ausgewählt werden können.


- 1 Drücken Sie im **AUSSTATTUNGS MENÜ** \wedge oder \vee , um **Verschlüsselte Programme** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste \langle oder \rangle , um die Einstellung **EIN** oder **AUS** auszuwählen.

HINWEIS: CAMs (Conditional Access Modules) erhalten Sie von Dienst Anbietern (siehe Abschnitt 'Common Interface')

Audio Sprache

Mit dieser Funktionen können Sie für Sendungen oder Filme die Sprache auswählen, wenn diese aktuell ausgestrahlt wird.

- 1 Drücken Sie im **EINSTELLUNGEN MENÜ** die Taste ∇ , bis die Einstellung **Lokale Optionen** ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie OK und dann \wedge oder ∇ , um **Audio Sprache** hervorzuheben.

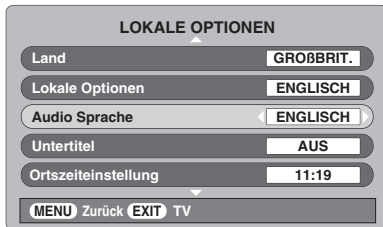

- 3 Wählen Sie mit \langle oder \rangle eine Option aus.

HINWEIS: Wenn mehr als eine Tonspur verfügbar ist, können Sie mit D/II zwischen ihnen wechseln.

Untertitel

Mit dieser Funktion werden im unteren Bereich des Bildschirms Untertitel in der ausgewählten Sprache angezeigt, wenn diese ausgestrahlt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **LOKALE OPTIONEN** die Taste ∇ , bis die Einstellung **Untertitel** ausgewählt ist.
- 2 Wählen Sie mit \langle oder \rangle eine Option aus.

TV zurückstellen

Wenn Sie **TV zurückstellen** auswählen, werden alle gespeicherten **digitalen Kanäle und Einstellungen gelöscht**. Das Fernsehgerät wird auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt und die automatische Sendereinstellung wird vorgenommen.

- 1 Drücken Sie im **EINSTELLUNGEN MENÜ** die Taste ∇ , um die Option **TV zurückstellen** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl OK . Es erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie gewarnt werden, dass alle **digitalen Einstellungen verloren gehen**. Drücken Sie OK , um fortzufahren.

Daraufhin erscheint der Willkommens-Bildschirm. Drücken Sie OK , um fortzufahren und die automatische Sendereinstellung durchzuführen.

Common Interface (CI)

Der Common Interface Schacht, der sich an der Rückseite des Fernsehgeräts befindet, ermöglicht das Einstecken eines CAM (Conditional Access Module) oder einer Karte. Sie können diese von Dienstleistern erwerben und so zusätzliche Abonnement-Sender sehen. Informationen dazu erhalten Sie von den Dienstleistern.

- 1 Stecken Sie das CAM oder die Karte in den Common Interface Schacht und befolgen Sie dabei die Anweisungen, die Sie mit dem CAM erhalten haben. Auf dem Bildschirm erscheint ein Feld, mit dem bestätigt wird, dass das CAM geladen ist.
- 2 Drücken Sie im **AUSSTATTUNGS MENÜ** \wedge oder ∇ , um **Common Interface Schacht** auszuwählen.
- 3 Nun sollten Details zu dem CAM verfügbar sein. Drücken Sie zur Auswahl OK .

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Digital-Einstellungen – Software Upgrade


Version

Mit dieser Funktion können Sie die Version der derzeit installierten Software überprüfen.

- 1 Drücken Sie im **AUSSTATTUNGS MENÜ** \wedge oder \vee , um **Software Upgrade** auszuwählen. Drücken Sie **OK**.



- 2 Drücken Sie \wedge oder \vee , um **Version** auszuwählen. Wählen Sie zur Einstellung \langle oder \rangle aus. Wenn die Software aktualisiert wurde, haben Sie die Wahl zwischen zwei Versionen.

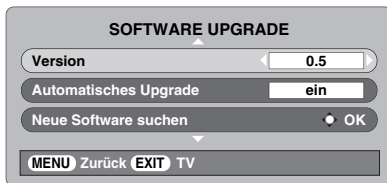

Automatisches Upgrade


Wenn **Automatisches Upgrade** ausgewählt ist, wird die Software automatisch aktualisiert, wenn eine neue Version verfügbar ist, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet. Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, erscheint eine Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm, die anzeigt, dass der Download der Software durchgeführt wird.

- 1 Drücken Sie im Menü **SOFTWARE UPGRADE** \wedge oder \vee , um **Automatisches Upgrade** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste \langle oder \rangle , um die Einstellung **EIN** oder **AUS** auszuwählen.


Neue Software suchen

Wenn Sie diese Option vorziehen, können Sie mit **Neue Software suchen** manuell nach Software-Updates suchen.

- 1 Drücken Sie im Menü **SOFTWARE UPGRADE** \wedge oder \vee , um **Neue Software suchen** auszuwählen.

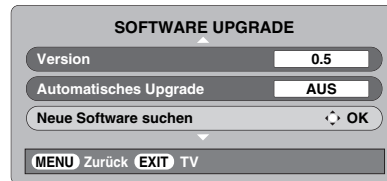

- 2 Drücken Sie **OK**. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach einem Software-Upgrade. Dabei bewegt sich die Fortschrittsanzeige.

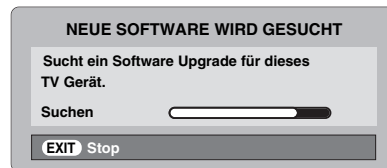


Wenn ein Upgrade gefunden wird, startet das Fernsehgerät automatisch den Downloadvorgang. Wenn kein Upgrade gefunden wird, erscheint ein Bildschirm mit dem Hinweis, dass keine Upgrades verfügbar sind.




Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse

Einrichten der EINGÄNGE und AUSGÄNGE des Gerätes, damit an Ihrem Fernsehgerät angeschlossene Geräte korrekt erkannt werden. Eine übersichtliche Darstellung der hinteren Anschlüsse finden Sie auf Seite 7.

Die meisten Medienrecorder und Decoder senden über das SCART-Kabel ein Signal an das Fernsehgerät, so dass automatisch die richtige Eingangsbuchse aktiviert wird.





Sie können jedoch auch auf der Fernbedienung die Taste  zur Auswahl externer Quellen drücken, bis das Bild vom angeschlossenen Gerät sichtbar ist.





Diese Taste muss zur Anzeige der Eingangssignale von Geräten am COMPONENT VIDEO INPUT (**EXT3**) und VIDEO INPUT (**EXT4**) gedrückt werden.

Ein **S** wie in der Anzeige z. B.  **2S (EXT 2S)** bedeutet, dass der Eingang für ein S-Video-Signal eingerichtet wurde.

Auswahl des Eingangs

Verwenden Sie die Auswahl der Eingänge, wenn das Fernsehgerät nicht automatisch umschaltet.



- 1 Durch Drücken der Taste  kann auf dem Bildschirm jederzeit eine Liste mit allen gespeicherten Programmen und externen Geräten angezeigt werden. Drücken Sie zum Markieren die Tasten  und  und zur Auswahl die Taste .


DTV	
	1
	2S
	3
	4
	HDMI1
	HDMI2
	ATV



Bei HDMI™ wird das Signal des Gerätes angezeigt, das am HDMI-Eingang an der Rückseite des Fernsehgerätes angeschlossen ist. Optimale Ergebnisse mit HDMI werden bei hochauflösenden 1080i-Videosignalen erzielt.


Auswahl des EINGANGS-Signals

Hiermit wird die Art des Signals bestimmt, das an SCART 2 (**EXT2**) an der Rückseite des Fernsehgerätes eingespeist wird. Informationen zu den angeschlossenen Geräten können Sie der Bedienungsanleitung der jeweiligen Hersteller entnehmen.

- 1 Wählen Sie das Menü **EINSTELLUNG**, und drücken Sie die Taste , bis die Einstellung **AV-Anschluss** markiert ist, dann drücken Sie die Taste .

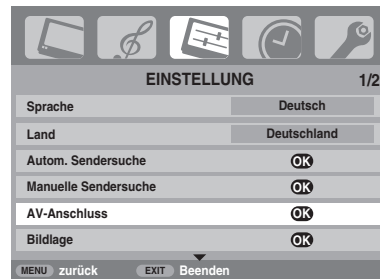

- 2 Wählen Sie mit den Tasten  oder  die Option **AV** oder **S-VIDEO** als gewünschten **Eingang** für **EXT2** aus.

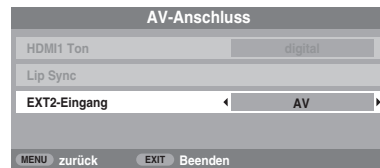

Falls im Bild keine Farben angezeigt werden, aktivieren Sie die jeweils andere Einstellung.


Deutsch

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN


HDMI1 Ton

Falls die jeweils angeschlossene HDMI-Quelle den digitalen Audiomodus nicht unterstützt, schließen Sie das Audiokabel an die Buchse **HDMI1 (AUDIO)** an der Rückseite des Fernsehgerätes an (entsprechend der Abbildung im Abschnitt 'Anschließen eines HDMI™- oder DVI-Gerätes an den HDMI-Eingang'), und wählen Sie dann eine der Einstellungen unter **HDMI1 Ton** aus.

- 1 Wählen Sie das Menü **EINSTELLUNG**, und drücken Sie die Taste \vee , bis die Einstellung **AV-Anschluss** markiert ist, dann drücken Sie die Taste **OK**.

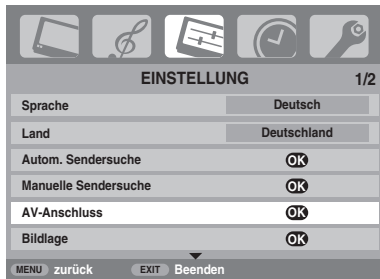

- 2 Im Menü **AV-Anschluss** drücken Sie \vee um **HDMI1 Ton** zu markieren. Dann verwenden Sie \leftarrow oder \rightarrow zur Auswahl von **auto.**, **digital** oder **analog**.

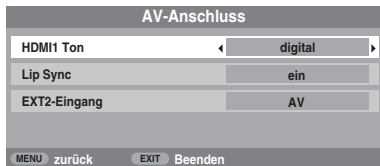

Falls Sie keinen Ton hören, probieren Sie die jeweils andere Einstellung aus.

HINWEIS: HDMI1 unterstützt digitalen und analogen Ton, während HDMI2 nur für digitalen Ton geeignet sind.

Bestimmte DVD-Formate können von diesem Fernsehgerät nicht ausgegeben werden (32/44,1/48kHz und 16/20/24 Bit sind zulässig).

Lip Sync Verzögerung

Lip Sync synchronisiert Ton und Bild. Diese Funktion ist nur bei Lip Sync-kompatiblen Geräten verfügbar, die an den HDMI-Anschluss angeschlossen werden können.

- 1 Blättern Sie im Menü **AV-Anschluss** und drücken Sie \vee , um die Option **Lip Sync** zu markieren.
- 2 Drücken Sie die Taste \leftarrow oder \rightarrow , um die Einstellung **ein** oder **aus** auszuwählen.

Analoger Videotext

Dieses Fernsehgerät verfügt über einen Videotext-Speicher mit einer Kapazität von mehreren Seiten. Es kann daher einen Moment dauern, bis der Videotext geladen wird. Es sind zwei **Anzeigemodi** für die Textanzeige wählbar: **auto.** zeigt bei entsprechender Verfügbarkeit den so genannten **Toptext** an. Mit **Normaltext** können Sie Ihre vier Lieblingsseiten speichern.

Auswahl des Anzeigemodus

Der Zeichensatz für den Videotext wird automatisch auf die im Menü **EINSTELLUNG** ausgewählte Sprache eingestellt.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **FUNKTION** die Option **Videotext**.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten < oder > den Modus **auto.** oder **Normaltext**, und drücken Sie dann **EXIT**.



Videotext-Informationen

Die Taste:

Drücken Sie die Taste, um die Textdienste aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Videotext vor dem Hintergrund des normalen Fernsehbildes einzublenden. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder in den normalen Anzeigemodus zu wechseln.

Die Programme lassen sich nur bei deaktiviertem Videotextmodus umschalten. Die zuerst angezeigte Seite ist die **Startseite**.

Sie können jede Textseite durch Eingabe der 3-stellige Seitennummer über die Zifferntasten der Fernbedienung aufrufen. Sie können auch die farbigen Tasten verwenden oder durch Drücken der Taste **P▲** zur nächsten Seite springen bzw. mit **P▼** die vorherige Seite wieder aufrufen.

HINWEIS: Sie können nicht das Bildschirmmenü mit **MENU** aufrufen während Sie Videotext schauen.

Untergeordnete Seiten

Untergeordnete Seiten werden gegebenenfalls automatisch in den Speicher geladen, ohne dass sich die auf dem Bildschirm angezeigte Seite ändert.

Für den Zugriff auf die Unterseiten drücken Sie die Taste und anschließend **P▲** oder **P▼** für die Anzeige der Seiten. An der Seite des Bildschirms erscheint ein Balken mit Ziffern. Die momentan angezeigte Unterseite wird hervorgehoben.

Wenn durch das Fernsehgerät weitere Unterseiten geladen werden, ändert sich die Farbe der Nummern. Durch die neue Farbe wird angezeigt, dass diese Seiten in den Speicher geladen wurden.

Diese Unterseiten bleiben so lange für die Anzeige verfügbar, bis eine andere Seite gewählt wird oder im normalen TV-Modus der Kanal gewechselt wird.

Auswahl von Seiten im auto-Modus

Falls **Toptext** verfügbar ist, werden am unteren Rand des Bildschirms vier farbige Titel angezeigt.

Um einen der vier Themenbereiche aufzurufen, drücken Sie die entsprechende Farbtaste für das gewünschte Thema auf der Fernbedienung.

Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem speziellen Videotext-System benötigen, rufen Sie die Videotext-Indexseite des jeweiligen Senders auf, oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba Fachhändler vor Ort.

Auswahl von Seiten im Normaltext-Modus

Die vier farbigen Auswahlbereiche am unteren Bildschirmrand entsprechen den Nummern 100, 200, 300 und 400, die in den Speicher des Fernsehgerätes einprogrammiert wurden. Zur Anzeige dieser Seiten müssen Sie jeweils die entsprechende farbige Taste auf der Fernbedienung drücken.

Sie können anstelle der voreingestellten auch andere Seiten speichern. Drücken Sie dazu die jeweilige Farbtaste, und geben Sie dann die 3-stellige Nummer ein. Diese neue Nummer erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms und in der farbigen Markierung.

Drücken Sie zum Speichern **OK**. Die Leisten am unteren Bildschirmrand blinken weiß. **Sobald **OK** gedrückt wird, werden alle vier im unteren Bildschirmbereich angezeigten Seitennummern gespeichert. Alle vorherigen Nummern werden dabei aus dem Speicher gelöscht.**

Wenn die Taste **OK** nicht gedrückt wird, gehen die neuen Einstellungen beim Beenden des Videotext-Modus verloren.


Andere Seiten können durch Eingabe der 3-stellige Seitennummer aufgerufen werden – drücken Sie jedoch **AUF KEINEN FALL** die Taste **OK**, anderenfalls werden die Seiten abgespeichert.

VIDEOTEXT




Steuertasten

Auf dieser Seite finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie mithilfe der Tasten auf der Fernbedienung die Anzeige des Videotextes steuern können.



So zeigen Sie die Indexseite/Anfangsseite an:

Drücken Sie , um die Indexseite/Anfangsseite aufzurufen. Welche Seite dabei angezeigt wird, hängt vom jeweiligen Sender ab.


/ / So zeigen Sie eine Videotext-Seite an:

Drücken Sie die Taste / / , um den Text aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Bildanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste erneut, um zum gewohnten Fernsehmodus zurückzukehren. Die Fernsehprogramme lassen sich nur im normalen Fernsehmodus umschalten.



So rufen Sie untergeordnete Seiten auf:

Untergeordnete Seiten können gegebenenfalls mit den Tasten  und  aufgerufen werden.


So zeigen Sie verborgenen Text an:

Auf bestimmten Seiten werden Antworten von Quizfragen oder Pointen von Witzen zunächst ausgeblendet. Um die entsprechenden Lösungen anzuzeigen, drücken Sie die Taste .






So halten Sie eine bestimmte Seite:

Manchmal soll eine bestimmte Videotext-Seite zur genaueren Betrachtung länger angezeigt werden. Drücken Sie dazu die Taste , so dass in der oberen linken Ecke des Bildschirms die Anzeige  erscheint. Die Seite wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt, bis sie durch einen erneuten Tastendruck wieder freigegeben wird.





So vergrößern Sie die Videotext-Anzeige:

Drücken Sie einmal die Taste , um die obere Seitenhälfte zu vergrößern. Bei erneutem Drücken dieser Taste wird die untere Hälfte der Seite vergrößert. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um wieder die normale Seitengröße einzustellen.





/ So wählen Sie eine Seite aus, während das normale Fernsehbild angezeigt wird:

Geben Sie die gewünschte Seitennummer ein, und drücken Sie anschließend / . Das normale Fernsehbild wird angezeigt. Auf dem Fernsehgerät wird dann angezeigt, wenn die Seite verfügbar ist, indem die Nummer der gesuchten Textseite am oberen Bildschirmrand erscheint. Drücken Sie dann / / , um diese Seite anzuzeigen.

So zeigen Sie aktuelle Kurzmeldungen an:

Wählen Sie im jeweiligen Videotext-Dienst die entsprechende Seite für diese Kurzmeldungen (siehe Index des Videotext-Programms). Drücken Sie anschließend die Taste / . Die aktuellen Kurzmeldungen werden jetzt gegebenenfalls in Echtzeit eingeblendet. Drücken Sie erneut die Taste / , um die Anzeige der Meldungen zu beenden.

Vor einem Programmwechsel muss die Seite für aktuelle Kurzmeldungen wieder verlassen werden.

 Denken Sie daran, den Videotext zu beenden, bevor Sie den Kanal wechseln - drücken Sie die Taste / /  zweimal.

Fragen und Antworten

Auf dieser Seite finden Sie Antworten zu einigen der häufigsten Fragen.
Weitere Information finden Sie auf www.toshiba.co.uk

F Mein Fernsehgerät überträgt weder Ton noch Bild. Warum?


A Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht in den Standby-Modus geschaltet ist. Überprüfen Sie den Netzstecker und alle Netzanschlüsse.

F Es wird zwar ein Bild angezeigt, aber warum sind nur wenige oder keine Farben sichtbar?

A Bei Verwendung einer externen Bildquelle, wie zum Beispiel einer minderwertigen Videokassette, bei der keine oder kaum Farben angezeigt werden, können unter Umständen qualitative Verbesserungen erzielt werden. Für das Fernsehgerät ist werkseitig die Einstellung **auto.** gewählt, so dass automatisch das jeweils optimale Farbsystem gewählt wird.

So überprüfen Sie, ob die optimale Farbanzeige eingestellt ist:

- 1 Wählen Sie beim Abspielen der externen Quelle die Option **Manuelle Einstellung** aus dem Menü **EINSTELLUNG**.

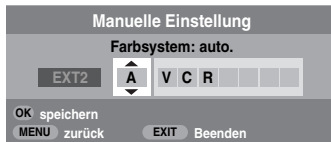

- 2 Wählen Sie mithilfe der Taste **^** oder **v** eine der folgenden Einstellungen: **auto.**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC 4.43** oder **3.58**.

F Warum wird das Bild vom Videorecorder/DVD-Player nicht an das Fernsehgerät übertragen?

A Überprüfen Sie, ob der Videorecorder oder DVD-Player ordnungsgemäß am Fernsehgerät angeschlossen wurde (siehe Seite 7), und wählen Sie dann den entsprechenden Eingang, indem Sie die Taste **↻** drücken.

F Warum ist die Bildqualität des Videos gut, jedoch kein Ton hörbar?

A Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.

F Es wird zwar ein Bild angezeigt, jedoch ohne Ton. Warum?

A Überprüfen Sie, ob vielleicht die Lautstärke herunteregelt oder die Stummschaltung aktiviert wurde.

F Warum wird das Bild vom Videorecorder/DVD-Player nur schwarzweiß angezeigt?

A Überprüfen Sie, ob der richtige **Eingang** gewählt wurde: **S-VIDEO** oder **AV**. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zum **AV-Anschluss** (Seite 31).

F Wodurch könnte eine schlechte analoge Bildqualität noch hervorgerufen werden?

A Durch Störungen oder ein zu schwaches Empfangssignal. Schalten Sie probeweise auf einen anderen Fernsehsender um. Unter Umständen lassen sich mit einer manuellen **Feineinstellung** Verbesserungen erzielen.

- 1 Wählen Sie das Menü **Manuelle Sendersuche**. Markieren Sie den Sender, und drücken Sie die Taste **OK**. Drücken Sie die Taste **>**, um die Option **Feineinstellung** auszuwählen.

- 2 Verwenden Sie die Taste **^** oder **v**, um die Bild- und Tonqualität optimal einzustellen. Drücken Sie **OK** und anschließend **EXIT**.



F Warum funktionieren die Bedienelemente vorne am Fernsehgerät nicht?

A Vergewissern Sie sich, dass die **Bedienfeldsperrung** nicht aktiviert wurde (**ein**).

F Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?


A Überprüfen Sie den Ladezustand und die Polarität der Batterien, um auszuschließen, dass diese verkehrt herum eingesetzt wurden.

F Warum wird auf dem Bildschirm ständig eine Meldung angezeigt?

A Entfernen Sie die Meldung, indem Sie die Taste **+** drücken.

PROBLEMLÖSUNG

F Warum ist das DTV-Hauptmenü nicht verfügbar?

A Es ist ein anderer Modus ausgewählt. Drücken Sie , um **DTV** auszuwählen.

F Warum sind einige Menüs gesperrt?

A Die Funktion **Menü sichern** wurde aktiviert (siehe Abschnitt 'Kindersicherung').

F Warum ist der Digital-Kanal gesperrt?

A Der Kanal wurde unter **Gesperrte Programme** ausgewählt (siehe Abschnitt 'Digital-Einstellungen').

F Warum können nur bestimmte Digital-Kanäle angezeigt werden?

A Es wurde eine **Favoriten**-Liste ausgewählt (siehe Abschnitt 'Favoriten'). Setzen Sie die Funktion auf **ALLE PROGR.** oder schalten Sie den Kanal über die Zifferntasten um.


F Warum sind einige der Digital-Abonnement-Sender nicht verfügbar?

A Ihr Abonnement muss aktualisiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

F Warum wird die Tonspur in Deutsch abgespielt, obwohl eine andere Audiosprache ausgewählt wurde?

A Das Programm wird derzeit nur mit einer deutschen Tonspur ausgestrahlt.

F Warum wird im DTV-Modus der falsche oder gar kein Ton wiedergegeben?

A Drücken Sie /II, um zu überprüfen, ob die Option für Hörgeschädigte ausgewählt ist.

F Was kann ich unternehmen, wenn ich die PIN vergessen habe?

A Verwenden Sie die Master-PIN 1276 und geben Sie dann eine PIN Ihrer Wahl ein. Stellen Sie sicher, dass sonst niemand die Master-PIN nutzt, indem Sie die Bedienungsanleitung weglegen.

F Warum werden nach der Auswahl digitaler Untertitel diese nicht dem Bildschirm angezeigt?

A Derzeit werden keine Untertitel vom Sender ausgestrahlt.


F Warum ist kein digitaler Bildschirmtext verfügbar?

A Das derzeit gezeigte **digitale** Programm strahlt keinen Digitaltext aus. Wählen Sie ein anderes **digitales** Programm.



F Warum funktioniert der analoge Videotext nicht fehlerfrei?

A Die Videotext-Qualität hängt in hohem Maße von der Stärke des Sendesignals ab. Dazu ist normalerweise eine Außen- oder Hausantenne erforderlich. Falls der Text unleserlich oder unscharf ist, sollten Sie Ihre Antenne überprüfen. Wählen Sie die *Seite für den Hauptindex* des Videotext-Dienstes, und suchen Sie im Index die entsprechende Anleitung, in der die grundlegende *Benutzerführung* detailliert erläutert ist. In der Anleitung werden Ihnen die Grundfunktionen des Videotexts im Einzelnen erläutert. Weitere Informationen zur Nutzung der Videotext-Funktion können Sie im Abschnitt *Videotext* dieser Anleitung nachlesen.

F Warum können keine untergeordneten Seiten im analogen Videotext abgerufen werden?

A Es werden keine derartigen Seiten übertragen, bzw. sie wurden nicht geladen. Drücken Sie die Taste , um die Seiten aufzurufen (siehe Abschnitt zum Videotext).

F Warum sind nur die vier farbigen Videotextnummern sichtbar, jedoch kein Videotext?


A Sie haben Videotext ausgewählt, während ein Bild von einer externen Quelle, z. B. einem DVD-Player oder einem Videorecorder, angezeigt wird. Es ist daher kein Text auf dem Bildschirm sichtbar, oder in einem eingblendeten Feld werden Sie darüber informiert, dass keine Informationen verfügbar sind. Wählen Sie den Kanal eines TV-Senders aus, und drücken Sie die Taste /Z/, um den Videotext aufzurufen.

F Warum dauert es manchmal länger, bis die GRÜNE Aktive Standby-Anzeige erlischt?

A Wenn das Fernsehgerät in den Standby-Modus geschaltet wird, durchsucht das Aktive Standby automatisch alle verfügbaren Kanäle nach Downloads, wenn **Automatisches Upgrade auf Ein** geschaltet ist. Die dafür erforderliche Zeit kann variieren.

F Warum sind bei der Wiedergabe von einer NTSC-Quelle die Farben verfälscht?

A Schließen Sie die entsprechende Quelle über ein SCART-Kabel an, und starten Sie die Wiedergabe. Wählen Sie aus dem Menü EINSTELLUNG die Option Manuelle Einstellung.

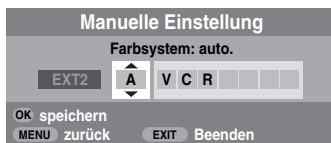

- 1** Setzen Sie das Farbsystem auf **auto.**, und verlassen Sie das Menü.
- 2** Wählen Sie das Menü **Bildeinstellung**, und passen Sie die Farbtoneinstellung an.

F Die über HDMI angeschlossenen Geräte funktionieren nicht einwandfrei. Warum?

A Achten Sie darauf, Kabel mit dem HDMI-Logo **HDMI** (siehe Seite 8 zu verwenden).

Einige ältere HDMI-Geräte funktionieren aufgrund einer Standard-Anpassung beim neuesten Modell des HDMI-Fernsehgeräts möglicherweise nicht einwandfrei. Stellen Sie die **Lip Sync**-Einstellung **aus**, um so eventuell Abhilfe schaffen zu können.

INFORMATIONEN

Notizen

Seite für Ihre persönlichen Anmerkungen

Deutsch

Reinigen des Bildschirms und des Gehäuses...

Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus, und reinigen Sie den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen trockenen Tuch. Die Verwendung spezieller Putz- und Lösungsmittel zur Reinigung von Bildschirm und Gehäuse ist **nicht** empfehlenswert, da durch diese Stoffe die Oberfläche angegriffen werden kann.

Entsorgung...

Die folgenden Angaben gelten nur für Länder der Europäischen Union:

Durch das nebenstehende Symbol wird darauf hingewiesen, dass dieses Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht in den Hausmüll gehört. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, potenzielle Umweltschäden und Gesundheitsgefahren zu verhindern, die ansonsten bei einer vorschriftswidrigen Entsorgung des Altprodukts verursacht werden könnten. Ausführliche Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihren kommunalen Behörden, dem zuständigen Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Gerät erworben haben.



Seite für Ihre persönlichen Anmerkungen

INFORMATIONEN

Spezifikationen und Zubehör

DVB-T Empfangssystem/-kanäle		Empfangssystem/-kanäle	
UK	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
Frankreich	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Deutschland	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Österreich	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Schweiz	VHF 05-12 UHF 21-69		
Italien	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69		
Spanien	UHF 21-69		
Niederlande	VHF 05-12 UHF 21-69		
Schweden	VHF 05-12 UHF 21-69		
Finnland	VHF 05-12 UHF 21-69		
Griechenland	VHF 05-12 UHF 21-69		
Videoeingang	PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43		

Externe Anschlüsse

EXT1	Eingang/ Ausgang	21-poliger SCART- Anschluss	RGB, A/V
EXT2	Eingang/ Ausgang	21-poliger SCART- Anschluss	A/V, S-video
EXT3	Eingang	Phono-Buchsen Phono-Buchsen	Y, P _B /C _B , P _R /C _R Audio L + R
EXT4	Eingang	Phono-Buchse Phono-Buchsen	Video Audio L + R
HDMI 1/2	Eingang	HDMI™ (Unterstützung von Audio LIP SYNC)	
HDMI1 Audio		Phono-Buchsen	Audio L + R

Stereo	Nimac 2-Trägersystem	
Sichtbare Bildschirmgröße (ca.)	Modell 32	80 cm
	37	94 cm
	42	107 cm
Anzeigeformat	16:9	
Tonausgangsleistung (bei 10 % Verzerrung)	Effektiv 10 W + 10 W	
Leistungsaufnahme gemäß EN60107-1: 1997	Modell 32	137 W
	37	169 W
	42	217 W
Standby (ca.)	Modell 32	0,9 W
	37	0,9 W
	42	0,9 W
Abmessungen (ca.)	Modell 32	55 cm (H) 80 cm (B) 22 cm (T)
	37	62 cm (H) 91 cm (B) 25 cm (T)
	42	68 cm (H) 101 cm (B) 26 cm (T)
	(Höhenmaß einschließlich Standfuß)	
(Höhe einschließlich Standfuß) Gewicht (ca.)	Modell 32	14,3 kg
	37	17,5 kg
	42	22,0 kg
Kopfhörerbuchse	3,5 mm stereo	
Zubehör	Fernbedienung 2 Batterien (AAA, IEC R03 1,5 V)	

Deutsch

DVB ist ein eingetragenes Markenzeichen von DVB Project



Gedruckt auf Umweltpapier. 100% chlorfrei.








© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Alle Rechte vorbehalten.





Die teilweise oder vollständige Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist strengstens verboten.

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited

Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surrey, GU15 3DT, Großbritannien

Technische Spezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

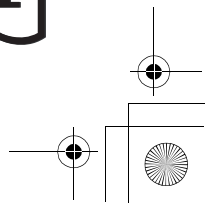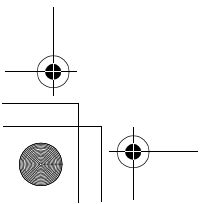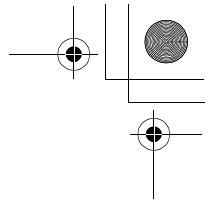

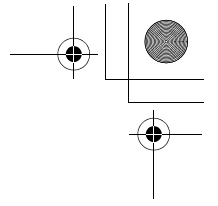

Printed on recycled paper. 100% Chlorine free.

VX1A00081000

