



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

40BV700F
40BV700G



BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhalt

Sicherheitsvorkehrungen.....	3	Bildmodus	19
Luftzirkulation.....	3	Kontrast	19
Schaden durch Überhitzung	3	Helligkeit	19
Netzspannung.....	3	Schärfe.....	19
Warnhinweis	3	Farbe	19
Was Sie tun sollten.....	3	Farbverschiebung.....	19
Was Sie nicht tun sollten.....	3	Farbton (nur NTSC)	19
Installation und wichtige Informationen	4	Farbtemperatur	19
HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL.....	4	Rauschunterdrückung.....	20
Einlegen der Batterien / Reichweite der		Bildzoom	20
Fernbedienung.....	5	Rücksetzen der Bildeinstellungen.....	20
Anschluss eines HDMI-Geräts.....	7	PC-Bildeinstellungen (*).....	22
Anschluss eines DVI-Geräts.....	7	PC-Bildlage	22
Anschluss eines Computers.....	7	Auto-Position	22
Anschluss eines USB-Laufwerks.....	8	Bildlage H.....	22
Anschluss von USB-Speichern	8	Bildlage V	22
Umweltinformationen	9	Pixelfrequenz	22
Verwendung des Kabelhalters	9	Phase.....	22
Einschalten	10	Pixelfrequenz	22
Verwendung der Fernbedienung.....	10	Konfiguration der Klangeinstellungen	23
Verwendung der Tasten und Anschlüsse		Lautstärke	23
am TV-Gerät.....	10	Equalizer	23
Automatische Sendersuche	12	Balance	23
Manuelle Antenne Digitale Suche.....	13	Kopfhörer	23
Manuelle Suche Digitalkabel (*)	13	AVL.....	23
Manuelle Analoge Suche	13	Dynamischer Bass	23
Analoge Feineinstellung	13	Surround-Klang.....	23
Stereo- oder zweisprachige Sendungen...	14	Digitaler Ausgang.....	23
Anzeigen von Untertiteln.....	14	Konfiguration der Einstellungen	24
Ansicht des Hauptmenüs	14	Aufrufen des Menüs Einstellungen	24
Einstellen der Lautstärke und		Conditional Access	24
Stummschaltung	14	Sprache.....	24
Auswahl der Programmpositionen.....	14	Jugendschutz.....	24
Aufrufen der Kanalliste	15	Timer	24
Kanäle verschieben	15	Datum/Zeit	24
Kanäle löschen.....	15	Quellen	24
Kanäle umbenennen.....	15	Weitere Einstellungen	24
Kanäle sperren.....	15	Verwendung eines Conditional Access-	
Anzeigen der Infozeile	16	Moduls	24
Elektronischer Programmführer	16	Timer	25
Spracheinstellungen	17	Einstellen des Ausschalttimers.....	25
Bevorzugt.....	17	Einstellen von Programmtimern	25
Aktuell	17	Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	25
Ansicht Menü Jugendschutz	18	Konfiguration der Quelleneinstellungen ...	26
Menüsperre	18	Eingangsauswahl	26
Alterssperre	18	Konfiguration der Einstellungen -	
Kindersicherung	18	Allgemein	26
PIN einstellen	18	Menü Zeitlimit.....	26
Bildeinstellungen konfigurieren.....	19	Verschlüsselte Kanäle suchen	26

Hintergrundbeleuchtung	27
Energiesparmodus	27
Blauer Hintergrund	27
Softwareaktualisierung	27
Hörgeschädigte	27
Bildbeschreibung	27
TV-Autoabschaltung	27
Übertragungstyp	27
Standby-Suche (*)	27
HDMI-PC-Vollmodus (optional)	28
Vollmodus (optional)	28
Teletextsprache	28
Manueller Start	29
Autostart	29
Wiedergeben von MP3-Dateien	29
Ansehen von JPEG-Dateien	30
Slideshow-Funktionen	30
Videowiedergabe	31
Schließen des Medienplayers	31
Analoge Textdienste	32
Verwendung der Teletext-Taste	32
Zugriff auf Unterseiten	32
Anzeigen von verborgenem Text	32
Halten einer Seite	32
Anhang A: Typische Anzeigemodi PC- Eingang	33
Anhang B: AV- und HDMI-Signalkompatibilität (Eingangssignaltypen)	34
Anhang C: Im USB-Modus unterstützte Dateiformate	35
Anhang D: PIN-Belegung	35
Technische Daten und Zubehör	36
Lizenzinformationen	37



Sicherheitsvorkehrungen

Dieses Gerät wurde unter Berücksichtigung internationaler Sicherheitsstandards konzipiert und produziert. Sie müssen jedoch wie bei jedem anderen Elektrogerät Vorsicht walten lassen, um beste Ergebnisse zu erzielen und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Lesen Sie deshalb zu Ihrer eigenen Sicherheit die unten aufgeführten Hinweise. Diese sind allgemeiner Art und sollen Ihnen im Umgang mit allen elektronischen Geräten helfen. Einige davon treffen vielleicht auf das gerade gekaufte Produkt nicht zu.

Luftzirkulation

Halten Sie mehr als 10 cm Abstand um das Fernsehgerät ein, um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Damit wird vermieden, dass sich das Fernsehgerät überhitzt und deshalb beschädigt wird. Staubige Standorte sollten ebenfalls vermieden werden.

Schaden durch Überhitzung

Wenn Sie das Fernsehgerät direktem Sonnenlicht aussetzen oder es in der Nähe eines Heizkörpers aufstellen, könnte das Gerät beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, die sehr heiß oder feucht werden könnten, oder Standorte, an denen die Temperatur auf unter 5 °C (41 °C) absinken könnte.

Netzspannung

Das Gerät darf nur an einer Netzsteckdose mit 220-240 V Wechselspannung und einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät nicht auf dem Stromkabel steht. Schneiden Sie **NIEMALS** den Netzstecker von diesem Gerät ab. Er hat einen speziellen Funkentstörfilter, und wenn dieser entfernt wird, könnte dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Diese sollte nur durch einen richtig ausgelegten und genehmigten Typ ersetzt werden, und die Sicherungsabdeckung muss wieder eingesetzt werden. **FALLS SIE ZWEIFEL HABEN, FRAGEN SIE BITTE EINEN SACHKUNDIGEN ELEKTRIKER.**

Warnhinweis



Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, muss das Gerät von Kerzen und anderen offenen Feuerquellen getrennt gehalten werden.

Was Sie tun sollten

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Beginn des Betriebs.

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche elektrische Verbindungen (einschließlich Netzkabel, Verlängerungskabel und die Verbindungen zwischen den Geräteteilen) ordnungsgemäß und im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers angeschlossen sind. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit dem Herstellen oder der Änderung von Anschlüssen beginnen.

Lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten, wenn Sie Zweifel an der Installation, dem Betrieb oder der Sicherheit des Geräts haben.

Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung von Glasplatten oder -Türen am Gerät.

Was Sie nicht tun sollten

Entfernen Sie keine fest angeschraubten Deckel, da sonst gefährliche Spannung freigelegt werden kann.

Verstellen Sie **NIEMALS** die Ventilationsöffnungen des Geräts mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, etc. Überhitzung kann zu Beschädigungen oder verkürzter Lebensdauer des Geräts führen.

Setzen Sie das Gerät **NIEMALS** Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie **NIEMALS** Wärmequellen oder offene Flammen wie brennende Kerzen oder Lampen auf oder in die Nähe des Geräts. Hohe Temperaturen können Kunststoff schmelzen und zu Bränden führen.

Verwenden Sie **KEINE** selbst gemachten Ständer und benutzen Sie **NIEMALS** Holzschrauben zur Befestigung von Standbeinen am Gerät. Um völlige Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ständer, Halter oder Standfüße in Übereinstimmung mit den Anweisungen.

Lassen Sie **NIEMALS** Geräte ohne Aufsicht eingeschaltet, es sei denn es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese für unbeaufsichtigten Betrieb konzipiert sind oder über einen Standby-Betriebsmodus verfügen. Schalten Sie die Geräte ab, indem Sie den Netzstecker ziehen. Stellen Sie sicher, dass auch die anderen Familienangehörigen mit dieser Vorgehensweise vertraut sind. Für Behinderte können eventuell Sondereinrichtungen erforderlich sein.

Brechen Sie den Betrieb **unbedingt** ab, wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion des Gerätes haben oder das Gerät beschädigt ist. Schalten Sie gegebenenfalls das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.

WARNUNG - Zu hoher Schalldruck von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Gehörschäden oder zum Hörverlust führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.


Gehen Sie im Umgang mit Elektrogeräten beliebiger Art NIEMALS irgendwelche Risiken ein - Vorsicht ist besser als Nachsicht!

DER NETZSTECKER WIRD FÜR DIE VOLLSTÄNDIGE NETZTRENNUNG VERWENDET UND MUSS DAHER GUT ZUGÄNGLICH SEIN.



Installation und wichtige Informationen

Aufstellungsort

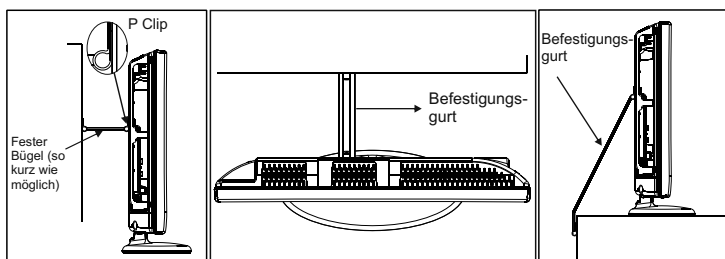

Die Position des "P"-Clips am TV-Gerät ist vom Modell abhängig

** Tasten und Standfußdesign variieren je nach Modell.*

Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht und nicht in der Nähe von starken Lampen auf. Für bequemes Fernsehen wird eine weiche, indirekte Beleuchtung empfohlen. Verwenden Sie Vorhänge oder Jalousien, um den Einfall von direktem Sonnenlicht auf den Bildschirm zu vermeiden.

Stellen Sie das TV-Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche, die das Gewicht des TV-Geräts tragen kann. Um ein Umstürzen zu vermeiden, sollten Sie einen stabilen Bügel am Clip an der TV-Rückseite verwenden.

Die LCD-Anzeigen werden mit extrem hoher technischer Präzision gefertigt. Dennoch können an einigen Stellen des Bildschirms Bildelemente fehlen oder leuchtende Punkte auftreten. Dies ist kein Hinweis auf eine Störung.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einer Stelle aufgestellt wird, an der es nicht durch Gegenstände verschoben oder gestoßen werden kann, da der Bildschirm durch Druck oder Stöße beschädigt oder zerbrochen werden kann. Achten Sie auch darauf, dass keine kleinen Gegenstände in die Schlitz- und Öffnungen des Gehäuses gelangen können.

Reinigung des Bildschirms und des Gehäuses...

Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie Bildschirm und Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wir empfehlen, keine Fertigpolituren oder -Lösungsmittel auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse zu verwenden, da dies zu Schäden führen kann.

Bitte beachten Sie!

Der Digitalempfang mit diesem TV-Gerät ist nur in den Ländern möglich, die im Abschnitt "Land" des Menüs "SETUP" aufgelistet werden. Je nach Land/Region sind einige Funktionen des TV-Geräts u. U. nicht verfügbar. Der Empfang zukünftiger oder zusätzlicher Dienste mit diesem TV-Gerät kann nicht garantiert werden.

Werden für längere Zeit Standbilder von 4:3-Sendungen, Textdiensten, Kanallogos, Computerbildern, Videospielen, Bildschirmmenüs auf dem Gerät angezeigt, können diese dauerhaft zurückbleiben. Reduzieren Sie daher stets die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen.

Sehr lange, ständige Verwendung der Bildeinstellung 4:3 auf 16:9-Bildschirmen kann zu dauerhaft bleibenden Bildteilen an den 4:3-Rändern führen. Dies ist keine Fehlfunktion des LCD-TV-Geräts und fällt daher nicht unter die Herstellergarantie. Die regelmäßige Verwendung anderer Bildgrößen verhindert dies.

HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba ist unter keinen Umständen haftbar für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes verursacht werden:

- i) Feuer;
- ii) Erdbeben;
- iii) Unbeabsichtigte Beschädigungen;
- iv) Absichtlich unsachgemäße Verwendung des Produkts;
- v) Verwendung des Produkts unter unsachgemäßen Bedingungen;
- vi) Verluste und/oder Schäden, die am Produkt verursacht wurden, während es sich im Besitz Dritter befand;
- vii) Jegliche Verluste oder Schäden, die aus einem Fehler der Besitzer und/oder seinem Versäumnis, den Anweisungen im Benutzerhandbuch zu folgen, resultieren;
- viii) Jegliche Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Fehlfunktionen des Produkts bei gleichzeitiger Verwendung von Zusatzgeräten entstehen;


Darüber hinaus haftet Toshiba nicht für irgendwelche Folgeschäden und/oder Verluste, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgende: Gewinnentgang, Betriebsunterbrechung, oder den Verlust aufgezeichneter Daten, egal ob sie im normalen Betrieb oder aufgrund falscher Bedienung verursacht wurden.

Hinweis: Es muss eine Wandhalterung oder ein Standfuß von Toshiba verwendet werden (sofern verfügbar).


Deutsch - 4 -

Die Fernbedienung

Einfache Schnellanleitung zur Fernbedienung auf einen Blick.

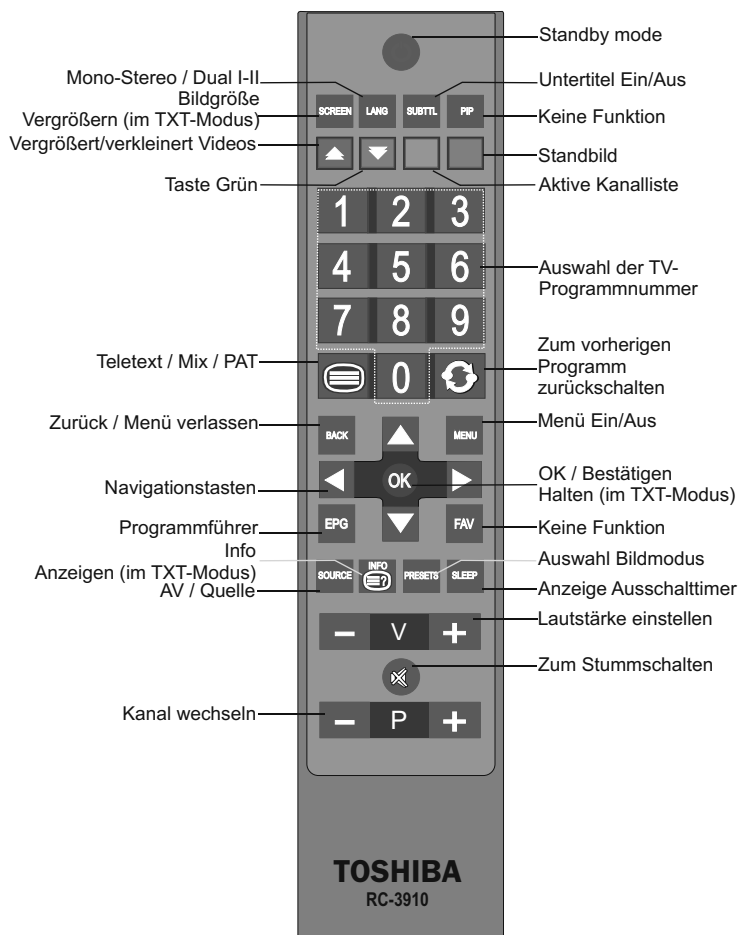

Einlegen der Batterien / Reichweite der Fernbedienung

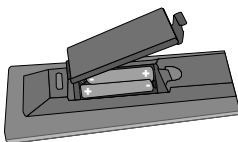

Entfernen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung zum Öffnen des Batteriefachs und achten Sie beim Einlegen der Batterien auf deren richtige Polung. Geeignete Batterien für diese Fernbedienung sind AAA, IEC R03 1,5V.


Verwenden Sie niemals alte, benutzte Batterien zusammen mit neuen und verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen. Entfernen Sie leere Batterien sofort, um zu verhindern, dass Säure ins Batteriefach ausläuft. Entsorgen Sie alte Batterien bei gekennzeichneten Sammelstellen.

Warnung: Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden.

Die Leistung der Fernbedienung nimmt ab, wenn Sie weiter als fünf Meter oder in einem Winkel zur TV-Mitte von mehr als 30 Grad verwendet wird. Wenn die Leistung nachlässt, müssen u. U. die Batterien erneuert werden.

Anschließen von externen Geräten

Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zusatzgeräte anschließen.

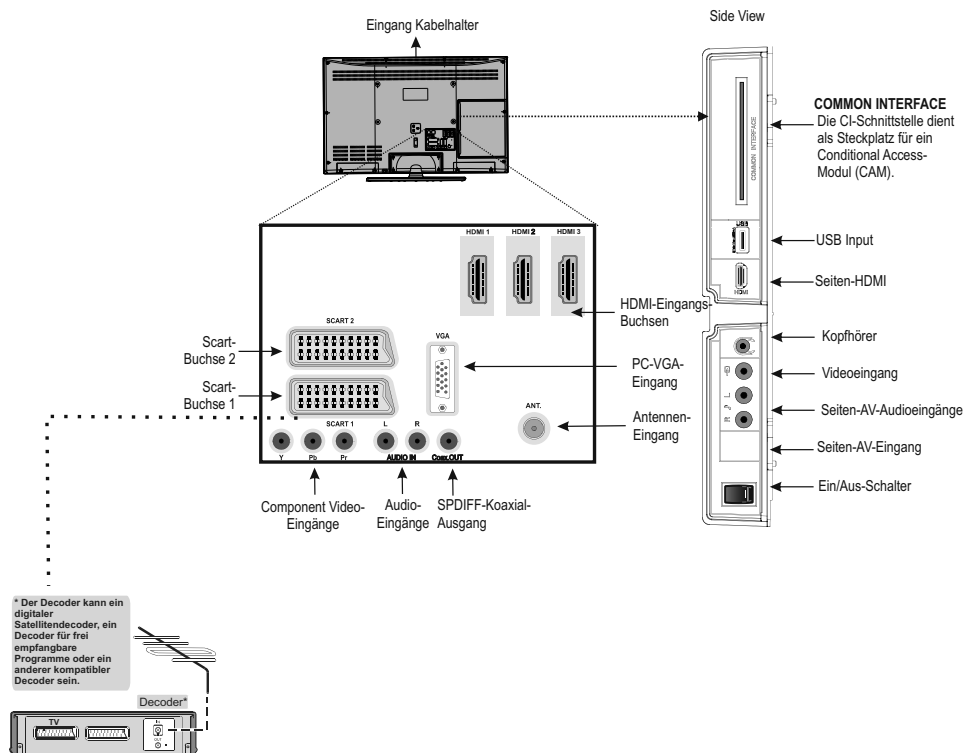

Antennenkabel:.....

Schließen Sie das Antennenkabel an die Buchse an der Rückseite des TV-Geräts an.

SCART-Kabel:.....

Wenn Sie einen **Decoder*** oder **Medienrecorder** anschließen, muss das Scart-Kabel an das TV-Gerät angeschlossen werden.

Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte in den Standby-Modus, bevor Sie die **Erstinstallation** durchführen.

Die Phonoeingänge an der Seite des TV-Geräts dienen zur Aufnahme von L- und R-Audiosignalen.

Die Koaxial-Audioausgangsbuchse dient zum Anschluss eines geeigneten Surround-Sound-Systems.

Die **HDMI® (High-Definition Multimedia Interface)** Buchse dient zum Anschluss eines DVD-Geräts oder anderer Geräte mit digitalem Audio- und Videoausgang. Die optimale Leistung wird mit HD-Signalen mit den Auflösungen 1080i und 1080p erzielt; es können aber auch Signale mit VGA, 480i, 480p,

576i, 576p und 720p angezeigt werden. Auch PC-Signale können angezeigt werden.

ACHTUNG: Obwohl dieses Gerät für den Anschluss von HDMI-Komponenten geeignet ist, kann es vorkommen, dass bestimmte Geräte nicht richtig funktionieren.

Es kann eine Reihe von Zusatzgeräten an das TV-Gerät angeschlossen werden. Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung der entsprechenden Geräte.

Wenn das TV-Gerät automatisch auf die externe Quelle umschaltet, können Sie durch Drücken der entsprechenden Programmtaste zum normalen Fernsehsignal zurückschalten. Um zum Zusatzgerät zurückzuschalten oder zwischen Quellen zu wechseln, drücken Sie die Taste **SOURCE**.

Anschließen eines HDMI®- oder DVI-Geräts an den HDMI-Eingang

Der HDMI-Eingang Ihres TV-Geräts nimmt digitale Audio- und unkomprimierte digitale Videosignale von einem HDMI-Gerät bzw. unkomprimierte digitale Videosignale von einem DVI-Gerät auf (Digital Visual Interface).

Der Eingang kann Programme in HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection) in digitaler Form von EIA/CEA-861-D-kompatiblen [1] Unterhaltungselektronikgeräten aufnehmen (z. B. Settop-Box oder DVD-Player mit HDMI- oder DVI-Ausgabe).


ACHTUNG:

- Einige frühe HDMI-Geräte funktionieren mit Ihrem modernen HDMI-TV-Gerät u. U. nicht.
- Unterstütztes Audioformat: Linear-PCM, Sampling-Rate 32/44.1/48kHz.

Anschluss eines HDMI-Geräts

Schließen Sie ein HDMI-Kabel (Anschluss Typ A) an die HDMI-Buchse an. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo (HDMI), um die korrekte Funktion zu garantieren.


- Wenn Ihre HDMI-Verbindung die Auflösung 1080p unterstützt und/oder Ihr TV-Gerät eine Bildwiederholfrequenz von mehr als 50 Hz unterstützt, benötigen Sie ein Kabel der Kategorie 2. In diesem Modus funktioniert ein normale HDMI-Kabel u. U. nicht.
- Das HDMI-Kabel überträgt Video- und Audiosignale. Eigene analoge Audiokabel sind nicht erforderlich (siehe Abbildung).
- Um ein Video von einem HDMI-Gerät anzuzeigen, drücken Sie die Taste **SOURCE**, um zwischen HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 oder HDMI 4 umzuschalten.

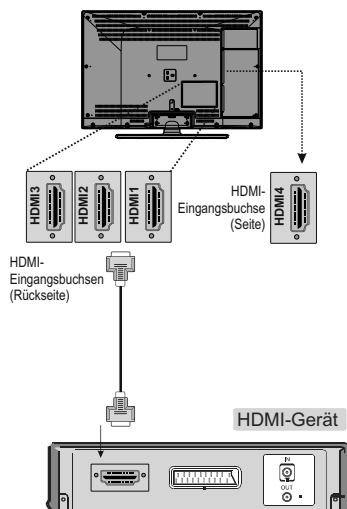

Anschluss eines DVI-Geräts

Schließen Sie ein HDMI-DVI-Adapterkabel (Anschluss HDMI Typ A) an die HDMI-Buchse und ein Audiokabel an die Anschlüsse PC/Seiten-AV/YPbPr an.

- Die empfohlene Länge des HDMI-DVI-Adapterkabels beträgt 6,6 ft (2m).
- Ein HDMI-DVI-Adapterkabel überträgt nur Videosignale. Sie benötigen dazu noch analoge Audiokabel.

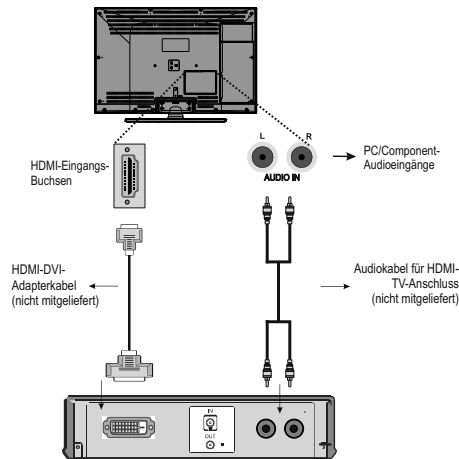

ACHTUNG:

Um sicherzustellen, dass Ihr HDMI- oder DVI-Gerät richtig arbeitet, müssen Sie wie folgt vorgehen:


- Schalten Sie stets zuerst das TV-Gerät und dann erst das HDMI- oder DVI-Gerät ein.
- Schalten Sie stets zuerst das HDMI- oder DVI-Gerät und dann erst das TV-Gerät aus.

Anschluss eines Computers

Sie können die Anzeige Ihres Computers entweder über einen RGB/PC-Anschluss oder einen HDMI-Anschluss auf dem TV-Gerät wiedergeben und dazu das Audiosignal über die Lautsprecher des TV-Geräts hören.

Verwenden Sie ein analoges RGB-Kabel (15 Pins) und ein PC-Audiokabel für die AUDIO-Buchse, wenn Sie einen PC über den RGB/PC-Anschluss ans TV-Gerät anschließen.

Anschluss eines Computers

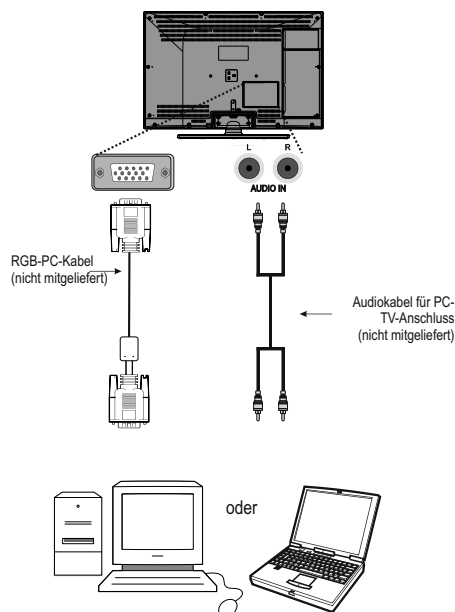

Stellen Sie zuerst die Ausgabeauflösung am PC ein, bevor Sie diesen an das TV-Gerät anschließen. Für ein optimales Bild verwenden Sie bitte die Funktion PC-Einstellung.

ACHTUNG:

- Der PC-Audioeingang am TV-Gerät wird auch für den YPpPr-Anschluss verwendet.
- Einige PC-Modelle können nicht an dieses TV-Gerät angeschlossen werden. Für Computer mit einem kompatiblen Mini-D-Sub-Anschluss mit 15 Kontakten ist kein Adapter erforderlich.
- Je nach der Ausstattung des DVD-Titels oder den technischen Daten des PCs, auf denen die Wiedergabe erfolgt, können bei der Wiedergabe von DVDs einige Szenen ausfallen oder die Pausenfunktion bei der Wiedergabe von Szenen mit mehreren Anzeigewinkeln deaktiviert sein.

Anschluss eines USB-Laufwerks

Anschluss eines USB-Laufwerks


- Sie können über den USB-Eingang am TV-Gerät ein USB-Laufwerk an das TV-Gerät anschließen. Mit dieser Funktion können Sie auf einem USB-Stick gespeicherte Musik-, Foto- oder Video-Dateien abspielen bzw. anzeigen.
- Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (z. B. MP3-Player) mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel.
- Machen Sie gegebenenfalls Kopien von Ihren Dateien, bevor Sie ein Gerät an das TV-Gerät anschließen, um mögliche Datenverluste zu vermeiden. Beachten Sie, dass der Hersteller keinerlei Haftung für beschädigte Dateien oder Datenverluste übernimmt.
- Das TV-Gerät unterstützt nur mit FAT32 formatierte Laufwerke. Das NTFS-Format wird nicht unterstützt. Wenn Sie eine USB-Disk im NTFS-Format anschließen, wird die Meldung **“USB nicht formatiert”** angezeigt.
- Ziehen Sie das USB-Modul nicht ab, während eine Datei wiedergegeben wird.

VORSICHT: Schnelles An- und Abstecken von USB-Geräten ist gefährlich. Sie sollten insbesondere nicht mehrmals schnell hintereinander das Laufwerk ein- und wieder abstecken. Dadurch könnten physische Schäden am USB-Player und besonders am USB-Gerät selbst entstehen.

Anschluss von USB-Speichern

- Stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Eingang am TV-Gerät ein.

WICHTIG: Das TV-Gerät unterstützt nur mit FAT32 formatierte Laufwerke. Das NTFS-Format wird nicht unterstützt.

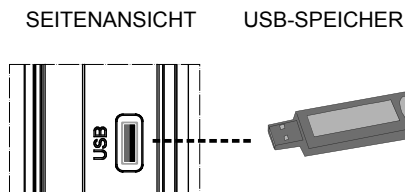

Energiesparmodus und Kabelhalter

Umweltinformationen

- Dieses TV-Gerät wurde so konstruiert, dass es die Umwelt schützt und weniger Energie verbraucht.
- Sie können helfen, die Umwelt zu schonen, und gleichzeitig Geld sparen, indem Sie die Energiesparfunktion des TV-Geräts verwenden. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:
- Verwenden Sie die Einstellung Energiesparmodus im Menü Funktion. Wenn Sie den Energiesparmodus auf Ein schalten, schaltet das TV-Gerät auf Energiesparen. Der Luminanzpegel des TV-Geräts wird auf den optimalen Wert abgesenkt. Beachten Sie bitte, dass einige Bildeinstellungen nicht verfügbar sind, wenn das TV-Gerät im Energiesparmodus ist.

Energiesparmodus


Aus

- Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Auch dadurch wird der Energieverbrauch reduziert.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn Sie für längere Zeit Ihr Heim verlassen.
- Beachten Sie: Über das Jahr betrachtet ist das Einsparungspotential größer, wenn Sie den Energiesparmodus verwenden, als wenn Sie das TV-Gerät ausstecken, anstatt den Standby-Modus zu verwenden.. Sie können daher das TV-Gerät vom Netz trennen, um Energie zu sparen, wenn Sie es nicht verwenden. Um Ihren jährlichen Energieverbrauch zu senken, empfehlen wir aber, den Energiesparmodus zu verwenden.
- Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu schonen, indem Sie wie folgt vorgehen.

Reparaturinformationen

Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten dem qualifizierten Kundendienstpersonal. Das TV-Gerät darf nur von qualifizierten Personen repariert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Verwendung des Kabelhalters

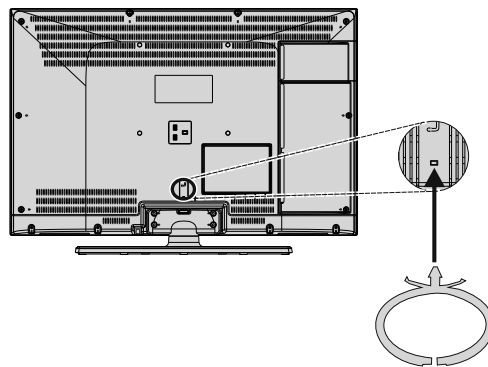


Sie können den mitgelieferten Kabelhalter wie folgt verwenden:

- Setzen Sie den Kabelhalter wie oben gezeigt in die dafür vorgesehene Öffnung an der Rückseite des TV-Geräts ein.
- Verlegen Sie die Kabel in den Kabelhalter, nachdem Sie alle erforderlichen Anschlüsse hergestellt haben.

Deutsch - 9 -

Bedeinung des TV-Geräts

Eine Vielzahl von externen Geräten kann über die Buchsen an der Seite des TV-Geräts angeschlossen werden. Während alle notwendigen Einstellungen und Steuerungen für das TV-Gerät über die Fernbedienung erfolgen, können einige Funktionen auch über die Tasten an der rechten Seite des TV-Geräts eingestellt werden.

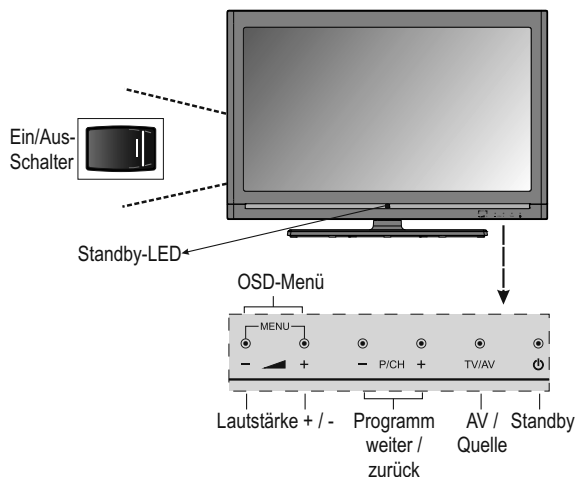

Einschalten

Wenn die Standby-LED nicht leuchtet, stellen Sie bitte sicher, dass der Netzstecker eingesteckt ist. Drücken Sie dann die Taste an der linken Seite des TV-Geräts, um es einzuschalten. Die LED leuchtet dann weiß. Sehen Sie kein Bild, drücken Sie auf der Fernbedienung. Nach einigen Sekunden sollte das Bild erscheinen.

Um das Gerät in den Standbymodus zu schalten, drücken Sie auf der Fernbedienung. Um fernzusehen, drücken Sie nochmals . Es kann einige Augenblicke dauern, bis das Bild erscheint. Hinweis: Beim Ausschalten des TV-Geräts kann einige Sekunden lang noch die aktive Standby-LED leuchten.

Hinweis: Beim Drücken der Tasten ist ein akustisches Signal zu hören. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern ganz normal.

Um Energie zu sparen:

Durch Ausschalten oder Ausstecken des TV-Geräts wird der Energieverbrauch fast auf Null gesenkt. Wir empfehlen, dies zu tun, wenn das TV für längere Zeit nicht verwendet wird, z. B. wenn Sie auf Urlaub fahren.

Auch die Verringerung der Helligkeit kann den Energieverbrauch senken. Die Energieeffizienz verringert den Energieverbrauch und spart damit Geld.

ACHTUNG: Auch wenn Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus schalten, wird der Energieverbrauch gesenkt. Ein gewisser Stromverbrauch bleibt aber.

Verwendung der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um die Menüs zu sehen.

Das Hauptmenü erscheint als Gruppe von Symbolen für jede Option. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um eine Option zu wählen.

Im Untermenü Bildschirmmodus wird das Menü als Liste angezeigt. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um eine Option zu wählen.

Um die Optionen zu verwenden, drücken Sie die Tasten Auf und Ab auf der Fernbedienung. Damit bewegen Sie sich in den Optionen auf oder ab. Zum Auswählen der entsprechenden Option drücken Sie **OK**, Links oder Rechts. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Die Funktionen der einzelnen Menüs werden in diesem Handbuch noch detailliert erklärt.

Verwendung der Tasten und Anschlüsse am TV-Gerät

Verwendung der Steuertasten an der Vorderseite des TV-Geräts:

- Zum Ändern der Lautstärke drücken Sie **+** **-**.
- Zum Ändern der Programmposition drücken Sie **- P/CH +** an der rechten Seite des TV-Geräts.
- Drücken Sie die Tasten **+** gleichzeitig, um das Hauptmenü aufzurufen; verwenden Sie **- P/CH + zum Navigieren, und +** , um Werte zu ändern.

ACHTUNG: Der USB-Anschluss hat eine eingeschränkte Funktionalität. Toshiba übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden an angeschlossenen Geräten.

Zur Auswahl eines externen Eingangs drücken Sie **SOURCE**, bis der gewünschte Eingang ausgewählt ist.

Bitte sehen Sie immer auch in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts für weitere Details nach.

Erstinstallation

Bevor Sie das TV-Gerät einschalten, müssen Sie eventuell angeschlossene Decoder und Aufnahmegeräte in den **Standbymodus** schalten und sicherstellen, dass die Antenne an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Um das TV-Gerät einzurichten, verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung, wie auf **Seite 5** beschrieben.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Antenne oder das Kabel-TV (*) angeschlossen ist, und dass kein CI-Modul eingesetzt ist, bevor Sie das TV-Gerät für die erste Installation einschalten (* nur für das Modell 40BV700G).

1. Schließen Sie den Netzstecker an und schalten Sie das TV-Gerät mit dem Netzschalter an der Seite in den Standby-Modus. Drücken Sie eine Zifferntaste oder Standby auf der Fernbedienung. Es erscheint das Menü Sprachauswahl. Dieser Bildschirm erscheint, wenn das TV-Gerät das erste Mal eingeschaltet wird bzw. wenn das Gerät zurückgesetzt wird.




2. Markieren Sie mit den Tasten **Auf** oder **Ab** die gewünschte Sprache und drücken Sie die Taste **OK**. Die folgende OSD-Meldung wird als Nächstes eingeblendet:



3. Wählen Sie durch Drücken der Tasten **Links** oder **Rechts** die gewünschte **Länderoption** und drücken Sie die Taste **Ab**, um die Option **Teletextsprache** einzustellen. Wählen Sie die gewünschte Teletextsprache mit den Tasten **Links** oder **Rechts** aus.
4. Drücken Sie nach Einstellen der Option **Teletextsprache** die Taste **Ab**. Die Option **Verschlüsselte Kanäle durchsuchen** wird markiert. Wenn Sie **verschlüsselte Kanäle ebenfalls durchsuchen** möchten, stellen Sie die Option **Verschlüsselte Kanäle durchsuchen** auf **Ja** ein.


5. Drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung, um fortzufahren. Die folgende Meldung wird auf dem Bildschirm eingeblendet:



6. Wählen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** Ja aus und drücken Sie **OK**, um fortzusetzen. Auf dem Bildschirm erscheint die folgende OSD-Meldung (*):




7. Wenn Sie die Option **KABEL** wählen, wird der folgende Bildschirm eingeblendet (*):

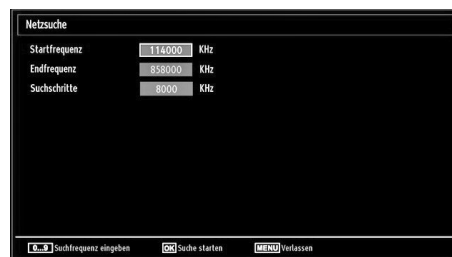

8. In diesem Bildschirm können Sie die Frequenzbereiche wählen. Zum Markieren einer Zeile verwenden Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**. Sie können auch manuell über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einen Frequenzbereich eingeben. Stellen Sie die gewünschte Start- und Endfrequenz mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung ein. Danach können Sie das Suchintervall auf 8000 kHz oder 1000 kHz einstellen. Wenn Sie hier über die Tasten oder die Option "Nur Text" wählen, können Sie nur durch Text-Kanäle navigieren. Wenn Sie 1000 kHz wählen, führt das TV-Gerät den Suchvorgang detaillierter durch. Die Dauer der Suche verlängert sich dementsprechend. (*) Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK**, um die automatische Suche zu starten.
9. Wenn Sie die Option **ANTENNE** aus dem Bildschirm Suchtyp auswählen, sucht das TV nach Sendern. (*) **(*) Nur für das Modell 40BV700G**


Erstinstallation - Fortsetzung

- Der Bildschirm Automatische Sendersuche (Auto Tuning) erscheint und das Gerät sucht nach allen empfangbaren Sendern. Dabei zeigt der Fortschrittsbalken den Status an. Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen. Anschließend wird die folgende OSD angezeigt, und das Digital-TV sucht nach digitalen und analogen terrestrischen TV-Sendern:

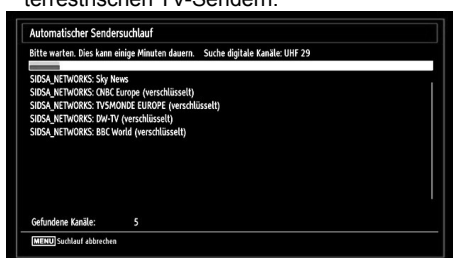

Hinweis: Sie können die Taste **MENU** drücken, um abzubrechen.

- Wenn alle Kanäle gespeichert sind, wird die Kanalliste auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Kanäle nach LCN sortieren wollen, wählen Sie **Ja** und drücken Sie dann **OK**.

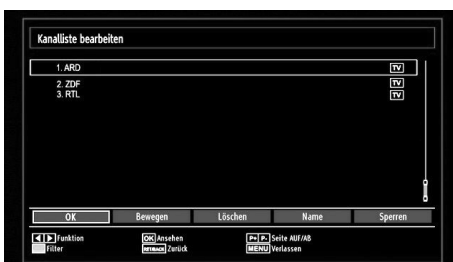

- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Kanalliste zu schließen und fernzusehen.

Hinweis:

- Schalten Sie das Gerät während der ersten Installation nicht ab.

Automatische Sendersuche

Automatische Sendersuche

Wenn neue Dienste gesendet werden, muss das TV-Gerät neu eingestellt werden, um diese sehen zu können.

- Bei der Automatischen Sendersuche wird das TV-Gerät vollständig neu eingestellt. Sie kann verwendet werden, um die Kanalliste zu aktualisieren. Sie sollten die Automatische Suche regelmäßig durchführen,

Automatische Sendersuche

um sicherzustellen, stets alle neuen Sender sehen zu können. Alle aktuellen Programme, die Sortierung und die Einstellungen, d. h. gesperrte Programme, gehen dabei verloren.

- Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung und wählen Sie **Installation** mit den Tasten **Links** oder **Rechts**. Drücken Sie die Taste **OK** und der folgende Menübildschirm wird angezeigt.



- Wählen Sie durch Drücken der Taste **Auf** oder **Ab** die Option **Automatische Sendersuche** und drücken Sie die Taste **OK**. Die Optionen für die Automatische Sendersuche werden angezeigt. Mit den Tasten **Auf** oder **Ab** und **OK** können Sie Digital Antenne, Analog, oder Digitale Antenne-Analoge Abstimmung auswählen.

Steuerung des Menüs Automatische Sendersuche

Sie Digital Antenne: Sucht und speichert DVB-Sender von der Antenne.

Digitalkabel: Sucht und speichert Kabel-DVB-Sender. (*)

Analog: Sucht und speichert analoge Sender.

Sie Digital Antenne & Analog: Sucht und speichert analoge und Antennen-DVB-Sender.

Sie Digital Kabel & Analog: Sucht und speichert DVB-Sender von das Kabel und analoge Sender. (*)

(*) **Nur für das Modell 40BV700G**

- Wenn Sie den automatischen Suchtyp wählen und die Taste **OK** drücken, wird ein Bestätigungsbildschirm eingeblendet. Um den Installationsvorgang zu starten, wählen Sie **Ja**. Um abzubrechen, wählen Sie **Nein**. Verwenden Sie dazu die Tasten **Links** oder **Rechts** und **OK**.

- Nach der Einstellung und Bestätigung des Automatischen Sendersuchtyps wird der Installationsvorgang gestartet. Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt. Zum Abbrechen drücken Sie die Taste **MENU**. In diesem Fall werden die gefundenen Kanäle nicht gespeichert. Das TV-Gerät sucht nun nach allen empfangbaren Sendern. Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen.


Manuelle Abstimmung, Analoge Feinabstimmung

Mit der Funktion Manuelle Suche kann das Gerät auch manuell abgestimmt werden.

Manuelle Antenne Digitale Suche

Diese Funktion ist für Servicetechniker gedacht oder für die direkte Eingabe von Kanälen, wenn der Multiplexkanal bekannt ist.


- Wählen Sie **Manuelle Suche** aus dem **Menü Installation** und drücken Sie **OK**.

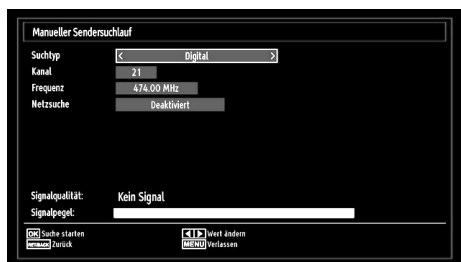

- Nach Auswahl des Suchtyps **Digital Antenne** können Sie mit den Zifferntasten die Multiplexernummer oder die Frequenz eingeben und dann **OK** drücken, um die Suche zu starten.
- Geben Sie die Multiplexernummer mit Hilfe der Zifferntasten ein. Das Gerät sucht dann automatisch nach diesem Multiplex. Wenn der Multiplex gefunden wird, werden alle Kanäle, die derzeit noch nicht auf der Programmliste stehen, hinzugefügt und die Programminformation oben auf dem Bildschirm aktualisiert.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang falls erforderlich.

Manuelle Suche Digitalkabel (*)

- Bei der Manuellen Suche im Kabel können Sie die Optionen Frequenz, Modulation, Symbolrate und Netzkanalsuche eingeben. Wenn Sie als Suchtyp **Digital Kabel** auswählen, können Sie die gewünschten Optionen einstellen und mit der Taste **OK** die Suche starten.

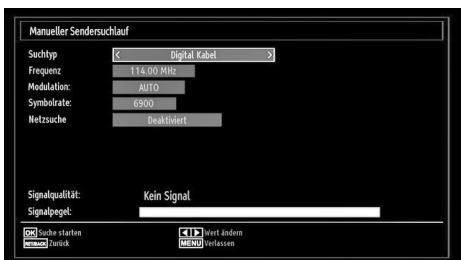


(*) Nur für das Modell 40BV700G

Manuelle Analoge Suche

Das Gerät kann auch manuell abgestimmt werden. Ein Beispiel: Wenn das TV-Gerät nicht mit einem SCART-Kabel an ein Aufnahmegerät oder einen Decoder angeschlossen werden kann oder wenn ein Sender auf einem anderen System eingestellt werden soll.

Um eine Programmposition des TV-Geräts einem Decoder oder Aufnahmegerät zuzuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie einen aufgezeichneten Film in das Aufnahmegerät ein und drücken Sie **PLAY**. Nehmen Sie dann die manuelle Abstimmung vor.

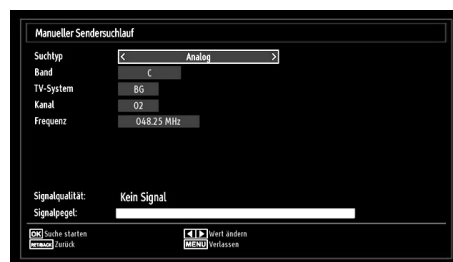

Wird der Suchtyp Analog gewählt, können Sie die Tasten **Auf** oder **Ab** verwenden, um eine Option zu markieren, und dann die Tasten **Links** oder **Rechts** drücken, um diese Option festzulegen.

Geben Sie die Kanalnummer oder -Frequenz über die Zifferntasten ein. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Suche durchzuführen. Wird der Kanal lokalisiert, werden alle noch nicht in der Liste vorhandenen neuen Kanäle gespeichert.

Analoge Feineinstellung

- Wählen Sie im Menü **Installation** mit den Tasten **Auf** oder **Ab** und **OK** die Option **Analoge Feinabstimmung** aus. Der Bildschirm **Analoge Feineinstellung** wird angezeigt. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle, digitalen Kanäle oder externen Quellen gespeichert sind.
- Drücken Sie **OK**, um fortzusetzen. Wählen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** Feineinstellung ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK**, um fortzusetzen.

Allgemeine Bedienung

Stereo- oder zweisprachige Sendungen

Für ATV-Sendungen

Wenn Sendungen in Stereo bzw. in zwei Sprachen gesendet werden, erscheint bei jedem Programmwechsel das Wort Stereo bzw. Dual für einige Sekunden auf dem Bildschirm. Wenn die Sendung nicht in Stereo gesendet wird, erscheint das Wort Mono.

Stereo... Drücken Sie **LANG.**, um Stereo oder Mono auszuwählen.

Bilingual... Zweisprachige Sendungen sind selten. Wenn sie gesendet werden, erscheint das Wort Dual in der Infoanzeige. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer und drücken Sie **LANG.** um Dual 1, Dual 2 oder Mono auszuwählen, wenn die Anzeige Dual erscheint.

Für DTV-Sendungen

Um die aktuelle Sprache zu sehen oder auf eine andere Sprache umzuschalten (sofern verfügbar), drücken Sie die Taste **LANG.**. Die verfügbaren Optionen werden angezeigt.

Anzeigen von Untertiteln

Mit dieser Funktion werden Untertitel in der gewünschten Sprache am Bildschirm eingeblendet, sofern diese übertragen werden.

- Drücken Sie die Taste **SUBTTL**, um die verfügbaren Untertitel anzuzeigen.
- Drücken Sie nochmals **SUBTTL**, um die Untertitel wieder auszublenden.

Ansicht des Hauptmenüs

- Drücken Sie die Tasten "←"/"→" am TV-Gerät gleichzeitig, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen.

Einstellen der Lautstärke und Stummschaltung

Lautstärke

Drücken Sie **V+** oder **V-**, um die Lautstärke einzustellen.

Stummschaltung

Drücken Sie einmal "⏏", um den Ton stummzuschalten, und nochmals, um die Stummschaltung abubrechen.

Auswahl der Programmpositionen

Um eine Programmposition auszuwählen, verwenden Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung. Programmpositionen können auch mit den Tasten **P+** und **P-** gewählt werden.

Drücken Sie **INFO**, um die OSD-Informationen, d.h. die Programmposition, Stereo/Mono und das Bildformat anzeigen zu lassen. Um zur vorhergehenden Programmposition zurückzukehren, drücken Sie **SWAP**.

Kanalliste, Programme sortieren, Programme sperren

Sie können die gespeicherten Kanäle anzeigen und mit der Funktion Kanalliste sortieren.


Aufrufen der Kanalliste

Die Abfolge der Kanäle kann nach Ihren eigenen Wünschen geändert werden.

- Wählen Sie im Hauptmenü **Kanalliste** und drücken Sie **OK**. Die folgende OSD-Meldung wird eingeblendet:



- Wählen Sie **Kanalliste bearbeiten**, um alle gespeicherten Kanäle zu verwalten. Wählen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** und **OK** die Option Kanalliste bearbeiten aus.

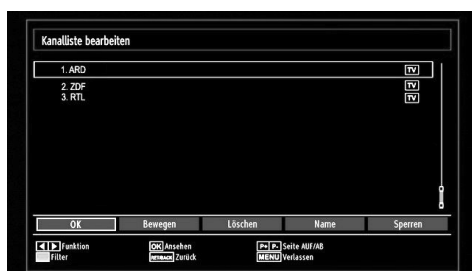

- Drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um einen Kanal auszuwählen. Sie können die Tasten **P+** oder **P-** drücken, um eine Seite weiter nach oben oder unten zu blättern.
- Um einen bestimmten Kanal anzusehen, markieren Sie ihn mit den Tasten **Auf** oder **Ab**. Drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **BLAU**, um die Filteroptionen zu sehen.
- Drücken Sie die Taste **MENU**, um abzubrechen.

Kanäle verschieben

- Markieren Sie den gewünschten Kanal mit den Tasten **Auf** oder **Ab**.
- Wählen Sie die Option Verschieben in der Kanalliste und drücken Sie die Taste **OK**.
- Der Bildschirm Nummer bearbeiten wird angezeigt. Geben Sie die gewünschte Kanalnummer über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Ist bereits ein Kanal unter dieser Nummer gespeichert, wird eine Warnmeldung eingeblendet. Wählen Sie Ja, wenn

Sie den Kanal verschieben wollen, und drücken Sie **OK**.

- Drücken Sie **OK**, um fortzusetzen. Der gewählte Kanal wird nun verschoben.

Kanäle löschen

Sie können die Taste **GRÜN** drücken, um alle Kanäle zu markieren oder die Markierung aufzuheben, und die Taste **GELB** für einzelne Kanäle.

- Wählen Sie den Kanal, den Sie löschen wollen, und wählen Sie dann die Option **Löschen**. Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen.
- Eine Warnmeldung wird eingeblendet. Wählen Sie **JA**, um zu löschen, und **Nein**, um abzubrechen. Wählen Sie **JA**, um zu löschen, und **Nein**, um abzubrechen. Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen.

Kanäle umbenennen

- Wählen Sie den Kanal, den Sie umbenennen wollen, und wählen Sie dann die Option **Namen bearbeiten**. Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen.
- Mit den Tasten **Links** oder **Rechts** verschieben Sie den Eingabepunkt zum nächsten/vorhergehenden Zeichen. Mit den Tasten **Auf** oder **Ab** verändern Sie das aktuelle Zeichen. Mit den Tasten **Auf** oder **Ab** verändern Sie das aktuelle Zeichen.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK**, um fortzusetzen: Drücken Sie **MENU**, um abzubrechen.

Kanäle sperren

Sie können die Taste **GRÜN** drücken, um alle Kanäle zu markieren oder die Markierung aufzuheben, und die Taste **GELB** für einzelne Kanäle.

- Wählen Sie den Kanal, den Sie sperren wollen, mit den Tasten **Auf** oder **Ab** aus.
- Wählen Sie die Option **Sperren** mit den Tasten **Links** oder **Rechts**. Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen.
- Sie müssen nun den Kindersicherungs-PIN eingeben. Geben Sie den PIN ein.

Hinweis: Der Standard-PIN ist 0000.

- Drücken Sie die Taste **OK**, wenn der gewünschte Kanal ausgewählt ist, um den Kanal zu sperren bzw. die Sperre aufzuheben. Das Sperrsymbol wird neben dem gewählten Kanal eingeblendet.


Anzeigen der Infoleiste, EPG

Anzeigen der Infozeile

- Durch Drücken der Taste **INFO** wird der Informationsbildschirm eingeblendet, der Details zum Kanal und aktuell gesendeten Programm enthält.




- Immer wenn Sie den Kanal ändern, wird das Kanalbild zusammen mit einer Informationszeile am unteren Ende des Bildschirms angezeigt (nur im DTV-Modus verfügbar). Dieses Bild wird für einige Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn der ausgewählte Kanal gesperrt ist, müssen Sie den richtigen vierstelligen Code eingeben, um den Kanal sehen zu können. In diesem Fall wird auf dem Bildschirm die Meldung "PIN eingeben" angezeigt:



- Geben Sie den PIN ein, um fortzusetzen.

Elektronischer Programmführer

- Wählen Sie den OSD-Führer durch Drücken der Taste **EPG** aus. Der Führer wird eingeblendet und gibt Informationen zum aktuellen Kanal und gesendeten Programm aus. Dies kann einige Augenblicke dauern.

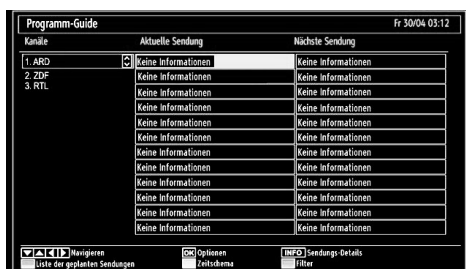


- Informationen zum markierten Programm erhalten Sie durch Drücken der Taste **INFO**.
- Details zu anderen derzeit verfügbaren Programmen erhalten Sie durch Drücken der **Cursortasten**, mit denen Sie sich nach oben/unten bzw. links/rechts durch die Liste bewegen können. Wenn ein Kanal

ausgewählt wird, werden Details zum gerade gesendeten Programm eingeblendet.

- Um einen Timer für das gewählte Programm zu setzen, drücken Sie die Taste **OK** um das Menü Timer aufzurufen.
- Drücken Sie **GELB**, um zur Zeitleistenansicht umzuschalten.
- Drücken Sie **GRÜN**, um den Programmplan aufzulisten.
- Drücken Sie die Taste **BLAU**, um die Filteroptionen zu sehen.
- Drücken Sie die Taste **SWAP**, um zur aktuellen Sendung zu springen.

Hinweis: Es gibt verschiedene Darstellungsarten des EPG-Bildschirms. Diese Tasteninformationen werden am unteren Rand des Menübildschirms dargestellt.

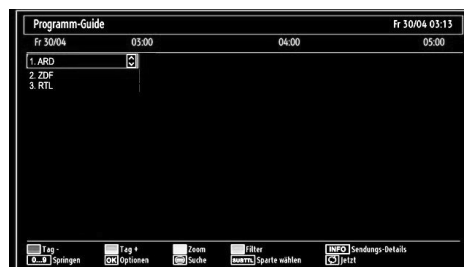


Programmführer, Untertitel anzeigen und Sprache auswählen

Spracheinstellungen

In diesem Menü können Sie die gewünschten Spracheinstellungen vornehmen.

- Wählen die Option Sprache aus dem Menü Setup und drücken Sie dann **OK**, um dieses Menü aufzurufen. Drücken Sie die Taste **BACK** auf der Fernbedienung, um das Menü zu verlassen.

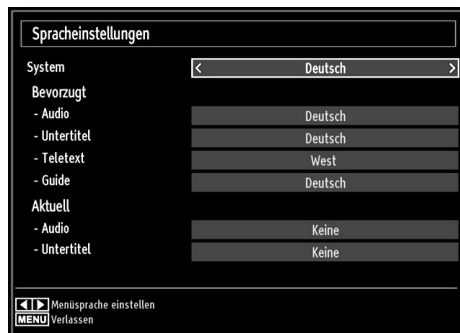

Bevorzugt

Sofern verfügbar, werden diese Einstellungen verwendet. Andernfalls werden die aktuellen Einstellungen verwendet.

Audio: Ändern Sie durch Drücken der Tasten **Rechts** oder **Links** die Audiosprache.

Untertitel: Ändern Sie die Untertitelsprache mit den Tasten **Links** oder **Rechts**. Die gewählte Sprache wird für die Untertitel verwendet.

Teletext: ändert die bevorzugte Teletextsprache.

Guide: Ändern Sie durch Drücken der Tasten **Links** oder **Rechts** die EPG-Sprache.

Aktuell

Audio: Wird die Audiosprache unterstützt, können Sie diese durch Drücken der Tasten **Links** oder **Rechts** ändern

Untertitel: Wird die Untertitelsprache unterstützt, können Sie diese durch Drücken der Tasten **Links** oder **Rechts** ändern. Die gewählte Sprache wird für die Untertitel verwendet.

Digitale Einstellungen, Jugendschutz, Menüsperre, PIN einstellen

Hier können Sie die Jugendschutzeinstellungen des TV-Geräts ansehen oder ändern.

Ansicht Menü Jugendschutz

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie das Symbol mit den Tasten **Links** oder **Rechts** aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Einstellungen anzuzeigen. Verwenden Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um **Jugendschutz** zu markieren, und drücken Sie **OK**, um fortzusetzen:



- Wählen Sie mit den Tasten **Auf** oder **Ab** **Konfiguration** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten **Auf** oder **Ab** **Jugendschutz** und drücken Sie **OK**.
- Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem der Sperrcode abgefragt wird. Der Standard-PIN ist **0000**. Geben Sie den PIN ein.
- Wenn Sie den falschen Code eingeben, wird die Meldung **"Falscher Pin"** angezeigt. Ist der Code richtig, wird das Menü Kindersicherung angezeigt:



Menüsperre

In der Option **Menüsperre** können Sie alle Menüs oder nur das Menü **Installation** sperren, um den Zugriff darauf zu verhindern. Wenn die **Menüsperre** deaktiviert ist, ist das Menüsystem voll zugänglich.

- Verwenden Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um zur Option **Menüsperre** zu gehen. Verwenden Sie die Tasten **Links** oder **Rechts**, um den **Menüsperre**-Modus umzuschalten.

DEAKTIVIERT : Alle Menüs sind frei zugänglich.

ALLE MENÜS : Alle Menüs sind nur mit dem richtigen Sperrcode zugänglich. Damit kann der Benutzer weder Kanäle hinzufügen, löschen, umbenennen, verschieben, noch Timereinstellungen vornehmen.

MENÜ INSTALLATION: Das Installationsmenü ist gesperrt. Der Benutzer kann keine Kanäle hinzufügen. Die Änderungen werden übernommen, nachdem das 'Menü Einstellungen' verlassen wurde.

Alterssperre

Ist diese Option eingestellt, bezieht sie sich vom Sender Altersinformationen. Ist die entsprechende Altersstufe im Gerät deaktiviert, werden keine Bild- und Tonsignale wiedergegeben.

Kindersicherung

Die **Kindersicherung** deaktiviert die Tasten am TV-Gerät. Die Tasten auf der Fernbedienung bleiben aktiviert.

- Wählen Sie im Menü **FUNKTION** die Option **Kindersicherung** und wählen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** **Aus** oder **Ein**.
- Wenn die Option **Kindersicherung** ausgewählt ist, erscheint eine Meldung am Bildschirm, wenn eine der Tasten am TV-Gerät gedrückt wird. Wird die Standbytaste gedrückt, schaltet das TV-Gerät aus und kann nur mehr mit der Fernbedienung eingeschaltet werden.

PIN einstellen

- Verwenden Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um die Option **PIN einstellen** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Fenster **PIN einstellen** einzublenden.
- Geben Sie über die Zifferntasten eine neue PIN-Zahl ein. Sie müssen den neuen Pin-Code zur Bestätigung nochmals eingeben.
- Haben Sie die beiden PINs korrekt eingegeben, wird die PIN geändert.

Hinweis: Der werksseitig eingestellte PIN-Code lautet 0000. Wenn Sie einen neuen PIN einstellen, schreiben Sie diesen bitte auf und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Bildeinstellungen konfigurieren

Im Menü Bildeinstellungen können Sie das Bild Ihres TV-Geräts anpassen.

Bildeinstellungen konfigurieren

Sie können im Detail unterschiedliche Bildeinstellungen verwenden. Hier können Sie die aktuellen Bildeinstellungen einstellen. Sie können beispielsweise Helligkeit, Kontrast, Farbe, Schärfe und Farbton einstellen.

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie das Symbol Bild mit den Tasten **Links** oder **Rechts** aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Bildeinstellungen anzuzeigen.



Steuerung des Menüs Bildeinstellungen

- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um eine Menüposition zu markieren.
- Stellen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** eine Position ein.
- Drücken Sie die Taste **MENU**, um abzubreaken.

Bildmodus

Dieses Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, die Bilddarstellung Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. **Spiel, Kino, Dynamisch und Natürlich** sind die voreingestellten Optionen und beeinflussen auch die Einstellungen im TV-Gerät.

- Im Menü **BILD** drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um **Modus** auszuwählen.
- Drücken Sie **Links** oder **Rechts**, um den gewünschten Bildmodus auszuwählen.

Kontrast

Stellt Helligkeits- und Dunkelheitswerte des Bildschirms ein.

Helligkeit

Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.

Schärfe

Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.

Farbe

Stellt die Farbwerte ein.

Farbverschiebung

Stellt den gewünschten Farbton ein.

Farbton (nur NTSC)

Stellt den Farbwert ein.

Farbtemperatur

Die Farbtemperatur verändert die 'Wärme' oder 'Kälte' des Bildes durch Erhöhen des Rot- oder Blauanteils.

- Im Menü **BILD** drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um Farbtemperatur auszuwählen.
- Drücken Sie **Links** oder **Rechts**, um aus den folgenden Optionen auszuwählen: Kühl, Normal und Warm.

Hinweis:

- Die Option **Kühl** ergibt ein Bild mit leichter Betonung von Blau.
- Die Option **Warm** ergibt ein Bild mit leichter Betonung von Rot.
- Wählen Sie **Normal** für normale Farben.

Bildeinstellungen konfigurieren -

Fortsetzung

Rauschunterdrückung

Manchmal erscheinen einige Wörter oder Bildelemente verzerrt oder gepixelt. Mit der Funktion Rauschunterdrückung wird dieser Effekt durch Kantenglättung verringert.

- Im Menü **BILD** drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um Rauschunterdrückung auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten **Links** oder **Rechts**, um die Option Rauschunterdrückung auf **Niedrig**, **Normal**, **Hoch** oder **Aus** einzustellen.

Bildzoom

Stellt die Bildgröße auf Auto, 16:9, Untertitel, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panorama oder Kino.

Rücksetzen der Bildeinstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die aktuellen Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.


- Drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um Rücksetzen auszuwählen und Drücken Sie **OK**.

Ändern des Bildformats

Je nach Art der übertragenen Sendungen können Programme in einer Anzahl verschiedener Formate angesehen werden. Drücken Sie mehrmals die Taste **SCREEN**, um zwischen **Auto**, **16:9**, **4:3**, **Untertitel**, **14:9**, **14:9 Zoom**, **Panorama** oder **Kino** zu wählen. Wenn die Option **Auto** ausgewählt wurde, wird das angezeigte Format von dem gesendeten Signal bestimmt.


16:9

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Breitbild-DVD, ein Breitbild-Video oder eine 16:9 TV-Sendung (falls verfügbar) ansehen. Aufgrund der verschiedenen Breitbildformate (16:9, 14:9, 20:9, etc.) können an den oberen und unteren Bildrändern schwarze Balken angezeigt werden.

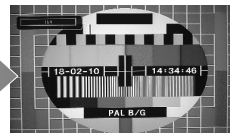


4:3

Verwenden Sie diese Option für Sendungen im echten 4:3 Format.

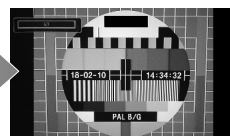


SUBTITLE

Wenn in einer Sendung im Letterbox-Format Untertitel enthalten sind, wird das Bild so angehoben, dass der gesamte Text angezeigt werden kann.

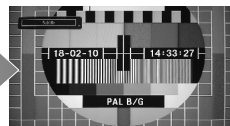


14:9

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 14:9) bis zu den oberen und unteren Grenzen des Bildschirms gezoomt.

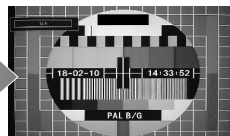


14:9 ZOOM

Diese Option stellt das 14:9-Bildformat ein.

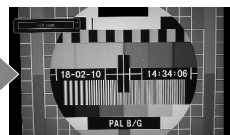


PANORAMA

Hier kann man die linke und die rechte Seite eines normalen Bildes (Bildseitenformat von 4:3) ausdehnen, um den Bildschirm auszufüllen, ohne dabei das Bild unnatürlich erscheinen zu lassen. Der obere und der untere Teil des Bildes sind leicht abgeschnitten.

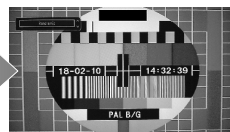

KINO

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) auf volle Bildschirmgröße gezoomt.

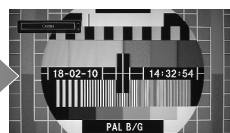

Konfiguration der PC-Bildeinstellungen

Bei der Verwendung des Geräts als TV-Monitor können Sie die Bildeinstellungen optimieren.

PC-Bildeinstellungen (*)

(*) Im VGA- oder PC-Modus sind einige Optionen des Bildmenüs nicht verfügbar. Stattdessen werden die VGA-Modus-Einstellungen im PC-Modus zu den Bildeinstellungen hinzugefügt.

PC-Bildsteuerungen

Die Kontrast-, Helligkeits- und Farbtemperatur-Einstellungen in diesem Menü entsprechen den im TV-Bildmenü vorgenommenen Einstellungen.

Wenn die Option Farbtemperatur auf Manuell gestellt ist, können Sie auch die Optionen R,G,B einstellen. R, G und B stellen den TV-Bild-Farbtönen im PC-Modus ein. Sie können den TV-Farbtönen nach Belieben wechseln: R (Rot), G (Grün), B (Blau)

Drücken Sie die Taste **Reset** und dann **OK**, um die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.


Hinweis:

Um auf die Quelle **PC** zu schalten, drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung und wählen Sie **PC** als Eingang. Sie können auch das Menü **Quelle** verwenden, um zum **PC-Modus** zu schalten.

Beachten Sie, dass die Menüeinstellungen für den **PC-Modus** nur verfügbar sind, wenn das TV-Gerät im **PC-Modus** ist.

PC-Bildlage

Wählen Sie diese Option aus, um die Menüoptionen **PC-Bildlage** anzuzeigen.

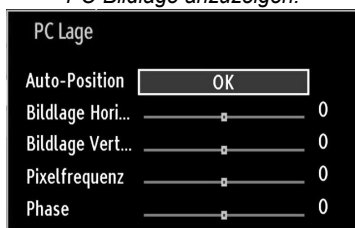

Auto-Position

Wenn Sie das Bild horizontal oder vertikal in eine unerwünschte Position verschieben, können Sie mit dieser Option das Bild automatisch in die richtige Position verschieben.

- Wählen Sie die Option **PC-BIDLAGE** aus dem Hauptmenü. Das Menü **PC-BIDLAGE** erscheint auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die Taste **Ab**, um **Autoposition** zu markieren, und dann die Taste **OK**.

Bildlage H

Mit der Option **Bildlage H (Horizontal)** können Sie das Bild horizontal auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.

- Drücken Sie im Menü **PC-BIDLAGE** die Taste **Ab**, bis **Bildlage H** markiert ist.
- Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um den Wert einzustellen.

Bildlage V

Mit der Option **Bildlage V (Vertikal)** können Sie das Bild vertikal zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms verschieben.

- Drücken Sie im Menü **PC-POSITION** die Taste **Ab**, bis **Bildlage V** markiert ist.
- Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um den Wert einzustellen.

Pixelfrequenz

Die Einstellung **Pixelfrequenz** korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen in kleinen Schriftarten auftreten.

- Drücken Sie im Menü **PC-POSITION** die Taste **Ab**, bis **Pixelfrequenz** markiert ist.
- Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um den Wert einzustellen.

Phase

Abhängig von der Auflösung und Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerät einspeisen, kann es zu einem schmutzigen oder gestörten Bild auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall können Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein klareres Bild erhalten.

- Drücken Sie im Menü **PC-POSITION** die Taste **Ab**, bis **Phase** markiert ist.
- Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um den Wert einzustellen.

Pixelfrequenz

Die Einstellung **Pixelfrequenz** korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen in kleinen Schriftarten auftreten.

- Drücken Sie im Menü **PC-POSITION** die Taste **Ab**, bis **Pixelfrequenz** markiert ist.
- Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um den Wert einzustellen.


Konfiguration der Klangeinstellungen

Im Menü Klangeinstellungen können Sie den Klang Ihres TV-Geräts anpassen.

Konfiguration der Klangeinstellungen

Sie können die Klangeinstellungen nach Ihren persönlichen Vorlieben festlegen.

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie das Symbol Klang mit den Tasten **Links** oder **Rechts** aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Klangeinstellungen anzuzeigen.

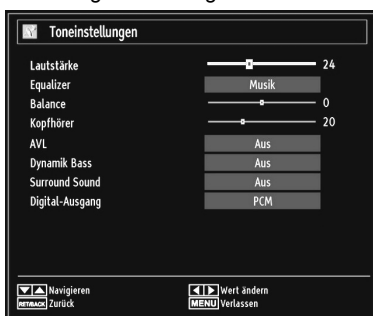

Steuerung des Menüs Klangeinstellungen


- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um eine Menüposition zu markieren.
- Stellen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** eine Position ein.
- Drücken Sie die Taste **MENU**, um abzubreaken.

Lautstärke

Stellt die Lautstärke ein.

Equalizer

Hier können Sie die aktuellen Klangeinstellungen einstellen. Wählen Sie den entsprechenden Modus je nach Aufstellungsort des Geräts und stellen Sie den Equalizer am Bildschirm nach Ihren Wünschen ein. Drücken Sie die Taste **OK**, um ein Untermenü anzuzeigen.

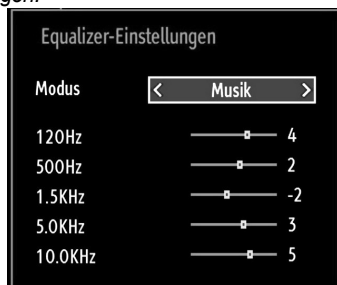

Die Voreinstellung im Menü Equalizer kann geändert werden auf **Musik**, **Film**, **Sprache**, **Flach**, **Klassik** und **Benutzer**. Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Hinweis: Die Einstellungen des Menüs Equalizer können nur dann geändert werden, wenn **Benutzer** als der **Equalizermodus** eingestellt ist.

Balance

Mit dieser Einstellung wird die Balance zwischen rechtem und linkem Lautsprecher eingestellt.

- Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um die Balance zu ändern. Die Balance kann zwischen **-32** und **+ 32** eingestellt werden.

Kopfhörer

Damit können Sie den Klang für einen angeschlossenen Kopfhörer einstellen.

- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um **Kopfhörer** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Rechts**, um das Menü Kopfhörer aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um **Lautstärke** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Rechts**, um die Lautstärke des Kopfhörers zu erhöhen. Drücken Sie die Taste **Links**, um die Kopfhörer-Lautstärke zu verringern. Die Lautstärke des Kopfhörers kann zwischen 0 und 63 eingestellt werden.

AVL

Manchmal treten beim Umschalten von einem DTV 5.1-Kanal auf einen DTV 2-Kanal, einen ATV-Kanal oder eine externe Quelle große Lautstärkesprünge auf. Mit der AVL-Funktion können diese Sprünge reduziert werden.

- Im Menü **KLANG** drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um AVL auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um AVL auf ein oder aus zu stellen.

Dynamischer Bass

- Mit der Option Dynamischer Bass wird der Basseffekt des TV-Geräts verbessert.

Surround-Klang

Schaltet den Surround-Klang ein oder aus.

Digitaler Ausgang

Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein.

Einstellung Menüführung, Conditional Access

Konfiguration der Einstellungen

Sie können die Einstellungen nach Ihren persönlichen Vorlieben festlegen.

Aufrufen des Menüs Einstellungen

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie das Symbol Einstellungen mit den Tasten **Links** oder **Rechts** aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Einstellungen anzuzeigen.



Steuerung des Menüs Einstellungen

- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um eine Menüposition zu markieren.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um eine Option auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **MENU**, um abzubrechen.

Conditional Access

Hier nehmen Sie Einstellungen für die CA-Module, sofern vorhanden, vor.

Sprache

Legt die Spracheinstellungen fest.

Jugendschutz

Legt die Jugendschutzeinstellungen fest.

Timer

Legt die Timer für gewählte Programme fest.

Datum/Zeit

Stellt Datum und Zeit ein.

Quellen

Aktiviert oder deaktiviert die gewünschten Quellenoptionen.

Weitere Einstellungen

Zeigt andere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.

Verwendung eines Conditional Access-Moduls

Der Common-Interface-Steckplatz an der Seite des TV-Geräts erlaubt die Einführung eines CAM-Moduls mit Karte (Conditional Access Module). Diese werden von den Programmanbietern verkauft und erlauben es dem Käufer, zusätzliche Sendungen auf Pay per View-Basis anzusehen. Informationen dazu erhalten Sie von den verschiedenen Programmanbietern.

WICHTIG: Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät **ABGESCHALTET** ist.

- Um bestimmte digitale Kanäle zu sehen, ist u. U. ein CA-Modul (CAM) notwendig. Dieses Modul muss in den CI-Steckplatz Ihres TV-Geräts eingesetzt werden.
- Besorgen Sie sich durch die Anmeldung bei einem Pay-TV-Anbieter das CAM-Modul und die Smartcard und setzen Sie sie wie folgt in das TV-Gerät ein.
- Stecken Sie das CAM-Modul und die SmartCard in den Steckplatz, der sich im Anschlussfach auf der Rückseite des TV-Geräts befindet.
- Die CAM-Module sollten korrekt eingesetzt werden. Sie können nicht vollständig eingesetzt werden, wenn sie falsch herum sind. Versuchen Sie nicht, das CAM-Modul mit Gewalt einzuführen, da dies sowohl das Modul als auch den Steckplatz im TV-Gerät beschädigen kann.

Schließen Sie das TV-Gerät wieder an die Stromversorgung an, schalten Sie es ein und warten Sie einen Moment, bis die Karte aktiviert wurde.

- Wenn kein Modul eingesetzt ist, erscheint der Hinweis: **„Es konnte kein Common Interface-Modul gefunden werden“**.

- Weitere Informationen über die Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Moduls.

Anzeigen des Menüs Conditional Access (*)

(*) Diese Menüeinstellungen können sich je nach Diensteanbieter ändern.

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie das Symbol mit den Tasten **Links** oder **Rechts** aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Einstellungen anzuzeigen. Verwenden Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Conditional Access** zu markieren, und drücken Sie die Taste **OK**, um die Menüoptionen anzuzeigen.

Timer einstellen, Datum/Zeit einstellen

Timer

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** das Symbol **Einstellungen**, um das Menü **Timer** anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü **Einstellungen** anzuzeigen. Verwenden Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um **Timer** zu markieren, und drücken Sie **OK**, um fortzusetzen:

Einstellen des Ausschalttimers

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit selbst abschaltet.

- Markieren Sie Ausschalttimer mit den Tasten **Auf** oder **Ab**.
- Nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten **Links** oder **Rechts** vor. Der Timer kann in 30-Minuten-Intervallen zwischen **Aus** und **2,00** Stunden (120 Minuten) eingestellt werden.

Einstellen von Programmtimern

Diese Funktion wird verwendet, um das TV-Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einen bestimmten Kanal zu schalten. Es kann für ein bestimmtes Programm verwendet werden, oder, wenn der Modus auf täglich oder wöchentlich gestellt wird, für eine Serie.

Drücken Sie die Taste **Ab**, um für eine Sendung einen Timer festzulegen. Auf dem Bildschirm werden die Funktionstasten für Programmtimer eingeblendet.

Einen Timer hinzufügen

- Um einen Timer hinzuzufügen, drücken Sie die Taste **GELB** auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm wird das folgende Menü eingeblendet:

Kanal: Ändert den Kanal mit den Tasten **Links** oder **Rechts**.

Timerart: Diese Option kann nicht eingestellt werden.

Datum: Geben Sie über die Zifferntasten ein Datum ein.

Start: Geben Sie über die Zifferntasten eine Startzeit ein.

Ende: Geben Sie über die Zifferntasten eine Endzeit ein.

Dauer: Zeigt die Dauer zwischen Start- und Endzeit an.

Modus: Sie können die Wiederholung für den Timer auf Einmal, Täglich oder Wöchentlich einstellen. Stellen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** eine Option ein.

- Drücken Sie die Taste **GRÜN**, um den Timer zu speichern. Drücken Sie die Taste **ROT**, um abubrechen.

Ändern/Löschen: Stellt die Kindersicherungseinstellungen für Timer ein.

Einen Timer bearbeiten

- Wählen Sie den Timer, den Sie bearbeiten wollen, mit den Tasten **Auf** oder **Ab** aus.
- Drücken Sie die Taste **GRÜN**. Der Bildschirm **Timer bearbeiten** wird angezeigt.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **GRÜN**, um fortzusetzen: Sie können die Taste **MENU** drücken, um abubrechen.

Einen Timer löschen

- Wählen Sie den Timer, den Sie löschen wollen, mit den Tasten **Auf** oder **Ab** aus.
- Drücken Sie die Taste **ROT**.
- Wählen Sie über die Tasten **Links** oder **Rechts** **JA** aus, um den Timer zu löschen. Wählen Sie **NEIN**, um den Vorgang abubrechen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

In diesem Menü können Sie die gewünschten Zeit- und Datumseinstellungen vornehmen.

- Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **Datum/Zeit**, um diese einzustellen. Drücken Sie die Taste **OK**.



- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um eine **Datum/Zeit** zu markieren.
- Die Optionen **Datum**, **Zeit**, **Zeiteinstellungsmodus** und **Zeitzone** sind verfügbar.
- Verwenden Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um **Zeiteinstellungsmodus** zu markieren. Der **Zeiteinstellungsmodus** wird mit den Tasten **Links** oder **Rechts** eingestellt. Sie kann auf **AUTO** oder **MANUELL** gestellt werden.
- Wenn **AUTO** gewählt wird, können die Optionen **Datum/Zeit** und **Zeitzone** nicht eingestellt werden. Wenn **AUTO** gewählt wird, können die Optionen **Datum/Zeit** und **Zeitzone** nicht eingestellt werden:
- Wählen Sie die Option **Zeitzone** durch Drücken der Taste **Auf** oder **Ab** aus. Verwenden Sie die Tasten **Links** oder **Rechts**, um die **Zeitzone** zwischen **GMT-12** oder **GMT+12** zu ändern. Die aktuelle Zeit


Quelleneinstellungen, Weitere Einstellungen

oben im Menü ändert sich dann entsprechend der eingestellten Zeitzone.

- Die Einstellungen werden automatisch gespeichert. Drücken Sie **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Konfiguration der Quelleneinstellungen

Hier können Sie die gewählten Quellenoptionen aktivieren oder deaktivieren. Das TV kann durch Drücken der Taste **QUELLE** nicht auf deaktivierte Quellenoptionen geschaltet werden.

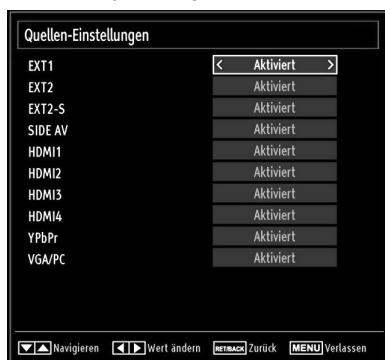

- Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option **Quellen** und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um eine Quelle auszuwählen.
- Verwenden Sie die Tasten **Links** oder **Rechts**, um die gewählte Quelle zu aktivieren oder deaktivieren. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Eingangsauswahl


Verwenden Sie die **Eingangsauswahl**, wenn das Gerät nicht automatisch auf eine angeschlossene Quelle umschaltet.

- Drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um die Quelle direkt zu ändern. Wählen Sie die Option **Quelle** aus dem Hauptmenü über die Tasten **Links** oder **Rechts**. Markieren Sie dann mit den Tasten **Auf** oder **Ab** einen Eingang und drücken Sie die Taste **Rechts**, um ihn auszuwählen.

Konfiguration der Einstellungen - Allgemein

Sie können hier die Einstellungen Ihres TV-Geräts konfigurieren. Wählen die Option **Einstellungen** aus dem Menü **Setup** und drücken Sie dann **OK**, um dieses Menü aufzurufen. Drücken Sie die Taste **BACK** auf der Fernbedienung, um das Menü zu verlassen.

Um die allgemeinen Einstellungen anzuzeigen, wählen Sie im Menü Einstellungen die Option **Andere Einstellungen** und drücken Sie **OK**.

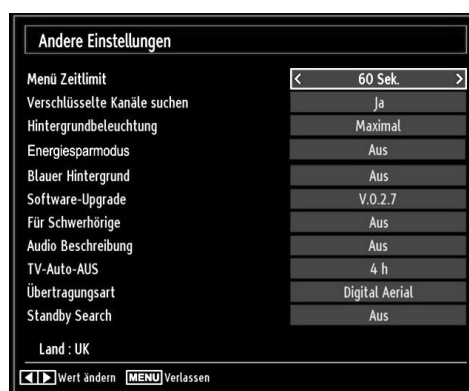

Steuerung

- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um eine Option auszuwählen.
- Stellen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** eine Option ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um ein Untermenü anzuzeigen.

Menü Zeitlimit

Um eine bestimmte Anzeigedauer für die Menüschirme einzustellen, stellen Sie hier den gewünschten Wert ein.

Wählen Sie im Menü **WEITERE EINSTELLUNGEN** die Option **Menü Zeitlimit** und stellen Sie diese mit der Taste **Links** oder **Rechts** auf **5 sek**, **30 sek** oder **60 sek** ein.

Verschlüsselte Kanäle suchen

Wenn diese Einstellung gesetzt ist, werden beim Suchvorgang auch die verschlüsselten Kanäle gesucht. Wird die Funktion manuell auf **AUS** gesetzt, werden bei der automatischen oder manuellen Suche keine verschlüsselten Kanäle berücksichtigt. Die Funktion **Verschlüsselte Kanäle suchen** ist nach Durchführung der Erstinstallation immer auf **EIN** gestellt.

Weitere Einstellungen

- Wählen Sie im Menü **KONFIGURATION** mit den Tasten **Auf** oder **Ab** die Option **Verschlüsselte Kanäle suchen**.
- Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um diese Funktion auf **Ja** oder **Nein** zu stellen.

Hintergrundbeleuchtung

Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt.

Wählen Sie die Option **Hintergrundbeleuchtung** durch Drücken von **Auf** oder **Ab** aus. Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um die Option Hintergrundbeleuchtung auf Auto, Minimum, Medium oder Maximum zu ändern.

*Hinweis: Die Option **Hintergrundbeleuchtung** kann nicht eingestellt werden, wenn der Energiesparmodus **EIN** ist. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 9 dieses Handbuchs.*

Energiesparmodus

Verwenden Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**, um die Option Energiesparmodus auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Links** oder **Rechts**, um Energiesparmodus auf ein oder aus zu stellen.

Weitere Informationen zum Energiesparmodus finden Sie im Abschnitt "Umweltinformation" in diesem Handbuch.

*Hinweis: Die Option **Hintergrundbeleuchtung** ist nicht sichtbar, wenn der Energiesparmodus **EIN** ist.*

Blauer Hintergrund

*Wenn das Signal schwach oder ausgefallen ist, ändert sich das TV-Bild auf blau. Um dies zu ermöglichen, stellen Sie die Option **Blauer Hintergrund** auf Ein.*

- Wählen Sie im Menü **WEITERE EINSTELLUNGEN** die Option **Blauer Hintergrund** und wählen Sie mit den Tasten **Links** oder **Rechts** Aus oder Ein.

Softwareaktualisierung

Mit dieser Funktion bleibt Ihr TV-Gerät auf dem neuesten Stand. Sie arbeitet automatisch und sucht nach neuen Informationen, wenn diese verfügbar sind. Beachten Sie, dass diese Einstellung nicht veränderbar ist.

Um sicherzustellen, dass Ihr TV-Gerät stets auf dem aktuellen Stand ist, können Sie diese Einstellung verwenden. Damit es richtig funktioniert, muss das TV-Gerät im Standby-Modus sein.



Sie können durch Einstellen der Option **Automatische Suche** die automatische Aktualisierung aktivieren oder deaktivieren.

Mit **Suche nach Upgrade** können Sie manuell nach neuer Software suchen.

Hörgeschädigte

Wenn der Programmanbieter spezielle Audiosignale überträgt, können Sie diese Einstellung auf Ein setzen, um solche Signale zu empfangen.

- Wählen Sie mit den Tasten **Auf** oder **Ab** die Einstellung **Schwerhörige** und setzen Sie sie über die Tasten **Links** oder **Rechts** auf Ein oder Aus.

Bildbeschreibung

Bei der Bildbeschreibung handelt es sich um eine zusätzliche Audiospur für blinde und sehbehinderte Konsumenten von visuellen Medien wie Filmen und Fernsehen. Ein Erzähler beschreibt die Darstellung und das Geschehen auf dem Bildschirm in den natürlichen Pausen im normalen Audiokanal (und manchmal falls erforderlich auch während der Dialoge). Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn der Sender die zusätzliche Audiospur unterstützt.

- Markieren Sie die Option **Audiobeschreibung** durch Drücken der Tasten **Auf** oder **Ab**.
- Nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten **Links** oder **Rechts** vor.

TV-Autoabschaltung

Hier können Sie den Zeitwert für die automatische Abschaltung einstellen. Ist dieser Wert erreicht und es erfolgt keine weitere TV-Bedienung, schaltet sich das TV-Gerät ab.

Übertragungstyp

Wenn Sie den gewünschten Übertragungstyp mit den Tasten "**◀**" oder "**▶**" einstellen, zeigt das TV-Gerät die entsprechende Kanalliste an. Hat die entsprechende Quelle keine Kanäle gespeichert, wird die Meldung "Keine Kanäle für diesen Typ gefunden" auf dem Bildschirm angezeigt. Standby-Suche.

Standby-Suche (*)

() Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn die Option **Land** auf Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist.*

*Ist die **Standby-Suche** auf Ein eingestellt, sucht das TV nach Änderungen bei den gespeicherten Kanälen, wenn es im Standbymodus ist.*

- Wählen Sie mit den Tasten **Auf** oder **Ab** die Einstellung **Standby-Suche** und setzen Sie sie über die Tasten **Links** oder **Rechts** auf Ein oder Aus.

Weitere Einstellungen, Fortsetzung

- Wählen Sie im Menü **FUNKTION** die Option **Menühintergrund**.
- Nehmen Sie die Einstellung der Menütransparenz mit den Tasten **Links** oder **Rechts** vor.

HDMI-PC-Vollmodus (optional)

Wenn Sie den PC-Bildschirm über einen externen Anschluss im HDMI-Modus sehen wollen, muss die Option HDMI-PC-VOLLMODUS aus Ein gestellt werden, damit das Bildverhältnis richtig eingestellt wird. Bei bestimmten Auflösungen kann sie auch deaktiviert sein.

Hinweis: Wenn Sie ein HDMI-Gerät anschließen und das TV-Gerät in den HDMI-Modus schalten, wird diese Option sichtbar (außer in der Auflösung 1080i/1080P).

Vollmodus (optional)

Wenn Sie ein Gerät über die HDMI- oder YPbPr-Anschlüsse anschließen und eine der Auflösungen 1080i/1080p einstellen, ist die Option Vollmodus sichtbar.

- Sie können Vollmodus mit den Tasten **Links** oder **Rechts** auf 1:1 oder Normal stellen.
- Wenn Sie 1:1 wählen, wird das Bildverhältnis korrekt eingestellt. Wenn Sie Normal wählen, kann das Bildverhältnis erweitert werden.

Teletextsprache

Damit stellen Sie die bevorzugte Teletext-Sprache ein.

USB-Medienbrowser


Mit diesem TV-Gerät können Sie Fotos, Videos oder Musikdateien von einem USB-Gerät anzeigen bzw. wiedergeben.

Manueller Start

- Um das Medienbrowser-Fenster anzuzeigen, drücken Sie entweder die Taste **MENU** auf der Fernbedienung und wählen Sie dann die Option **Medienbrowser** durch Drücken der Taste **Auf** oder **Ab**.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen. Der Inhalt des Menüs Medienbrowser (abhängig vom Inhalt Ihres USB-Geräts) wird angezeigt.

Autostart

- Wenn Sie ein USB-Gerät anstecken, wird die folgende Meldung eingeblendet.

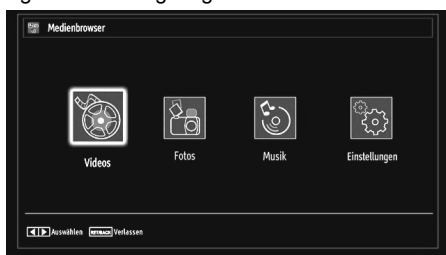

- Sie können die Musik- und Bild-Dateien von einem USB-Speicherstick wiedergeben.

Hinweis:

Bestimmte USB-Geräte werden unter Umständen nicht unterstützt.

Wenn der USB-Stick nach Ein-/Ausschalten oder nach der ersten Installation nicht erkannt wird, stecken Sie zuerst das USB-Gerät aus und schalten Sie das TV-Gerät aus und wieder ein. Stecken Sie das USB-Gerät anschließend wieder ein.

Wiedergeben von MP3-Dateien

Zur Wiedergabe von MP3-Dateien von einem USB-Laufwerk können Sie diesen Menübildschirm verwenden.




- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um eine Datei zu markieren.
- Verwenden Sie die **Zifferntasten**, um die vorhergehende oder nächste Datei wiederzugeben.
- Die Wiedergabe halten Sie mit der Taste **ROT** an.
- Drücken Sie die Taste **GRÜN**, um alle Mediendateien im Ordner beginnend mit der ausgewählten Datei wiederzugeben.
- Drücken Sie die Taste **GELB**, um die Wiedergabe einer Taste zu pausieren.
- Verwenden Sie die Taste **BLAU**, um die gewählte Datei wiederholt oder im Zufallsmodus wiederzugeben.
- Drücken Sie die Taste **INFO**, um die Filteroptionen zu sehen.
- Drücken Sie die Taste **FAV**, um die Dateien nach Titel, Interpret oder Album zu sortieren.
- Drücken Sie **OK**, um die ausgewählte Datei wiederzugeben.
- Verwenden Sie die Tasten **Links** oder **Rechts**, um zur vorhergehenden oder nächsten Datei zu springen.

USB-Medienbrowser, Fortsetzung

Mit diesem TV-Gerät können Sie Fotos, Videos oder Musikdateien von einem USB-Gerät anzeigen bzw. wiedergeben.

Ansehen von JPEG-Dateien

Zur Wiedergabe von Fotodateien von einem USB-Laufwerk können Sie diesen Menübildschirm verwenden. Wenn Sie den Hauptoptionen Fotos wählen, werden die verfügbaren Bilddateien gefiltert und am Bildschirm angezeigt.

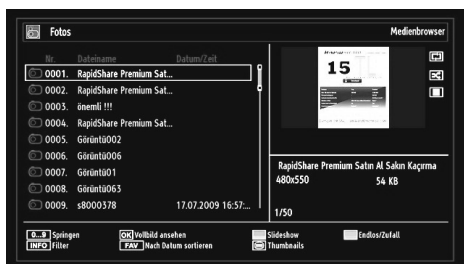

Wenn Sie eine Untertiteldatei wählen und die Taste **OK** drücken, können Sie diese Untertiteldatei wählen oder abwählen. Das folgende Menü wird beim Abspielen einer Videodatei angezeigt:

- Verwenden Sie die **Zifferntasten**, um die vorhergehende oder nächste Datei wiederzugeben.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um das ausgewählte Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste **GRÜN**, um eine Slideshow zu starten.

Um den Endlos-/Zufallsmodus zu aktivieren, drücken Sie die Taste **BLAU**.

Um die Dateien zu filtern, drücken Sie die Taste **INFO**.

Um die Dateien nach Datum zu sortieren, drücken Sie die Taste **FAV**.

Um Thumbnails anzuzeigen, drücken Sie die Taste **TELETEXT**.

Slideshow-Funktionen

Verwenden Sie diese Funktion, um Fotos auf Ihrem TV-Gerät anzuzeigen.




- Drücken Sie die Taste **ROT**, um den Zoom zu verwenden.
- Drücken Sie die Taste **GRÜN**, um die Slideshow fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste **GELB**, um die Wiedergabe einer Taste zu pausieren.
- Um den Endlos-/Zufallsmodus zu aktivieren, drücken Sie die Taste **BLAU**.
- Drücken Sie die Tasten **Links** oder **Rechts**, um zur vorhergehenden oder nächsten Datei der Slideshow zu springen.
- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um das Bild zu drehen.
- Drücken Sie die Taste **INFO**, um die Befehlszeile zu aktivieren.
- Drücken Sie **BACK**, um das Menü zu verlassen.

USB-Medienbrowser, Fortsetzung

Mit diesem TV-Gerät können Sie Fotos, Videos oder Musikdateien von einem USB-Gerät anzeigen bzw. wiedergeben.

Videowiedergabe


Wenn Sie Videos aus den Hauptoptionen wählen, werden die verfügbaren Videodateien gefiltert und am Bildschirm angezeigt. Sie können die Tasten **Auf** oder **Ab** verwenden, um eine Videodatei auszuwählen. Drücken Sie **OK**, um das Video abzuspielen.

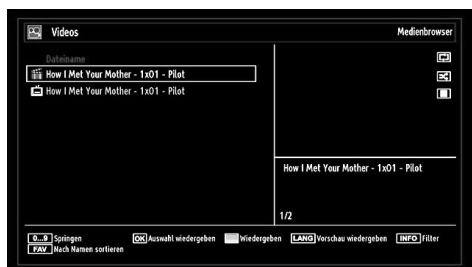

Wenn Sie eine Untertiteldatei wählen und die Taste **OK** drücken, können Sie diese Untertiteldatei wählen oder abwählen.

- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, um eine Datei zu markieren.
- Drücken Sie die Taste **ROT**, um die Videowiedergabe zu starten.

Das folgende Menü wird beim Abspielen einer Videodatei angezeigt:



- Drücken Sie die Taste **BLAU**, um die Videowiedergabe zu stoppen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Videowiedergabe zu pausieren.
- Drücken Sie die Taste **Links**, um zurück zu gehen.
- Drücken Sie die Taste **Rechts**, um nach vor zu gehen.
- Verwenden Sie die Taste **LANG**, um Untertitel/Audio auszuwählen.
- Verwenden Sie die Taste **GRÜN**, um zu einem Zeitpunkt zu springen.
- Verwenden Sie die Taste **GELB**, um das Untermenü Untertitel Zeitkorrektur zu öffnen.



Hinweis:

Sie können die Untertitel mit der Taste **OK** einstellen, bevor Sie die Wiedergabe starten, bzw. mit der Taste **MENU**, während die Wiedergabe läuft. In einigen Fällen werden die gewählten Untertitel u. U. nicht richtig angezeigt.

Um Film-Untertitel richtig anzeigen zu lassen, sollten Sie eine "Film-Untertitel"-Sprache festlegen. Siehe dazu den Abschnitt "Film-Untertitel" in "Spracheinstellungen".

- Drücken Sie **RETURN** oder **BACK**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Schließen des Medienplayers

- Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung.
-

Analoge Textdienste

Dieses Gerät verfügt über einen Textspeicher für mehrere Seiten, der zum Laden einige Sekunden benötigen kann.

Analoge Textdienste

Bevor Sie die Textdienste verwenden können, muss die gewünschte Sprachregion ausgewählt werden.

- Wählen Sie aus dem Menü **WEITERE EINSTELLUNGEN** die Option **Teletext-Sprache**.
- Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die gewünschte Sprachregion einzustellen.
- Drücken Sie zum Verlassen **MENU**, nachdem Sie die Teletext-Sprache ausgewählt haben.

Verwendung der Teletext-Taste -

- Um Textdienste zu lesen, drücken Sie die Taste . Drücken Sie die Taste  nochmals, um den Text über das normale Fernsehbild zu legen. Durch Drücken dieser Taste wird der Bildschirm in zwei Fenster unterteilt. In einem wird der Teletext angezeigt, im anderen der aktuelle TV-Kanal (PAT).
- Wenn Sie nochmals  drücken, kehren Sie zum normalen TV-Modus zurück.
- Sie können das Programm erst ändern, wenn der Textdienst beendet wird.
- Die erste angezeigte Seite ist die Startseite.
- Jede Seite kann aufgerufen werden, indem die 3stellige Seitennummer über die Zifferntasten eingegeben wird. Durch Drücken der farbigen Tasten oder Drücken von  können Sie auf die nächste bzw. vorige Seite wechseln.
- Am unteren Rand des Bildschirms werden vier farbige Titel eingeblendet. Um einen dieser vier Titel aufzurufen, drücken Sie die Taste mit der entsprechenden Farbe auf der Fernbedienung.
- Am unteren Rand des Bildschirms werden vier farbige Titel eingeblendet. Um einen dieser vier Titel aufzurufen, drücken Sie die Taste mit der entsprechenden Farbe auf der Fernbedienung.

Im Folgenden finden Sie einen Führer zu den Funktionen der Texttasten auf der Fernbedienung.

Zugriff auf Unterseiten

Wenn eine Textseite Subseiten aufweist, drücken Sie  und geben Sie die Nummer 01, 02, 03 etc. der Subseite über die Zifferntasten ein. Sie können diese mit den Tasten Links / Rechts am unteren Rand der Textseite über den farbigen Links auswählen.

Anzeigen von verborgenem Text

Zum Anzeigen von Lösungen von Rätseln oder Witzseiten drücken Sie die Taste **INFO**.

Halten einer Seite

Manchmal ist es nützlich, das Weiterschalten der Textseiten anzuhalten. Drücken Sie **OK** und das Haltesymbol erscheint links oben am Bildschirm. Die Seite wird festgehalten, bis die Taste erneut gedrückt wird.

Anhang A: Typische Anzeigemodi PC-Eingang

Das Display hat eine maximale Auflösung von 1360 x 768. Die folgende Tabelle illustriert einige der typischen Anzeigemodi.

Unter Umständen unterstützt Ihr TV keine verschiedenen Auflösungen. Die unterstützten Auflösungen werden unten aufgelistet.

Wenn Sie Ihren PC mit einer nicht unterstützten Auflösung betreiben, erscheint eine Warnmeldung am Bildschirm.

Index	Auflösung	Frequenz
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

Anhang B: AV- und HDMI-Signalkompatibilität (Eingangssignaltypen)

Quelle	Unterstützte Signale		Verfügbar
EXT-1 (SCART 1)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
EXT-2 (SCART-2)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		X
	RGB 60		X
SEITEN-AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24Hz	O

(X: Nicht möglich, O : Möglich)

Hinweis: In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem LCD-Schirm angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Settop-Box etc.). Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und/oder den Hersteller des Geräts.

Anhang C: Im USB-Modus unterstützte Dateiformate

Unterstützte Formate			
Format	Stream	Videodecoder (MSVD)	Audiodecoder (MSAD)
Audio	MP3	Keine	MP3
Audio	WAV/AIFF	Keine--	LPCM
Windows Media (optional)	WMA / ASF	VC1	WMA
MPEG1-Programm-Stream	MPEG-1	MPEG1	MP3, AC-3 und PCM
MPEG2-Programm-Stream	MPEG-2	MPEG2	MP3, AC-3 und PCM
MPEG4	MPEG-4/H264 in MP4-Container	H264 und MPEG4	AAC
AVI (Xvid)	XVID	MPEG4	MP3, AC-3 und PCM

Anhang D: PIN-Belegung

Schalten Sie alle Netzschalter aus, bevor Sie ein externes Gerät anschließen. Ist kein Schalter vorhanden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose. Signalinformationen für den Mini-D-Sub-Anschluss mit 15 Kontakten.

Pin Nr.	Singalname	Pin Nr.	Singalname	Pin Nr.	Singalname
1	R	6	Masse	11	NC
2	G	7	Masse	12	NC
3	B	8	Masse	13	H-Sync
4	NC*	9	NC	14	V-Sync
5	NC	10	Masse	15	NC

* NC = nicht angeschlossen

Technische Daten und Zubehör

Sendesysteme / Kanäle

DVB-T, MPEG2, DVB-T, MPEG4 HD

DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4 (*) (*) *Nur für das Modell 40BV700G*

Videoeingang

PAL, SECAM, NTSC 4.43

Stereo

Nicam

Sichtbare Bildschirmgröße (ca.)

40" 102cm

Anzeige

16:9

Klangausgabe (bei 10% Verzerrung)

Main 8W + 8W

Stromverbrauch (ca.)

40" 190W

StandbyStromverbrauch (ca.)

0.9W

Externe Anschlüsse

SCART 1	Eingang	21-Pin Scart	RGB, A/V
SCART 2	Eingang / Ausgang	21-Pin Scart	RGB, A/V, SVHS
YPbPr	Eingang	Phono-Buchsen	Y, PB/CB, PP/CR
		Phono-Buchsen	Audio L + R
FAV	Eingang (Seite)	Phono-Buchsen	Video
		Phono-Buchsen	Audio L + R
HDMI 1/2/3/4	Eingang	HDMI® (Enable Content Type, INSTAPORT™, RGB unterstützt)	
PC	Eingang	Mini D-Sub 16-Pin Analog	RGB-Signal
Digital Audio	Ausgang	S/PDIF	(Koaxial)
USB-Anschluss	Medienbrowser-Schnittstellenversion: USB 2.0		
	USB-Klasse: Massenspeicher		
	Dateisystem: FAT32		

Kopfhöreranschluss

3,5mm Stereo

Abmessungen (ca.)

65,3cm (H) 97cm(B) 21,9cm(T)

(Die Höhe schließt den Standfuß ein)

Gewicht (ca.)

17,25 kg (ohne Standfuß 15,05 kg)

Betriebsbedingungen

Temperatur 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

Feuchtigkeit 20 - 80% (nicht kondensierend)

Mitgeliefertes Zubehör

Fernbedienung

2 Batterien (AAA, IEC r03 1.5V)

Kabelhalter

P Clip



Lizenzinformationen

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing LLC.

DVB ist ein eingetragenes Warenzeichen des DVB-Project.

[1] EIA/CEA-861-D bedeutet, dass die Übertragung von unkomprimiertem digitalen Video mit digitalem Inhaltsschutz hoher Bandbreite erfolgt, standardisiert für die Aufnahme von HD-Videosignalen. Da es sich hierbei um eine in Entwicklung befindliche Technologie handelt, funktionieren u. U. einige Geräte nicht mit diesem TV-Gerät.



Lizenzinformationen

Hergestellt unter Lizenz der Dolby

Laboratories.

INHABER DER MARKENZEICHEN

“Dolby” und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.



Reinigung des Bildschirm und des Gehäuses.

Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie Bildschirm und Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wir empfehlen, keine Fertigpolituren oder -Lösungsmittel auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse zu verwenden, da dies zu Schäden führen kann.

Entsorgung...

Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedsstaaten:

Entsorgung der Produkte

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt getrennt vom normalen Haushaltsmüll gesammelt und entsorgt werden muss. Eingebaute Batterien und Akkus können gemeinsam mit dem Produkt entsorgt werden. Sie werden dann in den Recyclingzentren getrennt.

Der schwarze Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

Durch Unterstützung der separaten Sammlung von Geräten und Batterien helfen Sie bei der richtigen Entsorgung und tragen damit dazu bei, mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Genauere Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



Entsorgung von Batterien und Akkus

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien und/oder Akkus getrennt vom normalen Haushaltsmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

Wenn die Batterie oder der Akku mehr als die in der Batterierichtlinie (2006/6/EC) angegebenen Mengen an Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) enthalten, werden die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) unter dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne angegeben.

Durch Unterstützung der separaten Sammlung von Batterien helfen Sie bei der richtigen Entsorgung und tragen damit dazu bei, mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Genauere Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



Fragen und Antworten

Hier finden Sie die Antworten zu den häufigsten Fragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.toshiba.co.uk.

F Warum habe ich kein Bild und keinen Ton?

A Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich nicht im Standbymodus befindet. Überprüfen Sie den Netzstecker und alle Netzanschlüsse.

F Warum habe ich ein Bild, aber keinen Ton?

A Überprüfen Sie, dass die Lautstärke nicht abgestellt oder die Stummschaltung aktiviert ist.

F Was ist schuld an einem schlechten Bild?

A Störungen oder ein schwaches Signal. Versuchen Sie, einen anderen Sender einzustellen.

F Warum ist das abgespielte Video/DVD nicht auf dem Bildschirm zu sehen?

A Stellen Sie sicher, dass Videogerät oder DVD-Player an das TV-Gerät angeschlossen ist, wie dies in den Anfangskapiteln beschrieben wurde. Wählen Sie dann den richtigen Eingang durch Drücken von **SOURCE**.

F Warum ist das VCR/DVD-Bild schwarzweiß?

A Stellen Sie sicher, dass der richtige **Eingang** ausgewählt wurde.

F Warum habe ich ein gutes Videobild, aber keinen Ton?

A Überprüfen Sie die SCART-Verbindung.

F Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

A Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer oder falsch eingelegt sind.

F Warum funktionieren die Tasten am TV-Gerät nicht?

A Stellen Sie sicher, dass die **TASTENSPERRE** nicht aktiviert ist.

F Warum kommt der Ton nur aus einem Lautsprecher, wenn Stereoton ausgewählt ist?

A Überprüfen Sie, ob die Option Balance im Menü **TON** ganz auf eine Seite geregelt wurde.

F Warum habe ich Probleme im analogen Teletext?

A Die Qualität des Textdienstes ist von der Stärke und Qualität des Sendesignals abhängig. Normalerweise ist dazu eine Dach- oder Zimmerantenne erforderlich. Wenn der Text unlesbar oder zerhackt ist, müssen Sie die Antenne überprüfen. Gehen Sie zur *Indexseite* des Textdienstes und suchen Sie nach den *Benutzerhinweisen*.

F Was ist DVB-T?

A Digital-Video-Übertragung über eine Antenne.

F Wie kann ich Radiokanäle auswählen?

A Sie können diese über die Kanalliste auswählen.

F Was kann ich tun, wenn ich den PIN vergessen habe?

A Sie können das TV-Gerät zurücksetzen und die erste Installation nochmals durchführen. Stellen Sie sicher, dass niemand anderer den Master-PIN erhält, indem Sie die Bedienungsanleitung verstecken.

F Warum sind im PC-Modus horizontale Streifen und/oder verschwommene Bilder zu sehen?

A Die Phasenlage muss vielleicht eingestellt werden. Wählen Sie PC-Einstellungen und markieren Sie Phasenlage. Stellen Sie diese ein, bis das Bild deutlicher wird.
Installation. Stellen Sie sicher, dass niemand anderer den Master-PIN erhält, indem Sie die Bedienungsanleitung verstecken.



Fragen und Antworten

Hier finden Sie die Antworten zu den häufigsten Fragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.toshiba.co.uk.

F *Wieso funktioniert der Medienbrowser nicht?*

A Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät korrekt angeschlossen ist. Bei Verwendung eines USB-Hubs kann es zu Problemen kommen.

F *Warum ist der digitale Kanal gesperrt?*

A Die Kindersicherung ist aktiviert. Überprüfen Sie die Jugendschutzeinstellungen.

F *Warum sind einige verschlüsselte digitale Kanäle nicht verfügbar?*

A Sie müssen Ihr Programmabo erneuern. Wenden Sie sich an den Programmanbieter.

F *Warum werden keine digitalen Untertitel angezeigt, wenn diese doch ausgewählt wurden?*

A Derzeit werden von diesem Sender keine Untertitel übertragen.

F *Warum ist der Audioton in Englisch, wenn eine andere Audiosprache ausgewählt ist?*

A Dieses Programm wird derzeit nur in Englisch gesendet.

F *Warum braucht die grüne Aktiv-Standby-LED manchmal länger, bis sie erlischt?*

A TV-Geräts automatisch alle verfügbaren Kanäle nach Downloads ab, wenn die Automatische Aktualisierung aktiviert ist. Die Zeit, die dafür nötig ist, kann variieren.



© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung des Ganzen oder von Teilen ist ohne die schriftliche
Genehmigung streng verboten.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Polen
Technische Änderungen können ohne vorherige Ankündigung
vorgenommen werden.