

BENUTZERHANDBUCH

Modellreihe L9363 Digital
Modellreihe M9363 Digital



Inhaltsverzeichnis

AUFSTELLEN IHRES FERNSEHGERÄTS

Sicherheitshinweise	4
Installation und wichtige Informationen	5
Die Fernbedienung	8
Einlegen der Batterien und Reichweite	8

ANSCHLIESSEN IHRES FERNSEHGERÄTS

Anschluss externer Geräte	9
Anschluss eines HDMI®-Gerätes	10
So schließen Sie ein HDMI-Gerät an	10
ARC (Audio Return Channel)-Funktion von HDMI	10
Anschluss eines mit HDMI-CEC-Steuerung kompatiblen Gerätes	11
Anschließen eines Computers	12
So schließen Sie einen PC an den HDMI-Anschluss an	12
So schließen Sie einen PC an den Anschluss RGB/PC an	12
Anschließen an ein Heimnetzwerk	13
So schließen Sie das Fernsehgerät kabelgebunden an ein Heimnetzwerk an	13
So schließen Sie das Fernsehgerät drahtlos an ein Heimnetzwerk mit Internetverbindung an	14
So schließen Sie das Fernsehgerät an einen PC mit Intel® Wireless Display an	14
Anschließen des Netzkabels an Ihr Fernsehgerät (für 84L/84M9363)	14
Bedienelemente und Eingangsanschlüsse	15
Einschalten	15
Verwendung der Steuerung und Anschlüsse des Fernsehgeräts	15
Verwendung des Menüsystems	16

EINRICHTEN IHRES FERNSEHGERÄTS

Einrichtungsanwendung	17
Automatische Installation	17
Ant./Kabel/Satellit	22
Satelliten-Einstellungen	23
Autom. Sendersuche	24
ATV Manuelle Sendersuche	25
Abstimmen	25
Überspringen	26
Positionen sortieren	27
DTV Manuelle Abstimmung	27
Manuelle Einstellung	27
Manuelle Einstellung für DVB-C	28
Manuelle Einstellung für DVB-S	28
DTV-Einstellungen	28
Kanäle (Antenne/Kabel)	28
Kanäle (Satellit)	29
Standby-Kanalaktualisierung	29
Standorteinstellung	29
Analog-Abschaltung	29

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Allgemeine Bedienelemente	30
Schnellmenü	30
Auswahl der Kanäle	30
Die Uhrzeitanzeige – nur analog	30
Übertragungen in Stereo und 2-Kanalton	31
Verwenden der 3D-Funktionen	31
Ansehen von 3D-Bildern	31

Wechseln des Anzeigemodus oder Auswählen des 3D-Formats	32
Einstellen des Auto Start-Modus	33
Anpassen der Tiefe von 2D zu 3D	34
Einstellen des 3D PIN-Codes	34
Einstellen von 3D Startinformation	34
Einstellen von 3D Sperre	35
Einstellen von 3D Timer Sperre	35
Einstellen von 3D Timer aktivieren	35
Zeigt 3D Sicherheitsinformation an	35
Wechseln von linken und rechten Bildern	35
Anpassen der Betrachtungsposition (für 65L/65M/84L/84M9363)	35
Klangregelung	36
Lautstärkeregelung und Stummschaltung	36
2-Kanalton	36
Balance	36
Bass, Höhen	36
TV-Montage (Wand/Tisch)	36
Dynamic Volume®	36
Audyssey ABX™	36
Dynamikbereichssteuerung	36
Tonpegelausgleich	37
TV-Lautsprecher Ein/Aus	37
Kopfhörer-Einstellungen	37
Audio-Beschreibung	37
Breitbild-Anzeige	38
Bildeinstellung	40
Bildmodus	40
Bildvoreinstellungen	41
Reset	41
ColourMaster	41
Farbeinstellungen	41
Farbtemperatur	41
Automatischer Helligkeitssensor	42
Dynamische Hintergrundbeleuchtung	42
Schwarz/Weiss Level	42
MPEG Rauschreduz. – Rauschunterdrückung	42
DNR – Digitale Rauschunterdrückung	42
Resolution +	42
ClearScan	43
Feintextur-Restauration	43
Brillanz-Restauration	43
3D Judder Verminderung	43
Zurücksetzen der fortgeschrittenen Bildeinstellungen	43
Expertenbildeinstellungen	43
Automatische Formateinstellung (Breitbild)	45
4:3 Vollformat	45
Bildlage	45
Bild anhalten	45
HDMI-Informationsanzeige	45
Informationen über Wireless LAN	46
Einrichten des Netzwerks	47
Funkeinstellung	47
Weiterführende Netzwerk-Einstellungen	50
DNS-Einstellung	51
Netzanschlussstest	51
Verwendung der Software-Tastatur	52
Netzwerkgerät-Setup	52
Apps-Kontrollprofil	52
TV-Einschaltkontrolle (Aktiv-Standby)	53
Media-Renderer-Einstellung	53
Gerätename-Einstellung	53

Aufnahmefunktion der USB-Festplatte	54	Kanäle sperren	82
Vorbereitung der USB-Festplatte für die Aufnahme	54	Digital-Einstellungen – Weitere Einstellungen	82
Aufnahme von DTV-Programmen (One-Touch-Aufnahme)	54	Untertitel	82
Programmieren von Aufnahmen mithilfe des Programm-Führers	55	Audiosprachen	82
Überprüfen, Ändern oder Löschen von Programmierungs-Informationen	57	Common Interface (CI)	83
Eine aufgenommene Sendung ansehen	57	Software Upgrade und Lizenzen	83
Funktionen auf dem Bildschirm Bibliothek	58	Nach neuer Software suchen	83
Aufnahme-Einrichtung	59	Netzwerk-Aktualisierung	83
Priorität festlegen	60	Software-Lizenzen	84
Verwenden Cloud-TV-Service	60	Systeminformation und TV zurückstellen	84
Verwenden des Webbrowsers	60	Systeminformation	84
Verwenden von Skype	62	TV zurückstellen	84
Verwenden von Hybrid TV Standard (falls verfügbar)	67	PC-Einstellungen	85
Verwendung des Intel® Wireless Displays	67	Horizontale und vertikale Lage	85
Intel® WiDi-Gerätename	68	Clock Phase	85
Geräteliste	68	Sampling Clock	85
Verwenden des Media Players	68	Reset	85
Grundlegende Bedienung	69	Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse	86
Anzeigen von Fotodateien (auf einem Media Players mit einem USB-Gerät oder einer SD-Karte)	70	Auswahl des Eingangs	86
Anzeigen von Filmdateien (auf einem Media Players mit einem USB-Gerät oder einer SD-Karte)	72	Benennung der Video-Eingangsquellen	86
Abspielen von Musikdateien (auf einem Media Players mit einem USB-Gerät oder einer SD-Karte)	75	Digitaler Tonausgang	87
Andere Funktionen	76	Konfigurieren des gemeinsamen Eingangs	87
Bedienfeldsperrung	76	Verwendung der HDMI-CEC-Steuerung	88
Blaues Bild	76	HDMI-CEC Steuerung aktivieren	88
Netflix®	76	Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers	88
Ultra HD-Demonstration	76	Autom. Bereitschaftsbetrieb	88
Verwendung der Timer	77	Amplifier Control	88
Timer Programme – nur digital	77	Anfängl. Lautsprechereinst.	88
Ein-Timer	77	Auswahl von Eingangsquellen per HDMI-CEC-Steuerung	88
Aus-Timer	77	Direkte Wiedergabe per HDMI-CEC-Steuerung	89
Energiespareinstellungen	78	Standby-Schaltung per HDMI-CEC-Steuerung	89
Automatische Abschaltung	78	Verwenden der MHL-TV-Funktion	89
Kein Signal. Abschalten.	78	Anschluss eines MHL-kompatiblen Geräts	89
Digitale Information auf dem Bildschirm	78	Bedienung eines MHL-kompatiblen Geräts	89
Information	78	MHL-Setup	89
Verwenden des EPG (Elektronischer Programmführer)	79		
Verwendung des Broadcast-Führers	79		
Genreauswahl/-suche	80		
Digital-Einstellungen – Kindersicherung	80		
Einstell. der PIN-Nr. der Eltern	80		
Kindersicherung Einst.	81		
Digital-Einstellungen – Kanal-Optionen	81		
Wählen von Lieblingskanälen	81		
Favoriten-Kanal-Liste	81		
Kanäle überspringen	82		

VIDEOTEXT

Videotext	90
Auswahl des Modus	90
Videotext-Informationen	90
Seitennavigation mit der Funktion	90
Automatisch	90
Seitennavigation mit LIST	90
Steuertasten	91

PROBLEMLÖSUNG

Fragen und Antworten	92
----------------------------	----

INFORMATION

Information	95
Lizenz-Information	101
Vorsichtsmaßnahmen und weitere Informationen für 3D	103
Technische Daten und Zubehör	105

Während der Lebensdauer Ihres Fernsehgeräts werden Firmware-Aktualisierungen verfügbar gemacht, um sicherzustellen, dass Ihr Fernsehgerät immer die optimale Leistung bietet.

Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, werden Firmware-Aktualisierungen automatisch verfügbar gemacht. Wenn Ihr Fernsehgerät nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie die neueste Version der Firmware bei der folgenden Adresse herunterladen:
www.toshiba-om.net/firmware.php

*Manche Merkmale sind wegen der örtlichen Gesetzgebung eingeschränkt und in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch. Die Hinweise sind allgemeiner Natur und bieten Unterstützung bei der Handhabung aller elektronischen Geräte, wobei einige Punkte unter Umständen auf das gerade von Ihnen erworbene Produkt nicht zutreffen.

WARNUNG (für 84L/84M9363): Dieses Gerät muss an eine Netzsteckdose mit Schutz Erde-Verbindung angeschlossen werden.

Luftzirkulation

Lassen Sie im Umkreis des Fernsehgerätes mehr als 10 cm Abstand, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen. So wird der Fernseher vor Überhitzung und möglichen Schäden geschützt. Räume mit großer Staubentwicklung sollten als Standorte ebenfalls gemieden werden. Bei Wandmontage muss ein Freiraum von mindestens 2,5 cm zur Wand und mindestens 10 cm um das Fernsehgerät herum gelassen werden.

Beschädigung durch Hitze

Wenn Sie das Fernsehgerät der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen oder in der Nähe eines Heizkörpers aufstellen, kann es unter Umständen beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, an denen extrem hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschen. Am gewählten Gerätestandort darf die Temperatur nicht unter 5 °C und nicht über 35 °C liegen.

Stromversorgung

Die für dieses Gerät erforderliche Netzspannung beträgt 220–240 V bei 50 Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Gerät niemals an Gleichstrom oder eine andere Stromquelle an. Beachten Sie stets, dass das Fernsehgerät **NICHT** auf dem Netzkabel stehen darf. Trennen Sie den Netzstecker **NICHT** vom Kabel, da im Stecker ein spezieller Funkentstörfilter integriert ist, dessen Funktion andernfalls beeinträchtigt wäre. FRAGEN SIE IM ZWEIFELSFALLE EINE KOMPETENTE ELEKTROFACHKRAFT.

Empfehlungen

LESEN Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

ÜBERPRÜFEN Sie, ob alle elektrischen Kabel (einschließlich des Netzkabels, der Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen den einzelnen Gerätekomponenten) ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten anschließen.

WENDEN Sie sich an Ihren Fachhändler, falls Sie Zweifel an der korrekten Installation, Funktionsweise oder Sicherheit des Gerätes haben.

WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Wand/am Boden befestigt werden. Siehe Seite 5.

Kinder **MÜSSEN** unbedingt darüber informiert werden, wie gefährlich es ist, auf Möbel zu klettern, um das Fernsehgerät und seine Bedienelemente zu erreichen.

RICHTIG Sie das Gerät so ein, dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.

BESONDERE VORSICHT ist angebracht, wenn sich Glasplatten oder Gestelle in der Nähe des Gerätes befinden.

VERWENDEN Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen des Geräts.

ENTFERNEN SIE KEINE FEST ANGEBAUTEN GEHÄUSETEILE, DA ANSONSTEN GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN FREIGESETZT UND STROMFÜHRENDE TEILE OFFEN GELEGT WERDEN KÖNNEN.

DER NETZSTECKER DIENT ALS TRENNVORRICHTUNG UND SOLLTE DAHER GUT ZUGÄNLICH SEIN.

Warnhinweise

Die Belüftungsschlitze des Geräts dürfen **NICHT** mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen oder ähnlichen Stoffen abgedeckt werden. Durch Überhitzung können Schäden verursacht und die Lebensdauer des Gerätes verkürzt werden.

Elektrische Geräte dürfen **NICHT** mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen. Achten Sie darauf, dass keine Behälter mit Flüssigkeiten, beispielsweise Blumenvasen, auf dem Gerät abgestellt werden.

Stellen Sie **KEINE** heißen Gegenstände oder offene Flammen, wie zum Beispiel brennende Kerzen oder Nachtlampen, auf dem Gerät oder in seiner Nähe ab. Hohe Temperaturen können zum Schmelzen von Kunststoff führen und Brände auslösen.



WARNUNG: Um das Ausbrechen eines Feuers zu verhindern, müssen Sie Kerzen und andere offene Flammen immer vom Gerät fernhalten.

Verwenden Sie **KEINEN** behelfsmäßigen Fernsehstisch, und befestigen Sie Teile **NIEMALS** mit Holzschrauben. Verwenden Sie nur den vom Hersteller mitgelieferten Ständer und die Schrauben.

Lassen Sie das Gerät **NICHT** eingeschaltet, wenn Sie längere Zeit nicht anwesend sind, es sei denn, es ist ausdrücklich für den unbeaufsichtigten Betrieb gekennzeichnet oder verfügt über einen Standby-Modus. Schalten Sie den Fernseher aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Erklären Sie auch Ihren Familienmitgliedern, wie das Gerät auszuschalten ist. Für Personen mit Behinderungen müssen unter Umständen spezielle Vorkehrungen getroffen werden.

Benutzen Sie das Gerät **NICHT** weiter, wenn Sie Zweifel an der korrekten Funktionsweise haben oder das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es ab, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an einen Fachhändler.

Berühren Sie **NICHT** den Antennenanschluss.

Ziehen Sie **NICHT** am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Steckdose abtrennen.

VERMEIDEN SIE schräges Drücken/Ziehen am CI CAM, um Störungen der COMMON INTERFACE zu vermeiden.

WARNUNG: Zu hohe Schalldruckpegel aus Ohr- oder Kopfhörern können Hörschäden und sogar den Verlust der Hörfähigkeit verursachen.

Achten Sie **VOR ALLEM** darauf, besonders bei Kindern, dass **NIEMALS** der Bildschirm und die Gehäuserückseite Schlägen oder Stößen ausgesetzt wird oder Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Gehäuseöffnungen gesteckt werden. Dadurch werden der Bildschirm oder die internen Teile beschädigt.

Gehen Sie **NIEMALS** leichtfertig mit elektrischen Geräten jeglicher Art um – Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Installation und wichtige Informationen

Wahl des Standorts

Stellen Sie das Fernsehgerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht oder starkes Licht darauf fällt. Wir empfehlen weiches, indirektes Licht, um bequem fernzusehen. Ziehen Sie gegebenenfalls die Vorhänge zu, oder schließen Sie die Jalousien, damit die Sonne nicht direkt auf den Bildschirm scheint.

Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine stabile, ebene Oberfläche, die das Gewicht des Fernsehgeräts tragen kann. Um Verletzungen zu vermeiden und die Stabilität des Geräts zu gewährleisten, sichern Sie das Fernsehgerät nach der Aufstellung, indem Sie es mit einem Gurt auf einer ebenen Oberfläche oder mit den mitgelieferten P-Klemmen an der Wand mit einem stabilen Gurt befestigen. Ansonsten sichern Sie den Fernseher auf der Oberflächenebene mit der mitgelieferten Montageschraube..

LCD-Bildschirme werden unter Verwendung von Hochpräzisionstechnologie hergestellt, trotzdem können in einigen Bildschirmbereichen zuweilen fehlende Bildpunkte oder Leuchtflecken vorkommen. Dies ist jedoch kein Zeichen einer Fehlfunktion.

Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät so aufgestellt wird, dass es weder umgestoßen noch von einem anderen Gegenstand getroffen werden kann, da der Stoß den Bildschirm zerstören oder beschädigen kann. Stellen Sie bitte auch sicher, dass keine kleinen Gegenstände in die Einschübe oder Öffnungen am Gehäuse gelangen können.


⚠ Vermeiden Sie es, neben oder auf dem TV-Standfuß Chemikalien (Lufterfrischer, Reinigungsmittel etc.) zu verwenden. Studien haben ergeben, dass Kunststoffe im Lauf der Zeit durch die kombinierten Einflüsse von chemischen Stoffen und mechanischer Belastung (wie z. B. das Gewicht des TVs) an Festigkeit verlieren und brechen können. Die Missachtung dieser Anleitungen kann zu schweren Verletzungen und/oder permanentem Schaden am TV und Standfuß führen.

58L/58M/65L/65M9363 die Rückseite Ihres Fernsehers

84L/84M9363 die Rückseite Ihres Fernsehers


Schraube (mitgeliefert)

Schraube (mitgeliefert)




Schraube (mitgeliefert)

Schraube (mitgeliefert)

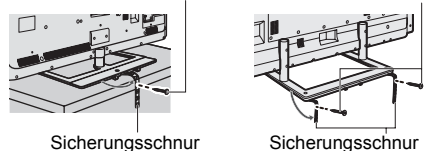

Fester Bügel (so kurz wie möglich)

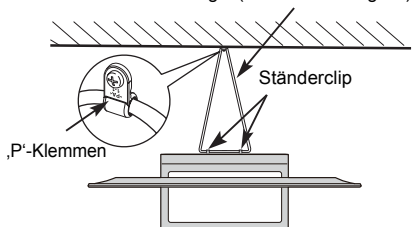

Das Aussehen des Standfußes hängt vom jeweiligen Modell ab

Einsatz einer Wandhalterung

Benutzen Sie eine Wandhalterung, die für die Größe und das Gewicht des LCD-Fernsehgeräts geeignet ist.


- **Für 58L/58M/65L/65M9363:** Für sichere Handhabung sind mindestens 2 Personen erforderlich.
- **Für 84L/84M9363:** Für sichere Handhabung sind mindestens 4 Personen erforderlich.
Wenn weniger Personen als erforderlich diese Arbeit ausführen, besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät
- Installieren Sie die Wandhalterung eines anderen Herstellers.

1 Trennen und entfernen Sie alle Kabel und/oder andere Anschlüsse von Komponenten an der Rückseite des Fernsehgeräts.

2 Nur für 84L/84M9363: Entfernen Sie die Schrauben des VESA-Montagemusters.

VORSICHT: Verwenden Sie nicht die von der Rückwand abgenommenen Schrauben zum Anbringen der Montagehalterung am Fernsehgerät.

VESA-Montagemuster

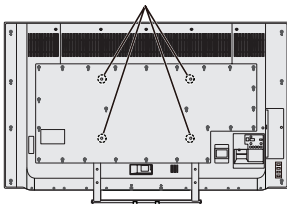

- 3 Folgen Sie den Anweisungen, die mit Ihrer Wandhalterung mitgeliefert wurden. Bevor Sie weitermachen, stellen Sie sicher, dass die richtigen Halterungen an der Wand und auf der Rückseite des Fernsehgeräts angebracht sind, und zwar so, wie es in den Ihrer Wandhalterung beiliegenden Anweisungen beschrieben ist.
- 4 Benutzen Sie immer die mitgelieferten oder vom Hersteller der Wandhalterung empfohlenen Schrauben.

Entfernen des Sockelständers:


• Für 58L/58M/65L/65M9363

- 1 Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, gepolsterte Oberfläche wie z. B. eine Bettdecke oder eine Wolldecke. Lassen Sie den Ständer über den Rand der Oberfläche herausragen.

HINWEIS: Beim Entfernen des Sockelständers sollten Sie immer besonders vorsichtig sein, um eine Beschädigung des LCD-Bildschirms zu verhindern.

- 2 Entfernen Sie die in der Zeichnung gezeigten Ständerschrauben. Dies erlaubt Entfernen des Sockelständers.

die Rückseite Ihres Fernsehers



Ständerschrauben

- 3 Nachdem Sie alle Schrauben, die den Standfuß vor Ort halten, entfernt haben, entfernen Sie den Standfuß vom Fernsehgerät, indem Sie den Standfuß vom Fernsehgerät abziehen.


• Für 84L/84M9363:

VORSICHT: Legen Sie den Fernseher nicht hin.

HINWEIS: Beim Entfernen des Sockelständers sollten Sie immer besonders vorsichtig sein, um eine Beschädigung des LCD-Bildschirms zu verhindern.

- 1 Entfernen Sie die in der Zeichnung unten gezeigten Ständerschrauben. Dies erlaubt Entfernen des Sockelständers.

die Rückseite Ihres Fernsehers



Ständerschrauben

- 2 Nachdem Sie alle Schrauben, die den Sockelständer halten, entfernt haben, entfernen Sie den Fernseher vom Sockelständer.

Bei der Verwendung von MHL (Mobile High-Definition Link)

- Die Kompatibilität mit MHL-Geräten anderer Hersteller kann nicht garantiert werden.
- Toshiba übernimmt keine Garantie dafür, dass keiner der nachfolgend beschriebenen betriebsbedingten Fehler auftritt, wenn eine MHL-Quelle mit dem Fernsehgerät verbunden ist.
 - Kein Bild oder Ton
 - Einige der Funktionen funktionieren nicht mit der Fernbedienung des Fernsehgerätes
- Wenn das MHL-Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bitten Sie auch den Hersteller dieses Gerätes um Hilfe bei der Verwendung.

Bitte beachten!

Die digitale Empfangsfunktion dieses Fernsehgeräts ist nur in den Ländern gültig, die im Abschnitt „Land“ des Menüs „Installation“ aufgeführt sind. Je nach Land/Region kann es vorkommen, dass einige Funktionen dieses Fernsehgeräts nicht zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass auch künftig neu eingeführte oder veränderte Sendeangebote und Dienste mit diesem Fernsehgerät empfangen werden können.

Unbewegte Bilder oder Bildbereiche, die für längere Zeit beim Empfang oder Einspielen etwa von 4:3-Sendungen, Videotext, Testbildern, PC-Anwendungen, Videospielen und Bildschirmmenüs am Fernsehgerät anstehen, können sich auf dem Bildschirm „festbrennen“, d.h. die Konturen überlagern noch für längere Zeit die neuen Bilder. Reduzieren Sie deswegen zur Vermeidung dieses Effektes Kontrast und Helligkeit.

Lang andauerndes Anzeigen von 4:3-Bildern auf einem 16:9-Bildschirm kann zu einigem Nachleuchten des Bildes auf dem 4:3-Bereich führen. Dabei handelt es sich nicht um einen Defekt des LCD-Fernsehgerätes und fällt nicht unter die Herstellergarantie. Der regelmäßige Gebrauch von anderen Größendarstellungen (z. B. Superlive) verhindert ein permanentes Nachleuchten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba haftet unter keinen Umständen für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch folgende Ereignisse hervorgerufen werden:

- i) Brand;
- ii) Erdbeben;
- iii) Unfallschaden;
- iv) Absichtliche Zweckentfremdung bzw. falsche Verwendung des Produkts;
- v) Nutzung des Produkts unter ungeeigneten Bedingungen;
- vi) Verlust und/oder Schäden am Produkt, die auftreten, während sich das Produkt im Besitz eines Dritten befindet;
- vii) Jegliche Schäden oder Verluste, die durch Bedienfehler oder die Nichtbeachtung von Anweisungen aus der Bedienungsanleitung durch den Eigentümer verursacht werden;
- viii) Jegliche Verluste oder Schäden, die direkt auf die missbräuchliche Verwendung oder Fehlfunktion des Produkts bei gleichzeitiger Nutzung mit angeschlossenen Geräten zurückzuführen sind;

Weiterhin haftet Toshiba unter keinen Umständen für mittelbare Verluste und/oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf folgende Schäden: Gewinnverlust, Geschäftsunterbrechung und Verlust gespeicherter Daten, unabhängig davon, ob dieser Datenverlust während des normalen Betriebs oder bei missbräuchlicher Nutzung des Produkts entstanden ist.

Bei Verwendung einer USB-Festplatte (HDD)


- Die Aufnahmefunktion wurde für private Nutzung und Unterhaltung in ihrer Heimumgebung entworfen. Bitte beachten Sie, dass jede kommerzielle Nutzung der Aufnahmefunktion zu Verletzung von Copyright von Autorenrechten führen kann. Toshiba bittet Sie, die Rechte an geistigem Eigentum Dritter zu respektieren.
- Vor einer Aufnahme mit einer Festplatte, das am Fernsehgerät angeschlossen wurde, sollten Sie eine Probeaufnahme machen und die Aufnahmeleistung prüfen.
- Programme, deren Aufnahme durch Copyrightschutz verboten ist, dürfen nicht aufgenommen werden.
- Toshiba ist nicht haftbar für Entschädigungen oder Nebenschäden jeder Art, die aus Inhalten entstehen, die nicht korrekt auf das Aufnahmegerät aufgenommen wurden, verändert wurden oder verloren gingen.
- Toshiba ist nicht haftbar für Schäden jeder Art (Versagen des Aufnahmegerätes, Veränderung oder Verlust der aufgenommenen Inhalte etc.), die aus einem Versagen, Bedienungsfehlern oder unsachgemäßer Bedienung durch die Kombination mit einem anderen Gerät entstehen.
- Wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen, die bereits für einen anderen PC oder ein anderes Fernsehgerät verwendet wurde, werden nur die Programme wiedergegeben, die mit diesem Fernsehgerät aufgezeichnet wurden.
- Trennen Sie erst die Stromzufuhr für das Fernsehgerät, und lösen Sie erst dann die Verbindung mit der USB-Festplatte.
Anderenfalls kann es zum Verlust der aufgenommenen Daten oder einer Fehlfunktion der USB-HDD kommen.
- Bitte beachten Sie, dass die auf der USB-Festplatte gespeicherten Aufnahmen nicht mehr abgespielt werden können, wenn die Hauptplatine des Fernsehgeräts während Wartungsarbeiten ausgetauscht wurde.

Über die Abbildungen in dieser Anleitung

Die Abbildungen dienen zur Erläuterung. Das Aussehen des Geräts und Displayanzeigen können sich leicht davon unterscheiden.

Die Fernbedienung

Einfacher, auf einen Blick, Überblick Ihrer Fernsteuerung.

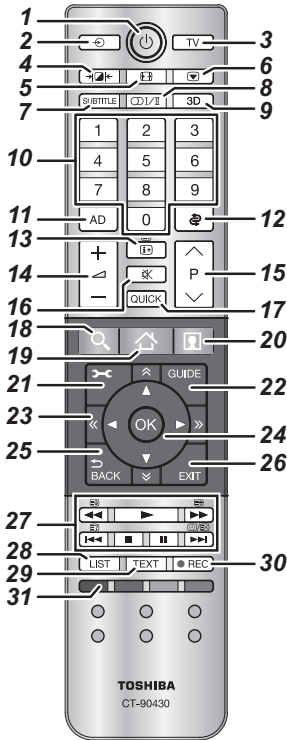

- 1 Einschalt-/Standby-Modus
- 2 Auswahl der externen Eingangsquellen
- 3 Zum Wählen des TV-Modus
- 4 Wählbares Bild
- 5 Breitbild-Anzeige
- 6 Bild anhalten
- 7 Digitale Untertitel oder analoge TEXT-Untertitel-Seiten, falls verfügbar
- 8 Stereo/zeisprachige Übertragungen
- 9 Wechsel zwischen 2-D/3-D-Modi
- 10 Zahlentasten
- 11 Ein-/Ausschalten der Audio-Beschreibung
- 12 Rückkehr zum vorherigen Kanal
- 13 Zur Anzeige der Informationen auf dem Bildschirm Aufrufen der Indexseite im Text-Modus
- 14 Ändern der Fernseherlautstärke
- 15 Ändern der Programmpositionen Ändern der TEXT-Seiten
- 16 Stummschalten des Fernsehertons
- 17 Aufrufen des Schnellmenüs
- 18 - Greift auf die Im Portal suchen zu

- 19 - Greift auf CLOUD HOME zu
- 20 - Greift auf online verfügbaren Premium-Inhalt zu
- 21 Zum Zugreifen auf das Bildschirm-Menü
- 22 Anzeige der digitalen Programmzeitschrift auf dem Bildschirm
- 23 Verschieben der Seite nach oben, unten, links und rechts
- 24 Beim Benutzen von Menüs können Sie mit den Pfeilen den Cursor auf dem Bildschirm nach oben, unten, links oder rechts bewegen. Drücken Sie **OK** zum Bestätigen Ihrer Auswahl
- 25 Zurück zum vorherigen Menü
- 26 Menüs und Anwendungen bearbeiten
- 27 **Im TV-Modus:**
 - Analoge Zeitanzeige

Im Text-Modus:


- So zeigen Sie verborgenen Text an
- So halten Sie eine bestimmte Seite
- So vergrößern Sie die Textanzeiße
- So löschen Sie kurzzeitig Textseiten, wenn Sie im Videotext-Modus betrachten.

Bei der Wiedergabe:

- ABSPIELEN
- ANHALTEN
- PAUSE
- ÜBERSPRINGEN RÜCKWÄRTS
- SCHNELLER RÜCKLAUF
- SCHNELLER VORLAUF
- SPRUNG VORWÄRTS

- 28 Aufrufen der analogen oder digitalen Kanal-Liste
- 29 Aufrufen von Textservices
- 30 Aufnahme von DTV-Programmen
- 31 Farbtasten: Tasten für Text und Steuerung von interaktiven Services

Einlegen der Batterien und Reichweite

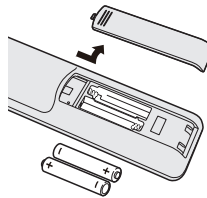

Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab, so dass das Batteriefach sichtbar wird, und legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. Geeignete Batterietypen für diese Fernbedienung sind AAA und IEC R03 mit jeweils 1,5 V.

In der Fernbedienung dürfen nicht gleichzeitig entladene und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen verwendet werden. Wechseln Sie verbrauchte Batterien sofort aus, anderenfalls könnte das Batteriefach durch auslaufende Säure beschädigt werden. Entsorgen Sie sie entsprechend den Richtlinien auf Seite 102 dieser Anleitung.


Warnung: Batterien dürfen keiner starken Wärme, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliche Einflüsse, ausgesetzt werden.

Die Leistung der Fernbedienung verschlechtert sich ab einer Entfernung von 5 m bzw. außerhalb eines Winkels von 30° zum Mittelpunkt des Fernsehgeräts. Wenn sich die Reichweite verringert, müssen die Batterien möglicherweise ausgetauscht werden.

Anschluss externer Geräte

Schalten Sie alle Geräte am Netzschalter aus, bevor Sie externe Geräte anschließen. Falls das betreffende Gerät über keinen Netzschalter verfügt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

DIE ABBILDUNG ZEIGT 65L9363.

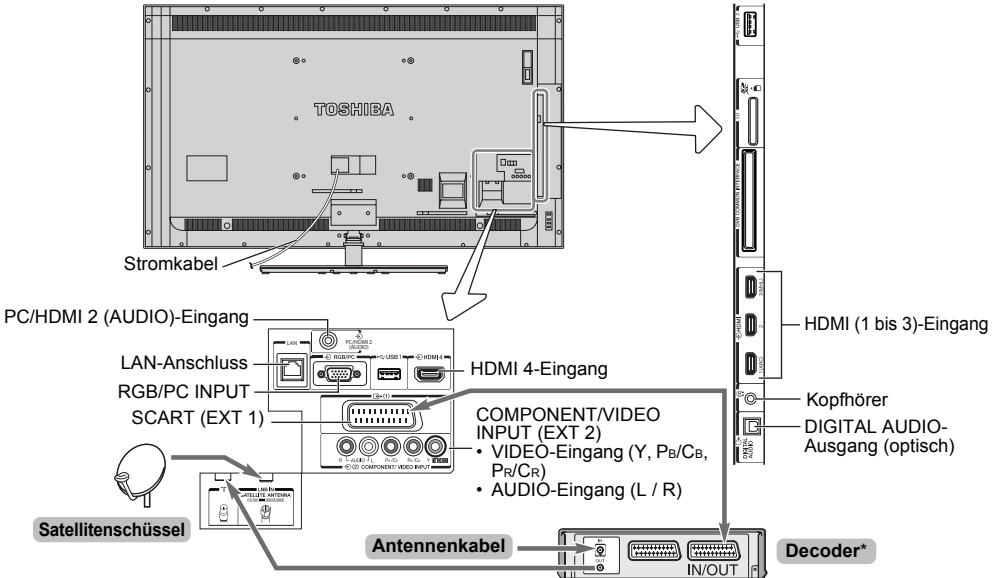

* Ein Decoder kann ein digitaler Satellitendecoder, ein Decoder frei empfangbarer Programme oder jeder andere kompatible Decoder/Recorder sein.

Antennenkabel:

Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse an der Rückseite des TV an. Bei Verwendung eines Decoders und/oder eines Medienrecorders ist zu beachten, dass das Antennenkabel über den Decoder und/oder den Medienrecorder mit dem TV verbunden werden muss.

Satellitenschüssel:

Verbinden Sie den LNB der Satellitenschüssel mit der Buchse **SATELLITE ANTENNA** des TV. Sie können TV, Radio, TV, interaktives TV und HDTV mit klarem Empfang empfangen.

SCART-Kabel:

Schließen Sie den Anschluss **IN/OUT** des Mediarecorders an das Fernsehgerät an. Verbinden Sie die Buchse **TV** des Decoders mit dem Fernsehgerät.

Schalten Sie vor dem Start der **Automatische Sendersuche** den Decoder und Medienrecorder in den **Standby-Modus**.

Die RCA-Buchse neben den **COMPONENT VIDEO INPUT**-Buchsen akzeptiert linke und rechte Audiosignale. Beim Anschluss der VIDEO/AUDIO-Geräte verbinden Sie diese Kabel an die **Y/L/R**-Buchsen.

Der digitale Audioausgang ermöglicht den Anschluss eines geeigneten Surroundsoundsystems.

HINWEIS: Dieser Ausgang ist immer aktiv.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) ist ein System, das speziell für Geräte mit digitaler Audio- und Videosignalausgabe entwickelt wurde. Das System erbringt bei HD-Videosignalen mit den Auflösungen 1080i und 1080p die beste Leistung, verarbeitet jedoch auch Ultra HD-Video (siehe Seite 100 für Einzelheiten über verfügbare Formate) sowie VGA-Signale und Signale mit den Auflösungen 480i, 480p, 576i, 576p und 720p.

Signale im PC-Format werden ebenfalls angezeigt.

HINWEIS: Dieses Fernsehgerät kann zwar an HDMI-Geräte angeschlossen werden, aber es ist möglich, dass manche Geräte nicht richtig funktionieren.

Der **LAN**-Anschluss dient zum Anschluss des Fernsehgeräts an Ihr Heimnetzwerk.

An der Rückseite des Fernsehgeräts können die unterschiedlichsten Geräte angeschlossen werden. Lesen Sie daher unbedingt für alle Zusatzgeräte vorher die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Hersteller.

Wenn das Fernsehgerät automatisch zur Anzeige des externen Geräts umschaltet, können Sie wieder in den normalen Fernsehmodus schalten, indem Sie die Taste für die gewünschte Programmposition drücken. Um die externen Geräte abzurufen, drücken Sie **↻**, um zwischen **TV**, **EXT 1**, **EXT 2**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, **HDMI 4** oder **PC** zu wählen.

Wenn im DTV-Modus der externe Eingangsmodus ausgewählt ist, gibt der SCART-Anschluss keine Video-/Audiosignale aus.

Anschluss eines HDMI®-Gerätes

Der HDMI-Eingang Ihres Fernsehgerätes empfängt digitales Audio und nicht komprimiertes digitales Video von einem HDMI-Quellgerät.

An diesen Eingang kann digitales HDCP-Material (High-Bandwidth Digital Content Protection) von EIA/CEA-861-D-fähigen Geräten der Unterhaltungselektronik (wie eine Set-Top-Box oder ein DVD-Player mit HDMI-Ausgang) eingespeist werden. Welche Videosignalfomate geeignet sind, erfahren Sie auf Seite 96.

HINWEIS: Unterstütztes Audioformat: lineares PCM, Dolby Digital (AC-3), Abtastrate 32/44, 1/48 kHz.


So schließen Sie ein HDMI-Gerät an

Schließen Sie ein HDMI-Kabel (Steckertyp A) an den HDMI-Anschluss an.

Für einen einwandfreien Betrieb empfiehlt es sich, ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo () zu verwenden.

- Wenn die HDMI-Verbindung 1080p und/oder das Fernsehgerät Auffrischungsraten von über 50 Hz unterstützt, brauchen Sie ein Kabel der Kategorie 2. Herkömmliche HDMI/DVI-Kabel arbeiten mit diesem Modell unter Umständen nicht einwandfrei.
- Über ein HDMI-Kabel werden Video- und Audiosignale übertragen. Separate analoge Audiokabel sind nicht erforderlich (siehe Abbildung).

die Rückseite und die Seite Ihres Fernsehgeräts

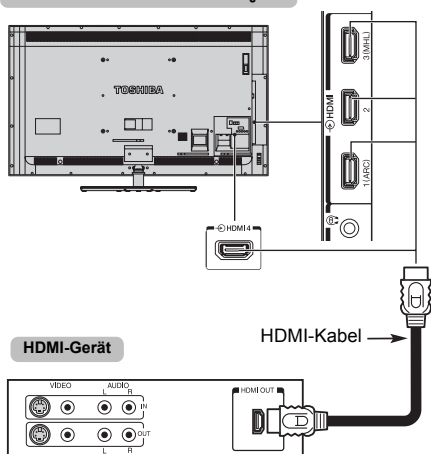


Zum Anzeigen der Videosignale vom HDMI-Gerät drücken Sie , um den Modus HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 oder HDMI 4 auszuwählen.

Zur Ausgabe von Audiosignalen vom Fernsehgerät

Schließen Sie eine Komponente an den HDMI 2-Anschluss mit einem HDMI-Kabel an, und verbinden Sie dann den Audio-Ausgang an der Komponente mit der PC/HDMI 2 (AUDIO)-Buchse mit einem PC-Audiokabel.

- Wählen Sie **HDMI** für die **PC/HDMI 2 Ton-Einstellung**. (Siehe Seite 87.)


die Rückseite und die Seite Ihres Fernsehgeräts

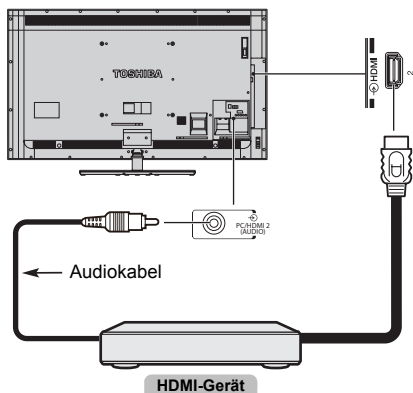

ARC (Audio Return Channel)-Funktion von HDMI

Mit dieser Funktion kann das Audio-Signal des Fernsehgeräts über ein HDMI-Kabel an den AV-Verstärker gesendet werden. Es ist nicht notwendig, ein Kabel vom Audio-Ausgang des Fernsehgeräts an den Audio-Eingang des AV-Verstärkers anzuschließen, um den Ton, der vom Tuner des Fernsehgeräts empfangen wurde, über den AV-Verstärker wiederzugeben.


die Seite Ihres Fernsehers

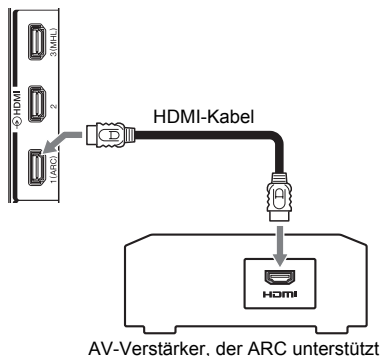

AV-Verstärker, der ARC unterstützt

Anschluss eines mit HDMI-CEC-Steuerung kompatiblen Gerätes

Sie können die grundlegenden Funktionen der angeschlossenen Audio-/Videogeräte mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern, wenn Sie einen AV-Verstärker oder ein Wiedergabegerät anschließen, der bzw. das mit HDMI CEC kompatibel ist. Ausführliche Informationen zur Konfiguration und zu den Funktionen finden Sie auf Seite 88–89.

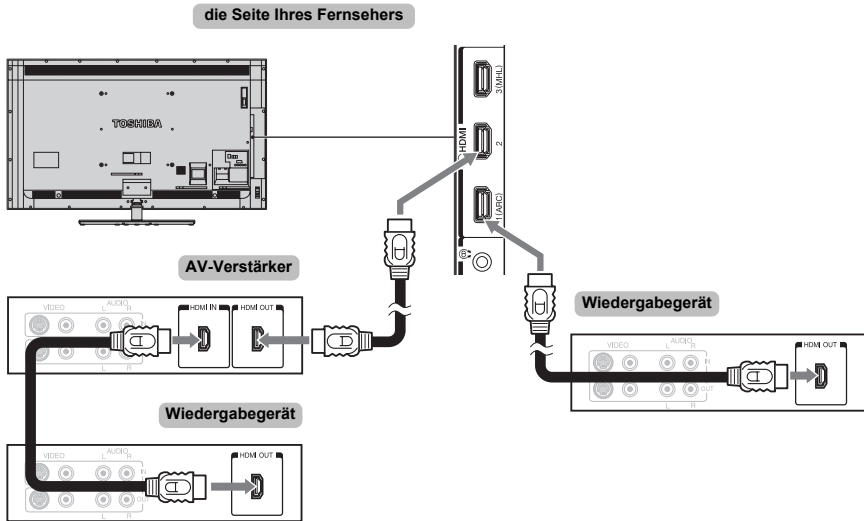

Für die oben dargestellte Konfiguration sind drei HDMI-Kabel erforderlich.

HINWEIS:

- Wenn mehrere Geräte angeschlossen sind, arbeitet die HDMI-CEC-Steuerung möglicherweise nicht einwandfrei.
- Für einen einwandfreien Betrieb empfiehlt es sich, HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo (**HDMI**) zu verwenden.
- Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein PC und ein AV-Verstärker getrennt angeschlossen sind. Sie funktioniert aber möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn der PC über den AV-Verstärker angeschlossen ist.

Vorbereitungen für das Steuern von Geräten:


- Nehmen Sie die Anschlüsse wie oben dargestellt vor und stellen Sie das Menü HDMI-CEC Einstellungen dann wie gewünscht ein (siehe Seite 88).
- Die angeschlossenen Geräte müssen ebenfalls eingestellt werden. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum jeweiligen Gerät.
- Bei der HDMI-CEC-Steuerungsfunktion wird die CEC-Technologie wie mit dem HDMI-Standard festgelegt verwendet.
- Diese Funktion ist auf Modelle mit HDMI-CEC-Steuerung von Toshiba beschränkt. Allerdings übernimmt Toshiba keine Garantie für die Funktionsfähigkeit. Informationen zur Kompatibilität finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.

Anschließen eines Computers


Mit einer HDMI- oder einer RGB/PC-Verbindung können Sie den Fernseher als Computerbildschirm verwenden.

So schließen Sie einen PC an den HDMI-Anschluss an

Wenn Sie einen PC an die HDMI-Buchse des Fernsehgerätes anschließen, verwenden Sie ein HDMI-Kabel (Stecker Typ A).

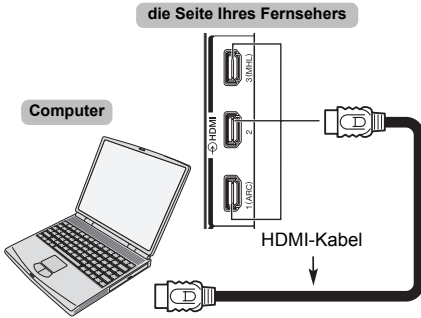

Wenn Sie einen PC mit DVI-Buchse anschließen, verwenden Sie ein HDMI-DVI-Adapterkabel.

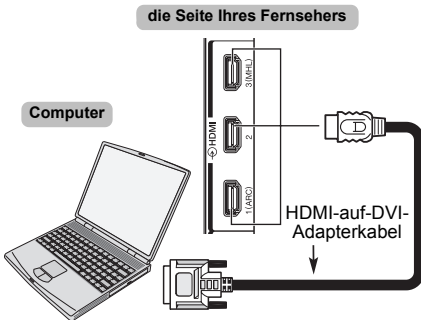


Welche PC- und Videosignalfomate geeignet sind, erfahren Sie auf Seite 96.

Zur Ausgabe von Audiosignal vom Fernsehgerät

Schließen Sie einen PC an den HDMI 2-Anschluss mit einem HDMI-Kabel an, und verbinden Sie dann den Audio-Ausgang an dem PC mit der PC/HDMI 2 (AUDIO)-Buchse mit einem PC-Audiokabel.

- Wählen Sie **HDMI** für die **PC/HDMI 2 Ton**-Einstellung. (Siehe Seite 87.)

die Rückseite und die Seite Ihres Fernsehgeräts

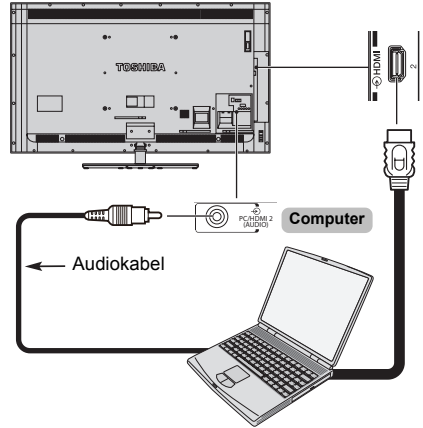


HINWEIS:

- Die Ränder des Bildes sind möglicherweise nicht zu sehen.
- Wenn Sie bestimmte Computermodelle anschließen, die ein besonderes PC-Signal senden, wird das Computersignal möglicherweise nicht korrekt erkannt.

So schließen Sie einen PC an den Anschluss RGB/PC an

Wenn Sie einen PC an die RGB/PC-Buchse des Fernsehgerätes anschließen, verwenden Sie ein analoges (15-poliges) RGB-Computerkabel.

die Rückseite Ihres Fernsehers

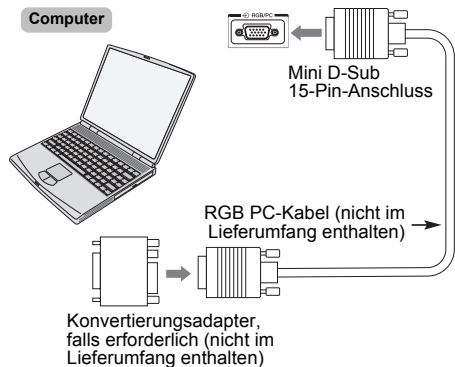

Stellen Sie am PC die Monitorausgangsaufösung ein, bevor Sie den PC an das Fernsehgerät anschließen. Geeignete PC-Signal-Formate finden Sie auf Seite 95.


Optimale Bildqualität erzielen Sie, wenn Sie die Funktion „PC-Einstellung“ verwenden (siehe Seite 85).

Zur Ausgabe von Audiosignal vom Fernsehgerät

Schließen Sie einen PC an den RGB/PC-Anschluss an, und verbinden Sie dann den Audio-Ausgang an dem PC mit der PC/HDMI 2 (AUDIO)-Buchse mit einem PC-Audiokabel.

- Wählen Sie **PC** für die **PC/HDMI 2 Ton-Einstellung**. (Siehe Seite 87.)

die Rückseite und die Seite Ihres Fernsehgeräts

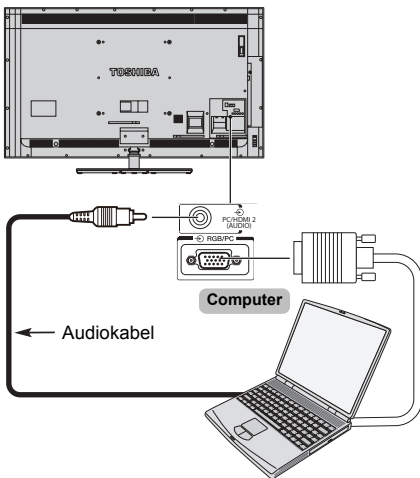

HINWEIS:

- Nicht alle PC-Modelle können an dieses Fernsehgerät angeschlossen werden.
- Bei Computern mit einem kompatiblen Mini-D-Sub-Anschluss (15-polig) ist kein Adapter erforderlich.
- Je nach dem Titel auf einer DVD und den Spezifikationen des PCs, auf dem eine DVD-Video abgespielt wird, werden einige Szenen möglicherweise übersprungen, oder Sie können bei Szenen mit mehreren Blickwinkeln nicht in den Pausenmodus schalten.
- An den Rändern des Bildschirms kann ein Balken erscheinen oder Teile des Bildes können verdeckt sein. Dies liegt an der Skalierung des Bildes durch das Fernsehgerät und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Wenn der Computer-Eingangsmodus ausgewählt ist, sind einige der Funktionen des Fernsehgeräts nicht verfügbar, z. B. **Farbsystem** im Menü **Optionen**.
- Einige PC-Modelle geben möglicherweise besondere Signale aus, die das Fernsehgerät nicht erkennen kann (siehe Seite 95).

- Wenn Sie bestimmte Computermodelle anschließen, die ein besonderes PC-Signal senden, wird das Computersignal möglicherweise nicht korrekt erkannt.

Anschließen an ein Heimnetzwerk


Über den LAN-Anschluss können Sie Ihr Toshiba-Fernsehgerät an Ihr Heimnetzwerk anschließen. Über das revolutionäre Home-Entertainment-Netzwerksystem können Sie auf Foto-, Video- und Audiodaten, die auf einem Mediaserver gespeichert sind, zugreifen und dann auf dem Fernsehgerät abspielen/anzeigen.

HINWEIS:

- Wenn Sie eine Verbindung zu einem geteilten Netzwerk außerhalb Ihrer Wohnung herstellen, sollten Sie einen Router benutzen. Benutzen Sie immer Netzwerkmediaprodukte in privaten Netzwerkumgebungen. Verbinden Sie dieses Fernsehgerät mit dem gleichen Router wie andere Netzwerkmediaprodukte (Server).
- Wenn Sie einen Hub oder Switch verwenden, um das Fernsehgerät mit Ihrem Heim-Netzwerk zu verbinden, können Sie die automatische Einrichtung nicht nutzen und müssen die Netzwerkadresse manuell festlegen. Siehe Seite 50.
- Wenn Sie einen Router mit integrierter DHCP-Funktionalität verwenden, nutzen Sie die automatische Einrichtung. In diesem Fall funktioniert die Manuelle Einrichtung möglicherweise nicht.
- Wenn Sie das Fernsehgerät und den Computer direkt miteinander verbinden, verwenden Sie ein LAN-Crossover-Kabel.
- Bezüglich der Einzelheiten der PC-Einstellungen wenden Sie sich bitte an Ihren PC-Hersteller.
- Drahtlose Geräte können die Funktion von Intel® Wireless Display beeinträchtigen.

So schließen Sie das Fernsehgerät kabelgebunden an ein Heimnetzwerk an

die Rückseite Ihres Fernsehers

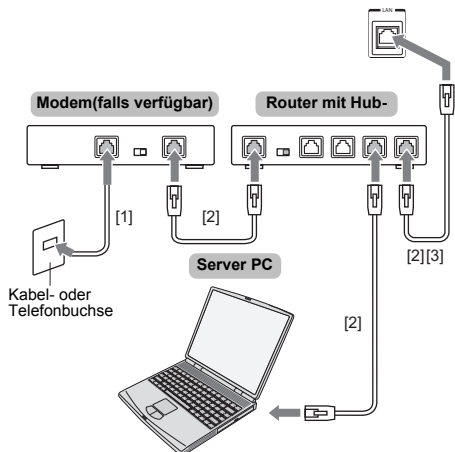

[1] Koaxial- oder Telefonkabel (abhängig von Ihrem Modemtyp)


[2] Standard-LAN-Kabel

[3] Schließen Sie keine Telefonbuchse direkt an den LAN-Anschluss des Fernsehgeräts an.

Warnung: Dieses Fernsehgerät erfüllt die EMV-Richtlinie nur, wenn Sie ein abgeschirmtes Cat5-Ethernetkabel verwenden.

So schließen Sie das Fernsehgerät drahtlos an ein Heimnetzwerk mit Internetverbindung an

Weitere Informationen finden Sie unter „Funkeinstellung“ auf Seite 47.

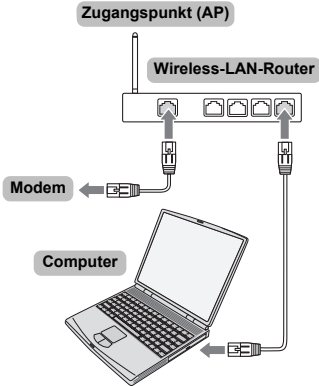


HINWEIS:

- Wenn das Gerät im Frequenzbereich 5,15 GHz bis 5,35 GHz betrieben wird, darf es nur in Innenräumen benutzt werden.
- Wenn das Gerät für die 802.11 b/g/n-Funktion im Frequenzbereich 2,454 GHz bis 2,4835 GHz in Frankreich betrieben wird, darf es nur in Innenräumen benutzt werden.
- Eine allgemeine Erlaubnis ist erforderlich, wenn dieses Gerät im Freien oder an öffentlichen Plätzen in Italien betrieben wird.
- Dieses Gerät DARF NICHT im geografischen Bereich mit einem Radius von 20 km von der Mitte von Nya-Alesund aus in Norwegen betrieben werden.
- Richten Sie für das Wireless LAN die entsprechenden Sicherheitseinstellungen für den WLAN-Gebrauch ein, um eine unberechtigte Nutzung, Spoofing und ein Mitverfolgen von Kommunikationen zu vermeiden.
- Verbinden Sie ein WLAN nicht direkt mit einem äußeren Netzwerk. Verwenden Sie einen WLAN-Zugangspunkt mit Routerfunktion oder einen Breitbandrouter. Richten Sie am Router die entsprechenden Sicherheitseinstellungen ein, um eine rechtswidrige Nutzung zu verhindern. Bezüglich der Sicherheitseinstellungen richten Sie sich nach den Angaben in der Anleitung des Routers.


So schließen Sie das Fernsehgerät an einen PC mit Intel® Wireless Display an

PC mit Intel® Wireless Display

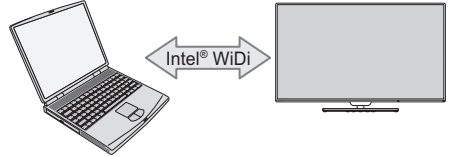


Anschließen des Netzkabels an Ihr Fernsehgerät (für 84L/84M9363)

- 1 Bringen Sie den mitgelieferten Ferritkern am Fernseheranschluss des Netzkabels an.

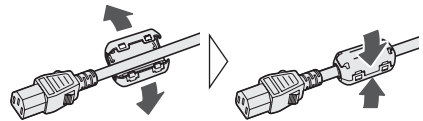

- 2 Stellen Sie immer sicher, dass der Netzstecker fest in den Anschluss AC IN an der Rückseite des Fernsehers eingesteckt wird.

- Dieser Fernseher erfordert eine geerdete Netzsteckdose.

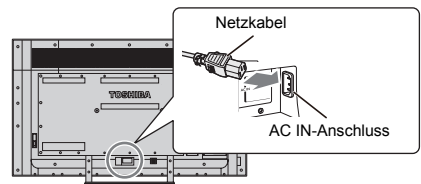


Bedienelemente und Eingangsanschlüsse

Über die Eingangsbuchsen an der Seite/Rückseite des Fernsehgerätes lassen sich verschiedenste externe Geräte anschließen.

Obwohl sich alle erforderlichen Anpassungen und Einstellungen an Ihrem Fernsehgerät mit der Fernbedienung vornehmen lassen, können Sie einige Funktionen auch direkt über die am Fernsehgerät angebrachten Tasten steuern.

DIE ABBILDUNG ZEIGT 58L9363.

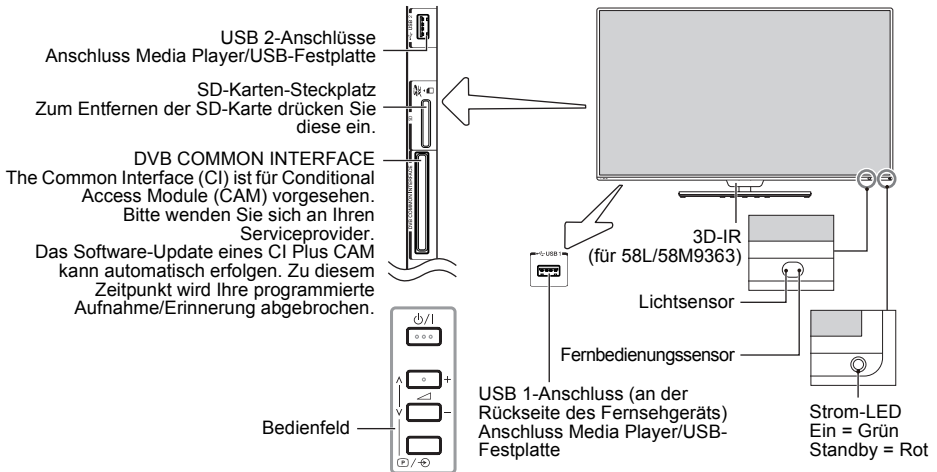

Einschalten

Wenn die ROTE LED nicht leuchtet, überprüfen Sie, dass der Stecker an die Stromversorgung angeschlossen ist und drücken Sie **⏻** an der Fernbedienung; es kann einige wenige Augenblicke dauern. Die GRÜNE LED-Anzeige leuchtet.

Um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie **⏻** auf der Fernbedienung. Um zum Fernsehbild zurückzukehren, drücken Sie **⏻** erneut. Unter Umständen dauert es einige Sekunden, bis das Bild erscheint.

Um Strom zu sparen:

Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät mit den Werkseinstellungen zu benutzen. Mit den Werkseinstellungen können Sie Strom sparen. Das Herausziehen der Hauptstecker trennt die Stromzufuhr zu allen Fernsehern. Wir empfehlen diese Maßnahme, wenn das Fernsehgerät für längere Zeit nicht gebraucht wird, z. B. wenn Sie in Urlaub sind. Durch die Reduzierung der Helligkeit des Bildschirms wird auch der Stromverbrauch gesenkt. Durch eine effiziente Energienutzung kann man den Energieverbrauch senken und auch noch Geld sparen.

HINWEIS: Wenn Sie das Fernsehgerät auf Standby schalten, wird zwar der Energieverbrauch gesenkt, es wird jedoch immer noch etwas Strom verbraucht.

Verwendung der Steuerung und Anschlüsse des Fernsehgeräts

- Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts drücken Sie **⏻**.
- Zur Änderung der Lautstärke drücken Sie **+** oder **-**. Die Tasten **+** und **-** arbeiten standardmäßig als Lautstärkeregler.
- Drücken Sie mehrfach **⏻** / **⏻**, um die Funktion der Taste **⏻** / **⏻** wie nachfolgend aufgezeigt umzuschalten.

Kanal→Eingang→Lautstärke

Die Media Player Funktion bietet Zugriff auf Fotos, Film- und Musikdateien, die in einem USB-Speicher gespeichert sind, und über einen USB 1- oder USB 2-Anschluss, eine in den SD-Karten-Steckplatz eingesetzte SD-Karte oder an ein Netzwerkgerät angeschlossen sind.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Gerätes.

HINWEIS:

- Der USB-Anschluss hat nur einen begrenzten Funktionsumfang. Toshiba kann daher keine Haftung für Schäden an anderen angeschlossenen Geräten übernehmen.
- Interaktive Video-Spiele, die das Abschießen einer „Waffe“ auf ein Ziel auf dem Bildschirm erforderlich machen, könnten auf diesem Fernseher nicht funktionieren.

Verwendung des Menüsystems

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um das Menü einzublenden.

Das Menü erscheint als Liste mit acht Auswahlmöglichkeiten. Wenn ein Symbol durch Drücken von **▲** / **▼** auf der Fernsteuerung ausgewählt wird, werden die entsprechenden Optionen rechts davon angezeigt.

HINWEIS: Das gleiche Menü wird in den Modi DTV (Digital-TV) und ATV (Analog-TV) angezeigt. Wenn jedoch einige Elemente in einem Modus nicht verfügbar sind, sind diese Elemente ausgegraut.

	Drücken Sie ▲ / ▼ und OK oder ▶
 Bild	Bildmodus
	Reset
	Hintergrundbeleuchtung
	Kontrast
	Helligkeit
	Farbe
	Farbton
	Schärfe
	Erweiterte Bildeinstellungen
	Expertenbildeinstellungen
	Anzeige-Einstellungen
Drücken Sie ▲ / ▼	Drücken Sie ▲ / ▼ und OK oder ▶
 Ton	Balance
	Bass
	Höhen
	Audyssey Premium-Fernseher
	Dynamikbereichssteuerung
	2-Kanalton
	Tonpegelausgleich
	TV-Lautsprecher
	Kopfhörerlautstärke
	Audio Beschreibung
	Digitaler Tonausgang

Drücken Sie ▲ / ▼	Drücken Sie ▲ / ▼ und OK oder ▶
 Optionen	Aufnahme-Einrichtung
	Media Player Setup
	MHL-Setup
	HDMI-CEC Einstellungen
	Hybrid TV Standard
	Videotext
	Bedienfeldsperre
	AV-Anschluss
	Energieeinstellungen
	Blaues Bild
	HDMI-Information
Drücken Sie ▲ / ▼	Drücken Sie ▲ / ▼ und OK oder ▶
 Installation	Menüsprache
	Land
	Standort
	Kanalabstimmung
	DTV-Einstell.
	Automatische Installation
	TV zurückstellen
Drücken Sie ▲ / ▼	Drücken Sie ▲ / ▼ und OK oder ▶
 Netzwerk	Netzwerk-Setup
	Netzwerkgerät-Setup
	Smart Apps Einstellung
Drücken Sie ▲ / ▼	Drücken Sie ▲ / ▼ und OK oder ▶
 3D	3D Auto Start
	2D-auf-3D-Tiefe
	3D PIN
	3D Sicherheitseinstellungen
	3D Test-Bild (für 65L/65M/84L/84M9363)
	3D Sicherheitsinformation
Drücken Sie ▲ / ▼	Drücken Sie ▲ / ▼ und OK oder ▶
 Timer	Ein-Timer
	Aus-Timer
Drücken Sie ▲ / ▼	Drücken Sie ▲ / ▼ und OK oder ▶
 Hilfestellung	Software-Lizenzen
	Software Upgrade
	Systeminformation
	Geschäftsdemo

Einrichtungsanwendung

Vor dem Einschalten des Fernsehgeräts stellen Sie sicher, dass die Antenne angeschlossen und der Decoder/Mediarecorder, falls vorhanden, im **Standby** ist.

Automatische Installation

- Drücken Sie die Taste , und das Toshiba-Logo erscheint. Danach wird der Bildschirm **Sprache** angezeigt. Dieser Bildschirm erscheint, wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird und jedes Mal, wenn **TV zurückstellen** ausgeführt wird.
- Drücken Sie  , um die Menüsprache auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Land/Sprache** erscheint.

Menu Language
Please press [OK] to proceed.

English	Français	Deutsch	Español
Italiano	Português	Niederlande	Svenska
Dansk	Norska	Suomi	Polski
Türkçe	Magyar	Slovensky	Český
Русский	Română	Български	Srpski
Ελληνικά	Hrvatski	Українська	Slovenščina

- Drücken Sie  , um das **Land** zu markieren, und drücken Sie  und  , um Ihr Land auszuwählen.

Automatische Installation

Land/Sprache 1/3

Willkommen
Vielen Dank für Ihre Wahl eines Toshiba-Fernsehers



Land Deutschland

Primäre Sprache Untertitel Deutsch

Sekundäre Sprache Untertitel Türkisch

Primäre Sprache Ton Deutsch

Sekundäre Sprache Ton English

Vorher Weiter

Deutsch

Griechisch

Grönlandisch

Ungarisch

Isländisch

Irish

Italienisch

Kurdisch

HINWEIS:

- Die folgenden Bildschirm-Menüs weichen leicht ab, je nachdem, welches Land Sie gewählt haben.
- Wenn es in der Liste kein Land gibt, das Sie auswählen möchten, wählen Sie **Andere**.

- Drücken Sie  , um **Weiter** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Standort** erscheint.

Automatische Installation

Land 

Standort 

Netzwerk 

Smart-TV 

Kanalabstimmung 

Standort 1/2



Beim Aufstellen des Fernsehgeräts im Ausstellungsraum wählen Sie bitte im nachstehenden Menü die Option [Geschäft]. Für den normalen Gebrauch wird [Zu Hause] empfohlen.

* Der Stromverbrauch im Modus Geschäft ist höher, da hier automatische Demos für Geschäfte abgespielt werden.

☒ Zu Hause

☐ Geschäft

Vorher Weiter

- Drücken Sie   zur Auswahl von **Zu Hause** oder **Geschäft** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie bei einer normalen Verwendung zu Hause die Option **Zu Hause**.
- Drücken Sie  , um **Weiter** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Netzwerk-Typ** erscheint.
- Drücken Sie , um **Netzwerk-Typ** zu markieren, und drücken Sie dann  und  , um **Drahtlos** auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

Automatische Installation

Land 

Standort 

Netzwerk 

Smart-TV 

Kanalabstimmung 

Netzwerk-Typ 1/5



Die Netzwerk-Einrichtung erlaubt Zugriff auf Inhalte in Heimnetzwerk und Internet. Genießen Sie online Videos, Musik, Spiele, Nachrichten und andere Programme, die das Smart-TV-Portal bietet, und halten Sie Ihren Fernseher mit neuer Software aktuell.

* Die Verfügbarkeit hängt vom gewählten Land ab

Bitte wählen Sie Verdrahtet oder Drahtlos

☒ Netzwerk-Typ Verdrahtet

☐ Verdrahtet Drahtlos

Vorher Weiter Überspr.

- Wenn Sie **Verdrahtet** (LAN-Kabelverbindung) wählen, gehen Sie weiter zu Schritt 14.

- Drücken Sie  , um **Weiter** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Funkeneinstellung** erscheint.
- Drücken Sie , um **Funkeneinstellung** zu markieren, und drücken Sie dann  und  , um den Typ der Funkeneinstellung auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

Automatische Installation

Land 

Standort 

Netzwerk 

Smart-TV 

Kanalabstimmung 

Funkeneinstellung 2/5

Wählen Sie bitte eine Einstellungsoption für das drahtlose Netzwerk. Unterstützte Einstellung wird empfohlen.

☒ Funkeneinstellung Einfache Einstellung

☐ Einfache Einstellung Unterstützte Einstellung Manuelle Einstellung

Vorher Weiter

Es gibt 3 Methoden für die Funkeinstellung:

- **Einfache Einstellung (WPS)** - Wenn der Zugangspunkt WPS unterstützt, kann diese Methode verwendet werden. WPS ist ein industrieweiter Standard, der eine einfache Verbindung von WLAN-Geräten und eine problemlose Sicherheitseinrichtung erlaubt. WPS konfiguriert alle Einstellungen für die drahtlose Verbindung automatisch.

HINWEIS: Eine Konfigurierung der WEP-Verschlüsselung ist mit der einfachen Einstellung unter Umständen nicht möglich.

- **Unterstützte Einstellung** - folgen Sie Schritt 11. Geben Sie nur den Sicherheitsschlüssel ein.
- **Manuelle Einstellung** - gehen Sie weiter zu Schritt 12. Geben Sie alle Einstellungen ein.

HINWEIS: EXIT steht während der Einstellung zur Verfügung.

10 Wenn Sie in Schritt 9 **Einfache Einstellung** wählen;

Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **Weiter** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Einfache Einstellung** erscheint.
Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **PBC (Push Button Configuration)** oder **PIN (Personal Identification Number)** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
Drücken Sie **▼**, um die Option **Suchlauf starten** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

PBC - Drücken Sie, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgend, die entsprechende Taste an Ihrem Zugangspunkt. Wenn in einem Fenster gemeldet wird, dass die Einstellung beendet ist, drücken Sie **OK**.

PIN - Wenn das Fenster für den PIN-Code angezeigt wird, geben Sie den angezeigten PIN-Code in Ihren Zugangspunkt ein und drücken Sie dann **OK**, um mit der PIN-Einstellung fortzufahren. Wenn eine eingeblendete Meldung bestätigt, dass die Einstellung beendet ist, drücken Sie **OK**.

So brechen Sie die Suche nach dem Zugangspunkt ab:

Drücken Sie **BACK**, während nach dem Zugangspunkt gesucht wird. Eine Meldung wird angezeigt. Wählen Sie dann mit **◀ / ▶** die Option **Ja** und drücken Sie **OK**.

11 Wenn Sie in Schritt 9 **Unterstützte Einstellung** wählen;

Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **Weiter** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Unterstützte Einstellung** erscheint.

Drücken Sie **▲ / ▼**, um den gewünschten Zugangspunkt auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Überprüfen Sie Ihre MAC-Adresse auf dem Etikett des Zugangspunktes oder in der Anleitung und wählen Sie Ihren Zugangspunkt.

Drücken Sie **▲ / ▼**, um den **Sicherheitsschlüssel** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt (Seite 52).

Geben Sie den Sicherheitsschlüssel mit der Software-Tastatur ein. Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um Ihre Einstellung zu speichern.

HINWEIS:

- Der Sicherheitsschlüssel muss diesen Vorgaben entsprechen:

- TKIP/AES: 8-63 ASCII oder 64 Hexadezimalzeichen
- WEP: 5 oder 13 ASCII oder 10 oder 26 Hexadezimalzeichen

- Für die WEP-Verschlüsselung muss nur eine Schlüssel-ID eingestellt werden.

Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Beenden** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS:

- Wenn der Netzwerk-Name nicht angezeigt wird, lesen Sie die Anleitung zur manuellen Einstellung unten, um den Netzwerk-Namen einzustellen, bevor Sie **Beenden** auswählen.
- Wenn **BACK** gedrückt wird, bevor **Beenden** ausgewählt wird, werden die Einstellungen nicht gespeichert.

Wenn die Nachricht „Die Funkkonfiguration ist abgeschlossen.“ auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie **OK**.

Auf dem Bildschirm wird Schritt 13 angezeigt.

12 Wenn Sie in Schritt 9 **Manuelle Einstellung** wählen;

Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **Weiter** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Manuelle Einstellung** erscheint. Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Netzwerk-Name** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt (Seite 52).
Geben Sie Netzwerk-Name mit der Software-Tastatur ein. Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um Ihre Einstellung zu speichern.

Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Authentifikation** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶** und **▲ / ▼**, um **Offenes System**, **Gemeinsamer Schlüssel**, **WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Verschlüsselung** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶** und **▲ / ▼**, um **Keine**, **WEP**, **TKIP** oder **AES** auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

HINWEIS:

- Bestimmte Verschlüsselungsarten sind nur mit spezifischen Authentifikationsarten kompatibel.
 - Wenn für Authentifikation Offenes System gewählt wurde, ist nur **WEP** oder **Keine** kompatibel.
 - Wenn die Authentifikation über Gemeinsamen Schlüssel erfolgt, ist nur **WEP** oder **Keine** kompatibel.
 - Bei der Authentifikation WPA-PSK oder WPA2-PSK ist nur **TKIP** oder **AES** kompatibel.
- Wenn nicht kompatible Authentifikations-/Verschlüsselungs-Paare erkannt werden, erscheint eine Wammeldung und es wird keine Verbindung hergestellt, bis die Inkompatibilität behoben ist.
- Für die WEP-Verschlüsselung muss nur eine Schlüssel-ID eingestellt werden.

Drücken Sie **▲ / ▼**, um den **Sicherheitsschlüssel** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel mit der Software-Tastatur ein (Seite 52).

Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um Ihre Einstellung zu speichern.

Diese Auswahl wird ausgegraut, wenn die **Verschlüsselung auf Keine** eingestellt ist.

Bei der **Verschlüsselung WEP** ist die Einstellung der **Schlüssel** verfügbar. Drücken Sie **▲ / ▼**, um die **Schlüssel** auszuwählen, und drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um 1 (Standard), 2, 3 oder 4 auszuwählen.

Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Beenden** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Wenn die Nachricht „Die Funkkonfiguration ist abgeschlossen.“ auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn **BACK** gedrückt wird, bevor **Beenden** ausgewählt wird, werden die Einstellungen nicht gespeichert.

13 Der Bildschirm Weiterführende Netzwerk-Einstellungen erscheint.

Wenn die DHCP-Funktion des Routers, der mit diesem TV verbunden ist, auf Ein eingestellt ist, können Sie den **Auto-Setup** auf **Ein** oder **Aus** einstellen. (Dieser sollte normalerweise auf **Ein** eingestellt sein.) Wenn die DHCP-Funktion des Routers auf **Aus** eingestellt ist, stellen Sie den **Auto-Setup** auf **Aus** und stellen Sie die IP-DNS-Adresse(n) von Hand ein.

Sie können die feste MAC-Adresse für das TV anzeigen lassen, falls eine eingerichtet ist.

Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Weiter** zu markieren.

14 Drücken Sie **OK**, und der Netzanschlusstest startet.

Es erscheint eine Meldung, die besagt, ob die Verbindung erfolgreich war oder nicht abgeschlossen werden konnte.

HINWEIS: Das Ergebnis des Netzanschlusstests garantiert nicht immer eine Verbindung.

So brechen Sie den Netzanschlusstest ab:
Drücken Sie **EXIT**, während der Test läuft.

Wenn erfolgreich auf das Netzwerk zugegriffen werden kann, startet das **Software Upgrade** automatisch. Wenn das **Software Upgrade** abgeschlossen ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

15 Drücken Sie **OK**, und der Bildschirm TV-Einschaltkontrolle erscheint. Wählen Sie **Deaktiviert** oder **Aktiviert** und markieren Sie **Weiter**.

16 Drücken Sie **OK**, und der Bildschirm Peripheriebaustein erscheint. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** unter **Steuerung aktivieren** und **Media-Renderer** und markieren **Weiter**.

17 Drücken Sie **OK**. Wenn der Bildschirm **Ant./Kabel/Satellit** angezeigt wird, drücken Sie **▲ / ▼**, um **Antenne**, **Kabel** oder **Satellit** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um die Markierung (✓) zu setzen.

Wenn in Ihrem Gebiet DVB-C nicht unterstützt wird, wird **Kabel** nicht angezeigt.


- Wenn Sie **Antenne** oder **Kabel** auswählen, folgen Sie den Schritten 18 bis 21.
- Wenn Sie **Satellit** auswählen, gehen Sie weiter zu Schritt 22.
- Wenn Sie **Antenne** (oder **Kabel**) und **Satellit** auswählen, erscheint der Anfangsbildschirm für die Satelliteneinstellungen automatisch, nachdem das Scannen von **Antenne** (oder **Kabel**) beendet und **OK** gedrückt wurde.

18 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **Weiter** zu markieren, und drücken Sie **OK**. Der Startbildschirm **Autom. Sendersuche** erscheint mit der Option, zwischen **DTV** und **ATV**, **DTV** oder **ATV** zu wählen, falls verfügbar. Drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um den gewünschten Modus auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

- 19** Drücken Sie ▼, um **Suchlauf starten** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Das Fernsehgerät startet die Suche nach verfügbaren **DTV**- und/oder **ATV**-Kanälen. Der Fortschrittbalken zeigt den Scanstatus an.

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

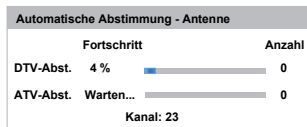

Nach Abschluss der Suche schaltet das Fernsehgerät automatisch auf den ersten Programmplatz um.

Auf dem Bildschirm **Autom. Sendersuche** wird die Gesamtzahl der gefundenen Programme angezeigt.

- 20** Drücken Sie ◀/▶, um die Listen der **DTV** (Digitalkanäle) oder **ATV** (Analogkanäle) anzuzeigen.

- 21** Drücken Sie ▲/▼, um durch die Liste zu gehen und einen Kanal auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** zum Anschauen.

ATV-Modus könnten in einigen Bereichen Stationen mit gleichen Adressen erfasst werden und das Signal zu schwach, daher kann die Senderreihenfolge mit **ATV Manuelle Sendersuche** geändert werden.

ERINNERUNG: Drücken Sie zu einer beliebigen Zeit **TV**, um zwischen den Modi **ATV** und **DTV** zu wählen.

HINWEIS: Die Zeit wird automatisch durch die Übertragung eingestellt, sie kann aber über **Ortszeiteinstellung** auf dem Bildschirm **DTV-Einstell.** vor- oder zurückgestellt werden.

- 22** Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Satelliten-Einstellungen** erscheint. In diesem Fenster können Sie die Satelliten, die Sie abstimmen wollen, hinzufügen und die detaillierten Einstellungen für jeden einzeln konfigurieren.

Wählen Sie **Umschalttyp** und wählen Sie die richtige Umschaltkonfiguration Ihrer Satellitenschüssel aus den Einstellungen **Keine**, **ToneBurst**, **DiSEqC 2way**, **DiSEqC 4way** oder **Einzelnes Kabel** aus.

Satelliten-Einstellungen

Umschalttyp	Keine	Ein
LNB-Leistung	Ein	

Nr.	Satellit	Schüssel	LNB
1	Astra 19.2E	1	1
2			
3			
4			

Beenden

HINWEIS:

- Wenn die Satellitenschüssel mit nur einem Universal-LNB auf einen einzelnen Satelliten (z. B. Astra 19.2°) ausgerichtet ist, wird **Keine** verwendet. Die meisten Haushalte verwenden in der Regel nur einen Satelliten.
- ToneBurst** sendet ein 22-kHz-Signal. **ToneBurst** ist nur für Einfach-LNBs notwendig (nicht für Universal-LNBs). Die 22-kHz-Signale sind für die Umschaltung der LNBs mit Multi-Feed-Signalen sowie zum Wechsel zwischen dem Niedrig- und Hochband notwendig.
- DiSEqC 2way** schaltet automatisch zwischen zwei LNBs um, die gleichzeitig verschiedene Satelliten empfangen (z. B. Astra 19.2° und Hotbird 13°).
- DiSEqC 4way** schaltet automatisch zwischen maximal vier LNBs / Satelliten um.
- Einzelnes Kabel** ist für die Auswahl und die Steuerung mehrerer Satellitenantennen mithilfe eines kombinierten Einzelantennenkabels gedacht.

Die Einstellung **LNB-Leistung** erlaubt es Ihnen, die Stromversorgung der LNBs mithilfe des Fernsehgerätes ein- oder auszuschalten. Wenn Ihre Satellitenschüssel nur über einen LNB verfügt, sollte **LNB-Leistung** generell aktiviert sein (**Ein**). Bei der Verwendung von mehr als zwei LNBs ist es ratsam, für diese eine gesonderte Stromversorgung zu verwenden.

Satelliten-Einstellungen

Umschalttyp	Keine	Ein
LNB-Leistung	Ein	

Nr.	Satellit	Schüssel	LNB
1	Astra 19.2E	1	1
2			
3			
4			

Beenden

Sie können bis zu vier Satelliten auswählen. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der verfügbaren LNBs und die Einstellung Ihrer Satellitenschüssel die Anzahl der gefundenen Satelliten bestimmt. Zum Beispiel können Sie nicht mehr als einen Satelliten empfangen, wenn Ihre Schüssel auf einen einzelnen Satelliten gerichtet ist. Weitere Informationen zur Technologie der Satellitensignale erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Satelliten-Einstellungen

Umschalttyp		Keine	
LNB-Leistung		Ein	
Nr.	Satellit	Schüssel	LNB
1	Astra 19.2E	1	1
2			
3			
4			

Transponder : 1/120 (10729) MHz
 Schüsseltyp : Feststehend
 Untere LOF : 9750
 Obere LOF : 10600

Beenden

Nachdem Sie einen Satelliten ausgewählt haben, können Sie die weiteren Einstellungen unter **Schüssel** und **LNB** vornehmen. Drücken Sie **OK** und **◀/▶**, um **Schüssel** oder **LNB** zu wählen und drücken Sie die **GRÜNE** Taste.

Unter **Schüssel** können Sie auswählen, welchen Schüsseltyp Sie verwenden (feststehend oder bewegliche Schüssel). Die meisten Haushalte verwenden feststehende Schüsseln.

LNB erlaubt Ihnen, die untere und obere LOF festzulegen. Normalerweise müssen die werkseitigen Einstellungen nicht geändert werden. Sie können die Parameter für die untere und obere LOF auf dem Datenblatt Ihres LNB finden.

Satelliten-Einstellungen

Umschalttyp		Keine	
LNB-Leistung		Ein	
Nr.	Satellit	Schüssel	LNB
1	Astra 19.2E	1	1
2			
3			
4			

Transponder : 1/120 (10729) MHz
 Schüsseltyp : Feststehend
 Untere LOF : 9750
 Obere LOF : 10600

Beenden

Drücken Sie **▲/▼**, um **Beenden** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

23

Wenn Ihre Satellitenschüssel nicht feststehend ist, erscheint der folgende Bildschirm **Positionierung**.

Positionierung

Transponder 1/120 (10729 MHz V (R)) ▶

Zu 0 gehen

Gehen Sie zur gespeich. Pos.

Schrittgröße 1

Positionierung W E

Satellit : ASTRA 19.2°E

Signalpegel 30%

Position speichern

Drücken Sie **▲/▼**, um **Positionierung** zu markieren, und drücken Sie dann **◀/▶**, um die Schüsselposition mit dem höchsten Signalpegel zu finden.

Drücken Sie **▲/▼**, um **Position speichern** zu markieren, und drücken Sie **OK**, um die Schüsselposition zu speichern. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 22 und 23 für den nächsten Satelliten.

Stellen Sie die Schüsselposition manuell auf die beste Signalstärke ein. Die Stärke des Signalpegels wird von 0 % bis 100 % angezeigt. Durch die bestmögliche Einstellung der Satellitenschüssel kann ein hoher Signalpegel erreicht werden.

Signalpegel 30%

Drücken Sie **▲/▼**, um **Beenden** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Wenn Sie im Schritt 22 die Option **Einzelnes Kabel** ausgewählt haben, erscheint der Bildschirm **Single Cable-Einstellungen**. Sie können für jede Option den entsprechenden Wert festlegen und **Beenden** markieren.

Single Cable-Einstellungen

Benutzer-Slot-Nummer 0 ▶


Benutzer-Slot-Frequenz 1284

Passwort PIN Keine

Slot-Frequenz überprüfen

Beenden

- 24** Wenn der Empfangstest erfolgreich abgeschlossen werden kann, erscheint der Anfangsbildschirm **Autom. Sendersuche**.

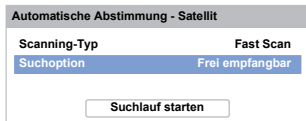

Sie können **Suchoption** aus **Frei empfangbar** oder **Alle** auswählen.

Wenn Sie die Suchoption **Alle** ausgewählt haben, werden alle Kanäle (inklusive der verschlüsselten Kanäle) des Satelliten durchsucht. Wenn Sie nur die unverschlüsselten (freien) Kanäle durchsuchen möchten, wählen Sie bitte **Frei empfangbar**. In diesem Fall wird der Suchdurchlauf der Kanäle schneller abgeschlossen.

- 25** Drücken Sie **▼**, um **Suchlauf starten** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Das Fernsehgerät startet die Suche nach verfügbaren **DVB-S**-Kanälen. Der Fortschrittbalken zeigt den Scanstatus an.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt der Ergebnisbildschirm **Autom. Sendersuche** alle gefundenen Programme an.

- 26** Verwenden Sie **▲ / ▼**, um durch die Liste zu gehen und einen Kanal auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** zum Anschauen.

HINWEIS

Sie können außerdem jederzeit über das Menü **Automatische Installation** auf das Menü **Installation** zugreifen.

Ant./Kabel/Satellit


Über dieses Menü können Sie die RF-Eingangskonfiguration einstellen.

- 1** Drücken Sie **↔** und **▲ / ▼**, um das Symbol **Installation** zu markieren.
- 2** Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Kanalabstimmung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Ant./Kabel/Satellit** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4** Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Option **Antenne**, **Kabel** oder **Satellit** auszuwählen.
- 5** Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Weiter** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn Sie versuchen, die Einstellung **Ant./Kabel/Satellit** zu ändern, erscheint eine Warnmeldung, gefolgt von einer PIN-Eingabe (wenn die PIN eingestellt wurde) sowie einer Aufforderung für die **Autom. Sendersuche**.

- 6** Wenn **Ant./Kabel/Satellit** In auf **Kabel** gesetzt ist, sind die folgenden Einstellungsoptionen im Bildschirm **Autom. Sendersuche** verfügbar.

Drücken Sie **▲ / ▼**, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um Ihre gewünschte Option auszuwählen.

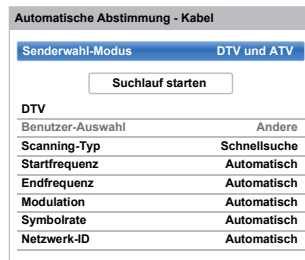

Mit Ausnahme der Elemente **DTV Scanning-Typ** und **DTV Modulation** haben alle der folgenden Elemente 2 Betriebsmodi. Der erste ist **Automatisch**, wobei der Wert für jedes Element vom System voreingestellt wird. Der zweite ist ein Modus **Eingang**, bei dem Sie anstatt des voreingestellten Werts einen einzelnen Wert eingeben können. Wenn derzeit kein Kanal eingestellt und der Status **Eingang** ausgewählt ist, wird ein Systemstandardwert angezeigt. Wenn aber aktuell ein Kanal eingestellt ist, wenn auf das Element zugegriffen wird, wird der Wert des aktuellen Kanals angezeigt.

Benutzer-Auswahl:

Sie können den Kabelnetzbetreiber auswählen in Abhängigkeit vom **Land**, das Sie einstellen.

DTV Scanning-Typ:

Dieses Element bestimmt, ob eine **Schnellsuche** oder eine **Vollsuche** ausgeführt wird.

Die **Schnellsuche** ist eine vereinfachte Version der **Vollsuche**, die in kürzerer Zeit abgeschlossen sein soll.

DTV Startfrequenz:

Diese Option legt die Frequenz fest, ab der die Suche beginnt.

DTV Endfrequenz:

Diese Option legt die Frequenz fest, mit der die Suche endet.

DTV Modulation:

Sie können aus fünf QAM-Modulationseinstellungen wählen.

DTV Symbolrate:

Hierbei handelt es sich um die Baudrate (KS/s) des Scans.

DTV Netzwerk-ID:

Dies ist die Netzwerk-ID, die für den Scan genutzt wird. Dieses Element ist ausgegraut, wenn der DTV Suchlauf-Typ auf „Vollsuche“ gesetzt ist.

Satelliten-Einstellungen

Im Menü **Systeminstallation** können Sie die Satelliten, die Sie abstimmen wollen, hinzufügen und die detaillierten Einstellungen für jeden einzeln konfigurieren.

Um einen Satelliten hinzuzufügen:

- Drücken Sie und **▲ / ▼**, um das Symbol **Installation** zu markieren.
- Drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Kanalabstimmung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **▼**, um **Satelliten-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Satelliten-Einstellungen			
Umschalttyp		Keine	
LNB-Leistung		Ein	
Nr.	Satellit	Schüssel	LNB
1	Astra 19.2E	1	1
2			
3			
4			

Transponder : 1/120 (10729) MHz
 Schlüsseltyp : Feststehend
 Untere LOF : 9750
 Obere LOF : 10600

Beenden

- Drücken Sie **▼**, um eine neue Zeile zu markieren und einen weiteren Satelliten hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **▼**, bis der gewünschte Satellit angezeigt wird, und drücken Sie **OK**.

Um einen Satelliten zu löschen:

- Drücken Sie im Menü **Satelliten-Einstellungen** die Taste **▲ / ▼**, um den Satelliten auszuwählen, den Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die **ROTE** Taste. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Drücken Sie **◀/▶**, um **Ja** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Sie können nicht die Position Nr. 1 löschen.

Um die Satelliten-Einstellungen zu bearbeiten:

- Drücken Sie im Menü **Satelliten-Einstellungen** **▲**, um die Option **Umschalttyp** zu markieren.
- Drücken Sie **◀/▶**, um **Keine, ToneBurst, DiSEqC 2way, DiSEqC 4way** oder **Einzelnes Kabel** als Umschalttyp Ihres Satelliten auszuwählen.
- Drücken Sie **▼**, um **LNB-Leistung** zu markieren, und drücken Sie **◀/▶**, um die Option **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Um einen Transponder hinzuzufügen:

- Drücken Sie im Menü **Satelliten-Einstellungen** die Taste **▲ / ▼**, um die Zeile zu markieren, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.

1	ASTRA 19.2°E	1	1
---	--------------	---	---

- Drücken Sie die **GRÜNE** Taste. Der Bildschirm **Transponder-Einstellungen** erscheint.

Transponder-Einstellungen			
	Frequenz	Polarisierung	Symbolrate S/S2
1	10743	H	22000 S
2	10773	H	22000 S
3	10788	V	22000 S
4	10817	V	22000 S
5	10832	H	22000 S
6	10847	V	22000 S
7	10861	H	22000 S
8	10876	V	22000 S

- Drücken Sie **▲**, um ein neue Zeile zu markieren.

Transponder-Einstellungen			
	Frequenz	Polarisierung	Symbolrate S/S2
76	12640	H	22000 S
77	12662	H	22000 S
78	12669	V	22000 S
79	12692	H	22000 S
80	12699	V	22000 S
81	12721	H	22000 S
82	12728	V	22000 S
83			

- Drücken Sie **OK**.

83	0	H	0 S
----	---	---	-----

- Bearbeiten Sie jeden erforderlichen Parameter und drücken Sie **OK**.

83	1231	H	0 S2
----	------	---	------

Um einen Transponder zu löschen:

- 1 Drücken Sie im Menü **Transponder-Einstellungen** die Taste **▲ / ▼**, um die Zeile zu markieren, die Sie löschen möchten.

- 2 Drücken Sie die **ROTE** Taste.

Um die Satelliten-Einstellungen zu bearbeiten:

- 1 Drücken Sie im Menü **Transponder-Einstellungen** die Taste **▲ / ▼**, um die Zeile zu markieren, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um die **Frequenz**, **Polarisierung**, **Symbolrate** oder **S/S2** auszuwählen, und stellen Sie die Option mithilfe der **Zahlentasten** und **▲ / ▼** je nach Bedarf ein.
- 3 Drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für die anderen Zeilen.
- 5 Drücken Sie die **BLAUE** Taste, um die Bearbeitung zu beenden und zu den Satelliten-Einstellungen zurückzukehren.

Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um alle vorgenommenen Bearbeitungen zu verwerfen.

Drücken Sie die **GELBE** Taste, um alle Transponder-Einstellungen auf ihre werkseitigen Voreinstellungen zurückzusetzen.

Um den Schüsseltyp auszuwählen:

- 1 Drücken Sie im Menü **Satelliten-Einstellungen** die Taste **▲ / ▼**, um die gewünschte Satellitenzeile auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Schüssel** zu markieren, und drücken Sie die **GRÜNE** Taste.



- 3 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um den **Schüsseltyp** auszuwählen. Sie können **Bewegbar** oder **Feststehend** als Schüsseltyp auswählen.

Um die LNB-Einstellungen auszuwählen:

- 1 Drücken Sie im Menü **Satelliten-Einstellungen** die Taste **▲ / ▼**, um die gewünschte Satellitenzeile auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um **LNB** zu markieren, und drücken Sie die **GRÜNE** Taste.



- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Untere LOF** oder **Obere LOF** auszuwählen, und verwenden Sie die **Nummer-Tasten** (0-9), um die entsprechenden Frequenzen einzugeben.

Autom. Sendersuche

HINWEIS: Wenn neue Sender den Sendebetrieb aufnehmen, muss die Sendereinstellung des Fernsehgeräts erneut vorgenommen werden, um diese Sender empfangen zu können.

Bei der Autom. Sendersuche wird die Sendereinstellung des Fernsehgeräts vollständig neu eingestellt. So kann die Senderliste aktualisiert werden. Sie sollten die Autom. Sendersuche regelmäßig durchführen, um sicherzustellen, dass alle neuen Programme hinzugefügt werden. Dabei gehen alle aktuellen Kanäle und Einstellungen, d. h. gesperrte Kanäle, verloren.

- 1 Drücken Sie **↶** und **▲ / ▼**, um das Symbol **Installation** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Kanalabstimmung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Autom. Sendersuche** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.



Eine Meldung wird angezeigt. Wählen Sie dann mit **◀ / ▶** die Option **Ja** und drücken Sie **OK**.

- 4 Wählen Sie mit **▶** und **▲ / ▼** die Option **DTV**, **DTV** und **ATV** oder **ATV** aus, falls verfügbar, markieren Sie dann **Suchlauf starten** und drücken Sie **OK**, um mit der **Autom. Sendersuche** fortzufahren.



HINWEIS: Wenn Sie im Feld **Land** des Menüs **Installation** die Option **Andere** ausgewählt haben und einen anderen Senderwahl-Modus als **DTV** ausgewählt haben, wählen Sie das optimale ATV-Sendesystem (B/G, I, D/K oder L).

Das Fernsehgerät sucht nach verfügbaren DTV- und/oder ATV-Sendern.

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt der Bildschirm **Autom. Sendersuche** die gefundenen Programme an.


- 5 Drücken Sie **▲ / ▼**, um durch die Liste zu gehen und einen Kanal auszuwählen, und drücken Sie **OK** zum Anschauen.

ATV Manuelle Sendersuche

Abstimmen

Als Alternative zum automatischen Sendersuchlauf können Sie am Fernsehgerät auch die **ATV Manuelle Sendersuche** vornehmen. Sie können beispielsweise diese Funktion nutzen, wenn das Fernsehgerät nicht per SCART-Kabel an einen Medienrecorder/Decoder angeschlossen werden kann oder wenn Sie einen Sender in einem anderen System einstellen möchten.

Benutzen Sie die Tasten ◀/▶, um sich innerhalb des Bildschirmenüs zu bewegen und die entsprechende Option für ATV Manuelle Sendersuche auszuwählen. Passen Sie dann mit ▲/▼ die Einstellungen an.

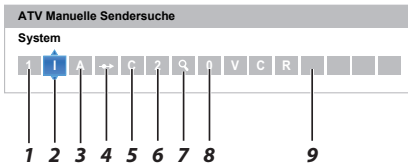

- 1 Position**
Die Nummer, die auf der Fernbedienung gedrückt werden muss, um den Sender einzuschalten.
- 2 System**
Betrifft nur bestimmte Regionen.
- 3 Farbsystem**
Fabrikeinstellung ist Auto; diese sollte nur geändert werden, wenn Probleme zu erwarten sind, wie z. B. bei NTSC-Eingang von einem externen Gerät.
- 4 Überspr.**
Stellen Sie für den ausgewählten Kanal Überspr. auf Ein (☞) oder Aus (☞). Siehe Seite 26.
- 5 Signalklasse**
Die Kanalklassifikation.
- 6 Kanal**
Die Kanalnummer des Kanals, auf dem ein Sender übertragen wird.
- 7 Suchen**
Suche nach einem Signal im Frequenzbereich.
- 8 Feineinstellung**
Wird nur verwendet, wenn Störungen auftreten bzw. das Empfangssignal zu schwach ist. Siehe Seite 92.
- 9 Sender**
Sendername. Verwenden Sie die Tasten ▲▼ und ◀▶ zur Eingabe einer Senderbezeichnung, die aus bis zu sieben Zeichen bestehen kann.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Decoder bzw. Medienrecorder eine Programmposition im Fernsehgerät zuzuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie einen Datenträger mit einem aufgezeichneten Film in den Medienrecorder ein, und drücken Sie PLAY (Wiedergabe). Nehmen Sie dann die manuelle Feineinstellung vor.

- 1** Drücken Sie im Menü **Kanalabstimmung** ▼, um **ATV Manuelle Sendersuche** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.



- 2** Drücken Sie ▲/▼, um die gewünschte Position auszuwählen. Wir empfehlen **Pos. 0** für einen Medienrecorder.

ATV Manuelle Sendersuche		
Pos.	Kanal	Sender
0	C2	
1	S10	
2	C7	
3	S40	
4	C22	
5	C25	
6	C28	
7	C30	

Verschiedene **Kanal**-Nummern können angezeigt werden.

- 3** Drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wenn der für den Medienrecorder ausgewählte Kanal auf Überspringen gesetzt ist, sollte die Einstellung Überspr. vor dem Speichern aufgehoben werden.
- 4** Drücken Sie ▶, um **System** auszuwählen, und drücken Sie ▲/▼, um diese bei Bedarf zu wechseln.



- 5** Drücken Sie anschließend die Taste ▶, um die Option **Suchen** auszuwählen.
- 6** Drücken Sie die Taste ▲/▼, um den Suchlauf zu starten. Das Suchsymbol blinkt während des Suchlaufs.



- 7** Jedes Signal wird auf dem Fernsehschirm angezeigt. Wenn nicht das Signal vom Medienrecorder angezeigt wird, drücken Sie erneut die Taste **▲ / ▼**, um den Suchlauf wieder zu starten.
- 8** Wenn das Signal des Medienrecorders gefunden wurde, drücken Sie die Taste **►**, um den Cursor in das Feld **Sender** zu setzen. Geben Sie mit **▲▼◀▶** die gewünschten Zeichen ein, z. B. **Videorecorder**.

ATV Manuelle Sendersuche

Sender

1	I	A	↔	C	2	Q	0	V	C	R				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

- 9** Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.
- 10** Wiederholen Sie den Vorgang für jede **Position**, die Sie abstimmen möchten.
- 11** Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die Taste **EXIT**.

HINWEIS

Dieses Fernsehgerät hat direkte Kanaleingabe, wenn die Kanalnummern bekannt sind. Wählen Sie den Bildschirm **ATV Manuelle Sendersuche** im **Schritt 3**. Geben Sie die **Positionsnummer**, das **System** und dann **C** für die Standardkanäle (terrestrisch) oder **S** für die Kabelkanäle sowie die **Kanal-Nummer** ein. Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.

Überspringen

Um bestimmte Kanäle für die Anzeige zu sperren, können Sie die entsprechenden Positionen überspringen.

- 1** Wählen Sie aus dem Menü **Kanalabstimmung** die Option **ATV Manuelle Sendersuche**.
- 2** Markieren Sie mithilfe der Taste **▲ / ▼** die zu sperrende Position und drücken Sie die Taste **OK**.

ATV Manuelle Sendersuche		
Pos.	Kanal	Sender
0	C2	►
1	S10	
2	C7	
3	S40	
4	C22	
5	C25	
6	C28	
7	C30	

- 3** Drücken Sie die Taste **►**, um die Option **Überspr.** auszuwählen.
- 4** Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Überspr.** ein auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Eine gesperrte Position wird auf dem Bildschirm durch das Symbol **🔒** gekennzeichnet.

ATV Manuelle Sendersuche

Überspringen: Ein

1	I	A	🔒	C	2	Q	0							
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

- 5** Drücken Sie **BACK** und wiederholen Sie den Vorgang ab **Step 2** oder drücken Sie **EXIT**.
- Jede Position muss *einzel*n ausgewählt werden. Zum Ausschalten von **Überspr.** wiederholen Sie den Vorgang für jeden gewünschten Programmplatz.

Gesperrte Positionen **können nicht** mehr mit **P▲** und **P▼** oder über die Tasten am Fernsehgerät ausgewählt werden. Der **Zugriff** über die Zahlentasten der Fernbedienung ist jedoch trotzdem noch möglich.

Positionen sortieren

Kanäle können auf die Position Ihrer Wahl verschoben und dort gespeichert werden.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **Kanalabstimmung** die Option **ATV Manuelle Sendersuche**.
- 2 Die Kanalliste wird jetzt angezeigt. Markieren Sie mithilfe der Taste **▲** / **▼** den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie die Taste **►**.

Kanäle		Antennen-TV
Reihen-Nr.	1/10	
Pos.	Name	
☐ 1	ABC EINS	
☐ 2	ABC ZWEI	
☐ 7	ABC DREI	
☐ 30	CABC-Kanal	
☒ 40	ABC NACHRICHTEN 24	
☐ 51	ABCi	
☐ 822	AA	
☐ 823	AC	

- 3 Blättern Sie wieder mit den Tasten **▲** / **▼** durch die Liste, bis Sie die gewünschte Programmposition erreichen. Bei diesem Vorgang werden die übrigen Kanäle entsprechend verschoben.
- 4 Drücken Sie **◀** zum Speichern des Programmplatzes.

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf und drücken Sie **EXIT**.

DTV Manuelle Abstimmung

HINWEIS: Diese Funktion variiert in Abhängigkeit von den Einstellungen **Ant./Kabel/Satellit**.

Manuelle Einstellung

Diese Funktion ist für Kundendiensttechniker verfügbar oder kann verwendet werden, um eine direkte Kanaleingabe vorzunehmen, wenn der Multiplex-Kanal bekannt ist.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **Kanalabstimmung** die Option **DTV Manuelle Abstimmung** und drücken Sie dann **OK**.

DTV manuelle Abstimmung - Antenne		
	SCHWACH	MITTEL STARK
Signalstärke		
Qualität	GUT	
Kanal	67	
Frequenz	842,0 MHz	
Bandbreite	8 MHz	
Suchlauf starten		

- 2 Geben Sie die Multiplexnummer über die Zahlentasten oder mithilfe von **◀** / **▶** ein, um die Nummer nach oben oder unten anzupassen.
- 3 Markieren Sie **Suchlauf starten** und drücken Sie **OK**. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach diesem Multiplex.

DTV manuelle Abstimmung - Antenne			
0 Neue Kanäle - insgesamt 6			
Neu	Pos.	Name	Typ
	1	ABC EINS	
	2	ABC ZWEI	
	7	ABC DREI	
	40	ABC NACHRICHTEN 24	
	51	ABCi	

Wenn der Multiplex gefunden wird, werden alle Kanäle, die sich derzeit nicht in der Kanalliste befinden, hinzugefügt und die Kanalinformationen im oberen Bereich des Bildschirms werden aktualisiert.

- 4 Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf. Drücken Sie zum Beenden **EXIT**.

Manuelle Einstellung für DVB-C

Wenn **Ant./Kabel/Satellit** auf **Kabel** eingestellt ist, sind die folgenden Punkte für **DTV Manuelle Abstimmung** verfügbar:

Frequenz: Geben Sie eine spezielle, zu scannende Frequenz ein.

Modulation: Wählen Sie eine der fünf QAM-Modulationsoptionen.

Symbolrate: Geben Sie eine bestimmte Baudrate (KS/s) ein, die für den manuellen Scan verwendet wird.

Markieren Sie **Suchlauf starten** und drücken Sie **OK**.

Manuelle Einstellung für DVB-S

Wenn **Ant./Kabel/Satellit** auf **Satellit** eingestellt ist, sind die folgenden Punkte für **DTV Manuelle Abstimmung** verfügbar:

DTV manuelle Abstimmung - Satellit

SCHWACH MITTEL STARK

Signalstärke 

Signalqualität **SCHLECHT**

Satellit	ASTRA 28.2°E
Transponder	1/83
Frequenz	10714 MHz
Symbolrate	22000 KS/s
Polarisierung	H
Suchoption	Frei empfangbar

Suchlauf starten

Drücken Sie **▲ / ▼**, um eine Option (**Satellit**, **Transponder**, **Frequenz**, **Symbolrate**, **Polarisierung** oder **Suchoption**) zu markieren, und drücken Sie **◀ / ▶**, um die gewünschte Option auszuwählen.

Markieren Sie **Suchlauf starten** und drücken Sie **OK**.

DTV-Einstellungen

Kanäle (Antenne/Kabel)

Sie können die Kanalreihenfolge ändern, damit sie Ihren Wünschen entspricht.

1 Wählen Sie aus dem Menü **Installation** die Option **DTV-Einstell.** und drücken Sie **OK**.

2 Drücken Sie **▼**, um **Kanäle** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

< DTV-Einstell.

Kanäle	▶
Untertitel und Audio	
Einstell. der PIN-Nr. der Eltern	
Kindersicherung	
Ortszeiteinstellung	
Standby-Kanalaktualisierung	
Common interface (CI)	

3 Für eine einfache Bedienung können Sie mit einer von zwei Methoden zu speziellen Stellen in der Liste springen.

Kanäle Antennen-TV 

Reihen-Nr. 1/10

Pos.	Name	
1	ABC EINS	
2	ABC ZWEI	
7	ABC DREI	
30	CABC-Kanal	
40	ABC NACHRICHTEN 24	
51	ABCI	
822	AA	
823	AC	

Reihen-Nr.-Sprung — Geben Sie mit den **Zahlentasten** (0-9) die Zeilennummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann **OK**.

Es ist auch möglich, die Positionsnummer eines bestimmten Kanals zu ändern.

Umnummerieren — Drücken Sie die **ROTE** Taste, um den markierten Kanal neu zu nummerieren. Bearbeiten Sie die Kanalnummer über die **Zahlentasten** und drücken Sie **OK**. Wenn die Positionsnummer, die Sie eingeben, schon existiert, wird ein Bestätigungsfenster erscheinen.

Pos.	Name
	ABC EINS

Beweg. — Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um die Funktion **Beweg.** zu aktivieren. Drücken Sie **▲ / ▼**, um den Kanal auszuwählen, den Sie bewegen wollen, und drücken Sie zur Kontrolle **OK**.


Wenn Sie mehrere Kanäle auf einmal verschieben möchten, wählen Sie einen anderen Kanal und markieren Sie ihn auf dieselbe Weise.

Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf.

Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf. Sobald Sie alle gewünschten Kanäle überprüft haben, drücken Sie die Tasten **▲ / ▼**, um den Fokus auf der Position zu platzieren, zu der Sie die Kanäle bewegen möchten. Die Kanäle werden über dem markierten Kanal eingefügt. Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um die Kanäle zu verschieben.

Kanäle		Antennen-TV
Reihen-Nr.	1/10	
Pos.	Name	
☒ 1	ABC EINS	
☐ 2	ABC ZWEI	
☐ 7	ABC DREI	
☐ 30	CABC-Kanal	
☐ 40	ABC NACHRICHTEN 24	
☐ 51	ABCI	
☐ 822	AA	
☐ 823	AC	

Positions-Nr. ordnen — Drücken Sie die **GELBE** Taste. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Ja** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.



Kanäle (Satellit)

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **Installation** die Option **DTV-Einstell.** und drücken Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie **Kanäle** und drücken Sie **OK**.

Die Satellitenkanalliste erscheint.

Kanäle		Satelliten-TV
Reihen-Nr.	1/10	
Pos.	Name	Satellit
1	DDD	19.2°E
2	AB	19.2°E
3	E	19.2°E
801	BBC	22.5°E
802	BB	22.5°E
803	BA	22.5°E
822	AA	25.6°E
823	AC	25.6°E

- 3 Sie können Ihre Kanalliste nach Ihrem Belieben bearbeiten und sortieren.

Reihen-Nr.-Sprung — Geben Sie mit den **Zahlentasten** (0-9) die Zeilennummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann **OK**.

Satellit-Sprung — Drücken Sie **◀ / ▶**, um zum nächsten Kanal auf einem anderen Satelliten zu gelangen.

Umnummerieren — Ebenso wie bei den Antennen-/Kabelkanälen. Siehe Seite 28.

Beweg. — Ebenso wie bei den Antennen-/Kabelkanälen. Siehe Seite 29.

Positions-Nr. ordnen — Drücken Sie die **GELBE** Taste. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Ja** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Standby-Kanalaktualisierung

Wenn die **Standby-Kanalaktualisierung** auf **Ein** gesetzt ist, wird automatisch die Digitalabstimmung ausgeführt, wenn sich das Fernsehgerät im Standby befindet.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **Installation** die Option **DTV-Einstell.** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▼**, um die **Standby-Kanalaktualisierung** auszuwählen, und drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Ein** auszuwählen.

Standorteinstellung

Sie können entweder den **Modus Zu Hause** oder **Geschäft** wählen. **Zu Hause** wird für die normale Verwendung zu Hause empfohlen. Wählen Sie **Geschäft**, wenn Sie das Fernsehgerät für die Präsentation in einem Geschäft usw. verwenden.

- 1 Wählen Sie im Menü **Installation** die Option **Standort**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Zu Hause** oder **Geschäft** auszuwählen.

Analog-Abschaltung

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein **Digital**-Fernsehgerät, das die Anzeige von **digitalen** und **analogen** Programmen ermöglicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass während der Nutzungsdauer dieses Geräts **analoge** Programme abgeschaltet werden, um Platz für neue **digitale** Programme zu schaffen.

Diese 'Abschaltung' wird in mehreren Phasen ablaufen, die im Voraus in Ihrem Gebiet angekündigt werden. Wir empfehlen, dass Sie nach jeder Phase die Sendereinstellung des Fernsehgeräts erneut durchführen, um sicherzustellen, dass bestehende und neue **digitale** Programme unterbrechungsfrei genutzt werden können.

Allgemeine Bedienelemente

Schnellmenü

Mit dem **Schnellmenü** können Sie schnell auf einige Optionen zugreifen, wie zum Beispiel **Bildmodus**, **Bildgröße**, **Mehr Infos**, **Aus-Timer** usw.

Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** anzuzeigen, und wählen Sie mit **▲** / **▼** die gewünschte Option.

Schnellmenü	
Intel® WiDi	
Bildmodus	Standard
Bildgröße	Breitbild
3D-Einstellungen	
Mehr Infos	
Kanal-Optionen	
Aus-Timer	
HDMI-CEC Gerätesteuerung	
Lautsprecher	TV-LautsprecherLautsprecher
Kopfhörerlautstärke	30
Funk-Information	
Aufnahme-Information	
Ultra HD Demo	

HINWEIS: Die Elemente des **Schnellmenü** unterscheiden sich abhängig vom aktuellen Modus.

Beispiel Schnellmenü-Element

Modus	Schnellmenü-Element	Beschreibung
Beim Anzeigen eines Fernsehsenders oder von Bildern über den externen Eingang	Intel® WiDi	Siehe Seite 67.
	Bildmodus	Siehe Seite 40.
	Bildgröße	Siehe Seite 38.
	3D-Einstellungen	Siehe Seite 32.
	Mehr Infos	Siehe Seite 79.
	Kanal-Optionen	Siehe Seite 81.
	Aus-Timer	Siehe Seite 77.
	HDMI-CEC	Siehe Seite 88.
	Gerätesteuerung	
	Lautsprecher	Siehe Seite 88.
Einzelfenster	Kopfhörerlautstärke	Siehe Seite 37.
	Funk-Information	Siehe Seite 49.
	Aufnahme-Information	Siehe Seite 79.
	Ultra HD Demo	Siehe Seite 76.
	Genre-Farbe	Siehe Seite 80.
	EPG-Aktualisierung / EPG-Aktualisierung abbrechen	Siehe Seite 79.
	Bild	Siehe Seite 40.
	3D-Einstellungen	Siehe Seite 32.
	Ton	Siehe Seite 36.
	Intervallzeit	Siehe Seite 71.
Media Player	Wiederholen	Siehe Seite 71.
	Hintergrundmusik	Siehe Seite 71.
	Playliste	Siehe Seite 72.
	Aus-Timer	Siehe Seite 77.
	Lautsprecher	Siehe Seite 88.
	Kopfhörerlautstärke	Siehe Seite 37.

Auswahl der Kanäle

Um einen Kanal zu wählen, verwenden Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Die Kanäle können auch mit **P▲** und **P▼** ausgewählt werden.

Für die Anzeige von Bildschirminformationen wie Kanal, Eingabemodus oder Stereo/Mono-Signal drücken Sie **i+**. Drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang abzubrechen.

Die Uhrzeitanzeige – nur analog

Die Option Uhrzeitanzeige ermöglicht die Anzeige der aktuellen Uhrzeit (Videotext) auf dem Bildschirm.

Wenn Sie während einer Fernsehsendung die Taste **⌚/EX** auf der Fernbedienung drücken, wird die genaue vom Sender übertragene Uhrzeit eingeblendet. Diese Anzeige wird nach etwa 5 Sekunden wieder ausgeblendet.

HINWEIS: In einigen Fällen ist diese Anzeige möglicherweise nicht verfügbar.

Übertragungen in Stereo und 2-Kanalton

Für DTV-Programme

Bei Stereo- oder 2-Kanalton-Mono-Sendungen drücken Sie /I und wählen mit /  die Einstellungen aus.

Modusanzeige	 drücken
 Stereo	Stereo → Links → Rechts
 2-Kanalton Mono	Sprache 1 → Sprache 2 → 2-Kanalton
 Mono	–
 Mehrkanal	–

Bei Sendungen mit mehreren Sprachkanälen drücken Sie wiederholt /I, um die Audiosprache zu ändern (siehe „Audiosprachen“ auf Seite 82).

Für ATV-Programme

Bei der Übertragung von Stereo- oder 2-Kanalton-Sendungen erscheint das Wort **Stereo** oder **2-Kanalton** jedes Mal auf dem Bildschirm, wenn der Kanal gewechselt wird, und verschwindet nach einigen Sekunden. Falls kein Stereoton gesendet wird, wird stattdessen das Wort **Mono** eingeblendet.

Stereo... Drücken Sie /I zur Auswahl von **Stereo** oder **Mono**.

Zweisprachig... Zweisprachige Sendungen (2-Kanalton) sind relativ selten. Wenn sie übertragen werden, wird das Wort **2-Kanalton** angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer. Wenn die Anzeige **2-Kanalton** eingeblendet wird, können Sie mit der Taste /I zwischen **Sprache 1**, **Sprache 2** oder **Mono** wählen.

Verwenden der 3D-Funktionen

Vor der Verwendung der 3D -Programmierung sehen Sie bitte im Abschnitt „Wichtige Informationen zum 3D-Betrachten“ auf Seite 103 nach und befolgen Sie dort die Anweisungen.

Das Ansehen von 3D-Bildern erfordert die folgenden Komponenten:

- 3D-Brille:
 - Für 58L/58M9363: Toshiba FPT-AG03 (2 Stk. mitgeliefert)
 - Für 65L/65M/84L/84M9363: Toshiba FPT-P100 (4 Stk. mitgeliefert)
- Kompatibles 3D-Wiedergabegerät oder 3D-Quelle
- 3D-kompatibles hochwertiges HDMI-Kabel

Ansehen von 3D-Bildern

Eingehende Videosignale können im 2D oder 3D-Format sein.

Ein 2D-Signal kann entweder in 2D oder 3D angesehen werden und 3D kann entweder in 2D oder 3D angesehen werden. Wenn das Fernsehgerät die Tatsache erkennen kann, dass ein Signal 3D ist, kann es automatisch auf den 3D-Modus wechseln – siehe „Einstellen des Auto Start-Modus“ (auf Seite 33). Sie können den Betrachtungsmodus auch mit dem 3D-Knopf ändern. Schließlich kann das Format des 3D-Signals entweder nebeneinander (SBS) oder übereinander (TB) sein. Möglicherweise müssen Sie das richtige Format wählen, wenn das Fernsehgerät es nicht automatisch erkennen kann – siehe „Wechseln des Anzeigemodus oder Auswählen des 3D-Formats“.

Darüber hinaus können Sie 2D-Bilder in 3D-Bilder ändern, indem Sie die 3D-Taste drücken, während Sie 2D ansehen.

HINWEIS:

- Wenn kein 3D-Formatsignal empfangen wird, wechselt der Anzeigemodus nicht auf 3D.
- Wenn kein geeigneter Modus und nicht das richtige Format ausgewählt wird, wird das 3D-Bild nicht richtig angezeigt.
- Es gibt Einschränkungen bei der Bildgröße-Einstellung beim 3D-Modus und 2D-Modus.
- Es gibt individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung von 3D-Bildern.
- Tragen Sie beim Ansehen von 3D-Bildern immer eine 3D-Brille.
- Die 2D zu 3D-Konvertierungs-Funktion wird von Ihnen nach Ihren persönlichen Präferenzen aktiviert und gesteuert.
- Die 2D zu 3D-Konvertierungs-Funktion ist gedacht zum Genuss von 2D-Heim-Video-und anderen 2D-Inhalten, die Sie erstellen, in 3D nach Ihren persönlichen Vorlieben.
- Die 2D zu 3D-Konvertierungs-Funktion ist nicht für die Verwendung mit vorher aufgenommenen urheberrechtlich geschützten 2D-Inhalten gedacht, die sich im Besitz von Dritten befinden, wenn nicht der Copyright-Inhaber direkt oder indirekt die Erlaubnis gegeben hat, oder das anwendbare Recht eine solche Nutzung erlaubt.

Wechseln des Anzeigemodus oder Auswählen des 3D-Formats

Es gibt vier Modi, um fernzusehen.

Modus	Beschreibung
3D	Zeigt 3D-Bilder an.
2D	Wechselt von 3D-Bildern zu 2D-Bildern.
2D zu 3D*	Ändert 2D-Bilder in 3D.
Nativ	Zeigt ein empfangenes SignalfORMAT so an wie es ist.

* Dieser Modus unterstützt nicht alle Inhalte, je nach dem Eingangsquellenformat.

HINWEIS: Ultra HD-Videobilder können nicht in 3D angezeigt werden.

3D Formatauswahl

Wenn die linken und rechten Bilder im Nativ-Modus gleich sind, wählen Sie SBS.

Wenn die oberen und unteren Bilder im Nativ-Modus gleich sind, wählen Sie TB. Die 3D-Formate sind nachfolgend beschrieben.

3D format	Beschreibung
Side by Side (SBS)	Die Bilder für die linken und rechten Augen werden nebeneinander positioniert. 
Top & Bottom (TB)	Die Bilder für die linken und rechten Augen werden oben und unten auf dem Bildschirm angezeigt. 
Frame Packing (FP) *	Das Bild für das linke und das rechte Auge für zwei Frames ist am oberen und unteren Rand des Bildschirms positioniert. 

* Dieses Format kann nicht manuell ausgewählt werden.

Benutzung der 3D-Taste

Das Verhalten von **3D** bei der Anzeige im Nativ-Modus unterscheidet sich je nach entsprechendem Eingabemodus.

Je nach Eingabemodus wird der Bildschirm zur Auswahl von 2D oder 3D angezeigt oder der Anzeigemodus wechselt zwischen 2D und 3D.

So wechseln Sie zum 3D-Modus:

- Stellen Sie **3D Auto Start** im **3D-Menü** auf **3D**.
- Drücken Sie **3D**, während Sie sich im 2D-Modus oder Nativ-Modus befinden.

Auslöser zum Wechseln des Anzeigemodus				Drücken Sie die 3D-Taste	
Eingangssignal				3D wählen	2D zu 3D wählen
Typ	Zusätzliche Infos	Format	Quelle Signal		
3D-Formatsignal	Mit 3D Auto Detect Information	FP			
					
					
	Ohne 3D Auto Detect Information	TB			
		SBS			
2D-Formatsignal					

* Richtiges 3D-Bild

So wählen Sie das 3D-Format aus dem Schnellmenü im 3D-Modus:

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼** Auswahl von **3D-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **3D Formatauswahl** und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **◀ / ▶** zur Auswahl von **3D (SBS)** oder **3D (TB)**.

Auslöser zum Wechseln des Anzeigemodus				Schnellmenü	
Eingangssignal				3D Formatauswahl	
Typ	Zusätzliche Infos	Format	Quelle Signal	SBS	TB
3D-Formatsignal	Mit 3D Auto Detect Information	FP			
					
					
	Ohne 3D Auto Detect Information	TB			
		SBS			
2D-Formatsignal					

* Richtiges 3D-Bild

So wechseln Sie zum 2D-Modus:

- Stellen Sie **3D Auto Start** im **3D-Menü** auf **2D**.
- Drücken Sie **3D**, während Sie sich im 3D-Modus befinden.

Auslöser zum Wechseln des Anzeigemodus				Drücken Sie die 3D-Taste
Eingangssignal				
Type	Zusätzliche Infos	Format	Quelle Signal	
3D-Formatsignal	Mit 3D Auto Detect Information	FP		* 
		SBS		* 
		TB		* 
	Ohne 3D Auto Detect Information	SBS		
		TB		
2D-Formatsignal				*

* Richtiges 2D-Bild

So wählen Sie das 2D-Format aus dem Schnellmenü im 2D-Modus:

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen..
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼** Auswahl von **3D-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **2D Formatauswahl** und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **◀ / ▶** zur Auswahl von **Nativ, 2D (SBS)** oder **2D (TB)**.

Auslöser zum Wechseln des Anzeigemodus				Schnellmenü		
Eingangssignal				2D Formatauswahl		
Type	Zusätzliche Infos	Format	Quelle Signal	SBS	TB	Nativ
3D-Formatsignal	Mit 3D Auto Detect Information	FP				
						
		SBS	 	* 		 
	TB	 		* 	 	
	Ohne 3D Auto Detect Information	SBS	 	* 	 	 
		TB	 	* 	 	 
2D-Formatsignal						

* Richtiges 2D-Bild

HINWEIS: Nehmen Sie die 3D-Brille im 2D-Modus ab.

So wechseln Sie in den Nativ-Modus:

- Drücken Sie **3D**, während Sie sich im 3D-Modus befinden.
- Drücken Sie **3D** beim Betrachten von 2D zu 3D-Modus.

HINWEIS: Wenn ein Signal im 3D-Format mit 3D-Auto Detect Informationen empfangen wird, ist es nicht möglich, zu Nativ wechseln.

- Über das **Schnellmenü** im 2D-Modus.

- 1 Im **Schnellmenü** drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **3D-Einstellungen** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **2D Formatauswahl** und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **◀ / ▶** zur Auswahl von **Nativ**.

HINWEIS: Wenn Frame Packing ausgewählt wurde, ist 2D Formatauswahl ausgegraut.

Umschalten auf 2D zu 3D-Modus:


Drücken Sie **3D** während des Betrachtens des 2D- oder Nativ-Modus.

HINWEIS: Je nach Eingabemodus wechselt der Anzeigemodus zwischen 2D und 3D.

Einstellen des Auto Start-Modus

Steuert, wie sich das Fernsehgerät verhält, wenn es ein 3D-Signal erkennt.

- 1 Drücken Sie  und **▲ / ▼**, um das Symbol **3D** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **3D Auto Start** zu wählen.
- 3 Drücken Sie **◀ / ▶** zur Auswahl von **3D, 2D**, oder **Aus** und drücken Sie dann **OK**.

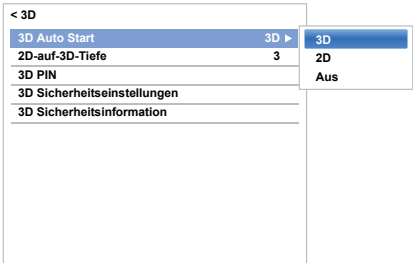

Option	Beschreibung
3D	Zeigt die Bilder automatisch im 3D-Modus an, wenn ein 3D-Formatsignal empfangen wird.
2D	Zeigt die Bilder automatisch im 2D-Modus an, wenn ein 3D-Formatsignal empfangen wird.
Aus	Zeigt einen Bildschirm an, in dem Sie 3D oder 2D auswählen können, wenn ein 3D-Formatsignal empfangen wird.

Anpassen der Tiefe von 2D zu 3D

Sie können die Stufe des 3D einstellen.

Aus dem Menü:

- 1** Im **3D**-Menü drücken Sie **▲** / **▼** zur Auswahl von **2D-auf-3D-Tiefe** und drücken Sie dann **OK**.
- 2** Drücken Sie **◀** / **▶** zur Auswahl von **1, 2, 3, 4**, oder **5** und drücken Sie dann **OK**.

Je höher die Zahl, desto stärker der 3D-Effekt.

Aus dem Schnellmenü:

- 1** Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2** Drücken Sie **▲** / **▼** zur Auswahl von **3D-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie **▲** / **▼** zur Auswahl von **2D-auf-3D-Tiefe** und drücken Sie **OK**.
- 4** Drücken Sie **◀** / **▶** zur Auswahl von **1, 2, 3, 4**, oder **5** und drücken Sie dann **OK**.

Je höher die Zahl, desto stärker der 3D-Effekt.

HINWEIS: Je nach Inhalt kann die Einstellung eines starken 3D-Effekts zu einer unscharfen Darstellung der Bildkonturen und des Bildhintergrunds führen.

Wenn Sie beim Betrachten von 3D-Bildern ungewöhnliche Empfindungen, Ermüdungserscheinungen oder Unwohlsein bei sich bemerken, unterbrechen Sie das Betrachten der Bilder und ruhen Sie sich aus, bis die Symptome verschwunden sind. Stellen Sie den 3D-Effekt vor dem erneuten Betrachten der Bilder auf einen niedrigeren Wert ein, bei dem keine Symptome auftreten.

Einstellen des 3D PIN-Codes

Der 3D PIN wird für die 3D Sicherheitseinstellungen benötigt.

So geben Sie einen neuen PIN-Code ein:

- 1** Im **3D**-Menü drücken Sie **▲** / **▼** zur Auswahl von **3D PIN** und drücken Sie **OK**.
- 2** Geben Sie mit den Zahlentasten eine vierstellige Nummer ein. Bestätigen Sie den Code.

HINWEIS: Sie können als PIN-Code nicht „0000“ eingeben.

So ändern oder löschen Sie Ihren PIN-Code:

- 1** Im **3D**-Menü drücken Sie **▲** / **▼** zur Auswahl von **3D PIN** und drücken Sie **OK**.
- 2** Geben Sie mit den Zahlentasten Ihren vierstelligen PIN-Code ein.
- 3** Wählen Sie **PIN ändern** oder **PIN löschen** und drücken Sie dann **OK**.

HINWEIS:

- Sie können als PIN-Code nicht „0000“ eingeben.
- Wenn der PIN gelöscht wird, wird **3D Sicherheitseinstellungen** ausgegraut und die Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Einstellen von 3D Startinformation

Wenn diese Funktion auf Ein eingestellt wird, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ein 3D-Signal empfangen wird.

- 1** Im **3D**-Menü drücken Sie **▲** / **▼** zur Auswahl von **3D Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie dann **OK**.
- 2** Geben Sie Ihren vierstelligen 3D PIN-Code ein.
- 3** Drücken Sie **▲** / **▼**, um **3D Startinformation** zu wählen.
- 4** Drücken Sie **▶** und **▲** / **▼**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Einstellen von 3D Sperre

Wenn diese Funktion auf Ein eingestellt wird, müssen Sie den 3D PIN-Code eingeben, wenn Sie den Anzeigemodus wechseln möchten.

- 1** Im **3D-Menü** drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **3D Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie dann **OK**.
- 2** Geben Sie Ihren vierstelligen 3D PIN-Code ein.
- 3** Drücken Sie **▲ / ▼**, um **3D Sperre** zu wählen.
- 4** Drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Ein** auszuwählen.

Einstellen von 3D Timer Sperre

Wenn die 3D Timer Sperre auf Ein eingestellt wird, wird weder das PIN-Eingabefenster noch die 3D Startinformation angezeigt, wenn 3D Timer aktivieren gerade aktiv ist, auch wenn auf den 3D-Modus umgeschaltet wird. Dies hilft zu vermeiden, dass nach der 3D-Sperr-PIN gefragt wird und dass die 3D Startmeldung jedes Mal, wenn auf 3D umgeschaltet wird, angezeigt wird.

HINWEIS: Diese Funktion kann erst ausgewählt werden, wenn die 3D PIN eingestellt ist.

- 1** Im **3D-Menü** drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **3D Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie dann **OK**.
- 2** Geben Sie Ihren vierstelligen 3D PIN-Code ein.
- 3** Drücken Sie **▲ / ▼**, um **3D Timer Sperre** zu wählen.
- 4** Drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Ein** auszuwählen.

Einstellen von 3D Timer aktivieren

Diese Funktion hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, dass Sie 3D-Videos nicht für längere Zeit schauen sollten. Nachdem eine festgelegte Zeitspanne vorüber ist, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie weiterschauen möchten oder nicht.

- 1** Im **3D-Menü** drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **3D Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie dann **OK**.
- 2** Geben Sie Ihren vierstelligen 3D PIN-Code ein.
- 3** Drücken Sie **▲ / ▼**, um **3D Timer aktivieren** zu wählen.
- 4** Drücken Sie **►** und **▲ / ▼** zur Auswahl von **30, 60, 90** oder **120** Minuten.
- 5** Um den Timer zu deaktivieren, wählen Sie **Aus**.

Zeigt 3D Sicherheitsinformation an

- 1** Im **3D-Menü** drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **3D Sicherheitsinformation** und drücken Sie dann **OK**.
Eine Meldung wird angezeigt.

Wechseln von linken und rechten Bildern

Die linken und rechten Bilder der Gläser können getauscht werden.

Wenn 3D-Bilder verschwommen aussehen, wechseln Sie die linke und rechte Seite des 3D-Bildes.

- 1** Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2** Drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **3D-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Linkes und rechtes Bild** zu wählen.
- 4** Drücken Sie **►** und **▲ / ▼** zur Auswahl von **Vertausch** und drücken Sie **OK**.

Anpassen der Betrachtungsposition (für 65L/65M/84L/84M9363)

Falls Sie ein beim Betrachten von 3D-Inhalten ein Doppelbild sehen, passen Sie Ihre Betrachtungsposition an.

- 1** Im **3D-Menü** drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **3D Test-Bild** und drücken Sie dann **OK**.
Das **3D Test-Bild** wird angezeigt.
- 2** Setzen Sie die 3D-Brille auf.
- 3** Verändern Sie so lange Ihre Betrachtungsposition bis Sie keinen Doppelbildeffekt mehr wahrnehmen.

Zur richtigen Betrachtungsposition zum Betrachten von 3D-Inhalten siehe Seite 104.

Klangregelung

Lautstärkeregelung und Stummschaltung

Lautstärke

Drücken Sie die Taste oder , um die Lautstärke anzupassen.

Stummschaltung

Drücken Sie einmal, um den Ton auszuschalten, und ein zweites Mal, um den Ton wieder einzuschalten.

2-Kanalton

Wenn eine Sendung oder ein Film mit einer mehrsprachigen Tonspur übertragen wird, können Sie mit der Funktion **2-Kanalton** zwischen diesen Sprachen umschalten.

- 1 Drücken Sie und / , um das Symbol **Ton** zu markieren.
- 2 Drücken Sie und / , um **2-Kanalton** auszuwählen, und drücken Sie und / , um die **Sprache 1** oder **Sprache 2** auszuwählen.

< Ton	
Balance	0
Bass	0
Höhen	0
Audyssey Premium-Fernseher	
Dynamikbereichssteuerung	Ein
2-Kanalton	Sprache 1
Tonpegelausgleich	
TV-Lautsprecher	Ein
Kopfhörerlautstärke	
Audio Beschreibung	
Digitaler Tonausgang	

Balance

- 1 Drücken Sie im Menü **Ton** / , um **Balance** auszuwählen, und drücken Sie / , um die Lautsprecher-Balance mehr auf den linken oder rechten Lautsprecher zu verlegen.

Bass, Höhen

- 1 Drücken Sie im Menü **Ton** / , um **Bass** oder **Höhen** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie / , um die Einstellung zu ändern.

TV-Montage (Wand/Tisch)

Das **Audyssey TV-Montagemerkmal** kann einen geeigneten Klang je nach TV-Installationsart bieten, ungeachtet ob das Fernsehgerät an einer Wand oder auf einem Tisch installiert ist.

- 1 Im **Ton** Menü drücken Sie / zur Auswahl von **Audyssey Premium-Fernseher** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie / zur Auswahl von **TV-Montage**.
- 3 Drücken Sie und / , um **Wand** oder **Tisch** auszuwählen.

Dynamic Volume®

Audyssey Dynamic Volume® regelt die Lautstärkepegel zum Beseitigen lauter Tonspitzen und zum Anheben weicher Dialoge für angenehmeres Betrachten von Fernsehsendungen und Spielfilmen.

- 1 Im **Ton** Menü drücken Sie / zur Auswahl von **Audyssey Premium-Fernseher** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie / zur Auswahl von **Dynamische Lautstärke**.
- 3 Drücken Sie und / , um **Tag**, **Nacht** oder **Aus** zu wählen.

Audyssey ABX™

Audyssey ABX™ Technologie verwendet hochentwickelte Treiberanalyse und Niederfrequenzüberwachung, um den Bereich und die Tiefen kleiner Lautsprecher zu erweitern. Dies erlaubt es dem System, niedrigere Frequenz zu erzeugen, als es mit einem herkömmlichen System gleicher Größe möglich wäre.

- 1 Im **Ton** Menü drücken Sie / zur Auswahl von **Audyssey Premium-Fernseher** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie / zur Auswahl von **Audyssey ABX**.
- 3 Drücken Sie und / , um den gewünschten Pegel von **Audyssey ABX** (**niedrig**, **hoch** oder **Aus**) zu wählen.

Dynamikbereichssteuerung

Mit dieser Funktion kann die Audiokomprimierung für einige digitale Fernsehprogramme gesteuert werden (MPEG-1- und MPEG-2-Audioprogramme werden nicht unterstützt).

- 1 Markieren Sie im Menü **Ton** mit der Taste / die Option **Dynamikbereichssteuerung**.
- 2 Drücken Sie und / , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Tonpegelausgleich

Manchmal kommt es zu großen Unterschieden in der Lautstärke, wenn von DTV 5.1-Kanal auf DTV 2-Kanal und ATV-Kanal oder einen externen Eingang umgeschaltet wird. Mit der Funktion **Tonpegelausgleich** werden diese Lautstärkeunterschiede reduziert.

- 1 Stellen Sie den Lautstärkepegel ein, der normalerweise bei DTV 5.1-Kanal-Programmen eingestellt ist.
- 2 Schalten Sie auf einen Kanal mit DTV 2-Kanal oder ATV oder zu einem externen Eingang um.
- 3 Drücken Sie im Menü **Ton** die Taste **▲ / ▼**, um den **Tonpegelausgleich** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲ / ▼**, um eine Option auszuwählen, und dann drücken Sie **◀ / ▶**, um die Lautstärke einzustellen.



HINWEIS:

- Das verfügbare Element variiert abhängig von der aktuellen Eingangsquelle. Wenn Sie z. B. ein DTV-2-Kanal-Programm sehen, ist nur **DTV 2CH** verfügbar und die anderen beiden Elemente sind im Menü ausgegraut. So können Sie die Reaktion auf die jeweilige Gegebenheit ganz einfach anpassen.
- Bei der Anzeige von DTV 5.1-Kanal-Programmen ist diese Funktion nicht verfügbar.

TV-Lautsprecher Ein/Aus

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die TV-Lautsprecher auszuschalten, wenn Sie ein Audio-System anschließen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Ton** **▲ / ▼**, um die **TV-Lautsprecher** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Aus** auszuwählen.

Zum Einschalten der eingebauten Lautsprecher:

Wählen Sie in Schritt 2 **Ein**.

Kopfhörer-Einstellungen

Mit dieser Einstellung wird die Höhe des Tonausganges eingestellt, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.

Lautsprecher-Verbindung	Kopfhörer	Lautsprecher
Ein	Ton wird ausgegeben (◀ ± ist verfügbar.)	Kein Ton
Aus	Ton vorhanden (Menü für Kopfhörer-Lautstärke steht zur Verfügung.)	Ton wird ausgegeben (◀ ± ist verfügbar.)

- 1 Drücken Sie im Menü **Ton** die Taste **▲ / ▼**, um die **Kopfhörerlautstärke** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Lautsprecher-Verbindung** auszuwählen, und drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.



- 3 Wenn Sie **Aus** auswählen, markieren Sie dann **Kopfhörerlautstärke** und passen Sie mit **◀ / ▶** die Kopfhörerlautstärke an.


Audio-Beschreibung

Die Beschreibung Ton ist eine zusätzliche Erzählschleife für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, damit diese die Handlung besser verstehen und sie ganz genießen können. Die Buchstaben AD werden in der Kanalkennung angezeigt, wenn die Sendung AD-Inhalt umfasst.

- 1 Drücken Sie im Menü **Ton** **▲ / ▼**, um **Audio Beschreibung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Audio Beschreibung** auszuwählen, und drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Ein** auszuwählen.

Mit der Taste **AD** auf der Fernbedienung kann auch die Funktion **Audio Beschreibung** zwischen **Ein** und **Aus** umgeschaltet werden.

- 3 Um den Pegel des Audiobeschreibungstons an den des Haupttons anzupassen, markieren Sie **Mischpegel** und drücken Sie **◀ / ▶**.




Breitbild-Anzeige

Je nach Art der Fernsehübertragung können Sie sich Sendungen in verschiedenen Bildformaten anschauen.


Breitbild

Verwenden Sie diese Einstellung für Breitbild-DVDs, Breitbild-Videos oder gegebenenfalls bei Sendungen im 16:9-Format. Aufgrund der verschiedenen Breitbildformate (16:9, 14:9, 20:9 usw.) werden unter Umständen schwarze Balken am oberen und unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

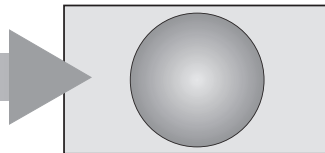


4:3


Verwenden Sie diese Einstellung bei Sendungen, die im 4:3-Format ausgestrahlt werden.

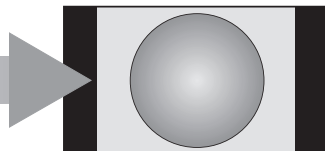


Super Live

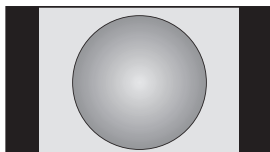


Mit dieser Einstellung kann ein Fernsehbild im 4:3-Format an die Bildschirmgröße angepasst werden, indem es horizontal und vertikal gestreckt wird. Die Größenverhältnisse in der Mitte des Bildes werden dabei besser dargestellt. Es können jedoch gewisse Verzerrungen auftreten.

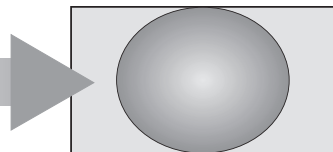

Kino

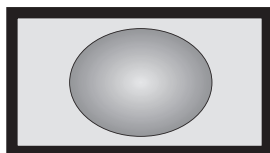


Wenn Sie sich Filme bzw. Videos in einem Format anschauen, bei dem schwarze Balken „an allen Bildrändern“ angezeigt werden, können Sie mithilfe dieser Einstellung diese Balken verkleinern oder entfernen, indem Sie das Bild auswählen und vergrößern, ohne dass die Darstellung verzerrt wird.

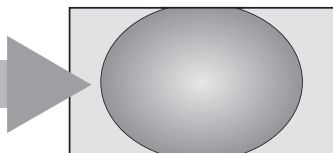


Untertitel

Wenn bei einem Film im Letterbox-Format (Breitbildformat) Untertitel angezeigt werden, können Sie mit dieser Einstellung das Bild nach oben verschieben, um zu gewährleisten, dass der gesamte Untertitelttext auf den Bildschirm passt.

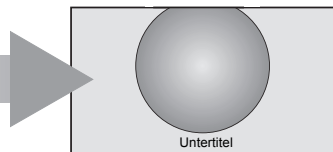


14:9

Verwenden Sie diese Einstellung für Sendungen im 14:9-Format.

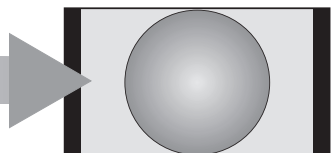


Nativ


Diese Einstellung zeigt das Bild ohne Overscan-Ränder an, d.h. als wirklichkeitsgetreue Bildschirmwiedergabe (WYSIWYG).

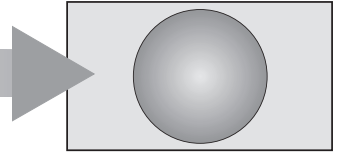**PC normal**


Diese Einstellung zeigt das Bild ohne Overscan-Ränder an, d.h. als wirklichkeitsgetreue Bildschirmwiedergabe (WYSIWYG).
Diese Einstellungsoption kann nur mit über den HDMI- oder PC-Anschluss eingespeisten Videosignalen erreicht werden.

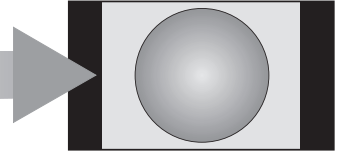**PC wide**


Diese Einstellung zeigt das Bild ohne Overscan-Ränder und Seitenränder an. Diese Einstellungsoption kann nur mit über den HDMI- oder PC-Anschluss eingespeisten Videosignalen erreicht werden.

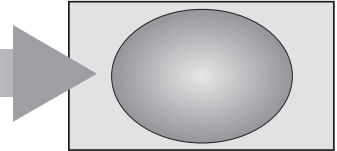**Quad FHD**


Diese Einstellung zeigt den Eingangssignalspunkt in vier Punkten, zwei vertikalen und zwei horizontalen. Abhängig vom eingehenden Signalformat wird das Bild mit Seitenrändern und/oder Balken oben und unten im Bild angezeigt (z.B. VGA-Eingangsquelle).

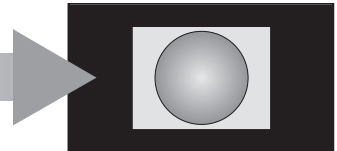**Ultra HD nativ**


Diese Einstellung zeigt das Ultra HD-Bild (3840 Pixel x 2160 Pixel) ohne Overscan-Ränder an, d.h. als wirklichkeitsgetreue Bildschirmwiedergabe (WYSIWYG).
Diese Einstellungsoption kann nur mit über den HDMI-Anschluss eingespeisten Ultra HD-Video- oder Bildsignalen erreicht werden.

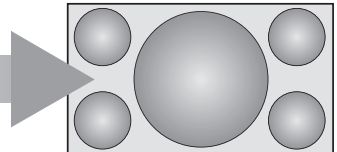**Ultra HD Normalbild**

Diese Einstellung zeigt das Ultra HD-Bild (4096 Pixel x 2160 Pixel) mit den gleichen Proportionen wie das Originalbild an. Das Bild wird mit 15/16-Skalierung angezeigt. Diese Einstellungsoption kann nur mit über den HDMI-Anschluss eingespeisten Ultra HD-Video- oder Bildsignalen erreicht werden.

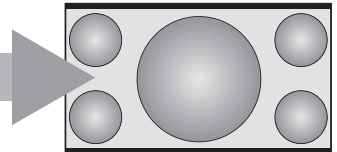**Ultra HD Breitbild**

Diese Einstellung zeigt das Ultra HD-Bild (4096 Pixel x 2160 Pixel) in Originalgröße an. Diese Einstellungsoption kann nur mit über den HDMI-Anschluss eingespeisten Ultra HD-Video- oder Bildsignalen erreicht werden.

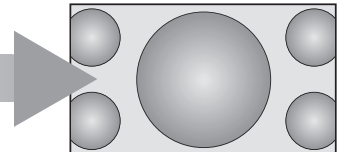

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um die Liste der verfügbaren Breitbildformate anzuzeigen.

Drücken Sie Taste mehrmals, um das gewünschte Format zu markieren.

Sie können auch über die Funktion **Schnellmenü** die **Bildgröße** auswählen.

AV-Format

Bildgröße
Breitbild
4:3
Super Live
Kino
Untertitel
14:9
Nativ

PC-Format

Bildgröße
PC normal
PC wide

Ultra HD-Format

Bildgröße
Quad FHD
Ultra HD nativ
Ultra HD Breitbild
Ultra HD Normalbild

Der Einsatz der speziellen Funktionen zur Veränderung der Größe des angezeigten Bildes (d. h. Ändern des Verhältnisses der Bildhöhe zur Bildbreite) zum Zweck einer öffentlichen Vorführung oder zur Erzielung eines kommerziellen Gewinns kann eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen darstellen.

Bildeinstellung

Die meisten Bild-Steuerelemente und Funktionen sind in beiden Modi, **digital** und **analog**, verfügbar.

BEACHTEN SIE BITTE: Funktionen, die nicht zur Verfügung stehen, sind grau unterlegt.

Bildmodus

Dieses Fernsehgerät bietet die Möglichkeit, individuelle Bildeinstellungen zu speichern.

AutoView, Dynamisch, Standard, Hollywood-Nacht, Hollywood-Tag, Hollywood Pro, Geschäft, Spiele und PC sind voreingestellte Optionen, die sich auf viele Funktionen/Einstellungen des Fernsehgerätes auswirken.

HINWEIS:

- Da der Modus **AutoView** automatisch die Bildeinstellungen auf der Basis der Bedingungen des Umgebungslichts und des Eingangssignals einstellt, sind **Automatischer Helligkeitssensor** und **Expertenbildeinstellungen** ausgegraut, wenn dieser ausgewählt ist.
- Der Modus **Geschäft** ist nur verfügbar, wenn **Standort** auf **Geschäft** gesetzt ist.
- Der Modus **Spiele** ist im externen Eingangsmodus verfügbar (außer beim Antenneneingang). Wenn Sie den Modus **Spiele** auswählen, werden die passenden Breitbildformate ausgewählt.
- Der Modus **PC** ist im RGB/PC-Eingangsmodus oder im HDMI-Eingangsmodus verfügbar.

1 Drücken Sie  und , um das Symbol **Bild** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

2 Drücken Sie  und , um **Bildmodus** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

< Bild	
Bildmodus	Standard ▶
Reset	
Hintergrundbeleuchtung	0
Kontrast	100
Helligkeit	0
Farbe	0
Farbton	0
Schärfe	0
Erweiterte Bildeinstellungen	
Expertenbildeinstellungen	
Anzeige-Einstellungen	

3 Drücken Sie , um den bevorzugten Bildmodus auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Der von Ihnen gewählte Bildmodus wirkt sich nur auf den aktuellen Eingang aus. Sie können für jeden Eingang einen anderen Bildmodus auswählen.

Bildvoreinstellungen

Sie können damit die aktuellen Bildeinstellungen nach Wunsch anpassen. Wenn Sie z. B. „Dynamisch“ auswählen, werden Ihre neuen Einstellungen unter dem Bildmodus „Dynamisch“ gespeichert, wenn Sie die folgenden Einstellungen wie **Hintergrundbeleuchtung**, **Kontrast**, **Helligkeit**, **Farbe**, **Farbton** oder **Schärfe** und die Elemente **Erweiterte Bildeinstellungen** ändern.

- 1 Drücken Sie im Menü **Bild** die Taste **▲ / ▼**, um zwischen **Hintergrundbeleuchtung**, **Kontrast**, **Helligkeit**, **Farbe**, **Farbton** oder **Schärfe** zu wählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um die Einstellungen anzupassen, und drücken Sie **OK**.

Reset


Diese Funktion setzt alle Bildeinstellungen mit Ausnahme von **Bildmodus** auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

- 1 Drücken Sie im Menü **Bild** **▲ / ▼**, um **Reset** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Ja** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

ColourMaster

Wenn **ColourMaster** auf **Ein** gesetzt ist, steht die Funktion „Farbeinstellungen“ zur Verfügung.


- 1 Drücken Sie im Menü **Bild** **▲ / ▼**, um **Erweiterte Bildeinstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▼**, um **ColourMaster** auszuwählen, und drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

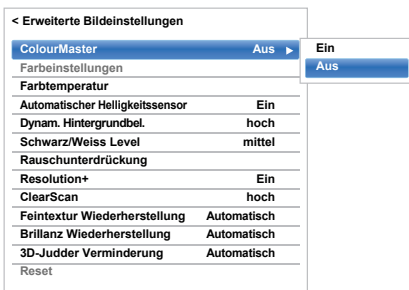


Farbeinstellungen

Die Funktion **Farbeinstellungen** ermöglicht die Einstellung der einzelnen Farbwerte entsprechend Ihren persönlichen Vorlieben. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie eine externe Quelle verwenden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** **▲ / ▼**, um **Farbeinstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Taste **▲ / ▼** aus und wechseln Sie mithilfe der Taste **▶** zum Einstellungsfenster.

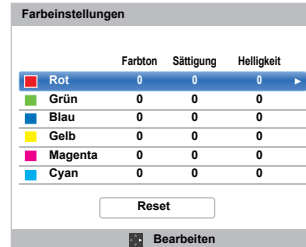

- 3 Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um **Farbton**, **Sättigung** oder **Helligkeit** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **▲ / ▼**, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.



- 4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Um das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, wählen Sie die Option **Reset** und drücken Sie **OK**.

Farbtemperatur

Durch die Einstellung **Farbtemperatur** wirkt das Bild durch die Erhöhung der roten bzw. blauen Farbanteile „wärmer“ oder „kühler“.

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** **▲ / ▼**, um **Farbtemperatur** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Farbtemperatur** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um zwischen **kalt**, **normal** oder **warm** entsprechend Ihren Wünschen zu wählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Rot-Level**, **Grün-Level** oder **Blau-Level** auszuwählen, und drücken Sie **◀ / ▶**, um das Niveau einzustellen.

HINWEIS: Um die Werksvoreinstellungen wieder einzustellen, wählen Sie **Reset** und drücken Sie **OK**.

Automatischer Helligkeitssensor

Wenn **Automatischer Helligkeitssensor** aktiviert ist, wird die **Hintergrundbeleuchtung** des Gerätes automatisch an die **Raumbeleuchtung der Umgebung** angepasst.

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** ▲ / ▼, um **Automatischer Helligkeitssensor** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲ / ▼, um die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Dynamische Hintergrundbeleuchtung

Wenn die Funktion **Dynam. Hintergrundbel.** aktiviert ist, wird das **Niveau der Hintergrundbeleuchtung** an die jeweilige Szene wie **Bewegtbild, Standbild, helle Szene oder dunkle Szene** angepasst.

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** ▲ / ▼, um **Dynam. Hintergrundbel.** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲ / ▼, um die Einstellung **hoch**, **niedrig** oder **Aus** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
hoch: Zur Kontrolle des Niveaus der Hintergrundbeleuchtung, angepasst an die jeweilige Szene wie z. B. **Bewegtbild, helle Szene oder dunkle Szene**.
niedrig: Zur Kontrolle des Niveaus der Hintergrundbeleuchtung für **dunkle Szenen**.

Schwarz/Weiss Level

Schwarz/Weiss Level erhöht die **Stärke der dunklen Bereiche des Bildes**, um die **Definition zu verstärken**.

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** ▲ / ▼, um **Schwarz/Weiss Level** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲ / ▼, um die Einstellung **hoch**, **mittel**, **niedrig** oder **Aus** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

MPEG Rauschreduz. – Rauschunterdrückung

Beim Abspielen von DVDs kann es – bedingt durch die Komprimierung – vorkommen, dass einige Wörter oder Bildelemente in der Anzeige verzerrt oder verpixelt sind. Mithilfe der Funktion **MPEG Rauschreduz.** kann dieser Effekt durch eine sogenannte **Kantenglättung** vermindert werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** ▲ / ▼, um **Rauschunterdrückung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▼, um **MPEG Rauschreduz.** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.



- 3 Drücken Sie ▲ / ▼, um zwischen **Aus**, **niedrig**, **mittel** oder **hoch** entsprechend Ihren Wünschen zu wählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn der Bildmodus auf **Spiele** oder **PC** eingestellt ist, ist diese Funktion nicht verfügbar.

DNR – Digitale Rauschunterdrückung

DNR führt zu einer „weicheren“ Bildarstellung bei einem schwachen Signal zur Reduzierung störender Effekte.

- 1 Wählen Sie **DNR** aus dem Menü **Rauschunterdrückung** aus.
- 2 Drücken Sie ▲ / ▼, um zwischen **Aus**, **niedrig**, **mittel**, **hoch** oder **Automatisch** zu wählen, und drücken Sie **OK**. Die Unterschiede sind nicht immer wahrnehmbar (die besten Ergebnisse erzielen Sie bei niedrigen Einstellungen. Bei zu hohen Einstellungen kann sich die Bildqualität verschlechtern).

HINWEIS: Wenn der Bildmodus auf **Spiele** oder **PC** eingestellt ist, ist diese Funktion nicht verfügbar.

Resolution +

Die Funktion **Resolution+** ermöglicht es Ihnen, die Klarheit an Ihre gewünschten Bildeinstellungen anzupassen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** ▲ / ▼, um **Resolution+** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ / ▼, um **Ein** auszuwählen.

HINWEIS:

- Diese Funktion arbeitet je nach Inhalt möglicherweise nicht einwandfrei.
- Abhängig von dem an das Fernsehgerät angeschlossenen Gerät kann es zu Bildrauschen kommen (z. B. bei einem Gerät mit einer speziellen Enhancer-Funktion).

ClearScan

Dieses Merkmal hilft zur Beseitigung von Videozittern.

- 1 Im **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **ClearScan** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **hoch, mittel, Standard** oder **Aus** zu wählen.

Feintextur-Restauration

Dieses Merkmal erlaubt es Ihnen, die feine Textur des Bildes anzupassen.

- 1 Im **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **Feintextur Wiederherstellung** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Automatisch** oder den Bild-Texturpegel (1 bis 10) auszuwählen.

HINWEIS: Diese Funktion sollte normalerweise auf **Automatisch** gesetzt sein.

Brillanz-Restauration

Dieses Merkmal erlaubt es Ihnen, die Brillanz des Bildes anzupassen.

- 1 Im **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **Brillanz Wiederherstellung** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Automatisch** oder den Bild-Brillanzpegel (1 bis 10) auszuwählen.

HINWEIS: Diese Funktion sollte normalerweise auf **Automatisch** gesetzt sein.

3D Judder Verminderung

Diese Funktion ermöglicht die Reduzierung von Unschärfe in 3D-Bildern, ohne dass das Bild dabei zu flackern beginnt.

- 1 Im **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **3D-Judder Verminderung**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶** zur Auswahl von **Automatisch** oder **Aus**.

HINWEIS: Wenn **Bildmodus** auf **Spiele** eingestellt ist, wird diese Funktion ausgegraut und automatisch auf **Aus** eingestellt.

Zurücksetzen der fortgeschrittenen Bildeinstellungen

*Mit dieser Funktion können Sie die aktuellen **Erweiterte Bildeinstellungen** wieder auf die **Standardeinstellungen** zurücksetzen.*

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** die Taste **▲ / ▼**, um **Reset** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **OK**.

Expertenbildeinstellungen

*Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn als Option **Bildmodus Standard, Hollywood-Tag, Hollywood-Nacht** oder **Hollywood Pro** gewählt ist.*

Testbild

Wenn das Testbild auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie in den Bild-Untermenüs navigieren und die Bildeinstellungen anpassen, ohne das Bild zu entfernen. Wenn Sie zu einem anderen Menü als dem Bild-Menü wechseln oder die Menüs schließen, wird das normale Videobild wiederhergestellt.

- 1 Drücken Sie im Menü **Bild** **▲ / ▼**, um **Expertenbildeinstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Testbild** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Ein** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

RGB Filter

Mit dieser Funktion können Sie rote, grüne und blaue Komponenten des Bildes individuell aktivieren oder deaktivieren, um jede einzelne Farbe genauer anpassen zu können.

- 1 Drücken Sie im Menü **Expertenbildeinstellungen** **▲ / ▼**, um **RGB Filter** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Einstellung **Rot, Grün** oder **Blau** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Ein** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Farbe** oder **Farbton** auszuwählen, und drücken Sie zur Einstellung **◀ / ▶**.
- 5 Drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Es ist nicht möglich, alle drei Farben gleichzeitig zu deaktivieren.

Kleurdecoding.

Wenn Sie DVDs mit diesem Fernsehgerät betrachten, kann die Option Colour Decoding aktiviert werden, um für eine korrekte Wiedergabe der Farbmeterik zu sorgen.

HINWEIS: Die Modi außer **Automatisch (BT.709 und BT.601)** dienen dazu, eine unregelmäßige Signalausgabe von DVD usw. mit falscher Farbe optimal zu konvertieren. Wenn Sie **BT.709** oder **BT.601** für ein normal empfangenes Signal auswählen, wird die Farbe möglicherweise nicht richtig angezeigt. Diese Funktion sollte normalerweise auf **Automatisch** gesetzt sein.

- 1 Drücken Sie im Menü **Expertenbildeinstellungen** **▲ / ▼**, um **Farbdecoding** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Automatisch, BT.709** oder **BT.601** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Weißabgleich-Fensteransicht

Mit dieser Funktion wird eine spezielle Fensteransicht angezeigt, die Sie benutzen können, um den Weißabgleich mit einem Messgerät anzupassen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Expertenbildeinstellungen** **▲ / ▼**, um **Weißabgleich** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Fensteransicht** auszuwählen, und drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Ein** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Weißabgleich-Einstellungsart

Sie können die Art der Einstellung für den Weißabgleich auswählen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Expertenbildeinstellungen** **▲ / ▼**, um **Weißabgleich** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Einstellungsart** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **2P** oder **10P** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Weißabgleich-2P Weissabgleich

- 1 Drücken Sie **▼**, um **2P Weissabgleich** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Rot-Offset, Grün-Offset, Blau-Offset, Rot-Gain, Grün-Gain** oder **Blau-Gain** auszuwählen.
Ein weißes Quadrat wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Drücken Sie **◀/▶**, um die Einstellungen vorzunehmen, und drücken Sie **OK**.

Weißabgleich-10P Weissabgleich

- 1 Drücken Sie **▼**, um **10P Weissabgleich** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **IRE, Rot, Grün** oder **Blau** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **◀/▶**, um die Einstellungen vorzunehmen, und drücken Sie **OK**.


HINWEIS: Die für Rot/Grün/Blau vorgenommenen Anpassungen werden für jede IRE-Einstellung einzeln gespeichert. (Es gibt zehn IRE-Einstellungen von 10 bis 100.)

Gamma-Kalibrierung

Toshiba hat in seine LCD-Fernsehergeräte Bildkalibrierungssysteme eingebaut. Nun können Sie die Vorteile von automatisch kalibrierten Gamma- und Weißstufen genießen.

Damit Sie diese Funktionen nutzen können, ist der Toshiba Farbanalysator TPA-1 erforderlich.

- 1 Drücken Sie im Menü **Expertenbildeinstellungen** **▲ / ▼**, um **Gamma-Kalibrierung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Kalibrierung anwenden** auszuwählen, und drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Aktiviert** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Autom. Gamma-Kalibrierung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Verbinden Sie den USB-Farbanalysator mit dem USB 1 oder USB 2-Anschluss.
- 5 Geben Sie den Zielwert ein und platzieren Sie den USB-Farbanalysator über dem Quadrat auf dem Bildschirm.

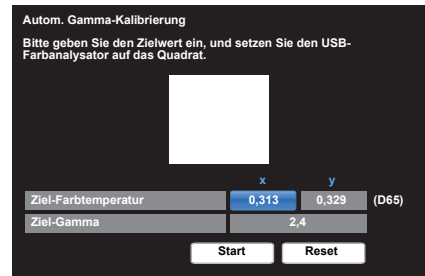

- 6 Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**.
Die automatische Gamma-Kalibrierung beginnt.
Bitte warten Sie, bis „Die Gamma-Kalibrierung wurde abgeschlossen.“ auf dem Bildschirm erscheint.


So setzen Sie die Werte auf die Werkseinstellung zurück

- 1 Markieren Sie **Reset** und drücken Sie **OK**.

Automatische Formateinstellung (Breitbild)

Wenn dieses Fernsehgerät ein Signal in einem echten Breitbildformat empfängt und die Einstellung **Auto Format** auf **Ein** steht, wird die Sendung unabhängig von der aktuellen Bildformateinstellung des Fernsehgerätes automatisch im Breitbildformat angezeigt.

- 1 Drücken Sie  und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um das Symbol **Bild** zu markieren.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangleright$ und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um die **Anzeige-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Auto Format** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie die Taste $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

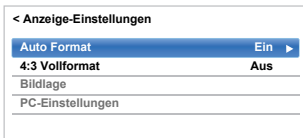

4:3 Vollformat

Wenn die Einstellung **4:3 Vollformat** aktiviert ist, werden Programme im 4:3-Format in ein Vollbildformat umgewandelt.


- 1 Drücken Sie im Menü **Anzeige-Einstellungen** $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **4:3 Vollformat** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie die Taste $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Bildlage

Die Bildposition kann individuell angepasst werden. Teilweise ist dies bei externen Quellen hilfreich.

HINWEIS: Die Funktion **Bildlage** kann bei DTV- oder PC-Eingängen nicht ausgewählt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Anzeige-Einstellungen** $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Bildlage** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$, um die Einstellungen vorzunehmen, und drücken Sie **OK**.
Die Optionen variieren abhängig vom derzeit ausgewählten Breitbildformat und dem Eingangssignal.

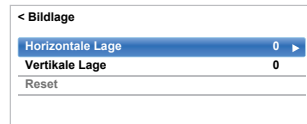

Um das Gerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie im Menü **Bildlage** die Option **Reset** und drücken Sie **OK**.

Bild anhalten

Mit dieser Funktion lässt sich ein Standbild auf dem Bildschirm anzeigen.

- 1 Drücken Sie , um auf dem Bildschirm ein Standbild anzuzeigen. Drücken Sie die Taste  erneut, um den Vorgang abubrechen.

HDMI-Informationsanzeige

Wenn die Funktion **HDMI-Information** auf **Ein** gesetzt ist und Sie eine HDMI-Eingangsquelle ansehen, wird durch Betätigen der Taste  die HDMI-Signalinformationskennung angezeigt.

- 1 Drücken Sie im Menü **Optionen** die Taste $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um den **HDMI-Information** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Ein** auszuwählen.

Die HDMI-Signalinformationen umfassen folgende Angaben:

Auflösung, Scanning-Typ, Bildwiederholfrequenz, Bildformat, Bittiefe, Farbraum, RGB/YUV, Chroma-Format und Inhaltstyp (falls verfügbar).

Informationen über Wireless LAN

Bluetooth™- und Wireless LAN-Geräte arbeiten innerhalb desselben Funkfrequenzbereichs und können sich einander behindern. Wenn Sie Bluetooth™- und Wireless LAN-Geräte gleichzeitig benutzen, kann es gelegentlich vorkommen, dass keine optimale Netzwerkleistung erzielt wird oder sogar die Netzwerkverbindung unterbrochen wird.

Sollte solch ein Problem auftreten, schalten Sie sofort entweder Ihr Bluetooth™- oder Wireless LAN-Gerät aus.

Die tatsächliche Leistung kann variieren, hierzu gehört eine niedrigere Kapazität des drahtlosen Netzwerkes, der Datendurchgangsrate und der Reichweite. Die Leistung hängt von vielen Faktoren, Bedingungen und Variablen ab, hierzu gehört auch die Entfernung zum Zugangspunkt, das Volumen des Netzwerkverkehrs, Baumaterialien und Konstruktion, das eingesetzte Betriebssystem, die Mischung der eingesetzten drahtlosen Produkte, Störungen und andere ungünstige Bedingungen.

Wireless LAN und Ihre Gesundheit

Wireless LAN-Produkte, wie auch andere Funkgeräte, emittieren elektromagnetische Hochfrequenzenergie. Die von Wireless LAN-Geräten emittierte Energie ist weitaus geringer als die elektromagnetische Hochfrequenzenergie, die von anderen drahtlosen Geräten, wie etwa Mobiltelefonen, ausgestrahlt wird.

Da die Wireless-LAN-Produkte entsprechend der Vorschriften der Sicherheitsstandards und Empfehlungen für Funkfrequenzen arbeiten, glaubt TOSHIBA, dass das Wireless LAN für die Benutzung durch Konsumenten sicher ist. Diese Standards und Empfehlungen spiegeln den Konsens von Wissenschaftlern wider und stammen aus Beratungen durch Gremien und Ausschüssen von Wissenschaftlern, die fortwährend die umfangreiche Forschungsliteratur überprüfen und auswerten.

In einigen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz des Wireless LAN durch den Gebäudeinhaber oder verantwortliche Vertreter der Organisation eingeschränkt sein. Solch eine Einschränkung kann möglicherweise in einer Umgebung angewandt werden, in der das Risiko einer Störung von anderen Geräten oder Services als gefährlich erkannt und festgelegt wurde.

Wenn Sie sich über die Richtlinien im Bezug auf den Einsatz von drahtlosen Geräten in einer bestimmten Organisation oder Umgebung unsicher sind, sollten Sie sich nicht scheuen, um die Erlaubnis für den Einsatz des Wireless LAN-Geräts vor Einschalten des Gerätes zu fragen.

Wenn Sie das Fernsehgerät in einer Wireless LAN-Umgebung benutzen:

HINWEIS:

- Wenn Sie die Verschlüsselung auf „Keine“ einstellen, sind die über ein Wireless LAN übertragenen Daten nicht sicher geschützt. Unbefugte Benutzer können auf Ihre Daten und das ungeschützte Netzwerk zugreifen, wenn Sie keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Auswahl einer Verschlüsselungseinstellung für Ihr Toshiba-Fernsehgerät und die Verwendung eines sicheren Netzwerkes für die Übertragungen im Wireless LAN kann dazu verhelfen, den nicht-autorisierten Zugriff auf Ihre wichtigen Daten und/oder das Fernsehgerät zu vermeiden. Toshiba übernimmt keinerlei Verantwortung und lehnt jede Haftung für die drahtlose Datenübertragung über das Internet Ihres Toshiba-Fernsehgerätes ab.
- Die Funktion aller IEEE802.11 wird nicht unterstützt.
- Der Ad-hoc-Modus wird nicht unterstützt.

- Wir empfehlen, IEEE 802.11a oder IEEE 802.11n mit 5 GHz für das Audio- oder SD-Video-Streaming zu benutzen.
- Wir empfehlen, IEEE 802.11n mit 5 GHz für das HD-Video-Streaming zu benutzen.
- Wir empfehlen eine Codierungsrate für den Streaming-Video-Inhalt von maximal 20 Mbps.
- Wir empfehlen, keine 2,4 GHz für das Audio- und Video-Streaming zu benutzen.
- Die Wiedergabe des Inhalts kann durch verschiedene Umgebungsstörungen möglicherweise unterbrochen werden.

Hinweis für Europa

Dieses eingebaute WLAN-Modul kann in den folgenden Ländern betrieben werden:

AT	Österreich	IS	Island
BE	Belgien	LI	Liechtenstein
CH	Schweiz	LT	Litauen
CY	Zypern	LU	Luxemburg
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland
DE	Deutschland	MT	Malta
DK	Dänemark	NL	Niederlande
ES	Spanien	NO	Norwegen
FI	Finnland	PL	Polen
FR	Frankreich	PT	Portugal
GB	Vereinigtes Königreich	SE	Schweden
GR	Griechenland	SI	Slowenien
EE	Estland	SK	Slowakei
HU	Ungarn	BG	Bulgarien
IT	Italien	RO	Rumänien
IE	Irland	TR	Türkei


- Wenn das Gerät im Frequenzbereich 5,15 GHz bis 5,35 GHz betrieben wird, darf es nur in Innenräumen benutzt werden.
- Wenn das Gerät für die 802.11 b/g/n-Funktion im Frequenzbereich 2,454 GHz bis 2,4835 GHz in Frankreich betrieben wird, darf es nur in Innenräumen benutzt werden.
- Eine allgemeine Erlaubnis ist erforderlich, wenn dieses Gerät im Freien oder an öffentlichen Plätzen in Italien betrieben wird.
- Dieses Gerät DARF NICHT im geografischen Bereich mit einem Radius von 20 km von der Mitte von Ny-Alesund aus in Norwegen betrieben werden.
- Richten Sie für das Wireless LAN die entsprechenden Sicherheitseinstellungen für den WLAN-Gebrauch ein, um eine unberechtigte Nutzung, Spoofing und ein Mitverfolgen von Kommunikationen zu vermeiden.
- Verbinden Sie ein WLAN nicht direkt mit einem äußeren Netzwerk.
Verwenden Sie einen WLAN-Zugangspunkt mit Routerfunktion oder einen Breitbandrouter. Richten Sie am Router die entsprechenden Sicherheitseinstellungen ein, um eine rechtswidrige Nutzung zu verhindern. Bezüglich der Sicherheitseinstellungen richten Sie sich nach den Angaben in der Anleitung des Routers.



Einrichten des Netzwerks

Sie können den Netzwerk-Typ auswählen.

- 1 Drücken Sie  und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um das Symbol **Netzwerk** zu markieren.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangleright$ und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

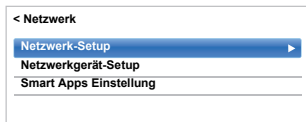

- 3 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Verbindungstyp** auszuwählen, und drücken Sie $\blacktriangleright$ und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Verdrahtet** oder **Drahtlos** auszuwählen.



- 4 Wenn Sie **Verdrahtet** ausgewählt haben, finden Sie weitere Informationen unter „Weiterführende Netzwerk-Einstellungen“ auf Seite 50.

HINWEIS: Schalten Sie nach einem Wechsel zwischen **Drahtlos** und **Verdrahtet** die Stromversorgung aus und wieder ein, um Ihr Fernsehgerät zurückzusetzen. Nach dem Wechsel zwischen **Drahtlos** / **Verdrahtet** ist eine Kommunikation eventuell nicht mehr möglich.

Funkeinstellung

HINWEIS: Die ununterbrochene Verbindung zum Zugangspunkt (AP, Access Point) kann nicht garantiert werden. Die Verbindung kann beim Fernsehen unterbrochen werden.

Es gibt 3 Methoden für die Funkeinstellung

Einfache Einstellung (WPS)

Wenn der Zugangspunkt WPS unterstützt, kann diese Methode verwendet werden.

- WPS ist ein industrieweiter Standard, der eine einfache Verbindung von WLAN-Geräten und eine problemlose Sicherheitseinrichtung erlaubt. WPS konfiguriert alle Einstellungen für die drahtlose Verbindung automatisch.

HINWEIS: Eine Konfigurierung der WEP-Verschlüsselung ist mit der einfachen Einstellung unter Umständen nicht möglich.


Unterstützte Einstellung (Einstellung mithilfe der Meldungsdaten des Zugangspunktes)

Netzwerk-Name, Authentifikation und Verschlüsselung werden auf der Grundlage der Daten vom Zugangspunkt festgelegt. Der Sicherheitsschlüssel muss manuell eingerichtet werden.

Manuelle Einstellung (manuelle Eingabe aller Einstellungen)

Einfache Einstellung mit PBC (Push Button Configuration)

- 1 Drücken Sie im Menü **Netzwerk** $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um die Option **Funkeinstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um die Option **Einfache Einstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.



- 4 Drücken Sie $\blacktriangleright$ und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **PBC** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie $\blacktriangledown$, um die Option **Suchlauf starten** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgend, die entsprechende Taste an Ihrem Zugangspunkt.
- 7 Wenn in einem Fenster gemeldet wird, dass die Einstellung beendet ist, drücken Sie **OK**.

Einfache Einstellung mit PIN (Personal Identification Number)

- 1 Drücken Sie im Menü **Netzwerk** $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um die Option **Funkeinstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um die Option **Einfache Einstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie $\blacktriangleright$ und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **PIN** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie $\blacktriangledown$, um **Suchlauf starten** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um den gewünschten Zugangspunkt auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Überprüfen Sie den Netzwerk-Namen und/oder die MAC-Adresse auf dem Etikett des Zugangspunktes oder in der Anleitung und wählen Sie Ihren Zugangspunkt.

- 7 Wenn das Fenster für den PIN-Code angezeigt wird, geben Sie den angezeigten PIN-Code in Ihren Zugangspunkt ein und drücken dann **Weiter**, um mit der PIN-Einstellung fortzufahren. Wenn eine eingeblendete Meldung bestätigt, dass die Einstellung beendet ist, drücken Sie **OK**.

So brechen Sie die Suche nach dem Zugangspunkt ab:

Drücken Sie **BACK**, während nach dem Zugangspunkt gesucht wird. Eine Meldung wird angezeigt. Wählen Sie dann mit ◀/▶ die Option **Ja** und drücken Sie **OK**.

Unterstützte Einstellung

- 1 Drücken Sie im Menü **Netzwerk** ▲ / ▼, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **FunkEinstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **Unterstützte Einstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.



- 4 Drücken Sie ▲ / ▼, um den gewünschten Zugangspunkt auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Überprüfen Sie Ihre MAC-Adresse auf dem Etikett des Zugangspunktes oder in der Anleitung und wählen Sie Ihren Zugangspunkt.

- 5 Markieren Sie **Sicherheitsschlüssel** und drücken Sie **OK**. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- 6 Geben Sie den Sicherheitsschlüssel mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 52). Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um Ihre Einstellung zu speichern.

HINWEIS:

- Der Sicherheitsschlüssel muss diesen Vorgaben entsprechen:
 - TKIP/AES: 8-63 ASCII oder 64 Hexadezimalzeichen
 - WEP: 5 oder 13 ASCII oder 10 oder 26 Hexadezimalzeichen
- Für die WEP-Verschlüsselung muss nur eine Schlüssel-ID eingestellt werden.

- 7 Markieren Sie **Beenden** und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn **Netzwerk-Name** nicht angezeigt wird, folgen Sie den Schritten 3 und 4 unter **Manuelle Einstellung**, um **Netzwerk-Name** einzustellen, bevor Sie **Beenden** drücken.

HINWEIS: Wenn **BACK** gedrückt wird, bevor **Beenden** ausgewählt wird, werden die Einstellungen nicht gespeichert.

Manuelle Einstellung

- 1 Drücken Sie im Menü **Netzwerk** ▲ / ▼, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **FunkEinstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **Manuelle Einstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie ▲ / ▼, um **Netzwerk-Name** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- 5 Geben Sie den Netzwerk-Namen mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 52). Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um Ihre Einstellung zu speichern.
- 6 Drücken Sie ▲ / ▼, um **Authentifikation** auszuwählen, und drücken Sie ▶ und ▲ / ▼, um **Offenes System**, **Gemeinsamer Schlüssel**, **WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** auszuwählen.
- 7 Drücken Sie ▲ / ▼, um **Verschlüsselung** auszuwählen, und drücken Sie ▶ und ▲ / ▼, um **Keine**, **WEP**, **TKIP** oder **AES** auszuwählen.

HINWEIS:

- Bestimmte Verschlüsselungsarten sind nur mit spezifischen Authentifikationsarten kompatibel.
 - Wenn für Authentifikation Offenes System gewählt wurde, ist nur WEP oder Keine kompatibel.
 - Wenn für Authentifikation Gemeinsamer Schlüssel gewählt wurde, ist nur WEP kompatibel.
 - Wenn für Authentifikation WPA-PSK oder WPA2-PSK gewählt wurde, ist nur TKIP oder AES kompatibel.
- Wenn nicht kompatible Authentifikations-/Verschlüsselungs-Paare erkannt werden, erscheint eine Warnmeldung und es wird keine Verbindung hergestellt, bis die Inkompatibilität behoben ist.
- Für die WEP-Verschlüsselung muss nur eine Schlüssel-ID eingestellt werden.

- 8 Drücken Sie ▲ / ▼, um den **Sicherheitsschlüssel** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 9 Geben Sie den Sicherheitsschlüssel mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 52). Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um Ihre Einstellung zu speichern.

HINWEIS: Diese Auswahl wird ausgegraut, wenn die **Verschlüsselung** auf **Keine** eingestellt ist.

- 10 Markieren Sie **Beenden** und drücken Sie **OK**.


HINWEIS: Wenn für **Verschlüsselung** die Option **Keine** ausgewählt wurde, wird eine Meldung angezeigt. Drücken Sie ◀/▶, um **Ja** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn **BACK** gedrückt wird, bevor **Beenden** ausgewählt wird, werden die Einstellungen nicht gespeichert.

Funk-Information

Die Einstellungen, die für Funkeinstellung konfiguriert wurden, können überprüft werden.

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Option **Funk-Information** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

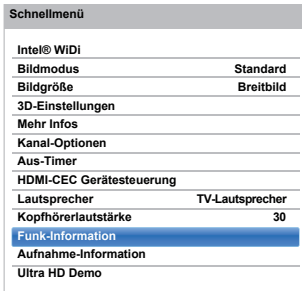

- 3 Wenn der **Netzwerk-Typ** auf **Drahtlos** steht, wird ein Fenster Funk-Information angezeigt.

HINWEIS: Drücken Sie die **ROTE** Taste, um alle Zugangspunkte abzutasten.

Menüpunkt	Beschreibung
Status	Angeschlossen wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät mit dem Zugangspunkt verbunden ist. Abgetrennt wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät nicht mit dem Zugangspunkt verbunden ist.
Signal	Stärke des Verbindungssignals mit dem Zugangspunkt (STARK/MITTELSTARK/SCHWACH)
Geschwindigkeit	Verbindung mit dem Zugangspunkt
Modus	Arbeitsmodus (11a, 11b, 11g, 11n)
Netzwerk-Name	SSID eingestellt
Authentifikation	Authentifikation eingestellt
Verschlüsselung	Verschlüsselung eingestellt
Sicherheitsschlüssel	Sicherheitsschlüssel eingestellt
AP MAC-Adresse	Die MAC-Adresse des Zugangspunkts wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät mit dem Zugangspunkt verbunden ist.
TV MAC Adresse	Die MAC-Adresse des Fernsehgeräts (Drahtlos) wird angezeigt.
DHCP	Aktiviert wird bei der Verwendung von DHCP angezeigt. Deaktiviert wird angezeigt, wenn DHCP nicht benutzt wird.
IP-Adresse	Die IP-Adresse des Fernsehgeräts
Subnet-Maske	Der Wert der Subnet-Maske
Standardgateway	Adresse des Standard-GATEWAYS
DNS	Adresse des DNS

HINWEIS: Auch wenn ein Zugangspunkt für IEEE 802.11n benutzt wird, kann es trotzdem sein, dass bei der Einstellung von **Verschlüsselung** auf **WEP** oder **TKIP** der Wert für die Geschwindigkeit niedrig ist. Wir empfehlen, die **Verschlüsselung** auf **AES** zu ändern (siehe „Manuelle Einstellung“ auf Seite 48).

Hinweise zur WLAN-Umgebung

- Die Funktion aller IEEE802.11 wird nicht unterstützt.
- Der Ad-hoc-Modus wird nicht unterstützt.
- Wir empfehlen, IEEE 802.11a oder IEEE 802.11n mit 5 GHz für das Audio- oder SD-Video-Streaming zu benutzen.
- Wir empfehlen, IEEE 802.11n mit 5 GHz für das HD-Video-Streaming zu benutzen.
- Wir empfehlen eine Codierungsrate für den Streaming-Video-Inhalt von maximal 20 Mbps.
- Wir empfehlen, keine 2,4 GHz für das Audio- und Video-Streaming zu benutzen.
- Die Wiedergabe des Inhalts kann durch verschiedene Umgebungsstörungen möglicherweise unterbrochen werden.

Weiterführende Netzwerk-Einstellungen

HINWEIS:


- Wenn die DHCP-Funktion des Routers, der mit diesem TV verbunden ist, auf Ein eingestellt ist, können Sie den **Auto-Setup** auf **Ein** oder **Aus** einstellen. (Dieser sollte normalerweise auf **Ein** eingestellt sein.)
- Wenn die DHCP-Funktion des Routers auf Aus steht, stellen Sie **Auto-Setup** auf **Aus** und stellen Sie die IP-Adresse manuell ein.

IP-Adressen-Setup


Auto-Setup

- 1 Drücken Sie im Menü **Netzwerk** ▲ / ▼, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.


- 2 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

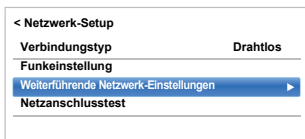

- 3 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **IP-Adressen-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.



- 4 Markieren Sie **Auto-Setup** und drücken Sie ► und ▲ / ▼, um **Ein** auszuwählen.

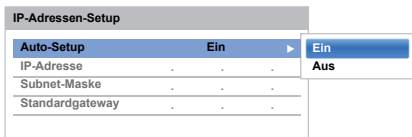

HINWEIS: Andere Menüpunkte sind ausgegraut, wenn **Auto-Setup** auf **Ein** eingestellt ist.


Manuelle Einstellung

- 1 Drücken Sie im Menü **Netzwerk** ▲ / ▼, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

- 2 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

- 3 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **IP-Adressen-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

- 4 Markieren Sie **Auto-Setup** und drücken Sie ► und ▲ / ▼, um **Aus** auszuwählen.

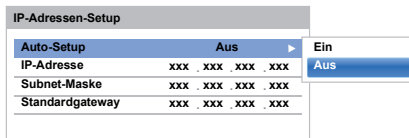


- 5 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **IP-Adresse** auszuwählen.

- 6 Drücken Sie ◀ / ►, um das Feld zu markieren, das Sie ändern möchten, und geben Sie dann die IP-Adresse mit den Zahlentasten ein. Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Die IP-Adressen-Feldzahlen müssen zwischen 0 und 255 liegen. Nachdem alle Feldzahlen eingestellt wurden, drücken Sie **OK**, um die gesamte Adresse zu speichern. Wenn die gesamte IP-Adresse ungültig ist, wird nach dem Drücken von **OK** eine Warnmeldung angezeigt.

- 7 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **Subnet-Maske** auszuwählen, und bearbeiten Sie diese genauso wie die IP-Adresse.

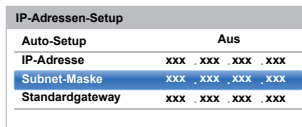

- 8 Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **Standardgateway** auszuwählen, und bearbeiten Sie diese Option genauso wie die IP-Adresse.

HINWEIS: Wenn Sie die IP-Adresse manuell eingestellt haben, dürfen Sie dieselbe IP-Adresse nicht für andere Geräte verwenden. Die IP-Adresse, die Sie benutzen, sollte eine private Adresse sein.

DNS-Einstellung

HINWEIS: Wenn die DHCP-Funktion des an diesem Fernsehgerät angeschlossenen Routers ausgeschaltet ist, stellen Sie Auto-Setup auf Aus und stellen Sie die DNS-Adresse(n) manuell ein. Diese erhalten Sie von Ihrem Internet-Provider.


Auto-Setup

- 1** Drücken Sie im Menü **Netzwerk** ▲ / ▼, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **DNS-Einstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4** Drücken Sie ▲ / ▼, um **Auto-Setup** zu markieren, und drücken Sie ► und ▲ / ▼, um **Ein** auszuwählen.

HINWEIS: Andere Menüpunkte sind ausgegraut, wenn **Auto-Setup** auf **Ein** eingestellt ist.

Manuelle Einstellung

- 1** Drücken Sie im Menü **Netzwerk** ▲ / ▼, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **DNS-Einstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4** Drücken Sie ▲ / ▼, um **Auto-Setup** auszuwählen, und drücken Sie ► und ▲ / ▼, um **Aus** auszuwählen.



- 5** Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **DNS-Primäradresse** auszuwählen.
- 6** Drücken Sie ◀ / ►, um das Feld zu markieren, das Sie ändern möchten. Geben Sie dann die DNS-Primäradresse mit den Zahlentasten ein. Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Die DNS-Adressen-Feldzahlen müssen zwischen 0 und 255 liegen. Wenn Sie eine nicht kompatible Zahl eingeben und **OK** drücken, wird die Feldzahl auf den maximalen Wert (255) zurückgesetzt.

- 7** Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **DNS-Sekundäradresse** auszuwählen, und bearbeiten Sie diese wie die DNS-Primäradresse.

MAC-Adresse

Sie können die korrigierte MAC-Adresse für das Fernsehgerät anzeigen (Verdrahtet und Drahtlos).

- 1** Drücken Sie im Menü **Netzwerk** ▲ / ▼, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie ▲ / ▼, um **MAC-Adresse** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Netzanschlusstest

Diese Funktion überprüft die Internetverbindung.

- 1** Drücken Sie im Menü **Netzwerk** ▲ / ▼, um **Netzwerk-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie ▲ / ▼, um die Option **Netzanschlusstest** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Eine Meldung zeigt an, ob die Verbindung erfolgreich war oder ob sie nicht aufgebaut werden konnte.

HINWEIS: Das Ergebnis des Netzanschlusstests garantiert nicht immer eine Verbindung.

So brechen Sie den Netzanschlusstest ab:

- 1** Drücken Sie **EXIT**, während der Test läuft.


Verwendung der Software-Tastatur

Sie können Text über die Software-Tastatur eingeben. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt, wenn Sie **OK** bei einem Feld drücken, bei dem die Eingabe von Zeichen möglich ist.

So geben Sie Text über die Software-Tastatur ein:

- 1 Markieren Sie das gewünschte Zeichen auf der Software-Tastatur auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, bis Sie den gewünschten Text vollständig eingegeben haben.
- 4 Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

HINWEIS: Wenn Sie **BACK** drücken, werden die Änderungen nicht gespeichert und das Software-Tastatur-Fenster wird geschlossen. Der Text bleibt so, wie er vor dem Starten der Tastatur war.

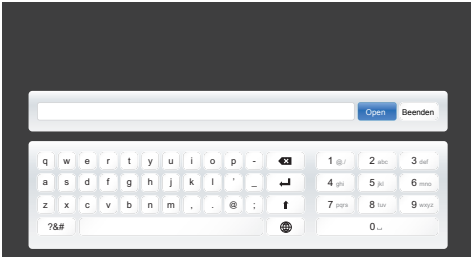

Eingabe über die Fernbedienung:

Taste	Beschreibung
OK	Zur Eingabe des gewählten Zeichens.
0-9	Wählen Sie ein Zeichen für die Eingabe aus.
▲▼◀▶	Zum Bewegen der Markierung des Zeichens.
ROT	Zum Löschen eines Zeichens auf der linken Seite des Cursors.
GRÜN	Funktioniert als „Beenden“.
GELB	Funktioniert als „Shift“-Taste.
BLAU	Zeigt das Hilfefenster an.
BACK	Zum Schließen des Software-Tastatur-Fensters ohne die Änderungen zu speichern.

Netzwerkgerät-Setup


Apps-Kontrollprofil

Mit Toshiba-Apps können Sie das Fernsehgerät über einen mit einem Netzwerk verbundenen Tablet-PC oder ein Smartphone steuern (die Verfügbarkeit ist von Ihrem Land abhängig).

Um diese Funktion nutzen zu können, sind die unter **Einrichten des Netzwerks** (siehe Seite 47) und **Gerätename-Einstellung** (siehe Seite 53) beschriebenen Einstellungen erforderlich. Der Geräte name wird auf dem App-Bildschirm (Tablet oder Smartphone) angezeigt.

Neue Geräte suchen

- 1 Drücken Sie im Menü **Netzwerk ▲ / ▼**, um **Netzwerkgerät-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Option **Setup des externen Steuerelements** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

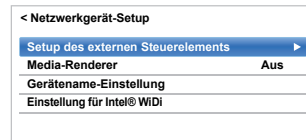

- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Option **Apps-Kontrollprofil** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Neue Geräte suchen** auszuwählen, und drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Aktiviert** auszuwählen.



Pairing

Um Apps anwenden zu können, müssen Sie einen kompatiblen Tablet-PC oder ein Smartphone und dieses Fernsehgerät mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden und einen Pairingvorgang ausführen (mithilfe eines 4- oder 8-stelligen Passworts, um das Gerät zu authentifizieren). Weiterführende Informationen über den Pairingvorgang finden Sie im Handbuch der Apps.

HINWEIS:

- Der Pairingvorgang mit externen Geräten kann nicht ausgeführt werden, wenn das Fernsehgerät mit einem unverschlüsselten WLAN-Zugangspunkt verbunden ist. Aktivieren Sie die Verschlüsselungseinstellungen für den WLAN-Zugangspunkt, bevor Sie den Pairingvorgang ausführen.
- Wenn **Steuerung aktivieren** nicht auf **EIN** im **Setup des externen Steuerelements** steht, können die Funktionen der Apps inklusive Pairing nicht verwendet werden.

Einst. der Geräterege.

Nach der abgeschlossenen Authentifikation eines Benutzernamens wird dieser zusammen mit dem Passwort im Fernsehgerät gespeichert. Es können maximal 20 Benutzernamen gespeichert werden. Im Fernsehgerät gespeicherte Benutzernamen können gelöscht werden.

- 1** Drücken Sie im Menü **Netzwerk ▲ / ▼**, um **Netzwerkgerät-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Option **Setup des externen Steuerelements** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Option **Apps-Kontrollprofil** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4** Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Option **Einst. der Geräterege.** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Einst. der Geräterege.** erscheint, und die Liste der im Fernsehgerät verwalteten **Kamera-ID** wird angezeigt.
- 5** Drücken Sie **▲ / ▼**, um die zugehörige **Kamera-ID** zu markieren.
- 6** Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Tasten **Abbruch**, **Alle** oder **Löschen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn ein Gerät bei der Neuregistrierung aus der Liste gelöscht wurde, muss die Registrierung erneut ausgeführt werden.

TV-Einschaltkontrolle (Aktiv-Standby)

*Wenn das Fernsehgerät über WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden ist und die **TV-Einschaltkontrolle** auf **Aktiviert** steht, kann Ihr Fernsehgerät über Apps eingeschaltet werden.*

- 1** Drücken Sie im Menü **Optionen** die Taste **▲ / ▼**, um **Energieeinstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲ / ▼**, um **TV-Einschaltkontrolle** auszuwählen, und drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Aktiviert** (Aktiv-Standby) auszuwählen.

HINWEIS:

- Je nach dem am Heimnetzwerk angeschlossenen Gerät kann es einige Zeit dauern, bis das Fernsehgerät eingeschaltet wird.
- Je nach dem am Heimnetzwerk angeschlossenen Gerät arbeitet diese Funktion möglicherweise nicht.
- Bei einer unverschlüsselten Funkeinstellung kann diese Funktion nicht verwendet werden.
- Die Leistungsaufnahme im Aktiv-Standby ist höher als im normalen Bereitschaftszustand.
- Nach der Umschaltung vom Status Eingeschaltet zum Aktiv-Standby kann es sein, dass das Gerät einige zig Sekunden lang nicht auf die Betätigung durch eine Fernbedienung oder ein externes Gerät reagiert.

Media-Renderer-Einstellung

Das Fernsehgerät kann als Media-Renderer konfiguriert werden.

Beim Betrieb als Media-Renderer zeigt das Fernsehgerät den von einem Mediaserver bereitgestellten Inhalt an. Die Medienauswahl erfolgt über eine digitale Mediensteuerung.

Das Fernsehgerät kann beim Betrieb als Media-Renderer Foto-, Film- oder Audiodaten wiedergeben.

- 1** Drücken Sie im Menü **Netzwerk ▲ / ▼**, um **Netzwerkgerät-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Media-Renderer** auszuwählen, und drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Ein** auszuwählen.

Wenn eine Anfrage von einer Mediensteuerung erhalten wird, erscheint eine Anzeige und der Media-Renderer-Betrieb startet.

So beenden Sie den Media-Renderer:

Drücken Sie **EXIT**.

Terminologie

MS: Media Server

MR: Media-Renderer

MC: Media Controller

HINWEIS: Beim Betrieb als Media-Renderer kann die 3D-Funktion nicht genutzt werden.

Gerätename-Einstellung

Der Geräte name des Fernsehgeräts kann geändert werden.

- 1** Drücken Sie im Menü **Netzwerk ▲ / ▼**, um **Netzwerkgerät-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Option **Gerätename-Einstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm Geräte name-Einstellung erscheint.
- 3** Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Geräte-Name** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- 4** Geben Sie den Gerätenamen mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 52). Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um Ihre Einstellung zu speichern.

HINWEIS:

- Der Geräte-Name kann bis zu 15 Zeichen lang sein.
- Für den Gerätenamen dürfen nur die Zeichen 0-9, - und A-Z (nur Großbuchstaben) verwendet werden.

- 5** Drücken Sie **▼**, um **Beenden** zu markieren, und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellung zu speichern.

Aufnahmefunktion der USB-Festplatte

Diese Funktion kann zur Aufnahme und Wiedergabe digital ausgestrahlter Programme verwendet werden (die Funktion ist abhängig von der Auswahl des Landes). Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie die USB-HDD-Aufnahmefunktion zur Aufnahme bzw. Wiedergabe von Programmen verwenden.


HINWEIS:

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine USB-HDD an das Fernsehgerät angeschlossen sein. Verwenden Sie keinen USB-Hub.
- Nachdem die Aufnahme beendet ist, kann es eine Weile dauern, bis die Wiedergabe gestartet werden kann.
- Programme, die auf einer USB-Festplatte gespeichert wurden, können nur auf diesem Fernsehgerät abgespielt werden. Sie können nicht angeschaut werden, wenn sie an ein anderes Fernsehgerät (auch das gleiche Modell eines Fernsehgeräts), einen PC oder ein anderes Gerät angeschlossen ist.
- Sie können nicht einen Kanal ansehen, während Sie einen anderen aufnehmen.
- Wenn die Aufnahmezeit für die USB-Festplatte zu kurz ist, werden keine Daten gespeichert.
- Eingehende Videosignale können auf einer USB-Festplatte nicht aufgezeichnet werden.
- Es kann sein, dass nicht alle Arten von Sendungen aufgenommen werden können.
- Stecken Sie den Stromstecker nicht aus, bevor die Aufnahme begonnen hat, nachdem das Fernsehgerät zur Aufnahme digitaler Sendungen programmiert wurde.
- Sollte eine Video- oder Audioaufnahme aufgrund einer Fehlfunktion des Fernsehgerätes oder schlechten Empfangs fehlschlagen, wird keine Entschädigung bezahlt.
- Bei Stromausfall oder wenn der Stromstecker während der programmierten Aufnahme gezogen wird, stoppt die Aufnahme und startet nicht erneut, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt oder der Stecker wieder eingesteckt wird.
- Trennen Sie nicht die Netzverbindung, wenn die LED-Anzeige leuchtet.
- Alle Änderungen, die der Sender durchführt, können die Programmierung von Sendungen beeinflussen.
- Die Programmierung mehrerer aufeinanderfolgender Sendungen hat zur Folge, dass der Anfang jedes Programms nicht aufgenommen wird.
- Das zeitgenaue Starten/Stoppen einer Aufnahme ist von der Genauigkeit des vom Sender geführten Zeitstempels abhängig. Bei inkorrektem Zeitstempel schlägt die Aufnahme fehl.
- Manche Sender können vorgeben, ob ein Programm aufgenommen werden kann und wie lange nach der Aufnahme ein Abspielen möglich ist. Wenn auf dem Bildschirm die Meldung „Retention limit expired“ erscheint, wurde das Zeitlimit für die Wiedergabe des Programms überschritten.
- Programmierte Aufnahmen können nicht durchgeführt werden, wenn der Stromstecker nicht eingesteckt ist.

- Wenn der Stromstecker während der Aufnahme ausgesteckt wird, kann es sein, dass die aufgenommene Sendung nicht gespeichert wird.
- Die Funktion zur USB-Festplattenaufnahme ist nicht in allen Ländern verfügbar.
- Bei einer Formatierung der USB-Festplatte werden alle auf HDD gespeicherten Daten gelöscht.

Vorbereitung der USB-Festplatte für die Aufnahme

Verbindungsherstellung mit einer USB-Festplatte (nicht im Lieferumfang enthalten):

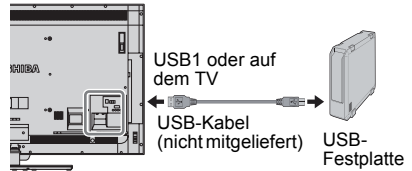

Wenn Sie eine USB-Festplatte am USB1-Port des Fernsehers anschließen, wird ein Eingabefenster angezeigt.

- 1 Drücken Sie ◀/▶, um **Nein** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

HINWEIS: Dies funktioniert nicht zwangsläufig mit allen USB-Festplatten.

Aufnahme von DTV-Programmen (One-Touch-Aufnahme)

Aufnahme des Programms, das gerade angesehen wird.

- 1 Drücken Sie die Taste **●REC** auf der Fernbedienung. Die Aufnahme des aktuell angesehenen Programms beginnt.

So stoppen Sie die Aufnahme:

- 1 Drücken Sie die Taste **■** (Stopp). Ein Bestätigungsfenster „Möchten Sie die Aufnahme unterbrechen?“ erscheint.
- 2 Drücken Sie ◀/▶, um **Ja** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Die Aufnahme wird gestoppt.

Programmieren von Aufnahmen mithilfe des Programm-Führers

Programmierte Aufnahmen können auf einfache Weise mit dem Programmführer oder durch die Angabe von Datum und Uhrzeit festgelegt werden.

BEACHTEN SIE BITTE

Kurz bevor eine eingeplante Sendung beginnt, erscheint ein Bildschirm, der die Wahl anbietet, die Sendung anzusehen oder die Sendung zu streichen. Andere Kanäle sind während des timerprogrammierten Programms nur verfügbar, wenn das Timer-Programm abgebrochen wird.

Es ist nur möglich Timer Programme für den gegenwärtig eingestellten DTV-Eingang zu erstellen oder zu ändern.

Vorprogrammieren von Aufnahmen mithilfe des Programm-Führers


- 1 Drücken Sie **GUIDE** auf der Fernbedienung, um den Elektronischen Programmführer (EPG) einzublenden.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um das Programm auszuwählen, das Sie aufnehmen wollen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Der Bildschirm **Bearbeiten** erscheint. Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Timer-Typ** auszuwählen.




- 4 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Aufnahme** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Timer Einstellen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Suche und Aufnahme eines Programms mithilfe der Genre-Suche:

- 1 Drücken Sie die **GELBE** Taste auf der Fernbedienung, um zum Bildschirm **Genre-Suche** zu gelangen.

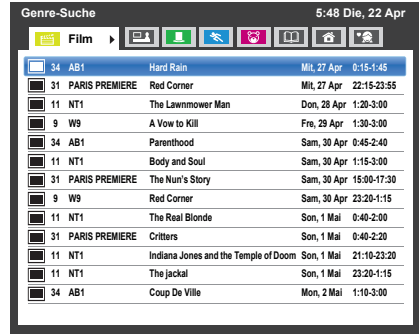

- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um das Genre zu wählen. Die aufgeführten Sendungen werden dem neuen Genre zugewiesen. Drücken Sie **▲ / ▼**, um das Programm auszuwählen, für welche Sie die Aufnahme programmieren wollen.
- 3 Drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Bearbeiten** erscheint. Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Timer-Typ** auszuwählen.

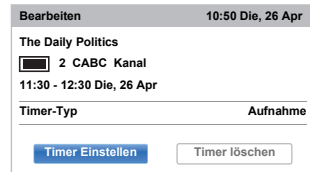

- 4 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Aufnahme** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Timer Einstellen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Programmierung des Timers:

- 1 Drücken Sie auf die **BLAUE** Taste auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie die unprogrammierte Spalte (leere Spalte) und drücken Sie **OK**.
Der Bildschirm **Bearbeiten** erscheint.
Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Timer-Typ** auszuwählen.

- 3 Drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Aufnahme** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲ / ▼**, um durch die Liste zu gehen und Details der Sendung mit den Zifferntasten hinzuzufügen, und **◀ / ►**, um eine Auswahl zu treffen.
 - **Kanal**
Wählen Sie den Kanal, den Sie aufnehmen möchten.
 - **Datum**
Wählen Sie das Datum, an dem die Aufnahme beginnen soll.
 - **Startzeit**
Wählen Sie den Startzeitpunkt für die Aufnahme.
 - **Endzeit**
Wählen Sie den Endzeitpunkt für die Aufnahme.
 - **Wiederholen**
Wählen Sie „Einm.“, „Tägl.“ oder „Wöch.“.

Einm.	Der ausgewählte Inhalt wird einmal aufgenommen.
Tägl.	Der gleiche Zeitrahmen auf dem gleichen Kanal wird jeden Tag an und nach dem gewählten Tag aufgenommen.
Wöch.	Der gleiche Zeitrahmen auf dem gleichen Kanal wird jedem Tag der Woche an und nach dem gewählten Tag aufgenommen.

- 5 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Timer Einstellen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Eine Sendung mit dem Informationsbildschirm programmieren:

- 1 Drücken Sie **i+**, der Informationsbildschirm erscheint, und zeigt Details über den Kanal und die Sendung an, die gerade angesehen werden.

- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Weiter** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Das Menü **Bearbeiten** erscheint.
Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Timer-Typ** auszuwählen.

- 3 Drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Aufnahme** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Timer Einstellen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Überprüfen, Ändern oder Löschen von Programmierungs-Informationen

Sie können die Informationen der Programmierung überprüfen, ändern oder löschen.

- 1 Drücken Sie auf **GUIDE** und anschließend auf die **BLAUE** Taste. Der Bildschirm **Timer Programme** erscheint.

Aufnahmeliste

- Es kann sein, dass abhängig von der Transmitterinformation, der Sendezeit oder anderen, die Informationen nicht richtig in der Aufnahmeliste angezeigt werden.
- Die Sendung erscheint nicht in der Aufnahmeliste unmittelbar bei Beginn der Aufnahme, erscheint aber ein paar Minuten, nachdem die Aufnahme begonnen hat.
- In der Aufnahmeliste können bis zu 64 Sendungen angezeigt werden.
- Wenn die Kanaleinstellungen geändert werden, kann es sein, dass die digitale Kanalnummer oder andere Informationen nicht richtig in der Aufnahmeliste angezeigt werden.
- Da die angezeigte Dauer der Sendung nach der tatsächlichen Aufnahmeinformation berechnet wird, kann es sein, dass diese nicht mit der auf der USB HDD angezeigten übereinstimmt.

Eine Programmierung überprüfen:

- 1 Drücken Sie **▲ / ▼** auf dem Bildschirm **Timer Programme**, um die Programmierung zu überprüfen.

Eine Programmierung ändern:

- 1 Drücken Sie **▲ / ▼** auf dem Bildschirm **Timer Programme**, um diejenigen Titel auszuwählen, deren Programmierung Sie bearbeiten wollen, und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm **Bearbeiten** erscheint. Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht, indem Sie wie bei der Einstellung der Programmierung vorgehen.

- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Timer Einstellen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Eine Programmierung löschen:


- 1 Drücken Sie **▲ / ▼** auf dem Bildschirm **Timer Programme**, um denjenigen Titel auszuwählen, dessen Programmierung Sie löschen wollen.
- 2 Drücken Sie die **ROTE** Taste. Drücken Sie **◀ / ▶** im angezeigten Bestätigungsfenster, um **Ja** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Die ausgewählte Programmierung wird gelöscht.

HINWEIS: Sie können in jeder Programmiermethode eine Programmierung auch löschen, indem Sie im Menü **Bearbeiten Timer löschen** auswählen.

Eine aufgenommene Sendung ansehen

Anzeige des Bildschirms **Bibliothek** und Auswahl eines Titels aus der Liste der aufgenommenen Sendungen.

- 1 Drücken Sie **[F1]** und markieren Sie das Symbol **Meine Aufnahmen** und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Bibliothek** erscheint.

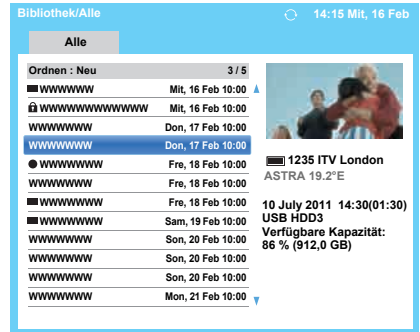

- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um den Titel auszuwählen, den Sie ansehen wollen. Eine Vorschau des ausgewählten Inhalts wird auf dem Vorschaubildschirm angezeigt.

Drücken Sie die **BLAUE** Taste, um die Reihenfolge der aufgeführten Titel zu ändern.

- 3 Drücken Sie **OK**. Das Abspielen beginnt. Das Symbol **●** erscheint neben dem Titel, der gerade aufgenommen wird. Wenn der Titel, der gerade aufgenommen wird, ausgewählt und **OK** gedrückt wird, startet die Wiedergabe am Anfang der Sendung, die gerade aufgenommen wird.

Operationen während des Anschauens

Die folgenden Operationen können mit den Tasten der Fernbedienung durchgeführt werden.


▶	WIEDERGABE	▶▶	SCHNELLER VORLAUF
■	STOP	▶▶▶	VORWÄRTSSPRINGEN
	PAUSE/SCHRITT	◀◀	Verstellen der Wiedergabeposition
◀◀	ZURÜCKSPRINGEN		
◀◀	SCHNELLER RÜCKLAUF		

Funktionen auf dem Bildschirm Bibliothek

Auf dem Bildschirm **Bibliothek** können Sie sowohl die Liste der aufgenommenen Titel sehen als auch Titel schützen oder löschen und einem Persönlichen Modus zuweisen.

Den Bildschirm Bibliothek anzeigen:

- Drücken Sie und markieren Sie das Symbol **Meine Aufnahmen** und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Bibliothek** erscheint.

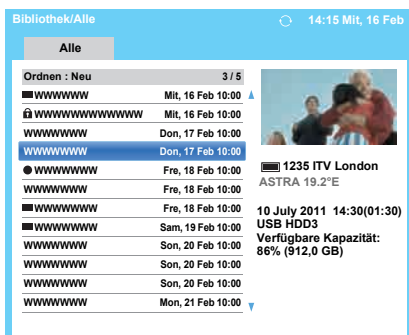

Eine aufgenommene Sendung schützen oder den Schutz entfernen:

Eine Sendung zu schützen bewahrt sie davor, versehentlich gelöscht zu werden.

Wählen Sie den Titel der Sendung, die Sie schützen wollen, und drücken die **GRÜNE** Taste. Symbol erscheint neben dem Titel und die Sendung ist geschützt.

Wenn Schützen bei der Aufnahme auf **Ein** geschaltet ist, erscheint das Symbol neben dem Titel der aufgenommenen Sendung.

Wenn ein Titel mit dem Symbol ausgewählt ist und die **GRÜNE** Taste gedrückt wird, verschwindet das Symbol und die Sendung ist nicht mehr geschützt.

Gruppieren der aufgenommenen Sendungen

- Drücken Sie die **GELBE** Taste. Ein Gruppierungsmodus-Fenster wird angezeigt.

Woche: Gruppieren der aufgezeichneten Sendungen nach dem Tag (Sonntag - Samstag)

Genre: Gruppieren der aufgezeichneten Sendungen nach Genre.


Den Titel einer aufgezeichneten Sendung ändern

- Drücken Sie **QUICK**, wenn der Bildschirm Bibliothek angezeigt wird.
- Drücken Sie um **Titel bearbeiten** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Das Fenster **Software-Tastatur** wird angezeigt.

- Geben Sie den gewünschten Titel mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 52). Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Eine aufgenommene Sendung löschen:

- Drücken Sie die **ROTE** Taste. Neben den Titeln erscheinen Kontrollkästchen.
- Drücken Sie / , um den Titel zu wählen, den Sie löschen wollen, und drücken Sie **OK**. Ein Häkchen erscheint im Kontrollkästchen.

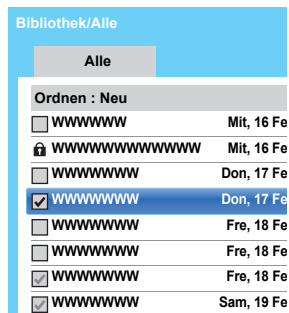

Um alle Titel mit einem Häkchen zu versehen, drücken Sie die **GELBE** Taste.

Um die Markierung aller Ankreuzfelder aufzuheben, drücken Sie die **BLAUE** Taste.


HINWEIS:

- Bei geschützten Titeln werden keine Häkchen eingefügt.
- Beachten Sie bitte, dass ein Titel, wenn er einmal gelöscht wurde, nicht wiederhergestellt werden kann.

- Drücken Sie die **ROTE** Taste. Wählen Sie im Bestätigungsfenster **Ja** aus und drücken Sie **OK**. Alle Titel mit Häkchen werden gelöscht.

Kapazität der USB-HDD

Sie können die verbleibende Speicherkapazität der USB-Festplatte mit **Verfügbare Kapazität** überprüfen.

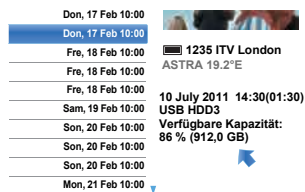

HINWEIS: Die angezeigte verbleibende Kapazität ist nur ein Richtwert; sie stellt keine Garantie dar.

Aufnahme-Einrichtung

Sie können Ihre Aufnahmepräferenzen einstellen.

Auswählen von USB-HDD und Partition für die Aufnahme:

- 1 Drücken Sie  und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um das Symbol **Optionen** zu markieren.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangleright$ und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Aufnahme-Einrichtung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um die **Gerät wählen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Eine Liste mit der USB-HDD und den Partitionen wird angezeigt. Wenn die USB-HDD über den PC partitioniert wurde, werden mehrere Partitionen angezeigt.

< Aufnahme-Einrichtung	
Gerät wählen	$\blacktriangleright$
One-Touch-Aufnahmezeit	120 Minuten
TimeShift Größe	4GB
Vorlaufzeit	Keine
Nachlaufzeit	Keine
Gerätetest	
Gerät formatieren	

- 4 Wählen Sie die USB-HDD und die gewünschte Partition für die Aufnahme aus.

Einstellung der Aufnahmedauer für One-Touch-Aufnahme:

- 1 Drücken Sie  und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um das Symbol **Optionen** zu markieren.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangleright$ und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Aufnahme-Einrichtung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **One-Touch-Aufnahmezeit** auszuwählen, und drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um die Aufnahmezeit auszuwählen.

< Aufnahme-Einrichtung	
Gerät wählen	
One-Touch-Aufnahmezeit	120 Minuten $\blacktriangleright$
TimeShift Größe	4GB
Vorlaufzeit	Keine
Nachlaufzeit	Keine
Gerätetest	
Gerät formatieren	

Programm-Endzeit
30 Minuten
60 Minuten
90 Minuten
120 Minuten
150 Minuten
180 Minuten
210 Minuten
240 Minuten
270 Minuten
300 Minuten
330 Minuten

Sie können die **Programm-Endzeit** in 30-Minuten-Schritten von 30 bis 330 Minuten einstellen.

Auswahl der TimeShift Größe:

- 1 Drücken Sie auf dem Bildschirm **Aufnahme-Einrichtung** $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **TimeShift Größe** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangleright$ und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **512 MB**, **1 GB**, **2 GB** oder **4 GB** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Verwendung der TimeShift-Aufnahmefunktion:

Mit der Funktion **Time Shift-Aufnahme** kann das Live-TV-Programm für eine bestimmte Zeit angehalten werden.

Beispiel: Wenn Sie sich beim Fernsehen kurz vom Fernsehgerät entfernen, um beispielsweise einen Anruf entgegenzunehmen, können Sie das Live-TV-Programm anhalten und nach Ihrer Rückkehr an derselben Stelle fortsetzen.

- 1 Drücken Sie **II** auf der Fernbedienung, während Sie das DTV-Programm ansehen. Der Bildschirm wechselt in ein Standbild und die Aufnahme beginnt automatisch. Die Aufnahmezeit hängt von der **TimeShift Größe** ab. Wenn die Größe der TimeShift-Datei den festgelegten Grenzwert erreicht, bleibt das TV-Programm angehalten, der Aufnahme-Puffer wird jedoch an den Anfang zurückgesetzt.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangleright$ (Wiedergabe). Die Wiederaufnahme der Ansicht startet, wo die Sendung pausiert wurde.
- 3 Drücken Sie $\blacksquare$ (Stopp), um die Aufnahme zu beenden.

Einstellung der Vorlaufzeit für Start- und Endzeitpunkt programmierter Aufnahmen:

- 1 Drücken Sie auf dem Bildschirm **Aufnahme-Einrichtung** $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Vorlaufzeit** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um eine Zeit auszuwählen.
Sie können **Keine**, **3 Minuten**, **5 Minuten**, **10 Minuten**, **15 Minuten**, **30 Minuten** oder **45 Minuten** auswählen.
Die Aufnahme startet die gewählte Anzahl an Minuten früher als die Aufnahme-Startzeit.
- 3 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Nachlaufzeit** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um eine Zeit auszuwählen.
Sie können **Keine**, **3 Minuten**, **5 Minuten**, **10 Minuten**, **15 Minuten**, **30 Minuten** oder **45 Minuten** auswählen.
Die Aufnahme endet die gewählte Anzahl an Minuten später als die Aufnahme-Endzeit.

Funktionstest einer USB HDD durchführen:

- 1 Drücken Sie auf dem Bildschirm **Aufnahme-Einrichtung** ▲ / ▼, um **Gerätetest** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Der Funktionstest der USB HDD beginnt. Warten Sie, bis der Test beendet ist.

HINWEIS: Die Ergebnisse des Gerätetests sind nur Richtwerte. Es kann sein, dass das Gerät nicht, wie im Ergebnis angegeben, funktioniert.

Eine USB HDD formatieren:

- 1 Drücken Sie auf dem Bildschirm **Aufnahme-Einrichtung** ▲ / ▼, um **Gerät formatieren** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ▶, um im erscheinenden Bestätigungsfenster **Ja** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Die Formatierung beginnt. Warten Sie, bis die Formatierung beendet ist.

HINWEIS:

- Wenn die USB-Festplatte über den PC in verschiedene Partitionen unterteilt wurde und mehrere Partitionen auf dem Bildschirm **Geräteliste** angezeigt werden, drücken Sie ▲ / ▼, um die Partition auszuwählen, die Sie formatieren möchten.
- Bei der Formatierung der USB-HDD (oder Partition) werden alle auf der USB-HDD (oder Partition) gespeicherten Daten gelöscht.

Priorität festlegen

Wenn programmierte Zeitabschnitte nahe beieinander sind und mehr als eine Minute zwischen dem Ende der ersten und dem Startbeginn der zweiten Programmierung liegen, wird die Aufnahme der Sendung korrekt erfolgen.

- Wenn **Vorlaufzeit** und **Nachlaufzeit** eingestellt sind (siehe Seite 59), sind Startzeit und Endzeit die Zeit zuzüglich dieser zusätzlichen Minuten.

Wenn programmierte Zeitabschnitte sich überlappen, hat die Sendung, deren Aufnahme zuerst beginnt, Priorität. Wenn die programmierte Aufnahme, die zuerst startet, beendet ist, wechselt die Aufnahme zur nächsten programmierten Sendung. Zu diesem Zeitpunkt kann es sein, dass der Anfang der nächsten programmierten Aufnahme nicht aufgenommen wird.

Verwenden Cloud-TV-Service

Das universelle Portal von Toshiba für Internet-Inhalte und Dienste (die Dienste sind von Ihrem Land abhängig).

HINWEIS: Sie müssen zunächst ein Heimnetzwerk konfigurieren, bevor Sie diese Funktion benutzen können (siehe Seite 13).

- 1 Drücken Sie . Der Menü-Bildschirm des Cloud-TV-Service erscheint.
- 2 Drücken Sie ▲▼◀▶, um einen Cloud-TV-Service auszuwählen und drücken **OK**. Hinweise zur Bedienung des Cloud-TV-Service finden Sie im Cloud-Handbuch.

Verwenden des Webbrowsers

Mit dem Webbrowser dieses Fernsehgeräts können Sie alle Inhalte erforschen, die das Web zu bieten hat. Neben dem Zugang zu populären Websites können Sie auch selbst nach Inhalten suchen, die Sie interessieren.

HINWEIS:

- Gewisse Dienste sind möglicherweise in Ihrem Land gegenwärtig nicht verfügbar.
- Für manche Dienste kann eine Registrierung oder Anmeldung erforderlich sein.
- Internet-Dienste werden von Toshiba nicht zur Verfügung gestellt, können sich ändern oder jederzeit beendet werden, und können Einschränkungen des Internet Service-Providers unterliegen. Toshiba gewährt keine Garantien, Erklärungen oder Zusicherung zu Inhalt, Verfügbarkeit oder Funktionstüchtigkeit von Inhalten oder Diensten Dritter. Verwenden fremder Internet-Dienste kann die Erstellung eines separaten Kontos durch einen Computer mit Internetzugang und/oder Zahlung von einmaligen und/oder wiederkehrenden Gebühren und Mitgliedsbeiträgen erfordern.
- Nicht alle Dienste von Drittanbietern sind möglicherweise auf oder mit diesem Produkt kompatibel. Um die volle vorgeschlagene Leistungsfähigkeit dieses Produktes zu erleben, können voll-kompatible Geräte erforderlich sein.
 - Plattformabhängige Technologien wie Active X werden nicht unterstützt.
 - Nur vorinstallierte Plug-Ins werden unterstützt.
 - Andere Medienformate als die nachstehend aufgeführten werden möglicherweise nicht unterstützt: JPEG/PNG/GIF.
 - Es wird eine einzelne integrierte Schrift verwendet. Manche Texte werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
 - Herunterladen von Dateien oder Schriften wird nicht unterstützt.

- Es handelt sich um einen TV-Browser. Die Funktionsweise kann anders sein als bei PC-Browsern.
- Kindersicherungen oder Inhaltssperren werden nicht unterstützt und es liegt in Ihrer Verantwortung, die Browsernutzung durch Minderjährige zu überwachen.
- Manche Seiten werden unter Umständen nicht korrekt oder nicht wie an anderen Geräten angezeigt.
- Gewisse Dienste sind möglicherweise in Ihrem Land nicht verfügbar.

Verwendung des Webbrowsers

HINWEIS: Sie können den Mausmodus wechseln (Mausemulation oder Navigation), indem Sie die **GRÜNE** Taste auf der Fernbedienung drücken, wenn Sie den Bildschirm für die Webinhalte geöffnet haben.

- 1** Drücken Sie  auf der Fernbedienung und wählen Sie das Internetsymbol aus, um den Webbrowser zu öffnen.
- 2** Drücken Sie , um die URL-Adressleiste auszuwählen und drücken **OK**.
- 3** Geben Sie die gewünschte URL-Adresse mit der Software-Tastatur ein (Seite 52).

Drücken Sie die **GRÜNE** Taste auf der Fernbedienung.
- 4** Sie können nun mit den Tasten  auf der Fernbedienung die Websites auf dem Fernsehgerät durchsuchen.

Websites zu den Favoriten hinzufügen

Durch Hinzufügen von häufig besuchten Websites zu den Favoriten können Sie diese einfach aufrufen. Sie können die Adressen der zuvor besuchten Websites ansehen.

- 1** Drücken Sie  auf der Fernbedienung und wählen Sie das Internetsymbol aus, um den Webbrowser zu öffnen.
- 2** Geben Sie die gewünschte URL-Adresse mit der Software-Tastatur ein (Seite 52).
- 3** Drücken Sie , um zum Favoriten-STAR in der Symbolleiste zu scrollen und drücken Sie **OK**.
- 4** Drücken Sie **OK**, um die gewünschte Website in den Favoriten zu speichern.
- 5** Drücken Sie **BACK** auf der Fernbedienung, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Mit der **GRÜNEN** Taste auf der Fernbedienung können Sie eine Thumbnail-Ansicht aller Favoriten aufrufen.

HINWEIS: Mit dem Symbol + wird die gewünschte Website markiert in der ersten Zeile angezeigt. Das Symbol + verändert sich zu einem Seitensymbol, nachdem die Website in den Favoriten gespeichert wurde.

Websites aus den Favoriten aufrufen

- 1** Drücken Sie  auf der Fernbedienung und wählen Sie das Internetsymbol aus, um den Webbrowser zu öffnen.
- 2** Drücken Sie , um den Favoriten-STAR auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3** Wählen Sie das Element oder die Ordner aus, die zur gewünschten URL-Adresse verschoben werden sollen und drücken Sie **OK**.
- 4** Sie können nun mit den Tasten  auf der Fernbedienung die Websites auf dem Fernseher durchblättern.

PIP-Funktion (Bild im Bild)

Wenn Sie eine Seite im Webbrowser ansehen, können gerade laufende Programme oder Bilder von externen Eingängen in einem PIP-Fenster angezeigt werden (Nebenbildschirm).

- 1** Drücken Sie die **ROTE** Taste, während Sie die Seite im Webbrowser ansehen.
Das gerade laufende Programm oder Bilder von externen Eingängen werden in einem PIP-Fenster angezeigt.

HINWEIS:

- Die Position des PIP-Fensters, und ob es angezeigt wird oder nicht, können Sie in den Einstellungen des Web-Browsers einstellen.
- Die Tasten **P^** und **Pv** können nicht benutzt werden, wenn das PIP-Fenster angezeigt wird.
- Bilder im PIP-Fenster können nicht in 3D angezeigt werden.
- Bilder von 3D-Signalen können nicht im PIP-Fenster angezeigt werden.

Anzeige des PIP-Fensters beenden:

Drücken Sie die **ROTE** Taste, wenn das PIP-Fenster angezeigt wird.

Verwenden von Skype

Skype-fähige Fernsehgeräte von Toshiba bringen Familie und Freunde näher zusammen. Die Skype-Funktion Ihres Toshiba-Fernsehgeräts erlaubt es Ihnen, besondere Momente auch über größere Entfernungen gemeinsam zu verbringen.

Bevor Sie Skype verwenden - Vorbereitung

- Schließen Sie die FREETALK HD-Kamera: TALK-7291 an der USB-Buchse des Fernsehgeräts an. Verwenden Sie kein USB-Hub.
- Informationen zur Skype-fähigen und kompatiblen Kamera Ihres Toshiba-Fernsehgeräts finden Sie auf der folgenden Website: <http://shop.skype.com>
- Montieren Sie die HD-Kamera auf dem Fernsehgerät und stellen Sie sicher, dass sie mittig ausgerichtet ist.
- Stellen Sie eine Verbindung mit dem Netzwerk her.

HINWEIS:

- Die HD-Kamera ist separat erhältlich.
- Schließen Sie keine andere Kamera als die empfohlene HD-Kamera an.
- Beim Telefonieren über eine drahtlose Netzwerkverbindung kann die Ton- und Bildqualität leiden.
- Manche Funktionen anderer Versionen von Skype stehen bei diesem Fernsehgerät nicht zur Verfügung.
- Bei der Verwendung von Skype stehen einige Funktionen des Fernsehgeräts nicht zur Verfügung.
- Die Toneinstellungen gelten nun für den Skype-Modus.
- Wenn Sie Ihren Gesprächsteilnehmer nicht hören können, prüfen Sie die Lautstärkeinstellungen Ihres Fernsehgeräts.
- Wenn optische digitale Ausgabe oder analoge Ausgabe verwendet wird und Sie angemeldet sind, ist der Klingelton möglicherweise nicht zu hören.
- Die Lautstärke bei Skype-Nutzung kann möglicherweise von der Lautstärke anderer Funktionen des Fernsehgeräts abweichen.
- Wenn die Funktion TV zurückstellen über das Menü des Fernsehgeräts ausgeführt wird, bewirkt dies auch eine Rücksetzung der Skype-Information auf die Werkseinstellungen.
- Die in dieser Anleitung verwendeten Screenshots können von der tatsächlichen Menüanzeige des Fernsehgeräts abweichen. Skype wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.




Mit Skype können keine Notrufe getätigt werden

Skype kann nicht für Notrufe verwendet werden.

nur 65L/65M/84L/84M9363

Beim Anbringen der Kamera am Fernsehgerät verwenden Sie die beiden Schwämme (mitgeliefert).

- Ziehen Sie die Aufkleber von den Klebeflächen der Schwämme ab, und bringen Sie sie dann am Fernsehgerät an.

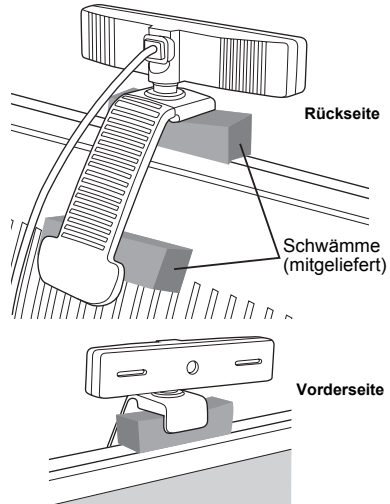

Einstieg

- 1 Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie  , um das **Skype**-Symbol auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Der Bildschirm „**Willkommen bei Skype!**“ erscheint.

Willkommen bei Skype!

Skype-Namen 

Passwort

☐ Beim Starten von Skype anmelden

☒ Skype starten, wenn der Fernseher startet

Sie können aus dem Skype-Namen-Drop-down-Menü einen Skype-Namen auswählen.

- 3 Wählen Sie **Anmelden** oder **Konto erstellen**.

So erstellen Sie ein neues Konto:

Wenn Sie noch kein Skype-Konto haben, können Sie über das Fernsehgerät ein neues Konto erstellen.

- 1 Wählen Sie **Konto erstellen** auf dem Bildschirm **Willkommen bei Skype!** und drücken Sie **OK**.

- 2 Geben Sie Folgendes ein: **Voller Name**, **Skype-Name**, **Passwort**, **Passwort wiederholen** und **E-Mail**.

- Wenn Sie über Skype-Neuigkeiten und spezielle Angebote informiert werden möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen. Skype informiert Benutzer über neue Produkte, Funktionen und spezielle Angebote per email.

- 3 Wählen Sie **„Ich stimme zu ein Konto zu erstellen“** und drücken Sie **OK**.

- 4 Sie können sich nun mit Ihrem neuen Konto anmelden.

HINWEIS:

- Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse korrekt eingeben. Diese E-Mail-Adresse wird benötigt, falls Sie Ihr Passwort verlieren oder vergessen.
- Falls Sie Ihr Passwort vergessen sollten, können Sie dieses unter skype.com abfragen.
- Wenn eine Meldung Sie darauf aufmerksam macht, dass der eingegebene Skype-Name bereits registriert ist, wählen Sie bitte einen anderen Namen.

So melden Sie sich bei Skype an:

Wenn Sie ein Skype-Konto haben, melden Sie sich auf dem Bildschirm **Willkommen bei Skype!** bei Skype an.

- 1 Geben Sie Ihren **Skype-Name** und das **Passwort** ein.


- 2 Wählen Sie **Anmelden** und drücken Sie **OK**.

- Wenn **„Beim Starten von Skype anmelden“** markiert ist, werden Sie automatisch mit Ihrem Konto angemeldet, wenn Sie Skype mit dem Menü starten.
- Wenn **„Skype starten, wenn der Fernseher startet“** markiert ist, werden Sie beim Einschalten des Fernsehgeräts automatisch mit Ihrem Konto angemeldet. Diese beiden Optionen können gemeinsam ausgewählt werden.

Grundlegende Bedienung

Drücken Sie **▲** / **▼**, um eine Registerkarte auszuwählen (Kontakte/Personen, Neueste, Einstellungen). Drücken Sie **►** und **▲** / **▼**, um einen Kontakt aus der Liste zu wählen. Ihre Kontaktliste enthält folgende Daten: Name des Kontakts / aktueller Onlinestatus / Profilbild / persönliche Nachricht

Ihr Profilbild, Status, Skype-Name, persönliche Nachricht und verbleibendes Skype-Guthaben.

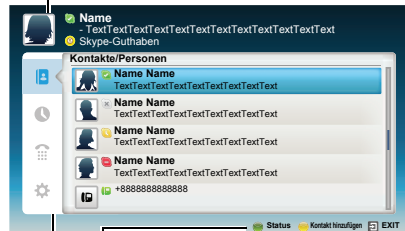

Registerkarte

- Status: Ändern Sie Ihren Verfügbarkeitsstatus
- Kontakt hinzufügen: Zum Hinzufügen eines Skype-Kontos oder einer Telefonnummer

EXIT: Zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm Bei angezeigter Kontaktliste wird mit **EXIT** das Fenster der Skype-Anwendung geschlossen, ohne Sie abzumelden.

Der aktuelle Status für jeden Ihrer Kontakte wird nachstehend erklärt:


- Online
- Offline
- Bitte nicht stören
- Abwesend
- Telefonnummer
- Offline mit Sprachnachricht oder Anrufweiterleitung aktiviert

Kontakte/Personen

Drücken Sie ▲ / ▼, um die Registerkarte **Kontakte/Personen** auszuwählen. Drücken Sie ► und ▲ / ▼, um einen Kontakt auszuwählen.

Wenn Sie am jeweiligen Kontakt **OK** drücken, werden die folgenden Funktionen angezeigt:

Kein blockierter Kontakt


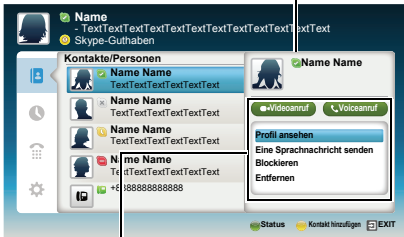


Zum Einleiten eines Videoanrufs Zum Einleiten eines Sprachanrufs

- | | |
|-----------------------------|---|
| Profil ansehen | - Profil des Kontakts ansehen (einschließlich Skype-Name, voller Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Standort, Handynummer und E-Mail). |
| Eine Sprachnachricht senden | - Dem Kontakt eine Sprachnachricht senden |
| Blockieren | - Kontakt blockieren/freigeben |
| Entfernen | - Kontakt aus der Liste entfernen |

Videoanruf- oder Voiceanruf

Drücken Sie ▲▼◀▶, um **Videoanruf** oder **Voiceanruf** auszuwählen. Ihr Anruf wird dann wie folgt dargestellt.

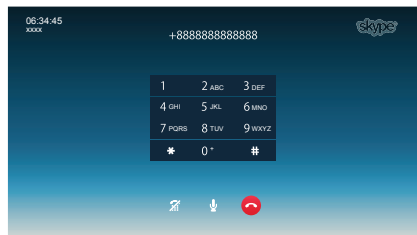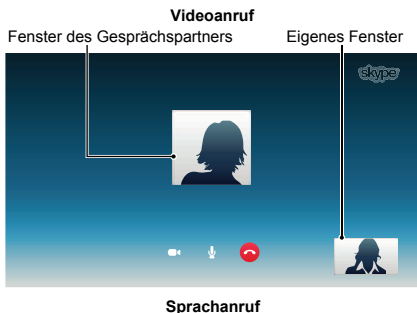

Nachstehend sind alle im Gesprächsfenster erscheinenden Symbole aufgeführt.

-  Video Starten
-  Video stoppen

-  Anruf fortsetzen
-  Stummschaltung des Webcam-Mikrofons aufheben
-  Webcam-Mikrofons stummschalten
-  Video in Normalgröße
-  Video-Vollbild
-  Wähltastatur einblenden
-  Anruf beenden (Auflegen)


Gruppenanrufe

Mit Ihrem Toshiba-Fernsehergerät können Sie Skype-Gruppenanrufe und Videoanrufe tätigen. Eine Audioübertragung - Senden und Empfangen - ist jedoch nur während solcher Anrufe möglich.

HINWEIS: Bei Verwendung Ihres Fernsehergeräts können Sie keine Gruppenanrufe initiieren. Solche Gespräche sind nur möglich, wenn Sie eine Einladung zu einem Gruppenanruf erhalten.

Eingehender Anruf

Eingehende Skype-Anrufe werden im unteren Bereich Ihres Fernsehbildschirms angezeigt. Sie werden auch einen Klingelton hören, den Sie mit den **VOLUME**-Tasten der Fernbedienung einstellen können.

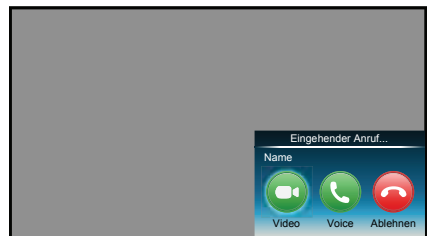


Für eingehende Anrufe stehen drei Optionen zur Auswahl:

- **Video** : Als Videoanruf entgegennehmen.
- **Voice** : Als Sprachanruf entgegennehmen.
- **Ablehnen** : Den eingehenden Anruf ablehnen.

HINWEIS: Falls andere Anwendungen aktiv sind oder eine Aufnahme stattfindet, wird lediglich „Incoming call notification“ angezeigt. Anrufe können erst wieder angenommen werden, wenn die Anwendung oder Aufnahme beendet ist.


Status

Wenn Sie die **GRÜNE** Taste drücken, erscheint das Fenster Status ändern wie unten abgebildet. Sie können Ihren Status ändern, indem Sie Taste ▲ / ▼ und **OK** drücken. Drücken Sie zum Beenden **BACK**.

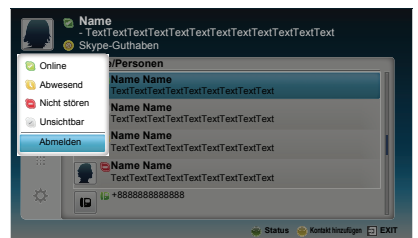

Kontakt hinzufügen

Sie können Kontakte zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen.
Wenn Sie die **GELBE** Taste auf der Fernbedienung drücken, wird das Menüfenster **Kontakttyp hinzufügen** eingeblendet.

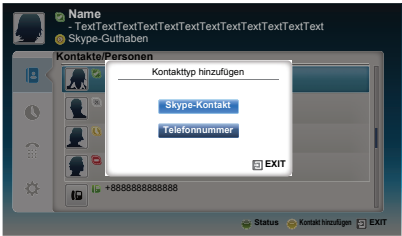


- Zwei Unterfunktionen werden unterstützt.
- Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Skype-Kontakt** oder **Telefonnummer** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- **Skype-Kontakt**
Geben Sie den Skype-Name der gewünschten Person ein. Das Suchergebnis wird angezeigt, sobald die Antwort vom Skype-Server eingeht.
 - **Telefonnummer**
Sie können auch die Telefonnummer im Suchfenster eingeben.

Ergebnisse für Kontakt-Suche



Sie können eine Kontaktanfrage an eine im Suchfenster angezeigte Person senden. Drücken Sie **▲ / ▼**, um eine Person auszuwählen, und drücken Sie **OK**.


Benachrichtigung bei Autorisierungsanfrage

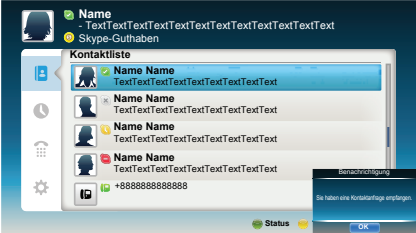

Wenn Sie eine Kontaktanfrage erhalten, wird ein Pop-up-Menü angezeigt. Wählen Sie dann eine der Optionen **Annehmen**, **Blockieren** oder **Ablehnen** aus.
Drücken Sie zum Auswählen **▲ / ▼** und drücken Sie **OK**.



Drücken Sie zur Auswahl die Taste **◀ / ▶** und drücken Sie **OK**.

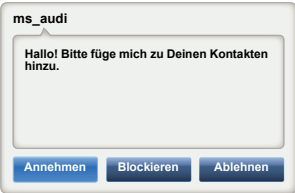

Neueste

Sie können eine Liste mit den bisherigen Ereignissen im Fenster „Neueste“ anzeigen.
Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Registerkarte **Neueste** auszuwählen. Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um ein Element auszuwählen, und drücken Sie **OK**.



Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Videoanruf** oder **Voiceanruf** auszuwählen.


Jedes Gespräch ist mit einem Symbol versehen. Die Bedeutung der einzelnen Symbole ist wie folgt:

Symbole	Beschreibung
	Eingehender Anruf
	Ausgehender Anruf
	Entgangener Anruf
	Ungelesene Sprachnachricht
	Sprachnachricht

Wähler

Sie können Handy- und Festnetznummern über dieses Fenster anrufen.

Drücken Sie ▲ / ▼, um die Registerkarte **Wähler** auszuwählen. Drücken Sie ► und ▲ / ▼, um in diesem Fenster zu navigieren.

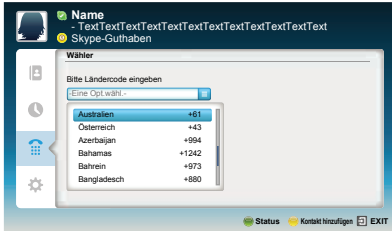


Wählen Sie zunächst das Land oder Gebiet, und geben Sie dann die Telefonnummer mit Vorwahl ein. Um Handy- oder Festnetznummer über Skype anrufen zu können, müssen Sie über ausreichend Skype-Guthaben verfügen. Notrufe werden in Skype nicht unterstützt.

Einstellungen

Drücken Sie ▲ / ▼, um die Registerkarte **Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Das Fenster Einstellungen wird angezeigt.

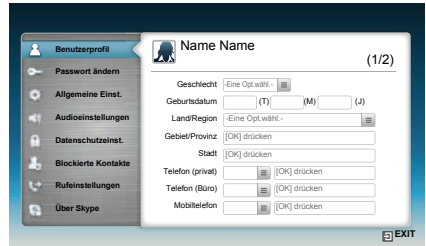

Sie können die nachstehenden Einstellungen ändern.

• Benutzerprofil

Zum Ergänzen oder Ändern der Informationen zur eigenen Person, z. B. Geburtsdatum, Land/Region oder Telefonnummer.

• Passwort ändern

Sie können Ihr Kennwort ändern, indem Sie das bisherige Kennwort eingeben und dann das neue Kennwort zweimal eingeben.

• Allgemeine Einst.

Wählen Sie, ob Skype beim Einschalten des Fernsehgeräts automatisch gestartet werden soll.

• Audioeinstellungen

Zum manuellen Einstellen der Lautstärke für Lautsprecher/Ruflon.

Die wiedergegebene Lautstärke per Lautsprecher können bei Verwendung von Skype und normaler Nutzung des Fernsehgeräts unterschiedlich sein. Der Lautsprecher-Lautstärkebereich ist 0 - 100 % in 1 Schritt, und die Ruflonlautstärke ist 0 - 100 % in 25 Schritten.

• Datenschutzeinst.

Legen Sie fest, von wem Sie Anrufe entgegen nehmen möchten, d. h. Anrufe von beliebigen Personen oder nur von Personen aus Ihrer Kontaktliste.

• Blockierte Kontakte

Wenn Sie von bestimmten Personen keine Anrufe wünschen, können Sie die entsprechenden Skype-Namen oder Telefonnummern über dieses Menü sperren. Kontakte, die erfolgreich gesperrt wurden, werden in diesem Fenster angezeigt.

• Rufeinstellungen

Wenn Sie nicht bei Skype angemeldet sind, können Sie eingehende Anrufe auf eine andere Telefonnummer oder zu einem anderen Skype-Namen weiterleiten oder Sprachnachrichten entgegennehmen. Für die Nutzung dieser Funktion ist es jedoch erforderlich, dass Sie über entsprechendes Skype-Guthaben verfügen.

• Über Skype

Anzeige von Informationen über Skype.

Verwenden von Hybrid TV Standard (falls verfügbar)

Hybrid TV Standard ermöglicht dem Fernsehgerät, HbbTV-Dienste zu empfangen. TV-Dienste, die diese Funktion unterstützen, zeigen oft „Drücken Sie ROT“ auf dem Bildschirm an.

HINWEIS: Sie müssen zunächst ein Heimnetzwerk konfigurieren, bevor Sie diese Funktion benutzen können (siehe Seite 13).

- 1** Drücken Sie  und , um das Symbol **Optionen** zu markieren.
- 2** Drücken Sie  und , um **Hybrid TV Standard** auszuwählen.
- 3** Drücken Sie  und , um von **Deaktiviert** zu **Aktiviert** zu wechseln und drücken Sie **OK**.

Wenn „**Drücken Sie ROT**“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die **ROTE** Taste, um zur HbbTV-Serviceseite zu gelangen und drücken Sie dann , um die gewünschten Inhalte auszuwählen.

HINWEIS:

- Die HbbTV Servicehinweise oder erforderliche Tasteneingaben können unter Umständen in Abhängigkeit von den Serviceinhalten nicht möglich sein. Stellen Sie in diesem Fall die Einstellung für **Hybrid TV Standard** auf **Deaktiviert**.
- Toshiba übernimmt keine Garantien, Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich des Inhaltes.

Verwendung des Intel® Wireless Displays

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) wird von diesem Fernsehgerät unterstützt. Sie können Ihr TV-Gerät mit Intel® Wireless Display als Zweitbildschirm für einen PC benutzen.

- 1** Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.

- 2** Drücken Sie  /  zur Auswahl von **Intel® WiDi** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Eine Eingabeaufforderung wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Ja**.

- 3** Starten Sie die Intel® WiDi-Software auf Ihrem PC und wählen Sie die Option „nach verfügbaren Adapters suchen“.

Auf dem Bildschirm des PC werden dann der Name des Intel® WiDi-Geräts und die ID-Liste angezeigt.

Wählen Sie das Fernsehgerät, das Sie anschließen möchten.

„Verbinden“ wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt.

- 4** **Erstmaliger Anschluss Ihres PCs an Ihr Fernsehgerät**

Wenn Sie das Toshiba Fernsehgerät zum ersten Mal auswählen, wird ein 4- oder 8-stelliger Code auf Ihrem TV-Bildschirm angezeigt. Dieser Code muss in Ihren Computer eingegeben werden, um die Verbindung zu authentifizieren.

Nach bereits erfolgter Authentifizierung

„Verbunden mit Intel® WiDi. Bitte warten“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 5** Wenn die Intel® WiDi-Verbindung hergestellt ist, wird der auf dem PC-Bildschirm sichtbare Inhalt auch auf dem TV-Bildschirm angezeigt.

HINWEIS:

- Beim Anschluss von Intel® WiDi muss der PC eingeschaltet sein.
- Wenn die Intel® WiDi-Software aktiv ist und der Verbindungstyp auf Drahtlos eingestellt ist, können andere Anwendungen möglicherweise nicht genutzt werden.
- Der Intel® WiDi-Gerätenamen des Fernsehgeräts kann mit der Intel® WiDi-Software geändert werden.

Intel® WiDi beenden:

Beenden Sie Intel® WiDi, indem Sie die Schaltfläche „Trennen“ in der Intel® WiDi-Software betätigen oder **EXIT** auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts drücken.

HINWEIS: Wenn der PC eine gewisse Zeit nicht benutzt wurde, wird die Intel® WiDi-Verbindung automatisch getrennt.

Intel® WiDi-Gerätename

Der Intel® WiDi-Gerätename des Fernsehgeräts kann geändert werden.

- 1** Drücken Sie im Menü **Netzwerk** ▲ / ▼, um **Netzwerkgerät-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie ▲ / ▼ zur Auswahl von **Einstellung für Intel® WiDi** und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie ▲ / ▼ zur Auswahl von **Gerätename für Intel® WiDi** und drücken Sie **OK**.
- 4** Wählen Sie **Gerätename für Intel® WiDi** und drücken Sie **OK**.
Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- 5** Geben Sie den Intel® WiDi-Gerätenamen mit der Softwaretastatur ein (siehe Seite 52). Drücken Sie die **GRÜNE** Taste.
- 6** Markieren Sie **Beenden** und drücken Sie zum Speichern Ihrer Einstellung **OK**.

Geräteliste

In der Geräteliste wird eine Liste von MAC-Adressen für zuvor angeschlossene Geräte angezeigt. Es können maximal 20 Adressen gespeichert werden.

Wenn die Liste voll ist, wird die MAC-Adresse, die am längsten nicht benutzt wurde, gelöscht und die neue MAC-Adresse automatisch hinzugefügt.

- 1** Markieren Sie auf dem Bildschirm **Einrichtung von Intel®** die Option **Geräteliste** und drücken Sie **OK**.
Die Geräteliste wird angezeigt.

Die registrierten MAC-Adressen können einzeln nacheinander gelöscht werden, indem Sie die **ROTE** Taste in der Liste drücken.

Hierbei wird der folgende Text angezeigt „Möchten Sie die Registrierung dieses Geräts aufheben? Ja/Nein“ (die Standardposition des Cursors ist „Nein“).

Verwenden des Media Players

Dieses Fernsehgerät erlaubt es Ihnen, Filme, Musik und Bilder zu genießen, die auf einem USB Gerät gespeichert sind, das an den USB-Anschluss angeschlossen ist, oder auf einer in den SD-Karten-Steckplatz eingesetzten SD-Karte. Außerdem können Sie Fotos, Filme oder Musikdateien von Ihrem PC abspielen, indem Sie das Fernsehgerät an Ihr Heimnetzwerk anschließen.

Terminologie:

MP: Media Player

MS: Media Server

MR: Media-Renderer

MC: Media Controller

- MP: Das Fernsehgerät kann Inhalte von einem MS steuern und abspielen.
 - Ein DMS ist ein Gerät, das als Server für MP oder MR fungieren kann.
- MR: Das Fernsehgerät kann Inhalte von einem MS abspielen. Die Wiedergabe wird von einem MC gesteuert.
 - Ein MC ist ein Gerät, das zum Abspielen von Inhalten Befehle an das Fernsehgerät übermittelt.

HINWEIS:

- Sie dürfen das USB-Gerät bzw. die SD-Karte während der Benutzung weder einstecken noch entfernen.
- MENU ist während der Wiedergabe nicht verfügbar.
- Wenn Sie Ihr Fernsehgerät als Media-Renderer benutzen möchten, stellen Sie **Media-Renderer auf Ein** (siehe „Media-Renderer-Einstellung“ auf Seite 53).

Technische Daten des Media Players

Gerät

USB-Gerät

Interface-Version: USB 2.0 HS

Gerät der Klasse USB-Massenspeicher (MSC)

HINWEIS:

- Die Konnektivität kann nicht für alle Geräte garantiert werden.
- Bei einer USB-Hub-Verbindung kann es zu Fehlern kommen.

Dateisystem: FAT16 und FAT32

Max. Speichergröße: Abhängig vom Dateisystem

SD-Karte

Kartenart: SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarte

Dateisystem: FAT16, FAT32 und exFAT

Um urheberrechtlich geschützten Inhalt zu verwenden oder herunterzuladen, müssen Sie die erforderliche Genehmigung des Rechteinhabers einholen. TOSHIBA kann solch eine Genehmigung nicht erteilen und tut es auch nicht.

Grundlegende Bedienung

Verwenden des Media Players mit einem USB-Gerät oder einer SD-Karte

Wenn **USB/SD-Karte automatischer Start** aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob der Media Player gestartet werden soll, wenn ein USB-Gerät oder eine SD-Karte angeschlossen wird. Wenn **USB/SD-Karte automatischer Start** deaktiviert wurde (oder wenn Sie sich mit einem Medienserver im Netzwerk verbinden möchten), müssen Sie den Media Player manuell über das Menü starten.

So ändern Sie die Einstellung automatischer Start:

- 1 Drücken Sie und / , um das Symbol **Optionen** zu markieren.
- 2 Drücken Sie und / , um **Media Player Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie / zur Auswahl von **USB/SD-Karte Automatischer Start** und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie / , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Automatischer Start

- 1 Setzen Sie ein USB-Gerät in den USB-Anschluss ein oder setzen Sie eine SD-Karte in den SD-Karten-Steckplatz ein. Ein Hinweis wird erscheinen.
- 2 Drücken Sie / , um **Ja** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie / , um **Videos**, **Musik** oder **Fotos** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie / zur Auswahl von **Geräte** und drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie / , um ein Gerät auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn **USB/SD-Karte automatischer Start** auf **Aus** eingestellt ist, können Sie den Media Player manuell starten.

Manueller Start

- 1 Setzen Sie ein USB-Gerät in den USB-Anschluss ein oder setzen Sie eine SD-Karte in den SD-Karten-Steckplatz ein.
- 2 Drücken Sie und wählen Sie das Symbol **My Music**, **My Videos**, **My Photos** oder **My Contents** aus und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie / zur Auswahl von **Geräte** und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie / , um ein Gerät auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Die Dateien werden in der Listen-Ansicht nach der Kategorie (**Videos**, **Musik** oder **Fotos**) und dem Gerät angezeigt, dass Sie zuletzt ausgewählt hatten.

Auswahl einer Datei aus einer Inhaltsliste:

- 1 Drücken Sie / , um eine Datei oder einen Ordner auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu wechseln, oder drücken Sie **BACK**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren. Wenn Sie eine Datei auswählen, drücken Sie **OK**, um sie abzuspielen bzw. anzusehen.

Zur Auswahl der Registerkarte wechseln:

- 1 Drücken Sie die **BLAUE** Taste.


So schließen Sie den Media Player:

- 1 Drücken Sie **EXIT**.

Verwenden des Media Players mit einem Medienserver

Sie müssen zunächst ein Heimnetzwerk konfigurieren, bevor Sie diese Funktion benutzen können (siehe Seite 13).

- 1 Drücken Sie und wählen Sie das Symbol **My Music**, **My Videos**, **My Photos** oder **My Contents** aus und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie / , um das Symbol **Geräte-Name** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie / , um ein Gerät auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

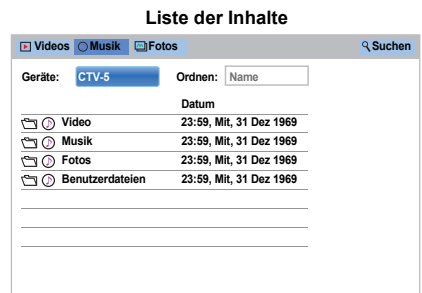

Videos, Musik- und Fotodateien und Ordner werden in der Inhaltsliste angezeigt.

Auswahl einer Datei aus einer Inhaltsliste:

- 1 Drücken Sie / , um eine Datei oder einen Ordner auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu wechseln, oder drücken Sie **BACK**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren. Wenn Sie eine Datei auswählen, drücken Sie **OK**, um sie abzuspielen bzw. anzusehen.

Dateien sortieren (falls verfügbar):

Sie können Dateien nach Dateiname (Titel) oder Datum sortieren.

- 1 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **Ordnen** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um Datei-**Name** (Titel), **Neu** oder **Alt** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Nach Inhalten suchen (falls verfügbar):

- 1 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **Suchen** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie das Textfeld und drücken Sie **OK**, und das Fenster mit der Software-Tastatur erscheint (Seite 52). Geben Sie ein Schlagwort mit der Software-Tastatur ein und die Suchfunktion sucht nach:

Netzwerk**Videos:** Titel**Musik:** Titel/Künstler/Album**Fotos:** Titel**USB/SD-Karte****Videos/Musik/Fotos:** Dateiname.

- 3 Wählen Sie Geräte und Kategorie aus und drücken Sie **OK**.
Die Liste mit den Suchergebnissen wird angezeigt.

Anzeige der Geräte-Information oder der Funk-Information:

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um einen der folgenden Punkte auszuwählen.

Verwendung mit einem Netzwerk-Gerät: **Geräte-Information**
Verwendung mit einem Wireless: **Funk-Information**

So schließen Sie den Media Player:

- 1 Drücken Sie **EXIT**.


Anzeigen von Fotodateien (auf einem Media Players mit einem USB-Gerät oder einer SD-Karte)

Es gibt zwei unterschiedliche Anzeigemodi.

Fotoliste (USB, SD-Karte und Netzwerk-Player-Fotos)

Mit dieser Ansicht können Sie im Gitterformat nach Fotos suchen.

Die Bilder werden anhand der Miniaturansichtsdaten in der einzelnen Bilddatei angezeigt.

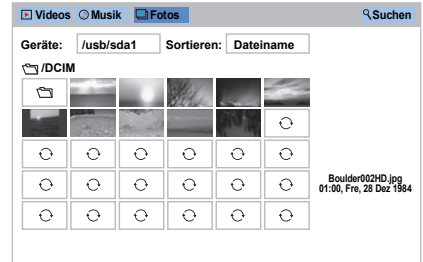

Die anfänglich markierte Position ist in der Fotoliste die obere linke Miniaturansicht.

- 1 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um die Markierung in einem Fenster zu verschieben.

Die Tasten **↶** oder **↷** können dazu benutzt werden, um in der Fotoliste eine Seite nach oben/ unten zu blättern, wenn mehr Fotos vorhanden sind, als auf den Bildschirm passen. Wenn Sie die Tasten **↶** oder **↷** drücken, soll das Foto oben links von der Fotoliste Zurück/Weiter markiert sein.

HINWEIS: Die Funktion Vorwärtsblättern auf der letzten Seite und die Funktion Rückwärtsblättern auf der ersten Seite sind nicht verfügbar.

- 2 Wenn Sie einen Ordner auswählen, drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu gelangen. Drücken Sie **BACK**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Foto im Modus Einzelansicht anzuzeigen.

Einzelansicht (USB, SD-Karte und Netzwerk-Player-Fotos)

In diesem Modus sollten nur Dateien, die sich im ausgewählten Verzeichnis befinden, angezeigt werden. Bei dieser Anzeige können Sie den Fotoinhalt manuell ändern. Wenn Sie von der Fotoliste zur Einzelansicht wechseln, wird das aktuell ausgewählte Foto angezeigt.

- 1 Drücken Sie ►, um das nächste Foto anzuzeigen. Drücken Sie ◀, um das vorherige Foto anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie , um die Dateistatusinformationen anzuzeigen (Dateinummer, Fotoname, Auflösung usw.).

HINWEIS: Je nach Inhalt oder Gerät werden die Daten möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Diashow (USB, SD-Karte und Netzwerk-Player-Fotos)

In dieser Ansicht können Sie eine Diashow Ihrer Fotos ansehen. In diesem Modus sollten nur Dateien, die sich im ausgewählten Verzeichnis befinden, abgespielt werden.

- 1 Um die Diashow zu starten, drücken Sie im Einzelansicht-Modus **OK**.
- 2 Drücken Sie ◀ / ►, um das vorherige/nächste Foto anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie , um die Dateistatusinformationen anzuzeigen. Drücken Sie **OK**, um zur Einzelansicht zurückzukehren.

Festlegen der Intervallzeit und der Wiederholen-Einstellung:

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie ▲ / ▼, um entweder **Intervallzeit** oder **Wiederholen** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie ► und ▲ / ▼, um die Einstellung anzupassen und drücken Sie **OK**.

Bild drehen:

Das Bild kann um 90° gedreht werden, während es in der Einzelansicht oder in einer Diashow betrachtet wird.

Taste ▲: Drehung im Uhrzeigersinn

Taste ▼: Drehung gegen den Uhrzeigersinn

HINWEIS: Sie können im 3D-Modus nicht drehen.

Wählen des Wiedergabemodus:

Sie können 3D-Fotos in 3D betrachten.

- 1 Drücken Sie **3D** an der Fernbedienung, während **Einzelansicht**-Modus oder **Diashow**-Modus eingestellt ist.

Der Modus wechselt jedes Mal zwischen 2D-Modus und 3D-Modus um, wenn die 3D-Taste gedrückt wird.

2D-Modus: Alle Fotos werden in 2D angezeigt.

3D-Modus: 3D-Fotos im USB-Speicher werden in 3D angezeigt. 2D-Fotos werden in 2D angezeigt. Einzelne 3D-Fotos können nicht in 3D angezeigt werden.

Hintergrundmusik einstellen (nur USB/SD-Karte):

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie ▲ / ▼, um **Hintergrundmusik** auszuwählen, und drücken Sie ► und ▲ / ▼, um **Ein** auszuwählen.

Die Musikdatei, die sich im selben Ordner wie das angezeigte Foto befindet, wird mit dem Abspielen beginnen.

HINWEIS:

- Alle Musikdateien, die sich im selben Ordner wie das angezeigte Foto befinden, werden als Schleife abgespielt.
- Um die Wiedergabe der Musikdateien zu stoppen, wählen Sie **Aus** in **Hintergrundmusik**.

Auswahl eines Fotos aus der Playliste (USB, SD-Karte und Netzwerk-Player-Fotos):

Wenn Sie sich im Modus **Einzelansicht** oder **Diashow** befinden, können Sie ein anderes Foto aus der **Playliste** auswählen.

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** vom Modus **Einzelansicht** oder vom Modus **Diashow** aus zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Playliste** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
Die Fotoliste wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um einen Dateinamen auszuwählen.

So schließen Sie Photo Viewer:

- 1 Drücken Sie **EXIT**. Das Fernsehgerät zeigt wieder den zuletzt eingeschalteten Kanal oder die externe Eingangsquelle an.


Datei-Kompatibilität

Siehe Seite 97.

Anzeigen von Filmdateien (auf einem Media Players mit einem USB-Gerät oder einer SD-Karte)

Sie können Filme aus einer Videoliste mit verfügbaren Dateien auswählen.

Videoliste (USB, SD-Karte und Netzwerk-Player-Film)

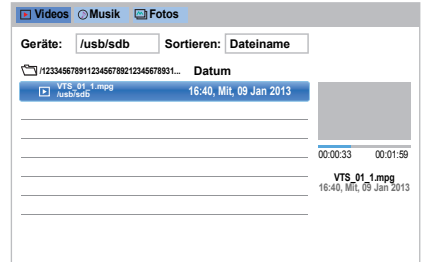

- 1 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um eine Datei oder einen Ordner auszuwählen. Die Tasten **↶** oder **↷** können dazu benutzt werden, um in der **Videoliste** eine Seite nach oben/unten zu blättern, wenn mehr Videos vorhanden sind, als auf den Bildschirm passen.

HINWEIS: Die Funktion Vorwärtsblättern auf der letzten Seite und die Funktion Rückwärtsblättern auf der ersten Seite sind nicht verfügbar.

- 2 Wenn Sie einen Ordner auswählen, drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu gelangen. Drücken Sie **BACK**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **▶** (Wiedergabe), wenn die gewünschte Datei ausgewählt ist, um die Wiedergabe zu starten.

HINWEIS:

- Wenn Sie auf dem Vorschaubildschirm die Datei markieren, ohne die Taste **OK** zu drücken, wird der Inhalt auf dem Vorschaubildschirm angezeigt. Wenn Sie **OK** drücken, wird er im Vollbildmodus abgespielt.
- Je nach Dateigröße kann es einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe beginnt.

- 4 Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.

HINWEIS:

- Wenn die Wiedergabe endet, bevor **■** gedrückt wird, kehrt die Anzeige zur **Videoliste** zurück.
- Je nach Dateigröße kann es einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe beginnt.

Bei der Wiedergabe:

- Drücken Sie zum Anhalten **II**.
Der Modus PAUSE kann je nach Inhalt oder Medienserver nicht verfügbar sein.
- Um die normale Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie **►** (Wiedergabe).
- Für die Wiedergabe im schnellen Vor- oder Rücklauf drücken Sie während der Wiedergabe **◀◀** / **▶▶**. Jedes Mal, wenn Sie **◀◀** / **▶▶** drücken, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit.
- Drücken Sie **◀◀**, um die Wiedergabe vom Anfang der aktuell ausgewählten Datei zu starten. Drücken Sie **▶▶**, um nachfolgende Dateien aufzufinden.
- Drücken Sie **i**, um die Datei-Statusinformationen (Inhaltsnummer, Filmtitel, Fortschrittszeit usw.) anzuzeigen.

HINWEIS:

- Je nach Inhalt oder Gerät werden die Daten möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Während der Wiedergabe können Sie die Menüfunktionen **Bild** und **Ton** mit dem **Schnellmenü** einstellen.
- Die Wiedergabegeschwindigkeit (**◀◀** / **▶▶**) kann sich in Abhängigkeit vom Datenstrom nicht ändern.

Untertitel und Audiosprachen auswählen (USB und SD-Karte):

- Drücken Sie wiederholt **SUBTITLE**, um Ihre gewünschte Untertitelsprache auszuwählen.
- Drücken Sie wiederholt **○** / **II**, um Ihre gewünschte Audiosprache auszuwählen.

HINWEIS: Diese Funktion steht je nach Inhalten nicht zur Verfügung.

Einstellen des Wiederholungsmodus:

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **▲** / **▼**, um **Wiederholen** auszuwählen, und drücken Sie **►** und **▲** / **▼**, um **Aus**, **Alle** oder **1** auszuwählen.

Modus	Beschreibung
Aus	Die Datei wird nur einmal wiedergegeben.
Alle	Dateien im selben Ordner werden mehrmals wiedergegeben.
1	Dieselbe Datei wird mehrmals wiedergegeben.

- 3 Drücken Sie **BACK**.

HINWEIS:

- Die Einstellung bleibt wirksam, bis der Fernseher ausgeschaltet wird.
- Diese Einstellung wird Im Netzwerk-Media-Renderer ignoriert.

Wiedergabe fortsetzen (USB und SD-Karte)

Sie können die Wiedergabe dort fortsetzen, wo sie zuletzt beendet wurde.

Drücken Sie **■**, während der Film abgespielt wird, um die Stopp-Position zu speichern.

HINWEIS:

- Die gespeicherte Stopp-Position wird in folgenden Fällen gelöscht.
 - Ein anderer Inhalt wird abgespielt
 - Der Media Player wird beendet
 - Drücken von **■** in der Videoliste
- Diese Funktion steht je nach Inhalt möglicherweise nicht zur Verfügung.

Auswahl eines Films aus der Playliste (USB, SD-Karte und Netzwerk-Player-Film):

Während ein Film abgespielt wird, können Sie einen anderen Film aus der **Playliste** auswählen.

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **▲** / **▼**, um **Playliste** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
Die Filmliste wird erscheinen.
- 3 Drücken Sie **▲** / **▼**, um einen Dateinamen auszuwählen.

So schließen Sie den Movie Viewer:

- 1 Drücken Sie **EXIT**.

Datei-Kompatibilität

Siehe Seite 97.

Anmelden Ihres Fernsehgeräts an einem DivX®-Konto:

Dieses Fernsehgerät ermöglicht Ihnen, Dateien wiederzugeben, die von DivX® Video-On Demand (VOD)-Diensten gekauft oder geliehen wurden. Wenn Sie DivX® VOD-Dateien im Internet kaufen oder leihen, werden Sie aufgefordert, einen Registrierungscode einzugeben.

- 1 Drücken Sie im Menü **Media Player Setup** ▲ / ▼, um **DivX® VOD** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ / ▼, um **DivX® VOD Registrierung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.



- 3 Das Fenster **DivX® VOD** wird angezeigt, und Sie sehen den Registrierungscode. Weitere Informationen zur Registrierung finden Sie auf der DivX®-Website unter <http://vod.divx.com>

- 4 Kopieren Sie die Aktivierungsdatei auf ein Speichergerät, und geben Sie sie auf dem Fernsehgerät wieder.

Abmeldung Ihres Gerätes:

- 1 Markieren Sie in Schritt 2 oben **DivX® VOD Deregistrierung** und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- 2 Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK**.
- 3 Das **DivX® VOD**-Fenster erscheint und Sie können den Entregistrierungscode sehen. Weitere Informationen zur Registrierung finden Sie auf der DivX®-Website unter

<http://vod.divx.com>

ÜBER DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einem Unternehmen der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles DivX Certified® Gerät, das DivX-Video abspielt. Weitere Informationen und Software-Tools zur Umwandlung Ihrer Dateien in DivX-Videos finden Sie unter divx.com.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um gekaufte DivX Video-on-Demand (VOD) Filme abzuspielen. Gehen Sie in den DivX VOD Bereich Ihres Setup-Menüs, um Ihren Registrierungscode zu erhalten. Weitere Informationen über den Abschluss Ihrer Registrierung finden Sie unter vod.divx.com.

DivX Certified® zum Abspielen von DivX® und DivX Plus® HD (H.264/MKV) -Videos bis zu HD 1080p, einschließlich Premium-Inhalten.

Wiedergabe von DivX Plus HD Inhalten:

- Für die Wiedergabe im schnellen Vor- oder Rücklauf drücken Sie während der Wiedergabe ◀◀ / ▶▶. Jedes Mal, wenn Sie ◀◀ / ▶▶ drücken, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit.
- Dieses Fernsehgerät erstellt einen ursprünglichen Kapitelanfang in 10%-Schritten für insgesamt 10 Kapitel, die man mit den Zifferntasten der Fernbedienung aufrufen kann.

Drücken Sie während der Wiedergabe ▶▶, um zum Beginn des nächsten Kapitels zu springen. Wenn ▶▶ zweimal nacheinander gedrückt wird, wird das Obige zweimal wiederholt. Wenn ▶▶ im letzten Kapitel gedrückt wird, erscheint die Bestätigungsmeldung. Wenn Sie **Ja** auswählen, springt die Wiedergabe zum Anfang des nächsten Inhaltsbereichs.

Drücken Sie ◀◀, um zum Anfang des aktuellen Kapitels zu springen.

Wenn ◀◀ zweimal nacheinander gedrückt wird, springt die Wiedergabe zum Anfang des vorherigen Kapitels. Wenn ◀◀ im ersten Kapitel zweimal nacheinander gedrückt wird, wird die Wiedergabe des aktuellen Inhaltes beendet und die Bestätigungsmeldung erscheint. Wenn Sie **Ja** auswählen, springt die Wiedergabe zum Anfang des vorherigen Inhaltsbereichs.

Drücken Sie ▲, um zum Anfang der vorherigen Datei zu springen.

Drücken Sie ▼, um zum Anfang der nächsten Datei zu springen.

Die Nummerntaste wird zum direkten Wechsel benutzt. Wenn die Taste 3 und **OK** gedrückt werden, springt die Wiedergabe zum Beginn des 3. Kapitels.

HINWEIS:

- In Abhängigkeit vom Inhalt können Daten nicht ausgeführt werden.
- Die Wiedergabegeschwindigkeit (◀◀ / ▶▶) kann sich in Abhängigkeit vom Datenstrom nicht ändern.

Die Benutzung von Multi-Titel und Alternative Timelines Multi-Titel

DivX Plus HD Dateien können bis zu 100 Titel haben.

Sie können den Titel ändern (er enthält dieselbe Videodatei), indem Sie die **ROTE** Taste drücken.

Wenn die **ROTE** Taste gedrückt wird, erscheint das Fenster zum Titelwechsel unten am Bildschirm (wie beim Fenster Untertitel- oder Audiowechsel).

Der Titel wird bei jedem Drücken der **ROTE** Taste zyklisch gewechselt. Die Wiedergabe beginnt bei jedem Drücken von ▲ / ▼ bei der Startzeit des gewählten Titels. Beim Drücken von ◀ / ▶ ändert sich auch der Mehrfachtitel.

HINWEIS: In Abhängigkeit vom Inhalt können Daten nicht ausgeführt werden.

Abspielen von Musikdateien (auf einem Media Players mit einem USB-Gerät oder einer SD-Karte)

Sie können von einer **Musikliste** verfügbarer Dateien Musik anhören.

Musikliste (USB, SD-Karte und Netzwerk-Player-Musik)



- 1 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um eine Datei oder einen Ordner auszuwählen. Die Tasten **⏮** oder **⏭** können dazu benutzt werden, um in der **Musikliste** eine Seite nach oben/unten zu blättern, wenn mehr Dateien vorhanden sind, als auf den Bildschirm passen.

HINWEIS: Die Funktion Vorwärtsblättern auf der letzten Seite und die Funktion Rückwärtsblättern auf der ersten Seite sind nicht verfügbar.

- 2 Wenn Sie einen Ordner auswählen, drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu gelangen. Drücken Sie **BACK**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **▶** (Wiedergabe), wenn die gewünschte Datei ausgewählt ist, um die Wiedergabe zu starten.

HINWEIS: Wenn Sie die Datei markieren, ohne **OK** zu drücken, wird der Inhalt auf einer **Musikliste** abgespielt. Wenn Sie **OK** drücken, wird er im Vollbildmodus abgespielt.

- 4 Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.

HINWEIS:

- Je nach Dateigröße kann es einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe beginnt.
- Während der Wiedergabe können Sie die Menüfunktionen für den **Ton** über das **Schnellmenü** einstellen.

Bei der Wiedergabe

- Drücken Sie zum Anhalten **■**.
Der Modus PAUSE kann je nach Inhalt oder Medienserver nicht verfügbar sein.
- Um die normale Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie **▶** (Wiedergabe).
- Für die Wiedergabe im schnellen Vor- oder Rücklauf drücken Sie **◀◀** / **▶▶**. Jedes Mal, wenn Sie **◀◀** / **▶▶** drücken, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit.
- Drücken Sie **◀◀◀**, um die Wiedergabe vom Anfang der aktuell ausgewählten Datei zu starten. Drücken Sie **▶▶▶**, um nachfolgende Dateien aufzufinden.

Einstellen des Wiederholungsmodus:

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **▲** / **▼**, um **Wiederholen** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶** und **▲** / **▼**, um **Aus, Alle** oder **1** zu wählen.

Modus	Beschreibung
Aus	Dateien im selben Ordner werden nur einmal wiedergegeben.
Alle	Dateien im selben Ordner werden mehrmals wiedergegeben.
1	Dieselbe Datei wird mehrmals wiedergegeben.

- 4 Drücken Sie **BACK**.

HINWEIS:

- Die Einstellung bleibt wirksam, bis der Fernseher ausgeschaltet wird.
- Wenn das Fernsehgerät als Media-Renderer eingesetzt wird, kann diese Funktion nicht verwendet werden.

Auswahl einer Musikdatei aus der Playliste (USB, SD-Karte und Netzwerk-Player-Musik):

Während des Abspielens einer Musikdatei können Sie eine andere Musikdatei aus der **Playliste** wählen.

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **▲** / **▼**, um **Playliste** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
Die Musikliste wird erscheinen.
- 3 Drücken Sie **▲** / **▼**, um einen Dateinamen auszuwählen.

So zeigen Sie die Datei-Statusinformationen an:

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **i+**. Die Informationen werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.
- 2 Drücken Sie **i+** erneut, um die Informationen wieder auszublenden.

HINWEIS: Je nach Inhalt oder Gerät werden die Daten möglicherweise nicht richtig angezeigt.

So schließen Sie den Music Player:

- 1 Drücken Sie **EXIT**.

Datei-Kompatibilität


Siehe Seite 97.

Andere Funktionen

Bedienfeldsperre

Mit der **Bedienfeldsperre** können die Tasten am Fernsehgerät deaktiviert werden. Alle Tasten der Fernbedienung sind jedoch weiterhin nutzbar.

- 1 Drücken Sie  und **▲ / ▼**, um das Symbol **Optionen** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Bedienfeldsperre** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Ein** auszuwählen.

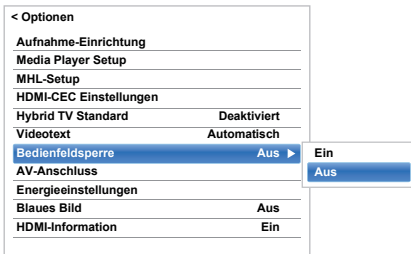

Wenn die **Bedienfeldsperre** auf **Ein** gestellt ist, wird eine Erinnerungsmeldung angezeigt, wenn eine Taste am Fernseher gedrückt wird. **Beim Drücken der Standby-Taste wird das Fernsehgerät ausgeschaltet und kann dann nur mit der Fernbedienung wieder aus dem Standby-Betrieb herausgeschaltet werden.**

Blaues Bild

Bei der Auswahl der Einstellung **Blaues Bild** wird bei analogen Kanälen und im externen Eingangsmodus bei einem fehlenden Empfangssignal ein blauer Bildschirm angezeigt und der Ton stumm geschaltet.

HINWEIS: Einige externe Eingabe-Töne können möglicherweise nicht stumm geschaltet werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Optionen** **▲ / ▼**, um **Blaues Bild** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Netflix®

HINWEIS: Netflix® -Dienste sind möglicherweise in Ihrem Land nicht verfügbar.

Bestätigen der Netflix ESN (Elektronische Seriennummer)

- 1 Drücken Sie im Menü **Netzwerk** **▲ / ▼**, um **Smart Apps Einstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Im Menü **Smart Apps Einstellung** wählen Sie **Netflix-Einstellung** und drücken **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **ESN** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm Netflix ESN wird angezeigt.

Deaktivieren Ihres Fernsehers

- 1 Drücken Sie im Menü **Netzwerk** **▲ / ▼**, um **Smart Apps Einstellung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Im Menü **Smart Apps Einstellung** wählen Sie **Netflix-Einstellung** und drücken **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Deaktivierung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Ja** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Ultra HD-Demonstration

Dieses Fernsehgerät ist mit einer Funktion ausgestattet, die hochauflösende Bilder erzeugt. Betrachten Sie das Demonstrationbild, um die Wirkung der Funktion zu sehen.

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **Ultra HD Demonstration**, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼** zur Auswahl von **Aus** und drücken Sie **OK**.
Der Effekt wird kurzzeitig unterdrückt. Zum Betrachten des Bildes mit aktivierter Funktion wählen Sie **Ein**. Sie können den Unterschied in der Bildqualität sehen.
- 4 Wenn Sie das **Ultra HD Demonstration**-Menü verlassen, wird **Ultra HD Demonstration** auf **Ein** gestellt, und der Effekt wird wieder hergestellt.

Verwendung der Timer

Timer Programme – nur digital

Mit dieser Funktion wird das Fernsehgerät so eingestellt, dass es zu einer bestimmten Zeit auf einen bestimmten Kanal umschaltet. So können Sie eine bestimmte Sendung sehen oder eine bestimmte Serie, wenn Sie den Modus auf täglich oder wöchentlich setzen.

- 1 Drücken Sie die Taste **GUIDE** und anschließend die **BLAUE** Taste auf der Fernbedienung
- 2 Drücken Sie bei Bedarf **▼**, um eine offene Timerposition auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Nun erscheint das Menü **Bearbeiten** auf dem Bildschirm.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um durch die Liste zu gehen und Details der Sendung mit den Zifferntasten hinzuzufügen, und **◀ / ▶**, um eine Auswahl zu treffen.

- 4 Wenn alle Details eingegeben wurden, markieren Sie **Timer Einstellen** und drücken Sie **OK**, um den Timer zu speichern.

Ein-Timer

Die Funktion erlaubt Ihnen, das Fernsehgerät so einzustellen, dass es zu einer bestimmten Tageszeit oder nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch auf einen voreingestellten Kanal wechselt.

- 1 Drücken Sie **⚙** und **▲ / ▼**, um das Symbol **Timer** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Ein-Timer** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Ein-Timer aktiv** auszuwählen, und drücken Sie **◀ / ▶**, um **Ein** auszuwählen.

- 4 Drücken Sie **▼**, um **DTV-Uhr aktivieren** auszuwählen und wählen Sie mit **◀ / ▶** die Einstellung **Ein** oder **Aus**.

- 5 Drücken Sie **▲ / ▼**, um durch die Liste zu gehen und Details des Ein-Timers mit den Zifferntasten hinzuzufügen, und **◀ / ▶**, um eine Auswahl zu treffen.

Einschaltzeit (nur im Modus DTV-Uhr Ein): Legen Sie die gewünschte Zeit über die Zifferntasten fest.

Wiederholen (nur im Modus DTV-Uhr Ein):

Wählen Sie die gewünschte Ein-Timer-Funktion (**Einm.**, **Täglich**, **Mo-Fr**, **Mo-Sa**, **Sa-So**).

Eingang: Wählen Sie eine Videoeingabequelle (ATV, DTV Ant, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 oder PC).

Kanal: Stellen Sie den Kanal ein, der beim Anschalten des Fernsehgeräts gewählt wird.

HINWEIS: Wenn ein externer Eingang im Feld **Eingang** ausgewählt ist, kann kein Kanal gewählt werden.

Lautstärke: Stellen Sie den Kanal ein, der beim Anschalten des Fernsehgeräts gewählt wird.

Zeit bis zum Einschalten (nur im Modus DTV-Uhr Aus): Stellen Sie mithilfe der Zifferntasten die Zeitspanne ein und zwar von jetzt bis das Fernsehgerät eingeschaltet werden soll (Maximum von 12 Stunden).

- 6 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Beenden** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

So heben Sie den Ein-Timer auf:

- 1 Wählen Sie im Menü **Ein-Timer** die Option **Ein-Timer aktiv**.
- 2 Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Aus** zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Beenden** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Aus-Timer

Das Fernsehgerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet (**Aus**).

- 1 Drücken Sie **⚙** und **▲ / ▼**, um das Symbol **Timer** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Aus-Timer** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Stellen Sie die gewünschte Zeit mit den Zifferntasten ein. Um beispielsweise den Timer so einzustellen, dass das Fernsehgerät in anderthalb Stunden ausgeschaltet wird, geben Sie 01:30 ein, oder stellen Sie die Zeit mit der Taste **▶ / ◀** in Intervallen von je 10 Minuten ein. (Die maximale Zeiteinstellung beträgt 12 Stunden)
- 4 Drücken Sie zum Beenden **EXIT**.
- 5 Um den **Aus-Timer** abubrechen, geben Sie für die oben beschriebene Einstellung Nullen ein.

Energiespareinstellungen

Automatische Abschaltung

Das Fernsehgerät schaltet sich nach ungefähr 4 Stunden automatisch aus (Standby), wenn Sie das Fernsehgerät nicht über die Fernbedienung oder das Bedienfeld am Fernsehgerät bedienen.

- 1 Drücken Sie  und , um das Symbol **Optionen** zu markieren.
- 2 Drücken Sie  und , um **Energieeinstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie , um **Automatische Abschaltung** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie  und , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS:

- Diese Funktion ist auf **Ein** eingestellt, wenn **Standort** auf **Zu Hause** eingestellt ist.
- 1 Minute vor der Umschaltung in den Standby-Modus wird eine Warnmeldung angezeigt.
- Wenn die folgenden Funktionen eingestellt sind, wird die Funktion, die der aktuellen Zeit am nächsten kommt, aktiviert.
 - Automatische Abschaltfunktion
 - Aus-Timer
 - Automatisches Ausschalten nach 1 Stunde Inaktivität (nach dem Einschalten beim Ein-Timer)
 - Kein Signal. Abschalten. (nach 15 Minuten ohne Signal)

Kein Signal. Abschalten.

Das Fernsehgerät schaltet sich nach 15 Minuten selbst aus, wenn kein Signal erkannt wird. Sie können die Einstellung auf Aus aus den folgenden Gründen ändern:

- Schwache Signalstärke des analogen Kanals (keine Signalerkennung)
- Nur Audio L/R ist am externen Eingang zum Hören von Musik über die TV-Lautsprecher angeschlossen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Energieeinstellungen** , um **Abschalten ohne Signal** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  und , um das Element auszuwählen, das Sie ändern wollen, und drücken Sie  und , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

HINWEIS:

- Die Standardeinstellung für alles ist **Ein**.
- 1 Minute vor der Abschaltung wird eine Warnmeldung angezeigt.


Digitale Information auf dem Bildschirm

Wenn Sie im **Digital**-Modus fernsehen, können Sie über die Bildschirminformationen und den Programmführer Details zu allen verfügbaren Kanälen aufrufen.

Information

- 1 Drücken Sie , der Informationsbildschirm erscheint, und zeigt Details über den Kanal und die Sendung an, die gerade angesehen werden.

Anzeigebeispiel

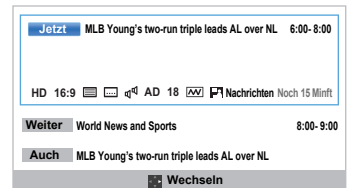

- 2 Drücken Sie , um den Informations-Guide „Jetzt“, „Weiter“ oder „Auch“ auszuwählen.

Der gewählte Informationsinhalt wird erscheinen.

- 3 Um die nächste programmierte Sendung aufzunehmen, wählen Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Bearbeiten** erscheint.



- 4 Die Details des Programms wurden zum Timer hinzugefügt. Markieren Sie **Timer Einstellen** und drücken Sie zur Speicherung **OK**.

Um anzuzeigen, dass ein Aufnahme-Timer eingestellt wurde, erscheint in den Feldern **Weiter** des Informationsbildschirms ein Uhrensymbol. Es wird ein Häkchen angezeigt, wenn der Timer ein Erinnerungs-Timer ist.

Mehr Infos anzeigen:

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Markieren Sie mit **▼** die Option **Mehr Infos** und drücken Sie **OK**.

Symbole der Bildschirminformationen

	Symbol	Beschreibung
Serviceinformationen		Serviceart (TV, Radio, Text)
		Überspringen
Audioinformationen		Mono
		Stereo
		2-Kanalton Mono
		Mehrkanal
		Dolby Digital
		Dolby Digital+
		Wenn HE-AAC dekodiert wird
		Audio-Beschreibung
		Für Hörgeschädigte
Audio-/Untertitelinformationen		
Aufnahmeinformation		Aufnahme+Service-Information
3D info		3D
		3D → 2D
		Videoformat (HD, SD)
		Bildseitenverhältnis
		Teletext
		Untertitel (Einzel, Mehrere)
		Tonspur (Mono, Multi)
Ereignisinformationen		Elterliche Freigabe
		Verschlüsselt
		Aufnahme
		Erinnerung
Timer-Informationen		

Verwenden des EPG (Elektronischer Programmführer)

Verwendung des Broadcast-Führers

- 1 Wenn Sie durch Drücken von **GUIDE** den Bildschirm-TV-Programm auswählen, erscheint der Guide-Bildschirm, der Details zu dem derzeit laufenden Kanal und Programm hervorhebt. Es kann einen Moment dauern, bis der Bildschirm erscheint.



Sie können die Zeitskala auf 1,5 oder 3 Stunden umschalten, indem Sie die **GRÜNE** Taste drücken.

- 2 Drücken Sie **◀/▶**, um Informationen zu anderen Sendungen zu erhalten, die auf dem ausgewählten Kanal noch gesendet werden. Um die erste Sendung in dem Genreraster zu markieren, drücken Sie die **ROTE** Taste.
- 3 Um Details zu den anderen derzeit verfügbaren Sendungen zu sehen, drücken Sie **▲/▼**, um in der Kanalliste nach oben oder unten zu blättern. Wenn die Kanäle ausgewählt werden, erscheinen Details zu der derzeit gesendeten Sendung. Drücken Sie **◀/▶**, um Informationen zu künftigen Sendungen anzuzeigen.
- 4 Um Informationen zu einer markierten Sendung zu erhalten, drücken Sie **i+**.
- 5 Um den Timer für diese Sendung einzustellen, drücken Sie die **BLAUE** Taste, um das Menü **Timer Programme** aufzurufen.
- 6 Drücken Sie **⏏ ⏏ ⏏ ⏏**, um eine andere Seite anzuzeigen.


EPG aktualisieren:

- 1 Drücken Sie auf dem Guide-Bildschirm **QUICK**.
- 2 Drücken Sie **▲/▼**, um **EPG-Aktualisierung** auszuwählen.

Genreauswahl/-suche

Im Guide-Bildschirm können Sie die Genreauswahl- und -suchfunktionen nutzen.

- 1 Drücken Sie auf dem Guide-Bildschirm **QUICK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Genre-Farbe** im **Schnellmenü** zu markieren und drücken Sie **OK**.

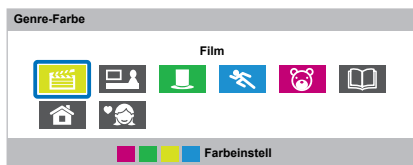


- 3 Wenn ein bestimmtes Genre markiert ist, drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um sie zuzuweisen. Vier Farben können zugewiesen werden. Drücken Sie **BACK**, um zum Guide-Bildschirm zurückzukehren.

Digital-Einstellungen – Kindersicherung


Um zu verhindern, dass Kinder nicht geeignete Filme oder Sendungen sehen, können Kanäle und Menüs im Digitalmodus gesperrt werden. Auf diese kann dann nur mit einem Sicherheitscode (PIN) zugegriffen werden.

Einstell. der PIN-Nr. der Eltern

- 1 Drücken Sie **Werkzeug** und **▲ / ▼**, um das Symbol **Installation** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **DTV-Einstell.** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um **Einstell. der PIN-Nr. der Eltern** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

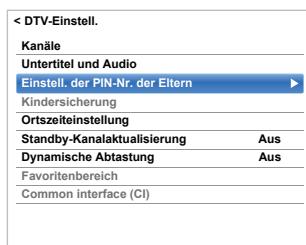

- 4 Geben Sie über die Zifferntasten eine vierstellige Zahl ein. Wenn diese eingegeben wurde, werden Sie aufgefordert, sie zur Bestätigung erneut einzugeben.



Die PIN ist nun eingestellt.

Wenn der PIN-Code festgelegt wurde, ist die Eingabe der PIN notwendig, wenn **Autom. Sendersuche** und **TV zurückstellen** ausgeführt werden. „0000“ wird nicht akzeptiert.

Kindersicherung Einst.

Mit der Funktion Kindersicherung können Sie Sendungen entsprechend ihren Einstufungen blockieren. Wenn eine PIN festgelegt wurde, müssen Sie diese erneut eingeben, bevor Sie die Stufe anpassen können.

- 1 Drücken Sie im Menü **DTV-Einstell.** ▲ / ▼, um **Kindersicherung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

- 2 Drücken Sie ▲ / ▼, um **Kindersicherung einst.** oder **Wiedergabe-Setup** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Kindersicherung einst.: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Beschränkungen für das Ansehen von Sendungen einrichten wollen.

Wiedergabe-Setup: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Beschränkungen für das Ansehen von aufgezeichneten Sendungen auf der USB-Festplatte einrichten wollen.

- 3 Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Option auszuwählen.

< Kindersicherung		
Kindersicherung einst.	Keine	Keine
Wiedergabe-Setup	Aktiviert	4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14

Um blockierte Sendungen zu sehen, geben Sie die PIN ein. Um die Kindersicherung wieder zu aktivieren, schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein.

Digital-Einstellungen – Kanal-Optionen

Wählen von Lieblingskanälen

Im **Schnellmenü/Menü Kanal-Optionen** ist es möglich, eine Liste der meistgesehenen Digitalkanäle zu erstellen. Drücken Sie **LIST** / ◀▶, um die Favoriten-Kanalliste auszuwählen.

- 1 Wählen Sie den Kanal, den Sie zu Ihrer Favoriten-Liste hinzufügen möchten.
- 2 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 3 Drücken Sie ▼, um die **Kanal-Optionen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie ▶, um das Kästchen Favorit (☆) zu markieren.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die benötigten auszuwählen. Ein Haken erscheint im Kästchen, sobald diese ausgewählt wurden.
- 6 Wiederholen Sie Schritte 1 bis 5 für die anderen Kanäle.
- 7 Wenn alle Favoriten ausgewählt sind, drücken Sie **EXIT**.

Favoriten-Kanal-Liste

- 1 Drücken Sie **LIST**, um die **Kanal-Liste** anzuzeigen.

Jedes Mal wenn Sie ◀▶ drücken, wird **Alle Kanäle**, **TV-Kanäle**, **Radiokanäle**, **Textkanäle** oder **Favoriten** in dieser Reihenfolge ausgewählt.

- 2 Drücken Sie ◀▶, um **Favoriten** auszuwählen. Wie viele Favoriten zur Verfügung stehen, hängt davon ab, wie viele Listen erstellt wurden.

Kanal-Liste		
Favorit		
☒	6	M6
☐	9	W9
☐	11	NT1
☐	31	PARIS PREMIERE
☐	34	AB1
☐	51	ITV1

- 3 Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Kanal zu markieren, und drücken Sie **OK**, um ihn anzusehen.

Kanäle überspringen

Mit dieser Funktion können Sie Kanäle einstellen, die übersprungen werden, wenn Sie den Sender mit **Pv** oder **PA** einstellen.

- 1 Wählen Sie einen Kanal, den Sie in Ihrer Kanal-Liste überspringen möchten.
- 2 Drücken Sie im **Schnellmenü ▼**, um **Kanal-Optionen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie wiederholt **►**, um das Kästchen für das Überspringen (↻) zu markieren.
- 4 Drücken Sie zur Auswahl **OK**. In dem Kästchen erscheint ein Haken.
- 5 Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4 für die anderen Kanäle.
- 6 Drücken Sie **EXIT**.

HINWEIS: Die übersprungenen Kanäle können nicht mit **Pv** oder **PA** ausgewählt werden, aber sie können noch immer über die direkte Eingabe ihrer Nummer aufgerufen werden (wenn ein entsprechender Sender eingeschaltet ist, wird das Symbol ↻ in der Programmkennung angezeigt, um einen übersprungenen Kanal zu kennzeichnen).

Kanäle sperren

Kanäle sperren verhindert das Ansehen von digitalen Kanälen und der Zugang ist nur noch durch Eingabe der PIN möglich.

- 1 Wählen Sie einen Kanal, den Sie in Ihrer Kanal-Liste sperren möchten.
- 2 Drücken Sie im **Schnellmenü ▼**, um **Kanal-Optionen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie wiederholt **►**, um das Kästchen für Sperre (🔒) zu markieren.
- 4 Drücken Sie **OK**, und die PIN-Eingabe ist zum Einstellen der gesperrten Kanäle erforderlich. Geben Sie den **PIN Code** ein, und ein Haken erscheint im Kästchen.

HINWEIS: Eine PIN-Nr. der Eltern muss im Voraus eingestellt werden. Wenn nicht erscheint eine Meldung, um darauf hinzuweisen, zuerst eine PIN-Nr. einzugeben.

- 5 Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4 für die anderen Kanäle.
- 6 Drücken Sie **EXIT**.
- 7 Ab diesem Punkt muss die PIN eingegeben werden, wenn einer Einträge in der Liste **Gesperrte Programme** ausgewählt wird, bevor der Kanal angezeigt wird.

Digital-Einstellungen – Weitere Einstellungen

Untertitel

Im DTV-Modus werden mit dieser Funktion auf dem Bildschirm Untertitel in der ausgewählten Sprache angezeigt, wenn diese ausgestrahlt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **DTV-Einstell.** **▲ / ▼**, um **Untertitel und Audio** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▼**, um **Untertitelanzeige** auszuwählen, und drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

< Untertitel und Audio	
Untertitelanzeige	Aus ►
Untertitteltyp	Normal
Primäre Sprache Untertitel	English
Sekundäre Sprache Untertitel	English
Audio Typ	Normal
Primäre Sprache Ton	English
Sekundäre Sprache Ton	English

- 3 Drücken Sie **▲ / ▼** um **Primäre Sprache Untertitel** oder **Sekundäre Sprache Untertitel** auszuwählen, und drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um eine Option auszuwählen.

Mit der Taste **SUBTITLE** können Sie die Untertitel aktivieren oder deaktivieren oder die Untertitelsprache wählen, wenn mehr als eine Untertiteloption verfügbar ist.

Audiosprachen

Mit dieser Funktion können Sie ein Programm oder Film mit einer Auswahl der Soundtrack-Sprache wählen, vorausgesetzt, unterschiedliche Sprachen werden ausgestrahlt.

- 1 Drücken Sie im Menü **Untertitel und Audio** **▲ / ▼**, um **Audio Typ** auszuwählen, und drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um **Normal**, **Für Hörbehinderte** oder **Audio Beschreibung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼** um **Primäre Sprache Ton** oder **Sekundäre Sprache Ton** auszuwählen, und drücken Sie **►** und **▲ / ▼**, um eine Option auszuwählen.

Wenn mehr als eine Tonspur verfügbar ist, können Sie mit der Taste **◀▶/II** eine auswählen.

Common Interface (CI)

Der Common Interface-Schacht, der sich an der Seite des Fernsehgeräts befindet, ermöglicht das Einstecken eines CAM (Conditional Access Module) oder einer Karte. Sie können diese von Diensteanbietern erwerben und so zusätzliche Abonnement-Sender sehen. Informationen dazu erhalten Sie von den Diensteanbietern.

- 1 Stecken Sie das CAM oder die Karte in den Common Interface Schacht und befolgen Sie dabei die Anweisungen, die Sie mit dem CAM erhalten haben. Auf dem Bildschirm erscheint ein Feld, mit dem bestätigt wird, dass das CAM eingesetzt wurde.
- 2 Drücken Sie  und , um das Symbol **Installation** zu markieren.
- 3 Drücken Sie  und , um **DTV-Einstell.** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie  und , um **Common interface (CI)** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 5 Nun sollten Details zu dem CAM verfügbar sein.

HINWEIS:

- Die Software-Aktualisierung eines CI Plus CAM kann automatisch ausgeführt werden, wenn dies vom Sender initiiert wird. Dadurch kann es zu einer Löschung von Erinnerungen/Aufnahmen während dieses Prozesses kommen.
- Einige CI oder CI+ CAM werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Der CI+-Betrieb kann außer für die Canal Ready DTT-Dienste bei Modellen mit der Endung FC nicht garantiert werden.

Software Upgrade und Lizenzen

Nach neuer Software suchen

Wenn Sie es vorziehen, können Sie mit der Option **Nach neuer Software suchen** manuell nach Software-Updates suchen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Hilfestellung** , um **Software Upgrade** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie , um **Aktualisierung über den Äther** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie  und , um **Nach neuer Software suchen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach einem Software-Upgrade. Dabei bewegt sich die Fortschrittsanzeige.



Wenn eine Aktualisierung gefunden wurde, startet das Fernsehgerät automatisch den Download. Wenn nicht, erscheint der Hinweis, dass keine Aktualisierung verfügbar ist.

HINWEIS: Wenn **Auto Upgrade** auf **Aus** gestellt ist, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Netzwerk-Aktualisierung

TOSHIBA bietet Ihnen möglicherweise künftig Upgrades für die Software Ihres Fernsehgeräts an. Die Software des Fernsehgeräts wird über das Netzwerk aktualisiert.

Vor dem Herunterladen der Software:

Konfigurieren Sie Ihr Fernsehgerät so, dass es sich mit dem Internet verbinden kann.

HINWEIS: Während des Upgrades können Sie nicht fernsehen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Hilfestellung** , um **Software Upgrade** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie , um **Netzwerk-Aktualisierung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn das Netzwerk nicht verfügbar ist, wird eine Warnmeldung angezeigt.
- 3 Software-Upgrade des Fernsehgeräts wird gestartet, sobald das Herunterladen erfolgreich war.

Software-Lizenzen

Die Lizenzen für die mit diesem Fernsehgerät verwendete Software können angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Hilfestellung** ▲ / ▼, um **Software-Lizenzen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Ein Bildschirm mit allen Lizenzinformationen, die für die Software des Fernsehgeräts notwendig sind, wird angezeigt.

Systeminformation und TV zurückstellen

Systeminformation

Mit dieser Funktion können Sie die Version der derzeit installierten Software überprüfen. Wenn Sie sich im DTV-Modus befinden, sind weitere Diagnostik-Information wie die Signalstärke, Signalqualität, Mittenfrequenz, Modulation usw. verfügbar.

- 1 Drücken Sie im Menü **Hilfestellung** ▲ / ▼, um **Systeminformation** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **OK**, um die **Systeminformation** anzuzeigen.

Systeminformation			
TOSHIBA			
2013			
19 Jan 2013			
Software-Version: xxxxxxxx			
MBOOT-Version: xxxxxxxx			
MITTEL			
CH 25	SCHWACH	STARK	GUT
MITTEL			
CH 33	SCHWACH	STARK	GUT
MITTEL			
CH 67	SCHWACH	STARK	GUT

- 3 Drücken Sie ▲ / ▼, um einen bestimmten Multiplex auszuwählen und Informationen zur Signalqualität des Multiplex zu erhalten.
- 4 Drücken Sie **OK**, um einen Bildschirm mit den detaillierten technischen Daten zum gewählten Multiplex anzuzeigen.

TV zurückstellen

Durch Auswahl von **TV zurückstellen** werden alle TV-Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt, einschließlich der gespeicherten Kanäle.

- 1 Drücken Sie im Menü **Installation** ▲ / ▼, um **TV zurückstellen** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl **OK**. Es wird eine Warnung angezeigt, dass alle Einstellungen verloren gehen. Drücken Sie zum Fortfahren **OK**.


Wenn das Fernsehgerät sich wieder einschaltet, erscheint der Bildschirm **Automatische Installation**. Drücken Sie **OK**, um zu den Einstellungen zu gelangen und ein Auto Tune durchzuführen. (Siehe Abschnitt „Automatische Installation“ auf Seite 17.)

PC-Einstellungen


Horizontale und vertikale Lage

Schließen Sie den PC an (siehe Abbildung im Abschnitt „Anschließen eines Computers“), und vergewissern Sie sich, dass auf dem Fernsehschirm ein Bild angezeigt wird. Die Bildposition kann jetzt bei Bedarf individuell angepasst werden.

- 1 Drücken Sie  und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um das Symbol **Bild** zu markieren.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangleright$ und $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um die **Anzeige-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **PC-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

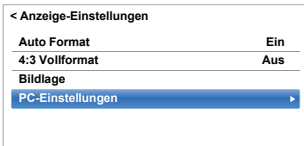

- 4 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um eine Option auszuwählen und $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$, um die Einstellungen anzupassen.

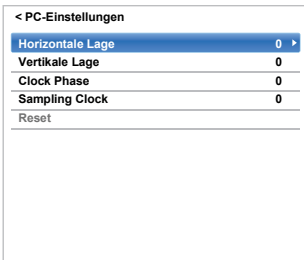

Clock Phase

Mit der Funktion **Clock Phase** kann das PC-Signal an die LCD-Anzeige angeglichen werden. Durch die Einstellung dieser Funktion können störende waagerechte Streifen und Unschärfen im Bild beseitigt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Anzeige-Einstellungen** $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **PC-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Clock Phase** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$, um die Einstellungen anzupassen, bis das Bild klar wird und drücken Sie **OK**.

Sampling Clock

Mit der Funktion **Sampling Clock** kann die Anzahl der Impulse pro Bildabtastung eingestellt werden. Dadurch können ggf. im Bild störende senkrechte Streifen beseitigt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Anzeige-Einstellungen** $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **PC-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Sampling Clock** auszuwählen.
- 3 Nehmen Sie dann die gewünschte Einstellung mit $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ vor, bis die gewünschte Bildqualität erreicht ist.

Reset

Mit **Reset** können Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurückstellen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Anzeige-Einstellungen** $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **PC-Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie $\blacktriangle / \blacktriangledown$, um **Reset** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn ein PC über HDMI angeschlossen ist, sind diese Funktionen nicht verfügbar.

Der Bildschirm erscheint vorübergehend gestört, während die PC-Einstellungen angepasst werden. Dies ist jedoch kein Zeichen einer Fehlfunktion.

Die Standardeinstellungen und Anpassungsbereiche können abhängig vom EingangssignalfORMAT variieren.

Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse

Auf Seite 9 finden Sie ein Bild mit allen Einzelheiten zu den empfohlenen Anschlüssen.

Die meisten Medienrecorder und Decoder senden über das SCART-Kabel ein Signal an das Fernsehgerät, so dass automatisch die richtige *Eingangsbuchse* aktiviert wird.


Sie können jedoch auch auf der Fernbedienung die Taste  zur Auswahl externer Quellen drücken, bis das Bild vom angeschlossenen Gerät sichtbar ist.

Auswahl des Eingangs


Verwenden Sie das Fenster *Auswahl des Eingangs*, wenn das Fernsehgerät nicht automatisch umschaltet.

- 1 Durch Drücken von  auf der Fernbedienung oder dem Fernsehgerät, wird eine Liste auf dem Bildschirm angezeigt, auf dem alle Eingänge und externen Geräte angezeigt werden.

Drücken Sie  auf der Fernbedienung

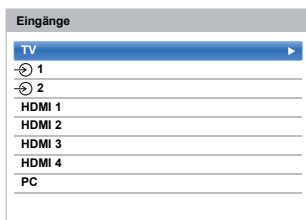

Halten Sie  /  am Fernseher gedrückt

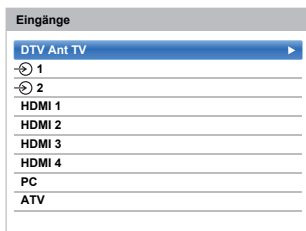


Bei HDMI® wird das Signal des Geräts angezeigt, das am *HDMI-Eingang* an der Rückseite oder Seite des Fernsehers angeschlossen ist.

Mit PC wird das Bild des Computers angezeigt, der am *Eingang RGB/PC* an der Rückseite des Fernsehers angeschlossen ist.


Benennung der Video-Eingangsquellen

Diese Benennung des Eingangs wird bei der Eingangsauswahl angezeigt. Sie können die Videoeingänge entsprechend der Geräte, die Sie an das Fernsehgerät angeschlossen haben, benennen.


- 1 Drücken Sie  und , um das Symbol **Optionen** zu markieren.
- 2 Drücken Sie , um **AV-Anschluss** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

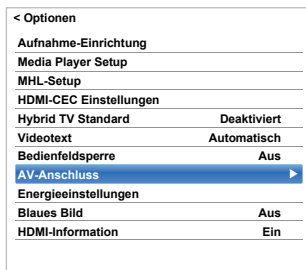

- 3 Drücken Sie , um **Benennung des Eingangs** zu markieren und drücken Sie **OK**.

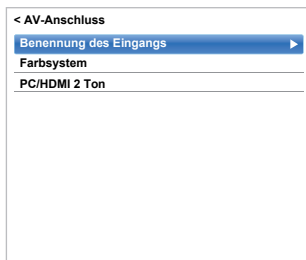

- 4 Markieren Sie mit  das Element, das Sie benennen möchten und drücken Sie dann  zur Auswahl von --, **Verstärker**, **Kabel**, **DVD**, **Spiele**, **PC**, **Recorder**, **Satellit**, **Videorecorder** oder **Blu-ray**.

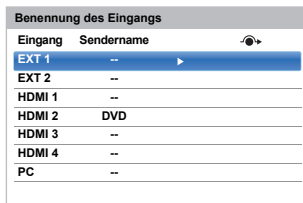

- 5 Wiederholen Sie Schritt 4 für die anderen Video-Eingänge.

Digitaler Tonausgang

Wenn Sie einen Surround-Sound-Verstärker an den digitalen Audioausgang anschließen (Sony/Philips Digital Interface Format [S/PDIF]), können Sie die folgenden Optionen auswählen oder anpassen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Ton ▲ / ▼**, um **Digitaler Tonausgang** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

< Ton	
Balance	0
Bass	0
Höhen	0
Audyssey Premium-Fernseher	
Dynamikbereichssteuerung	Ein
2-Kanalton	Sprache 1
Tonpegelausgleich	
TV-Lautsprecher	Ein
Kopfhörerlautstärke	
Audio Beschreibung	
Digitaler Tonausgang	

- 2 Drücken Sie **▲ / ▼**, um eine Option auszuwählen.

Audioformat

Drücken Sie **◀ / ▶**, um **PCM** oder **Automatisch** auszuwählen.

PCM: Dieser Modus gibt das PCM-Format über den digitalen Audioausgang wieder.

Automatisch: Dieser Modus gibt Dolby Digital (falls verfügbar) oder PCM an den digitalen Audioausgang aus.
Dolby Digital → Dolby Digital
Dolby Digital Plus → Dolby Digital
MPEG → PCM
HE-AAC → Dolby Digital

Audio Verzögerung

Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Automatisch** oder **Manuell** auszuwählen.

Automatisch: Dieser Modus passt automatisch die Audio- an die Videosynchronisierung an.
HINWEIS: Die Zeitverschiebung zwischen Bild und Ton kann je nach angeschlossenen Gerät (Verstärker etc.) groß sein. In diesem Fall wählen Sie **Manuell**.

Manuell: Sie können das Audiosynchronisationssignal so anpassen, dass es zum Videosynchronisationssignal passt.

Verzögerungseinstellung

Drücken Sie **◀ / ▶**, um die Audiosignalsynchronisierung (0 – 250 ms) so anzupassen, dass sie zur Videosignalsynchronisierung passt.

HINWEIS:

- Diese Funktion ist ausgegraut, wenn die **Audio Verzögerung** auf **Automatisch** gestellt ist.
- Wenn das Video- oder Audiosignal geändert wird, wird eine Zeitverschiebung auftreten. Passen Sie die Zeiteinstellung entsprechend an.
- Bei der Anpassung der Synchronisierung drehen Sie die Lautstärke des verwendeten AV-Geräts so weit wie möglich herunter. Abhängig vom Gerät könne Geräusche oder Ähnliches auftreten, wenn das Signal gewechselt wird.
- Abhängig vom angeschlossenen Gerät (Verstärker etc.) ist eine Anpassung möglicherweise nicht möglich.
- Wenn die Einstellung der optischen digitalen Ausgabe (Automatisch ↔ PCM) geändert wird, kann es nötig werden, die Synchronisierung erneut anzupassen.
- Nicht für andere Audioausgabe als vom AV-Verstärker, etc. verwenden. (Es kann zu Fehlfunktionen kommen)

Konfigurieren des gemeinsamen Eingangs

Bei Anschluss eines Geräts an die PC/HDMI2 (AUDIO)-Buchse mit einem Audiokabel wählen Sie den Anschluss, wo die Videoverbindung hergestellt wurde.

- 1 Drücken Sie **↔** und **▲ / ▼**, um das Symbol **Optionen** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **AV-Anschluss** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **PC/HDMI 2 Ton** auszuwählen.

< AV-Anschluss	
Benennung des Eingangs	
Farbsystem	
PC/HDMI 2 Ton	

- 4 Drücken Sie **◀ / ▶** zur Auswahl von **PC** oder **HDMI 2**.

HINWEIS: Zum Übernehmen der Einstellungen schalten Sie den Eingang auf **PC** oder **HDMI 2**.


Verwendung der HDMI-CEC-Steuerung

Diese neue Funktion bedient sich der CEC-Technologie und ermöglicht das Steuern von HDMI-CEC-kompatiblen Geräten von Toshiba mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts über eine HDMI-Verbindung (Seite 11).

Wenn die Option **HDMI-CEC Steuerung aktivieren** im Menü **HDMI-CEC Einstellungen** auf **Ein** gestellt wird, werden weitere Funktionen aktiviert, die ebenfalls auf **Ein** gestellt sind.

HDMI-CEC Steuerung aktivieren

- 1 Drücken Sie und **▲ / ▼**, um das Symbol **Optionen** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **HDMI-CEC Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▼**, um **HDMI-CEC Steuerung aktivieren** auszuwählen, und drücken Sie **◀ / ▶**, um **Ein** zu wählen.

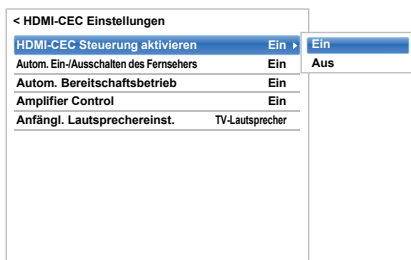

HINWEIS: Wenn Sie **HDMI-CEC Steuerung aktivieren** auf **Aus** stellen, werden alle anderen Optionen ausgegraut.

Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers

Mit **Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers** kann das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet werden, wenn ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät eingeschaltet wird.

- 1 Drücken Sie im Menü **HDMI-CEC Einstellungen** **▼**, um **Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Autom. Bereitschaftsbetrieb

Wenn **Autom. Bereitschaftsbetrieb** aktiviert ist, schaltet das Fernsehgerät beim Ausschalten (Standby) automatisch alle angeschlossenen HDMI-CEC-Geräte aus.

- 1 Drücken Sie im Menü **HDMI-CEC Einstellungen** **▼**, um **Autom. Bereitschaftsbetrieb** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Amplifier Control

Die Einstellung **Amplifier Control** wird zum Ein-/Ausschalten des angeschlossenen HDMI-CEC-Verstärkers verwendet.

- 1 Drücken Sie im Menü **HDMI-CEC Einstellungen** **▼**, um **Amplifier Control** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Anfängl. Lautsprechereinst.


Über die Funktion **Anfängl. Lautsprechereinst.** können entweder die **Lautsprecher** des Fernsehgeräts oder die des **Verstärkers** ausgewählt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **HDMI-CEC Einstellungen** **▼**, um **Anfängl. Lautsprechereinst.** zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▶** und **▲ / ▼**, um **TV-Lautsprecher** oder **Verstärker** auszuwählen.

Auswahl von Eingangsquellen per HDMI-CEC-Steuerung

Wenn ein HDMI-CEC-Gerät mit **HDMI-Umschaltfunktion** (z. B. AV-Verstärker) am **HDMI-Eingang** angeschlossen ist, können Sie ein weiteres HDMI-CEC-Gerät auswählen, das am **HDMI-Hauptgerät** auf der **Eingangsquellenliste** angeschlossen ist.

- 1 Wenn Sie drücken, wird auf dem Bildschirm eine Liste angezeigt, welche die verfügbaren Eingangsquellen anzeigt.
- 2 Drücken Sie **▼**, um die Eingangsquelle auszuwählen, an der das HDMI-CEC-Gerät angeschlossen ist.
- 3 Wenn Sie **▶** drücken, wird ein zweiter Auswahlbildschirm angezeigt, der alle angeschlossenen HDMI-CEC-Geräte zeigt.

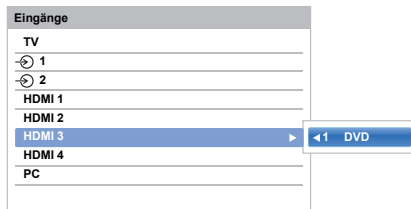

- 4 Wählen Sie mit **▲ / ▼** die gewünschte Eingangsquelle aus und drücken Sie dann **OK**.

HINWEIS:

- Diese Funktionen hängen vom angeschlossenen Gerät ab.
Wenn Sie die HDMI-CEC-Eingangsquelle im Pop-up-Fenster auswählen, schalten sich manche HDMI-CEC-Geräte möglicherweise automatisch ein.
- Wenn das HDMI-Kabel eines angeschlossenen Geräts ausgewechselt wird, muss **Aktiviert** im Einstellungsmenü der HDMI-CEC-Steuerung möglicherweise wieder auf **Ein** gestellt werden.
- Wenn Sie das HDMI-Kabel zu einem angeschlossenen Gerät oder eine HDMI-Geräteeinstellung ändern, stellen Sie die Option **HDMI-CEC Steuerung aktivieren** im Einstellungsmenü der HDMI-CEC-Steuerung von **Aus** wieder auf **Ein**.

Direkte Wiedergabe per HDMI-CEC-Steuerung

Wenn ein angeschlossenes Gerät eingeschaltet wird, erkennt die HDMI-CEC-Steuerung das Fernsehgerät automatisch über die Eingangswahl. Wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, wird es automatisch eingeschaltet.

Diese Funktionen können über die **HDMI-CEC Einstellungen** aktiviert oder deaktiviert werden (siehe Seite 88).

HINWEIS:

- Auch wenn das Gerät ein Menü anzeigt, zeigt das Fernsehgerät automatisch die Eingangsquelle.
- Diese Funktion hängt vom angeschlossenen Gerät und dem Status des Fernsehgeräts ab.

Standby-Schaltung per HDMI-CEC-Steuerung

Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird (Standby), gibt das Fernsehgerät ein Befehlssignal aus, mit dem alle an das Fernsehgerät angeschlossenen HDMI-CEC-Geräte ausgeschaltet werden (Standby).

Diese Funktionen können über die **HDMI-CEC Einstellungen** aktiviert oder deaktiviert werden (siehe Seite 88).

HINWEIS: Diese Funktion hängt vom angeschlossenen Gerät und dem Status des Fernsehgeräts ab.

Verwenden der MHL-TV-Funktion


Sie können die folgenden Funktionen verwenden, indem Sie den HDMI-3-Port an Ihrem Fernsehgerät mit dem USB-Port von Mobiltelefonen usw. über ein MHL-Kabel verbinden.

- Aufladen des Mobiltelefons vom Fernsehgerät
- Zwei-Wege-Fernbedienung zwischen Fernsehgerät und Mobiltelefon
- Video/Audio-Ausgabe vom Mobiltelefon

HINWEIS: Diese Funktionen stehen je nach angeschlossenem Gerät möglicherweise nicht zur Verfügung.

Anschluss eines MHL-kompatiblen Geräts

Schließen Sie das Gerät mit einem MHL-Kabel (nicht mitgeliefert) an den HDMI-3-Port des Fernsehers an.

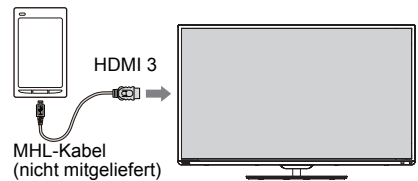

- Wenn Sie ein MHL-kompatibles Gerät mit dem MHL-Kabel an den HDMI-3-Port des Fernsehers anschließen, startet der Ladevorgang automatisch.

HINWEIS: Schließen Sie ein MHL-kompatibles Gerät an keinen anderen Port als den HDMI-3-Port an.

Bedienung eines MHL-kompatiblen Geräts

Wenn ein MHL-kompatibles Gerät an den HDMI-3-Port des Fernsehers angeschlossen wird, schaltet der Eingang automatisch auf den HDMI-3-Port um.

Bedienen Sie das Gerät mit der TV-Fernbedienung. Um Fotos anzuzeigen, wählen Sie mit **▲▼◀▶** Fotos aus und drücken Sie **OK**. Um ein Video abzuspielen, drücken Sie **▶** (Wiedergabe).

Je nach angeschlossenem MHL-kompatiblen Gerät kann es möglich sein, die Bedienung mit dem Gerät auszuführen.

MHL-Setup

Wählen Sie aus, ob der Eingang automatisch auf den HDMI-3-Port geschaltet wird oder nicht, wenn ein MHL-kompatibles Gerät angeschlossen wird.

- 1** Drücken Sie im Menü **Optionen ▲ / ▼**, um **MHL-Setup** auszuwählen.
- 2** Drücken Sie **▶**, um **Schalter f. autom TV-Eingang** auszuwählen.
- 3** Drücken Sie **◀ / ▶**, um **Ein** oder **Aus** zu wählen und drücken Sie **OK**.


Videotext

Dieses Fernsehgerät verfügt über einen Videotext-Speicher mit einer Kapazität von mehreren Seiten. Es kann einen Moment dauern, bis dieser sich auflädt. Es gibt zwei **Modi** zur Anzeige von Text – mit **Automatisch** wird **Fasttext** angezeigt, falls verfügbar. Mit **Liste** können Sie Ihre vier Lieblingsseiten speichern.

Auswahl des Modus

Das Schriftzeichen-Set für den Videotext wird automatisch durch die Spracheinstellung im Menü Optionen festgelegt.

- 1 Drücken Sie und / , um das Symbol **Optionen** zu markieren.
- 2 Drücken Sie und / , um **Videotext** auszuwählen und anschließend , um **Automatisch** oder **Liste** auszuwählen.

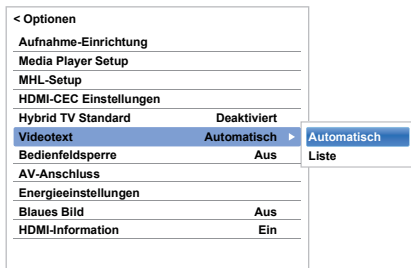

Videotext-Informationen

Die TEXT-Taste

Drücken Sie **TEXT**, um den Videotext anzuzeigen. Taste drücken, um den Videotext vor dem Hintergrund des normalen Fernsehbildes einzublenden, und Taste erneut drücken, um zum normalen Bild zurückzukehren. Kanäle können nicht geändert werden, bis die Textanzeige aufgehoben wird.

Die zuerst angezeigte Textseite ist die **Startseite**.

Sie können jede Textseite aufrufen, indem Sie die 3-stellige Seitennummer mit den Zifferntasten eingeben, die farbigen Tasten drücken oder mit **P**^ zur nächsten Seite weiterblättern bzw. mit **P**v zur vorigen Seite zurückblättern.

Untergeordnete Seiten

Die Seiten auf dem Bildschirm werden dynamisch aktualisiert, wenn Unterseiten empfangen werden.

Wenn Sie eine Seite öffnen, die Unterseiten enthält, werden die Unterseiten automatisch in Folge angezeigt. Um das automatische Wechseln der untergeordneten Seiten zu beenden, drücken Sie .

Wurde die Option ausgewählt, wird die momentan angezeigte Unterseite hervorgehoben. Wenn durch das Fernsehgerät weitere Unterseiten geladen werden, ändert sich die Farbe der Nummern. Durch die neue Farbe wird angezeigt, dass diese Seiten in den Speicher geladen wurden.

Diese Unterseiten bleiben so lange für die Anzeige verfügbar, bis eine andere Seite gewählt wird oder im normalen TV-Modus der Kanal gewechselt wird.

Seitennavigation mit der Funktion Automatisch

Wenn **Fasttext** verfügbar ist, erscheinen vier farbige Titel unten auf dem Bildschirm.

Um einen der vier Themenbereiche aufzurufen, drücken Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Farbtaste für das gewünschte Thema.

Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem speziellen Videotext-System benötigen, rufen Sie die Videotext-Indexseite des jeweiligen Senders auf, oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Fachhändler vor Ort.

Seitennavigation mit LIST

Die vier farbigen Auswahlbereiche am unteren Bildschirmrand entsprechen den Nummern 100, 101, 102 und 103, die in den Speicher des Fernsehgerätes einprogrammiert wurden. Zur Anzeige dieser Seiten müssen Sie jeweils die entsprechende farbige Taste auf der Fernbedienung drücken.

Um diese gespeicherten Seiten zu ändern, drücken Sie die entsprechende farbige Taste und geben Sie die 3-stellige Nummer ein. Diese neue Nummer erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms und in der farbigen Markierung.

Drücken Sie zum Speichern **OK**. **Sobald OK gedrückt wird, werden alle vier im unteren Bildschirmbereich angezeigten Seitennummern gespeichert. Alle vorherigen Nummern werden dabei aus dem Speicher gelöscht.**

HINWEIS: Das Videosignal von den externen Eingängen (EXT-1 und EXT-2) wird nicht gespeichert.

Wenn Sie nicht **OK** drücken, wird die Auswahl vergessen, sobald der Kanal umgeschaltet wird.

Sie können andere Seiten ansehen, wenn Sie ihre 3-stellige Nummer eingeben – aber drücken Sie **NICHT OK**, sonst werden diese Seiten gespeichert.

Steuertasten

Auf dieser Seite finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie mithilfe der Tasten auf der Fernbedienung die Anzeige des Videotextes steuern können.

So zeigen Sie die Index-/Startseite an:

Drücken Sie , um zur Index-/Startseite zu gelangen. Welche Seite dabei angezeigt wird, hängt vom jeweiligen Sender ab.

TEXT So wird eine Videotext-Seite angezeigt:

Drücken Sie **TEXT**, um den Videotext anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Bildanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste erneut, um zum gewohnten Fernsehmodus zurückzukehren. Die Fernsehkanäle lassen sich nur im normalen Fernsehmodus umschalten.

So zeigen Sie verborgenen Text an:

Um die Lösungen auf Quiz- und Scherzseiten anzuzeigen, drücken Sie die Taste .

So halten Sie eine gewünschte Seite:

Manchmal soll eine bestimmte Videotext-Seite zur genaueren Betrachtung länger angezeigt werden. Drücken Sie , dann wird  oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Die Seite wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt, bis sie durch einen erneuten Tastendruck wieder freigegeben wird.

So vergrößern Sie die Textanzeigegröße:

Drücken Sie  einmal, um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern und ein weiteres Mal, um die untere Hälfte der Seite zu vergrößern. Drücken Sie ein drittes Mal, um wieder die normale Seitengröße einzustellen.

/EX So leeren Sie den Videotextbildschirm vorübergehend:

Drücken Sie /EX einmal, um den Videotext-Bildschirm vorübergehend zu leeren. Zum wieder aufrufen des Textbildschirms drücken Sie die Taste erneut.

So zeigen Sie aktuelle Kurzmeldungen an:

Wählen Sie im jeweiligen Videotext-Dienst die entsprechende Seite für diese Kurzmeldungen (siehe Index des Videotext-Programms). Die aktuellen Kurzmeldungen werden jetzt gegebenenfalls in Echtzeit eingeblendet.



Denken Sie daran, den Videotext zu beenden, bevor Sie den Kanal wechseln - drücken Sie die Taste TEXT zweimal.

Fragen und Antworten

Auf dieser Seite finden Sie Antworten zu einigen der häufigsten Fragen.

	Frage	Antwort
Ton	Mein Fernsehgerät überträgt weder Ton noch Bild. Warum?	Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher sich nicht im Standby-Modus befindet. Überprüfen Sie den Netzstecker und alle Netzanschlüsse.
	Es wird zwar ein Bild angezeigt, jedoch ohne Ton. Warum?	Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Es kann kein Ton oder kein Ton im richtigen Format empfangen werden. Überprüfen Sie, ob vielleicht die Lautstärke heruntergeregelt oder die Stummschaltung aktiviert wurde. Überprüfen Sie die geteilten Audio-Einstellungen.
	Warum wird die Tonspur in Deutsch abgespielt, obwohl eine andere Audiosprache ausgewählt wurde?	Das Programm wird derzeit nur mit einer deutschen Tonspur ausgestrahlt.
	Warum ist im DTV-Modus der Ton verzerrt oder fehlt?	Drücken Sie /I, um sicherzustellen, dass die Option für Hörgeschädigte nicht ausgewählt ist.
Bild	Es wird zwar ein Bild angezeigt, aber warum sind nur wenige oder keine Farben sichtbar?	Bei Verwendung einer externen Bildquelle, wie zum Beispiel einer minderwertigen Videokassette, bei der keine oder kaum Farben angezeigt werden, können manchmal Verbesserungen erreicht werden. Die Farbe wurde im Werk auf Automatisch eingestellt, so dass automatisch das jeweils optimale Farbsystem gewählt wird. <i>So überprüfen Sie, ob die optimale Farbanzeige eingestellt ist:</i> 1 Wählen Sie beim Abspielen der externen Quelle Farbsystem aus dem Menü Optionen .  2 Wählen Sie mit / eine der folgenden Einstellungen: Automatisch , PAL , SECAM , NTSC4.43 oder NTSC3.58 .
	Wodurch könnte eine schlechte Bildqualität noch hervorgerufen werden?	Durch Störungen oder ein zu schwaches Empfangssignal. Schalten Sie probeweise auf einen anderen Fernsehsender um. Unter Umständen lassen sich mit einer Feineinstellung Verbesserungen erzielen. 1 Wählen Sie das Menü ATV Manuelle Sendersuche . Markieren Sie den Sender und drücken Sie OK . Drücken Sie dann zur Auswahl von Feineinstellung . 2 Stellen Sie die beste Bild- und Tonqualität mit / ein. Drücken Sie OK und anschließend EXIT . 
	Warum wird das Bild vom Videorecorder/DVD-Player nicht an das Fernsehgerät übertragen?	Überprüfen Sie, ob der Media Recorder oder DVD-Player richtig an das Fernsehgerät angeschlossen wurde (siehe Seite 9) und wählen Sie dann den entsprechenden Eingang, indem Sie drücken.
	Warum sind auf dem Bildschirm im PC-Modus senkrechte Streifen sichtbar?	Unter Umständen müssen Sie Sampling Clock einstellen. Wählen Sie im Menü Anzeige-Einstellungen die Option PC-Einstellungen aus, markieren Sie Sampling Clock und passen Sie die Einstellung an, bis die Streifen vom Bildschirm verschwinden.

	Frage	Antwort
Bild	<i>Warum werden auf dem Bildschirm im PC-Modus waagrecht verlaufende Streifen und/oder verschwommene Bilder angezeigt?</i>	Unter Umständen müssen Sie Clock Phase einstellen. Wählen Sie im Menü Anzeige-Einstellungen PC-Einstellungen aus, markieren Sie Clock Phase und passen Sie die Einstellung an, bis das Bild wieder deutlich sichtbar ist.
	<i>Warum sind bei der Wiedergabe von einer NTSC-Quelle die Farben verfälscht?</i>	Schließen Sie die Quelle über ein SCART-Kabel an, und starten Sie die Wiedergabe. Wählen Sie im Menü Optionen Farbsystem aus. 1 Stellen Sie Farbe auf Automatisch und verlassen Sie das Menü. 2 Wählen Sie das Menü Bild und passen Sie den Farbton an.
Allgemeines	<i>Warum funktionieren die Bedienelemente am Fernsehgerät nicht?</i>	Vergewissern Sie sich, dass die Bedienfeldsperre nicht aktiviert wurde Ein .
	<i>Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?</i>	Überprüfen Sie, ob die Batterien verbraucht sind oder falsch eingelegt wurden.
	<i>Warum ist der Digital-Kanal gesperrt?</i>	Der Kanal wurde in den Kanal-Optionen gesperrt. (siehe Abschnitt „Digital-Einstellungen – Kanal-Optionen“).
	<i>Warum sind einige der Digital-Abonnement-Sender nicht verfügbar?</i>	Ihr Abonnement muss aktualisiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	<i>Was ist DVB-T?</i>	Bezeichnet die Übertragung von digitalen Videodaten über die Atmosphäre/Antenne.
	<i>Was ist DVB-C?</i>	Bezeichnet die Übertragung von digitalen Videodaten über Kabelanschluss.
	<i>Wie werden die DTV-Kanäle ausgewählt?</i>	Wählen Sie aus Alle Kanäle-Liste (LIST -Taste) aus.
	<i>Was kann ich unternehmen, wenn ich die PIN vergessen habe?</i>	Verwenden Sie die Master-PIN 1276 und geben Sie dann eine PIN Ihrer Wahl ein. Wählen Sie Einstell. der PIN-Nr. der Eltern aus dem Menü DTV-Einstell. , um die PIN einzugeben. Stellen Sie sicher, dass keine andere Person die Master Pin verwenden kann, indem Sie die Bedienungsanleitung weglegen.
	<i>Warum werden nach der Auswahl digitaler Untertitel keine auf dem Bildschirm angezeigt?</i>	Derzeit werden keine Untertitel vom Sender ausgestrahlt.
	<i>Warum funktioniert der analoge Videotext nicht fehlerfrei?</i>	Die Videotext-Qualität hängt in hohem Maße von der Stärke des Sendesignals ab. Dazu ist normalerweise eine Außen- oder Hausantenne erforderlich. Falls der Text unleserlich oder unscharf ist, sollten Sie Ihre Antenne überprüfen. Wählen Sie die Seite für den Hauptindex des Videotext-Dienstes, und suchen Sie nach der Benutzerführung . Dies erklärt die Grundfunktion des Videotexts im Einzelnen. Falls Sie weitere Informationen zur Nutzung der Videotext-Funktion benötigen, <i>lesen Sie den entsprechenden Abschnitt zum Videotext in dieser Anleitung</i> .
	<i>Warum wird im oberen Bereich des Bildschirms eine Seitennummer angezeigt, aber kein Text?</i>	Der Text wurde ausgewählt, aber die Teletextinformationen sind derzeit bei der aktuellen Quelle nicht verfügbar.
	<i>Die über HDMI angeschlossenen Geräte funktionieren nicht einwandfrei. Warum?</i>	Achten Sie darauf, Kabel mit dem HDMI-Logo  zu verwenden (siehe Seite 10). Einige ältere HDMI-Geräte funktionieren aufgrund der Anpassung an einen neuen Standard beim neuesten Modell des HDMI-Fernsehgeräts möglicherweise nicht einwandfrei.
	<i>Die über MHL angeschlossenen Geräte funktionieren nicht einwandfrei. Warum?</i>	Schalten Sie das Fernsehgerät aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus, stecken Sie das Kabel wieder ein und schalten Sie das Gerät wieder ein. Schalten Sie die MHL-Quelle Aus und anschließend wieder Ein. Versuchen Sie, das MHL-Kabel erneut anzuschließen.
	<i>Warum reagieren die HDMI-CEC-Geräte nicht?</i>	Wenn das angeschlossene HDMI-CEC-Gerät nach dem Ändern von Geräte-Einstellungen nicht einwandfrei funktioniert, schalten Sie das Fernsehgerät aus, lösen Sie das Netzkabel und dann schließen Sie es wieder an schalten Sie es ein. Ziehen Sie das HDMI-Kabel vom HDMI-CEC-Gerät ab und schließen Sie es erneut an.
	<i>Warum wird das HDMI-CEC-Logo noch angezeigt, obwohl das Gerät nicht mehr angeschlossen ist?</i>	Wenn das HDMI-CEC-Gerät getrennt wird, wird das Logo nach etwa einer Minute ausgeblendet.

Allgemeines

Frage

Antwort

Warum funktionieren die Netzwerkgeräte nicht?

Die LAN-Kabel sind entweder gar nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Schließen Sie alle Kabel an (siehe Seite 13). Stellen Sie sicher, dass die Netzwerk-Adresse richtig eingestellt ist (siehe Seite 50).

Warum funktioniert das drahtlose Netzwerk nicht?

Überprüfen Sie, ob der Zugangspunkt eingeschaltet ist.

Warum funktioniert die Media Player-Funktion nicht?

Stellen Sie sicher, dass die Geräte richtig angeschlossen sind. Bei einer USB-Hub-Verbindung kann es zu Fehlern kommen. Überprüfen Sie Ihr Netzwerk-Setup, wenn Sie einen Medienserver benutzen.

Für 58L/58M9363: Warum werden keine 3D-Bilder angezeigt?

Achten Sie darauf, dass der Einfall der Infrarotsignale am Empfänger des Fernsehgeräts und der 3D-Brille nicht durch einen Gegenstand blockiert wird. Wenn die Infrarot-Datenkommunikation zwischen Fernsehgerät und 3D-Brille 5 Minuten lang unterbrochen wird, schaltet sich die 3D-Brille aus.

Warum funktioniert die USB-Festplatte nicht?

Möglicherweise wird die Funktion USB-Festplatte in Ihrem Land/Ihrer Region nicht unterstützt.

Warum wird Skype nicht gestartet?

Prüfen Sie, ob eine empfohlene Videokamera (Seite 62) an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist (Seite 13). Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Fernsehgeräts. Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus. Stecken Sie das Netzkabel nach 1 Minute wieder ein und schalten Sie das Fernsehgerät ein.

Warum kann ich mich nicht bei meinem Skype-Konto anmelden?

Wenn Sie keinen Skype-Namen haben, erstellen Sie auf dem Bildschirm **Konto erstellen** einen Skype-Namen. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, besuchen Sie www.skype.com, und überprüfen Sie das Passwort.

Was zeigen die LEDs an der Vorderseite des Fernsehgeräts an?

Sehen Sie in der folgenden Tabelle nach.

Lichtsensor

Fernbedienungssensor

Strom-LED
Ein = Grün
Standby = Rot

LED-Anzeige	Status
Grün	Strom EIN
Rot	Gerät AUS (Standby oder Aktives Standby)

Andere Probleme

Wenn das Problem Ihres Fernsehgeräts in diesem Fragen- und Antworten-Abschnitt nicht behandelt wird oder die empfohlene Lösung nicht funktioniert hat, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- 1 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus. Schalten Sie es nach 30 Sekunden wieder ein.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus. Stecken Sie das Netzkabel nach 1 Minute wieder ein und schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 3 Führen Sie die Funktion **TV zurückstellen** im Menü **Installation** durch.

Information

Schalten Sie alle Geräte am Netzschalter aus, bevor Sie externe Geräte anschließen. Falls das betreffende Gerät über keinen Netzschalter verfügt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Signalinformationen für 15-polige Mini-D-Sub-Anschlüsse

Stift-Nr.	Signalname	Stift-Nr.	Signalname	Stift-Nr.	Signalname
1	R	6	Masse	11	NC
2	G	7	Masse	12	DDC-Daten
3	B	8	Masse	13	H-Sync
4	NC*	9	+5 V	14	V-Sync
5	Masse	10	Masse	15	DDC-Uhr

* NC = Nicht belegt

Kompatible PC-Signale über den PC-Anschluss

Der PC-Eingang dieses Fernsehgeräts akzeptiert nur die Signalformate, die mit VESA-DMT kompatibel sind, wie in der Tabelle unten gezeigt. Bei einigen PC-Eingangssignalen, die von der Auflösung und Frequenz abweichen, die in der Tabelle unten beschrieben werden, kann es zu folgenden Anzeigefehlern kommen: falsche Anzeige, falsche Formaterkennung Bildpositionsfehler, Unschärfe oder Flattern. Stellen Sie das Monitorausgabeformat an Ihrem PC in diesem Fall so ein, dass es mit einem der Signale in der unteren Tabelle übereinstimmt.

Format	Auflösung	V. Frequenz	H. Frequenz	Pixelfrequenz	VESA Standard (DMT)
VGA	640 × 480	59,940 Hz	31,469 kHz	25,175 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1280 × 800	59,810 Hz	49,702 kHz	83,500 MHz	
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
WXGA +	1440 × 900	59,887 Hz	55,935 kHz	106,500 MHz	
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●
1080p	1920 × 1080p	60,000 Hz	67,500 kHz	148,500 MHz	

Kompatible Video- und PC-Signale über HDMI-Anschlüsse

Die HDMI-Eingänge an Ihrem Fernsehgerät akzeptieren die Signalformate VGA, SVGA, XGA, WXGA und SXGA, die mit VESA kompatibel sind, wie in der unteren Tabelle gezeigt. Bei einigen PCs und HDMI- oder DVI-Geräten, bei denen die Eingangssignale von der Auflösung und Frequenz abweichen, die in der Tabelle unten beschrieben werden, kann es zu folgenden Anzeigefehlern kommen: falsche Anzeige, falsche Formaterkennung, Bildpositionsfehler, Unschärfe oder Flattern. Stellen Sie das Monitorausgabeformat an Ihrem PC, HDMI- oder DVI-Gerät in diesem Fall so ein, dass es mit einem der Signale in der unteren Tabelle übereinstimmt.

Format	Auflösung	V. Frequenz	H. Frequenz	Pixelfrequenz	VESA Standard
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Hz	15,734/15,750 kHz	27,000/27,027 MHz	
576i	720 × 576i	50,000 Hz	15,625 kHz	27,000 MHz	
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz	
576p	720 × 576p	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz	
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080i	1920 × 1080i	50,000 Hz	28,125 kHz	74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Hz	44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	50,000 Hz	37,500 kHz	74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	59,940/60,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	50,000 Hz	56,250 kHz	148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	24,000 Hz	27,000 kHz	74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	29,970/30,000 Hz	33,720/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	25,000 Hz	28,130 kHz	74,250 MHz	
VGA	640 × 480	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	25,175/25,200 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●

Vom Media Player unterstütztes Format

Media Player	Medienformat	Dateierweiterung	Videocodec	Audiocodec	USB/SD-Karte	Netzwerk	Hinweis
Foto	JPEG	.jpg .jpeg	JPEG	–	Ja	Ja	USB/SD-Karte Datenkompatibilität: JPEG Exif Ver 2.2 Maximale sichtbare Auflösung: • JPEG 12000 × 9000 (Referenzwert) 1024 × 768 (Progressiv) Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner Netzwerk Datenkompatibilität: JPEG Exif Ver 2.2 Maximale sichtbare Auflösung: 4096 × 4096 Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner HINWEIS: Einige Dateien werden möglicherweise nicht wiedergegeben.
	MPO	.mpo	MPO	–	Ja	Nein	
Film	AVI	.avi	MPEG-2 MPEG-4 part2 H.264 (MPEG-4 AVC) DivX Xvid	MPEG-1/2 Layer-2 MPEG-1/2 Layer-3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM ADPCM MPEG-2/4 LC-AAC MPEG-4 HE-AAC	Ja	Nein	USB/SD-Karte Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner Maximale sichtbare Auflösung: • Motion-JPEG: 640 × 480 • Andere: 1920 × 1080 Netzwerk Maximale Video-Auflösung: 1920 × 1080 Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner Maximale Videogröße: Unbegrenzt HINWEIS: Einige Dateien werden möglicherweise nicht wiedergegeben.
	MPEG-2 PS	.mpg .mpeg	MPEG-1 Video	MPEG-1/2 Layer-3	Ja	Nein	
			MPEG-2 Video	MPEG-1/2 Layer-2 Dolby Digital (AC-3) L-PCM	Ja	Ja	
	MPEG-2 TS	.ts .trp .tp	MPEG-2 Video	MPEG-1/2 Layer-2	Ja	Ja	
			H.264 (MPEG-4 AVC) VC-1 (WMV9)	MPEG-1/2 Layer-3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM MPEG-4 LC-AAC MPEG-4 HE-AAC	Ja	Nein	
	MPEG-2 VOB	.vob	MPEG-1 Video MPEG-2 Video	MPEG-1/2 Layer-2 MPEG-1/2 Layer-3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM	Ja	Nein	

Media Player	Medienformat	Dateierweiterung	Videocodec	Audiocodec	USB/SD-Karte	Netzwerk	Hinweis
Film	MOV	.mov	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 part2	MPEG-1/2 Layer-3 MPEG-2/4 LC-AAC MPEG-4 HE-AAC	Ja	Nein	
	MP4	.mp4 .m4v	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 part12,14	MPEG-1/2 Layer-3 MPEG-4 HE-AAC	Ja	Nein	
			H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-2/4 LC-AAC	Ja	Ja	
	ASF	.asf .wmv	VC-1 (WMV9)	WMA7/8/9/ Std WMA9 Pro	Ja	Nein	
	DivX	.divx .div	DivX 3,4,5,6	MPEG-1/2 Layer-2 MPEG-1/2 Layer-3	Ja	Nein	
	Xvid	.xvid	Xvid	Dolby Digital (AC-3) PCM ADPCM			
	MKV	.mkv	MPEG-1 Video MPEG-2 Video MPEG-4 part2 H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1/2 Layer-2 MPEG-1/2 Layer-3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM MPEG-2/4 LC-AAC MPEG-4 HE-AAC	Ja	Nein	
	Flash Video (FLV1)	.flv .swf	Sorenson H.263 (FLV1) H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1/2 Layer-3 MPEG-2/4 LC-AAC L-PCM ADPCM	Ja	Nein	
	3GPP	.3gp	MPEG-4 part2 H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-2/4 LC-AAC	Ja	Nein	
	Motion JPEG	.avi .mp4 .mkv	JPEG	L-PCM ADPCM	Ja	Nein	
Musik	MP3	.mp3	–	MPEG-1/2 Layer-3	Ja	Ja	USB/SD-Karte Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner Maximale Größe von Musikdateien: Unbegrenzt Netzwerk Abtaste: 32, 44, 1 und 48 kHz Bitrate: 32 bis 320 kbps Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner Maximale Größe von Musikdateien: Unbegrenzt HINWEIS: Einige Dateien werden möglicherweise nicht wiedergegeben.
	MP4	.m4a	–	MPEG-2/4 LC-AAC	Ja	Ja	
	WMA	.wma	–	WMA7/8/ Std	Ja	Nein	
				WMA9 Std	Ja	Ja	
				WMA9 Pro	Ja	Nein	
	WAV	.wav	–	LPCM ADPCM MPEG-1/2 Layer-3 WMA7/8/9/ Std WMA9 Pro	Ja	Nein	
	LPCM		–		Nein	Ja	

3D unterstütztes Format (HDMI)

Auflösung	Bildseitenverhältnis	V. Frequenz	H. Frequenz	Pixelfrequenz	3D Struktur
720 × 480p	16:9	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	54,000/ 54,054 MHz	Side by Side (Vollständig)
				27,000/ 27,027 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
720 × 576p	16:9	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz	Side by Side (Vollständig)
					Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
1280 × 720p	16:9	59,940/60,000 Hz	90,0/89,91 kHz	148,352/ 148,500 MHz	Frame Packing
			44,955/45,000 kHz	74,176/ 74,250 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
		50,000 Hz	75,000 kHz	148,500 MHz	Frame Packing
			37,500 kHz	74,250 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
1920 × 1080i	16:9	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/ 74,250 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
		50,000 Hz	28,130 kHz	74,250 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
1920 × 1080p	16:9	23,976/24,000 Hz	53,940/54,000 kHz	148,352/ 148,500 MHz	Frame Packing
			26,973 kHz	74,176/ 74,250 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
		29,970/30,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/ 148,500 MHz	Frame Packing
			33,716/33,750 kHz	74,176/ 74,250 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
		50,000 Hz	56,250 kHz	148,500 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
		59,940/60,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/ 148,500 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom

3D untestütztes Format (DTV)


Videoformat	Bildseitenverhältnis	V. Frequenz	3D Struktur
480i, 480p	16:9	59,940/60,000 Hz	Side by Side (Halb)
			Top & Bottom
576i, 576p	16:9	50,000 Hz	Side by Side (Halb)
			Top & Bottom
720p	16:9	59,940/60,000 Hz	Side by Side (Halb)
			Top & Bottom
		50,000 Hz	Side by Side (Halb)
			Top & Bottom
1080i	16:9	59,940/60,000 Hz	Side by Side (Halb)
			Top & Bottom
		50,000 Hz	Side by Side (Halb)
			Top & Bottom
1080p	16:9	24,000 Hz	Side by Side (Halb)
			Top & Bottom
		30,000 Hz	Side by Side (Halb)
			Top & Bottom
		50,000 Hz	Side by Side (Halb)
			Top & Bottom
		59,940/60,000 Hz	Side by Side (Halb)
			Top & Bottom

* Side by Side (Vollständig) ist zusammengesetzt aus linken und rechten stereoskopischen Bildern, deren jeweilige Größe gleich ist wie bei 2D.

Side by Side
(Vollständig)




2D Video




3D Video

Side by Side
(Halb)



2D Video



3D Video

Ultra HD-Video unterstütztes Format (HDMI)

Auflösung	Format	Kompatibler HDMI
3840 x 2160	24/25/30Hz (4:4:4/4:2:2)	HDMI1.4
4096 x 2160	24Hz (4:4:4/4:2:2)	HDMI1.4

Weil „Ultra HD“ ein neues Format ist, das neue Technologien verwendet, ist es möglich, dass einige Kompatibilitäts- und/oder Leistungsprobleme auftreten. Aktuell gibt es noch keine Inhalte oder Standards für „Ultra HD“-Video, einschließlich aber nicht beschränkt auf „Ultra HD“-Fernsehergeräte im Allgemeinen. Dieses Fernsehgerät ist möglicherweise nicht mit solchen Inhalts- und/oder Sendestandards kompatibel, wenn diese festgelegt werden.

Bestimmte HDMI-Formate oder Standbilder, die die „Ultra HD“-Auflösung überschreiten, werden möglicherweise nicht unterstützt. Kann den Kauf zusätzlicher externer Hardware, Software und/oder Dienste erfordern. Toshiba gibt keine Erklärungen und gewährt keine Garantien bezüglich zukünftiger Inhalte, Standards oder Dienste für „Ultra HD“.

Lizenz-Information



- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories.



- HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den USA und/oder anderen Ländern.
- Dieses Produkt enthält die Adobe® Flash® Player-Software unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated. Copyright© 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Flash sind Markenzeichen der Adobe Systems Incorporated.



- DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD und die damit verbundenen Logos sind Handelszeichen der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet. Wird von einem oder mehr der folgenden USPatente geschützt: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- DVB ist ein eingetragenes Markenzeichen von DVB Project.
- Hybrid TV Standard ist eingerichtet gemäß ETSI TS 102 796 v1.1.1.
- Intel und das Intel-Logo sind Handelsmarken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



- MHL, Mobile High-Definition Link and the MHL Logo are trademarks or registered trademarks of the MHL, LLC.



- Hergestellt unter Lizenz von Audyssey Laboratories. In den USA und anderen Ländern zum Patent angemeldet. Audyssey Premium Television™ ist ein Warenzeichen von Audyssey Laboratories. Audyssey Premium Television™ ist eine Suite von Technologien, die die akustischen Probleme beseitigen, welche durch kleine Lautsprecher und Treiber verursacht werden. In Kombination erzielen diese Technologien eine bessere Übersetzung des Audioinhalts und bringen den erlebten Fernsehklang näher an das Original.

- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- RealID und das RealID-Logo sind Markenzeichen von RealID Inc.
- Das SDXC-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, LLC.
- Sie können Software-Komponenten prüfen und eine Kopie der Quellcodes einschließlich GPL und LGPL nach EULA-Bedingungen erhalten, indem Sie die folgende Homepage besuchen: <http://tesc.toshiba.co.uk/Web/Website.nsf/ContentFrameSet?OpenFrameset> Es wird eine Gebühr erhoben, um die Kosten für die Bereitstellung des Quellcodes zu decken.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt trägt das CE-Kennzeichen in Übereinstimmung mit den entsprechenden europäischen Richtlinien.

Die Verantwortung für die CE-Kennzeichnung trägt TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE Sp. z o.o., ul. Pokojó 1 Biskupice

Podgórze 55-040 Kobierzycze, Poland

Dieses Produkt trägt das CE-Kennzeichen in Übereinstimmung mit den entsprechenden europäischen Richtlinien, insbesondere der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Darüber hinaus entspricht das Produkt der Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EG (EuP) und 2009/125/EG (ErP) und den damit verbundenen Umsetzungsmaßnahmen.

Wenn das Produkt über eine integrierte Wireless-LAN-Funktionalität verfügt, gilt auch die Richtlinie für Telekommunikations-Endgeräte 1999/5/EG.

Reinigen des Bildschirms und des Gehäuses...

Schalten Sie das Gerät aus, reinigen Sie den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wir empfehlen, **keine** besonderen Poliermittel oder Lösungsmittel für den Bildschirm oder das Gehäuse zu verwenden, da diese Schäden verursachen können.

Entsorgung...

Die folgenden Angaben gelten nur für Länder der Europäischen Union:

Entsorgung von Produkten

Die durchgestrichene Abfalltonne mit Rädern weist darauf hin, dass Produkte gesammelt und vom normalen Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden müssen. Interne Batterien und Akkus können mit dem Produkt entsorgt werden. Sie werden im Recycling-Center entfernt und separat verwertet.

Der schwarze Balken weist darauf hin, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf dem Markt eingeführt wurde.

Durch Ihren Beitrag zur separaten Sammlung von Produkten und Batterien helfen Sie bei der Sicherstellung einer vorschriftsmäßigen Entsorgung von Produkten und Batterien und verringern damit die potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit.

Ausführliche Informationen zu Sammel- und Recyclingprogrammen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihren kommunalen Behörden oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Entsorgung von Batterien und/oder Akkus**

Durch das nebenstehende Symbol wird darauf hingewiesen, dass Batterien und/oder Akkus gesammelt und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

Wenn die Batterie oder der Akku einen höheren als den festgelegten Wert an Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) enthalten, der in der Batterie-Direktive (2006/66/EC) festgelegt ist, sind die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) unter dem nebenstehenden Symbol aufgeführt.

Durch Ihren Beitrag zur separaten Sammlung von Produkten und Batterien helfen Sie bei der Sicherstellung einer vorschriftsmäßigen Entsorgung von Produkten und Batterien und verringern damit die potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit.

Ausführliche Informationen zu Sammel- und Recyclingprogrammen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihren kommunalen Behörden oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Hg Cd Pb

Vorsichtsmaßnahmen und weitere Informationen für 3D

Wichtige Informationen zum 3D-Betrachten

Verfügbare 3D-Brille:

- Für 58L/58M9363: Toshiba FPT-AG03 (2 Stk. mitgeliefert)
VORSICHT
 - Dieses Produkt enthält eine Knopfzellen-Batterie. Bei unvorschriftsmäßigem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr. Nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Typ ersetzen.
- Für 65L/65M/84L/84M9363: Toshiba FPT-P100 (4 Stk. mitgeliefert)

Die 3D-Aufnahmefunktion wurde für private Nutzung und Unterhaltung in Ihrer Heimumgebung entworfen. Bitte beachten Sie, dass jede kommerzielle Nutzung der 3D-Aufnahmefunktion zu Verletzung vom Copyright von Autorenrechten führen kann. Toshiba bittet Sie, die Rechte an geistigem Eigentum Dritter zu respektieren.

Informationen zur Handhabung der 3D-Brille

- Für 58L/58M9363: Bewahren Sie die 3D-Brille und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
 Inhalieren oder Verschlucken solcher Teile kann Erstickern oder Verletzungen der Magenwand verursachen. Wenden Sie sich bei Verschlucken augenblicklich an einen Arzt.
- Für 58L/58M9363: Setzen Sie die Brille keiner hohen Wärme aus, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliche Einflüsse.
- Reparieren, modifizieren oder nehmen Sie die 3D-Brille nicht selbst auseinander.
 - Für 58L/58M9363: Dies könnte einen Brand oder ein Unwohlsein beim Betrachten von 3D-Bildern verursachen. Wenden Sie sich für eine Instandsetzung der 3D-Brille an den Toshiba-Kundendienst.
- Für 65L/65M/84L/84M9363: Dies könnte ein Unwohlsein beim Betrachten von 3D-Bildern verursachen.

Informationen zu 3D-Brillen


- **Verwenden Sie die 3D-Brille nicht, wenn sie nicht einwandfrei arbeitet oder beschädigt ist.**
 Wenn Sie die 3D-Brille in diesem Zustand trotzdem benutzen, besteht die Gefahr von Verletzungen, Überanstrengung der Augen oder Unwohlsein. Verwenden Sie die 3D-Brille nicht, wenn sie beschädigt ist oder Sprünge aufweist.
- **Beim Tragen der 3D-Brille sollten Sie weder aufstehen noch umhergehen.**
 Sie könnten Ihr Gleichgewicht verlieren und hinfallen oder sich anderweitig verletzen.
- **Tragen Sie die 3D-Brille nur für das Ansehen von 3D-Filmen.**
 Die 3D-Brille eignet sich nicht als Sonnenbrille.
- **Lassen Sie die 3D-Brille nicht fallen, üben Sie keinen Druck darauf aus und treten Sie nicht darauf.**
 Bei Nichtbeachtung kann das Glas kaputt gehen und es besteht die Gefahr einer Verletzung. Die Funktion des Flüssigkristallverschlusses der 3D-Brille kann beeinträchtigt werden, wenn sie Flüssigkeiten oder großer Hitze ausgesetzt wird.
- **Hören Sie auf, die 3D-Brille zu benutzen, wenn Ihre Nase oder Schläfen rot werden oder Sie Schmerzen oder Beschwerden haben.**
 Solche Symptome können nach langem Tragen der Brille auftreten, das auch Unwohlsein verursachen kann.

- **Klemmen Sie sich nicht die Finger im Scharnier der 3D-Brille ein.**


Vorsichtshinweise zum Ansehen von 3D-Bildern

- **Bei einigen Zuschauern kann es zu Krampfanfällen oder Ohnmacht kommen, wenn diese bestimmten flackernden Bildern oder Lichtern in bestimmten 3D-Filmen oder Videospielen ausgesetzt sind.**
 Personen, die einen Schlaganfall, bewusstlos waren oder andere Symptome, die mit einer epileptischen Krankheit in Verbindung stehen, hatten, sollten einen Arzt befragen, bevor sie die 3D-Funktion benutzen.
- **Vermeiden Sie die Benutzung der 3D Funktion unter Alkoholeinfluss.**
- **Falls Sie sich krank fühlen oder krank sind, sollten Sie keine 3D Inhalte betrachten und Ihren Arzt konsultieren.**
- **Wenn Sie eines der folgenden Symptome beim Ansehen von 3D-Videobildern haben, hören Sie mit dem Ansehen auf und wenden Sie sich an Ihren Arzt:**
 Zuckungen, Augen- oder Muskelzucken, Verlust des Bewusstseins, verändertes Sehen, unbeabsichtigte Bewegungen, Orientierungslosigkeit, Überanstrengung der Augen, Übelkeit/Erbrechen, Schwindel oder Kopfschmerzen.
- **Wenn Ihre Augen ermüden oder Sie andere Beschwerden vom Anschauen von 3D-Bildern bekommen, nehmen Sie die 3D-Brille ab und warten Sie, bis die Beschwerden verschwinden.**
- **Bei einigen Zuschauern kann das Ansehen von 3D-Bildern zu Schwindel und/oder Orientierungslosigkeit führen.**
 Um Verletzungen zu vermeiden, platzieren Sie Ihr Fernsehgerät deshalb nicht in die Nähe von offenen Treppenschächten, Balkonen oder Drähten. Setzen Sie sich außerdem nicht in die Nähe von Gegenständen, die zerbrechen könnten, wenn Sie unbeabsichtigt dagegen schlagen.
- **Tragen Sie beim Ansehen von 3D-Bildern immer eine 3D-Brille.**
 Das Ansehen von 3D-Bildern ohne 3D-Brille kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Verwenden Sie die vorgeschriebene 3D-Brille.
- **Tragen Sie die 3D-Brille beim Betrachten von 3D-Bildern nicht abgewinkelt und legen Sie sich auch nicht hin.**
 Betrachten im Liegen oder mit abgewinkelter Brille eliminiert den 3D-Effekt und kann Augenermüdung zur Folge haben.
- **Wenn Sie eine Brille oder Kontaktlinsen verschrieben bekommen haben, tragen Sie die 3D-Brille darüber.**
 Das Ansehen von 3D-Bildern ohne entsprechende Sehhilfe kann zu einer Überanstrengung der Augen führen.
- **Wenn Sie die 3D-Bilder doppelt sehen oder wenn Sie die Bilder nicht in 3D sehen können, hören Sie mit dem Ansehen dieser Bilder auf.**
 Wenn Sie das Ansehen der Bilder nicht unterbrechen, kann das zu einer Überanstrengung der Augen führen.
- **Aufgrund einer möglichen Auswirkung auf die Sehentwicklung sollten Zuschauer von 3D-Videobildern mindestens 6 Jahre alt sein.**
 Kleinkinder oder Teenager können anfällig für Gesundheitsprobleme sein, die mit dem Ansehen von 3D zusammenhängen, daher sollte genau kontrolliert werden, dass die 3D-Bilder nicht zu lange und nicht ohne Pause angeschaut werden.

- **Längeres Fernsehen mit zu kurzem Sitzabstand kann Augenermüdung verursachen.**
Der ideale Sitzabstand beträgt mindestens das Dreifache der Bildschirmhöhe.
- **Für 58L/58M9363: Verwenden Sie die 3D-Brille im folgenden Betrachtungswinkel.**
Ansonsten können Sie das 3D-Bild nicht richtig sehen.
Effektiver Betrachtungswinkel: innerhalb von 30° horizontal, 20° vertikal

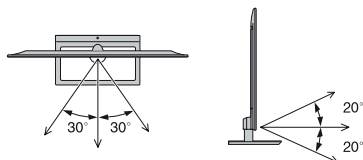

- **Für 65L/65M/84L/84M9363: Für optimalen 3D-Effekt und um Augenermüdung zu verhindern, ist es wichtig, dass Sie die richtige Betrachtungsposition wählen.**
Die beste Betrachtungsposition ist im angegebenen Betrachtungsabstand, wobei Ihre Augen in der gleichen Höhe wie die Mitte des Displays sind, wie unten gezeigt. Die Mitte des optimalen Betrachtungsbereichs ist je nach Gerät unterschiedlich. Der geeignete Betrachtungsbereich liegt generell in dem in der Tabelle unten angegebenen Bereich (der tatsächliche Winkel wird in der Zeichnung nicht dargestellt).

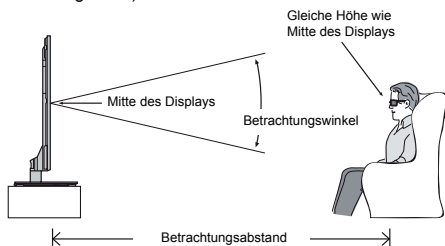

Modell	Betrachtungswinkel	Betrachtungsabstand
65L/ 65M9363	Ca. 16 Grad	Über 2,4 m
84L/ 84M9363	Ca. 30 Grad	Über 3,1 m

WICHTIG: Wenn Sie ein Doppelbild sehen, sind Ihre Augen entweder zu hoch oder zu niedrig in Bezug auf die horizontale Bildschirmmitte. Passen Sie Ihre Position so an, dass Sie näher an der Mitte ist, um Augenermüdung zu vermeiden und optimale 3D-Effekte zu genießen.

- **Wechseln von linken und rechten Bildern**
Die linken und rechten Bilder der Gläser können getauscht werden. Wenn 3D-Bilder verschwommen aussehen, wechseln Sie die linke und rechte Seite des 3D-Bildes.

Wenn Sie die 3D PIN vergessen haben:

Verwenden Sie die Master-PIN 1276 und geben Sie dann eine PIN Ihrer Wahl ein. Wählen Sie **3D PIN** aus dem Menü **3D Einstellung**, um die PIN einzugeben.

Für 58L/58M9363: Hinweise zur Handhabung der 3D-Brillengläser mit Flüssigkristallverschluss

- Setzen Sie die Brillengläser keiner starken Druckbelastung aus.

- Vermeiden Sie Kratzer auf den Gläsern, die leicht durch scharfe Gegenstände entstehen.
- Lassen Sie die 3D-Brille nicht fallen und biegen Sie sie nicht.

Für 58L/58M9363: Hinweise zur IR-Kommunikation

- Achten Sie darauf, dass der IR-Sensor für die 3D-Brille am Fernsehgerät nicht durch Gegenstände blockiert wird.
- Decken Sie den IR-Sensor an der 3D-Brille nicht mit einem Aufkleber oder Etikett ab.
- Halten Sie den IR-Sensor an der 3D-Brille sauber.
- Beim Gebrauch der 3D-Brille können andere, mit IR-Kommunikation arbeitende Geräte gestört werden. Andere, mit IR-Kommunikation arbeitende Geräte, können Funktionsstörungen der 3D-Brille verursachen. Verwenden Sie das Fernsehgerät und die 3D-Brille an einem Ort, wo keine Interferenzen mit anderen Geräten oder Produkten auftreten.

Hinweise zum Fernsehen

- 3D-Effekt und Bildqualität können je nach Inhaltsqualität und Fähigkeit/Funktionalität/Einstellungen des Anzeigergeräts variieren.
- Für 58L/58M9363: Wenn ein anderes Gerät wie etwa ein Handy oder mobiles Drahtlosgerät in der Nähe der 3D-Brille verwendet wird, arbeitet die 3D-Brille möglicherweise nicht einwandfrei.
- Für 58L/58M9363: Verwenden Sie die 3D-Brille in dem Temperaturbereich von 0°C - 40°C, da andernfalls nicht für die Qualität des 3D-Bilds oder die Zuverlässigkeit des Produkts garantiert werden kann.
- Wenn Sie eine Neonbeleuchtung benutzen, kann es je nach Frequenz des Lichts zu Flackern kommen. Verringern Sie in diesem Fall die Helligkeit der Neonbeleuchtung oder benutzen Sie eine andere Lichtquelle. (Sie sollten nicht in einem dunklen Raum fernsehen, dies gilt besonders für Kinder.)
- Tragen Sie die 3D-Brille ordnungsgemäß, ansonsten können Sie das 3D-Bild nicht richtig sehen.
- Wenn Sie keine 3D-Bilder auf diesem Gerät ansehen, nehmen Sie die 3D-Brille ab, da Sie andernfalls möglicherweise die Anzeige auf anderen Produkten wie z. B. einem PC, einer Digitaluhr oder einem Taschenrechner nicht richtig sehen können.
- Die 2D zu 3D-Konvertierungs-Funktion wird von Ihnen nach Ihren persönlichen Präferenzen aktiviert und gesteuert.
- Die 2D zu 3D-Konvertierungs-Funktion ist gedacht zum Genuss von 2D-Heim-Video- und anderen 2D-Inhalten, die Sie erstellen, in 3D nach Ihren persönlichen Vorlieben.
- Die 2D zu 3D-Konvertierungs-Funktion ist nicht für die Verwendung mit vorher aufgenommenen urheberrechtlich geschützten 2D-Inhalten gedacht, die sich im Besitz von Dritten befinden, wenn nicht der Copyright-Inhaber direkt oder indirekt die Erlaubnis gegeben hat, oder das anwendbare Recht eine solche Nutzung erlaubt.

Informationen zum Anschlusskabel

- Verwenden Sie ein hochwertiges Highspeed-HDMI-Kabel, wenn Sie andere Geräte wie z. B. einen 3D-kompatiblen Blu-ray Disc™-Player oder einen Computer an das Fernsehgerät anschließen. Wenn Sie ein Standard-HDMI-Kabel verwenden, werden die 3D-Bilder möglicherweise nicht angezeigt.

Technische Daten und Zubehör

Empfangssysteme

DVB-T Empfangssystem/-kanäle		Empfangssystem/-kanäle	
UK	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
Frankreich	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Deutschland	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Österreich	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Schweiz	VHF 05-12 UHF 21-69		
Italien	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69		
Spanien	UHF 21-69		
Niederlande	VHF 05-12 UHF 21-69		
Griechenland	VHF 05-12 UHF 21-69		

DVB-C Broadcast-Systeme

DVB-C Broadcast-Systeme

DVB-S/DVB-S2 Broadcast-Systeme

Videoeingang PAL, SECAM, NTSC 3,58/4,43

Externe Anschlüsse

EXT 1	Eingang/ Ausgang	21-poliger SCART- Anschluss	RGB, A/V Eingang AV aus, TV aus
EXT 2	Eingang	RCA-Buchsen RCA-Buchse	Y, P _B /C _B , P _R /C _R Video (Y wird geteilt) Audio L + R (gemeinsam)
HDMI 1/2/3/4	Eingang	HDMI®-kompatibel HDCP- kompatibel HDMI 3 ist mit MHL kompatibel Kompatibel mit bestimmtem Ultra HD-Videoformat (Einzelheiten siehe Seite 100.)	
PC	Eingang	Mini D-sub 15-pin analog	
PC/HDMI 2 (AUDIO)	Eingang	3,5 mm stereo	
Digitaler Tonausgang (S/PDIF)		Optisch	
LAN- Anschluss		RJ-45	
USB 1/USB 2-Anschluss		Media Player Interface-Version: USB 2.0 USB-Klasse: Massenspeicher Dateisystem: FAT16 und FAT32	
SD-Karten-Steckplatz		Media Player Dateisystem: FAT16, FAT32 und exFAT	
Kopfhörerbuchse Stereo		3,5 mm Stereo A2, Nicam Zweitragersystem	
Sichtbare Bildschirmgröße (ca.)		58L/58M 65L/65M 84L/84M	146,1 cm 163,9 cm 213,5 cm

Bildschirmauflösung	58L/58M	3840 × 2160
(H × V Pixel)	65L/65M	3840 × 2160
	84L/84M	3840 × 2160

Anzeigeformat	16:9
Tonausgang	Effektiv: 58L/58M 10 W + 10 W
(bei 10 % Verzerrung)	65L/65M 20 W + 20 W
	84L/84M 20 W + 20 W

Leistungsaufnahme (ca.)	58L/58M 247 W
	65L/65M 367 W
	84L/84M 560 W

Stromverbrauch im Standby (ca.)	0,3 W
---	-------

Energieeffizienzklasse	58L/58M C
	65L/65M C
	84L/84M C

Stromverbrauch im Betrieb* (ca.)	58L/58M 210,0 W
	65L/65M 300,0 W
	84L/84M 450,0 W

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch** (ca.)	58L/58M 306,6 kWh/Jahr
	65L/65M 438,0 kWh/Jahr
	84L/84M 657,0 kWh/Jahr

* Nach IEC 62087-BD bei Standardeinstellungen.

** Beim Betrieb von 4 Stunden und 365 Tagen im Jahr.

Abmessungen (ca.)	58L/58M 85,7 cm (H) 130,6 cm (B) 37,4 cm (T)
	65L/65M 94,0 cm (H) 146,3 cm (B) 37,4 cm (T)
	84L/84M 119,5 cm (H) 191,6 cm (B) 45,0 cm (T)
	(Höhe schließt Standfuß mit ein)

Gewicht (ca.)	58L/58M 35,5 kg
	65L/65M 49,0 kg
	84L/84M 77,0 kg

Umgebungsbedingungen	Temperatur 5 °C - 35 °C Luftfeuchtigkeit 20 - 80 % (nicht- kondensierend)
-----------------------------	---

Drahtlose Verbindung	- Standard: IEEE 802.11a/b/g/n - Frequenzbereich: 5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz, 2,400-2,4835 GHz - Sicherheit: WEP64/128, TKIP, AES, WPA/ WPA2-PSK, WPS, Keine
---------------------------------	--

Mitgeliefertes Zubehör	- Toshiba 3D-Brille : 58L/58M9363: FPT-AG03 (2 pcs) 65L/65M/84L/84M9363: FPT-P100 (4 pcs) - Fernbedienung CT-90429 2 Batterien (AAA, IEC R03 1,5 V) - P-Klemmen/Schraube (für TV-Montage) Siehe Seite 5. - Für 65L/65M/84L/84M9363: Schwamm (2 Stk.) Siehe Seite 62. - Für 84L/84M9363: - Netzka- bel - Ferritkern
-----------------------------------	---

Optionales Zubehör	- USB HDD: HDTC610EK3B1, HDTC610EL3B1, HDTC610EW3B1 - Skype-Kamera: TALK-7291 - Toshiba 3D-Brille (für 58L/58M9363): FPT-AG03
-------------------------------	---

Technische Spezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Alle Rechte vorbehalten.

Die teilweise oder vollständige Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist strengstens verboten.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland