


A. Anzeige „Tür auf“ 

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen können und auf diese angemessen reagieren, z. B.:

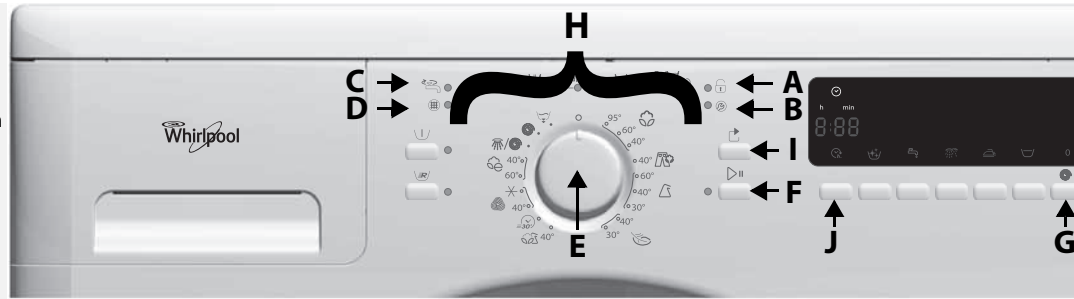











B. Anzeige „Service“ C. Anzeige „Wasserhahn zu“ D. Anzeige „Pumpe“ 

E. Programmwahlschalter

F. Taste „Start/Pause“ G. Taste „Schleudern“ 

H. Programmablaufzeile

I. Taste „Reset“ J. Taste „Startvorwahl“ 

Programm	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart/Hinweise <i>- Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflege-Etikett beachten.</i>	Waschmittel und Waschzusätze			Zusatzfunktionen						Startvorwahl	Max. Schleuderdrehzahl U/min		
				Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Vorwäsche	Express	Clean+	Kaltwäsche	Intensivspülen	Leichtbügeln			Spülstopp	Schleudern
Koch/Bunt 95 °C		6,0	Normal bis stark verschmutzte und robuste Textilien aus weißer Baumwolle. Bei stark verschmutzter Wäsche oder hartnäckigen Flecken kann ein für Kochwäsche (95 °C) geeignetes Bleichmittel auf Sauerstoffbasis hinzugefügt werden. Dieses Programm beseitigt Bakterien und gewährleistet perfekte Hygiene Ihrer Wäsche.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	max.
Koch/Bunt 40 - 60 °C		6,0	Normal bis stark verschmutzte und robuste Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Jeans 40 °C		5,0	Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus robustem Jeansstoff wie Hosen und Jacken.	*	Ja	*	*	*	*	*	—	—	*	*	*	max.
Pflegeleicht 30 - 40 - 60 °C		3,0	Normal verschmutzte Wäschestücke aus Kunstfasern (Polyester, Polyacryl, Viskose usw.) oder ähnlichen Baumwollmischgeweben.	*	Ja	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	max.
Feinwäsche 30 - 40 °C		1,5	Gardinen und empfindliche Kleidungsstücke, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen.	*	Ja	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Mischwäsche 40 °C		3,0	Leicht bis normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und ähnlichen Mischgeweben. Effizientes einstündiges Programm. Nur Textilien mit ähnlichen Farben zusammen waschen.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	*	*	max.
Schnelle Wäsche 30 °C		3,0	Kurz getragene Kleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und Baumwollmischgeweben. Kurzprogramm zum Auffrischen der Wäsche.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	max.
Wolle Kalt - 40 °C		1,0	Textilien aus Wolle, Leinen, Viskose oder Seide (Pflegeetikett beachten!), die als hand- oder maschinenwaschbar gekennzeichnet sind. Dieses Programm bei 40 °C wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinen- und handwaschbare Wolle mit dem Wollsiegel getestet und zugelassen.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
EcoCotton 40 - 60 °C		6,0	Normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle. Programm mit den besten Eigenschaften mit Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch für Baumwollwäsche. - Referenzprogramm für das Energielabel.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	—	*	*	*	max.
Spülen & Schleudern		—	Entspricht dem abschließenden Spülen und dem letzten Schleudern im Programm „Koch/Bunt“.	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	*	max.
Schleudern		—	Intensivschleudern. Derselbe Schleudergang wie im Programm „Koch/Bunt“.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	max.
Abpumpen		—	Nur Abpumpen – kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach „Spülstopp“.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

¹⁾ = Option / Ja = Dosierung erforderlich.
 Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

Das Programm Wolle dieser Maschine wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für als „maschinenwaschbar“ bzw. „Handwäsche“ gekennzeichneten Kleidungsstücke mit dem Wollsiegel getestet und zugelassen, vorausgesetzt, dass beim Waschen die auf dem Pflegekennzeichen und in dieser Programmübersicht gegebenen Anweisungen eingehalten werden. M0619

VERBRAUCHSÜBERSICHT

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer ☺ (Std.Min)	
					ohne „Express“	mit „Express“
Koch/Bunt	95	6,0	59**	1,90	2:00	—
Koch/Bunt	60	6,0	49	1,02	2:20	1:35
Koch/Bunt	40	5,0	56	0,70	2:00	1:15
Jeans	40	5,0	76	0,70	2:15	1:30
Pflegeleicht (Synthetik)	60	3,0	50**	0,80	1:35	1:14
Pflegeleicht (Synthetik)	40	3,0	46	0,50	1:20	0:59
Feinwäsche	40	1,5	60	0,65	0:50	—
Feinwäsche	30	1,5	60	0,50	0:46	—
Mischwäsche	40	3,0	41	0,50	1:00	—
Schnelle Wäsche	30	3,0	41	0,30	0:30	—
Wolle	40	1,0	45	0,50	0:40	—
Wolle	20	1,0	45	0,10	0:35	—
EcoCotton*	60	6,0	49	0,78	4:00	—
EcoCotton*	60	3,0	37	0,70	2:30***	—
EcoCotton*	40	3,0	37	0,60	2:30	—

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß den Richtlinien IEC/EN 60456 gemessen. Im privaten Umfeld können die Werte aufgrund von Wasserdruck und Temperatur, von Beladung und Wäschetyp abweichen. Die Verbrauchswerte basieren auf einer Wasserzulaufemperatur von ca. 15 °C über das Kaltwasser-Einlassventil oder das Warmwasser-Einlassventil (falls vorhanden). Wenn Ihre Waschmaschine mit einem Warmwasser-Einlassventil ausgestattet ist, reduzieren sich bei einem Anschluss dieses Ventils an den Warmwasserzulauf die Verbrauchsdaten durch die Reduzierung der Aufheizzeiten; dies hängt jeweils von der Wassertemperatur am Warmwasserzulauf ab.

Wasser- und Energieverbrauch beziehen sich auf die Standardeinstellungen der Programme mit den in der Tabelle angegebenen Temperaturen und Wäschemengen. Die Anwahl von Zusatzfunktionen oder die Änderung der Schleuderdrehzahl verändern die Verbrauchsdaten ebenfalls.

☺ Die Programmdauer kann von den o. a. Werten durch die jeweils zugrunde liegenden Betriebsbedingungen abweichen (siehe auch „Erst einmal selbst prüfen“ in der Gebrauchsanleitung).

* Referenzprogramme für das Energielabel.

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

*** Die Programmdauer wird automatisch der jeweils erfassten Lademenge angepasst.

WÄSCHE EINLADEN, WASCHMITTEL HINZUGEBEN UND PROGRAMM WÄHLEN

Wäsche in die Waschmaschine einladen, die Tür schließen und Waschmittel laut Titelseite und Kapitel „Waschmittel und Waschsätze“ der Gebrauchsanleitung hinzugeben. Die Tür schließen und den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm und die gewünschte Temperatur stellen.

Das Display zeigt die Programmdauer und die voreingestellte Schleuderdrehzahl an. Die Anzeige „**Start (Pause)**“ ▷|| blinkt.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Drücken Sie die Taste für die gewünschte Zusatzfunktion – die Anzeigelampe leuchtet auf.

Falls die Kombination aus Programm und Zusatzfunktion oder aus Zusatzfunktion und Zusatzfunktion nicht möglich ist, schaltet die Anzeige automatisch ab.

Taste „Vorwäsche“

- Fügt dem angewählten Waschprogramm eine Vorwäsche hinzu und verlängert die Programmdauer um etwa eine Viertelstunde.
- Für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet).
- Kein Flüssigwaschmittel ins Hauptwäschefach füllen, wenn eine „Vorwäsche“ ausgewählt wird.

Taste „Express“

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Nur für leicht verschmutzte Wäsche zu empfehlen.

Taste „Clean +“

- Diese Zusatzfunktion anwählen, wenn ein Zusatzmittel zur Fleckenentfernung verwendet wird (Pulver, z. B. „Vanish“) – die Wirksamkeit des Fleckentferners wird dadurch verbessert.
- Die Trommel bis zur Höchstfüllmenge beladen.
- Eine geeignete Menge des Additivs zur Fleckenentfernung (Pulver) zusammen mit dem Waschmittel (mit dieser Zusatzfunktion nur Pulverwaschmittel verwenden) in die Hauptwaschkammer geben. Die Dosieranweisungen des Herstellers befolgen.
- Verlängert das Programm u. U. um bis zu 15 Minuten.
- Geeignet für die Verwendung von Fleckenentfernern und Bleichmitteln auf Sauerstoffbasis. **Chlor- oder Perboratbleichen dürfen nicht verwendet werden!**

Taste „Kaltwäsche“

- Erzielt ein gutes Waschergebnis und spart Energie durch geringe Wassererwärmung.
- Empfohlen für leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken.
- Sicherstellen, dass sich das Waschmittel für Kaltwäsche (15 oder 20 °C) eignet.
- Nur wählbar auf der niedrigsten Temperaturstufe der Programme.

Taste „Intensivspülen“

- Erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülgang.
- Eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste „Leichtbügeln“

- Durch eine erhöhte Wassermenge und Schonschleudern wird Knitterbildung verringert.

Taste „Spülstopp“

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und Knitterbildung werden vermieden.
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur das Wasser abpumpen möchten.
- Das Programm hält bei „Spülstopp“, wenn die Spülstopp-Anzeige in der Programmablaufzeile leuchtet. Die Anzeige „**Start (Pause)**“ ▷|| blinkt.

Beenden der Funktion „Spülstopp“

- Drücken Sie die Taste „**Start/Pause**“ ▷|| ; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, den Programmwahlschalter auf „Abpumpen“ drehen und die Taste „**Start/Pause**“ drücken, ▷|| um den Abpumpvorgang zu starten.

Taste „Schleudern“

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte Schleuderdrehzahl; drücken Sie die Taste, wenn Sie eine andere Schleuderdrehzahl einstellen möchten.
- Steht die Schleuderdrehzahl auf „0“, so ist der Endschleudergang gelöscht; das Wasser wird lediglich abgepumpt. Die Schleuderphasen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten.

STARTVORWAHL

Die „Startvorwahl“ ☺ gestattet es, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z. B. nachts, wenn der Stromtarif niedriger ist. Keine Flüssigwaschmittel bei eingeschalteter „Startvorwahl“ verwenden.

- Das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen wählen.
- Durch Drücken der Taste „Startvorwahl“ kann eine Verzögerungszeit bis zu 23 Stunden gewählt werden.
- Die Taste „**Start/Pause**“ ▷|| drücken. Auf dem Display blinken das Symbol für die Startvorwahl und der Punkt zwischen den Stunden und Minuten. Der Countdown der Startvorwahl setzt ein.
- Nach dem Programmstart wird die Startvorwahl-Anzeige ausgeblendet und durch die Restzeitanzeige ersetzt.
- Nach dem Drücken der Taste „**Start/Pause**“ ▷|| kann die eingestellte Stundenzahl durch erneutes Drücken der Taste „Startvorwahl“ reduziert werden.

Löschen der „Startvorwahl“

Vor dem Drücken der Taste „Start/Pause“ ▷|| :

- Den Programmwahlschalter auf eine andere Stellung drehen oder die Taste „**Reset**“ ☺ drücken.

Nach dem Drücken der Taste „Start/Pause“ ▷|| :

- Die Taste „**Start/Pause**“ ▷|| drücken – die Startvorwahl wird ausgeblendet.

PROGRAMMSTART ▷||

Den Wasserhahn öffnen und die Taste „**Start/Pause**“ ▷|| drücken. Die Anzeige „**Start (Pause)**“ leuchtet. Die Programmablaufzeile durchläuft von links nach rechts die aktuellen Programmphasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern.

Bei Erkennung der Ladung oder bei Aktualisierung der Programmlänge erscheint eine Animation im Display.

ANZEIGE „TÜR FREI“

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeigelampe auf; das bedeutet, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls Sie die Tür dennoch dringend öffnen müssen, verfahren Sie wie unter „Löschen eines laufenden Programms vor Programmende“ beschrieben.

FEHLERANZEIGEN

Falls eine der Fehleranzeigen blinkt, den Abschnitt „Erst einmal selbst prüfen“ in der Gebrauchsanleitung hinzuziehen.

☺ **„Wasserhahn zu“:** Kein oder unzureichender Wasserzulauf.

☺ **„Service“:** Defekt oder Fehlfunktion eines elektrischen Bauteils.

☺ **„Pumpe“:** Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt.

Schleuderdrehzahl auf der Anzeige blinkt: Unwucht beim Schleudern.

PROGRAMMENDE

- Auf dem Display erscheint „Ende“ und die Anzeige „Tür frei“ ☺ leuchtet auf.
 1. Den Programmwahlschalter auf „Aus/O“ drehen.
 2. Den Wasserhahn schließen.
 3. Die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen.
 4. Die Tür einige Zeit geöffnet lassen, damit die Trommel trocknen kann.

PROGRAMM UND/ODER ZUSATZFUNKTIONEN NACH PROGRAMMSTART ÄNDERN

1. Die Taste „**Start/Pause**“ drücken, ▷|| um das Programm anzuhalten. Die Anzeige blinkt.
2. Das neue Programm, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl wählen.
3. Drücken Sie die Taste „**Start/Pause**“ ▷|| erneut. Das neue Programm fährt in derselben Phase fort, in der das vorhergegangene Programm unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel hinzufügen.

LÖSCHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Taste „**Reset**“ ☺ bricht ein Programm vor dem Ende ab.

- Drücken Sie die Taste „**Reset**“ ☺ einige Sekunden lang. Das Wasser wird abgepumpt. Es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.