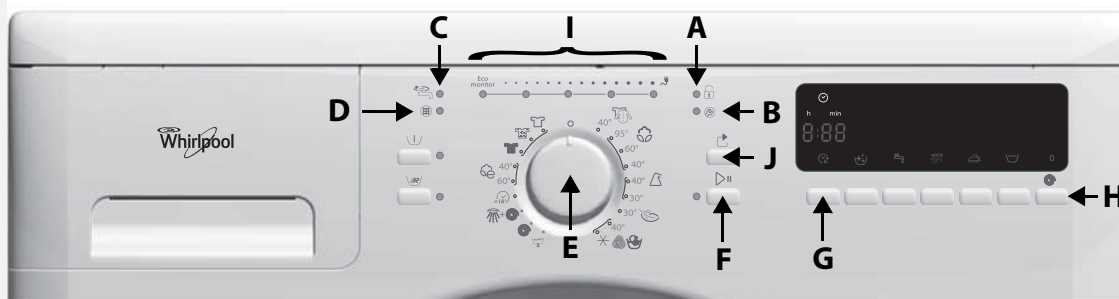


PROGRAMMÜBERSICHT

A. Anzeige „Tür auf“

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen können und auf diese angemessen reagieren, z. B.:

B. Anzeige „Service“
C. Anzeige „Wasserhahn zu“
D. Anzeige „Pumpe“

E. Programmwahlschalter
F. Taste „Start/Pause“
G. Taste „Programmende“
H. Taste „Schleudern“
I. Eco monitor
J. Taste „Reset“

Programm	Temperatur °C	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart/Hinweise <i>- Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflege-Etikett beachten.</i>	Waschmittel und Waschzusätze			Zusatzfunktionen							Programmende	Max. Schleuderdrehzahl U/min	
					Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Vorwäsche	Express	Clean +	Kaltwäsche 15°	Intensivspülen	Leichtbügeln	Spülstopp			Schleudern
Mix	40 °C		4,0	Leicht bis normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und ähnlichen Mischgeweben. Effizientes einstündiges Programm. Nur Textilien mit ähnlichen Farben zusammen waschen.	—	Ja	i	—	—	—	i	i	i	i	i	i	max.
Gewebearten	Koch/Bunt	40 - 60 - 95 °C		7,0	Normal bis stark verschmutzte Handtücher, Unter-, Bett- und Tischwäsche usw. aus Baumwolle und Leinen.	i	Ja	i	i	i	i	i	i	i	i	i	max.
	Pflegeleicht	30 - 40 °C		3,0	Normal verschmutzte Wäschestücke aus Kunstfasern (Polyester, Polyacryl, Viskose, usw.) oder ähnlichen Baumwollmischgeweben.	i	Ja	i	i	i	i	i	i	i	i	i	max.
	Feinwäsche	30 °C		1,5	Gardinen und empfindliche Kleidungsstücke, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen.	i	Ja	i	i	—	—	i	—	—	i	i	1000 ¹⁾
Wolle/Handwäsche	Kalt - 40 °C		1,0	Wollartikel, die mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert sind, sowie als handwaschbar gekennzeichnete Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle und Viskose. Dieses Programm (40 °C) wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinen- und handwaschbare Wolle getestet und zugelassen. Wählen Sie die Schleuderdrehzahl gemäß den Herstellerempfehlungen auf dem Pflegeetikett.	—	Ja	i	—	—	—	i	—	—	i	i	i	1000 ¹⁾
Farben	Weiß	40 °C		7,0	Normal bis stark verschmutzte und robuste Textilien aus weißer Baumwolle. Sie sparen Energie, wenn Sie mit niedrigerer Temperatur waschen und zusätzlich zum Waschmittel ein Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	—	Ja	i	—	—	i	i	i	i	i	i	max.
	Helle Farben	40 °C		4,0	Weißer und pastellfarbene Textilien aus zartem Gewebe. Schonprogramm zur Vermeidung von Grau- oder Gelbschleiern in der Wäsche. Vollwaschmittel und ggf. auch Fleckentferner und Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	i	Ja	i	i	—	i	—	—	i	i	i	1000 ¹⁾
	Schwarz & Dunkel	40 °C		4,0	Schwarze und dunkle Textilien aus Baumwolle, Baumwollmischgeweben und Polyester. Spezialprogramm zur Reduzierung von Verfärbungen und stellenweisen Farbverlusten. Für dieses Programm sollte möglichst ein spezielles Flüssigwaschmittel für dunkle Wäsche verwendet werden.	i	Ja	i	i	i	—	i	—	—	i	i	1000 ¹⁾
Eco	EcoCotton	40 - 40 °C		7,0	Normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle. Für Baumwollwäsche hat dieses Programm bei 40 °C und 60 °C die besten Eigenschaften in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. - Referenzprogramm für das Energielabel.	—	Ja	i	—	—	—	i	i	—	i	i	max.
	Kurz 15	30 °C		3,0	Kurz getragene Bekleidung aus Baumwolle, Kunstfasern und Baumwollmischgeweben. Programm zum Auffrischen. Die empfohlene Mindestwaschmittelmenge benutzen.	—	Ja	i	—	—	—	i	—	—	i	i	max.
Spülen & Schleudern	—	—	7,0	Intensivspülen und Intensivschleudern. Entspricht dem abschließenden Spülen und dem letzten Schleudern im Programm „Koch/Bunt“.	—	—	i	—	—	—	—	i	—	i	i	max.	
Schleudern	—	—	7,0	Intensivschleudern. Derselbe Schleudergang wie beim Programm „Koch/Bunt“.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	i	i	max.
Abpumpen	—	—	—	Nur Abpumpen – kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung des Programms nach „Spülstopp“.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	i	—	

¹⁾ i : Option / Ja : Dosierung erforderlich
 Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

Das Programm Wolle / Handwäsche dieser Maschine wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für Kleidungsstücke mit dem Woolmark-Siegel, die als „maschinenwaschbar“ bzw. „Handwäsche“ gekennzeichnet sind, getestet und zugelassen, vorausgesetzt, die auf dem Pflegekennzeichen und in dieser Programmübersicht gegebenen Anweisungen werden beim Waschen eingehalten. M0702

VERBRAUCHSÜBERSICHT

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten)	
					ohne „Express“	mit „Express“
Mix	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Koch/Bunt	95	7,0	74**	2,20	2:30	—
Koch/Bunt	60	7,0	54	1,19	2:20	1:35
Koch/Bunt	40	7,0	66	0,75	2:05	1:15
Pflegeleicht (Synthetik)	40	3,0	42	0,50	1:20	0:55
Feinwäsche	30	1,5	60	0,40	0:46	—
Wolle/Handwäsche	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Weiß	40	7,0	68	0,80	2:20	—
Helle Farben	40	4,0	60	0,45	1:20	—
Schwarz & Dunkel	40	4,0	40	0,55	1:40	1:15
EcoCotton*	60	7,0	54	0,84	4:00	—
EcoCotton*	60	3,5	40	0,63	3:00***	—
EcoCotton*	40	3,5	40	0,61	3:00***	—
Kurz 15	30	3,0	25	0,15	0:15	—

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß den Richtlinien IEC/EN 60456 gemessen. Im privaten Umfeld können die Werte aufgrund von Wasserdruck und Temperatur, von Beladung und Wäschetyp abweichen. Die Verbrauchswerte basieren auf einer Wasserzulauftemperatur von ca. 15 °C über das Kaltwasser-Einlassventil oder das Warmwasser-Einlassventil (falls vorhanden). Wenn Ihre Waschmaschine mit einem Warmwasser-Einlassventil ausgestattet ist, reduzieren sich bei einem Anschluss dieses Ventils an den Warmwasserzulauf die Verbrauchsdaten durch die Reduzierung der Aufheizzeiten; dies hängt jeweils von der Wassertemperatur am Warmwasserzulauf ab. Wasser- und Energieverbrauch beziehen sich auf die Standardeinstellungen der Programme mit den in der Tabelle angegebenen Temperaturen und Wäschemengen. Die Anwahl von Zusatzfunktionen oder die Änderung der Schleuderdrehzahl verändern die Verbrauchsdaten ebenfalls.

☺ Die Programmdauer kann von den o. a. Werten durch die jeweils zugrunde liegenden Betriebsbedingungen abweichen (siehe auch „Erst einmal selbst prüfen“ in der Gebrauchsanleitung).

* Referenzprogramme für das Energielabel.

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

*** Die Programmdauer wird automatisch der jeweils erfassten Lademenge angepasst.

MASCHINE BELADEN, WASCHMITTEL HINZUGEBEN UND PROGRAMM WÄHLEN

Maschine beladen, Waschmittel hinzugeben und Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm drehen; die Anzeigeleuchte der Taste „Start/Pause“ blinkt. Die Schleuderdrehzahl, die auf dem Display angezeigt wird, kann durch Drücken der Tasten „Schleudern“ geändert werden. ☺

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Falls die Kombination aus Programm und Zusatzfunktion oder aus Zusatzfunktion und Zusatzfunktion nicht möglich ist, schaltet die Anzeige automatisch ab. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste „Vorwäsche“

- Fügt dem angewählten Waschprogramm eine Vorwäsche hinzu und verlängert die Programmdauer um etwa eine Viertelstunde.
- Für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet).
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

Taste „Express“

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Nur für leicht verschmutzte Wäsche zu empfehlen.
- Nicht wählbar für Baumwollprogramm 95 °C.

Taste „Clean +“

- Diese Zusatzfunktion anwählen, wenn ein Zusatzmittel zur Fleckentfernung verwendet wird (Pulver, z. B. „Vanish“) – die Wirksamkeit des Fleckentferners wird dadurch verbessert.
- Die Trommel bis zur Höchstfüllmenge beladen.
- Eine geeignete Menge des Additivs zur Fleckentfernung (Pulver)

zusammen mit dem Waschmittel (mit dieser Zusatzfunktion nur Pulverwaschmittel verwenden) in die Hauptwaschkammer geben. Die Dosieranweisungen des Herstellers befolgen.

- Verlängert das Programm u. U. um bis zu 15 Minuten.
- Geeignet für die Verwendung von Fleckenentfernern und Bleichmitteln auf Sauerstoffbasis. **Chlor- oder Perboratbleichen dürfen nicht verwendet werden!**

Taste „Kaltwäsche 15°“

- Erzielt ein gutes Waschergebnis und spart Energie durch geringe Wassererwärmung.
- Pflegt die Farbe ihrer Wäsche im Buntwaschgang.
- Empfohlen für leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken.
- Sicherstellen, dass sich das Waschmittel für Kaltwäsche (15 oder 20 °C) eignet.
- Nicht wählbar für Baumwollprogramm 95 °C.

Taste „Intensivspülen“

- Erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülgang.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste „Leichtbügeln“

- Durch eine erhöhte Wassermenge und Schonschleudern wird Knitterbildung verringert.

Taste „Spülstopp“

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und Knitterbildung werden vermieden.
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur das Wasser abpumpen möchten.
- Das Programm hält bei „Spülstopp“, wenn die „Spülstopp-Anzeige“ im

Display blinkt. Die Anzeige „Start/Pause“ blinkt ebenfalls.

Beenden der Funktion „Spülstopp“

- Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ ; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, den Programmwahlschalter auf „Abpumpen“ drehen und die Taste „Start/Pause“ drücken, um den Abpumpvorgang zu starten.

Taste „Schleudern“

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte Schleuderdrehzahl.
- Die Taste drücken, um eine andere Drehzahl für den Schleudergang einzustellen.
- Steht die Schleuderdrehzahl auf „0“, so ist der Schleudergang am Ende aufgehoben und das Wasser wird lediglich abgepumpt. Die Schleuderphasen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten.

PROGRAMME EINSTELLEN

Mit dieser Funktion kann das Programm zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden: Drücken Sie die Taste, um auszuwählen, in wie vielen Stunden das Programm beendet werden soll. Dies erlaubt es Ihnen, Ihre Wäsche zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar zu haben und dabei günstigere Energietarife, zum Beispiel nachts, zu nutzen.


- Die Zeit bis „Programmende“ kann in ganzen Stunden ausgewählt werden (1 bis 24 Stunden). Wird die Taste gedrückt, wird die kürzeste mögliche Zeit angezeigt; drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den verfügbaren Zeiten umzuschalten. Drücken Sie die Taste mehrmals, bis Sie den Wert „0,00“ sehen, um die Funktion auszuschalten.
- Wenn die gewünschte Zeit für „Programmende“ gewählt ist, drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um den Countdown zu starten.
- Während des Countdowns können die Programm-Einstellungen (Aktivierung und Deaktivierung, Schleuderdrehzahl ändern) weiterhin geändert werden. Wird das Programm durch die Änderungen verlängert und wird dadurch die ursprünglich eingestellte Zeit unter „Programmende“ überschritten, startet das Programm sofort.
- In manchen Fällen endet das Programm noch vor der eingestellten Zeit für „Programmende“ (z. B. bei kleinen Ladungen). In diesem Fall lockert die Maschine die Wäsche regelmäßig auf, um sie frisch zu halten, bis die Zeit „Programmende“ abgelaufen ist. Während dieser Auflockerung zeigt das Display eine Animation an. Die Auflockerungsphase kann jederzeit beendet werden. Hierzu eine beliebige Taste drücken oder den Programmwahlschalter drehen; die Animation stoppt und die Tür entriegelt innerhalb von 1 Minute, was im Display angezeigt wird.

ANZEIGE „TÜR FREI“

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeigeleuchte auf; das bedeutet, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls Sie die Tür dennoch dringend öffnen müssen, verfahren Sie wie unter „Löschen eines laufenden Programms vor Programmende“ beschrieben.

ECO MONITOR

„Eco monitor“ zeigt Ihnen den ungefähren Stromverbrauch des ausgewählten Programms an. Sobald Sie den Programmwahlschalter auf ein Programm drehen, ist der „Eco monitor“ aktiviert.



Die Anzeige befindet sich links und zeigt an, dass der „Eco monitor“ aktiviert ist. Die vier Anzeigeleuchten daneben geben Aufschluss über den Stromverbrauch: je weniger das eingestellte Programm voraussichtlich verbrauchen wird, umso weniger Anzeigen leuchten auf. Dies ist abhängig vom Programm, der Temperatur und den ausgewählten Optionen, aber auch von der Größe der Beladung. Aus diesem Grund kann sich die voraussichtliche Strommenge noch verändern, während die Ladung erfasst wird.

PROGRAMMSTART

Den Wasserhahn öffnen und die Taste „Start/Pause“ drücken. Die Anzeige neben der Taste „Start/Pause“ leuchtet auf. Bei Erkennung der Ladung oder bei Aktualisierung der Programmänge erscheint eine Animation im Display.

FEHLERANZEIGEN

Falls eine der Fehleranzeigen blinkt, den Abschnitt „Erst einmal selbst prüfen“ in der Gebrauchsanleitung hinzuziehen.

„Wasserhahn zu“: Kein oder unzureichender Wasserzulauf.

„Service“: Defekt oder Fehlfunktion eines elektrischen Bauteils.

„Pumpe“: Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt.

Schleuderdrehzahl auf der Anzeige blinkt: Unwucht beim Schleudern.

PROGRAMME E

Auf dem Display erscheint „Ende“ und die Anzeige „Tür frei“ leuchtet auf.

1. Den Programmwahlschalter auf „Aus/O“ drehen.
2. Den Wasserhahn schließen.
3. Die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen.
4. Die Tür einige Zeit geöffnet lassen, damit die Trommel trocken kann.

PROGRAMM UND/ODER ZUSATZFUNKTIONEN NACH PROGRAMMSTART ÄNDERN

1. Die Taste „Start/Pause“ drücken, um das Programm anzuhalten. Die Anzeige blinkt.
2. Das neue Programm, die Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl wählen.
3. Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ erneut. Das neue Programm fährt in derselben Phase fort, in der das vorhergegangene Programm unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel hinzufügen.

LÖSCHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMME

Die Taste „Reset“ bricht ein Programm vor dem Ende ab.

- Drücken Sie die Taste „Reset“ für einige Sekunden; auf dem Display wird eine Animation eingeblendet. Das Wasser wird abgepumpt; es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.