



Benutzerinformation

Waschmaschine

USER MANUAL

ZWQ 5105 C

ZANUSSI

Inhalt

Sicherheitshinweise	2	Reinigung und Pflege	9
Gerätebeschreibung	3	Betriebsstörungen	10
Vorbereitungen für das erste Waschen	4	Wasch- und Pflegemittel	11
Täglicher Gebrauch	5	Technische Daten	12
Waschprogramme	7	Montage	12
Verbrauchswerte	8	Umwelttipps	13

Änderungen vorbehalten.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor der Installation und dem ersten Gebrauch des Geräts die vorliegende Gebrauchsanweisung. Halten Sie diese Gebrauchsanleitung immer griffbereit.

Allgemeine Sicherheit

- Versuchen Sie nicht, an diesem Gerät Änderungen vorzunehmen. Änderungen am Gerät sind gefährlich.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Münzen, Sicherheitsnadeln, Broschen, Schrauben etc. vor dem Beginn des Waschprogramms aus der Kleidung entfernt wurden. Diese Gegenstände können das Gerät schwer beschädigen.
- Verwenden Sie die empfohlene Waschmittelmenge.
- Stecken Sie kleine Gegenstände wie Socken oder Gürtel vor dem Waschen in ein kleines Wäschenetz oder einen Kopfkissenbezug.
- Ziehen Sie nach Gebrauch der Maschine den Netzstecker, und drehen Sie den Wasserhahn zu.
- Zum Reinigen und Warten der Maschine muss immer der Netzstecker gezogen werden.
- Waschen Sie keine Kleidung mit Rippung oder aus unfertigem oder zerrissenem Material.

Aufstellen

- Das Gerät muss direkt nach der Lieferung ausgepackt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Äußere des Geräts keine Beschädigungen aufweist. Melden Sie alle Transportschäden Ihrem Fachhändler.

- Vor dem Gebrauch müssen alle Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen entfernt werden.
- Der Anschluss an die Wasserversorgung muss von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden.
- Wenn die Stromversorgung in Ihrem Haus vor der Nutzung des Geräts modifiziert werden muss, dürfen die entsprechenden Änderungen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich nach dem Aufstellen, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Wird die Maschine auf einem Teppichboden aufgestellt, muss die Höhe mit den Schraubfüßen so eingestellt werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Der Netzstecker darf nur in eine geerdete Steckdose gesteckt werden, die den Sicherheitsbestimmungen entspricht.
- Lesen Sie die Anweisungen im Kapitel "Elektrischer Anschluss" sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät ans Stromnetz anschließen.
- Der Austausch des Netzkabels darf nur von einem autorisierten Elektrofachmann durchgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation entstehen.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Frost

Wenn das Gerät Temperaturen von weniger als 0 °C ausgesetzt ist, müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden:

- Drehen Sie den Wasserhahn zu und entfernen Sie den Wasserzulaufschlauch.
- Hängen Sie das Ende dieses Schlauchs und des Ablaufschlauchs in eine auf dem Boden stehende Wanne.
- Wählen Sie das Abpumpprogramm und lassen Sie es komplett durchlaufen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Programmwahlschalter auf „Stopp“  drehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Schließen Sie Wasserzulauf- und Ablaufschlauch wieder an.

Auf diese Weise wird das in den Schläuchen verbleibende Wasser abgelassen, und es kann sich kein Eis bilden, das die Maschine beschädigen könnte.

Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, muss sichergestellt werden, dass die Temperatur im Raum nicht unter 0 Grad fallen kann.


Verwendung

- Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt und darf nicht für gewerbliche

oder industrielle Zwecke oder für irgendwelche anderen Zwecke verwendet werden.


- Lesen Sie vor dem Waschen die Textilpflegesymbole auf jedem Kleidungsetikett.
- Füllen Sie keine Kleidungsstücke in die Waschmaschine, bei denen Fleckenentferner verwendet wurden, die Benzin, Alkohol, Trichloräthylen etc. enthalten. Falls derartige Fleckenentferner verwendet wurden, müssen Sie warten, bis sich diese Mittel vollständig verflüchtigt haben, bevor Sie die Wäsche in die Trommel legen.
- Leeren Sie die Taschen und entfalten Sie die Wäscheteile.
- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie mit dem Gerät spielen können.

Gerätebeschreibung

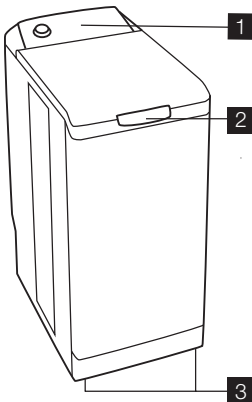

1. Bedienblende
2. Deckelgriff
3. Verstellbare Füße


Bedienfeld

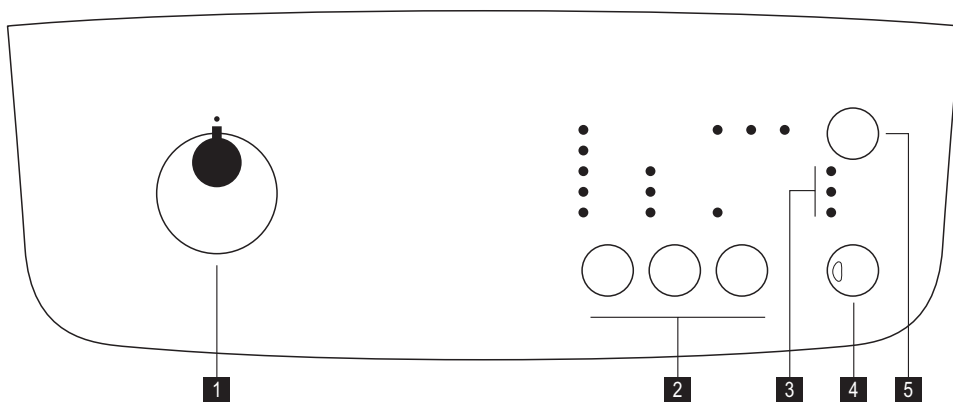

- 1** Programmwahlschalter
- 2** Tasten und ihre Funktionen
- 3** Programmablaufanzeigen

- 4** „Start/Pause“-Taste
- 5** „Zeitvorwahl“-Taste

Waschmittelschublade

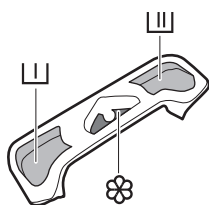

- I** Vorwäsche
- II** Hauptwaschgang
- III** Pflegemittel (**nicht über MAX-Markierung befüllen** )

Vorbereitungen für das erste Waschen

Vor der ersten Inbetriebnahme


- i** Achten Sie darauf, dass der elektrische Anschluss und der Wasseranschluss der Installationsanweisung entsprechen.
- Entfernen Sie den Polystyrolblock und alles andere Material aus der Trommel.

- Lassen Sie die Maschine bei 90° C ohne Wäsche laufen. Füllen Sie Waschmittel in die Schublade, damit der Wasserbehälter gereinigt wird.

Täglicher Gebrauch

Wäsche einfüllen

- Öffnen Sie den Deckel des Geräts.
- Öffnen Sie die Trommel, indem Sie auf die Verschlussstaste A drücken: die Verschlussvorrichtung öffnet sich automatisch.
- Füllen Sie Ihre Wäsche ein, und schließen Sie die Trommel und den Deckel Ihrer Waschmaschine.

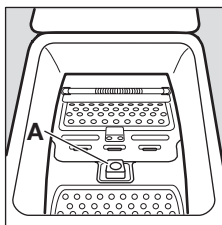

⚠ Warnung! Vergewissern Sie sich vor dem Schließen des Deckels, dass die Trommel richtig verschlossen ist:

- Wenn die beiden Verschlüsse eingerastet sind,
- steht die Verschlussstaste A heraus.

Waschmitteldosierung

Füllen Sie die entsprechende Menge Waschpulver in die Fächer für Hauptwaschgang  und Vorwaschgang , wenn Sie die Option „Vorwäsche“ gewählt haben. Schütten Sie gegebenenfalls Weichspüler in das Fach .

Auswählen des Programms

Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm. Die Taste „Start/Pause“ blinkt grün.

Drehen Sie den Programmwahlschalter bei einem laufenden Waschgang auf ein anderes Programm, reagiert die Maschine nicht auf das neu gewählte Programm. Die Taste „Start/Pause“ blinkt ein paar Sekunden lang rot.

Auswählen der Schleuderdrehzahl

Drehen Sie den Drehzahlwahlschalter auf die gewünschte Schleuderdrehzahl. Sie können auch „Kein Schleudern“  oder „Spülstopp“  auswählen.

Die maximalen Schleuderdrehzahlen entnehmen Sie bitte den „Waschprogrammen“.

Kein Schleudern

Bei Wahl dieser Option werden alle Schleudergänge unterdrückt und durch das Abpumpen ersetzt, damit die Wäsche knitterfrei bleibt. Empfohlen für äußerst empfindliche Fasern.

Spülstopp

Durch die Auswahl dieser Zusatzfunktion wird das Wasser des letzten Spülgangs nicht abgepumpt, sodass die Wäschestücke möglichst wenig knittern.

Am Programmende, wenn Sie „Spülstopp“  gewählt haben, müssen Sie das Programm „Schleudern“ oder „Abpumpen“ wählen, um den Programmabschnitt zu beenden und das Wasser abzupumpen.

Auswahl von Programmoptionen

Sie müssen die verschiedenen Optionen nach der Auswahl des Programms und vor dem Drücken der Taste „Start/Pause“ auswählen (siehe „Waschprogramme“). Drücken Sie die gewünschte(n) Taste(n): die entsprechenden Kontrolllampen leuchten auf. Nach erneutem Drücken erlöschen die Kontrolllampen wieder. Falls eine der Optionen für das ausgewählte Programm nicht geeignet ist, blinkt die Taste „Start/Pause“ rot.

Option „Vorwäsche“

Die Waschmaschine führt einen Vorwaschgang mit max. 30 °C durch.

“Option Extra Kurz “

Die Waschdauer wird abhängig vom ausgewählten Programm reduziert.

“Option Extra Spülen “

Die Waschmaschine führt während des Waschgangs mindestens einen oder mehrere zusätzliche Spülgänge durch. Diese Option wird für Menschen mit empfindlicher Haut und in Regionen mit weichem Wasser empfohlen.

„Zeitvorwahl“

Mit Hilfe dieser Option können Sie den Start des Waschprogramms um 3, 6 oder 9 Stunden verzögern, indem Sie die Taste „Zeitvorwahl“ drücken.

Sie können die Zeitvorwahl jederzeit ändern oder abbrechen, bevor Sie die Taste „Start/

Pause“ drücken. Drücken Sie dazu erneut die Taste „Zeitvorwahl“ (wenn alle Kontrolllampen aus sind, startet das Waschprogramm sofort). Falls Sie die Taste „Start/Pause“ bereits gedrückt haben und die Zeitvorwahl ändern oder löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Um die Zeitvorwahl zu löschen und den Waschgang sofort zu beginnen, drücken Sie „Start/Pause“ und anschließend „Zeitvorwahl“. Drücken Sie „Start/Pause“, um den Waschgang zu starten.
- Um die Zeitvorwahl zu ändern, müssen Sie den Programmwahlschalter in die Position „Stopp“  drehen und den Waschgang neu programmieren.

Der Deckel ist während des Ablaufs der Zeitvorwahl verriegelt. Wenn Sie den Deckel öffnen möchten, müssen Sie zuerst die Taste „Start/Pause“ drücken. Drücken Sie anschließend die Taste „Start/Pause“, nachdem Sie den Deckel wieder geschlossen haben.

Programmstart

Drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um das Waschprogramm zu starten. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet grün. Die Kontrolllampe der entsprechenden Programmphase leuchtet.

Es ist normal, dass sich der Programmwahlschalter während des Waschgangs nicht bewegt.

Unterbrechen eines Programms

Wäsche während der ersten 10 Minuten hinzufügen

Drücken Sie die Taste „Start/Pause“. Die entsprechende Kontrolllampe blinkt grün, während die Maschine angehalten wird. Der Deckel kann erst ca. 2 Minuten, nachdem die Waschmaschine zum Stillstand gekommen ist, geöffnet werden. Drücken Sie die Taste „Start/Pau-

se“ erneut, um das Waschprogramm fortzusetzen.

Ändern eines laufenden Waschprogramms

Bevor das laufende Programm geändert werden kann, müssen Sie die Waschmaschine auf Pause stellen, indem Sie die Taste „Start/Pause“ drücken. Falls eine Änderung nicht möglich ist, blinkt die Taste „Start/Pause“ wenige Sekunden lang rot. Falls Sie das Programm trotzdem ändern möchten, müssen Sie zuerst das laufende Programm beenden (siehe unten).

Beendigung des Waschprogramms

Um das Programm zu beenden, drehen Sie den Programmwahlschalter in die Position „Stopp“ .

Unterbrechen eines Programms

Wäsche in den ersten 10 Minuten hinzufügen

Drücken Sie die Taste „Start/Pause“: Die entsprechende Kontrolllampe blinkt grün, während sich das Gerät im Pausemodus befindet. Der Deckel kann etwa 2 Minuten, nachdem die Waschmaschine zum Stillstand gekommen ist, geöffnet werden. Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ erneut, um das Programm fortzusetzen.

Ändern eines laufenden Waschprogramms

Bevor Sie das laufende Programm ändern können, müssen Sie die Waschmaschine durch Drücken der Taste „Start/Pause“ in den Pausemodus schalten. Ist die Änderung nicht möglich, blinkt die Taste „Start/Pause“ einige Sekunden rot. Wenn Sie das Programm dennoch ändern möchten, müssen Sie das laufende Programm abbrechen (siehe unten).

Abbrechen des Programms

Wenn Sie das Programm abbrechen möchten, müssen Sie den Programmwahlschalter in die Position „Stopp“  drehen.

Waschprogramme

Programm/Wäschetyp	Beladung	Verfügbare Optionen
Koch-/Buntwäsche (30° - 90°): Weiße oder bunte Wäsche, z. B. normal verschmutzte Arbeitskleidung, Bettbezüge, Tischdecken, Baumwollunterwäsche, Handtücher. Max. Schleuderdrehzahl: 1000 U/min	6 kg	Kein Schleudern, Spülstopp, Extra Kurz , Vorwäsche, Extra Spülen , Zeitvorwahl
Koch-/Buntwäsche eco (40° und 60°)¹⁾: Weiße oder bunte Wäsche, z. B. normal verschmutzte Arbeitskleidung, Bettbezüge, Tischdecken, Baumwollunterwäsche, Handtücher. Max. Schleuderdrehzahl: 1000 U/min	6 kg	Kein Schleudern, Spülstopp, Vorwäsche, Extra Spülen , Zeitvorwahl
Pflegeleicht (30° - 60°): Pflegeleichte Wäsche, Unterwäsche, bunte Textilien, bügelfreie Hemden, Blusen. Max. Schleuderdrehzahl: 900 U/min	2,5 kg	Kein Schleudern, Spülstopp, Extra Kurz , Vorwäsche, Extra Spülen , Zeitvorwahl
Bügelquick (40°): Für Koch-/Buntwäsche und pflegeleichte Wäsche. Vermindert die Knitterbildung und erleichtert das Bügeln. Max. Schleuderdrehzahl: 900 U/min	1,0 kg	Kein Schleudern, Spülstopp, Vorwäsche, Extra Spülen , Zeitvorwahl
Feinwäsche (30° - 40°): Feinwäsche: Acryl, Viskose, Polyester. Max. Schleuderdrehzahl: 700 U/min	2,5 kg	Kein Schleudern, Spülstopp, Extra Kurz , Vorwäsche, Extra Spülen , Zeitvorwahl
Handwäsche (30° - 40°): Besonders empfindliche Textilien mit der Kennzeichnung „Handwäsche“. Max. Schleuderdrehzahl: 1000 U/min	1,0 kg	Kein Schleudern, Spülstopp, Zeitvorwahl
Wolle (40°): Waschmaschinenfeste Wolle mit den Eigenschaften „reine Schurwolle, waschmaschinenfest, läuft nicht ein“. Max. Schleuderdrehzahl: 1000 U/min	1,0 kg	Kein Schleudern, Spülstopp, Zeitvorwahl
Sportwäsche (40°): Für normal und stark verschmutzte Outdoor-Sportkleidung: Die Maschine führt automatisch vor dem Hauptwaschgang eine Vorwäsche zum Entfernen von Schmutzflecken durch. ²⁾ Max. Schleuderdrehzahl: 900 U/min	2,5 kg	Kein Schleudern, Spülstopp, Extra Spülen , Zeitvorwahl
Gardinen (40°): Für das Waschen von Vorhängen. Die Option Vorwäsche ist eingeschaltet. Max. Schleuderdrehzahl: 700 U/min	2 kg	Kein Schleudern, Spülstopp, Extra Spülen , Zeitvorwahl
Spülen : Mit diesem Programm kann Handwäsche gespült werden. Max. Schleuderdrehzahl: 1000 U/min	6 kg	Kein Schleudern, Spülstopp, Extra Spülen , Zeitvorwahl
Abpumpen : Das Wasser wird nach einem Spülstopp abgepumpt.	6 kg	

Programm/Wäschetyp	Beladung	Verfügbare Optionen
Schleudern : Ein Schleudergang von 700 bis 1000 nach einem Spülstopp.	6 kg	Zeitvorwahl

1) Standardprogramme für die auf dem Energie-Label angegebenen Verbrauchswerte

Gemäß der Verordnung 1061/2010 entsprechen die Programme „Koch-/Buntwäsche eco 60 °C“ und „Koch-/Buntwäsche eco 40 °C“ dem „Standardprogramm Baumwolle 60 °C“ und dem „Standardprogramm Baumwolle 40 °C“. Hinsichtlich des kombinierten Energie- und Wasserverbrauchs für das Waschen normal verschmutzter Koch- und Buntwäsche sind dies die effizientesten Programme.

-  Die Wassertemperatur in der Waschphase kann von der für das ausgewählte Programm angegebenen Temperatur abweichen.

2) Füllen Sie kein Waschmittel für den Vorwaschgang ein.

Verbrauchswerte

-  Die Werte dieser Tabelle sind Richtwerte. Folgende Faktoren können diese Werte verändern: Die Wäscheart und -menge, die Wasser- und Raumtemperatur.

Programme	Beladung (kg)	Energieverbrauch (kWh)	Wasserverbrauch (Liter)	Ungefähre Programmdauer (in Minuten)	Restfeuchte (%) ¹⁾
Koch-/Buntwäsche 60 °C	6	1.30	62	145	60
Koch-/Buntwäsche 40 °C	6	1.20	58	120	60
Pflegeleicht 40 °C	2,5	0.65	48	80	35
Feinwäsche 40 °C	2,5	0.55	53	70	35
Wolle/Handwäsche 30 °C	1	0.40	48	54	30
Standardprogramme Baumwolle					
Standardprogramm Baumwolle 60 °C	6	1.03	49	224	60
Standardprogramm Baumwolle 60 °C	2,5	0.76	41	150	60
Standardprogramm Baumwolle 40 °C	2,5	0.60	42	138	60

1) Am Ende der Schleuderphase.

Aus-Zustand (W)	Ein-Zustand (W)
0.1	1.6

Reinigung und Pflege

Vor der Reinigung stets die elektrische Stromversorgung des Gerätes unterbrechen.

Entkalkung des Gerätes


Bei Kalkbildung einen nicht korrosiven Entkalker speziell für Waschmaschinen benutzen. Befolgen Sie die Packungsangaben für Dosierung und Häufigkeit der Entkalkungsvorgänge.

Außenflächen des Gerätes

Reinigen Sie die Außenflächen der Waschmaschine mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Auf keinen Fall Alkohol, Lösungsmittel oder ähnliche Produkte verwenden.



Waschmittelschublade

Gehen Sie zum Reinigen wie folgt vor:

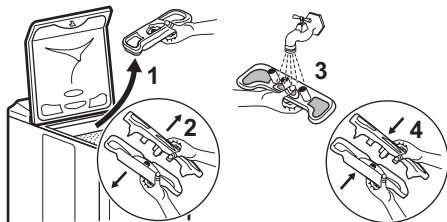


Ablauffilter

Reinigen Sie regelmäßig den Ablauffilter, der sich unten in der Trommel befindet.

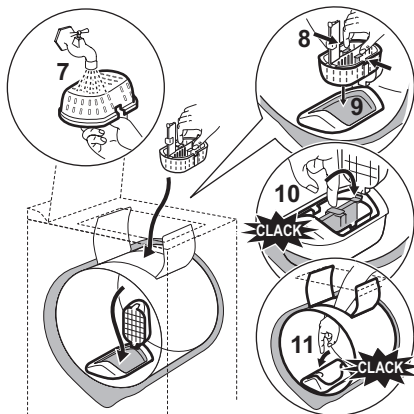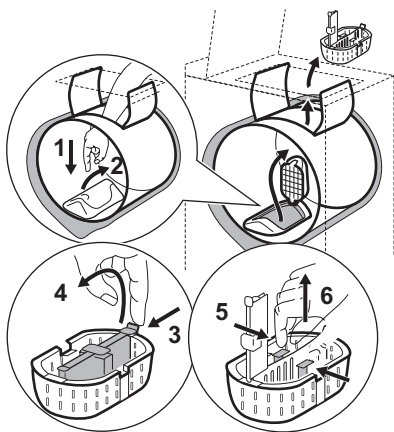

Wasserzulauffilter

Gehen Sie zum Reinigen wie folgt vor:

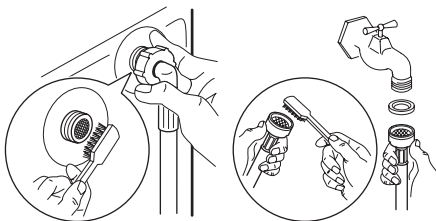

Betriebsstörungen

Vor der Auslieferung wurde Ihre Waschmaschine im Werk zahlreichen Prüfungen unterzogen. Sollte dennoch eine Störung auftreten,

lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Probleme	Ursachen
Das Gerät läuft nicht oder wird nicht mit Wasser befüllt:	- Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt, oder es liegt eine Störung in der Netzversorgung vor. - Der Deckel ist nicht richtig geschlossen, oder Trommelverschlüsse sind nicht richtig eingerastet. - Der Programmstart wurde nicht richtig ausgewählt. - Die Wasserversorgung wurde unterbrochen, der Wasserhahn ist geschlossen. - Die Wasserzulaufilter sind verschmutzt (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).
Das Gerät wird mit Wasser befüllt, aber sofort wieder entleert:	Das U-Stück des Ablaufschlauchs ist nicht hoch genug befestigt (siehe Kapitel „Montage“).
Die Waschmaschine spült nicht oder Wasser läuft nicht ab:	- Der Ablaufschlauch ist verstopft oder geknickt. - Der Ablauffilter ist verstopft (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“). - Das Unwucht-Kontrollsystem wurde eingeschaltet: Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. - Es wurde das Programm „Abpumpen“, „Nachtwaschgang“ oder die Option „Spülstopp“ gewählt. - Das U-Stück des Ablaufschlauchs ist nicht auf der richtigen Höhe befestigt.
Das Gerät schleudert nicht:	Unwuchtprobleme durch die Beladung: Füllen Sie mehr Wäsche ein, oder verteilen die Wäschestücke in der Trommel mit der Hand.
Nasse Stellen unterhalb des Geräts:	- Zuviel Waschmittel hat eine übermäßige Schaumentwicklung bewirkt. - Das Waschmittel ist für Maschinenwäsche nicht geeignet. - Das U-Stück des Ablaufschlauchs ist falsch befestigt. - Der Wasserzulaufschlauch ist undicht.
Die Waschergebnisse sind nicht zufriedenstellend:	- Das Waschmittel ist für Maschinenwäsche nicht geeignet. - Es befindet sich zu viel Wäsche in der Trommel. - Das Waschprogramm ist nicht geeignet. - Es wurde zu wenig Waschmittel verwendet.
Das Gerät vibriert oder läuft sehr laut:	- Es wurden nicht alle Verpackungsteile aus dem Gerät entfernt (siehe Abschnitt „Montage“). - Das Gerät steht nicht waagrecht und ist nicht ausgerichtet (siehe Abschnitt „Montage“). - Das Gerät steht zu dicht an der Wand oder an Möbeln. - Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt, die Beladung ist zu gering. - Das Gerät läuft in Intervallen, die Geräusche verschwinden mit der Zeit.

Probleme	Ursachen
Der Waschgang ist viel zu lang:	- Die Wasserzulaufilter sind verschmutzt (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“). - Die Strom- oder Wasserversorgung wurde unterbrochen. - Der Motorüberhitzungsschutz wurde eingeschaltet. - Die Wasserzulaufemperatur ist niedriger als sonst. - Die Schaumerkennung wurde aktiviert (zu viel Waschmittel), die Waschmaschine lässt den Schaum ab. - Das Unwucht-Kontrollsystem wurde eingeschaltet: Es läuft eine zusätzliche Phase, um die Wäsche gleichmäßiger in der Trommel zu verteilen.
Das Gerät stoppt während eines Waschgangs:	- Die Wasser- oder Stromversorgung ist defekt. - Spülstopp wurde gewählt. - Die Trommelverschlüsse sind offen.
Der Deckel lässt sich am Ende des Waschgangs nicht öffnen:	- Die Temperatur in der Trommel ist zu hoch. - Der Deckel lässt sich 1 bis 2 Minuten nach Programmende öffnen.
Der Weichspüler läuft beim Einfüllen in das Fach direkt in die Trommel:	Die MAX-Markierung wurde überschritten.
Die Taste „Start/Pause“ ¹⁾ blinkt rot ²⁾ :	- Der Deckel ist nicht richtig geschlossen. - Der Ablauffilter ist verstopft. - Der Ablaufschlauch ist verstopft oder geknickt. - Der Ablaufschlauch wurde zu hoch befestigt (siehe „Montage“). - Die Ablaufpumpe ist verstopft. - Die Standrohre sind verstopft. - Die Wasserversorgung wurde unterbrochen, der Wasserhahn ist geschlossen.

1) Bei einigen Modellen können akustische Signale ertönen

2) Drücken Sie nach Beseitigung der Störung die Taste „Start/Pause“, um das unterbrochene Programm fortzusetzen.

Wasch- und Pflegemittel

Verwenden Sie nur Wasch- und Pflegemittel, die für die Verwendung in Waschmaschinen geeignet sind. Wir raten davon ab, verschiedene Waschmittelarten miteinander zu mischen, da das Ergebnis unbefriedigend sein kann. Es gibt keine Einschränkungen bzgl. der Verwendung von Wascpulver. Flüssige Waschmittel dürfen nicht verwendet werden, wenn eine Vor-

wäsche gewählt wurde. Bei Programmen ohne Vorwäsche geben Sie die Flüssigwaschmittel direkt in das Gerät oder verwenden Sie eine spezielle Dosierkugel (vom Waschmittelhersteller mitgeliefert). Waschmitteltabletten und Waschmittelpulver müssen in die Waschmittelschublade Ihres Geräts eingefüllt werden.


Technische Daten

ABMESSUNGEN	Höhe Breite Tiefe	850 mm 400 mm 600 mm
NETZSPANNUNG / FREQUENZ LEISTUNGS-AUFNAHME		230 V (50 Hz) 2300 W
WASSERDRUCK	Mindestens Maximal	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar)
Anschluss an die Wasserversorgung		Typ 20/27


Montage

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die für den Transport angebrachten Schutzvorrichtungen unbedingt vom Gerät entfernt werden. Sie sind für zukünftige Transporte aufzubewahren: wird ein Gerät ohne diese Transportsperren befördert, kann dies zur Beschädigung von Innenteilen, zu Undichtigkeiten, Betriebsstörungen sowie Verformungen durch Stöße führen.

Auspacken

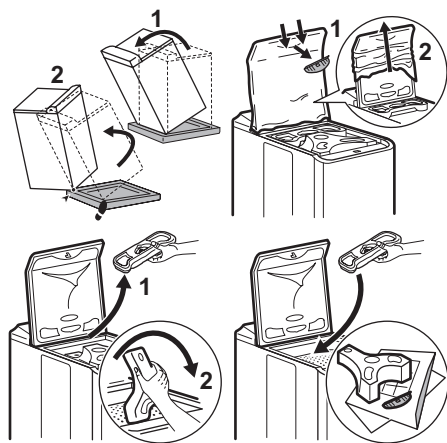


Aufschnüren

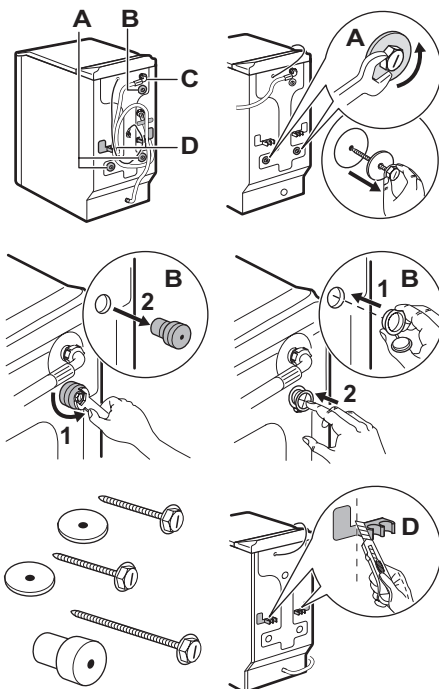

Bewahren Sie die Transportsicherungen für einen zukünftigen Transport auf.

Kürzen Sie diese Kunststoffteile so, dass sich das Gerät auf gleicher Höhe mit den benachbarten Möbeln aufbauen lässt.

Wasserversorgung

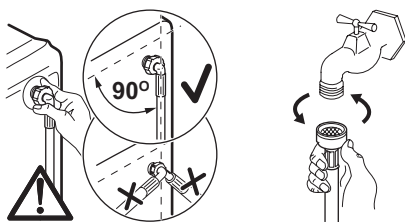


Drehen Sie bei Bedarf den Zulaufschlauch in die in der Abbildung gezeigten Richtung. Lösen Sie hierzu die Ringmutter und verlegen Sie den Zulaufschlauch nach unten, wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie die Ringmutter an und achten Sie darauf, dass der Anschluss dicht ist.

Öffnen Sie den Wasserhahn. Prüfen Sie, ob es undichte Stellen gibt. Der Wasserzulaufschlauch darf nicht verlängert werden. Falls der Schlauch zu kurz sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

Abpumpen

Befestigen Sie das U-Stück am Ablaufschlauch. Schließen Sie den Schlauch an einen Ablauf an oder hängen Sie ihn in ein Waschbecken. Das U-Stück muss sich dabei in einer Höhe zwischen

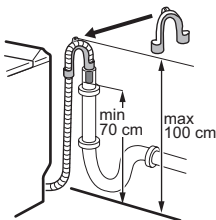

Umwelttipps

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches

70 und 100 cm befinden. Achten Sie darauf, dass der Schlauch mit dem U-Stück richtig befestigt ist. Das Ende des Schlauchs sollte sich in der Luft befinden, damit kein Siphon-Effekt auftreten kann.


Der Ablaufschlauch darf nicht lang gezogen werden. Falls der Schlauch zu kurz sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.

Elektrischer Anschluss

Die Waschmaschine darf nur einphasig an 230 V angeschlossen werden. Überprüfen Sie, ob die Sicherung für die Stromstärke ausgelegt ist: 10 A für 230 V. Das Gerät darf nicht mit einem Verlängerungskabel oder an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker geerdet ist und den aktuellen Vorschriften entspricht.

Aufstellung

Stellen Sie das Gerät auf eine flache und harte Oberfläche in einem gut belüfteten Raum. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit der Wand oder Möbeln in Berührung kommt. Eine exakte Ausrichtung des Geräts verhindert Vibrationen, Geräusche und ein selbsttätiges Verrücken des Geräts im Betrieb.

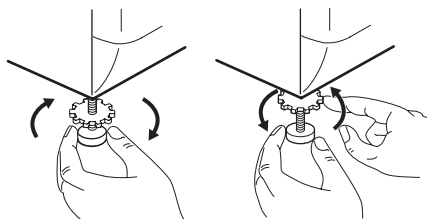

Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung der Maschine



Alle Materialien, die mit dem ♻️-Symbol versehen sind, sind wiederverwertbar.

Bringen Sie sie zum Entsorgen und Wiederverwerten zur zuständigen Sammelstelle (fragen Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltung nach). Entfernen Sie vor dem Entsorgen alle Teile, die für andere gefährlich werden könnten: Schneiden Sie das Netzkabel direkt an dem Gerät ab.

Umweltschutz



Um Wasser und Energie zu sparen und die Umwelt dadurch zu schützen, empfehlen wir folgende Maßnahmen:

- Lassen Sie die Maschine möglichst oft mit voller Beladung laufen, und vermeiden Sie eine teilweise Befüllung.
- Verwenden Sie die Programme Vorwäsche und Einweichen nur bei stark verschmutzten Textilien.
- Verwenden Sie eine der Härte des Wassers, der Füllmenge und dem Verschmutzungsgrad der Wäsche angemessene Waschmittelmenge.

[illegible]



www.zanussi.com/shop



192984860-A-122012