

DIGITALES SCHNURLOSTELEFON

D3140 - D3145



AUS GUTEM
GRUND
GRUNDIG

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Präsentation des Telefons	5
Die Basis	5
Tasten des Mobilteils.....	6
Navigationstaste	6
Installation des Telefons	7
Symbole auf dem Mobilteil.....	8
MENÜS	9
Übersicht.....	9
Navigationsprinzip in den Menüs	10
Anrufe	11
Anruf tätigen	11
Anruf entgegennehmen.....	11
Anruf beenden	11
Mikrofon stummschalten	11
Abrufen der Voicebox bei Ihrem Telefonanbieter	12
Anrufen einer gespeicherten Nummer	12
Pause einfügen (bei der Wahl)	12
Externe Anrufe.....	12
Anrufliste	14
Rufnummernübermittlung (CLIP)	14
Liste der eingegangenen Anrufe / verpasste.....	14
Liste der abgehenden Anrufe	15
Rückruf eines Gesprächspartners aus der Anrufliste.....	15
Erstellung eines Adressbucheintrags aus der Anrufliste	15
Eintrag in der Anrufliste löschen	15
Telefonbuch	16
Wählen einer Rufnummer aus dem Speicher.....	16
Erstellen / Speichern eines Eintrags	16
Informationen eines Eintrags anzeigen	16
Ändern eines Eintrags	16
Gespeicherten Eintrag löschen	17

Speicherstatus des Verzeichnisses	17
Festlegen von Kurzwahlnummern	17
Funktionen für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Mobilteile	18
Interne Gespräche/Intercom	18
Beantworten eines internen Anrufes	18
Gleichzeitiger externer und interner Anruf.....	18
Telefoneinstellungen	20
Auswahl des Ruftons (intern / extern).....	20
Ruftonlautstärke für das Mobilteil	20
Aktivierung / Deaktivierung der Hinweistöne	20
Sprachauswahl.....	20
Dem Mobilteil einen Namen geben	20
Automatisches Abheben	20
Tastensperre	20
Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	21
Einstellen der Uhrzeit	21
Einstellen des Datums	21
Uhrzeitformat (12H/24H)	21
Datumsformat	21
Alarm.....	21
Erweiterte Einstellungen	22
Verbindung von Mobilteil und Basisstation	22
Zurück zu den Voreinstellungen für Mobilteil /Basisstation	22
Ein Mobilteil abmelden	22
Tonwahl-/Pulswahl-Verfahren	22
Einstellen der Dauer des "Flash"-Signals	23
PIN-Code der Basisstation	23
Anrufbeantworter (D3145 Modell)	24
An- /Ausschalten des Anrufbeantworters.....	24
Hören Sie Ihre Nachrichten ab	24
Löschen aller alten Nachrichten	25
Speichern einer internen Memo	25
Mithören der derzeit aufgezeichneten Nachricht (Filterung)	25

Anrufbeantworter – Einstellungen (D3145 Modell)	26
Anrufbeantworter – Modus ändern	26
Ansage ändern	26
Ansage anhören	26
Anzahl der Klingelzeichen	26
Aufnahmedauer eingehender Nachrichten	27
Fernabfrage	27
Ändern des Codes für den Fernabruf	28
Komprimieren der Nachrichten	28
Speicherkapazität des Anrufbeantworters	28
Kurzhinweise zum sicheren Umgang mit Akkus	29
Allgemeine Pflege des Produktes	29
Akkus wechseln	29
Mögliche Probleme	30
Fehlersuche	30



VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Grundig DECT-Telefons und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Dieses Gerät wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt hergestellt, falls Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb desselben haben sollten, empfehlen wir dieses Benutzerhandbuch zu Rate zu ziehen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website:

<http://www.grundig-dect.com>

Für einen sicheren und einfachen Betrieb des Gerätes lesen Sie bitte aufmerksam den Absatz «**Aufstellen / Reichweite**» in der Garantiekarte, die der Packung beigelegt ist.



Das CE-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen.


Die Konformitätserklärung kann auf der Webseite www.grundig-dect.com eingesehen oder unter folgender Adresse angefordert werden:

X-GEM SAS

9 rue de la Négresse
64200 Biarritz - France


PRÄSENTATION DES TELEFONS

Die Basis

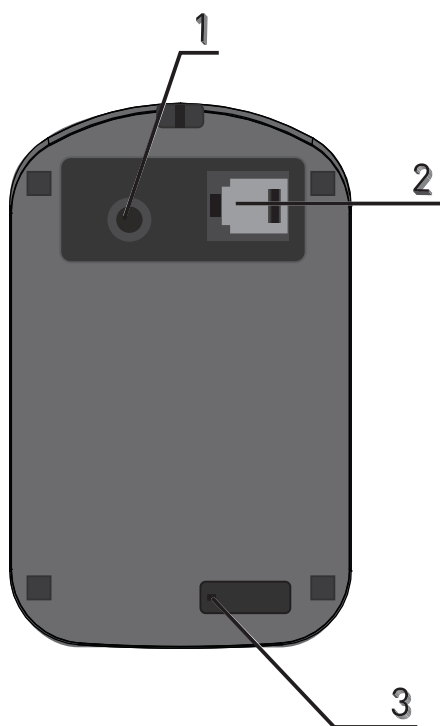

1	Buchse für das Netzgerät
2	Buchse für Telefonleitung
3	Druckknopf der Basisstation - Kurzes Drücken: Sucht Mobilteile (Paging) - Langes Drücken: Aktivierung Pairing-Modus.

Tasten des Mobilteils

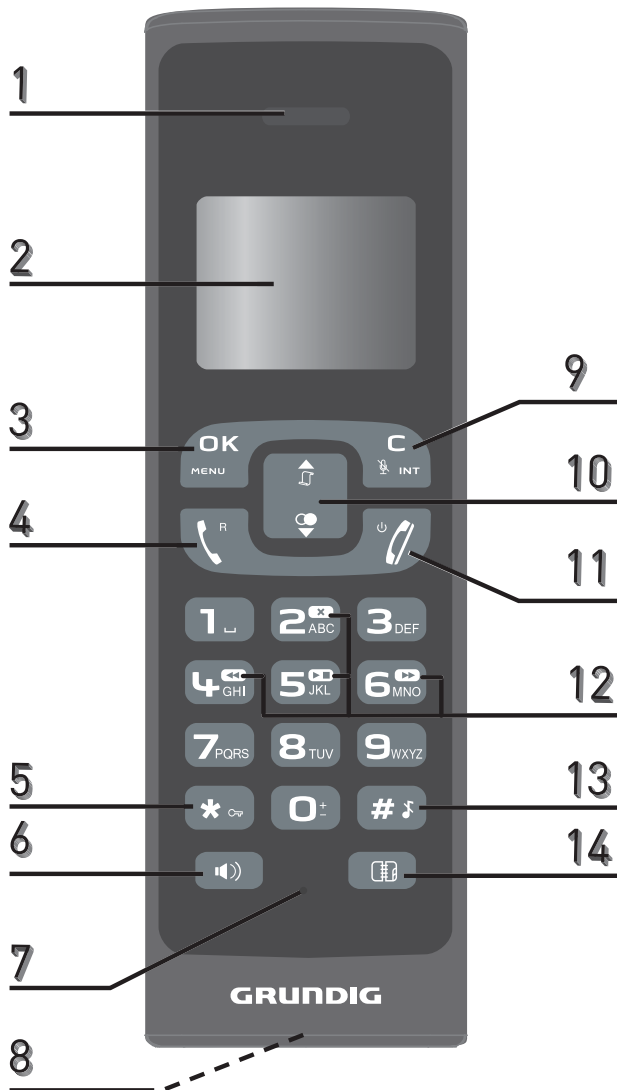


1	Lautsprecher
2	Display
3	Zugriff auf das Hauptmenü / Auswahl bestätigen
4	Rufannahmetaste / R-Taste : Verwaltung mehrerer Anrufe
5	Tastatursperre aktivieren - deaktivieren (lange drücken im Standby-Modus)
6	Freisprechmodus aktivieren - deaktivieren
7	Mikrofon
8	Ladkontakte
9	C / Mute / INT Taste: Aktion abbrechen / Zurück zum vorhergehenden Menü / Anruf eines weiteren Mobilteils (im Standby-Modus) / Stummschaltung des Mikrofons aktivieren – deaktivieren (während eines Anrufs)
10	Menünavigationstasten / Zugang zur Anrufliste (im Standby-Modus)
11	Beenden eines Anrufs (während eines Anrufs) / Zurück zum vorhergehenden Menü / Mobilteil ein- bzw. ausschalten (lange drücken)
12	Schneller Zugriff auf Ihre Nachrichten des Anrufbeantworters (D3145 Modell)
13	Stummschaltung des Ringtones aktivieren – deaktivieren (lange drücken im Standby-Modus)
14	Zugangstaste für das Telefonbuch

Navigationstaste

- Auf dem Startbildschirm:
Zugang zur Anrufliste.

- Im Menü:
Navigation nach oben.

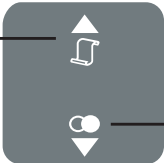


- Auf dem Startbildschirm:
Rufen Sie die Liste der gewählten Nummern auf (Wahlwiederholung).

- Im Menü: Navigation nach unten.

Installation des Telefons

1. Stecken Sie den vorderen Teil des Clips (A) von der Halterung des Mobilteils in die jeweiligen Schlitz (B) der Basis.
2. Schieben Sie vorsichtig die Halterung zurück, bis die Schnapphaken (C) in die entsprechenden Schlitz (D) einrasten.
3. Schließen Sie die Basisstation an das Netzteil an.
4. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
5. Schließen Sie das eine Ende des Telefonkabels an der Basisstation an.
6. Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an der Telefondose in der Wand an.
7. Setzen Sie die Akkus ein.
8. Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs.
9. Stellen Sie das Mobilteil zum Laden in die Basisstation. Bevor das Mobilteil das erste Mal benutzt werden kann, muss es 15 Stunden lang geladen werden

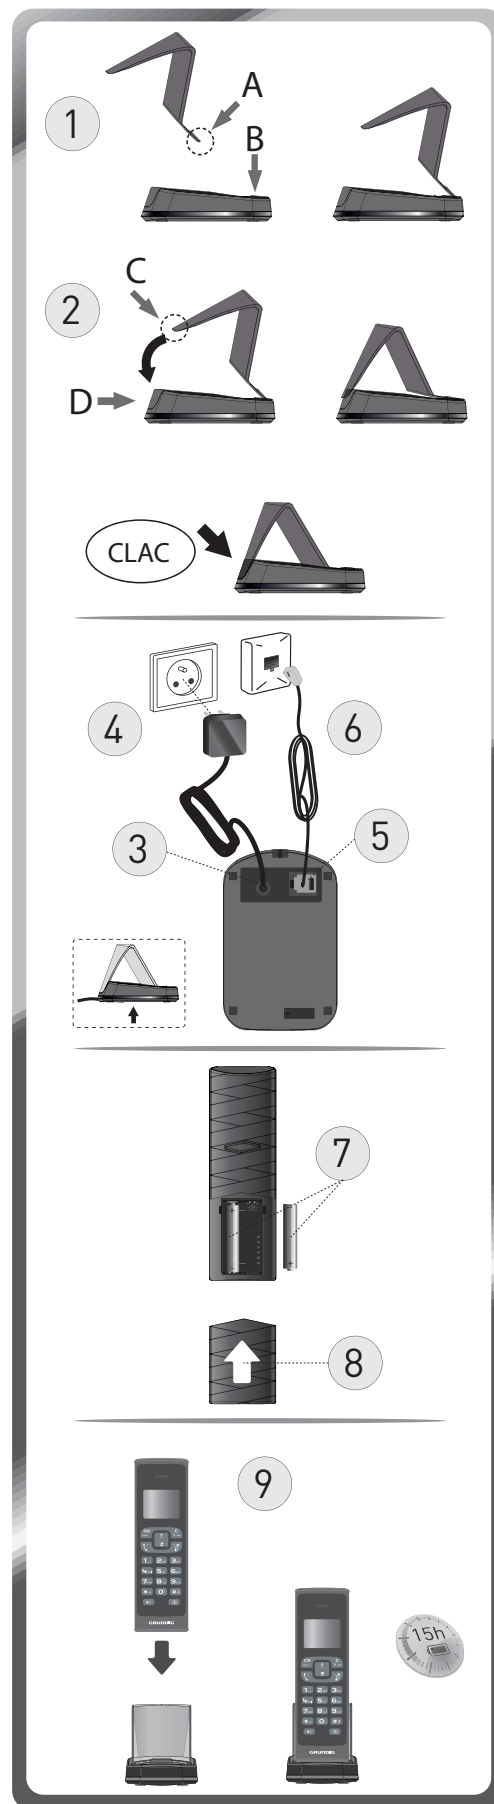

Wichtig

Sollte der Akku vollständig entladen sein, so lassen Sie das Mobilteil vor dem Start mindestens 10 Minuten lang aufladen.

Symbole auf dem Mobilteil



Statussymbole

	Signalstärke: blinkt, wenn das Mobilteil außer Reichweite der Basisstation ist oder die Basisstation nicht an den Strom angeschlossen ist		Aktivierter Freisprechmodus
	Externer Anruf		Akkuladezustand - : voll aufgeladen. - Blinkt : Während des Ladevorgangs. - : die Akkus sind schwach.
	Interner Anruf läuft		Tastensperre aktiviert
	Nicht abgerufene Sprachnachricht (en) auf Ihrer Voicebox		Aktivierte Weckfunktion
	Stummschaltmodus aktiviert		Leuchtet: Aktivierter Anrufbeantworter * Blinkt: Neue Nachricht(en) auf Ihrem Anrufbeantworter

* D3145 Modell

Informationsbereich

<i>ABC...</i>	Im Stand-by-Modus: Name und Nummer des Mobilteils Im Menü: der Name des Menü / Funktion	<i>123..</i>	Im Stand-by-Modus: Datum und Uhrzeit Während eines Anrufes: - die Nummer des Anrufers - die Dauer des Anrufs
---------------	--	--------------	--

MENÜS

Übersicht

ANRUFLISTE		MT-EINSTEL.		WECKER				
Optionen OK MENU	NR. SPEICHERN				RUFTON			
	LOESCHEN				TOENE			
	LOESCH. ALLE				SPRACHE			
	ANRUFART				MT-NENNEN			
TELEFONBUCH					AUTO-ANTWORT			
					DATUM & ZEIT			
					DIREKTWAHL			
Optionen OK MENU	EINTRAG NEU	VERBINDUNG		RUECKSETZ.				
	ANSICHT							
	RENDERN							
	LOESCHEN							
	LOESCH. ALLE	ANRUFBEANTW.*						
	TB-STATUS							
BS-EINSTEL.					NACHR. HOEREN			
					ALLE ALT LOE			
					MEMO			
					AB EIN/AUS			
	MT ABMELDEN				AB EINST.			
	WAHLVERFAHR.							
	FLASH-ZEIT							
	PIN RENDERN							

* **D3145** Modell

Navigationsprinzip in den Menüs

Um durch die Menüs zu navigieren, verwenden Sie bitte die Tasten:

OK  **INT**,  (**▲**) und  (**▼**).

Schritt 1: Zugriff auf das Menü

- Drücken Sie **OK** .

Schritt 2: Auswahl eines Menüs / Untermenüs

- Wählen Sie das gewünschte Menü mit Hilfe der Tasten  (**▲**) oder  (**▼**).
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK** .

Schritt 3: Auswahl einer Funktion

- Wählen Sie die gewünschte Funktion mit Hilfe der Tasten  (**▲**) oder  (**▼**).
- Bestätigen Sie durch Drücken der **OK** .
- Ändern Sie die Einstellung.
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK** .

Beispiel: Den Klingelton des Mobilteils zu ändern.

Wählen Sie das Menü **"MT-EINSTEL."** → **"RUFTON."** → **"INTERN"** (oder **"EXTERN"**).

Schritt 1: Zugriff auf das Menü

1. Drücken Sie **OK** .

Schritt 2: Auswahl eines Menüs

1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten  (**▲**) bzw.  (**▼**) die Option **"MT-EINSTEL."**
2. Drücken Sie **OK** .
3. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option **"RUFTON"**.
4. Drücken Sie **OK** .
5. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option **"INTERN"** (oder **"EXTERN"**).
6. Drücken Sie **OK** .

Schritt 3: Auswahl einer Funktion

1. Es sind zehn Ruftöne verfügbar: **"MELODIE 1"**... **"MELODIE 10"**.
Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** den gewünschten Rufton aus.
2. Drücken Sie **OK**  um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

ANRUFE

Anruf tätigen

Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist.

Freisprechmodus:

1. Drücken Sie . Ein Signal ertönt und Symbole  und  erscheinen.
2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
- ODER -
1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
2. Drücken Sie . Icons  und  erscheinen

Normalmodus:

1. Drücken Sie . Es wird das Symbol  angezeigt.
2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
- ODER -
1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
2. Drücken Sie .

ANMERKUNG!

Während eines Gesprächs mit dem Anrufer können Sie den Lautsprecher am Mobilteil durch Drücken der Taste  aktivieren und/oder deaktivieren.

Anruf entgegennehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie  und nehmen das Gespräch entgegen.

ANMERKUNG!

Sie können jederzeit die Hörerlautstärke des Mobilteils durch Drücken der Tasten  oder  einstellen.

Anruf beenden

Drücken Sie die rote Taste .

Mikrofon stummschalten

- **Aktivieren der Stummschaltung:** drücken Sie  in der Anzeige sehen Sie "GEHEIMH. AN".
- **Deaktivieren der Stummschaltung:** mit Drücken der Taste , kehren Sie zum aktuellen Gespräch zurück.

Abrufen der Voicebox bei Ihrem Telefonanbieter

Sollten Sie eine neue Nachricht in Ihrer Voicebox erhalten, so wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.

ANMERKUNG!

Sie müssen vorab die Rufnummer Ihrer Mailbox beim Telefonanbieter erfragen. Weitere Informationen, erfahren Sie unter "**Festlegen von Kurzwahlnummern**", Seite 17.

1. Halten Sie die Taste **1** (oder **2** oder **3**) gedrückt.
2. Befolgen Sie die Anweisungen.
3. Sobald alle Nachrichten abgerufen sind, verschwindet das Symbol .

Anrufen einer gespeicherten Nummer

Sie können eine Zahl in eine Kurzwahltaste zugeordnet direkt anrufen (**1, 2** oder **3**).

Drücken Sie die Wähltaste **1, 2** oder **3** für die die Direktwahlnummer programmiert wurde, und halten Sie sie einen Moment lang gedrückt. Die Nummer wird automatisch gewählt.

ANMERKUNG!

Um die Rufnummern zugeordnet zu den Tasten **1, 2** oder **3** zu ändern, erfahren Sie unter "**Festlegen von Kurzwahlnummern**", Seite 17.

Pause einfügen (bei der Wahl)

Bei der Eingabe der Rufnummer für einen Eintrag können Sie ein Pausezeichen für den Wählvorgang eingeben. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn vor einer Weiterverbindung mit einem Telefonnetz eine Wartezeit festgelegt werden muss.

Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt, um eine Pause einzufügen. Diese Eingabe wird auf dem Display als "P" angezeigt.

Externe Anrufe

Annahme eines zweiten Anrufs während eines Telefongesprächs

Wenn Sie einen Anruf durchführen, zeigt der Netzbetreiber durch ein kurzes akustisches Signal an, dass ein zweiter Anruf in die Warteschleife gestellt wurde. Auf dem Display werden die Kontaktinformationen zu dem wartenden Anrufer angezeigt.

Drücken Sie nacheinander die Tasten ^R und **2**, um den wartenden Anruf anzunehmen.

Der erste Gesprächsteilnehmer wird während des Gesprächs mit dem zweiten Anrufer gehalten.

Durchführen eines zweiten Anrufs während eines Telefongesprächs

Drücken Sie während des Gesprächs auf , und wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
Der erste Gesprächsteilnehmer wird während des Gesprächs mit dem zweiten Anrufer gehalten.

Wechseln zwischen Anrufen

Drücken Sie nacheinander die Tasten  und **2**.
Um zwischen zwei Anrufen zu wechseln. Der andere Anruf wird jeweils gehalten.

Beenden eines der beiden Anrufe

Drücken Sie nacheinander die Tasten  und **1**, um den aktuellen Anruf zu beenden und den anderen fortzusetzen.
Damit wird der aktuelle Anruf endgültig beendet, und der andere, gehaltene Anruf wird wieder aufgenommen.

Durchführen eines Konferenzgesprächs mit drei Teilnehmern (zwei Anrufer und Sie selbst)

Drücken Sie während des Gesprächs auf  und anschließend auf **3**.
In einer Konferenzschaltung können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren.
Drücken Sie die rote Taste , um das Konferenzgespräch zu beenden.

ANRUFLISTE

Rufnummernübermittlung (CLIP)

Dieses Telefon speichert und zeigt die Rufnummern von Teilnehmern, die versucht haben, Sie anzurufen. Damit diese Information an Ihrem Telefon angezeigt wird, müssen Sie jedoch den CLIP-Dienst abonniert haben. Wenn Sie diesen Dienst nicht abonniert haben, oder wenn die eingehende Rufnummer unterdrückt ist, wird die Nummer mit unbekannt angezeigt.

Nicht verfügbare Rufnummern anzeigen:

ANMERKUNG!

- **NICHT VERFU.:** Sie befinden sich in einer anderen Zone als der Gesprächspartner.
- **ANONYM-ANRUF:** Ihr Gesprächspartner hat die Rufnummernübertragung deaktiviert.

Liste der eingegangenen Anrufe / verpasste

Die Liste enthält die Nummern der letzten 20 Gesprächspartner, von denen Sie angerufen wurden.

1. Drücken Sie (▲) ↵.
2. Je nachdem, ob sich die jeweilige Rufnummer bereits im Telefonbuch befindet, wird der Name des Anrufers entsprechend dem Telefonbucheintrag oder nur die Rufnummer angezeigt.
3. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Liste durchzugehen.

ANMERKUNG!

Wenn die Anzeige die vollständige Nummer des Anrufers nicht anzeigen kann, weil sie mehr als 11 Ziffern hat. Drücken Sie , um die restlichen Ziffern zu sehen.

Anrufart Einstellungen

Diese Funktion erlaubt Ihnen die Anrufart einzustellen, welche in der Anrufliste angezeigt wird

1. Drücken Sie (▲) ↵.
2. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Liste durchzugehen. Drücken Sie **OK** MENU.
3. Wählen "ANRUFART". Drücken Sie **OK** MENU.
4. Wählen "ALL ANRUF" oder "UNBEANTW.". Drücken Sie **OK** MENU.

Abrufen eines Anrufs in Abwesenheit

Im Falle verpasster Anrufe wird auf dem Display die Meldung "X NEUE ANR" angezeigt (X steht für die Anzahl der verpassten Anrufe).

1. Drücken Sie **OK** MENU.
2. Je nachdem, ob sich die jeweilige Rufnummer bereits im Telefonbuch befindet, wird der Name des Anrufers entsprechend dem Telefonbucheintrag oder nur die Rufnummer angezeigt.
3. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Liste durchzugehen. Drücken Sie **OK** MENU.

ANMERKUNG!

Die verpassten und nicht abgerufenen Anrufe sind in der Anrufliste mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Liste der abgehenden Anrufe

In der Liste der abgehenden Anrufe werden die abgehenden Anrufe aufgezeichnet (max. 10 Anrufe).
Für die Abfrage der Anrufliste der ausgegangenen Anrufe:

1. Drücken Sie kurz auf die Taste (▼) .
2. Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt. Drücken Sie auf die Tasten ▲ oder ▼, um die Liste der 10 zuletzt gewählten Telefonnummern anzuzeigen.

Rückruf eines Gesprächspartners aus der Anrufliste

1. Drücken Sie (▲)  oder (▼) .
2. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Liste durchzugehen.
3. Wählen Sie den gewünschten Gesprächspartner aus und drücken Sie  ^R.

Erstellung eines Adressbucheintrags aus der Anrufliste

1. Drücken Sie (▲)  oder (▼) .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl einer Rufnummer.
3. Drücken Sie **OK**_{MENU}, wählen Sie dann "MR. SPEICHERN".
4. Tragen Sie den Namen für den Eintrag ein. Drücken Sie **OK**_{MENU}.
5. Drücken Sie auf **OK**_{MENU}, um die Nummer zu bestätigen.
6. Wählen Sie einen Rufton für diesen Eintrag. Drücken Sie **OK**_{MENU}.

Eintrag in der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie (▲)  oder (▼) .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl einer Rufnummer.
3. Drücken Sie **OK**_{MENU}.
4. Wählen Sie die Option "LOESCHEN" (oder "LOESCH. ALLE" um alle Rufnummern in der Liste zu löschen).
5. Drücken Sie **OK**_{MENU} um den Löschvorgang zu bestätigen.

TELEFONBUCH

Sie können bis zu 80 Einträge (bestehend aus bis zu 20 Ziffern und 12 Zeichen) in dem Telefonbuch speichern.

Wählen einer Rufnummer aus dem Speicher

1. Drücken Sie auf  um auf die Liste der Telefonbucheinträge zuzugreifen.
2. Drücken Sie  oder , um durch die Telefonbucheinträge zu blättern.
3. Sobald der gewünschte Name ausgewählt ist, drücken Sie .

Erstellen / Speichern eines Eintrags

1. Wählen Sie das Menü "**TELEFONBUCH**" → "**EINTRAG NEU**".
2. Geben Sie den Namen für den Eintrag ein. Drücken Sie .
3. Geben Sie die Rufnummer für den Eintrag ein. Drücken Sie .
4. Wählen Sie einen Klingelton für den zu erstellenden Eintrag. Drücken Sie auf .

Informationen eines Eintrags anzeigen

1. Wählen Sie das Menü "**TELEFONBUCH**".
2. Wählen Sie den anzuzeigenden Kontakt mit  oder . Drücken Sie .
3. Wählen "**ANSICHT**".
4. Die Nummer wird angezeigt. Verwenden Sie die Tasten  oder , um den Namen und den diesem Eintrag zugewiesenen Klingelton anzuzeigen.

Ändern eines Eintrags

1. Wählen Sie das Menü "**TELEFONBUCH**".
2. Wählen Sie mit  oder  den zu ändernden Eintrag aus. Drücken Sie .
3. Wählen Sie "**ÄNDERN**".
4. Sie sehen die Anzeige für die Eingabe des Namens, der Cursor befindet sich am Ende der Zeile, drücken Sie  , um die Zeichen zu löschen.
5. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie .
6. Sie sehen die Anzeige für die Eingabe der Rufnummer, der Cursor befindet sich am Ende der Zeile, drücken Sie  , um die Ziffern zu löschen.
7. Geben Sie die neue Rufnummer ein und drücken Sie .
8. Wählen Sie einen Rufton für diesen Eintrag. Drücken Sie .

Gespeicherten Eintrag löschen

1. Wählen Sie das Menü "**TELEFONBUCH**".
2. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ den zu löschenden Eintrag aus. Drücken Sie **OK**_{MENU}.
3. Wählen Sie "**LOESCHEN**" (oder "**LOESCH. ALLE**" loeschen des gesamten Telefonbuchs).
4. Um das Löschen zu bestätigen, drücken Sie **OK**_{MENU}.

Speicherstatus des Verzeichnisses

Ihr Telefonbuch hat eine Kapazität von 80 Kontakten.

Sobald der Speicher voll ist, wird die Meldung "**TELBUCH VOLL**" angezeigt, und Sie können keine weiteren Kontakte hinzufügen.

Festlegen von Kurzwahlnummern

1. Wählen Sie das Menü "**RT-EINSTEL.**" → "**DIREKTWAHL**" → "**TASTE 1**" oder "**TASTE 2**" oder "**TASTE 3**".
2. Schalten Sie über die Taste **C**_{INT} um die Ziffern zu löschen (bei Bedarf). Drücken Sie **OK**_{MENU}.
3. Geben Sie die neue Rufnummer. Drücken Sie **OK**_{MENU}.

FUNKTIONEN FÜR DEN GLEICHZEITIGEN BETRIEB MEHRERER MOBILTEILE

Die Funktionen für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Mobilteile stehen zur Verfügung, wenn zwei oder mehr Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sind.

Interne Gespräche/Intercom

1. Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil im Standbymodus ist.
2. Drücken Sie  INT auf dem Mobilteil.

Wenn die Installation zwei Mobilteile umfasst:

kann das jeweils andere Mobilteil angerufen werden, "RUFE MT X" wird auf dem Display angezeigt (X ist die Nummer des gerufenen Mobilteil).

Wenn die Installation mehr als zwei Mobilteile umfasst:

1. Wählen Sie über die Taste  bzw.  das gewünschte Mobilteil.
2. Drücken Sie die Taste . Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
3. Nehmen Sie den Anruf von dem angerufenen Mobilteil an.
4. Drücken Sie nach Anrufende die rote Taste  auf dem Mobilteil.

Beantworten eines internen Anrufes

1. Auf dem Display wird "RUF VOM MT" gefolgt von der Nummer des anrufenden Mobilteils angezeigt.
2. Um das interne Gespräch anzunehmen, drücken Sie .

Gleichzeitiger externer und interner Anruf

Weiterleitung des externen Anrufs an ein anderes, an der Basis angemeldetes Mobilteil

1. Drücken Sie während des Gesprächs die Taste .
2. Wählen Sie "INTERN", drücken Sie . Der externe Anruf wird automatisch gehalten.
3. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie das Gespräch weiterleiten wollen.
Wenn der Angerufene antwortet, können Sie das Gespräch ansagen.
4. Drücken Sie  um das Gespräch weiterzuleiten.

ANMERKUNG!

Wenn das angerufene Mobilteil den Anruf nicht annimmt, drücken Sie auf  um den Anruf wieder zurückzunehmen.

Konferenzschaltungen (Sie und zwei weitere Gespräche)

Eine Konferenzschaltung kann zwischen einem anrufenden Teilnehmer und zwei an der Basisstation registrierten Mobilteilen eingerichtet werden. Einrichten einer Telefon Konferenz während des Gespräches mit dem externen Anrufer:

1. Wenn Sie ein Gespräch haben, drücken Sie **OK**
MENU.
2. Wählen Sie " *INTERN* ", drücken Sie **OK**
MENU. Der externe Anrufer wird automatisch gehalten.
3. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein. Warten Sie, bis der interne Teilnehmer antwortet.
4. Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt, bis ein Signal ertönt, um ein Konferenzgespräch zu führen. Auf dem Display wird die Meldung " *KONFERENZ* " angezeigt.

TELEFONEINSTELLUNGEN

Auswahl des Ruftons (intern / extern)

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "RUFTON" → "EXTERN" (oder "INTERN").
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ bzw. ▼ den gewünschten Rufton aus.
3. Drücken Sie .

Ruftonlautstärke für das Mobilteil

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "RUFTON" → "RUFTONLAUTST".
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ bzw. ▼ die gewünschte Lautstärke, und bestätigen Sie die Auswahl mit .

Aktivierung / Deaktivierung der Hinweistöne

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "TÖNE" → "TASTENTON" oder "AKKU LEER" oder "REICHWEITE".
2. Ändern Sie den Status mit den Tasten ▲ oder ▼.
3. Drücken Sie .

Sprachauswahl

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "SPRACHE".
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ bzw. ▼ die gewünschte Sprache aus.
3. Drücken Sie .

Dem Mobilteil einen Namen geben

Der Standardname des Mobilteils lautet "MOBILTEIL N" wobei N die Nummer des angemeldeten Mobilteils ist.

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "MT-NENNEN".
2. Geben Sie mit der Tastatur den gewünschten Namen für das Mobilteil ein (max. 10 Zeichen).
3. Mit  können Sie ein Zeichen löschen.
4. Drücken Sie .

Automatisches Abheben

Diese Funktion ermöglicht Ihnen Anrufe anzunehmen, indem Sie einfach das Mobilteil aus der Basisstation nehmen.

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "AUTO-ANTWORT".
2. Ändern Sie den Status mit den Tasten ▲ oder ▼.
3. Drücken Sie .

Tastensperre

1. Drücken und halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Mobilteil piept und das Symbol  angezeigt wird.
2. Um die Tastensperre aufzuheben, drücken und halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Mobilteil piept und das Symbol  nicht mehr angezeigt wird.

EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT

Einstellen der Uhrzeit

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "DATUM & ZEIT" → "ZEIT EINST."
2. Es wird ein Informationsbildschirm mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt.
 - Drücken Sie auf **OK**_{MENU}, um die Uhrzeit beizubehalten.
 - Geben Sie die neue Uhrzeit im Format HH:MM ein, um sie zu ändern (24 Stunden).
3. Drücken Sie **OK**_{MENU}.

Einstellen des Datums

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "DATUM & ZEIT" → "DATUM EINST."
2. Geben Sie das Jahr ein, drücken Sie auf **OK**_{MENU}.
3. Geben Sie Tag und Monat ein, drücken Sie auf **OK**_{MENU}.

Uhrzeitformat (12H/24H)

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "DATUM & ZEIT" → "ZEITFORMAT".
2. Ändern Sie den Status mit den Tasten ▲ oder ▼.
3. Drücken Sie **OK**_{MENU}.

Datumsformat

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "DATUM & ZEIT" → "DATUMSFORMAT".
2. Ändern Sie den Status mit den Tasten ▲ oder ▼.
3. Drücken Sie **OK**_{MENU}.

Alarm

1. Wählen Sie das Menü "**MT-EINSTEL.**" → "WECKER".
 - Wählen Sie die Option "AUS", um den Wecker zu deaktivieren.
 - Um den Alarm einmal zu aktivieren, wählen Sie "EIN".
2. Drücken Sie **OK**_{MENU}.
3. Geben Sie als nächstes die Zeit für den Alarm ein: "HH - MM".
4. Drücken Sie **OK**_{MENU}. « SNOOZE » (Wiederholung) wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie **OK**_{MENU}.
 - "EIN": um die Snooze-Funktion alle 5 Minuten zu aktivieren.
 - "AUS": um die Snooze-Funktion zu deaktivieren.

Wenn dieses Symbol  angezeigt wird, ist Ihre Weckfunktion eingestellt.

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Verbindung von Mobilteil und Basisstation

1. Drücken und halten Sie die Pairing-Taste (auf der Rückseite der Basisstation) 5 Sekunden lang gedrückt. (Wenn der Verbindungsaufbau an dem Mobilteil nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, geht die Basisstation nach einer Minute in den Standby-Betrieb zurück).
2. Wählen Sie das Menü "**VERBINDUNG**".
3. Geben Sie den PIN-Code für die Basisstation ein (Voreinstellung: 0000). Drücken Sie **OK** MENU.
4. Nach der Registrierung des Mobilteils erklingt ein Signal.
Das Mobilteil beendet den Registrierungsmodus automatisch.
5. Auf dem Display wird die Mobilteilnummer angezeigt, die die Basisstation dem Mobilteil zugewiesen hat.

Zurück zu den Voreinstellungen für Mobilteil /Basisstation

1. Wählen Sie das Menü "**RUECKSETZ**".
2. Geben Sie den PIN-Code für die Basisstation ein (Voreinstellung: 0000). Drücken Sie **OK** MENU.
3. Ein Display zeigt die Bestätigungsanfrage an.
4. Drücken Sie **OK** MENU.

Ein Mobilteil abmelden

1. Wählen Sie das Menü "**BS-EINSEL**" → "**MT ABMELDEN**".
2. Geben Sie den PIN-Code für die Basisstation ein (Voreinstellung: 0000). Drücken Sie **OK** MENU.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ bzw. ▼ die Nummer des abzumeldenden Mobilteils aus, und drücken Sie dann **OK** MENU.

Tonwahl-/Pulswahl-Verfahren

Heute benutzen die meisten Vermittlungssysteme das Tonwahlverfahren. Sie können jedoch Pulswahl verwenden, wenn Sie es auswählen:

1. Wählen Sie das Menü "**BS-EINSEL**" → "**WAHLVERFAHR**".
2. Ändern Sie den Status mit den Tasten ▲ oder ▼.
3. Drücken Sie **OK** MENU.

Einstellen der Dauer des "Flash"-Signals

Wenn Sie Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbinden, müssen Sie möglicherweise die Länge des Flash-Signals verändern, um mit Ihrem Telefon die folgenden Eigenschaften richtig nutzen zu können: Parallelschaltung, Dreierkonferenz, usw. Fragen Sie Ihren Netzanbieter, bevor Sie Voreinstellungen verändern.

1. Wählen Sie das Menü "**BS-EINTEL.**" → "**FLASH-ZEIT**".
2. Wählen Sie die gewünschte Dauer aus, und drücken Sie **OK**
MENU.

KURZ	Spanien, Großbritannien, Italien, Schweiz, Österreich, Niederlanden, Polen, Belgien, Irland, Ungarn, Slowenien, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik oder Schweden
MITTEL	Deutschland, Frankreich, Griechenland, Portugal, Kroatien, Serbien, Montenegro, Bosnien oder Mazedonien
LANG	Bulgarien

PIN-Code der Basisstation

Sie benötigen den PIN-Code für die Basisstation (werkseitig voreingestellter Wert: 0000), um auf bestimmte Sicherheitsfunktionen des Geräts zugreifen zu können.

1. Wählen Sie das Menü "**BS-EINTEL.**" → "**PIN ÄNDERN**".
2. Geben Sie zuerst den aktuellen PIN-Code ein, drücken Sie **OK**
MENU.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code ein.

Für jede eingegebene Ziffer wird das Zeichen «--» durch «*» ersetzt. Drücken Sie **OK**
MENU.

4. Geben Sie den neuen Basisstation-Code mithilfe der Tastatur erneut ein. Drücken Sie **OK**
MENU.
5. Drücken Sie **OK**
MENU um den neuen PIN-Code zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

ANMERKUNG!

Notieren Sie den PIN-Code der Basisstation. Sie benötigen ihn, um bestimmte Einstellungen vorzunehmen.

ANRUFBEANTWORTER (D3145 MODELL)

Der Anrufbeantworter Ihres Telefons hat zwei Optionen:

- **Einfacher Anrufbeantworter:** es können keine Nachrichten hinterlassen werden. Eine Ansage informiert über Ihre Abwesenheit.
- **Aufnahme Anrufbeantworter:** eine Ansage fordert den Anrufer auf, eine Nachricht zu hinterlassen.

An- /Ausschalten des Anrufbeantworters

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**AB EIN/AUS**".
2. Wählen Sie "**AUS**" oder "**EIN**" mit ▲ oder ▼ Tasten zum Aktivieren oder Deaktivieren der Mailbox und drücken Sie **OK**
MENU.

ANMERKUNG!

Wenn die Basisstation ans Stromnetz angeschaltet wird, bleibt der Anrufbeantworter in seinem vorhergehenden Zustand.

Hören Sie Ihre Nachrichten ab

Wenn Sie neue Nachrichten haben, blinken die Kontrollleuchten auf der Basis und das Symbol  blinkt auf dem Mobilteil.

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**NACHR. HOEREN**".
2. Drücken Sie **OK**
MENU, um die Nachrichten abzurufen. Neue Nachrichten werden zuerst abgespielt.
3. Drücken Sie **OK**
MENU, um auf verschiedene Optionen für die Nachrichten zuzugreifen. Die Liste der Optionen wird auf dem Display angezeigt:
 - "**STOP**" : Stoppt die Wiedergabe Nachrichten.
 - "**WEITER**" : Abrufen der folgenden Nachricht.
 - "**ZURUECK**" : Abrufen der vorhergehenden Nachricht.
 - "**LOESCHEN**" : Löschen der aktuellen Nachricht.
4. Drücken Sie auf die Taste **OK**
MENU, um das Menü zu verlassen.
5. Liegt keine Nachricht vor, zeigt das Mobilteil "**00--00 00--00**".

Während des Abrufs können Sie die Tasten des Mobilteils nutzen:

Taste	Aktion	Taste	Aktion
	Löschen der aktuellen Nachricht.		- Stoppt die Wiedergabe Nachrichten. - Abspielen der Nachrichten beginnen.
	- 1x Drücken: Abspielen der aktuellen Nachricht wiederholen. - 2x Drücken: Abrufen der vorhergehenden Nachricht.		Abrufen der folgenden Nachricht.

Löschen aller alten Nachrichten

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**ALLE ALT LÖE**".
2. Drücken Sie **OK**
MENU, Meldung "**BESTÄT.**" wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf **OK**
MENU, um das Löschen aller alten Nachrichten zu bestätigen.

Speichern einer internen Memo

Mit dieser Funktion kann eine persönliche interne Memo auf dem Anrufbeantworter hinterlegt werden. Solange sie nicht angehört wurde, wird sie vom Anrufbeantworter als eine neue Nachricht angesehen.

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**MEMO**".
2. Drücken Sie auf **OK**
MENU, um die Ansage aufzuzeichnen. Meldung "**AUFNEHMEN**" wird angezeigt. Sie können Ihre Ansage jetzt aufzeichnen.
3. Drücken Sie auf **OK**
MENU, um den Speichervorgang der Ansage zu stoppen.
4. Meldung "**WIEDERGABE**" wird angezeigt und die von Ihnen gerade aufgenommene Ansage wird abgespielt.

Mithören der derzeit aufgezeichneten Nachricht (Filterung)

Während der Aufzeichnung der Nachricht eines Anrufers auf Ihrem Anrufbeantworter wird auf dem Display des Mobilteils "**MITHÖREN ?**" angezeigt.

Drücken Sie auf die grüne Taste **OK**
MENU, um die Anrufbeantworter abzufragen.

ANRUFBEANTWORTER – EINSTELLUNGEN (D3145 MODELL)

Anrufbeantworter – Modus ändern

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**AB EINST.**" → "**ANTWORTMODUS**".
2. Wählen "**MIT AUFZ.**" oder "**OHNE AUFZ.**" über die ▲ oder ▼ Taste und drücken dann auf **OK**_{MENU}. Ein Bestätigungssignal ertönt.

Ansage ändern

Gestalten Sie Ihre persönliche Ansage

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**AB EINST.**" → "**ANSAGEN**" → "**MIT AUFZ.**" (oder "**OHNE AUFZ.**").
2. Wählen Sie "**NACHR. AUFZ.**" über die ▲ oder ▼ Taste und drücken dann auf **OK**_{MENU}.
3. Sprechen Sie Ihre Ansage klar und deutlich.
4. Nach Ende Ihrer Ansage lassen Sie die Taste **OK**_{MENU} los. Ein Bestätigungssignal ertönt, Die gespeicherte Ansage wird abgespielt.

Sollte ein Fehler auftreten, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang bis Sie mit Ihrer Ansage zufrieden sind.

ANMERKUNG! Die Aufnahme einer neuen Anzeige ersetzt automatisch die alte!

ANMERKUNG! Die maximale Dauer der Ansage beträgt 180 Sekunden.
Die Signaltöne am Anfang und am Ende der Aufnahme gehören nicht zu Ihrer Ansage!

Ansage anhören

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**AB EINST.**" → "**ANSAGEN**" → "**MIT AUFZ.**" (oder "**OHNE AUFZ.**").
2. Wählen Sie "**ANHÖREN**" über die ▲ oder ▼ Taste und drücken dann auf **OK**_{MENU}.
3. Die ausgewählte Ansage wird nun abgespielt. Am Ende der Ansage kehrt Ihr Anrufbeantworter in das vorhergehende Menü zurück.

ANMERKUNG! Sollte keine Ansage aufgezeichnet worden sein, hören Sie die Standardansage des Anrufbeantworters.

Anzahl der Klingelzeichen

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Klingelzeichen festzulegen, bevor sich der Anrufbeantworter einschaltet. Sie können zwischen 2 bis 8 Mal Klingeln wählen, oder auch den Modus "**SPARMODUS**" wählen.

Der Modus "**SPARMODUS**" bestimmt automatisch die Anzahl der Klingelzeichen: wenn der Anrufbeantworter keine neuen Nachrichten enthält, schaltet sich der Anrufbeantworter nach 4 Mal Klingeln ein, ansonsten nach 2 Mal.

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**AB EINST.**" → "**ANTW. VERZOE.**".
2. Wählen Sie über die ▲ oder ▼ Tasten aus der Liste die gewünschte Anzahl der Klingelzeichen (zwischen 2 und 8) oder den "**SPARMODUS**" Modus und drücken Sie dann auf **OK**_{MENU}.

Aufnahmedauer eingehender Nachrichten

Dieser Zeitraum entspricht der Sprechzeit für Ihren Anrufer, um seine Nachricht zu hinterlassen.

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**AB EINST.**" → "**AUFNAHMEZEIT**".
2. Wählen Sie die gewünschte Aufnahmezeit (60 S, 120 S, 180 S oder **UNBEGRENZT**) mit den Tasten ▲ oder ▼, drücken Sie dann **OK** MENU.

Fernabfrage

Ihr Anrufbeantworter bietet die Möglichkeit der Fernabfrage. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, von jedem Telefon außerhalb ihrer Wohnung Ihre Nachrichten abzufragen oder Ihre Anrufbeantwortereinstellungen zu ändern.

Fernabfrage aktivieren bzw. deaktivieren

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**AB EINST.**" → "**FERNABFRAGE**".
2. Wählen Sie "**EIN**" oder "**AUS**" über die ▲ oder ▼ Taste.
3. Drücken Sie **OK** MENU, um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

ANMERKUNG!

Die Fernabfrage ist als Standardeinstellung aktiviert. Sie müssen den Code für den Fernabruf (der Standardcode lautet 0000) ändern. Zum Ändern des Codes für den Fernabruf, rufen Sie das Menü auf **ANRUFBEANTW.** → **AB EINST.** → "**PIN ÄNDERN**" (Siehe hierzu Kapitel "**Ändern des Codes für den Fernabruf**", Seite 28).

Fernabfragefunktion

Für die Fernabfrage: wählen Sie Ihre Telefonnummer und warten auf den Start des Anrufbeantworters.

Während Ihre Ansage abgespielt wird, drücken Sie auf die Sterntaste ★ und geben Ihren Fernabfragecode ein.

ANMERKUNG!

Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste drücken, stoppt das Gerät automatisch.

Ein Signalton ertönt. Sie haben nun Zugang zu Ihrem Anrufbeantworter. Um mit dem Abspielen der ersten Nachricht zu beginnen drücken Sie die Taste **5**.

Sie können durch Drücken der folgenden Ziffern die folgenden Funktionen aktivieren:

Taste	Aktion	Taste	Aktion
4	- 1 Mal drücken: Wiedergabe wiederaufnehmen. - 2 Mal drücken: zur vorhergehenden Nachricht gehen.	2	Löschen der aktuellen Nachricht
5	Alle Nachrichten wiedergeben	9	Anrufbeantworter ausschalten
6	Zur folgenden Nachricht gehen	7	Aktivieren des Anrufbeantworters
8	Abruf der Nachrichten abbrechen		

Ändern des Codes für den Fernabruf

Mit dem Code für den Fernabruf können Sie den Fernzugriff auf Ihre Voicemail-Nachrichten von einem anderen Telefon absichern.

WICHTIG!

Die Fernabfrage ist als Standardeinstellung aktiviert. Müssen Sie den Code für den Fernabruf (der Standardcode lautet 0000) ändern.

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**AB EINST.**" → "**PIN RENDERN**".
2. Geben Sie den alten Code für die Fernabfrage (Standardcode 0000) mithilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **OK**
MENU.
3. Geben Sie den neuen Code für die Fernabfrage ein, drücken Sie **OK**
MENU.
4. Geben Sie nochmals den neuen Code für die Fernabfrage ein, drücken Sie **OK**
MENU um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

Komprimieren der Nachrichten

Mit dieser Funktion können Sie die Kompression der von Ihrem Anrufbeantworter aufgezeichneten Nachrichten festlegen.

- Eine niedrige Kompression reduziert die Speicherkapazität des Anrufbeantworters, verbessert aber die Klangqualität der aufgezeichneten Nachrichten.
- Eine hohe Kompression erhöht die Speicherkapazität des Anrufbeantworters, verschlechtert aber die Klangqualität der aufgezeichneten Nachrichten.

1. Wählen Sie das Menü "**ANRUFBEANTW.**" → "**AB EINST.**" → "**KOMPRESSION**".
2. Wählen Sie die gewünschte Kompression (**HOCH**, **MITTEL** oder **NIEDRIG**) mit den Tasten ▲ oder ▼.
3. Drücken Sie **OK**
MENU um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

Speicherkapazität des Anrufbeantworters

Komprimieren	Kapazität	Aufnahmequalität
<i>HOCH</i>	16 min	Standardqualität
<i>MITTEL</i>	14 min	Mittlere Qualität
<i>NIEDRIG</i>	7 min	Bessere Qualität

ANMERKUNG!

Wenn Ihr Anrufbeantworterspeicher voll ist, schaltet das Gerät automatisch auf den Anrufbeantwortermodus "**OHNE RUFG.**".

Sobald die maximale Aufnahmezeit Ihres Anrufbeantworters erreicht wurde, können Sie keine neuen Nachrichten mehr erhalten. Das Mobilteil zeigt "**AB VOLL**".

KURZHINWEISE ZUM SICHEREN UMGANG MIT AKKUS

Um die Gefahr einer Explosion zu verhindern:

- Achten Sie darauf, dass die Akkus ordnungsgemäß installiert sind.
- Ersetzen Sie diese nur mit einem äquivalenten Akkutyp für 1,2 V und 400 mAh.
- Akkus dürfen auf keinen Fall verbrannt werden. Dabei können die Zellen explodieren.
- Entsorgen Sie die Akkus unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.
- Nicht die Akkus verbrennen, demontieren, beschädigen oder einstechen. Wie bei anderen Akkus dieses Typs können giftige Stoffe austreten, die Verletzungen verursachen können.
- Um die Gefahr von Feuer oder Verletzung von Personen zu vermeiden, verwenden Sie nur den Akkutyp, der den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch entspricht.
- Halten Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wenn Sie beabsichtigen, das Telefon über eine längere Zeit (mehr als 30 Tage) nicht zu benutzen, entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil.

ALLGEMEINE PFLEGE DES PRODUKTES

Damit Ihr Telefon einwandfrei funktioniert und gut aussieht, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

- Legen Sie das Telefon nicht in der Nähe von Heizgeräten und Geräten, die elektrische Störstrahlung verursachen (z.B. Motoren und Leuchtstofflampen) ab.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Lassen Sie es nicht fallen; gehen Sie vorsichtig damit um.
- Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Sie könnte eventuell für den Versand des Telefons zu einem späteren Datum benötigt werden.

Akkus wechseln

Achten Sie darauf, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie die Akkus wechseln.

1. Nehmen Sie die Abdeckung des Akkufachs ab.
2. Nehmen Sie die Akkus heraus.
3. Setzen Sie die neuen Akkus ein.
4. Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder ein.
5. Setzen Sie das Mobilteil wieder in die Basisstation.

MÖGLICHE PROBLEME

Mögliche Probleme

- Aluminium in Bauwerkstrukturen.
- Folienabdeckung auf Dämmung.
- Heizkanäle und andere Metallteile in der Baustruktur.
- Nähe zu elektrischen Geräten (z.B. Mikrowelle, Heizkörper, Computer).
- Schlechte atmosphärische Bedingungen (z.B. starke Stürme).
- Die Basisstation ist im Keller oder im unteren Teil des Hauses installiert
- Die Akkus des Mobilteils sind leer.
- Das Mobilteil ist zu weit entfernt von der Basisstation.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Keine Anzeige	• Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingesetzt sind. • Stellen Sie das Mobilteil in die Basis, und lassen Sie die Akkus komplett aufladen (mindestens 15 Stunden).
Das Mobilteil klingelt nicht	• Achten Sie darauf, dass die Rufeinstellung am Mobilteil auf EIN eingestellt ist. • Vielleicht haben Sie zu viele Nebenstellen an Ihrer Leitung. Versuchen Sie, einige Telefone zu trennen.
Die Klangqualität ist nicht gut	• Ist das Mobilteil außerhalb der Reichweite? Nähern Sie sich der Basis (etwa 50 Meter in Gebäuden und bis zu 300 Meter im offenen Raum). • Muss die Basisstation versetzt werden?

<http://www.grundig-dect.com>